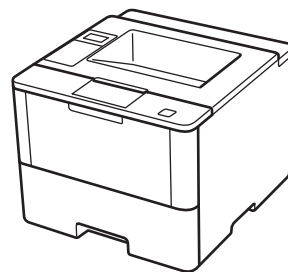


Referentni priručnik

Kratka objašnjenja za rutinske postupke

HL-L5000D
HL-L5100DN
HL-L5100DNT
HL-L5200DW
HL-L5200DWT
HL-L6250DN



Brother preporučuje da držite ovaj priručnik pokraj vašeg uređaja radi buduće upotrebe.



Korisnički priručnik na internetu

Ovaj *Referentni priručnik* sadrži osnovne upute i informacije za vaš uređaj Brother.

Za naprednije upute i informacije pogledajte u *Korisnički priručnik na internetu* na solutions.brother.com/manuals



Korisnički priručnici i gdje ih pronaći

Koji priručnik?	Što je u njemu?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Prije postavljanja uređaja pročitajte sigurnosne upute. Informacije o zaštitnim znacima i pravnim ograničenjima potražite u ovom priručniku.	Ispisano / u kutiji
Kratki korisnički priručnik	Slijedite upute za postavljanje uređaja i instalaciju upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu veze koju koristite.	Ispisano / u kutiji
Referentni priručnik	Upoznajte se s osnovnim radnjama te s osnovama održavanja uređaja. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Ispisano / u kutiji
Korisnički priručnik na internetu	Ovaj priručnik sadrži dodatni sadržaj Referentnog priručnika. Uz informacije o ispisu, tu ćete pronaći i korisne informacije o uporabi uređaja u mreži.	HTML i PDF datoteka / Brother Solutions Center ¹
AirPrint Guide (Upute za korištenje opcije AirPrint)	Ovaj priručnik pruža informacije kako upotrebljavati značajku AirPrint za ispisivanje s uređaja iPhone, iPod touch, iPad ili drugih iOS uređaja sa sustavom OS X v10.8.5 ili novijim na Brother uređaj bez instaliranja upravljačkog programa pisača.	PDF datoteka / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print Guide (Vodič za ispis putem usluge Google Cloud Print)	Ovaj priručnik pruža pojedinosti o upotrebi usluga Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.	PDF datoteka / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Upute za mobilni ispis/skeniranje putem usluge Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja kad je povezan na Wi-Fi® mrežu.	HTML ili PDF datoteka / Brother Solutions Center ¹

¹ Posjetite solutions.brother.com/manuals.

Korisnički priručnik na internetu pomaže vam da u potpunosti iskoristite uređaj

Nadamo se da vam je ovaj priručnik pomogao. Da biste saznali više o značajkama uređaja, pogledajte naš Korisnički priručnik na internetu. U njemu ćete naći:

Bržu navigaciju!

- ✓ Okvir za pretraživanje
- ✓ Navigacijski indeks na zasebnoj ploči

Opsežan!

- ✓ Sve teme u jednom priručniku

Pojednostavljen izgled!

- ✓ Pruža upute koje vas vode po koracima
- ✓ Sažetak značajke na vrhu stranice



1. Okvir za pretraživanje
2. Navigacija
3. Sažetak
4. Upute korak-po-korak

Za pregled korisničkog priručnika na internetu

Za pregled Korisnički priručnik na internetu i drugih dostupnih priručnika posjetite solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Priručnicima uređaja možete pristupiti koristeći Brother uslužne programe. Alat uslužnih programa dio je uobičajene instalacije i kad se instalira dostupan je kao prečac na radnoj površini ili u izborniku Windows® **Start**.

Imate li pitanja ili probleme? Pogledajte na mreži FAQ, rješenja i videozapise.





Idite na stranicu za FAQ i rješavanje problema za vaš model u centru Brother Solutions Center na

support.brother.com.

- Pruža nekoliko načina pretraživanja!
- Prikazuje srodna pitanja radi više informacija
- Prima redovita ažuriranja koja se temelje na povratnim informacijama korisnika

FAQs & Troubleshooting

Categorised **Popular** Latest

-  **How To / Troubleshooting**
 - ▶ [Error Messages](#) ▶ [Paper Feed/Paper Jam](#) ▶ [Print](#) ▶ [Scan](#)
 - ▶ [Copy](#) ▶ [Telephone](#) ▶ [Fax](#) ▶ [Mobile](#) ▶ [Cloud](#)
-  **Setup / Settings**
 - ▶ [Product Setup](#) ▶ [Driver/Software](#)
-  **Consumables & Accessories / Routine Maintenance**
 - ▶ [Consumables/Paper/Accessories](#) ▶ [Cleaning](#)
-  **Others**
 - ▶ [Specification](#) ▶ [OS Support Information](#) ▶ [Video FAQs](#)

Search by Keyword(s)

Enter the keywords. [▶ Search by FAQ ID number](#)

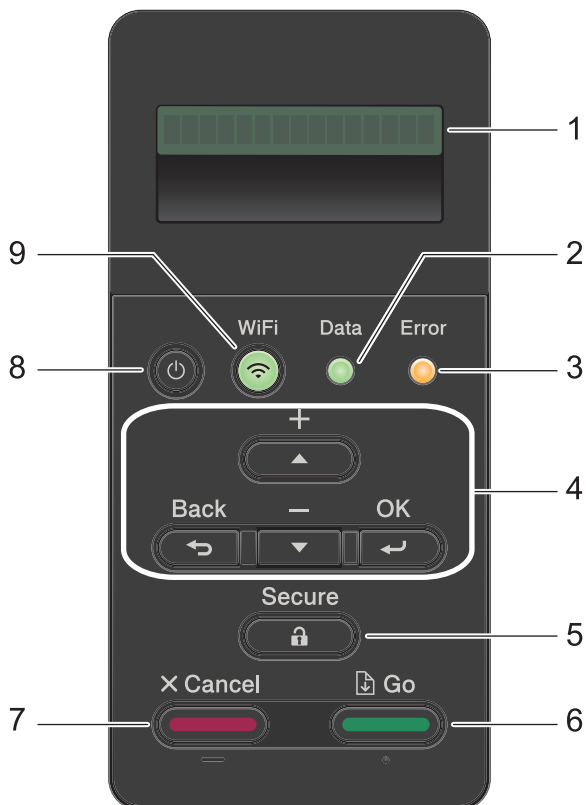
Search

Categorised **Popular** Latest

Budući da se Brother Solutions Center redovito ažurira, ovaj zaslon predmet je promjene bez prethodne najave.

Pregled upravljačke ploče

Upravljačka ploča može se razlikovati u zavisnosti od modela.



1. Zaslon s tekućim kristalima (LCD)

Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

Samo modeli za bežičnu mrežu

Pokazatelj s četiri razine prikazuje jačinu bežičnog signala ako upotrebljavate bežični priključak.



2. LED Data (Podatci)

LED Data (Podatci) trepće ovisno o statusu uređaja.

Kad LED Data (Podatci) svijetli, podaci su u memoriji uređaja. Kad LED Data (Podatci) trepće, uređaj prima ili obrađuje podatke.

3. LED Error (Greška)

LED Error (Greška) trepće kad je na LCD zaslonu prikazana greška ili važna poruka o statusu.

4. Gumbi izbornika

OK (U redu)

Pritisnite za pohranu postavki uređaja. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća na prethodnu razinu izbornika.

Back (Natrag)

- Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.
- Pritisnite za odabir prethodne znamenke kod unosa brojeva.

▲ ili ▼ (+ ili -)

- Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.
- Pritisnite za unos, povećanje ili smanjenje broja. Za brže pomicanje držite pritisnute ▲ ili ▼. Kada uočite željeni broj, pritisnite **OK (U redu)**.

5. Secure (Zaštićeno)

Pritisnite za ispisivanje zadataka spremjenih u memoriju nakon unosa četveroznamenkaste lozinke.



6. Go (Idi)

- Pritisnite za brisanje određenih poruka o pogrešci. Za uklanjanje svih preostalih pogrešaka slijedite upute na LCD zaslonu.
- Pritisnite za ispisivanje preostalih podataka u memoriji uređaja.
- Pritisnite za odabir prikazane opcije. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća u stanje pripravnosti.

7. Cancel (Otkazi)

- Pritisnite kako biste otkazali trenutačnu postavku.
- Pritisnite za otkazivanje programiranog zadatka ispisa i brisanje iz memorije uređaja. Za otkazivanje više zadataka ispisa držite pritisnutim **Cancel (Otkazi)** dok se na LCD zaslonu ne prikaže [Otkazi sve zad.].

8. Uključivanje/isključivanje napajanja

- Uključite uređaj pritiskanjem .
- Isključite uređaj pritiskanjem i držanjem . LCD nekoliko sekunda prikazuje [Isključivanje] prije isključivanja.

9. Gumbi WiFi, Mreža ili Izvješće

- Modeli bez mreže:

Report (Izvjestaj)

Pritisnite gumb **Report (Izvjestaj)** za ispis stranice postavki pisača.

- Samo modeli za žičnu mrežu:

Network (Mreza)

Pritisnite gumb **Network (Mreza)** za postavljanje postavki žične mreže.

- Samo modeli za bežičnu mrežu:

WiFi

Pokrenite program za bežičnu instalaciju na računalu i pritisnite gumb **WiFi**. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste podesili bežičnu vezu između uređaja i mreže.


Kada je uključena lampica **WiFi**, uređaj tvrtke Brother povezan je s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **WiFi** treperi, nema bežične veze ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)


Brother Utilities pokretač je aplikacija koja pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1 Napravite jedno od sljedećeg:


- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2)

Kliknite  (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 i Windows Server® 2012)

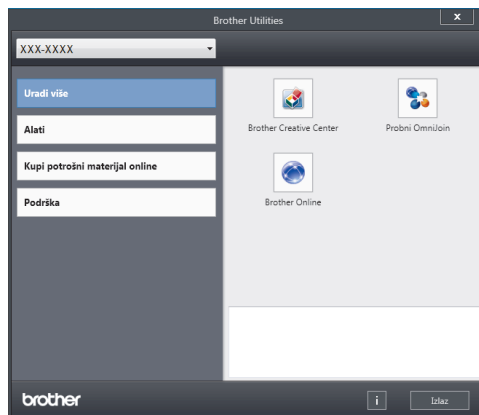
Dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.

- (Windows® 8.1 i Windows Server® 2012 R2)

Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite  (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**).

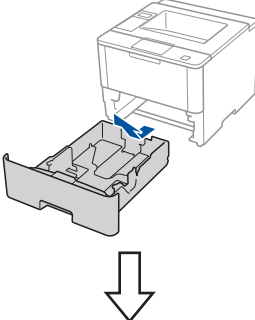
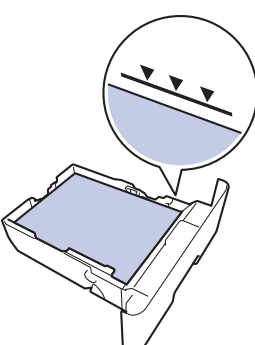
2 Odaberite uređaj (gdje je XXXX naziv vašega modela).



3 Odaberite radnju koju želite izvršiti.

Stavite papir u ladicu za papir

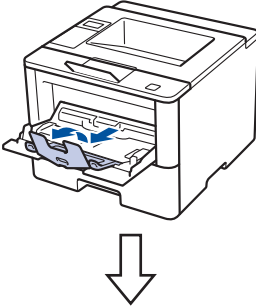
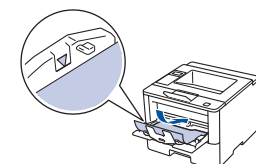
Upotrijebite ladicu za papir kod ispisivanja na sljedeće medije:

<p>Obični papir Tanki papir Reciklirani papir Papir sa zaglavljem Papir u boji Debeli papir ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Prilagodite vodilice • Rastresite papir 
--	---

Više informacija >> *Korisnički priručnik na internetu: Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir*

Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Upotrijebite MP-ladicu kod ispisivanja na sljedeće medije:

<p>Obični papir Tanki papir Reciklirani papir Papir za dokumente Papir sa zaglavljem Papir u boji Debeli papir ² Naljepnice ² Kuverte ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Prilagodite vodilice • Rastresite papir 
--	---

Više informacija >> *Korisnički priručnik na internetu: Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)*

¹ Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica s licem prema gore) prije ispisivanja kako bi ispisani papir pao na izlaznu ladicu licem prema gore.

² Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica s licem prema gore) prije ispisivanja kako bi ispisani papir pao na izlaznu ladicu licem prema gore.

Ispis s računala

Ispišite dokument (Macintosh)

Za informacije o ispisivanju ►► *Korisnički priručnik na internetu: Ispis s računala (Macintosh)*

Ispišite dokument (Windows®)

- 1 Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
- 2 Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
- 3 Kliknite **Ispis**.
- 4 Dovršite radnju ispisivanja.



Više informacija ►► *Korisnički priručnik na internetu: Ispis s računala (Windows®)*

Ispišite više stranica na jedan list papira (N u 1) (Windows®)



- 1 Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
- 2 Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb postavki ispisa ili gumb željenih postavki.
Pojavit će se prozor upravljačkog programa pisača.
- 3 Kliknite padajući popis **Više stranica** i odaberite opcije **2 u 1**, **4 u 1**, **9 u 1**, **16 u 1** ili **25 u 1**.
- 4 Kliknite **U redu**.
- 5 Dovršite radnju ispisivanja.

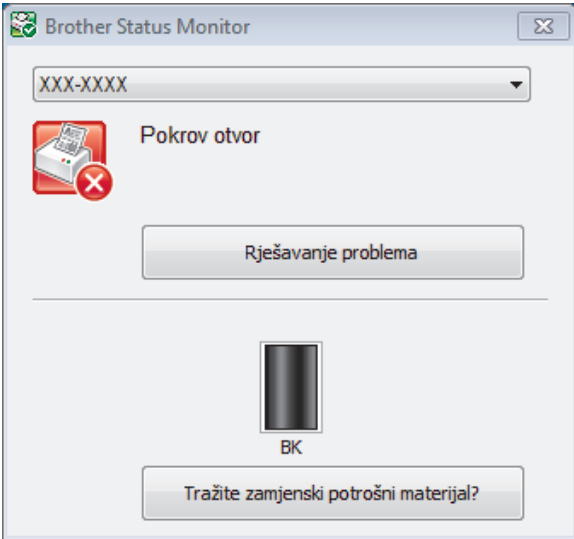





Koristite se ovim dijelom kako biste riješili probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja tvrtke Brother.

Ustanovite problem

Čak i ako se čini da postoji problem s uređajem, većinu problema možete sami ukloniti.

Prvo provjerite sljedeće:

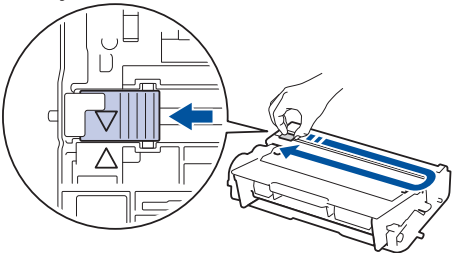
- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen.
- Uklonjeni su svi narančasti zaštitni dijelovi uređaja.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo.
- Provjerite LCD ili status uređaja u **Brother Status Monitor** na računalo.

Pronađite pogrešku	Pronađite rješenje
<p>Upotreba programa Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dvaput kliknite ikonu  na programskoj traci. • (Windows®) Ako označite potvrdni okvir Učitaj Status Monitor kod pokretanja, program Status Monitor automatski će se pokrenuti svaki put kada pokrenete računalo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zelena ikona ukazuje na normalno pasivno stanje.  • Žuta ikona ukazuje na upozorenje.  • Crvena ikona ukazuje da je došlo do pogreške.  • Siva ikona ukazuje da je uređaj u izvanmrežnom radu.  • Kliknite gumb Rješavanje problema kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema tvrtke Brother.

Pronađite pogrešku	Pronađite rješenje
Upotreba LCD-a <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Malo tonera</div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pridržavajte se poruka na LCD-u. 2. Pogledajte upute u sljedećoj tablici. 3. Ako ne možete riješiti pogrešku>>> <i>Korisnički priručnik na internetu: Poruke o pogrešci i održavanju</i> ili pogledajte: FAQ i rješavanje problema u centru Brother Solutions Center na support.brother.com.

Poruke o pogrešci i održavanju

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

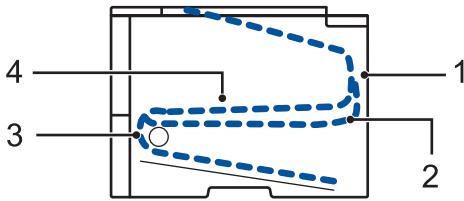
Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Bubanđ !	Koronska žica na jedinici bubnja mora se očistiti.	Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja.  >>> <i>Korisnički priručnik na internetu: Očistite koronsku žicu</i> Ako se problem ne ukloni, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite jedinicu bubnja, uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim vratite toner u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Greska spremnika	Toner nije pravilno umetnut.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Izvadite toner, zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kraj bubnja	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego li LCD prikaže Zam. bubanj.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Malo tonera	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner pri kraju je upotrebe.	Odmah naručite novi toner kako bi vam bio na raspolaganju kada se na LCD-u prikaže poruka Zamijeni toner.
Nema bubnja	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Nema pap. L1 Nema pap. L2 Nema pap. L3 Nema pap. L4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> • Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema pap. VN	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> • Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema papira	U uređaju nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	<ul style="list-style-type: none"> • Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema ton	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, zamijenite toner novim.
Nema ul. pap. L2 Nema ul. pap. L3 Nema ul. pap. L4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Izvučite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zag. lad. 1 Zag. lad. 2 Zag. lad. 3 Zag. lad. 4	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.
Zag. VN-lad.	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko MP-ladice. Pritisnite Go (Idi) .
Zagl. str.	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača.
Zagl. unut.	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, uklonite toner i sklop jedinice bubnja i izvucite zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac.
Zaglav. 2-strano	Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ili unutar stražnjeg poklopca.	Uklonite ladicu za dvostrano ispisivanje i otvorite stražnji poklopac za izvlačenje zaglavljenog papira.
Zamijeni bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite je novom. ➤➤ <i>Korisnički priručnik na internetu: Zamijenite jedinicu bubnja</i>
	Brojač jedinice bubnja nije se resetirao prilikom umetanja novog bubnja.	Resetirajte brojač jedinice bubnja. Pogledajte upute koje ste dobili s novom jedinicom bubnja.
Zamijeni toner.	Toner došao je do kraja upotrebe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite toner novim.

Zastoji papira

Poruka o pogrešci ukazuje da je papir zaglavljen u uređaju.



Poruke o pogrešci:

1. Zastoj straga
2. Zastoj 2-stranog ispisa
3. Zastoj u ladici
4. Zastoj unutra

Rješenja za bežičnu vezu

Ako ne možete povezati Brother uređaj na bežičnu mrežu, pogledajte sljedeće:

- *Korisnički priručnik na internetu: Ispis WLAN izvješća*
- *Kratki korisnički priručnik: Alternativna bežična metoda konfiguracije*

Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother

Kod postavljanja određenih opcija, poput mrežnog ključa, morate unijeti znakove u uređaj.

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(razmak)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK (U redu)**, zatim unesite sljedeći znak.
- Pritisnite **Back (Natrag)** za brisanje netočno unesenih znakova.

Informacije o usklađenosti s uredbom komisije 801/2013

Potrošnja energije Mirovanje na mreži ¹	HL-L5000D	HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/ HL-L6250DN	HL-L5200DW/ HL-L5200DWT
	Oko 1,3 W	Oko 1,4 W	Oko 1,8 W

¹ Svi mrežni priključci aktivirani i povezani

Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN

Za uključivanje ili isključivanje bežične veze pritisnite ▲ ili ▼ za odabir [Mreza] > [WLAN] > [Omogući WLAN] > [Uklj] ili [Isklj].

Ispis s mobilnog uređaja

Brother iPrint&Scan omogućuje upotrebu značajki Brother uređaja izravno s mobilnog uređaja, a bez korištenja računala. Preuzmite aplikaciju *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (*Upute za mobilni ispis/skeniranje putem usluge Brother iPrint&Scan*) sa: solutions.brother.com/manuals.

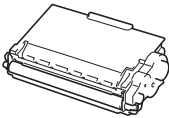
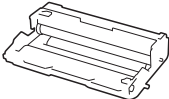


Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Kako biste saznali više informacija o potrošnom materijalu za uređaj, posjetite <http://www.brother.com/original/index.html> ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.



Toner i jedinica bubnja su dva zasebna dijela.


Stavke potrošnog materijala	Naziv modela potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Toner 	Standardni toner: TN-3430	Oko 3 000 stranica 1 2	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Toner velikog kapaciteta: TN-3480	Oko 8 000 stranica 1 2	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Toner vrlo velikog kapaciteta: TN-3512	Oko 12 000 stranica 1 2	HL-L6250DN
Jedinica bubnja 	DR-3400	Oko 30 000 stranica / 50 000 stranica ³	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN

1 Približan kapacitet tonera određen je u skladu s ISO/IEC 19752.

2 Stranice veličina A4 ili Letter ispisane na jednoj strani

3 Približno 30 000 stranica na temelju 1 stranice po zadatku i 50 000 stranica na temelju 3 stranice po zadatku [A4/letter stranice ispisane na jednoj strani]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu medija i veličinu medija.



Ako se koristite operativnim sustavom Windows®, dvaput kliknite ikonu **Brother Creative Center**  na radnoj površini kako biste pristupili našoj **BESPLATNOJ** web-stranici koja je osmišljena da bude resurs koji će vam pomoći da jednostavno izradite i ispišete prilagođene materijale s fotografijama, tekstom te kreativnim dodirima za poslovnu i osobnu upotrebu.

Korisnici operativnog sustava Macintosh mogu pristupiti mrežnome mjestu Brother CreativeCenter na adresi:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Posjetite nas na globalnoj svjetskoj mreži
www.brother.com



CRO
Verzija 0