

brother

Web Connect -opas



Ennen Brother-laitteen käyttöä

- [Soveltuvat mallit](#)
- [Huomautusten määritelmät](#)
- [Tavaramerkit](#)
- [Tärkeä huomautus](#)

Soveltuvat mallit

Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

1,8 tuuman kosketusnäytön nestekidenäyttömallit: HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
DCP- ja MFC-mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Huomautusten määritelmät

Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja:

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai laitteen toiminnallisuuden heikkenemistä.



Kuvakkeet sisältävät hyödyllisiä vihjeitä ja lisätietoja.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Tavaramerkit

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Flickr on Yahoo! Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Google Drive ja Picasa Web Albums ovat Google, Inc:n tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä saa käyttää vain Googlen luvalla.

Evernote ja Evernote Elephant -logo ovat Evernote Corporationin tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Microsoft, Windows, Windows Vista, OneNote ja OneDrive ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Macintosh ja Safari ovat Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä Apple Inc:n tavaramerkkejä.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa koskeva ohjelmiston käyttö sopimus.

Brother-tuotteissa, niihin liittyvissä asiakirjoissa ja muissa materiaaleissa esiintyvät yritysten kauppaj- ja tuotenimet ovat kyseisten yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)

Tärkeä huomautus

- Voit ladata muut oppaat siirtymällä mallisi **Käyttöohjeet** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com.
- Mallien saatavuus vaihtelee maakohtaisesti.
- Tässä asiakirjassa Windows® XP viittaa käyttöjärjestelmiin Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition ja Windows® XP Home Edition.
- Ellei muuta mainita, tässä käyttöoppaassa käytetään laitteen MFC-L6900DW LCD-näytön viestejä.

©2015 Brother Industries Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother-laitteen käyttöä](#)
-

Sisällysluettelo

Ennen Brother Web Connectin käyttöä.....	1
Mikä on Brother Web Connect?	2
Käytettävissä olevat palvelut.....	3
Brother Web Connect -käytön edellytykset	5
Palvelun tili	6
Internet-yhteys.....	7
Brother-ohjelmiston asennus.....	8
Välityspalvelimen asetusten määrittäminen Brother-laitteen ohjauspaneelin avulla	9
Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla	10
Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen	11
Brother Web Connect -asetusten yleiskuva	12
Luo tili jokaiseen palveluun, jota haluat käyttää	13
Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen	14
Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella	17
Tilin poistaminen Brother-laitteelta	19
Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille	21
Skannaaminen ja lähettäminen.....	22
Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla	23
Lataaminen ja tallentaminen	25
Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla	26
Lataa ja tulosta palveluista Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® ja Box	27
Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen	29
Faksin edelleenlähettäminen	30
Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun tai sähköpostiin	31
Faksin edelleenlähettämisen ottaminen käyttöön	32
Faksin edelleenlähettämisen poistaminen käytöstä.....	33
Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen	34
Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen.....	35
Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen pilvipalveluun	37
Rajatun alueen kopioiminen	38
Rajatun alueen leikkaaminen	39
NotePrint ja NoteScan	40
NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva.....	41
Muistiinpanoarkin ja -kansion mallien tulostaminen	43
Muistiinpanoarkin skannaaminen pilvipalveluun	44
Web Connect -pikakuvakeasetukset	45
Web Connect -pikakuvakkeiden lisääminen	46
Sovellusten pikakuvakkeiden lisääminen.....	47
Web Connect -pikakuvakkeiden vaihtaminen	48
Web Connect -pikakuvakkeiden nimien muokkaaminen.....	49
Web Connect -pikakuvakkeiden poistaminen	50
Web Connect -pikakuvakeasetukset.....	51
Brother Web Connect -vianetsintä	52

Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit..... 53

Ennen Brother Web Connectin käyttöä

- [Mikä on Brother Web Connect?](#)
- [Käytettävissä olevat palvelut](#)
- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)
- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Mikä on Brother Web Connect?

Jotkin WWW-sivustot tarjoavat palveluita, joiden avulla käyttäjät voivat lähettää kuvia ja tiedostoja WWW-sivustolle sekä katsella siellä olevia kuvia ja tiedostoja. Brother-laitteesi voi skannata kuvia ja lähettää ne tällaisiin palveluihin. Laite voi myös ladata kuvia palveluista ja tulostaa kuvia, jotka on jo lähetetty palveluihin.



1. Tulostus
2. Skannaus
3. Valokuvat, kuvat, asiakirjat ja muut tiedostot
4. WWW-palvelu



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Ennen Brother Web Connectin käyttöä](#)

Käytettävissä olevat palvelut

Brother Web Connectin avulla voit käyttää Brother-laitteesi palveluja:



Tulostinmallit tukevat vain Google Drive™, Dropbox-, OneDrive®- ja Box-palveluja.

Picasa Web Albums™

Verkkopohjainen valokuvien jakopalvelu. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

URL: picasaweb.google.com

Google Drive™

Verkkopohjainen asiakirjojen tallennus-, muokkaus-, jako- ja synkronointipalvelu.

URL: drive.google.com

Flickr®

Verkkopohjainen valokuvien jakopalvelu. Kuvia voi ladata, järjestää albumeiksi ja jakaa muiden käyttäjien kanssa.

URL: www.flickr.com

Facebook

Verkkoyhteisöpalvelu, johon voi myös lähettää kuvia ja jakaa niitä muiden käyttäjien kanssa.

URL: www.facebook.com

Evernote®

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus- ja hallintapalvelu.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja synkronointipalvelu.

URL: www.dropbox.com

OneDrive®

Verkkopohjainen tiedostojen tallennus-, jako- ja hallinnointipalvelu.

URL: onedrive.live.com

Box

Verkkopohjainen asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu.

URL: www.box.com

OneNote®

Verkkopohjainen asiakirjojen muokkaus- ja jakamispalvelu.

URL: www.onenote.com

Brother CreativeCenter

WWW-sivusto, joka tarjoaa erilaisia Brother-laitteella tulostettavia malleja, kuten tervehdyskortit, lehtiset ja kalenterit (käytettävissä vain joissain maissa).

www.brother.com/creativecenter

Lisätietoja näistä palveluista on niiden omissa WWW-sivustoissa.

Seuraava taulukko sisältää tiedostotyypit, joita voi käyttää kunkin Brother Web Connect -ominaisuuden kanssa:



Tulostinmallit eivät tue skannaustoimintoa.

Käytettävissä olevat palvelut	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive® Box	OneNote®	Brother CreativeCenter
Kuvien lataaminen ja tulostaminen	JPEG	JPEG/PDF/DOC/ DOCX/ XLS/ XLSX/PPT/PPTX	-	(Vain tulostus)
Skannattujen kuvien lataaminen palveluun	JPEG	JPEG/PDF ¹ /DOCX/ XLSX/PPTX/ TIFF/XPS	JPEG/PDF ¹ /DOCX/ XLSX/PPTX/TIFF/XPS	-
Faksien edelleenlähetäminen online-palveluun (saatavana vain joissakin malleissa)	JPEG	JPEG/PDF/TIFF	JPEG/PDF/TIFF	-

¹ Skannattujen kuvien siirtoon on käytettävissä muodot Hakukelpoinen PDF, Allekirjoitettu PDF, Salattu PDF, PDF/A ja pakattu PDF.



(Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostoja. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Ennen Brother Web Connectin käyttöä

Brother Web Connect -käytön edellytykset

- [Palvelun tili](#)
- [Internet-yhteys](#)
- [Brother-ohjelmiston asennus](#)
- [Välityspalvelimen asetusten määrittäminen Brother-laitteen ohjauspaneelin avulla](#)
- [Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla](#)

Palvelun tili

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, sinulla on oltava tili online-palvelussa, jota haluat käyttää. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustolle ja luo tili.

Brother CreativeCenter -palvelun käyttö ei edellytä tilin luontia.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Internet-yhteys

Jotta voit käyttää Brother Web Connect -toimintoa, Brother-laitteen on oltava verkossa, jossa on Internet-yhteys. Internet-yhteys voi olla joko kiinteä tai langaton.

Välityspalvelinta käyttävissä verkoissa laite on myös määritettävä käyttämään välityspalvelinta. Jos et ole varma verkkoasetuksista, ota yhteys verkkovastaavaan.



Välityspalvelin on tietokone. Se toimii välittäjänä tietokoneiden, joilla ei ole suoraa internetyhteyttä, ja internetin välillä.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Brother-ohjelmiston asennus

Brother Web Connect -palvelun alustava asennus edellyttää tietokonetta, jossa on Internet-yhteys ja johon on asennettu Brother-laitteen ohjelmisto.

Windows®:

Voit asentaa Brother-laitteen ohjelmiston ja määrittää laitteen tulostamaan kiinteän tai langattoman verkon kautta noudattamalla >> *Pika-asennusopas*, joka kuuluu Brother-laitteen toimitukseen.

Macintosh:

Voit asentaa Brother-ohjelmiston siirtymällä mallisi **Ladattavat tiedostot** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Välityspalvelimen asetusten määrittäminen Brother-laitteen ohjauspaneelin avulla


Jos verkossasi käytetään välityspalvelinta, laitteessa on määritettävä seuraavat välityspalvelimen tiedot:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.



>> [HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT](#)

>> [DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW](#)

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Paina [\[Asetukset\]](#) > [\[Verkko\]](#) > [\[WWW-yhteysasetukset\]](#) > [\[Välitysp. aset.\]](#) > [\[Välityspal. yht.\]](#) > [\[Kyllä\]](#).
2. Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
3. Paina .

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Paina  [\[Asetukset\]](#) > [\[Kaikki aset.\]](#) > [\[Verkko\]](#) > [\[Verkkoyhteysasetukset\]](#) > [\[Välitysp. aset.\]](#) > [\[Välityspal. yht.\]](#) > [\[Kyllä\]](#).
2. Paina vaihtoehtoa, jonka haluat määrittää. Anna sitten välityspalvelimen tiedot.
3. Paina .

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)


Välityspalvelimen määrittäminen WWW-pohjaisen hallinnan avulla

Jos verkkosi käyttää välityspalvelinta, seuraavat välityspalvelintiedot on määritettävä WWW-pohjaista hallintaa käyttämällä:

- välityspalvelimen osoite
- portin numero
- Käyttäjänimi
- salasana.



- Suosittelemme Microsoft® Internet Explorer® 8.0/10.0/11.0 -selainta Windows®-käyttöjärjestelmälle ja Safari 8.0 -selainta Macintoshille. Varmista aina, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä selaimessa. Jos käytät jotakin muuta WWW-selainta, varmista, että se on HTTP 1.0- ja HTTP 1.1 -yhteensopiva.

1. Käynnistä WWW-selain.
2. Kirjoita selaimen osoiteriville "http://laitteen IP-osoite" (jossa "laitteen IP-osoite" on laitteen IP-osoite).
Esimerkki:
http://192.168.1.2
3. Oletusarvoisesti salasanaa ei tarvita. Jos olet määrittänyt salasanan, kirjoita se ja napsauta .
4. Napsauta **Network (Verkko)**-välilehteä.
5. Napsauta **Protocol (Protokolla)** vasemmassa selauspalkissa.
6. Varmista, että **Proxy (Välityspalvelin)**-valintaruutu on valittu ja napsauta **Submit (Lähetä)**.
7. Napsauta **Proxy (Välityspalvelin)** -kentässä **Advanced Settings (Lisäasetukset)**.
8. Syötä välityspalvelimen tiedot.
9. Napsauta **Submit (Lähetä)**.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -käytön edellytykset](#)

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen


- [Brother Web Connect -asetusten yleiskuva](#)
- [Luo tili jokaiseen palveluun, jota haluat käyttää](#)
- [Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen](#)
- [Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella](#)
- [Tilin poistaminen Brother-laitteelta](#)
- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille](#)

Brother Web Connect -asetusten yleiskuva

Voit määrittää Brother Web Connect -asetukset seuraavasti (Brother CreativeCenteriä käytettäessä tämä ei ole tarpeellista):

Vaihe 1: Luo tili haluamaasi palveluun.


Siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. (Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.)

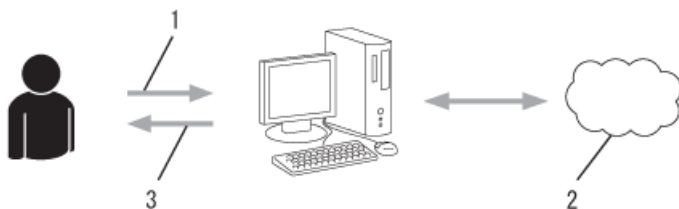

1. Käyttäjän rekisteröinti
2. WWW-palvelu
3. Tilin hankkiminen

Vaihe 2: pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta.


Aloita Brother Web Connect -yhteys tietokoneen avulla ja hanki väliaikainen tunnus.

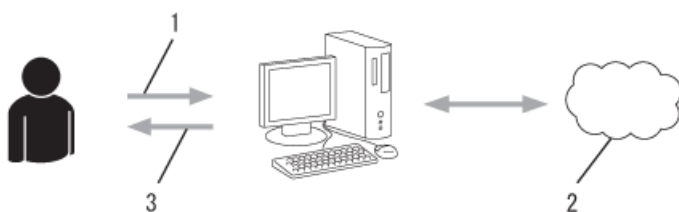

1. Syötä tilin tiedot
2. Brother Web Connect -sovellussivu
3. Hanki väliaikainen tunnus

Vaihe 3: rekisteröi tilisi tiedot laitteellasi, jotta voit käyttää haluamaasi palvelua.

Ota palvelu käyttöön laitteessa antamalla väliaikainen tunnus. Määritä tilin nimi muodossa, jossa haluat sen näkyvän laitteessa. Anna PIN, jos haluat käyttää sitä.

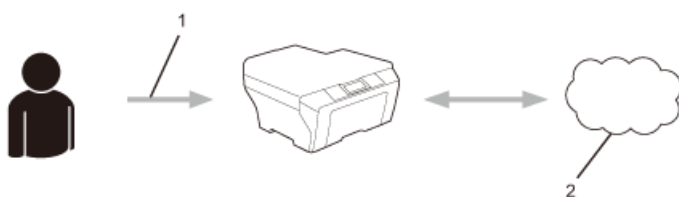

1. Syötä väliaikainen tunnus
2. WWW-palvelu

Brother-laitteesi voi nyt käyttää palvelua.

✓ Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

🏠 [Koti](#) > [Ennen Brother Web Connectin käyttöä](#) > [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#) > [Luo tili jokaiseen palveluun, jota haluat käyttää](#)

Luo tili jokaiseen palveluun, jota haluat käyttää

Tarvitset internetpalvelun tilin, jotta voit käyttää palvelua Brother Web Connect -toiminnon kautta. Jos sinulla ei vielä ole tiliä, siirry tietokoneella palvelun WWW-sivustoon ja luo tili. Kun olet luonut tilin, kirjaudu sisään ja käytä tiliä kerran tietokoneella ennen Brother Web Connect -ominaisuuden käyttöä. Jos et tee niin, palvelua ei ehkä voi käyttää Brother Web Connect -toiminnon avulla.

Jos sinulla on jo tili, uutta tiliä ei tarvitse luoda.

Kun olet luonut tilin haluamaasi online-palvelua varten, voit hakea Brother Web Connect -käyttöoikeutta.



Jos käytät palvelua vierastilin kautta, tiliä ei tarvitse luoda. Vierastilin kautta voi käyttää vain joitakin palveluita. Jos palvelulla, jota haluat käyttää, ei ole vierastili-vaihtoehtoa, pitää luoda tili.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
-

Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen

Kun haluat käyttää Brother Web Connect -yhteyttä internetpalveluihin, sinun on ensin pyydyttävä Brother Web Connect -käyttöoikeutta tietokoneella, johon on asennettu Brother-ohjelmisto.

1. Siirry Brother Web Connect -sovelluksen WWW-sivulle:

Asetus	Kuvaus
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Napsauta  (Käynnistä) > Kaikki ohjelmat > Brother > Brother Utilities , ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli se ei ole vielä valittuna). Napsauta Tee enemmän vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Windows® 8	Napsauta  (Brother Utilities) ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli se ei ole vielä valittuna). Napsauta Tee enemmän vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Windows® 8.1	Siirrä hiiri Start -näytön vasempaan alakulmaan ja napsauta  (jos käytät kosketusnäyttölaitetta, avaa Apps -näyttö pyyhkäisemällä alhaalta ylöspäin Start -näytöllä). Napsauta  (Brother Utilities) ja napsauta sitten pudotusluetteloa ja valitse mallin nimi (mikäli se ei ole vielä valittuna). Napsauta Tee enemmän vasemmassa selauspalkissa ja valitse Brother Web Connect .
Macintosh	Napsauta Siirry -palkissa Finder Ohjelmat > Brother > Utilities > Brother Web Connect .



Voit myös avata WWW-sivuston suoraan:
Kirjoita bwc.brother.com selaimen osoiteriville.

Brother Web Connect -sivu käynnistyy.



Kun käytät Brother Web Connect -palvelua ensimmäisen kerran, sinun on valittava maa, kieli ja mallin nimi. Napsauttamalla sen jälkeen Next (Seuraava) voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja valita haluamasi palvelun.

2. Valitse käytettävä palvelu.

Luo yhteys Brother Web Connect –toiminnolla

Laitteella käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella laitteen mallin ja laiteohjelmistoversion mukaan. Jos laitteesta puuttuu jokin tämän sivun WWW-palveluista tai Brother Web Connect –toiminnon kanssa ilmenee muita ongelmia, varmista, että laitteeseen on asennettu viimeisin laiteohjelmisto.

[Lisätietoja on tukisivustossa.](#)

Saat tilapäisen tunnuksen, kun napsautat jotakin laitteella käytettävistä seuraavista palveluista.



onenote



OneDrive



Box



Ota yhteys
Google Drive™-
palveluun



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Ota yhteys
PICASA™-palveluun



FLICKR®

[WWW-yhteysoppaan lataussivu](#)



[Käyttöehdot](#)

Todellinen näyttö voi olla erilainen kuin yllä oleva näyttö.

3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja pyydä käyttöoikeus.
Kun olet valmis, väliaikainen tunnus ilmestyy näytölle.

Luo yhteys Brother Web Connect -toiminnolla

Rekisteröinti on valmis.

Anna seuraava väliaikainen tunnus laitteen nestekidenäyttöön.

Väliaikainen tunnus (11 numeroa)

XXX XXXX XXXX

HUOMAUTUS: Väliaikainen tunnus vanhenee 24 tunnin kuluttua.

[ALKUUN](#)

4. Merkitse väliaikainen tunnuksesi muistiin, sillä tarvitset sitä rekisteröidessäsi tilejä laitteeseen. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.
5. Sulje WWW-selain.

Nyt kun sinulla on Brother Web Connect -käyttötunnus, sinun on rekisteröitävä tämä tunnus omalle laitteellesi, minkä jälkeen voit käyttää haluamaasi WWW-palvelua omalta laitteeltasi.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
- [Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella](#)

Tilin rekisteröiminen Brother-laitteella

Sinun on syötettävä Brother Web Connect -tilisi tiedot ja määritettävä laitteen asetukset siten, että laite voi käyttää haluamaasi palvelua Brother Web Connectin avulla.

- Sinun on haettava Brother Web Connect -yhteyttä rekisteröidäksesi tilin Brother-laitteeseesi.
- Varmista, että laitteen ohjauspaneeliin on asetettu oikea kellonaika ja päivämäärä ennen tilin rekisteröimistä.

>> [HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT](#)

>> [DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW](#)

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Paina [Toiminnot] > [WWW].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Jos näytölle ilmestyy lisenssisopimukseen liittyvää tietoa, tee valinnat ja noudata ruudulla näkyviä ohjeita.

3. Tuo haluamasi palvelun nimi näkyviin, jolla haluat rekisteröityä, painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa.

4. Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina [OK]-painiketta.

5. Paina [Rekisteröi/poista].

6. Paina [Rekisteröi tili].

Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.

7. Paina [OK].

8. Anna väliaikainen tunnus LCD-näytön avulla ja paina [OK].



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta.

9. Paina [OK].

10. Anna nimi LCD-näytön painikkeilla.

11. Tee jokin seuraavista:

- Aseta tilille PIN painamalla [Kyllä]. (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.) Syötä nelinumeroinen luku ja paina [OK].
- Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina [Ei].

12. Vahvista, että näytöllä näkyvät tilitiedot ovat oikein.

13. Tee jokin seuraavista:

- Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla [Kyllä].
- Muuta syöttämiäsi tietoja painamalla [Ei].

14. Paina [OK].

15. Paina .

Rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi käyttää palvelua.

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

1. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [WWW].
2. Paina [WWW].




- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Jos näytölle ilmestyy lisenssisopimukseen liittyvää tietoa, tee valinnat ja noudata ruudulla näkyviä ohjeita.
4. Hae näyttöön palvelu, johon haluat rekisteröityä, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
5. Paina palvelun nimeä.
6. Jos Brother Web Connect -toimintoa koskevia tietoja näytetään, paina [OK]-painiketta.
7. Paina [Rekisteröi/poista tili].
8. Paina [Rekisteröi tili].
Sinua pyydetään antamaan väliaikainen tunnus, jonka sait, kun pyysit Brother Web Connect -käyttöoikeuden.
9. Paina [OK].
10. Anna väliaikainen tunnus nestekidenäytön painikkeilla.
11. Paina [OK].



Jos nestekidenäytössä näkyy virheviesti, antamasi tunnus ei vastaa väliaikaista tunnusta, jonka sait käyttöoikeuden pyytämisen yhteydessä, tai väliaikainen tunnus on vanhentunut. Anna väliaikainen tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus pyytämällä käyttöoikeutta.

Laitte pyytää sinua antamaan tilin nimen siinä muodossa, jossa haluat nimen näkyvän nestekidenäytössä.

12. Paina [OK].
13. Anna nimi nestekidenäytön painikkeilla.
14. Paina [OK].
15. Tee jokin seuraavista:
 - Aseta tilille PIN painamalla [Kyllä]. (PIN estää valtuuttamattomilta henkilöiltä tilin käytön.) Syötä nelinumeroinen luku ja paina [OK].
 - Jos et halua määrittää PIN-koodia, paina [Ei].
16. Vahvista, että näytöllä näkyvät tilitiedot ovat oikein.
17. Rekisteröi syöttämäsi tiedot painamalla [Kyllä].
18. Paina [OK].
19. Paina .

Rekisteröinti on valmis ja laitteesi voi käyttää palvelua.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)
- [Brother Web Connect -käyttöoikeuden hakeminen](#)

Tilin poistaminen Brother-laitteelta

>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Paina [Toiminnot] > [WWW].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Tuo poistettavaa tiliä isännöivä palvelu näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina palvelua.

3. Paina [Rekisteröi/poista].

4. Tuo [Poista tili]-vaihtoehto näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten [Poista tili].


5. Tuo poistettava tili näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina kohdetta. Voit poistaa tarvittaessa useampia tilejä. Valitut tilit osoitetaan valintamerkeillä.

6. Paina [OK].

Laite pyytää vahvistamaan valinnan/valinnat.

7. Poista tilit painamalla [Kyllä].

8. Paina [OK].

9. Paina .

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

1. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [WWW].

2. Paina [WWW].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi poistettavaa tiliä, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.

4. Paina palvelun nimeä.

5. Paina [Rekisteröi/poista tili].

6. Paina [Poista tili].

7. Tuo poistettava tili näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina kohdetta. Voit poistaa tarvittaessa useampia tilejä. Valitut tilit osoitetaan valintamerkeillä.

8. Paina [OK].

Laite pyytää vahvistamaan valinnan/valinnat.

9. Poista tilit painamalla [Kyllä].

10. Paina [OK].

11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen

Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen Brother CreativeCenterille

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Brother Web Connect on asetettu toimimaan automaattisesti Brother CreativeCenter -palvelun kanssa. Osoitteessa www.brother.com/creativecenter saatavilla olevien kalentereiden, käyntikorttien, julisteiden ja tervehdyskorttien luonti ei edellytä asetusten määrittämistä.



Brother CreativeCenter ei ole käytettävissä kaikissa maissa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -toiminnon määrittäminen](#)

Skannaaminen ja lähettäminen

- [Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla](#)

Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Brother Web Connectin avulla

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Lähetä skannatut valokuvat ja asiakirjat suoraan WWW-palveluun ilman tietokonetta.

- Kun skannataan ja ladataan JPEG-, Microsoft® Office- tai hakukelpoisia PDF-tiedostoja, mustavalkoskannaus ei ole käytössä.
- Kun skannataan ja lähetetään JPEG-tiedostoja, jokainen sivu lähetetään erillisenä tiedostona.
- Palveluun lähetetyt asiakirjat tallennetaan albumiin nimeltä **From_BrotherDevice**.

Kyseisen palvelun WWW-sivustossa on tietoja rajoituksista, kuten palveluun lähetettävien asiakirjojen enimmäiskoosta tai -määrästä.

Jos Web Connect käyttöoikeuksiasi on rajoitettu Secure Function Lock -toiminnolla (käytettävissä tietyissä malleissa), et voi lähettää skannattuja tietoja.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [WWW].
3. Paina [WWW].




- Voit myös painaa [Skannaus] > [Internetiin].
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Hae näyttöön sitä tiliä isännöivä palvelu, johon haluat lähettää tiedostoja, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶. Paina palvelun nimeä.
5. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina kohdetta.
6. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN ja paina [OK].
7. Paina [Lähetä skannerilta].
8. Jos näytössä kehoitetaan määrittämään asiakirjan tiedostomuoto, valitse skannattavan asiakirjan tiedostomuoto.
9. Kun näyttöön ilmestyy skannausasetusten näyttö, tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta skannausasetuksia, paina [OK].
 - Valitse muutettavat skannausasetukset ja paina sitten [OK].

Asetus	Kuvaus
Skannaustyyppi	Valitse asiakirjan skannaustyyppi.
Tarkkuus	Valitse asiakirjan skannaustarkkuus.
Asiakirjakoko	Valitse skannauskoko asiakirjallesi.
2-puol. skannaus	Valitse 2-puolinen skannaustila.

10. Jos LCD-näytölle ilmestyy kehoitus [Val. Tunniste], valitse haluttu tunniste, ja paina sitten [OK].
11. Paina [OK].

Laitte skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.

12. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Skannaaminen ja lähettäminen
-

Lataaminen ja tallentaminen

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla

Tilillesi ladattuja asiakirjoja voi ladata suoraan laitteelle ja tulostaa. Voit ladata ja tulostaa myös asiakirjoja, jotka muut käyttäjät ovat ladanneet palveluun jaettaviksi. Tähän tarvitaan näiden asiakirjojen katselu oikeudet.

Joissakin palveluissa vieraskäyttäjät voivat katsella julkisia asiakirjoja. Jos käytät palvelua tai tiliä vieraskäyttäjänä, voit katsella asiakirjojen omistajien julkisiksi määrittämiä asiakirjoja (eli asiakirjoja, joilla ei ole katselurajoituksia).

Jotta voit ladata toisten käyttäjien asiakirjoja, tarvitset kyseisen käyttäjän albumien tai asiakirjojen käyttöoikeudet.

Jos Web Connect käyttöoikeuksiasi on rajoitettu Secure Function Lock -toiminnolla (käytettävissä tietyissä malleissa), et voi ladata skannattuja tietoja.

Secure Function Lock -toiminnon sivunrajoitusominaisuus koskee Web Connect -tulostustöitä.



(Hong Kong, Taiwan ja Korea)

Brother Web Connect tukee vain englanninkielisiä tiedostoja. Paikallisella kielellä nimettyjä tiedostoja ei ladata.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Lataaminen ja tallentaminen](#)
 - [Lataa ja tulosta palveluista Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® ja Box](#)
 - [Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen](#)
-

► Koti > Lataaminen ja tallentaminen > Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla > Lataa ja tulosta palveluista Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® ja Box

Lataa ja tulosta palveluista Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® ja Box



Tulostinmallit tukevat vain Google Drive™, Dropbox-, OneDrive®- ja Box-palveluja.

>> [HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT](#)

>> [DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW](#)

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Paina [Toiminnot] > [WWW].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

2. Tuo ladattavaa ja tulostettavaa asiakirjaa hallinnoivan palvelun nimi näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina palvelua.

3. Voit kirjautua palveluun tuomalla tilisi nimi näkyviin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä.

4. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].



- Palvelusta riippuen sinun on ehkä valittava tilisi nimi luettelosta.

5. Näytä haluamasi albumi painamalla ▲ tai ▼ ja paina valintaa.



Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla [Kts. lajitt. tied.]. Et voi ladata palvelusta muiden käyttäjien asiakirjoja, joita ei ole tallennettu albumiin.

6. Tuo tulostettavan asiakirjan nimi näyttöön painamalla ▲ tai ▼ ja paina asiakirjaa. Tarkista asiakirja LCD-näytöltä ja paina [OK]. Aseta lisää asiakirjoja tulostettavaksi (voit asettaa enintään 10 asiakirjaa).

7. Kun olet valmis, paina [OK].

8. Tulostusasetusruuu ilmestyy LCD-näytölle. Tee jokin seuraavista:

- Kun haluat jatkaa muuttamatta tulostusasetuksia, paina [OK].
- Valitse muutettavat tulostusasetukset ja paina sitten [OK].

Asetus	Kuvaus
Paperikoko	Valitse paperikoko.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.

9. Paina [OK].

Laite aloittaa tiedostojen lataamisen ja tulostamisen.

10. Paina .

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [WWW].

2. Paina [WWW].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Hae näyttöön palvelu, joka isännöi ladattavaa ja tulostettavaa asiakirjaa, sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶. Paina palvelun nimeä.

4. Kirjautu palveluun tuomalla tilisi nimi näkyviin pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitä. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].



- Kun haluat käyttää palvelua vieraskäyttäjänä, tuo näkyviin sipaisemalla alas tai painamalla ▼ tai [Käytä palvelua vieraskäyttäjänä] ja paina valintaa. Kun palvelun vieraskäyttöä koskevat tiedot tulevat näytölle, paina [OK]. Syötä sen käyttäjän tilin nimi, jonka asiakirjoja haluat ladata, ja paina [OK].
- Palvelusta riippuen sinun on ehkä valittava tilin nimi luettelosta.

5. Paina [Lataa tulostimeen].

6. Tuo esiin haluamasi albumi pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten numeroa. Joissakin palveluissa asiakirjoja ei tarvitse tallentaa albumeihin. Valitse asiakirjat, joita ei ole tallennettu albumeihin, valitsemalla [Näytä lajittelemattomat valokuvat] tai [Näytä lajittelemattomat tiedostot]. Et voi ladata palvelusta muiden käyttäjien asiakirjoja, joita ei ole tallennettu albumiin.



- Valitse albumi, josta haluat ladata kuvia ladataksesi sisältöä Picasa Web Albums™, Flickr®- ja Facebook-palveluista.
- Albumi on kuvien kokoelma. Albumista käytetty nimitys saattaa vaihdella käytetyn palvelun mukaan. Jos käytät Evernote®-palvelua, sinun on valittava muistikirja ja sitten muistiinpano.

7. Tuo tulostettavan asiakirjan esikatselukuva pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ◀ tai ▶, ja paina sitten numeroa. Tarkista asiakirja LCD-näytöltä ja paina [OK]. Aseta lisää asiakirjoja tulostettavaksi (voit asettaa enintään 10 asiakirjaa).

8. Kun olet valmis, paina [OK].

9. Tulostusasetusruuu ilmestyy LCD-näytölle. Tee jokin seuraavista:

- Kun haluat jatkaa muuttamatta tulostusasetuksia, paina [OK].
- Valitse muutettavat tulostusasetukset ja paina sitten [OK].

Asetus	Kuvaus
Paperikoko	Valitse paperikoko.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.

10. Paina [OK].

Laite aloittaa tiedostojen lataamisen ja tulostamisen.

11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)

Brother CreativeCenter -mallien lataaminen ja tulostaminen

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Brother CreativeCenter ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

1. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [Sovellukset].
2. Paina [Sovellukset].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].


3. Paina [Tulosta "CreativeCenter" -mallit].
4. Tuo esiin haluamasi luokka pyyhkäisemällä ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten numeroa.
5. Valitse haluamasi luokka uudelleen.
6. Valitse haluamasi tiedosto. Syötä tulostettavien kopioiden määrä ja paina sitten [OK]. Toista tätä vaihetta, kunnes olet valinnut kaikki tulostettavat tiedostot.
7. Kun olet valinnut kaikki tulostettavat tiedostot, paina [OK].



Jos laitteen LCD-näytöllä näkyy suositeltuja tulostusasetuksia koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].

8. Tulostusasetusruutu ilmestyy LCD-näytölle. Tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta tulostusasetuksia, paina [OK].
 - Valitse muutettavat tulostusasetukset ja paina sitten [OK].

Asetus	Kuvaus
Paperikoko	Valitse paperikoko.
Paperityyppi	Valitse paperityyppi.

9. Paina [OK].
Laite aloittaa tiedostojen lataamisen ja tulostamisen.
10. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen lataaminen ja tulostaminen Brother Web Connectin avulla](#)


Faksin edelleenlähettäminen

- Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun tai sähköpostiin
- Faksin edelleenlähettämisen ottaminen käyttöön
- Faksin edelleenlähettämisen poistaminen käytöstä

Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun tai sähköpostiin

Vastaavat mallit: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Faksin edelleenlähettäminen pilvipalveluun tai Faksin edelleenlähettäminen sähköpostiin -toiminnolla voit lähettää saapuvat faksit automaattisesti internetpalvelun tileillesi.

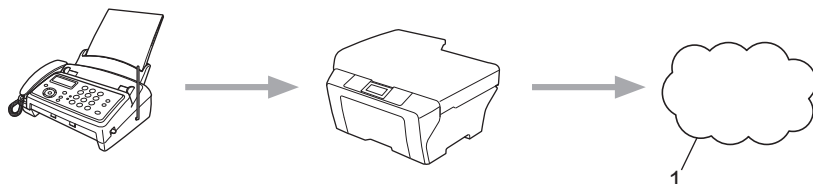

1. WWW-palvelu



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin edelleenlähettäminen](#)

Faksin edelleenlähettämisen ottaminen käyttöön

Vastaavat mallit: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Kun otat käyttöön faksin edelleenlähettämisen pilvipalveluun tai sähköpostiin, voit lähettää saapuvat faksit automaattisesti internetpalvelun tileillesi.

- Jos Web Connect -käyttöoikeuksiasi on rajoitettu toimintalukko-toiminnolla (käytettävissä tietyissä malleissa), et voi lähettää skannattuja tietoja.
 - Tämä ominaisuus on käytettävissä vain mustavalkoisille fakseille.
 - Faksin edelleenlähettämisen pilvipalveluun ollessa käytössä seuraavat ominaisuudet eivät ole käytettävissä:
 - [Edelleenlähetys]
 - [Faksitalennus]
 - [PC-Fax vas.ot.]
1. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [Sovellukset].
 2. Paina [Sovellukset].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Tuo [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin]-näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin].



Jos näytössä näkyy [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Paina [On].
5. Paina [Edelleenlähetys pilvipalveluun] tai [Edelleenlähetys sähköpostiin].
6. Jos valitsit [Edelleenlähetys pilvipalveluun], tuo haluamasi palvelu näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
7. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina kohdetta.
8. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].
9. Kun nestekidenäyttöön ilmestyy lähetysohjelmien näyttö, tee jokin seuraavista:
 - Kun haluat jatkaa muuttamatta lähetysohjelmia, paina [OK].
 - Valitse muokattavat siirtoasetukset ja paina sitten [OK].

Asetus	Kuvaus
Tiedostotyyppi	Valitse asiakirjan tiedostotyyppi.
Varm.kopio	Kun tämä on käytössä, laite tulostaa faksin kopion.

10. Lue ja vahvista valitsemasi näyttöön tuleva asetusten luettelo ja paina sitten [OK].
11. Paina [OK].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin edelleenlähettäminen](#)

Faksin edelleenlähettämisen poistaminen käytöstä

Vastaavat mallit: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Voit poistaa käytöstä faksin edelleenlähettämisen pilvipalveluun, jos et halua lähettää saapuvia fakseja automaattisesti millekään internetpalvelun tilillesi.

- Jos laitteen muistissa on vielä vastaanotettuja fakseja, et voi poistaa käytöstä faksin edelleenlähettämistä pilvipalveluun.
1. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [Sovellukset].
 2. Paina [Sovellukset].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Tuo [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin]-näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin].



Jos näytössä näkyy [Fax edelleenläh. pilveen/s-postiin] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Paina [Off].
5. Paina [OK].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Faksin edelleenlähettäminen](#)

Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)

Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Kun rajaat määritettyjä asiakirjan alueita punakynällä ja skannaat asiakirjan, määritetyt alueet tallennetaan ja muokataan kuviksi eri tavoin.

Rajaaminen ja skannaaminen

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat sitten asiakirjan, rajatut alueet erotetaan ja tallennetaan pilvipalveluun erillisiksi JPEG-tiedostoiksi.



1. WWW-palvelu


Kopioi rajattu alue (saatavana vain joillekin malleille)

Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat sitten asiakirjan, rajatut alueet erotetaan, järjestetään uudelleen ja tulostetaan yhdessä.





Leikkaa rajattu alue (saatavana vain joillekin malleille)

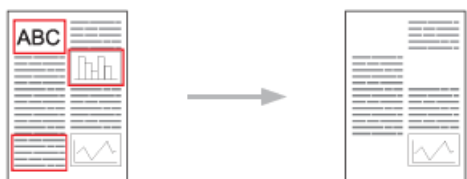Kun rajaat asiakirjan osia punakynällä ja skannaat asiakirjan, rajatut alueet poistetaan ja jäljelle jäävät tiedot tulostetaan.



Rajaus

	
Oikea rajaustapa	Väärä rajaustapa

-
- Käytä punakynää tai huopakynää, jonka kärjen leveys on 1,0–10,0 mm, eli kynää, jonka kärjen leveys on erittäin kapeasta erittäin leveään.
 - Paksulla punaisella viivalla rajatut alueet ovat helpompia tunnistaa. Älä kuitenkaan käytä kynää tai huopakynää, jonka kärki on edellä mainittua leveämpi.
 - Punaviiva ei saa katketa, eivätkä viivat saa mennä päällekkäin kuin kerran.
 - Rajatun alueen pituuden ja leveyden pitää olla vähintään 1 cm.
 - Jos paperin taustaväri on tumma, rajattua aluetta voi olla vaikea tunnistaa.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Rajaaminen, skannaaminen ja kopioiminen tai leikkaaminen](#)
 - [Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen pilvipalveluun](#)
 - [Rajatun alueen kopioiminen](#)
 - [Rajatun alueen leikkaaminen](#)
-

Asiakirjan rajaaminen ja skannaaminen pilvipalveluun

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Alueet rajataan punaisella kynällä, ja erotetaan ja tallennetaan pilvipalveluun erillisinä JPEG-tiedostoina.

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan skannattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [Sovellukset].
4. Paina [Sovellukset].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

5. Tuo [Rajaa ja skannaa] -näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina kohdetta.



- Jos näytössä näkyy [Rajaa ja skannaa] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].

6. Tuo haluamasi palvelu näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
7. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina kohdetta.
 - Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroisen PIN ja paina [OK].
 - Jos näytössä kehoitetaan määrittämään skannauskoko, valitse asiakirjan skannauskoko.
8. Paina [OK].

Laite skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.

9. Kun kuvan lähettäminen on päättynyt, paina [OK].

10. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopioiminen tai leikkaaminen](#)

Rajatun alueen kopiaaminen


Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Voit rajata asiakirjan alueita punaisella viivalla ja näyttää vain kyseiset alueet lopullisessa skannatussa asiakirjassa Rajaa ja kopioi -toiminnolla.

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan kopioitavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [Sovellukset].
4. Paina [Sovellukset].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

5. Tuo [Rajaa ja kopioi] -näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina kohdetta.
6. Paina [Kopioi rajattu alue].
7. Jos näytössä näkyy [Kopioi rajattu alue] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
8. Kopioasetusnäyttö avautuu. Vaihda asetuksia tarvittaessa. Paina [OK].
9. Paina [OK].
Laitte aloittaa skannauksen. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistelet tulostustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.
10. Kun tulostus on päättynyt, paina [OK].
11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopiaaminen tai leikkaaminen

Rajatun alueen leikkaaminen


Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Voit rajata asiakirjan alueita punaisella viivalla ja poistaa kyseiset alueet lopullisesta skannatusta asiakirjasta Rajaa ja leikkaa -toiminnolla.

1. Rajaa paksulla punaisella kynällä tai tussilla asiakirjan leikattavat alueet.
2. Aseta asiakirja laitteeseen.
3. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [Sovellukset].
4. Paina [Sovellukset].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

5. Tuo [Rajaa ja kopioi] -näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina kohdetta.
6. Paina [Leikkaa raj. alue].
7. Jos näytössä näkyy [Leikkaa raj. alue] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
8. Kopioasetusnäyttö avautuu. Vaihda asetuksia tarvittaessa. Paina [OK].
9. Paina [OK].
Laitte aloittaa skannauksen. Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistelet tulostustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.
10. Kun tulostus on päättynyt, paina [OK].
11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Asiakirjojen osien rajaaminen, skannaaminen, kopiaaminen tai leikkaaminen](#)

NotePrint ja NoteScan

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Käytä tätä toimintoa muistiinpanoarkkien ja niiden säilytyskansioiden tulostamiseen sekä muistiinpanoarkkien skannaamiseen niin, että jokainen muistiinpanoarkki tallennetaan JPEG-tiedostona.

Tulostetut muistiinpanoarkit voidaan taittaa puoliksi tai neljänneksiksi ja säilyttää kansioissa. Kun olet lisännyt kirjoitusta viivoilla tai ruudukolla varustettuihin muistiinpanoarkkeihin, skannaa arkit ja tallenna ne pilvipalveluun.

NotePrint


Valitse tulostettavan muistiinpanoarkin tai -kansion tyyli.



1. Brother Cloud

NoteScan

Kun olet lisännyt kirjoitusta muistiinpanoarkkiin, skannaa se tallentaaksesi muistiinpanon jokainen osa JPEG-tiedostona. Jos käytät 2-, 4-, tai 8-in-1-tyyliä, jokainen muistiinpanoarkki tallennetaan erillisenä JPEG-tiedostona.

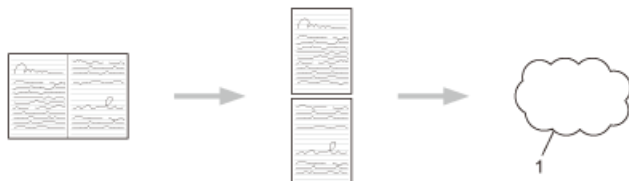

1. WWW-palvelu



NoteScan-toiminnon menestyksekkäs käyttö edellyttää, että käytetään Brother-muistiinpanoarkkimalleja.


Muistiinpanoarkkimallit:

1 in 1, muistiinpanotyyli	2 in 1, pisteviivatyyli	4 in 1, muistiinpanotyyli	8 in 1, ruudukkotyyli

Muistiinpanokansiomallit:



Muistiinpanoarkkien ja -kansioden käyttäminen

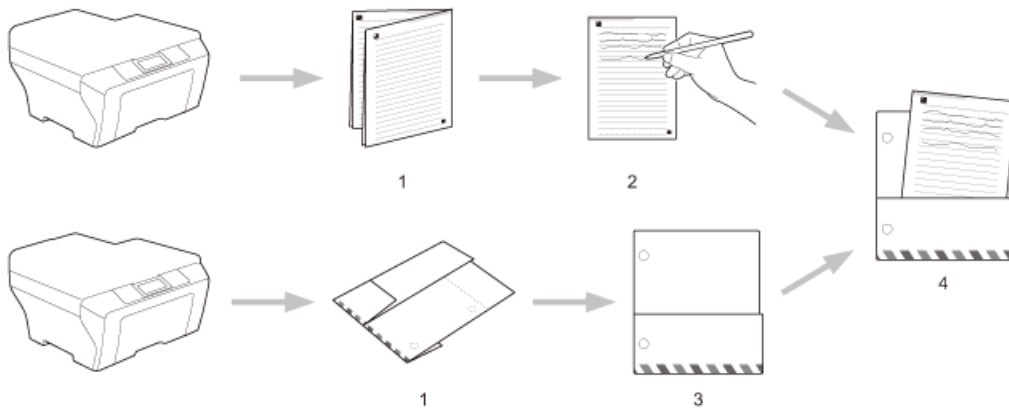

1. Tulosta malli ja taita poikkiviivoja pitkin.
2. Kirjoita muistiinpanosi.
3. Kokoja kansio teipillä ja rei'itä kansio tarvittaessa.
4. Tallenna muistiinpanot mukautetussa kansiossa myöhempää tarvetta varten.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint ja NoteScan](#)
- [Muistiinpanoarkin ja -kansion mallien tulostaminen](#)
- [Muistiinpanoarkin skannaaminen pilvipalveluun](#)

Muistiinpanoarkin ja -kansion mallien tulostaminen

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [Sovellukset].
2. Paina [Sovellukset].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

3. Tuo [Muistiinpanojen skannaus] -näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina kohdetta.
4. Paina [Tulosta muist. & ja k. malli].




- Jos näytössä näkyy [TulostaMuist ja k] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].

5. Paina [MuistiinpanonMuoto] tai [Muistiinpanokansio].
6. Tuo haluamasi luokka näkyviin sipaisemalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitä.
7. Syötä tulostettavien kopioiden määrä ja paina sitten [OK].



- Kun kansio on tulostettu, taita paperi pisteviivoja pitkin ja kiinnitä taitetut alueet teipillä tai liimalla. Voit tehdä kansioista mappiin sopivan käyttämällä kolmireikäistä rei'itystä.

8. Paina [OK].
9. Paina [OK].
Laite aloittaa tulostuksen.
10. Paina [OK], kun tulostus on valmis.
11. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)

Muistiinpanoarkin skannaaminen pilvipalveluun


Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Jokainen muistiinpanoarkin sivu tallennetaan erillisenä JPEG-tiedostona.

1. Aseta asiakirja laitteeseen.
2. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle tai paina ◀ tai ▶, kunnes näytölle ilmestyy [Sovellukset].
3. Paina [Sovellukset].



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

4. Tuo [Muistiinpanojen skausaus] -näyttö näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina kohdetta.
5. Paina [Skannaa muistiinp].
6. Jos näytössä näkyy [Skannaa muistiinp] -toimintoon liittyviä tietoja, lue tiedot ja paina [OK]. Jos haluat näyttää tiedot uudelleen, paina [Kyllä].
7. Paina [Kyllä] tai [Ei].
8. Tuo haluamasi palvelu näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶.
9. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina kohdetta.
10. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].
11. Paina [OK].
Laitte skannaa asiakirjan ja aloittaa sen siirron.
Jos käytät laitteen valotustasoa, viimeistele skannaustyö noudattamalla LCD-näytölle ilmestyviä ohjeita.
12. Kun kuvan lähettäminen on päättynyt, paina [OK].
13. Paina .



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [NotePrint- ja NoteScan-toiminnon yleiskuva](#)


Web Connect -pikakuvakeasetukset

- [Web Connect -pikakuvakkeiden lisääminen](#)
- [Sovellusten pikakuvakkeiden lisääminen](#)
- [Web Connect -pikakuvakkeiden vaihtaminen](#)
- [Web Connect -pikakuvakkeiden nimien muokkaaminen](#)
- [Web Connect -pikakuvakkeiden poistaminen](#)
- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Web Connect -pikakuvakkeiden lisääminen

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Voit tallentaa muokkaamasi asetukset Web Connect -pikakuvakkeiksi laitteeseen.

1. Paina [Pikakuv.].
2. Paina jotain välilehdistä [1]–[8].
3. Paina  kohdassa, jossa on tilaa lisätä pikakuvake.
4. Paina [www].



- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].
- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].

5. Tuo käytettävissä olevat palvelut näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitten haluamaasi palvelua.
6. Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina kohdetta.
7. Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].
8. Valitse haluamasi toiminto.



Asetettavat toiminnot vaihtelevat valitun palvelun mukaan.

9. Tarkista tälle pikakuvakkeelle valitut asetukset ja paina sitten [OK].
10. Anna pikakuvakkeen nimi LCD-näytön avulla. Paina [OK].
11. Tallenna pikakuvake painamalla [OK].




Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Sovellusten pikakuvakkeiden lisääminen

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Voit tallentaa muokkaamasi asetukset pikakuvakkeiksi laitteeseen.

1. Paina [Pikakuv.].
2. Paina jotain välilehdistä [1]–[8].
3. Paina  kohdassa, jossa on tilaa lisätä pikakuvake.
4. Pyyhkäise ylös tai alas tai paina ▲ tai ▼, kunnes näytöllä näkyy [Sovellukset], ja paina sitä.



- Jos laitteen LCD-näytöllä on Internet-yhteyttä koskevia tietoja, lue tiedot ja paina [OK].
- LCD-näytöllä näkyy ajoittain Brother Web Connect -ominaisuuksiin liittyviä päivityksiä tai ilmoituksia. Lue tiedot ja paina sitten [OK].

5. Tee jokin seuraavista:

- Tuo käytettävissä olevat sovellukset näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitten haluamaasi sovellusta.



Asetettavat sovellukset vaihtelevat valitun palvelun mukaan.

- Tuo käytettävissä olevat palvelut näyttöön pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai painamalla ◀ tai ▶ ja paina sitten haluamaasi palvelua.
 - Tuo tilisi nimi näkyviin sipaisemalla ylös tai alas tai painamalla ▲ tai ▼ ja paina kohdetta.
 - Jos PIN-koodin syöttönäyttö avautuu, anna nelinumeroinen PIN ja paina [OK].

6. Tarkista tälle pikakuvakkeelle valitut asetukset ja paina sitten [OK].
7. Anna pikakuvakkeen nimi LCD-näytön avulla. Paina [OK].
8. Tallenna pikakuvake painamalla [OK].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Web Connect -pikakuvakkeiden vaihtaminen

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Web Connect -pikakuvakkeiden asetukset Sen sijaan pikakuvake pitää poistaa ja uusi pikakuvake on luotava tarvittavilla asetuksilla.



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)


Web Connect -pikakuvakkeiden nimien muokkaaminen

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Paina [Pikakuv.].
2. Näytä haluamasi pikakuvake painamalla jotain välilehdistä [1]–[8].
3. Pidä pikakuvaketta painettuna.



Voit tuoda haluamasi pikakuvakkeen näyttöön painamalla  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Pikakuvakeasetukset] ja painamalla välilehteä [1]–[8].

4. Paina [Vaihda nimi].
5. Poista nykyinen nimi pitämällä  painettuna ja anna sitten uusi nimi LCD-näytön painikkeilla.
6. Paina [OK].



Aiheeseen liittyviä tietoja


- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Web Connect -pikakuvakkeiden poistaminen

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Paina [Pikakuv.].
2. Näytä haluamasi pikakuvake painamalla jotain välilehdistä [1]–[8].
3. Pidä pikakuvaketta painettuna.



Voit tuoda haluamasi pikakuvakkeen näyttöön painamalla  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Pikakuvakeasetukset] ja painamalla välilehteä [1]–[8].

4. Poista pikakuvake painamalla [Poista].
5. Vahvista muutos painamalla [Kyllä].



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Web Connect -pikakuvakeasetukset

Vastaavat mallit: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Paina [[Pikakuv.](#)].
2. Näytä haluamasi pikakuvake painamalla jotain välilehdistä [1]–[8].
3. Paina pikakuvaketta.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Web Connect -pikakuvakeasetukset](#)

Brother Web Connect -vianetsintä

- [Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit](#)

Brother Web Connect -ominaisuuden käytön aikana ilmestyvät virheviestit

Brother-laite näyttää virheviestin virheen sattuessa. Yleisimmät virheviestit on kuvattu taulukossa.

Voit korjata useimmat virheet itse. Brother Solutions Center -sivustolta löydät apua vianetsintään, jos tarvitset vielä apua luettuasi tämän taulukon.

Siirry Brother Solutions Centeriin osoitteessa support.brother.com.

Yhteysvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Yhteysvirhe 02 Verkkoyhteyttä ei saatu. Tarkista, että verkkoyhteys toimii.	Laitetta ei ole kytketty verkkoon.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että verkkoliitäntä toimii.Jos WWW-painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoliitäntää ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
Yhteysvirhe 03 Palvelimeen yhdistäminen epäonnistui. Tarkista verkkoasetukset.	<ul style="list-style-type: none">Verkon tai palvelimen asetukset ovat virheelliset.Ongelma verkossa tai palvelimessa.	<ul style="list-style-type: none">Varmista, että verkkoasetukset ovat oikeat, tai odota hetki ja yritä uudelleen.Jos WWW-painiketta painettiin vain hetki laitteen käynnistyksen jälkeen, verkkoliitäntää ei ehkä ollut vielä muodostettu. Odota hetki ja yritä uudelleen.
Yhteysvirhe 07 Yhteys palvelimeen epäonnistui. Väärä päivämäärä ja aika.	Päivämäärän ja kellonajan asetukset ovat virheelliset.	Aseta päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos laitteen virtajohto irrotetaan, päivämäärän ja kellonajan asetukset saattavat muuttua oletusasetuksiksi.

Todennusvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Todennusvirhe 01 Väärä PIN-koodi. Kirjoita PIN-koodi oikein.	Antamasi PIN-koodi tilin käyttöä varten on virheellinen. PIN-koodi on nelinumeroinen luku, joka on syötetty laitteen tilin rekisteröinnin yhteydessä.	Anna oikea PIN.
Todennusvirhe 02 Väärä tai vanhentunut tunnus, tai tämä väliaikainen tunnus on jo käytössä. Anna tunnus oikein tai hanki uusi väliaikainen tunnus. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia sen myöntämisestä.	Annettu väliaikainen tunnus on virheellinen. Annettu väliaikainen tunnus on vanhentunut. Väliaikainen tunnus on voimassa 24 tuntia.	Anna oikea väliaikainen tunnus. Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen.
Todennusvirhe 03 Näyttönimi on jo rekisteröity. Anna toinen näyttönimi.	Näyttönimeksi annettu nimi on jo rekisteröity toiselle palvelun käyttäjälle.	Anna toinen näyttönimi.

Palvelinvirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Palvelinvirhe 01 Todennus ei kelpaa. Anna väliaikainen tunnus ja rekisteröi tili uudelleen.	Laitteen todennustiedot (joita tarvitaan palvelun käyttöön) ovat vanhentuneita tai virheellisiä.	Pyydä Brother Web Connect -käyttöoikeutta uudelleen saadaksesi uuden väliaikaisen tunnuksen. Käytä sitten uutta tunnusta, jonka avulla voit rekisteröidä tilin laitteeseen.
Palvelinvirhe 03 Lähetys epäonnistui. Tiedostoa ei tueta tai tiedot ovat vioittuneet. Vahvista tiedoston tiedot.	Lähetettävässä tiedostossa saattaa olla jokin seuraavista ongelmista: <ul style="list-style-type: none">• Tiedosto ylittää palvelun jonkin rajoituksen, kuten kuvapisteiden määrän, tiedoston koon jne.• Tiedostotyyppiä ei tueta.• Tiedosto on vioittunut.	Tiedostoa ei voi käyttää: <ul style="list-style-type: none">• Tarkista palvelun koko- tai muutorajoitukset.• Tallenna tiedosto erityyppisenä.• Jos mahdollista, hae tiedostosta uusi vioittumaton versio.
Palvelinvirhe 13 Palvelu on toistaiseksi pois käytöstä. Yritä myöhemmin uudelleen.	Palvelussa on ongelma, eikä sitä voi käyttää juuri nyt.	Odota hetki ja yritä uudelleen. Jos viesti ilmestyy näyttöön uudelleen, yritä käyttää palvelua tietokoneelta. Näin voit tarkistaa, onko palvelu käytettävissä.

Pikakuvakevirhe

Virheviestit	Syy	Toimenpide
Pikavalintavirhe 02 Tili on virheellinen. Rekisteröi tili ja pikavalinta uudelleen tämän pikavalinnan poistamisen jälkeen.	Pikakuvaketta ei voi käyttää, koska tili poistettiin sen jälkeen, kun pikakuvake oli rekisteröity.	Poista pikakuvake ja rekisteröi sitten tili ja pikakuvake uudelleen.



Aiheeseen liittyviä tietoja

- [Brother Web Connect -vianetsintä](#)

brother

Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
www.brother.com



FIN
Versio 0