

brother

# **Руководство по использованию интернет-сервисов**



## Перед использованием устройства Brother

- [Применимые модели](#)
- [Определения примечаний](#)
- [Товарные знаки](#)
- [Важное примечание](#)

## Применимые модели

Настоящее руководство пользователя предназначено для следующих моделей:

Модели принтеров с 1,8-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем: HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

Модели DCP и MFC: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW



### Связанная информация

- [Перед использованием устройства Brother](#)

## Определения примечаний

В настоящем руководстве пользователя используются следующие символы и условные обозначения:

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Надписью ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ обозначены описания опасных ситуаций, которые могут привести к повреждению имущества или нарушению работы устройства.



Значки рекомендаций представляют полезные советы и дополнительную информацию.



### Связанная информация

- [Перед использованием устройства Brother](#)

## Товарные знаки

BROTHER является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Flickr является зарегистрированным товарным знаком компании Yahoo! Inc.

Google Drive и Picasa Web Albums являются товарными знаками компании Google Inc. Использование этих товарных знаков регулируется правилами, установленными компанией Google.

Evernote и логотип Evernote с изображением слона являются товарными знаками корпорации Evernote и используются по лицензии.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, OneNote и OneDrive являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Macintosh и Safari являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения об использовании своего программного обеспечения.

**Любые торговые марки или названия товаров компаний, присутствующие на продукции Brother, в связанных с ней документах и любых других материалах, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.**



## Связанная информация

- [Перед использованием устройства Brother](#)

## Важное примечание

- Другие руководства вы можете загрузить со страницы **Руководства** для используемого устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу [support.brother.com](http://support.brother.com)
- Некоторые модели доступны не во всех странах.
- В этом документе Windows® XP обозначает ОС Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition и Windows® XP Home Edition.
- Если не указано иное, в этом руководстве используются сообщения на ЖК-дисплее для MFC-L6900DW.

©2015 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.



## Связанная информация

- [Перед использованием устройства Brother](#)

## Содержание

<b>Перед использованием Brother Web Connect .....</b>	<b>1</b>
Что такое Brother Web Connect? .....	2
Доступные сервисы.....	3
Условия использования функции Brother Web Connect .....	5
Учетная запись сервиса .....	6
Подключение к Интернету.....	7
Установка программного обеспечения Brother .....	8
Настройка параметров прокси-сервера с помощью панели управления устройства Brother .....	9
Настройка параметров прокси-сервера с помощью управления через веб-интерфейс .....	10
Настройка Brother Web Connect.....	11
Обзор настройки Brother Web Connect .....	12
Создание учетной записи для каждого сервиса, который планируется использовать .....	13
Запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect .....	14
Регистрация учетной записи на устройстве Brother .....	17
Удаление учетной записи на устройстве Brother .....	20
Настройка Brother Web Connect для сервиса Brother CreativeCenter.....	22
<b>Сканирование и передача.....</b>	<b>23</b>
Сканирование и передача документов с помощью Brother Web Connect .....	24
<b>Загрузка и печать .....</b>	<b>26</b>
Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect.....	27
Загрузка и печать с использованием сервисов Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® и Box.....	28
Загрузка и печать шаблонов Brother CreativeCenter.....	31
<b>Пересылка факсов .....</b>	<b>32</b>
Пересылка факсов в облако или на адрес электронной почты .....	33
Включение функции пересылки факсов.....	34
Отключение функции пересылки факсов.....	36
<b>Выделение, сканирование, копирование или вырезание.....</b>	<b>37</b>
Выделение, сканирование и копирование или вырезание частей документов .....	38
Выделение и сканирование документа в облако .....	40
Копирование выделенной области .....	41
Вырезание выделенной области.....	42
<b>Функции печати и сканирования заметок.....</b>	<b>43</b>
Обзор функций печати и сканирования заметок.....	44
Печать шаблонов листа заметки и папки.....	46
Сканирование листа заметок в облако .....	47
<b>Параметры ярлыков Web Connect .....</b>	<b>48</b>
Добавление ярлыков Web Connect .....	49
Добавление ярлыков приложений .....	50
Изменение ярлыков Web Connect.....	51
Редактирование имен ярлыков Web Connect.....	52
Удаление ярлыков Web Connect .....	53
Использование ярлыка Web Connect.....	54
<b>Устранение неисправностей в Brother Web Connect .....</b>	<b>55</b>

---

▲ На главную > Содержание

Сообщения об ошибках при использовании функции Brother Web Connect ..... 56

## Перед использованием Brother Web Connect

- [Что такое Brother Web Connect?](#)
- [Доступные сервисы](#)
- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)
- [Настройка Brother Web Connect](#)

## Что такое Brother Web Connect?

Некоторые веб-сайты предоставляют сервисы, позволяющие пользователям передавать и просматривать изображения и файлы, хранящиеся на веб-сайтах. Устройство Brother позволяет сканировать изображения и передавать их на эти сервисы, а также загружать и печатать ранее переданные на эти сервисы изображения.



1. Печать
2. Сканирование
3. Фотографии, изображения, документы и другие файлы
4. Интернет-сервис



### Связанная информация

- [Перед использованием Brother Web Connect](#)

## Доступные сервисы

Используйте Brother Web Connect для доступа с устройства Brother к следующим сервисам:



Принтеры поддерживают только сервисы Google Drive™, Dropbox, OneDrive® и Box.

### Picasa Web Albums™

Интернет-сервис для совместного доступа к фотографиям. Вы можете передавать изображения в этот сервис, объединять их в альбомы и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL: [picasaweb.google.com](http://picasaweb.google.com)

### Google Drive™

Интернет-сервис для хранения, редактирования и совместного использования документов, а также синхронизации файлов.

URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Flickr®

Интернет-сервис для совместного доступа к фотографиям. Вы можете передавать изображения в этот сервис, объединять их в альбомы и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL: [www.flickr.com](http://www.flickr.com)

### Facebook

Социальная сеть, которая позволяет передавать фотографии и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL: [www.facebook.com](http://www.facebook.com)

### Evernote®

Интернет-сервис для хранения файлов и управления ими.

URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

Интернет-сервис для хранения, совместного использования и синхронизации файлов.

URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive®

Интернет-сервис для хранения и совместного использования файлов, а также управления ими.

URL: [onedrive.live.com](http://onedrive.live.com)

### Box

Интернет-сервис для редактирования и совместного использования документов.

URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote®

Интернет-сервис для редактирования и совместного использования документов.

URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### Brother CreativeCenter

Веб-сайт, предлагающий различные шаблоны (поздравительные открытки, брошюры, календари и пр.), которые можно напечатать на устройстве Brother (доступно только в некоторых странах).

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

Дополнительную информацию о любом из этих сервисов см. на соответствующем веб-сайте.

В следующей таблице перечислены типы файлов, которые можно использовать с каждой функцией Brother Web Connect:





Модели принтеров не поддерживают функцию сканирования.

Доступные сервисы	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive® Box	OneNote®	Brother CreativeCenter
Загрузка и печать изображений	JPEG	JPEG/PDF/DOC/ DOCX/XLS/ XLSX/PPT/PPTX	—	(Только печать)
Передача отсканированных изображений	JPEG	JPEG/PDF <sup>1</sup> /DOCX/ XLSX/PPTX/ TIFF/XPS	JPEG/PDF <sup>1</sup> /DOCX/ XLSX/PPTX/TIFF/XPS	—
Пересылка факсов на интернет-сервисы (доступно только для определенных моделей)	JPEG	JPEG/PDF/TIFF	JPEG/PDF/TIFF	—

<sup>1</sup> Для передачи отсканированных изображений; PDF включает PDF с функцией поиска, подписанный PDF, защищенный PDF, PDF/A и PDF с высоким сжатием.



(Для Гонконга, Тайваня и Кореи)

Brother Web Connect поддерживает только англоязычные названия файлов. Файлы с названиями на местном языке не будут загружены.



### Связанная информация

- [Перед использованием Brother Web Connect](#)

## **Условия использования функции Brother Web Connect**

- [Учетная запись сервиса](#)
- [Подключение к Интернету](#)
- [Установка программного обеспечения Brother](#)
- [Настройка параметров прокси-сервера с помощью панели управления устройства Brother](#)
- [Настройка параметров прокси-сервера с помощью управления через веб-интерфейс](#)

## Учетная запись сервиса

Для использования функции Brother Web Connect вам понадобится учетная запись сервиса, который вы хотите использовать. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса с помощью компьютера и создайте учетную запись.

Для использования Brother CreativeCenter не нужно создавать учетную запись.



### Связанная информация

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)
-

## Подключение к Интернету

Для использования функции Brother Web Connect устройство Brother должно быть подключено к сети, имеющей доступ к Интернету посредством проводного или беспроводного подключения.

Если в сети используется прокси-сервер, устройство должно быть настроено для использования прокси-сервера. Если вы не знаете точно, какова конфигурация сети, обратитесь к администратору сети.



Прокси-сервер — это компьютер, выполняющий роль посредника между компьютерами, которые не подключены к Интернету напрямую, и Интернетом.



### Связанная информация

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)

## Установка программного обеспечения Brother

Для первоначальной установки Brother Web Connect требуется компьютер с доступом к Интернету и установленным программным обеспечением Brother.

Для Windows®:

Для установки программного обеспечения Brother и настройки устройства для печати по проводной или беспроводной сети см. >> *Руководство по быстрой установке*, поставляемое вместе с вашим устройством Brother.

Для Macintosh:

Для установки программного обеспечения Brother перейдите на страницу **Файлы** модели вашего устройства на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Связанная информация

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)

## Настройка параметров прокси-сервера с помощью панели управления устройства Brother


Если в сети используется прокси-сервер, на устройстве должны быть настроены указанные ниже параметры прокси-сервера:

- Адрес прокси-сервера
- Номер порта
- Имя пользователя
- Пароль



>> [HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT](#)

>> [DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW](#)

### HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Нажмите [Настройки] > [Сеть] > [Настройки веб-подкл.] > [Настройки прокси] > [Прокси-подключ.] > [Вкл.].
2. Выберите параметр, который следует настроить, и введите данные прокси-сервера.
3. Нажмите .

### DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Нажмите кнопку  [Настройки] > [Все настройки] > [Сеть] > [Настр. подкл. к Интернету] > [Настройки прокси] > [Прокси-подключ.] > [Вкл.].
2. Выберите параметр, который вы хотите настроить, и введите данные прокси-сервера.
3. Нажмите .

### Связанная информация

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)


## Настройка параметров прокси-сервера с помощью управления через веб-интерфейс

Если в сети используется прокси-сервер, на устройстве должны быть настроены следующие параметры прокси-сервера с помощью веб-интерфейса управления:

- Адрес прокси-сервера
- Номер порта
- Имя пользователя
- Пароль



- Рекомендуется Microsoft® Internet Explorer® 8.0, 10.0, 11.0 для Windows® и Safari 8.0 для Macintosh. Убедитесь в том, что в используемом браузере активированы JavaScript и Cookies. Если используется другой веб-браузер, убедитесь в том, что он совместим с протоколами HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке веб-браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-адрес используемого устройства).  
Пример:  
http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Щелкните **Протокол** в левой панели навигации.
6. Убедитесь, что поле **Прокси** выбрано, а затем щелкните **Отправить**.
7. В поле **Прокси** нажмите **Дополнительные параметры**.
8. Введите данные прокси-сервера.
9. Щелкните **Отправить**.



### Связанная информация

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)

## Настройка Brother Web Connect

- [Обзор настройки Brother Web Connect](#)
- [Создание учетной записи для каждого сервиса, который планируется использовать](#)
- [Запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect](#)
- [Регистрация учетной записи на устройстве Brother](#)
- [Удаление учетной записи на устройстве Brother](#)
- [Настройка Brother Web Connect для сервиса Brother CreativeCenter](#)




## Обзор настройки Brother Web Connect

Ниже описано, как настроить функцию Brother Web Connect (при использовании Brother CreativeCenter эту процедуру можно не выполнять).

### Действие 1: Создание учетной записи сервиса, который вы хотите использовать.


С помощью компьютера перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса и создайте учетную запись. (Если у вас уже есть учетная запись в сервисе, создавать новую не требуется.)

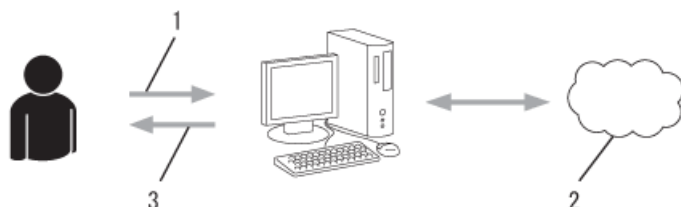

1. Регистрация пользователя
2. Интернет-сервис
3. Получение учетной записи

### Шаг 2. Запросите доступ к Brother Web Connect.


Выполните доступ к функции Brother Web Connect с компьютера и получите временный идентификатор.

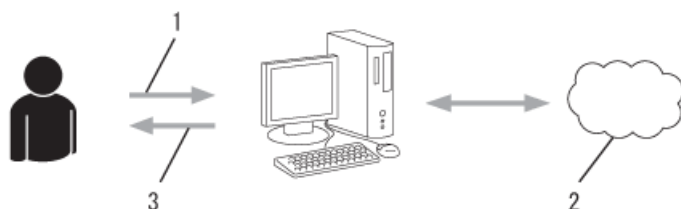

1. Ввод данных учетной записи
2. Страница запроса доступа к Brother Web Connect
3. Получение временного идентификатора

### Действие 3: Регистрация данных вашей учетной записи на устройстве для получения доступа к сервису, который вы хотите использовать.

Введите временный идентификатор, чтобы приступить к работе с сервисом на устройстве. Укажите имя учетной записи в том виде, в каком оно будет отображаться на устройстве, и при необходимости введите PIN-код.

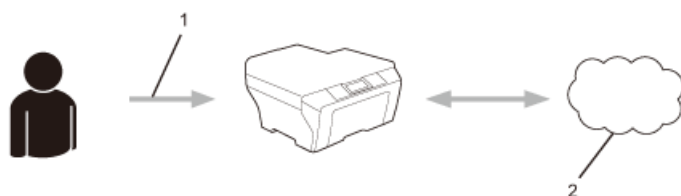

1. Ввод временного идентификатора
2. Интернет-сервис

Теперь устройство Brother может использовать сервис.



### Связанная информация

- [Настройка Brother Web Connect](#)

## Создание учетной записи для каждого сервиса, который планируется использовать

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect для доступа к интернет-сервису, необходимо располагать учетной записью на этом сервисе. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса с помощью компьютера и создайте учетную запись. Прежде чем использовать функцию Brother Web Connect, после создания учетной записи выполните вход с компьютера на сервис и воспользуйтесь этой учетной записью один раз. В противном случае доступ к сервису с помощью функции Brother Web Connect может оказаться невозможным.

Если учетная запись на соответствующем сервисе уже создана, новую учетную запись создавать не требуется.

По завершении создания учетной записи в интернет-сервисе, который вы хотите использовать, запросите доступ к функции Brother Web Connect.



Если сервис предполагается использовать в режиме гостя, создавать учетную запись не требуется. В режиме гостя доступен ограниченный набор возможностей. Если на используемом сервисе не предусмотрен режим гостя, необходимо создать учетную запись.







### Связанная информация

- [Настройка Brother Web Connect](#)

## Запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect

Чтобы использовать Brother Web Connect для доступа к интернет-сервисам, необходимо сначала получить доступ к Brother Web Connect с помощью компьютера, на котором установлено программное обеспечение Brother.

1. Перейдите на веб-страницу приложения Brother Web Connect.

Параметр	Описание
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Последовательно выберите пункты  ( <b>Пуск</b> ) > <b>Все программы</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> , а затем в раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку <b>Выполнить еще</b> на левой панели навигации, а затем нажмите кнопку <b>Brother Web Connect</b> .
Windows® 8	Щелкните элемент  ( <b>Brother Utilities</b> ), а затем в раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку <b>Выполнить еще</b> на левой панели навигации, а затем нажмите кнопку <b>Brother Web Connect</b> .
Windows® 8.1	Переместите курсор в левый нижний угол экрана <b>Пуск</b> и щелкните  (если используется сенсорное устройство, проведите пальцем снизу вверх по экрану <b>Пуск</b> , чтобы отобразить окно <b>Приложения</b> ). Щелкните элемент  ( <b>Brother Utilities</b> ), а затем в раскрывающемся списке выберите модель своего устройства (если она еще не выбрана). Щелкните по значку <b>Выполнить еще</b> на левой панели навигации, а затем нажмите кнопку <b>Brother Web Connect</b> .
Macintosh	Щелкните <b>Переход</b> на панели <b>Finder</b> , <b>Программы</b> > <b>Brother</b> > <b>Утилиты</b> > <b>Brother Web Connect</b> .



Можно также войти на веб-сайт напрямую.

В адресной строке веб-браузера введите адрес [bwc.brother.com](http://bwc.brother.com).

Откроется страница Brother Web Connect.



При первом запуске Brother Web Connect необходимо выбрать вашу страну, язык и модель устройства, а затем нажать кнопку «Далее» для перехода к следующему этапу выбора нужного сервиса.

2. Выберите нужный сервис.

### Подключайтесь с помощью Brother Web Connect

Службы, доступные для вашего устройства, могут отличаться в зависимости от модели и версии прошивки вашего устройства. При отсутствии какой-либо из веб-служб с этой страницы на вашем устройстве или если возникает какая-либо другая проблема с Brother Web Connect, убедитесь, что установлена последняя версия прошивки.

[Для получения дополнительной информации посетите наш сайт поддержки.](#)

Чтобы получить временный идентификатор, щелкните одну из следующих служб, используемых на данном устройстве



onenote



OneDrive



Box



Подключение к  
Google Drive™



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



Подключение к  
PICASA™



FLICKR®

[Страница загрузки "Руководства по использованию Интернет-сервисов"](#)



[Условия использования](#)

Экран, отображаемый в действительности, может отличаться от экрана, показанного выше.

3. Выполните отображаемые на экране инструкции и запросите информацию для доступа.  
По завершении этой операции отобразится ваш временный идентификатор.

Подключайтесь с помощью **Brother Web Connect**

### Регистрация завершена.

Введите следующий временный идентификатор на ЖК-дисплее устройства.

**Временный идентификатор (11 цифр)**

**XXX XXXX XXXX**

ПРИМЕЧАНИЕ. Срок действия временного идентификатора истекает через 24 часа.

НАВЕРХ

4. Запишите временный идентификатор. Он потребуется для регистрации учетных записей на устройстве. Временный идентификатор действителен в течение 24 часов.
5. Закройте веб-браузер.

После получения идентификатора для доступа к Brother Web Connect следует зарегистрировать его на устройстве, а затем использовать это устройство для доступа к нужному интернет-сервису.



#### Связанная информация

- [Настройка Brother Web Connect](#)
- [Регистрация учетной записи на устройстве Brother](#)

## Регистрация учетной записи на устройстве Brother

Необходимо ввести сведения об учетной записи Brother Web Connect и настроить устройство на использование Brother Web Connect для доступа к нужному сервису.

- Чтобы зарегистрировать учетную запись на устройстве, необходимо запросить доступ к Brother Web Connect.
- Перед регистрацией учетной записи убедитесь в том, что на панели управления устройства установлены правильные дата и время.

>> [HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT](#)

>> [DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW](#)

### HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Нажмите кнопку [Функции] > [Веб].




- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

2. Если появилась информация, касающаяся лицензионного соглашения, выберите соответствующий вариант и следуйте инструкциям на экране.
3. Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя сервиса, на котором следует зарегистрироваться, и нажмите этот сервис.
4. Если отображается информация о функции Brother Web Connect, нажмите кнопку [ОК].
5. Нажмите [Зарегистр./Удалить].
6. Нажмите [Зарегистрировать учетную запись].  
Устройство предложит вам ввести временный идентификатор, полученный для доступа к Brother Web Connect.
7. Нажмите [ОК].
8. Введите временный идентификатор на ЖК-дисплее и нажмите [ОК].



Если введенные данные не соответствуют полученному временному идентификатору, или же если срок действия временного идентификатора истек, на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке. Введите временный идентификатор правильно или снова запросите информацию для доступа, чтобы получить новый временный идентификатор.

9. Нажмите [ОК].
10. Используя ЖК-дисплей, введите имя учетной записи.
11. Выполните одно из следующих действий:
  - Чтобы задать PIN-код для учетной записи, нажмите [Да]. (PIN-код позволяет предотвратить несанкционированный доступ к учетной записи.) Введите четырехзначное число и нажмите [ОК].
  - Если вы не хотите задавать PIN-код, нажмите [Нет].
12. Когда отобразятся введенные данные учетной записи, убедитесь в их правильности.
13. Выполните одно из следующих действий:
  - Чтобы зарегистрировать устройство, используя введенные данные, нажмите [Да].
  - Чтобы изменить любые введенные данные, нажмите [Нет].
14. Нажмите [ОК].
15. Нажмите .

Регистрация завершена. Теперь устройство может получить доступ к сервису.

## DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

1. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Веб].
2. Нажмите [Веб].




- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

3. Если появилась информация, касающаяся лицензионного соглашения, выберите соответствующий вариант и следуйте инструкциям на экране.
4. Смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, в котором хотите зарегистрироваться.
5. Нажмите имя сервиса.
6. Если отображается информация о функции Brother Web Connect, нажмите кнопку [ОК].
7. Нажмите [Зарегистрировать/удалить уч. запись].
8. Нажмите [Зарегистрировать учетную запись].  
Устройство предложит вам ввести временный идентификатор, полученный для доступа к Brother Web Connect.
9. Нажмите [ОК].
10. Введите временный идентификатор на ЖК-дисплее.
11. Нажмите [ОК].



Если введенные данные не соответствуют полученному временному идентификатору, или же если срок действия временного идентификатора истек, на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке. Введите временный идентификатор правильно или снова запросите информацию для доступа, чтобы получить новый временный идентификатор.

Устройство предложит вам ввести имя учетной записи, которое будет отображаться на ЖК-дисплее.

12. Нажмите [ОК].
13. Введите имя на ЖК-дисплее.
14. Нажмите [ОК].
15. Выполните одно из следующих действий:
  - Чтобы задать PIN-код для учетной записи, нажмите [Да]. (PIN-код позволяет предотвратить несанкционированный доступ к учетной записи.) Введите четырехзначное число и нажмите [ОК].
  - Если вы не хотите задавать PIN-код, нажмите [Нет].
16. Когда отобразятся введенные данные учетной записи, убедитесь в их правильности.
17. Чтобы зарегистрировать устройство, используя введенные данные, нажмите [Да].
18. Нажмите [ОК].
19. Нажмите .

Регистрация завершена. Теперь устройство может получить доступ к сервису.

### Связанная информация

- [Настройка Brother Web Connect](#)

- 
- Запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect
-



## Удаление учетной записи на устройстве Brother

>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

### HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Нажмите кнопку [Функции] > [Веб].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

2. Нажимая ▲ или ▼, отобразите сервис той учетной записи, которую вы хотите удалить, и выберите его.

3. Нажмите [Зарегистр./Удалить].

4. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить параметр [Удаление уч.зап.], а затем выберите параметр [Удаление уч.зап.].

5. При помощи кнопки ▲ или ▼ выведите на экран учетную запись, которую хотите удалить, и выберите ее. При необходимости можно удалить сразу несколько учетных записей.


Выбранные учетные записи отмечаются флажками.

6. Нажмите [ОК].

Вам будет предложено подтвердить свой выбор.

7. Нажмите [Да] для удаления.

8. Нажмите [ОК].

9. Нажмите .

### DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

1. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Веб].

2. Нажмите [Веб].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

3. Смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, содержащий учетную запись, которую следует удалить.

4. Нажмите имя сервиса.

5. Нажмите [Зарегистрировать/удалить уч. запись].

6. Нажмите [Удаление уч.зап.].

7. При помощи кнопки ▲ или ▼ выведите на экран учетную запись, которую хотите удалить, и выберите ее. При необходимости можно удалить сразу несколько учетных записей.

Выбранные учетные записи отмечаются флажками.

8. Нажмите [ОК].

Вам будет предложено подтвердить свой выбор.

---

9. Нажмите [Да] для удаления.

10. Нажмите [ОК].

11. Нажмите .



## **Связанная информация**

- [Настройка Brother Web Connect](#)
-

## Настройка Brother Web Connect для сервиса Brother CreativeCenter

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Brother Web Connect настраивается для работы с сервисом Brother CreativeCenter автоматически. Для создания календарей, визитных карточек, плакатов и поздравительных открыток, доступных по адресу [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter), не требуется никаких настроек.



Сервис Brother CreativeCenter доступен не во всех странах.



### Связанная информация

- [Настройка Brother Web Connect](#)

---

▲ На главную > Сканирование и передача

## Сканирование и передача

- [Сканирование и передача документов с помощью Brother Web Connect](#)

## Сканирование и передача документов с помощью Brother Web Connect

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Передача отсканированных фотографий и документов в интернет-сервис без использования компьютера.

- При сканировании и передаче файлов в формате JPEG, PDF с функцией поиска или файлов Microsoft® Office черно-белое сканирование недоступно.
- При сканировании и передаче JPEG-изображений каждая страница передается в виде отдельного файла.
- Переданные документы сохраняются в альбоме с именем **From\_BrotherDevice**.

Дополнительную информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых документов) см. на веб-сайте соответствующего сервиса.

Если вы являетесь пользователем Web Connect с ограниченными правами в соответствии с настройками защитной блокировки функций (доступна для некоторых моделей), вы не можете передавать отсканированные данные.

1. Загрузите документ.
2. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Веб].
3. Нажмите кнопку [Веб].



- Можно также выбрать пункт [Сканировать] > [в Интернет].
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

4. Смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, содержащий учетную запись, в которую следует выполнить выгрузку. Выберите имя сервиса.
5. Смахните вверх или вниз или нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
6. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [ОК].
7. Нажмите [Отправка со сканера].
8. Если вам будет предложено указать формат сканируемого документа, выберите нужный формат.
9. Если на ЖК-дисплее появится экран параметров сканирования, выполните одно из следующих действий:
  - Чтобы продолжить без изменения параметров сканирования, нажмите [ОК].
  - Выберите параметры сканирования, которые необходимо изменить, а затем нажмите кнопку [ОК].

Параметр	Описание
Тип сканирования	Выбор типа сканирования документа.
Разрешение	Выбор разрешения сканирования для документа.
Размер документа	Выбор размера сканирования документа.
2-стор. сканир.	Выбор режима двустороннего сканирования.

---

10. Если на ЖК-дисплее появится сообщение [Выберите тег], выберите необходимый тег, а затем нажмите [OK].

11. Нажмите [OK].

Устройство отсканирует документ и начнет передачу. Если вы используете стекло сканера, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для завершения задания сканирования.

12. Нажмите .



### **Связанная информация**

- [Сканирование и передача](#)
-

---

▲ На главную > Загрузка и печать

## Загрузка и печать

- [Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect](#)

## Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect

Документы, переданные в учетную запись, можно загрузить прямо на устройство и распечатать. Документы, переданные другими пользователями в свои учетные записи для общего доступа, также можно загружать на устройство и печатать при наличии разрешения на просмотр этих документов. Некоторые сервисы разрешают пользователям-гостям просматривать общедоступные документы. Если доступ к сервису или учетной записи выполняется в режиме гостя, можно просматривать документы, которые их владелец отметил как общедоступные (т. е., не имеющие ограничений на просмотр).

Чтобы загружать документы других пользователей, вам нужно разрешение на просмотр соответствующих альбомов или документов.

Если вы являетесь пользователем Web Connect с ограниченными правами в соответствии с настройками защитной блокировки функций (доступна для некоторых моделей), вы не можете загружать данные.

Защитная блокировка функций ограничивает количество страниц в заданиях печати, выполняемых с помощью Web Connect.



(Для Гонконга, Тайваня и Кореи)

Brother Web Connect поддерживает только англоязычные названия файлов. Файлы с названиями на местном языке не будут загружены.



### Связанная информация

- [Загрузка и печать](#)
- [Загрузка и печать с использованием сервисов Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® и Box](#)
- [Загрузка и печать шаблонов Brother CreativeCenter](#)



▲ На главную > [Загрузка и печать](#) > [Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect](#) > Загрузка и печать с использованием сервисов Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® и Box

## Загрузка и печать с использованием сервисов Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® и Box



Принтеры поддерживают только сервисы Google Drive™, Dropbox, OneDrive® и Box.

>> [HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT](#)

>> [DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW](#)

### HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Нажмите кнопку [Функции] > [Веб].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

2. Нажимая ▲ или ▼, отобразите название сервиса, содержащего документ, который вы хотите загрузить и распечатать, а затем выберите этот сервис.

3. Чтобы войти в сервис, нажимая ▲ или ▼, отобразите имя своей учетной записи, а затем выберите его.

4. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [ОК].



- В некоторых сервисах вам нужно будет выбрать имя учетной записи из списка.

5. Нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить нужный альбом, а затем выберите этот альбом.



В некоторых сервисах не требуется сохранять документы в альбомах. Чтобы найти документы, не сохраненные в альбомах, выберите [См. несорт. файлы]. Если документы других пользователей не сохранены в альбоме, их нельзя загрузить.

6. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить название файла документа, который нужно распечатать, а затем выберите это название. Подтвердите выбор документа на ЖК-дисплее и нажмите кнопку [ОК]. Выберите дополнительные документы для печати (можно выбрать до 10 документов).

7. По завершении нажмите [ОК].

8. На ЖК-дисплее отображается экран "Параметры принтера". Выполните одно из следующих действий:

- Чтобы продолжить без изменения параметров печати, нажмите кнопку [ОК].
- Выберите параметры печати, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [ОК].

Параметр	Описание
Формат бумаги	Выбор формата бумаги.
Тип бумаги	Выбор типа бумаги.

9. Нажмите кнопку [ОК].

Устройство начинает загрузку и печать файлов.

10. Нажмите .

## DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

1. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Веб].
2. Нажмите [Веб].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

3. Смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, содержащий документ, который следует загрузить и напечатать. Выберите имя сервиса.
4. Чтобы войти в сервис, смахните вверх или вниз или нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить имя вашей учетной записи, а затем выберите это имя. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [ОК].



- Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, смахните вниз или нажмите кнопку ▼, чтобы отобразить параметр [Использовать службу как польз.-гость], а затем выберите этот пункт. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите кнопку [ОК]. Введите имя учетной записи пользователя, чьи документы нужно загрузить, и нажмите [ОК].
- В некоторых сервисах вам нужно будет выбрать имя учетной записи из списка.


5. Нажмите [Загрузка и печать].
6. Смахните вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить нужный альбом, а затем выберите его. В некоторых сервисах не требуется сохранять документы в альбомах. Чтобы найти документы, не сохраненные в альбомах, выберите команду [Показать неотсортированные фото] или [Показать несортиров. файлы]. Если документы других пользователей не сохранены в альбоме, их нельзя загрузить.



- Для загрузки из сервисов Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook выберите альбом, который хотите загрузить.
- Альбом представляет собой коллекцию изображений. В различных сервисах он может называться по-разному. При использовании Evernote® необходимо выбрать блокнот, а затем заметку.

7. Смахните вверх или вниз либо нажимайте кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить эскиз документа, который хотите напечатать, а затем выберите его. Подтвердите выбор документа на ЖК-дисплее и нажмите кнопку [ОК]. Выберите дополнительные документы для печати (можно выбрать до 10 документов).
8. По завершении нажмите [ОК].
9. На ЖК-дисплее отобразится экран «Параметры печати». Выполните одно из следующих действий:
  - Чтобы продолжить без изменения параметров печати, нажмите кнопку [ОК].
  - Выберите параметры печати, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [ОК].

Параметр	Описание
Формат бумаги	Выбор формата бумаги.
Тип бумаги	Выбор типа бумаги.

10. Нажмите кнопку [ОК].  
Устройство начнет загрузку и печать файлов.
11. Нажмите .



## Связанная информация

- [Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect](#)

## Загрузка и печать шаблонов Brother CreativeCenter

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Сервис Brother CreativeCenter доступен не во всех странах.

1. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Приложения].
2. Нажмите кнопку [Приложения].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].


3. Нажмите [Печать шаблонов <Creative Center>].
4. Смахните вверх или вниз либо нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить нужную категорию, а затем выберите ее.
5. Еще раз выберите нужную категорию.
6. Выберите нужный файл. Введите количество копий, которые хотите напечатать, а затем нажмите кнопку [ОК]. Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все файлы для печати.
7. Выбрав все файлы, которые нужно напечатать, нажмите [ОК].



Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о рекомендуемых параметрах печати, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].

8. На ЖК-дисплее отобразится экран «Параметры печати». Выполните одно из следующих действий:
  - Чтобы продолжить без изменения параметров печати, нажмите кнопку [ОК].
  - Выберите параметры печати, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [ОК].

Параметр	Описание
Формат бумаги	Выбор формата бумаги.
Тип бумаги	Выбор типа бумаги.

9. Нажмите кнопку [ОК].  
Устройство начнет загрузку и печать файлов.
10. Нажмите .



### Связанная информация

- [Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect](#)

## Пересылка факсов


- [Пересылка факсов в облако или на адрес электронной почты](#)
- [Включение функции пересылки факсов](#)
- [Отключение функции пересылки факсов](#)

▲ На главную > [Пересылка факсов](#) > Пересылка факсов в облако или на адрес электронной почты

## Пересылка факсов в облако или на адрес электронной почты

**Связанные модели:** MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Используйте функцию пересылки факсов в облако или на адрес электронной почты для автоматической пересылки входящих факсов на свою учетную запись (записи) с помощью доступных интернет-сервисов.

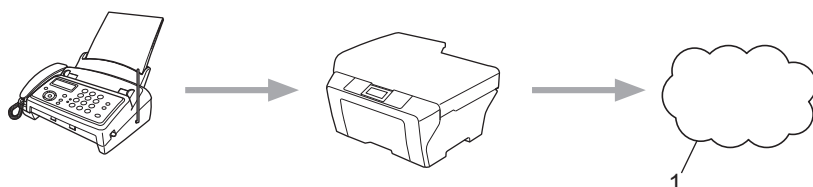

### 1. Интернет-сервис

#### ✓ Связанная информация

- [Пересылка факсов](#)

## Включение функции пересылки факсов

**Связанные модели:** MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Включите функцию пересылки факсов в облако или на адрес электронной почты для автоматической пересылки входящих факсов на выбранную учетную запись веб-сервиса.

- Если вы являетесь пользователем Web Connect с ограниченными правами в соответствии с настройками защитной блокировки функций (доступна для некоторых моделей), вы не сможете передавать отсканированные данные.
  - Эта функция доступна только для черно-белых факсов.
  - При включении функции пересылки факсов в облако вы не сможете использовать следующие функции:
    - [Пересылка]
    - [Сохран. факса]
    - [Прием PC-Fax]
1. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Приложения].
  2. Нажмите кнопку [Приложения].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

3. Смахивая влево или вправо либо нажимая ◀ или ▶, отобразите пункт [Отправить на обл. сервис], а затем нажмите кнопку [Отправить на обл. сервис].



Если отображается информация о функции [Отправить на обл. сервис], ознакомьтесь с ней, а затем нажмите кнопку [ОК].

4. Нажмите [Вкл.].
5. Нажмите [Отправка на облач. сервис] или [Переслать на электронную почту].
6. Если вы выбрали пункт [Отправка на облач. сервис], смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить нужный сервис, и выберите этот сервис.
7. Смахните вверх или вниз или нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
8. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [ОК].
9. При отображении на ЖК-дисплее экрана параметров передачи выполните одно из указанных ниже действий.
  - Чтобы продолжить без изменения параметров передачи, нажмите кнопку [ОК].
  - Выберите параметры передачи, которые следует изменить, а затем нажмите кнопку [ОК].

Параметр	Описание
Тип файла	Выберите тип файла документа.
Пч рзрв копи	Если выбрано значение «Вкл.», устройство печатает копию факса.

10. Прочтите и подтвердите отображаемый список выбранных настроек, а затем нажмите [ОК].
11. Нажмите [ОК].



## Связанная информация

- [Пересылка факсов](#)



## Отключение функции пересылки факсов

**Связанные модели:** MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Отключите функцию пересылки факсов в облако, чтобы входящие факсы не пересылались автоматически в какие-либо учетные записи на веб-сервисах.

- Если в памяти устройства все еще хранятся принятые факсы, функцию пересылки факсов в облако отключить невозможно.
1. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Приложения].
  2. Нажмите кнопку [Приложения].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

3. Смахивая влево или вправо либо нажимая ◀ или ▶, отобразите пункт [Отправить на обл. сервис], а затем нажмите кнопку [Отправить на обл. сервис].



Если отображается информация о функции [Отправить на обл. сервис], ознакомьтесь с ней, а затем нажмите кнопку [ОК].

4. Нажмите [Выкл.].
5. Нажмите [ОК].



### Связанная информация

- [Пересылка факсов](#)

---

▲ На главную > Выделение, сканирование, копирование или вырезание

## Выделение, сканирование, копирование или вырезание

- [Выделение, сканирование и копирование или вырезание частей документов](#)

## Выделение, сканирование и копирование или вырезание частей документов

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Если определенные области документа выделить красной линией (ручкой или маркером) и затем сканировать документ, то выделенные области могут быть обработаны как изображения несколькими способами.

### Выделение и сканирование

Если выделить красной линией области документа, а затем сканировать этот документ, то выделенные области извлекаются и сохраняются на носителе или в облачном сервисе как отдельные файлы в формате JPEG.



#### 1. Интернет-сервис

### Копирование выделенной области (доступно только для некоторых моделей)

Если области документа выделить красной линией, а затем сканировать документ, то выделенные области извлекаются, упорядочиваются и печатаются вместе.





### Вырезание выделенной области (доступно только для некоторых моделей)

Если области документа выделить красной линией, а затем сканировать документ, то выделенные области удаляются, а остальные части документа печатаются.



## Выделение

	
Правильное выделение	Неправильное выделение

- Используйте красные ручки или маркеры, ширина наконечника которых составляет 1,0–10,0 мм (т. е. от очень тонкого до очень толстого наконечника).
- Контуры, выделенные жирными красными линиями, распознаются легче. Однако не следует использовать ручки или маркеры, кончики которых шире, чем указано выше.
- Красная линия контура не должна прерываться и не должна иметь более одного пересечения.
- Длина и ширина выделенной области должны составлять не менее 1 см.
- Если используется бумага темного цвета, распознать выделенную область может быть довольно сложно.



### Связанная информация

- [Выделение, сканирование, копирование или вырезание](#)
- [Выделение и сканирование документа в облако](#)
- [Копирование выделенной области](#)
- [Вырезание выделенной области](#)

## Выделение и сканирование документа в облако

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Выделенные красной линией области извлекаются и сохраняются в облачном сервисе как отдельные JPEG-файлы.

1. Обведите толстой красной линией (с помощью ручки или маркера) области документа, которые нужно отсканировать.
2. Загрузите документ.
3. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Приложения].
4. Нажмите кнопку [Приложения].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].


5. Смахивая влево или вправо либо нажимая кнопку ◀ или ▶, отобразите пункт [Выдел. и сканир.], а затем выберите его.



- Если отображается информация о функции [Выдел. и сканир.], ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].

6. Смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить нужный сервис, и выберите этот сервис.
7. Смахните вверх или вниз или нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
  - Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [ОК].
  - Если вам будет предложено указать на ЖК-дисплее размер сканируемого документа, выберите нужный размер.
8. Нажмите [ОК].

Устройство отсканирует документ и начнет передачу. Если вы используете стекло сканера, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для завершения задания сканирования.

9. Когда устройство закончит передачу изображения, нажмите [ОК].
10. Нажмите .



### Связанная информация

- [Выделение, сканирование и копирование или вырезание частей документов](#)

## Копирование выделенной области


**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Обведите области документа красной линией и используйте функцию «Оконтуривание и копирование», чтобы отобразить в конечном отсканированном документе только эти области.

1. Обведите толстой красной линией (с помощью ручки или маркера) области документа, которые нужно скопировать.
2. Загрузите документ.
3. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Приложения].
4. Нажмите кнопку [Приложения].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

5. Смахивая влево или вправо либо нажимая кнопку ◀ или ▶, отобразите пункт [Выделение и копирование], а затем выберите его.
6. Нажмите [Копир. выдел обл].
7. Если отображается информация о функции [Копир. выдел обл], ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите [Да].
8. Появится экран настройки параметров копирования. При необходимости измените выбранные параметры. Нажмите кнопку [ОК].
9. Нажмите кнопку [ОК].  
Аппарат начнет сканирование. Если вы используете стекло сканера, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для завершения задания печати.
10. Когда устройство закончит печать, нажмите кнопку [ОК].
11. Нажмите .



### Связанная информация

- [Выделение, сканирование и копирование или вырезание частей документов](#)

## Вырезание выделенной области


**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Обведите области документа красной линией и используйте функцию «Оконтуривание и вырезание», чтобы удалить в конечном отсканированном документе эти области.

1. Обведите толстой красной линией (с помощью ручки или маркера) области документа, которые нужно вырезать.
2. Загрузите документ.
3. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Приложения].
4. Нажмите кнопку [Приложения].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

5. Смахивая влево или вправо либо нажимая кнопку ◀ или ▶, отобразите пункт [Выделение и копирование], а затем выберите его.
6. Нажмите [Вырез. выдел обл].
7. Если отображается информация о функции [Вырез. выдел обл], ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите [Да].
8. Появится экран настройки параметров копирования. При необходимости измените выбранные параметры. Нажмите кнопку [ОК].
9. Нажмите кнопку [ОК].  
Аппарат начнет сканирование. Если вы используете стекло сканера, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для завершения задания печати.
10. Когда устройство закончит печать, нажмите кнопку [ОК].
11. Нажмите .



### Связанная информация

- [Выделение, сканирование и копирование или вырезание частей документов](#)

## Функции печати и сканирования заметок

- [Обзор функций печати и сканирования заметок](#)



## Обзор функций печати и сканирования заметок

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Используйте эту функцию для печати листов заметок и папок, предназначенных для их хранения, а также для сканирования заметок таким образом, чтобы каждая страница заметки сохранялась в виде файла в формате JPEG.

Отпечатанные листы заметок можно складывать вдвое или вчетверо, использовать и хранить в папках. После написания заметок на листах с предварительно напечатанными линиями или сеткой, отсканируйте листы и сохраните заметки в облачном сервисе.

### Печать заметок


Выберите стиль листа заметки или папки заметок для печати.



1. Облако Brother

### Сканирование заметок

Написав заметки на листе, отсканируйте его для сохранения каждой области заметок в виде файла в формате JPEG. Если используется стиль Brother 2-, 4- или 8-на-1, то каждая страница заметок сохраняется как отдельный файл в формате JPEG.

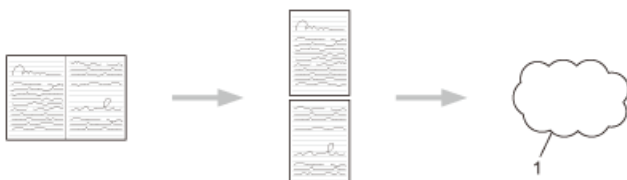
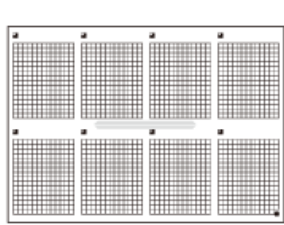


1. Интернет-сервис



Чтобы успешно использовать функцию сканирования заметок, необходимо применять шаблоны заметок Brother.


### Шаблоны листа заметок:

1 на 1, стиль заметки	2 на 1, стиль точечной разметки	4 на 1, стиль заметки	8 на 1, стиль сетки
			

## Шаблоны папки заметок:



## Использование листов заметок и папок заметок

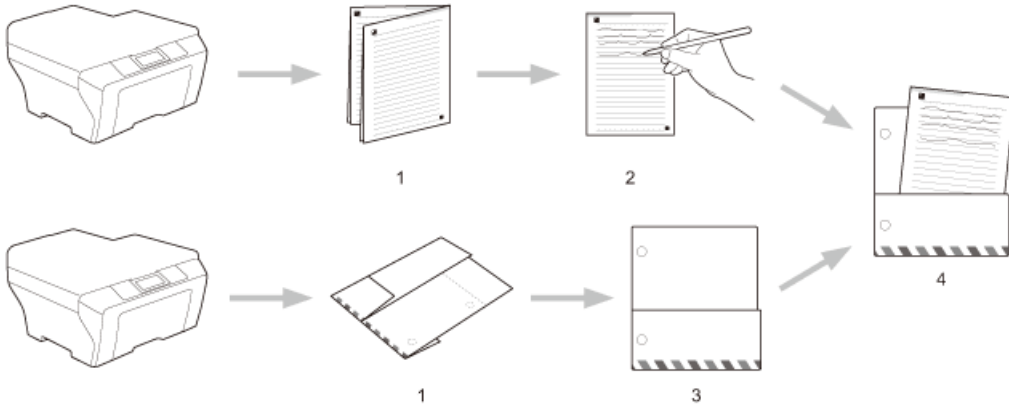

1. Напечатайте шаблон и сложите его по пунктирным линиям.
2. Запишите свои заметки.
3. Если необходимо, скрепите стороны и сделайте отверстия для скоросшивателя в папке.
4. Храните заметки в настраиваемой папке для дальнейшего использования.



### Связанная информация

- [Функции печати и сканирования заметок](#)
- [Печать шаблонов листа заметки и папки](#)
- [Сканирование листа заметок в облако](#)

## Печать шаблонов листа заметки и папки

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Приложения].
2. Нажмите кнопку [Приложения].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

3. Смахивая влево или вправо либо нажимая кнопку ◀ или ▶, отобразите пункт [Сканирование заметок], а затем выберите его.
4. Нажмите [Печать заметки и шаблона папки].




Если отображается информация о функции [Печат зам и папк], ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите [Да].

5. Нажмите [Формат заметки] или [Папка заметки].
6. Смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить нужную категорию и файл, а затем выберите его.
7. Введите количество копий, которые вы хотите напечатать, а затем нажмите [ОК].



После того как папка будет напечатана, согните бумагу по пунктирным линиям и скрепите согнутые области скотчем или другим клеящим материалом. Чтобы папку можно было поместить в скоросшиватель, сделайте в ней три отверстия с помощью дырокола.

8. Нажмите [ОК].
9. Нажмите [ОК].  
Устройство начнет печать.
10. По завершении печати нажмите [ОК].
11. Нажмите .



### Связанная информация

- [Обзор функций печати и сканирования заметок](#)

## Сканирование листа заметок в облако


**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Каждая страница листа заметок сохраняется как отдельный JPEG-файл.

1. Загрузите документ.
2. Смахивая влево или вправо или нажимая кнопки ◀ и ▶, выведите на экран параметр [Приложения].
3. Нажмите кнопку [Приложения].



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [ОК].

4. Смахивая влево или вправо либо нажимая кнопку ◀ или ▶, отобразите пункт [Сканирование заметок], а затем выберите его.
5. Нажмите [Сканир. заметки].
6. Если отображается информация о функции [Сканир. заметки], ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [ОК]. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите кнопку [Да].
7. Нажмите [Да] или [Нет].
8. Смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить нужный сервис, и выберите этот сервис.
9. Смахните вверх или вниз или нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
10. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [ОК].
11. Нажмите [ОК].  
Устройство отсканирует документ и начнет передачу.  
Если вы используете стекло сканера, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для завершения задания сканирования.
12. Когда устройство закончит передачу изображения, нажмите [ОК].
13. Нажмите .



### Связанная информация

- [Обзор функций печати и сканирования заметок](#)


## Параметры ярлыков Web Connect

- [Добавление ярлыков Web Connect](#)
- [Добавление ярлыков приложений](#)
- [Изменение ярлыков Web Connect](#)
- [Редактирование имен ярлыков Web Connect](#)
- [Удаление ярлыков Web Connect](#)
- [Использование ярлыка Web Connect](#)

## Добавление ярлыков Web Connect

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Сохраните свои пользовательские настройки на устройстве как ярлыки Web Connect.

1. Нажмите [Ярлыки].
2. Откройте одну из вкладок под номерами от [1] до [8].
3. Нажмите  в свободном месте для добавления ярлыка.
4. Нажмите [Веб].



- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [OK].
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].

5. Смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить доступные сервисы, а затем выберите нужный сервис.
6. Смахните вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем выберите это имя.
7. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [OK].
8. Выберите нужную функцию.



Функции, которые можно установить, зависят от выбранного сервиса.

9. Просмотрите параметры, выбранные для этого ярлыка, а затем нажмите [OK].
10. Введите имя ярлыка на ЖК-дисплее. Нажмите [OK].
11. Нажмите [OK], чтобы сохранить ярлык.




### Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

## Добавление ярлыков приложений

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Сохраните свои пользовательские настройки на устройстве как ярлыки приложений.

1. Нажмите [Ярлыки].
2. Откройте одну из вкладок под номерами от [1] до [8].
3. Нажмите  в свободном месте для добавления ярлыка.
4. Смахивая вверх или вниз либо нажимая кнопку ▲ или ▼, отобразите пункт [Приложения], а затем выберите его.



- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с ней и нажмите кнопку [OK].
- Иногда на ЖК-дисплее отображаются сведения об обновлении или оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите кнопку [OK].

5. Выполните одно из следующих действий:
  - Смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить доступные приложения, а затем выберите нужное приложение.



Приложения, которые можно установить, зависят от выбранного сервиса.

- Смахните влево или вправо или нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отобразить доступные сервисы, а затем выберите нужный сервис.
    - Смахните вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем выберите это имя.
    - Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите кнопку [OK].
6. Просмотрите параметры, выбранные для этого ярлыка, а затем нажмите [OK].
  7. Введите имя ярлыка на ЖК-дисплее. Нажмите [OK].
  8. Нажмите [OK], чтобы сохранить ярлык.



### Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

## Изменение ярлыков Web Connect

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Параметры ярлыков Web Connect нельзя изменить. Следует удалить ярлык, а затем создать новый с нужными параметрами.



### Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)





## Редактирование имен ярлыков Web Connect

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Нажмите [Ярлыки].
2. Откройте одну из вкладок под номерами от [1] до [8], чтобы отобразить нужный ярлык.
3. Удерживайте ярлык нажатым.



Вы также можете нажать кнопку  [Настройки] > [Все настройки] > [Настройки ярлыка], а затем выбрать вкладку от [1] до [8] для отображения нужного ярлыка.

4. Выберите команду [Переименовать].
5. Чтобы удалить текущее имя, нажмите и удерживайте , а затем введите новое имя на ЖК-дисплее.
6. Нажмите [OK].



### Связанная информация


- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

## Удаление ярлыков Web Connect

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Нажмите [Ярлыки].
2. Откройте одну из вкладок под номерами от [1] до [8], чтобы отобразить нужный ярлык.
3. Удерживайте ярлык нажатым.



Вы также можете нажать кнопку  [Настройки] > [Все настройки] > [Настройки ярлыка], а затем выбрать вкладку от [1] до [8] для отображения нужного ярлыка.

4. Нажмите [Удалить] для удаления ярлыка.
5. Нажмите [Да] для подтверждения.



### Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

## Использование ярлыка Web Connect

**Связанные модели:** DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Нажмите [Ярлыки].
2. Откройте одну из вкладок под номерами от [1] до [8], чтобы отобразить нужный ярлык.
3. Выберите ярлык.



### Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

## Устранение неисправностей в Brother Web Connect

- [Сообщения об ошибках при использовании функции Brother Web Connect](#)

## Сообщения об ошибках при использовании функции Brother Web Connect

Если происходит ошибка, на дисплее устройства Brother отображается сообщение об ошибке. Наиболее часто встречающиеся сообщения об ошибках приведены в таблице.

Большую часть ошибок можно устранить самостоятельно. Если даже после ознакомления с этой таблицей вам требуется помощь, на веб-сайте технической поддержки Brother (Brother Solutions Center) можно просмотреть советы по устранению неисправностей.

Перейдите на веб-сайт Brother Solutions Center по адресу [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Ошибка подключения

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка подключения 02 Сбой подключения к сети. Убедитесь, что подключение к сети надежно.	Устройство не подключено к сети.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте подключение к сети.</li> <li>Если кнопка Веб была нажата сразу после включения устройства, то возможно, что подключение к сети еще не установлено. Подождите и повторите попытку.</li> </ul>
Ошибка подключения 03 Сбой подключения к серверу. Проверьте параметры сети.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Параметры сети или сервера настроены неправильно.</li> <li>Возникла проблема с сетью или сервером.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что параметры сети настроены правильно, или повторите попытку позже.</li> <li>Если кнопка Веб была нажата сразу после включения устройства, то возможно, что подключение к сети еще не установлено. Подождите и повторите попытку.</li> </ul>
Ошибка подключ. 07 Сбой подключения к серверу. Неверные дата и время.	Дата и время установлены неправильно.	Установите правильные дату и время. Обратите внимание, что если шнур питания устройства был отсоединен, параметры даты и времени могли вернуться к заводским значениям.

### Ошибка аутентификации

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка аутентификации 01 Неправильный PIN-код. Введите правильный PIN-код.	Введен неправильный PIN-код для доступа к учетной записи. PIN-код — это четырехзначное число, введенное при регистрации учетной записи на устройстве.	Введите правильный PIN-код.
Ошибка аутентификации 02 Неверный или просроченный идентификатор. Или этот идентификатор используется. Исправьте или получите идентификатор повторно. Идентификатор действителен в течение 24 часов после выдачи.	Введен неправильный временный идентификатор.	Введите правильный временный идентификатор.
	Введенный временный идентификатор просрочен. Временный идентификатор действителен в течение 24 часов.	Повторно запросите доступ к Brother Web Connect и получите новый временный идентификатор, а затем с его помощью зарегистрируйте свою учетную запись на устройстве.
Ошибка аутентификации 03	Введенное отображаемое имя уже зарегистрировано другим пользователем сервиса.	Введите другое отображаемое имя.

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Отображаемое имя уже зарегистрировано. Введите другое отображаемое имя		

## Ошибка сервера

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка сервера 01 Аутентификация недопустима. Получите новый временный идентификатор и зарегистрируйте учетную запись еще раз.	Данные аутентификации устройства, необходимые для доступа к сервису, просрочены или неправильны.	Повторно запросите доступ к Brother Web Connect и получите новый временный идентификатор, а затем с его помощью зарегистрируйте свою учетную запись на устройстве.
Ошибка сервера 03 Сбой при передаче. Неподдерживаемый файл или поврежденные данные. Проверьте данные файла.	В файле, который вы пытаетесь передать, вероятно, возникла одна из следующих проблем: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Файл превышает установленные сервисом ограничения на число пикселей, размер файла и т. д.</li> <li>• Тип файла не поддерживается.</li> <li>• Файл поврежден.</li> </ul>	Файл невозможно использовать: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте ограничения на размер или формат, установленные сервисом.</li> <li>• Сохраните файл, выбрав другой тип.</li> <li>• По возможности воспользуйтесь новой, неповрежденной версией файла.</li> </ul>
Ошибка сервера 13 Служба временно недоступна. Повторите попытку позднее.	В данный момент невозможно использовать сервис из-за возникшей в нем проблемы.	Подождите и попробуйте еще раз. Если это сообщение появится снова, проверьте, доступен ли сервис с компьютера.

## Ошибка ярлыка

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка ярлыка 02 Учетная запись недействительна. Пожалуйста, зарегистрируйте учетную запись и ярлык заново после удаления этого ярлыка.	Ярлык невозможно использовать, так как учетная запись была удалена после его регистрации.	Удалите ярлык, а затем зарегистрируйте учетную запись и ярлык еще раз.



### Связанная информация

- [Устранение неисправностей в Brother Web Connect](#)

# brother

Посетите наш веб-сайт в Интернете  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



RUS  
Версия 0