

brother

Web Baęlantı Kılavuzu



Brother Makinenizi Kullanmadan Önce

- [Kullanılabilir Modeller](#)
- [Not Tanımları](#)
- [Ticari Markalar](#)
- [Önemli Not](#)

Kullanılabilir Modeller

Bu Kullanıcı Kılavuzu aşağıdaki modeller içindir:

1,8 inç Dokunmatik Ekran LCD Yazıcı modelleri: HL-L6400DW

DCP ve MFC modelleri: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Not Tanımları

Bu Kullanıcı Kılavuzunda aşağıdaki sembol ve kuralları kullanmaktayız:

ÖNEMLİ

ÖNEMLİ kaçınılmazsa mala zarar verebilecek veya ürün işlevselliğinin kaybolmasıyla sonuçlanabilecek zararlı olabilecek durumları gösterir.



İpuçları simgeleri faydalı ipuçları ve destekleyici bilgiler sağlar.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Ticari Markalar

BROTHER, Brother Industries, Ltd.'in bir ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.

Flickr, Yahoo!'nun tescilli ticari markasıdır. Inc.'in tescilli ticari markasıdır.

Google Drive ve Picasa Web Albums, Google Inc.'in ticari markalarıdır. Bu ticari markaların kullanımı Google İzinleri'ne tabidir.

Evernote ve Evernote Elephant logosu, Evernote Corporation'ın ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, OneNote ve OneDrive, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Macintosh ve Safari, Apple Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Bu kılavuzda yazılımından bahsedilen her şirket kendi mülkiyet programlarına özgü Yazılım Lisans Anlaşması'na sahiptir.

Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen, şirketlere ait tüm ticari adlar ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

Önemli Not

- Diğer kılavuzları indirmek için support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center'da modelinizin **Kılavuzlar** sayfasına gidin.
- Tüm modeller her ülkede bulunmayabilir.
- Bu belgedeki Windows® XP ifadesi ile Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition ve Windows® XP Home Edition kast edilir.
- Bu kılavuzda, aksi belirtilmedikçe MFC-L6900DW LCD mesajları kullanılmaktadır.

©2015 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.



İlgili bilgiler

- [Brother Makinenizi Kullanmadan Önce](#)

İçindekiler

Brother Web Connect Kullanmadan Önce.....	1
Brother Web Connect Nedir?	2
Erişilebilir Hizmetler.....	3
Brother Web Connect Kullanım Koşulları.....	5
Hizmet Hesabı	6
İnternet Bağlantısı	7
Brother Yazılımı Yüklemesi	8
Proxy Sunucusu Ayarlarını Brother Makinenizin Kontrol Panelini Kullanarak Yapılandırma.....	9
Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma.....	10
Brother Web Connect'i Ayarlama.....	11
Brother Web Connect Kurulumu Genel Görünümü	12
Kullanmak İstediğiniz Her Hizmet İçin Bir Hesap Oluşturma.....	13
Brother Web Connect Erişimini Uygulama	14
Brother Makinenize bir Hesap Kaydetme	17
Brother Makinenizdeki bir Hesabı Silme	19
Brother CreativeCenter için Brother Web Connect'i Ayarlama.....	21
Tarama ve Karşıya Yükleme	22
Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri Tarama ve Karşıya Yükleme.....	23
İndir ve Yazdır	25
Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri İndirme ve Yazdırma.....	26
Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® ve Box'ı Kullanarak İndirme ve Yazdırma.....	27
Brother CreativeCenter Şablonlarını İndirme ve Yazdırma	29
FaxForward	30
Cloud'a veya E-postaya FaxForward	31
FaxForward'ı Açma	32
FaxForward'ı Kapatma.....	33
Çerçeveleme, Tarama ve Kopyalama veya Kesme	34
Belgelerinizin Kısımlarını Çerçvelendirme, Tarama ve Kopyalama ya da Kesme.....	35
Bir Belgeyi Çerçeveleme ve Buluta Tarama	37
Çerçvelenen bir Kısım Kopyalama	38
Çerçvelenen bir Kısım Kesme	39
NotePrint ve NoteScan	40
NotePrint ve NoteScan'e Genel Bakış	41
Not Defterini ve Klasör Şablonlarını Yazdırma	43
Bir Not Defterini Buluta Tarama	44
Web Connect Kısayol Ayarları	45
Web Connect Kısayollarını Ekleme.....	46
Uygulama Ekleme Kısayolları	47
Web Connect Kısayollarını Değiştirme	48
Web Connect Kısayol Adlarını Düzenleme	49
Web Connect Kısayollarını Silme.....	50
Bir Web Connect Kısayolu Kullanma	51
Brother Web Connect'te Sorun Giderme	52

▲ Ana sayfa > İindekiler


Brother Web Connect zelliđini Kullanırken Hata Mesajları..... 53

Brother Web Connect Kullanmadan Önce

- [Brother Web Connect Nedir?](#)
- [Erişilebilir Hizmetler](#)
- [Brother Web Connect Kullanım Koşulları](#)
- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

Brother Web Connect Nedir?

Belirli web siteleri, kullanıcıların görüntüleri ve dosyaları web sitelerine yüklemelerine ve orada görüntülemelerine izin veren hizmetler sağlamaktadır. Brother makinemiz, görüntüleri tarayabilir ve bu hizmetlere yükleyebilir ve ayrıca bu hizmetlere önceden yüklenen görüntüleri indirebilir ve yazdırabilir.

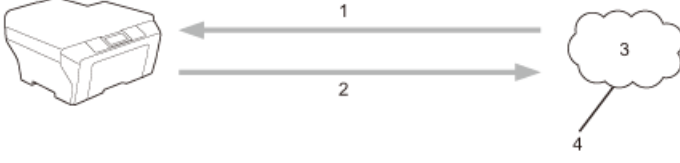

1. Yazdırma
2. Tarama
3. Fotoğraflar, görüntüler, belgeler ve diğer dosyalar
4. Web Hizmeti



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanmadan Önce](#)

Erişilebilir Hizmetler

Brother makinanızdan hizmetlere erişmek için Brother Web Connect kullanın:



Yazıcı modelleri yalnızca Google Drive™, Dropbox, OneDrive® ve Box'ı destekler.

Picasa Web Albums™

Bir çevrimiçi fotoğraf paylaşma hizmetidir. Görüntüler karşıya yüklenebilir, albümler halinde düzenlenebilir ve başka kullanıcılarla paylaşılabilir.

URL: picasaweb.google.com

Google Drive™

Bir çevrimiçi belge depolama, düzenleme, paylaşma ve dosya eşitleme hizmetidir.

URL: drive.google.com

Flickr®

Bir çevrimiçi fotoğraf paylaşma hizmetidir. Görüntüler karşıya yüklenebilir, albümler halinde düzenlenebilir ve başka kullanıcılarla paylaşılabilir.

URL: www.flickr.com

Facebook

Görüntülerin karşıya yüklenmesine ve başka kullanıcılarla paylaşılmasına da izin veren bir sosyal ağ hizmetidir.

URL: www.facebook.com

Evernote®

Bir çevrimiçi dosya depolama ve yönetme hizmetidir.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Bir çevrimiçi dosya depolama, paylaşma ve eşitleme hizmetidir.

URL: www.dropbox.com

OneDrive®

Bir çevrimiçi dosya depolama, paylaşma ve yönetme hizmetidir.

URL: onedrive.live.com

Box

Bir çevrimiçi belge düzenleme ve paylaşma hizmetidir.

URL: www.box.com

OneNote®

Bir çevrimiçi belge düzenleme ve paylaşma hizmetidir.

URL: www.onenote.com

Brother CreativeCentre

Brother makinanızda yazdırabileceğiniz tebrik kartları, broşürler ve takvimler gibi çeşitli şablonlar sunan bir web sitesidir (yalnızca bazı ülkeler için).

www.brother.com/creativecenter

Bu hizmetlerle ilgili daha fazla bilgi için, ilgili hizmetin web sitesine bakın.

Aşağıdaki tabloda her bir Brother Web Connect özelliği ile hangi dosya türlerinin kullanılabileceği açıklanmaktadır:



Yazıcı modelleri tarama özelliğini desteklemez.

Erişilebilir Hizmetler	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive® Box	OneNote®	Brother CreativeCentre
Görüntüleri indirme ve tarama	JPEG	JPEG/PDF/DOC/ DOCX/ XLS/ XLSX/PPT/PPTX	-	(Yalnızca yazdırma)
Taranan görüntüleri karşıya yükle	JPEG	JPEG/PDF ¹ /DOCX/ XLSX/PPTX/ TIFF/XPS	JPEG/PDF ¹ /DOCX/ XLSX/PPTX/TIFF/XPS	-
Çevrimiçi hizmetlere FaxForward (yalnızca bazı modellerde kullanılabilir)	JPEG	JPEG/PDF/TIFF	JPEG/PDF/TIFF	-

¹ Karşıya yüklenen taranmış görüntüler için, PDF Aranabilir PDF, İmzalı PDF, Güvenli PDF, PDF/A ve Yüksek Sıkıştırılmış PDF özelliklerini içerir.



(Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore için)

Brother Web Connect, yalnızca İngilizce yazılı dosya adlarını destekler. Yerel dillerde adlandırılan dosyalar indirilmez.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanmadan Önce](#)

Brother Web Connect Kullanım Koşulları

- [Hizmet Hesabı](#)
- [İnternet Bağlantısı](#)
- [Brother Yazılımı Yüklemesi](#)
- [Proxy Sunucusu Ayarlarını Brother Makinenizin Kontrol Panelini Kullanarak Yapılandırma](#)
- [Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma](#)

Hizmet Hesabı

Brother Web Connect'i kullanmak için, kullanmak istediğiniz çevrimiçi hizmete ait bir hesabınız olmalıdır. Henüz bir hesabınız yoksa, bir bilgisayar kullanarak hizmetin web sitesine erişin ve bir hesap oluşturun.

Brother CreativeCentre'ı kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekmez.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanım Koşulları](#)

İnternet Bağlantısı

Brother Web Connect'i kullanmak için, Brother makineniz kablolu veya kablosuz bağlantı üzerinden İnternet erişimine sahip bir ağa bağlı olmalıdır.

Bir proxy sunucusu kullanan ağ kurulumları için, makine ayrıca proxy sunucusunu kullanmak üzere de yapılandırılmalıdır. Ağ yapılandırmanızın nasıl olduğundan emin değilseniz ağ yöneticinize başvurun.



Bir proxy sunucusu, doğrudan internet bağlantısı olmayan bilgisayarlar ve internet arasında bir aracı olarak hizmet gören bir bilgisayardır.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanım Koşulları](#)

Brother Yazılımı Yükleme

Brother Web Connect'in ilk yükleme İnternet'e erişimi olan ve Brother makinesinin yazılımının yüklü olduđu bir bilgisayar gerektirir.

Windows® için:

Brother Yazılımını yüklemek ve makineyi kablolu veya kablosuz ağınızdan yazdırabilmesi için yapılandırmak için, Brother makinenizle sağlanan >> *Hızlı Kurulum Kılavuzu*'na bakın.

Macintosh için:

Brother Yazılımını yüklemek için, support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center'da modelinizin **Yüklemeler** sayfasına gidin.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanım Koşulları](#)

Proxy Sunucusu Ayarlarını Brother Makinenizin Kontrol Panelini Kullanarak Yapılandırma


Ağınızda proxy sunucusu kullanılıyorsa, aşağıdaki proxy sunucusu bilgileri makinenizde yapılandırılmalıdır:

- Proxy sunucusu adresi
- Bağlantı noktası numarası
- Kullanıcı Adı
- Şifre



>> [HL-L6400DW](#)

>> [DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW](#)

HL-L6400DW

1. [Ayarlar] > [Ağ] > [Web Bağlantı Ayarları] > [Proxy Ayarları] > [Proxy Bağlantısı] > [Açık] ögesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz seçeneğe basın ve ardından proxy sunucu bilgilerini girin.
3.  ögesine basın.

DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

1.  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Ağ] > [Web bağlantı ayarları] > [Proxy Ayarları] > [Proxy Bağlantısı] > [Açık] ögesine basın.
2. Ayarlamak istediğiniz seçeneğe basın ve ardından proxy sunucu bilgilerini girin.
3.  ögesine basın.

✓ İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanım Koşulları](#)


Proxy Sunucusu Ayarlarını Web Tabanlı Yönetim Kullanarak Yapılandırma

Aığınız bir proxy sunucu kullanıyorsa, Web Tabanlı Yönetim kullanarak aşağıdaki proxy sunucu bilgisi yapılandırılmalıdır:

- Proxy sunucusu adresi
- Bağlantı noktası numarası
- Kullanıcı Adı
- Şifre



- Windows® için Microsoft® Internet Explorer® 8.0/10.0/11.0 ve Macintosh için Safari 8.0'ı öneririz. Hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın, her zaman JavaScript ve Çerezlerin devrede olduğundan emin olun. Farklı bir web tarayıcısı kullanıyorsanız, HTTP 1.0 ve HTTP 1.1 ile uyumlu olduğundan emin olun.

1. Web tarayıcınızı başlatın.
2. Tarayıcınızın adres çubuğuna "http://makinenin IP adresi" yazın ("makinenin IP adresi", makinenin IP adresidir).
Örneğin:
http://192.168.1.2
3. Varsayılan olarak bir şifre gerekmez. Bir şifre belirlediyseniz onu yazın ve ardından  ögesini tıklayın.
4. **Network (Ağ)** sekmesini tıklayın.
5. Sol gezinti çubuğunda **Protocol (Protokol)** ögesine tıklayın.
6. **Proxy** onay kutusunun işaretlendiğinden emin olun ve ardından **Submit (Gönder)** ögesine tıklayın.
7. **Proxy** alanında, **Advanced settings (Gelişmiş ayarlar)** ögesini tıklayın.
8. Proxy sunucusu bilgilerini girin.
9. **Submit (Gönder)** ögesine tıklayın.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanım Koşulları](#)

Brother Web Connect'i Ayarlama


- Brother Web Connect Kurulumu Genel Görünümü
- Kullanmak İstedığınız Her Hizmet İçin Bir Hesap Oluşturma
- Brother Web Connect Erişimini Uygulama
- Brother Makinenize bir Hesap Kaydetme
- Brother Makinenizdeki bir Hesabı Silme
- Brother CreativeCenter için Brother Web Connect'i Ayarlama

Brother Web Connect Kurulumu Genel Görünümü

Brother Web Connect ayarlarını aşağıdaki prosedürü kullanarak yapılandırın (Brother CreativeCenter kullanırken bu prosedür gerekli değildir):

Adım 1: Kullanmak istediğiniz hizmetle bir hesap oluşturun.


Bir bilgisayar kullanarak, hizmetin web sitesine erişin ve bir hesap oluşturun. (Zaten bir hesabınız varsa, ek bir hesap oluşturmanıza gerek yoktur.)

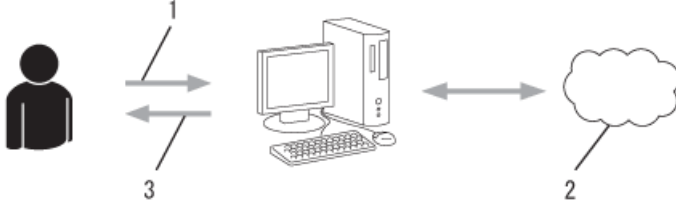

1. Kullanıcı kaydı
2. Web Hizmeti
3. Hesap elde etme

Adım 2: Brother Web Connect erişimi için başvurun.


Bir bilgisayar kullanarak Brother Web Connect erişimini başlatın ve geçici bir kimlik alın.

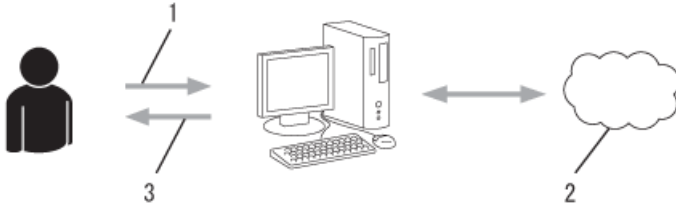

1. Hesap bilgilerini girme
2. Brother Web Connect uygulama sayfası
3. Geçici kimlik elde etme

Adım 3: Kullanmak istediğiniz hizmete erişebilmek için makinenize hesap bilgilerinizi kaydedin.

Makinenizde hizmeti etkinleştirmek için geçici kimliği girin. Hesap adını, makinede gösterilmesini istediğiniz gibi belirtin ve kullanmak istiyorsanız bir PIN girin.

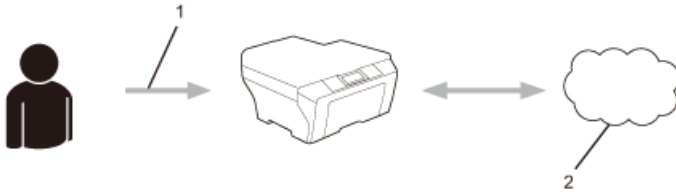

1. Geçici kimliği girme
2. Web Hizmeti

Brother makinenizde artık hizmet kullanılabilir.

✓ İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

Kullanmak İstedığınız Her Hizmet İçin Bir Hesap Oluşturma

Bir çevrimiçi hizmete erişmek için Brother Web Connect'i kullanmak istiyorsanız, bu çevrimiçi hizmetle ilgili bir hesabınız olmalıdır. Henüz bir hesabınız yoksa, bir bilgisayarı kullanarak hizmetin web sitesine erişin ve bir hesap oluşturun. Bir hesap oluşturduktan sonra, oturum açın ve Brother Web Connect özelliğini kullanmadan önce hesabı bir defa bilgisayarla kullanın. Aksi takdirde, Brother Web Connect'i kullanarak hizmete erişemeyebilirsiniz.

Zaten bir hesabınız varsa, ek bir hesap oluşturmanıza gerek yoktur.

Kullanmak istediğiniz çevrimiçi hizmetle ilgili bir hesap oluşturmayı tamamladıktan sonra Brother Web Connect erişimi için başvurun.



Hizmeti konuk olarak kullanacaksanız, hesap oluşturmanıza gerek yoktur. Konuk olarak yalnızca belirli hizmetleri kullanabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz hizmet konuk-kullanım seçeneği içermiyorsa, bir hesap oluşturmalısınız.






İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

Brother Web Connect Erişimini Uygulama

Brother Web Connect'i çevrimiçi hizmetlere erişmek için kullanmak için, önce Brother Yazılımı yüklü bir bilgisayar kullanarak Brother Web Connect erişimi için başvurmanız gerekir.

1. Brother Web Connect uygulaması web sitesine erişin:

Seçenek	Açıklama
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	 (Başlat) > Tüm Programlar > Brother > Brother Utilities öğesini tıklatın ve sonra açılır listeyi tıklatın ve modelinizin adını seçin (zaten seçilmediyse). Sol gezinme çubuğunda Daha fazlasını yap öğesini tıklatın ve sonra Brother Web Connect öğesini tıklatın.
Windows® 8	 (Brother Utilities) öğesini tıklatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklatıp modelinizin adını seçin (seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda Daha fazlasını yap öğesini tıklatın ve sonra Brother Web Connect öğesini tıklatın.
Windows® 8,1	Farenizi Başlangıç ekranının sol alt köşesine getirin ve  öğesini tıklatın (dokunmatik bir aygıt kullanıyorsanız, Uygulamalar ekranını getirmek için Başlangıç ekranının altından yukarı kaydırın).  (Brother Utilities) öğesini tıklatın ve ardından aşağı açılır listeyi tıklatıp modelinizin adını seçin (seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda Daha fazlasını yap öğesini tıklatın ve sonra Brother Web Connect öğesini tıklatın.
Macintosh	Go (Git) çubuğunda, Finder (Bulucu) öğesine tıklayın Applications (Uygulamalar) > Brother > Utilities (Yardımcı Programlar) > Brother Web Connect .



Web sitesine doğrudan da erişebilirsiniz:

Web tarayıcınızın adres çubuğuna bwc.brother.com yazın.

Brother Web Connect sayfası başlatılır.



Brother Web Connect'i ilk başlattığınızda, ülkenizi, dilinizi ve modelinizin adını seçmeniz ve sonra istediğiniz hizmeti seçeceğiniz sonraki adıma geçmek için İleri'yi tıklatmanız gerekir.

2. Kullanmak istediğiniz hizmeti seçin.

Brother Web Connect ile bağlanın

Makinenizde kullanılabilen hizmetler, makinenizin modeline ve donanım yazılım sürümüne bağlı olarak değişebilir. Bu sayfa üzerindeki web hizmetlerinden bazıları makinenizde yoksa veya Brother Web Connect ile başka bir sorun yaşıyorsanız, makinenizde en son donanım yazılım sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

[Daha fazla bilgi için lütfen destek sitemize gidin.](#)

Geçici bir ID edinmek için makinenizde kullanılabilecek aşağıdaki hizmetlerden birini tıklayın



onenote



OneDrive



Box



Google Drive™'ya
Bağlan



EVERNOTE



Dropbox



Facebook



PICASA™'ya Bağlan



FLICKR®

[Web Bağlantı Kılavuzu İndirme Sayfası](#)



[Kullanım Şartları](#)

Gerçek ekran, yukarıda gösterilen ekrandan farklı olabilir.

3. Ekran talimatlarını izleyin ve erişim için başvurun.
Bittiğinde, geçici kimliğiniz görünecektir.

Brother Web Connect ile bağlanın

Kayıt tamamlandı.

Lütfen makinenizin LCD ekranına aşağıdaki ID'yi girin.

Geçici ID (11 Hane)

XXX XXXX XXXX

NOT: Geçici ID'nin geçerliliği 24 saat sonra sona erecektir.

YUKARI

4. Hesapları makineye kaydederken ihtiyaç duyacağınız için, geçici kimliğinizi not edin. Geçici kimlik 24 saat geçerlidir.
5. Web tarayıcısını kapatın.

Artık bir Brother Web Connect erişim kimliğiniz var; bu kimliği makinenize kaydetmeli ve ardından kullanmak istediğiniz web hizmetine erişmek için makinenizi kullanmalısınız.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)
- [Brother Makinenize bir Hesap Kaydetme](#)

Brother Makinenize bir Hesap Kaydetme

Brother Web Connect hesap bilgilerinizi girmeli ve makinenizi yapılandırmalısınız; böylece, istediğiniz hizmete erişmek için Brother Web Connect'i kullanabilirsiniz.

- Makinenizde bir hesap kaydetmek için Brother Web Connect'e başvurmalısınız.
- Bir hesabı kaydetmeden önce, makinenin kontrol panelinde doğru tarih ve saatin ayarlandığını doğrulayın.

>> [HL-L6400DW](#)

>> [DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW](#)

HL-L6400DW

1. [Fonksiyon] > [Web] ögesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] ögesine basın.

2. Lisans sözleşmesiyle ilgili bilgi görünürse, seçiminizi yapın ve ekran talimatlarını izleyin.

3. Kaydolmak istediğiniz hizmetin adını görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından söz konusu öğeye basın.

4. Brother Web Connect ile ilgili bilgiler görünürse, [OK] ögesine basın.

5. [Kaydet/Sil] ögesine basın.

6. [Hesabı Kaydet] ögesine basın.

Makine, Brother Web Connect erişimine başvurduğunuzda aldığınız geçici kimliği girmenizi isteyecektir.

7. [OK] ögesine basın.

8. LCD'yi kullanarak geçici kimliği girin ve ardından [OK] ögesine basın.



Erişim için başvurduğunuzda aldığınız geçici kimlik ile girdiğiniz bilgiler birbirine uymuyorsa veya geçici kimliğin süresi dolmuşsa, LCD üzerinde bir hata iletisi belirecektir. Geçici kimliği doğru olarak girin, ya da yeni bir geçici kimlik almak üzere erişim için yeniden başvurun.

9. [OK] ögesine basın.

10. LCD'yi kullanarak hesap adını girin.

11. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Hesap için bir PIN girmek üzere [Evet] ögesine basın. (Bir PIN, hesaba yetkisiz erişimi engeller.) Dört basamaklı bir sayı girin ve ardından [OK] ögesine basın.
- Bir PIN ayarlamak istemiyorsanız, [Hayır] ögesine basın.

12. Girdiğiniz hesap bilgisi görüldüğünde, doğru olduğunu onaylayın.

13. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Bilgilerinizi girildiği şekilde kaydetmek için [Evet] ögesine basın.
- Girdiğiniz bilgilerden herhangi birini değiştirmek için [Hayır] ögesine basın.

14. [OK] ögesine basın.

15.  ögesine basın.

Kayıt işlemi tamamlanmıştır ve makineniz artık hizmete erişebilir.

DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/ MFC-L6900DW

1. Sola veya sağa kaydırın veya [Web] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
2. [Web] öğesine basın.




- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] öğesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] öğesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] öğesine basın.

3. Lisans sözleşmesiyle ilgili bilgi görünürse, seçiminizi yapın ve ekran talimatlarını izleyin.
4. Sola veya sağa kaydırın veya kaydolmak istediğiniz hizmeti görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
5. Hizmet adına basın.
6. Brother Web Connect ile ilgili bilgiler görünürse, [OK] öğesine basın.
7. [Hesabı Kaydet/Sil] öğesine basın.
8. [Hesabı Kaydet] öğesine basın.
Makine, Brother Web Connect erişimine başvurduğunuzda aldığınız geçici kimliği girmenizi isteyecektir.
9. [OK] öğesine basın.
10. LCD'yi kullanarak geçici kimliği girin.
11. [OK] öğesine basın.



Erişim için başvurduğunuzda aldığınız geçici kimlik ile girdiğiniz bilgiler birbirine uymuyorsa veya geçici kimliğin süresi dolmuşsa, LCD üzerinde bir hata iletisi belirecektir. Geçici kimliği doğru olarak girin, ya da yeni bir geçici kimlik almak üzere erişim için yeniden başvurun.

Makine, LCD üzerinde görüntülenmesini istediğiniz hesap adını girmenizi isteyecektir.

12. [OK] öğesine basın.
13. LCD'yi kullanarak adı girin.
14. [OK] öğesine basın.
15. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Hesap için bir PIN girmek üzere [Evet] öğesine basın. (Bir PIN, hesaba yetkisiz erişimi engeller.) Dört basamaklı bir sayı girin ve ardından [OK] öğesine basın.
 - Bir PIN ayarlamak istemiyorsanız, [Hayır] öğesine basın.
16. Girdiğiniz hesap bilgisi görüldüğünde, doğru olduğunu onaylayın.
17. Bilgilerinizi girildiği şekilde kaydetmek için [Evet] öğesine basın.
18. [OK] öğesine basın.
19.  öğesine basın.

Kayıt işlemi tamamlanmıştır ve makineniz artık hizmete erişebilir.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)
- [Brother Web Connect Erişimini Uygulama](#)

Brother Makinenizdeki bir Hesabı Silme

>> HL-L6400DW

>> DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

HL-L6400DW

1. [Fonksiyon] > [Web] ögesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] ögesine basın.

2. Silmek istediğiniz hesabı içeren hizmeti görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından hizmete basın.

3. [Kaydet/Sil] ögesine basın.

4. [Hesabı Sil] seçeneğini görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından [Hesabı Sil] seçeneğine basın.

5. Silmek istediğiniz hesabı görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ögeye basın. Gerekirse, bir seferde birden fazla hesap silebilirsiniz.


Seçilen hesap(lar) onay işaretleriyle belirtilecektir.

6. [OK] ögesine basın.

Seçim(ler)inizi doğrulamanız istenecektir.

7. Silmek için [Evet] ögesine basın.

8. [OK] ögesine basın.

9.  ögesine basın.

DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/ MFC-L6900DW

1. Sola veya sağa kaydırın veya [Web] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.

2. [Web] ögesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] ögesine basın.

3. Sola veya sağa kaydırın veya silmek istediğiniz hesabı barındıran servisi görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.

4. Hizmet adına basın.

5. [Hesabı Kaydet/Sil] ögesine basın.

6. [Hesabı Sil] ögesine basın.

7. Silmek istediğiniz hesabı görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ögeye basın. Gerekirse, bir seferde birden fazla hesap silebilirsiniz.

Seçilen hesap(lar) onay işaretleriyle belirtilecektir.

8. [OK] ögesine basın.

Seçim(ler)inizi doğrulamanız istenecektir.

9. Silmek için [Evet] ögesine basın.

10. [OK] ögesine basın.

11.  ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)
-

Brother CreativeCenter için Brother Web Connect'i Ayarlama

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Brother Web Connect otomatik olarak Brother CreativeCenter ile beraber çalışmak üzere ayarlanmıştır. www.brother.com/creativecenter adresinde mevcut olan takvimleri, kartvizitleri, posterleri ve tebrik kartlarını oluşturmak için yapılandırma gerekmez.



Brother CreativeCenter her ülkede mevcut değildir.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'i Ayarlama](#)

Tarama ve Karşıya Yükleme

- [Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri Tarama ve Karşıya Yükleme](#)

Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri Tarama ve Karşıya Yükleme

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Taranan fotoğraflarınızı ve belgelerinizi bir bilgisayar kullanmadan doğrudan bir web hizmetine karşıya yükleyin.

- JPEG, Aranabilir PDF veya Microsoft® Office dosyalarını tararken ve karşıya yüklerken siyah beyaz tarama kullanılamaz.
- JPEG dosyalarını tararken ve karşıya yüklerken, her sayfa, ayrı bir dosya olarak karşıya yüklenir.
- Karşıya yüklenen belgeler **From_BrotherDevice** adlı albümde kaydedilir.

Karşıya yüklenebilen belge boyutu veya sayısı gibi kısıtlamalarla ilgili bilgiler için, ilgili hizmetin web sitesine bakın.

Secure Function Lock özelliğinden (belli modellerde mevcuttur) dolayı kısıtlı bir Web Connect kullanıcısıysanız taranan verileri karşıya yükleyemezsiniz.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Sola veya sağa kaydırın veya [Web] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.
3. [Web] ögesine basın.



• [TARAMA] > [Web'e] ögesine de basabilirsiniz.

• Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.

• Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] ögesine basın.

4. Sola veya sağa kaydırın veya karşıya yüklemek istediğiniz hesabı barındıran servisi görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın. Hizmet adına basın.
5. Yukarı veya aşağı kaydırın veya hesabınızın adını görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından hesap adına basın.
6. PIN giriş ekranı görünürse, dört haneli PIN girin ve [OK] ögesine basın.
7. [Tarayıcıdan Yükle] ögesine basın.
8. Belgenizin dosya formatını belirtmeniz istenirse, taradığınız belgenin dosya formatını seçin.
9. LCD'de Tarama Ayarları ekranı görüntülendiğinde, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Tarama ayarlarını değiştirmeden devam etmek için, [OK] ögesine basın.
 - İsteddiğiniz tarama ayarlarını seçin ve ardından [OK] ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Tarama Türü	Belgeniz için tarama türünü seçin.
Çözünürlük	Belgeniz için tarama çözünürlüğünü seçin.
Belge Boyutu	Belgeniz için tarama boyutunu seçin.
2- Taraflı Tarama	2 taraflı tarama modunu seçin.

10. LCD'de [Bir Etiket Seç] iletisi görüntülenirse, istediğiniz etikete basın ve ardından [OK] ögesine basın.
11. [OK] ögesine basın.

Makine, belgeyi tarar ve karşıya yüklemeye başlar. Makinenin tarayıcı camını kullanıyorsanız, tarama işini tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.

12.  ögesine basın.



İlgili bilgiler

- Tarama ve Karşıya Yükleme

İndir ve Yazdır

- [Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri İndirme ve Yazdırma](#)

Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri İndirme ve Yazdırma

Hesabınıza karşıdan yüklenen belgeler makinenize doğrudan indirilebilir ve yazdırılabilir. Diğer kullanıcıların paylaşmak için kendi hesaplarına karşıdan yükledikleri belgeler de, bu belgeler üzerinde görüntüleme ayrıcalıklarına sahip olduğunuz sürece, makinenize indirilebilir ve yazdırılabilir. Belirli hizmetler konuk kullanıcıların kamuya açık belgeleri görüntülemesine izin verir. Konuk kullanıcı olarak bir hizmete veya bir hesaba erişirken, sahibinin kamuya açtığı belgeleri, görüntüleme kısıtlamaları yoksa görüntüleyebilirsiniz.

Diğer kullanıcıların belgelerini indirebilmek için, ilgili albümlere veya belgelere erişim ayrıcalıklarına sahip olmalısınız.

Secure Function Lock özelliğinden (belli modellerde mevcuttur) dolayı kısıtlı bir Web Connect kullanıcısıysanız verileri indiremezsiniz.

Secure Function Lock Sayfası Sınırı, Web Connect'in kullanıldığı baskı işi için geçerlidir.



(Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore için)

Brother Web Connect, yalnızca İngilizce yazılı dosya adlarını destekler. Yerel dillerde adlandırılan dosyalar indirilmez.



İlgili bilgiler

- [İndir ve Yazdır](#)
- [Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® ve Box'ı Kullanarak İndirme ve Yazdırma](#)
- [Brother CreativeCenter Şablonlarını İndirme ve Yazdırma](#)

Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® ve Box'ı Kullanarak İndirme ve Yazdırma



Yazıcı modelleri yalnızca Google Drive™, Dropbox, OneDrive® ve Box'ı destekler.

>> HL-L6400DW

>> DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

HL-L6400DW

1. [Fonksiyon] > [Web] öğesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] öğesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] öğesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] öğesine basın.

2. İndirmek ve yazdırmak istediğiniz belgeyi içeren hizmetin adını görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından hizmete basın.

3. Hizmette oturum açmak üzere hesap adınızı görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından hesap adına basın.

4. PIN giriş ekranı görünürse, dört haneli PIN girin ve sonra [OK] öğesine basın.



- Hizmete bağlı olarak, hesap adınızı bir listeden seçmeniz gerekebilir.

5. İsteddiğiniz albümü görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından söz konusu öğeye basın.



Bazı hizmetler belgelerin albümlere kaydedilmesini gerektirmez. Albümlere kaydedilmemiş belgelerde, belgeleri seçmek için [Dağınık Dosyalar] öğesini seçin. Başka kullanıcıların belgeleri, bir albüm içine kaydedilmediklerinde indirilemez.

6. Yazdırmak istediğiniz belgenin dosya adını görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından öğeye basın. LCD üzerindeki belgeyi onaylayın ve ardından [OK] öğesine basın. Yazdırılacak ek belgeleri seçin (en fazla 10 belge seçebilirsiniz).

7. Bunu tamamladığınızda [OK] öğesine basın.

8. LCD'de Yazıcı Ayarları ekranı görünür. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Yazdırma ayarlarını değiştirmeden devam etmek için, [OK] öğesine basın.
- Değiştirmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin ve [OK] öğesine basın.

Seçenek	Açıklama
Kağıt Boyutu	Kağıt boyutunu seçin.
Kağıt Türü	Kağıt türünü seçin.

9. [OK] öğesine basın.

Makine dosyaları indirmeye ve yazdırmaya başlar.

10.  öğesine basın.

DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/ MFC-L6900DW

1. Sola veya sağa kaydırın veya [Web] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.
2. [Web] ögesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] ögesine basın.

3. Sola veya sağa kaydırın veya indirmek ve yazdırmak istediğiniz belgeyi barındıran hizmeti görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın. Hizmet adına basın.
4. Hizmette oturum açmak için, yukarı veya aşağı kaydırın veya hesap adınızı görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından ona basın. PIN giriş ekranı görünürse, dört haneli PIN girin ve [OK] ögesine basın.



- Hizmete konuk kullanıcı olarak erişmek için, aşağıya kaydırın veya ▼ ögesine basarak [Hizmeti Ziyaretçi olarak kullan] ögesini görüntüleyin ve sonra ona basın. Konuk kullanıcı olarak erişimle ilgili bilgiler görüldüğünde, [OK] ögesine basın. Belgelerini indirmek istediğiniz kullanıcının hesap adını yazın ve ardından [OK] ögesine basın.
- Hizmete bağlı olarak, hesap adını bir listeden seçmeniz gerekebilir.

5. [Yazıcıya İndir] ögesine basın.
6. Yukarı veya aşağı kaydırarak veya ▲ ya da ▼ ögesine basarak, istediğiniz albümü görüntüleyin ve ardından ona basın. Bazı hizmetler belgelerin albümlere kaydedilmesini gerektirmez. Albümlere kaydedilmemiş belgelerde, belgeleri seçmek için [Sıralanmamış fotoğrafları göster] veya [Sıralanmamış Dosyaları Göster] ögesini seçin. Başka kullanıcıların belgeleri, bir albüm içine kaydedilmediklerinde indirilemez.



- Picasa Web Albums™, Flickr® ve Facebook'tan indirmek için, indirmek istediğiniz albümü seçin.
- Bir albüm, toplanılmış görüntülerdir. Gerçek terim, kullandığınız hizmete bağlı olarak farklılık gösterebilir. Evernote® kullanırken, not defterini seçmeli ve ardından notu seçmelisiniz.

7. Yazdırmak istediğiniz belgenin küçük resmini görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın veya ◀ ya da ▶ ögesine basın ve ardından ögeye basın. LCD üzerindeki belgeyi onaylayın ve ardından [OK] ögesine basın. Yazdırılacak ek belgeleri seçin (en fazla 10 belge seçebilirsiniz).
8. Bunu tamamladığınızda [OK] ögesine basın.
9. LCD'de Yazıcı Ayarları ekranı görünür. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yazdırma ayarlarını değiştirmeden devam etmek için, [OK] ögesine basın.
 - Değiştirmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin ve [OK] ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Kağıt Boyutu	Kağıt boyutunu seçin.
Kağıt Türü	Kağıt türünü seçin.

10. [OK] ögesine basın.
Makine dosyaları indirmeye ve yazdırmaya başlar.
11. ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri İndirme ve Yazdırma](#)

Brother CreativeCenter Şablonlarını İndirme ve Yazdırma

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Brother CreativeCenter her ülkede mevcut değildir.

1. Sola veya sağa kaydırın veya [Apps] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.
2. [Apps] ögesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] ögesine basın.


3. ["Creative Center" Şablonları Yazdır] ögesine basın.
4. Yukarı veya aşağı kaydırarak veya ▲ ya da ▼ ögesine basarak, istediğiniz kategoriye görüntüleyin ve ardından ona basın.
5. İsteddiğiniz kategoriye yeniden seçin.
6. İsteddiğiniz dosyayı seçin. Yazdırmak istediğiniz kopya sayısını girin ve ardından [OK] ögesine basın. Yazdırmak istediğiniz tüm dosyaları seçene kadar bu adımı tekrarlayın.
7. Yazdırmak istediğiniz tüm dosyaları seçtikten sonra [OK] ögesine basın.



Makinenin LCD'sinde önerilen yazıcı ayarları ile ilgili bilgi görüntülenirse bu bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.

8. LCD'de Yazıcı Ayarları ekranı görünür. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Yazdırma ayarlarını değiştirmeden devam etmek için, [OK] ögesine basın.
 - Değiştirmek istediğiniz yazdırma ayarlarını seçin ve [OK] ögesine basın.

Seçenek	Açıklama
Kağıt Boyutu	Kağıt boyutunu seçin.
Kağıt Türü	Kağıt türünü seçin.

9. [OK] ögesine basın.
Makine dosyaları indirmeye ve yazdırmaya başlar.
10.  ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect Kullanarak Belgeleri İndirme ve Yazdırma](#)


FaxForward

- [Cloud'a veya E-postaya FaxForward](#)
- [FaxForward'ı Açma](#)
- [FaxForward'ı Kapatma](#)

Cloud'a veya E-postaya FaxForward

İlgili Modeller: MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Gelen fakslarınızı, mevcut çevrimiçi hizmetler ile hesaplarınıza otomatik iletmek için Cloud özelliğine FaxForward veya E-postaya FaxForward ögesini kullanın.

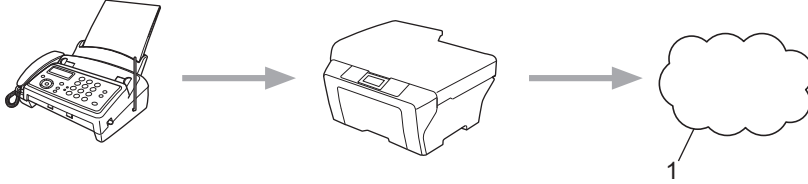

1. Web Hizmeti

✓ İlgili bilgiler

- [FaxForward](#)

FaxForward'ı Açma

İlgili Modeller: MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Gelen fakslarınızı istediğiniz bir çevrimiçi hizmet hesabına otomatik olarak iletmek için Cloud'a FaxForward veya E-posta'ya FaxForward özelliğini açın.

- Secure Function Lock özelliğinden (belli modellerde mevcuttur) dolayı kısıtlı bir Web Connect kullanıcısıysanız taranan verileri karşıya yükleyemezsiniz.
- Bu özellik, yalnızca tek renkli fakslar için kullanılabilir.
- Cloud'a FaxForward özelliğini açarsanız, aşağıdaki özellikleri kullanamazsınız:
 - [Fax Yönlendir]
 - [Fax Kayıt]
 - [PC Fax Alım]

1. Sola veya sağa kaydırın veya [Apps] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
2. [Apps] öğesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] öğesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] öğesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] öğesine basın.

3. Sola veya sağa kaydırın veya [Faksı İlet Bulut/E-posta'ya] ekranını görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından [Faksı İlet Bulut/E-posta'ya] öğesine basın.



[Faksı İlet Bulut/E-posta'ya] ile ilgili bilgi görünürse, bilgiyi okuyun ve ardından [OK] öğesine basın.

4. [Açık] öğesine basın.
5. veya [Bulut'a iletme] tuşuna basın.[E-posta'ya ilet]
6. [Bulut'a iletme] öğesini seçtiyseniz, sola veya sağa kaydırın veya istediğiniz hizmeti görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından hizmete basın.
7. Yukarı veya aşağı kaydırın veya hesabınızın adını görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından hesap adına basın.
8. PIN giriş ekranı görünürse, dört haneli PIN girin ve [OK] öğesine basın.
9. LCD'de Yükleme Ayarları ekranı görüntülendiğinde, aşağıdakilerden birini yapın:
 - Karşıya yükleme ayarlarını değiştirmeden devam etmek için, [OK] öğesine basın.
 - Değiştirmek istediğiniz karşıya yükleme ayarlarını seçin ve [OK] öğesine basın.

Seçenek	Açıklama
Dosya Türü	Belgeniz için dosya türünü seçin.
Yed. Baskı	Açık öğesi seçili olduğunda makine, faksın bir kopyasını yazdırır.

10. Seçtiğiniz ayarların görüntülenen listesini okuyup onaylayın ve sonra [OK] öğesine basın.
11. [OK] öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [FaxForward](#)

FaxForward'ı Kapatma

İlgili Modeller: MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Gelen fakslarınızın çevrimiçi hizmet hesaplarınızdan herhangi birine otomatik olarak iletilmesini istemiyorsanız, Cloud'a FaxForward özelliğini kapatın.

- Makinenizin belleğinde hala alınan fakslar varsa, Cloud'a FaxForward özelliğini kapatamazsınız.

1. Sola veya sağa kaydırın veya [Apps] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
2. [Apps] öğesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] öğesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] öğesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] öğesine basın.

3. Sola veya sağa kaydırın veya [Faksı İlet Bulut/E-posta'ya] ekranını görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından [Faksı İlet Bulut/E-posta'ya] öğesine basın.



[Faksı İlet Bulut/E-posta'ya] ile ilgili bilgi görünürse, bilgiyi okuyun ve ardından [OK] öğesine basın.

4. [Kapalı] öğesine basın.
5. [OK] öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [FaxForward](#)

Çerçeveleme, Tarama ve Kopyalama veya Kesme

- Belgelerinizin Kısımlarını Çerçvelendirme, Tarama ve Kopyalama ya da Kesme

Belgelerinizin Kısımlarını Çerçeveleme, Tarama ve Kopyalama ya da Kesme

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Bir kırmızı kalem kullanarak, bir belgenin belirli alanlarını çerçevelediğinizde ve ardından belgeyi taradığınızda, çerçevesiz alanlar yakalanacak ve birçok şekilde görüntü olarak işlenebilecektir.

Çerçevele ve Tara

Bir belgenin bölümlerini çerçevelemek için kırmızı kalem kullandığınızda ve ardından belgeyi taradığınızda, çerçevesiz alanlar çıkarılır ve bir bulut hizmetine ayrı JPEG dosyaları olarak kaydedilir.



1. Web Hizmeti

Çerçevesiz Alanı Kopyala (yalnızca bazı modeller için kullanılabilir)

Bir belgenin bölümlerini çerçevelemek için kırmızı kalem kullandığınızda ve ardından belgeyi taradığınızda, çerçevesiz alanlar çıkarılır, yeniden düzenlenir ve beraber yazdırılır.



Çerçevesiz Alanı Kes (yalnızca bazı modeller için kullanılabilir)

Bir belgenin bölümlerini çerçevelemek için kırmızı kalem kullandığınızda ve ardından belgeyi taradığınızda, çerçevesiz alanlar silinir ve kalan bilgiler yazdırılır.



Çerçeveleme

Doğru çerçeveleme tarzı	Hatalı çerçeveleme tarzı

-
- Ucu 1,0-10,0 mm genişliğinde, yani ekstra ince uçlu ila ekstra kalın uçlu keçeli kalem ucu olan bir kırmızı kalem veya keçeli kalem kullanın.
 - Kalın kırmızı çizgilerle çerçevelenen alanların tanınması daha kolaydır. Yine de, yukarıda belirtilenden daha geniş ucu olan bir kalem veya keçeli kalem kullanmayın.
 - Kırmızı çerçeve kırık olmamalıdır ve çizgi birden fazla kez geçmemelidir.
 - Çerçevelenen alan en az 1 cm genişliğine ve uzunluğuna sahip olmalıdır.
 - Kağıdın koyu bir arka plan rengi varsa, çerçevelenen alanın tanınması zor olabilir.



İlgili bilgiler

- Çerçeveleme, Tarama ve Kopyalama veya Kesme
 - Bir Belgeyi Çerçeveleme ve Buluta Tarama
 - Çerçevelenen bir Kısmı Kopyalama
 - Çerçevelenen bir Kısmı Kesme
-

Bir Belgeyi Çerçeveleme ve Buluta Tarama

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Kırmızı bir kalem kullanılarak çerçevelenen alanlar çıkarılır ve ayrı JPEG dosyaları olarak bir bulut hizmetine kaydedilir.

1. Bir kırmızı kalem ya da işaretleyici kullanarak, belgenin taramak istediğiniz alanlarını çerçeveleyin.
2. Belgenizi yükleyin.
3. Sola veya sağa kaydırın veya [Apps] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.
4. [Apps] ögesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] ögesine basın.


5. Sola veya sağa kaydırın veya [Çiz ve Tara] ekranını görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın ve ardından söz konusu öğeye basın.



- [Çiz ve Tara] ile ilgili bilgi görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.

6. Sola veya sağa kaydırın veya istediğiniz hizmeti görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın ve ardından öğeye basın.
7. Yukarı veya aşağı kaydırın veya hesabınızın adını görüntülemek için ▲ veya ▼ ögesine basın ve ardından hesap adına basın.
 - PIN giriş ekranı görünürse, dört haneli PIN girin ve [OK] ögesine basın.
 - LCD, tarama boyutunu belirtmenizi söyleyen bir ileti gösterirse, taradığınız belgenin tarama boyutunu seçin.
8. [OK] ögesine basın.

Makine, belgeyi tarar ve karşıya yüklemeye başlar. Makinenin tarayıcı camını kullanıyorsanız, tarama işini tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.

9. Makine görüntüyü karşıya yüklemeyi tamamladığında [OK] ögesine basın.
10.  ögesine basın.



İlgili bilgiler

- [Belgelerinizin Kısımlarını Çerçeveleme, Tarama ve Kopyalama ya da Kesme](#)

Çerçevesiz bir Kısmı Kopyalama


İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Belgenizin alanlarını kırmızı bir çizgiyle çerçeveleyin ve bu alanları nihai taranan belgenizde görüntülemek için Çerçevele ve Kopyala'yı kullanın.

1. Bir kırmızı kalem ya da işaretleyici kullanarak, belgenin kopyalamak istediğiniz alanlarını çerçeveleyin.
2. Belgenizi yükleyin.
3. Sola veya sağa kaydırın veya [Apps] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.
4. [Apps] ögesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] ögesine basın.

5. Sola veya sağa kaydırın veya [Çiz ve Kopyala] ekranını görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın ve ardından söz konusu öğeye basın.
6. [Çizileni kopyala] ögesine basın.
7. [Çizileni kopyala] ile ilgili bilgi görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.
8. Kopyalama Ayarları ekranı görünecektir. Gerekirse, ayarlarınızı değiştirin. [OK] ögesine basın.
9. [OK] ögesine basın.
Makine taramaya başlar. Makinenin tarayıcı camını kullanıyorsanız, yazdırma işini tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.
10. Makine yazdırma işini tamamladığında [OK] ögesine basın.
11.  ögesine basın.



İlgili bilgiler

- Belgelerinizin Kısımlarını Çerçeveleme, Tarama ve Kopyalama ya da Kesme

Çerçevesiz bir Kısmı Kesme


İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Belgenizin alanlarını kırmızı bir çizgiyle çerçeveleyin ve bu alanları nihai taranan belgenizden çıkarmak için Çerçevele ve Kes'i kullanın.

1. Bir kırmızı kalem ya da işaretleyici kullanarak, belgenin kesmek istediğiniz alanlarını çerçeveleyin.
2. Belgenizi yükleyin.
3. Sola veya sağa kaydırın veya [Apps] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın.
4. [Apps] ögesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] ögesine basın.

5. Sola veya sağa kaydırın veya [Çiz ve Kopyala] ekranını görüntülemek için ◀ veya ▶ ögesine basın ve ardından söz konusu öğeye basın.
6. [Çizilen alanı kes] ögesine basın.
7. [Çizilen alanı kes] ile ilgili bilgi görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] ögesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] ögesine basın.
8. Kopyalama Ayarları ekranı görünecektir. Gerekirse, ayarlarınızı değiştirin. [OK] ögesine basın.
9. [OK] ögesine basın.
Makine taramaya başlar. Makinenin tarayıcı camını kullanıyorsanız, yazdırma işini tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.
10. Makine yazdırma işini tamamladığında [OK] ögesine basın.
11.  ögesine basın.



İlgili bilgiler

- Belgelerinizin Kısımlarını Çerçeveleme, Tarama ve Kopyalama ya da Kesme

NotePrint ve NoteScan

- [NotePrint ve NoteScan'e Genel Bakış](#)

NotePrint ve NoteScan'e Genel Bakış

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Bu işlevi, not sayfalarını ve onları tutmak için tasarlanan klasörleri yazdırmak ve notların her sayfasının JPEG dosyası olarak kaydedilmesi amacıyla not sayfalarını taramak için kullanın.

Yazdırılan not sayfaları ikiye veya dörde katlanılabilir, kullanılabilir ve klasörlerde depolanabilir. Çizgili veya kareli ön baskılı not sayfalarına yazdıktan sonra, sayfaları tarayın ve notlarınızı bir bulut hizmetine kaydedin.

NotePrint


Yazdırmak için belirli bir not sayfası veya not klasörü biçimi seçin.



1. Brother Bulut Hizmeti

NoteScan

Not defterinize yazdıktan sonra, notlarınızın her bir kısmını JPEG dosyası olarak kaydetmek için tarayın. 2-, 4-, veya 1'de-8 biçimimizi kullanırsanız, notların her sayfası ayrı bir JPEG dosyası olarak kaydedilir.

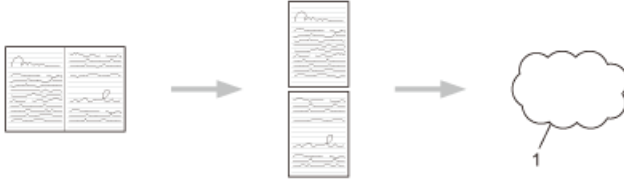

1. Web Hizmeti



NoteScan özelliğini başarılı bir şekilde kullanmak için Brother not sayfası şablonlarını kullanmalısınız.


Not Defteri şablonları:

1'de 1, Not biçimi	1'de 2, Nokta grafik biçimi	1'de 4, Not biçimi	1'de 8, Kareli biçim

Not Klasörü şablonları:



Not defterleri ve not klasörleri nasıl kullanılır

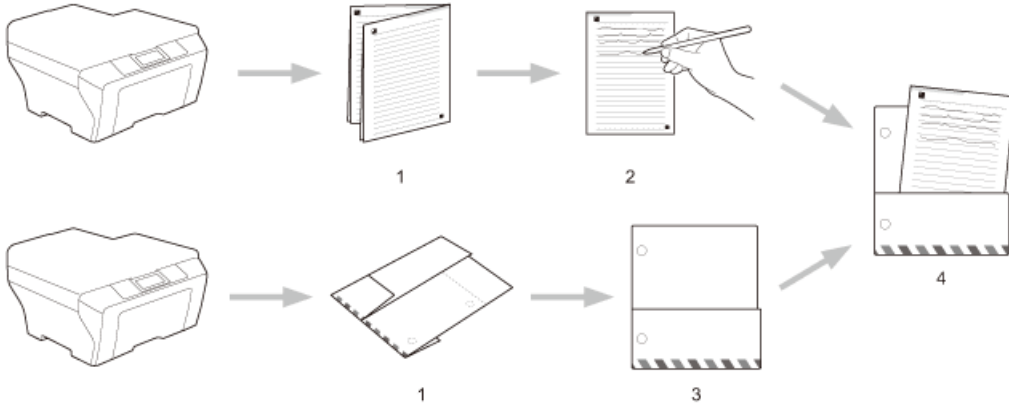

1. Şablonu yazdırın ve noktalı çizgilerden katlayın.
2. Notlarınızı yazın.
3. Gerekirse, yanları bantlayın ve zımbayla klasöre cilt delikleri açın.
4. Notları özel klasörde ileride kullanmak üzere saklayın.

✓ İlgili bilgiler

- [NotePrint ve NoteScan](#)
- [Not Defterini ve Klasör Şablonlarını Yazdırma](#)
- [Bir Not Defterini Buluta Tarama](#)

Not Defterini ve Klasör Şablonlarını Yazdırma

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

1. Sola veya sağa kaydırın veya [Apps] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
2. [Apps] öğesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] öğesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] öğesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilmeleri okuyun ve ardından [OK] öğesine basın.

3. Sola veya sağa kaydırın veya [Not Tara] ekranını görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından söz konusu öğeye basın.
4. [Notu ve Dosyayı yazdır şablon] öğesine basın.




[Not ve Dosya yaz] ile ilgili bilgi görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] öğesine basın. Bu bilgiyi ileride yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] öğesine basın.

5. [Not Formatı] veya [Not Dosyası] öğesine basın.
6. Sola veya sağa kaydırın veya istediğiniz kategori ve dosyayı görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
7. Yazdırmak istediğiniz kopya sayısını girin ve ardından [OK] öğesine basın.



Klasör yazdırıldıktan sonra, noktalanmış çizgiler boyunca kağıdı katlayın ve katlı alanları bant veya başka yapıştırıcı ile sabitleyin. Klasörün bir cilt için kullanılabilmesi için üç delikli zımba kullanabilirsiniz.

8. [OK] öğesine basın.
9. [OK] öğesine basın.
Makine yazdırmaya başlar.
10. Bittiğinde [OK] öğesine basın.
11.  öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [NotePrint ve NoteScan'e Genel Bakış](#)

Bir Not Defterini Buluta Tarama


İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Not Defterinizin her bir sayfası ayrı bir JPEG dosyası olarak kaydedilir.

1. Belgenizi yükleyin.
2. Sola veya sağa kaydırın veya [Apps] seçeneğini görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın.
3. [Apps] öğesine basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] öğesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] öğesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] öğesine basın.

4. Sola veya sağa kaydırın veya [Not Tara] ekranını görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından söz konusu öğeye basın.
5. [Notları tara] öğesine basın.
6. [Notları tara] ile ilgili bilgi görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] öğesine basın. Bu bilgiyi yeniden görüntülemek istiyorsanız [Evet] öğesine basın.
7. [Evet] veya [Hayır] öğesine basın.
8. Sola veya sağa kaydırın veya istediğiniz hizmeti görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından öğeye basın.
9. Yukarı veya aşağı kaydırın veya hesabınızın adını görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından hesap adına basın.
10. PIN giriş ekranı görünürse, dört haneli PIN girin ve [OK] öğesine basın.
11. [OK] öğesine basın.
Makine, belgeyi tarar ve karşıya yüklemeye başlar.
Makinenin tarayıcı camını kullanıyorsanız, tarama işini tamamlamak için LCD talimatlarını izleyin.
12. Makine görüntüyü karşıya yüklemeyi tamamladığında [OK] öğesine basın.
13.  öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [NotePrint ve NoteScan'e Genel Bakış](#)


Web Connect Kısayol Ayarları

- [Web Connect Kısayollarını Ekleme](#)
- [Uygulama Ekleme Kısayolları](#)
- [Web Connect Kısayollarını Deęiřtirme](#)
- [Web Connect Kısayol Adlarını Dzenleme](#)
- [Web Connect Kısayollarını Silme](#)
- [Bir Web Connect Kısayolu Kullanma](#)

Web Connect Kısayollarını Ekleme

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Özelleştirdiğiniz ayarlarınızı makinenize Web Connect Kısayolları olarak kaydedin.

1. [Kısayollar] öğesine basın.
2. [1] ile [8] arasında bir sekmeye basın.
3. Bir Kısayol eklemek için yer olan alanda  öğesine basın.
4. [Web] öğesine basın.



- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] öğesine basın.
- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] öğesine basın.

5. Sola veya sağa kaydırın ya da mevcut hizmetleri görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından istediğiniz hizmete basın.
6. Yukarı veya aşağı kaydırın veya hesabınızın adını görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından hesap adına basın.
7. PIN giriş ekranı görünürse, dört haneli PIN girin ve [OK] öğesine basın.
8. İsteddiğiniz işlevi seçin.



Ayarlanabilen işlevler seçtiğiniz hizmete bağlı olarak değişebilir.

9. Bu Kısayol için seçtiğiniz ayarlara gözden geçirin ve ardından [OK] öğesine basın.
10. Kısayol için LCD'yi kullanarak bir isim girin. [OK] öğesine basın.
11. Kısayolunuzu kaydetmek için [OK] öğesine basın.




İlgili bilgiler

- [Web Connect Kısayol Ayarları](#)

Uygulama Ekleme Kısayolları

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Özelleştirdiğiniz ayarlarınızı makinenize Uygulama Kısayolları olarak kaydedin.

1. [Kısayollar] öğesine basın.
2. [1] ile [8] arasında bir sekmeye basın.
3. Bir Kısayol eklemek için yer olan alanda  öğesine basın.
4. Yukarı veya aşağı kaydırın veya [Apps] ekranını görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basıp ardından söz konusu öğeye basın.



- Makinenin LCD'sinde Internet bağlantısıyla ilgili bilgiler görünürse, bilgileri okuyun ve [OK] öğesine basın.
- Zaman zaman, Brother Web Connect'in özellikleri ile ilgili güncellemeler veya duyurular LCD'de görünecektir. Bilgileri okuyun ve ardından [OK] öğesine basın.

5. Aşağıdakilerden birini yapın:

- Sola veya sağa kaydırın ya da mevcut Uygulamaları görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından istediğiniz Uygulamalara basın.



Ayarlanabilen Uygulamalar seçtiğiniz hizmete bağlı olarak değişebilir.

- Sola veya sağa kaydırın ya da mevcut hizmetleri görüntülemek için ◀ veya ▶ öğesine basın ve ardından istediğiniz hizmete basın.
 - Yukarı veya aşağı kaydırın veya hesabınızın adını görüntülemek için ▲ veya ▼ öğesine basın ve ardından hesap adına basın.
 - PIN giriş ekranı görünürse, dört haneli PIN girin ve [OK] öğesine basın.

6. Bu Kısayol için seçtiğiniz ayarlara gözden geçirin ve ardından [OK] öğesine basın.

7. Kısayol için LCD'yi kullanarak bir isim girin. [OK] öğesine basın.

8. Kısayolunuzu kaydetmek için [OK] öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Web Connect Kısayol Ayarları](#)

Web Connect Kısayollarını Deęiřtirme

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

Web Connect Kısayol Ayarları deęiřtirilemez. Bunun yerine, Kısayolu silmeli ve istedięiniz ayarlarla yeni bir Kısayol oluřturmalısınız.



İlgili bilgiler


- [Web Connect Kısayol Ayarları](#)


Web Connect Kısayol Adlarını Düzenleme

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

1. [Kısayollar] öğesine basın.
2. İstedığınız Kısayolu görüntülemek için [1] ile [8] arasında bir sekmeye basın.
3. Kısayolu basılı tutun.



Ayrıca  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Kısayol Ayarları] öğesine basabilir ve sonra istediğiniz Kısayolu görüntülemek için [1] ila [8] arasında bir sekmeye basabilirsiniz.

4. [Yeniden adlandır] öğesine basın.
5. Geçerli adı silmek için  öğesini basılı tutun ve ardından LCD'yi kullanarak yeni bir ad girin.
6. [OK] öğesine basın.



İlgili bilgiler


- [Web Connect Kısayol Ayarları](#)

Web Connect Kısayollarını Silme

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

1. [Kısayollar] öğesine basın.
2. İstedığınız Kısayolu görüntülemek için [1] ile [8] arasında bir sekmeye basın.
3. Kısayolu basılı tutun.



Ayrıca  [Ayarlar] > [Tüm Ayarlar] > [Kısayol Ayarları] öğesine basabilir ve sonra istediğiniz Kısayolu görüntülemek için [1] ila [8] arasında bir sekmeye basabilirsiniz.

4. Kısayolu silmek için [Sil] öğesine basın.
5. Doğrulamak için [Evet] öğesine basın.



İlgili bilgiler

- [Web Connect Kısayol Ayarları](#)

Bir Web Connect Kısayolu Kullanma

İlgili Modeller: DCP-L5600DN/MFC-L5700DN/MFC-L5755DW/MFC-L5900DW/MFC-L6700DW/MFC-L6900DW

1. [Kısayollar] ögesine basın.
2. İstedığınız Kısayolu görüntülemek için [1] ile [8] arasında bir sekmeye basın.
3. Kısayol'a basın.



İlgili bilgiler

- [Web Connect Kısayol Ayarları](#)

Brother Web Connect'te Sorun Giderme

- [Brother Web Connect Özelliđini Kullanırken Hata Mesajları](#)

Brother Web Connect Özelliğini Kullanırken Hata Mesajları

Bir hata meydana gelirse Brother makinenizde bir hata mesajı görüntülenir. En yaygın hata mesajları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Hataların çoğunu kendiniz düzeltebilirsiniz. Bu tabloyu okuduktan sonra hala yardıma ihtiyacınız varsa, Brother Solutions Center, en yeni sorun giderme ipuçlarını sunmaktadır.

support.brother.com adresinde Brother Solutions Center'a gidin.

Bağlantı Hatası

Hata Mesajları	Nedeni	Eylem
Bağlantı Hatası 02 Ağ bağlantısı başarısız. Ağ bağlantısının çalışır durumda olduğunu doğrulayın.	Makine, bir ağa bağlı değil.	<ul style="list-style-type: none">Ağ bağlantısının iyi olduğunu onaylayın.Makine çalıştırıldıktan hemen sonra Web düğmesine basılırsa, ağ bağlantısı henüz kurulmamış olabilir. Bekleyin ve yeniden deneyin.
Bağlantı Hatası 03 Sunucuyla bağ. başarısız. Ağ ayarlarını kontrol et.	<ul style="list-style-type: none">Ağ veya sunucu ayarları yanlış.Ağda veya sunucuda bir sorun var.	<ul style="list-style-type: none">Ağ ayarlarının doğru olduğunu onaylayın veya bekleyip daha sonra yeniden deneyin.Makine çalıştırıldıktan hemen sonra Web düğmesine basılırsa, ağ bağlantısı henüz kurulmamış olabilir. Bekleyin ve yeniden deneyin.
Bağlantı Hatası 07 Sunucu bağlantısı başarısız. Tarih ve saat yanlış.	Tarih ve saat ayarları yanlış.	Tarih ve saati doğru olarak ayarlayın. Makinenin güç kablosunun bağlantısı kesildiyse, tarih ve saat ayarlarının varsayılan fabrika ayarlarına dönmüş olabileceğini unutmayın.

Kimlik Doğrulama Hatası

Hata Mesajları	Nedeni	Eylem
Doğrulama Hatası 01 PIN kodu hatalı. Doğru PIN kodunu girin.	Hesaba erişmek için girdiğiniz PIN yanlış. PIN, hesabı makineye kaydederken girilen dört haneli sayıdır.	Doğru PIN'i girin.
Doğrulama Hatası 02 Yanlış veya eski ID.Bu geçici ID kullanılmış. Doğru ID'yi girin veya ID'yi yeniden düzenleyin. Geçici ID düzenlendikten sonra 24 saat geçerlidir.	<ul style="list-style-type: none">Girilen geçici kimlik yanlış.Girilen geçici kimliğin süresi dolmuş. Geçici kimlik 24 saat geçerlidir.	<ul style="list-style-type: none">Doğru geçici kimliği girin.Brother Web Bağlantı erişimi için yeniden başvurun ve yeni bir geçici kimlik alın ve ardından hesabı makineye kaydetmek için yeni kimliği kullanın.
Doğrulama Hatası 03 Kayıtlı görüntü adı. Farklı bir görüntü adı girin.	Görüntü adı olarak girdiğiniz ad, başka bir hizmet kullanıcıya kaydedilmiştir.	Farklı bir görüntü adı girin.

Sunucu Hatası

Hata Mesajları	Nedeni	Eylem
Sunucu Hatası 01	Makinenin kimlik doğrulama bilgilerinin (hizmete erişmek için	Yeni bir geçici kimlik almak için Brother Web Connect erişimi için

Hata Mesajları	Nedeni	Eylem
Doğrulama gecersiz. Gecici ID'yi tekrar düzenleyin ve hesabı tekrar kaydedin.	gereklidir) süresi dolmuş veya geçerli değil.	yeniden başvurun ve ardından hesabı makineye kaydetmek için yeni kimliği kullanın.
Sunucu Hatası 03 Yükleme başarısız. Desteklenmeyen dosya veya bozuk veri. Dosyadaki verileri doğrulayın.	Yüklemeye çalıştığınız dosya, aşağıdaki sorunlardan birini içeriyor olabilir: <ul style="list-style-type: none"> Dosya; piksel sayısı, dosya boyutu, vb. ile ilgili hizmet sınırını aşılıyor. Dosya türü desteklenmiyor. Dosya bozuk. 	Dosya kullanılamıyor: <ul style="list-style-type: none"> Hizmetin boyut veya format kısıtlamalarını kontrol edin. Dosyayı farklı türde kaydedin. Mümkünse, dosyanın yeni, bozulmamış bir örneğini bulun.
Sunucu Hatası 13 Hizmet gecici olarak kullanılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.	Hizmette sorun var ve şu anda kullanılamıyor.	Bekleyin ve yeniden deneyin. Tekrar ileti görüntüleniyorsa, erişilemediğini onaylamak için hizmete bir bilgisayardan erişin.

Kısayol Hatası

Hata Mesajları	Nedeni	Eylem
Kısayol Hatası 02 Hesap geçerli. Lütfen bu kısayolu sildikten sonra hesabı ve kısayolu yeniden kaydedin.	Kısayol kaydedildikten sonra hesap silindiğinden, kısayol kullanılamıyor.	Kısayolu silin ve ardından hesap ve kısayolu yeniden kaydedin.



İlgili bilgiler

- [Brother Web Connect'te Sorun Giderme](#)

brother

Bizi İnternet'te Ziyaret Edin
www.brother.com



TUR
Sürüm 0