

brother

# Guia de Conexão à Web



## Antes de usar o equipamento Brother

- [Modelos aplicáveis](#)
- [Definições das observações](#)
- [Marcas comerciais](#)
- [Observação importante](#)

## Modelos aplicáveis

Este Guia do Usuário aplica-se aos seguintes modelos:

Modelos de impressoras com tela Touchscreen LCD de 1,8 polegada: HL-L6402DW

Modelos DCP e MFC: DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW



### Informações relacionadas

- [Antes de usar o equipamento Brother](#)

## Definições das observações

Veja a seguir os símbolos e convenções que você encontrará ao longo deste Manual do Usuário:

**IMPORTANTE** IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda de funcionalidade do produto



Os ícones de Dicas fornecem dicas importantes e informações complementares.



### Informações relacionadas

- [Antes de usar o equipamento Brother](#)

## Marcas comerciais

BROTHER é uma marca comercial ou marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Flickr é uma marca comercial do Yahoo! Inc.

Google Drive e Picasa Web Albums são marcas comerciais do Google Inc. O uso dessas marcas comerciais está sujeito a Permissões do Google.

Evernote e o logotipo do elefante da Evernote são marcas comerciais da Evernote Corporation e são usados mediante licença.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, OneNote e OneDrive são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Macintosh e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Toda empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico para os programas de sua propriedade.

**Todos os nomes de marcas e produtos de empresas presentes em produtos Brother, documentações e quaisquer outros materiais relacionados a produtos Brother são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.**



### Informações relacionadas

- [Antes de usar o equipamento Brother](#)

---

## Observação importante

- Acesse a página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em [support.brother.com](http://support.brother.com) para fazer download dos outros manuais.
- Nem todos os modelos encontram-se disponíveis em todos os países.
- Windows® XP neste documento representa o Windows® XP Professional, o Windows® XP Professional x64 Edition e o Windows® XP Home Edition.
- Exceto quando especificado de outra forma, as mensagens da tela LCD apresentadas neste manual são referentes ao MFC-L6902DW.

©2015 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.



### Informações relacionadas

- [Antes de usar o equipamento Brother](#)
-

## Índice

<b>Antes de usar o Brother Web Connect .....</b>	<b>1</b>
O que é Brother Web Connect? .....	2
Serviços acessíveis .....	3
Condições para uso do Brother Web Connect .....	5
Conta do serviço .....	6
Conexão com a Internet .....	7
Instalação do software Brother .....	8
Definir as configurações do servidor proxy usando o painel de controle do aparelho Brother .....	9
Definir as configurações do servidor proxy usando o Gerenciamento via Web .....	10
Configurar o Brother Web Connect .....	11
Visão geral da configuração do Brother Web Connect .....	12
Criar uma conta para cada serviço que você deseja usar .....	13
Solicitar acesso ao Brother Web Connect .....	14
Registrar uma conta no seu equipamento Brother .....	17
Excluir uma conta no seu aparelho Brother .....	19
Configurar o Brother Web Connect para o Brother CreativeCenter .....	21
<b>Escanear e transferir .....</b>	<b>22</b>
Escanear e transferir documentos usando o Brother Web Connect .....	23
<b>Fazer download e imprimir .....</b>	<b>25</b>
Fazer download e imprimir documentos usando o Brother Web Connect .....	26
Fazer download e imprimir usando o Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® e Box .....	27
Fazer download e imprimir modelos do Brother CreativeCenter .....	30
<b>Transferência de fax .....</b>	<b>31</b>
Transferência de fax para nuvem ou e-mail .....	32
Ativar a transferência de fax .....	33
Desativar a transferência de fax .....	35
<b>Contornar, escanear e copiar ou recortar .....</b>	<b>36</b>
Contornar, escanear e copiar ou colar partes de seus documentos .....	37
Contornar e escanear um documento para um serviço de armazenamento em nuvem .....	39
Copiar uma parte contornada .....	40
Recortar uma parte contornada .....	41
<b>NotePrint e NoteScan .....</b>	<b>42</b>
Visão geral do NotePrint e NoteScan .....	43
Imprimir modelos de folhas e pastas de anotações .....	45
Escanear uma folha de anotações em um serviço de armazenamento em nuvem .....	46
<b>Configurações de atalhos Web Connect .....</b>	<b>47</b>
Adicionar atalhos Web Connect .....	48
Adicionar atalhos de aplicativos .....	49
Alterar atalhos Web Connect .....	50
Editar nomes de atalho Web Connect .....	51
Excluir atalhos Web Connect .....	52
Usar um atalho Web Connect .....	53
<b>Solução de problemas do Brother Web Connect .....</b>	<b>54</b>

Mensagens de erro ao usar o recurso Brother Web Connect..... 55

## Antes de usar o Brother Web Connect

- [O que é Brother Web Connect?](#)
- [Serviços acessíveis](#)
- [Condições para uso do Brother Web Connect](#)
- [Configurar o Brother Web Connect](#)

## O que é Brother Web Connect?

Alguns sites da Web oferecem serviços que permitem que os usuários transfiram e visualizem imagens e arquivos no site. Seu equipamento Brother pode escanear imagens e transferi-las para esses serviços e pode também fazer download e imprimir imagens que já foram transferidas para eles.



1. Impressão
2. Escaneamento
3. Fotos, imagens, documentos e outros arquivos
4. Serviço da Web



### Informações relacionadas

- [Antes de usar o Brother Web Connect](#)

## Serviços acessíveis

Usar o Brother Web Connect para acessar serviços a partir do seu aparelho Brother:



Os modelos de impressora suportam apenas Google Drive™, Dropbox, OneDrive® e Box.

### Picasa Web Albums™

É um serviço de compartilhamento de fotos on-line. As imagens podem ser transferidas, organizadas em álbuns e compartilhadas com outros usuários.

URL: [picasaweb.google.com](http://picasaweb.google.com)

### Google Drive™

É um serviço de armazenamento, edição e compartilhamento de documentos e também de sincronização de arquivos on-line.

URL: [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Flickr®

É um serviço de compartilhamento de fotos on-line. As imagens podem ser transferidas, organizadas em álbuns e compartilhadas com outros usuários.

URL: [www.flickr.com](http://www.flickr.com)

### Facebook

É um serviço de rede social que também permite que imagens sejam transferidas e compartilhadas com outros usuários.

URL: [www.facebook.com](http://www.facebook.com)

### Evernote®

É um serviço de armazenamento e gerenciamento de arquivos on-line.

URL: [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

É um serviço de armazenamento, compartilhamento e sincronização de arquivos on-line.

URL: [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive®

É um serviço de armazenamento, compartilhamento e gerenciamento de arquivos on-line.

URL: [onedrive.live.com](http://onedrive.live.com)

### Box

É um serviço de edição e compartilhamento de documentos on-line.

URL: [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote®

É um serviço de edição e compartilhamento de documentos on-line.

URL: [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### Brother CreativeCenter

É um site da Web que oferece vários modelos de cartões comemorativos, folhetos, calendários, entre outros, que você pode imprimir no seu equipamento Brother (disponível apenas para alguns países).

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

Para obter mais informações sobre qualquer um desses serviços, consulte o site do respectivo serviço.

A tabela a seguir descreve quais tipos de arquivos podem ser usados com cada recurso Brother Web Connect:





Os modelos de impressora não oferecem suporte ao recurso de escaneamento.

Serviços acessíveis	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive® Box	OneNote®	Brother CreativeCenter
Fazer download e imprimir imagens	JPEG	JPEG/PDF/DOC/ DOCX/ XLS/ XLSX/PPT/PPTX	-	(Somente impressão)
Transferir imagens escaneadas	JPEG	JPEG/PDF <sup>1</sup> /DOCX/ XLSX/PPTX/ TIFF/XPS	JPEG/PDF <sup>1</sup> /DOCX/ XLSX/PPTX/TIFF/XPS	-
Transferência de fax para os serviços on-line (Disponível apenas em alguns modelos)	JPEG	JPEG/PDF/TIFF	JPEG/PDF/TIFF	-

<sup>1</sup> Para transferência de imagens escaneadas, o formato PDF inclui PDF pesquisável, PDF assinado, PDF protegido, PDF/A e PDF de alta compactação.



(Para Hong Kong, Taiwan e Coreia)

O Brother Web Connect é compatível somente com arquivos escritos e nomeados no idioma inglês. Os arquivos com nomes em idioma local não serão baixados.



### Informações relacionadas

- [Antes de usar o Brother Web Connect](#)

## Condições para uso do Brother Web Connect

- [Conta do serviço](#)
- [Conexão com a Internet](#)
- [Instalação do software Brother](#)
- [Definir as configurações do servidor proxy usando o painel de controle do aparelho Brother](#)
- [Definir as configurações do servidor proxy usando o Gerenciamento via Web](#)

## Conta do serviço

Para usar o Brother Web Connect, você precisa ter uma conta no serviço on-line que deseja usar. Se ainda não tiver uma conta, use um computador para acessar o site do serviço e criar uma conta.

Você não precisa criar uma conta para usar o Brother CreativeCenter.



### Informações relacionadas

- [Condições para uso do Brother Web Connect](#)
-

## Conexão com a Internet

Para usar o Brother Web Connect, seu equipamento Brother precisa estar conectado a uma rede que possua acesso à Internet através de uma conexão com fio ou sem fio.

Para configurações de rede que usam um servidor proxy, o equipamento também precisa estar configurado para usar um servidor proxy. Se não tiver certeza da configuração de sua rede, consulte o administrador da rede.



---

Um servidor proxy é um computador que serve como intermediário entre computadores que não tenham uma conexão direta à Internet e a Internet.

---



### Informações relacionadas

- [Condições para uso do Brother Web Connect](#)
-

## Instalação do software Brother

A instalação inicial do Brother Web Connect requer um computador com acesso à Internet e no qual o software do equipamento Brother esteja instalado.

Para Windows®:

Para instalar o software Brother e configurar o equipamento para impressões via rede cabeada e rede sem fio, >> *Guia de Configuração Rápida* fornecido com o equipamento Brother.

Para Macintosh:

Para instalar o software Brother, acesse a página **Downloads** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center, em [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Informações relacionadas

- [Condições para uso do Brother Web Connect](#)

## Definir as configurações do servidor proxy usando o painel de controle do aparelho Brother


Se sua rede usar um servidor proxy, as seguintes informações do servidor proxy deverão ser configuradas no equipamento:

- Endereço do servidor proxy
- Número da porta
- Nome de usuário
- Senha



>> [HL-L6402DW](#)

>> [DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW](#)

### HL-L6402DW

1. Pressione [Configurações] > [Rede] > [Conf. Conex. c/ a Web] > [Config. de Proxy] > [Conexão Proxy] > [Sim].
2. Pressione a opção que você deseja definir e depois insira as informações do servidor proxy.
3. Pressione .

### DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

1. Pressione  [Configs] > [Todas config.] > [Rede] > [Config. Conexão Web] > [Config. de Proxy] > [Conexão Proxy] > [Sim].
2. Pressione a opção que você deseja definir e depois insira as informações do servidor proxy.
3. Pressione .

### Informações relacionadas

- [Condições para uso do Brother Web Connect](#)

## Definir as configurações do servidor proxy usando o Gerenciamento via Web

Se sua rede usar um servidor proxy, as seguintes informações do servidor proxy deverão ser configuradas usando Gerenciamento via Web:

- Endereço do servidor proxy
- Número da porta
- Nome de usuário
- Senha




- Recomendamos o uso do Microsoft® Internet Explorer® 8.0/10.0/11.0 para Windows® e do Safari 8.0 para Macintosh. Certifique-se de que as opções JavaScript e Cookies estejam sempre habilitadas no navegador que você utilizar. Se você usar outro navegador da Web, ele deverá ser compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

1. Inicie o navegador da Web.
2. Digite “http://endereço IP do equipamento” na barra de endereço do navegador (onde “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento).

Por exemplo:

http://192.168.1.2

3. Por padrão, não há necessidade de senha. Digite a senha, se tiver definido uma, e depois clique em .
4. Clique na guia **Network (Rede)**.
5. Clique em **Protocol (Protocolo)** na barra de navegação à esquerda.
6. Confirme se a caixa de seleção **Proxy** está selecionada e clique em **Submit (Enviar)**.
7. No campo **Proxy**, clique em **Advanced Setting (Configurações avançadas)**.
8. Insira as informações do servidor proxy.
9. Clique em **Submit (Enviar)**.



### Informações relacionadas

- [Condições para uso do Brother Web Connect](#)

## Configurar o Brother Web Connect

- [Visão geral da configuração do Brother Web Connect](#)
- [Criar uma conta para cada serviço que você deseja usar](#)
- [Solicitar acesso ao Brother Web Connect](#)
- [Registrar uma conta no seu equipamento Brother](#)
- [Excluir uma conta no seu aparelho Brother](#)
- [Configurar o Brother Web Connect para o Brother CreativeCenter](#)




## Visão geral da configuração do Brother Web Connect

Defina as configurações do Brother Web Connect seguindo este procedimento (para uso com o Brother CreativeCenter, este procedimento não é necessário):

### Passo 1: Crie uma conta no serviço que você deseja usar.


Usando um computador, acesse o site do serviço e crie uma conta. (Se você já possui uma conta, não há necessidade de criar uma conta adicional.)

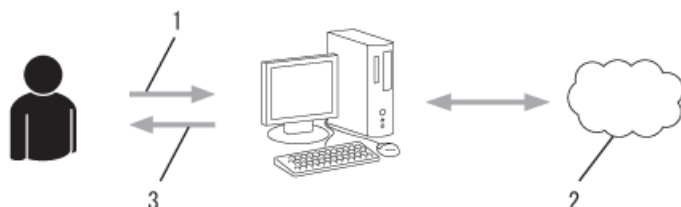

1. Registro do usuário
2. Serviço da Web
3. Obter conta

### Passo 2: solicite acesso ao Brother Web Connect.


Inicie o acesso ao Brother Web Connect usando um computador e obtenha uma ID temporária.

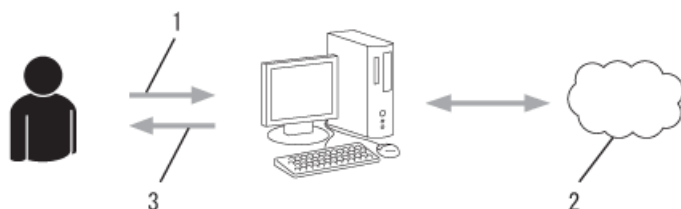

1. Inserir informações da conta
2. Página de solicitação de acesso ao Brother Web Connect
3. Obter ID temporária

### Passo 3: Registre as informações de sua conta no equipamento, para que você possa acessar o serviço desejado.

Insira a ID temporária para habilitar o serviço no seu equipamento. Especifique o nome de conta como deseja que ele seja exibido no aparelho e insira um PIN se desejar usar um.

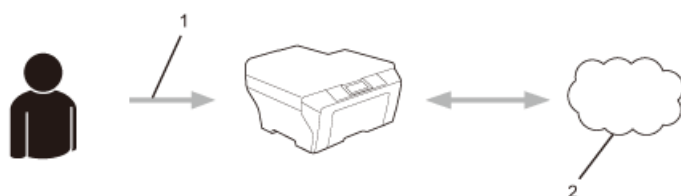

1. Inserir ID temporária
2. Serviço da Web

Seu equipamento Brother já pode usar o serviço.

### ✓ Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)

## Criar uma conta para cada serviço que você deseja usar

Para usar o Brother Web Connect para acessar um serviço on-line, você precisa ter uma conta desse serviço. Se você ainda não tem uma conta, use um computador para acessar o site do serviço e crie uma conta. Após criar uma conta, faça login e use a conta uma vez com um computador antes de usar o recurso Brother Web Connect. Caso contrário, pode não ser possível acessar o serviço usando o Brother Web Connect.

Se você já possui uma conta, não há necessidade de criar uma conta adicional.

Após criar uma conta no serviço on-line que você deseja usar, inscreva-se para obter acesso ao Brother Web Connect.



Você não precisa criar uma conta se for usar o serviço como convidado. Como convidado, você só poderá usar alguns serviços. Se o serviço que deseja usar não possuir a opção de usuário convidado, será preciso criar uma conta.







### Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)

## Solicitar acesso ao Brother Web Connect

Para usar o Brother Web Connect para acessar serviços on-line, você deve primeiro se inscrever para obter acesso ao Brother Web Connect usando um computador no qual o software Brother esteja instalado.

1. Acesse o site do aplicativo Brother Web Connect:

Opção	Descrição
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	Clique em  ( <b>Iniciar</b> ) > <b>Todos os Programas</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities</b> , depois clique na lista suspensa e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado). Clique em <b>Faça mais</b> , na barra de navegação esquerda e, em seguida, em <b>Brother Web Connect</b> .
Windows® 8	Clique em  ( <b>Brother Utilities</b> ), depois clique na lista suspensa e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado). Clique em <b>Faça mais</b> , na barra de navegação esquerda e, em seguida, em <b>Brother Web Connect</b> .
Windows® 8.1	Mova o mouse para o canto inferior esquerdo da tela <b>Iniciar</b> e clique em  (se estiver usando um dispositivo de toque, deslize o dedo de baixo para cima da tela <b>Iniciar</b> para visualizar a janela <b>Aplicativos</b> ).  Clique em  ( <b>Brother Utilities</b> ), depois clique na lista suspensa e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado). Clique em <b>Faça mais</b> , na barra de navegação esquerda e, em seguida, em <b>Brother Web Connect</b> .
Macintosh	Clique em <b>Ir</b> na barra do <b>Finder</b> , <b>Aplicativos</b> > <b>Brother</b> > <b>Utilitários</b> > <b>Brother Web Connect</b> .



Você também pode acessar o site diretamente pelo endereço:

Digite [bwc.brother.com](http://bwc.brother.com) na barra de endereço do seu navegador da Web.

A página do Brother Web Connect é exibida.



Ao abrir o Brother Web Connect pela primeira vez, você terá que selecionar seu país, idioma e nome do modelo. Em seguida, clique em Next (Avançar) para ir para a próxima etapa e selecionar o serviço desejado.

2. Selecione o serviço que você deseja usar.

### Conecte-se com o Brother Web Connect

Os serviços disponíveis para seu equipamento podem variar dependendo do modelo e da versão do firmware. Se algum dos serviços da web nesta página não estiver presente em seu equipamento ou se você experimentar qualquer outro problema com o Brother Web Connect, certifique-se de ter o firmware mais recente instalado.

[Para obter mais informações, vá até ao nosso site de suporte.](#)

Clique em um dos serviços a seguir que serão usados em seu equipamento para obter uma ID temporária.

 OneNote	 OneDrive	 Box	 Conectar-se ao Google Drive™	 EVERNOTE
 Dropbox	 Facebook	 Conectar-se ao PICASA™	 FLICKR®	

[Página de Download do Guia de Conexão à Web](#)



[Termos de Uso](#)

A tela real pode ser diferente da tela exibida acima.

3. Siga as instruções da tela e solicite o acesso.

Ao concluir, você verá sua ID temporária.



### Conecte-se com o Brother Web Connect

**Registro concluído.**

Digite o ID temporário na tela de LCD da sua máquina.

**ID Temporário (11 dígitos)**

**XXX XXXX XXXX**

OBSERVAÇÃO: o ID temporário expirará em 24 horas.

[TOPO](#)

- 
4. Anote sua ID temporária, pois você precisará dela para registrar contas no equipamento. A ID temporária é válida por 24 horas.
  5. Feche o navegador da web.

Agora que já possui uma ID para acessar o Brother Web Connect, você precisa registrar essa ID no seu equipamento e depois usar o equipamento para acessar o serviço da Web desejado.



### **Informações relacionadas**

- [Configurar o Brother Web Connect](#)
  - [Registrar uma conta no seu equipamento Brother](#)
-

## Registrar uma conta no seu equipamento Brother

Insira as informações da sua conta do Brother Web Connect e configure seu equipamento para que ele possa usar o Brother Web Connect para acessar o serviço desejado.

- Você precisa solicitar o acesso ao Brother Web Connect para poder registrar uma conta em seu equipamento.
- Antes de registrar uma conta, confirme se a data e a hora definidas no painel de controle do equipamento estão corretas.

>> [HL-L6402DW](#)

>> [DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW](#)

### HL-L6402DW

1. Pressione [Funções] > [Web].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

2. Se informações sobre o contrato de licença forem exibidas, selecione as opções desejadas e siga as instruções na tela.

3. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o nome do serviço com o qual você deseja registrar a conta e depois pressione-o.

4. Se informações sobre o Brother Web Connect forem exibidas, pressione [OK].

5. Pressione [Registrar/Excluir].

6. Pressione [Registrar conta].

O aparelho solicitará que você insira a ID temporária que recebeu ao solicitar acesso ao Brother Web Connect.

7. Pressione [OK].

8. Insira a ID temporária usando a tela LCD e pressione [OK].



Será exibida uma mensagem de erro na tela LCD se as informações inseridas não coincidirem com a ID temporária que recebeu quando solicitou o acesso ou se a ID temporária estiver expirada. Insira a ID temporária corretamente ou solicite novamente o acesso para receber uma nova ID temporária.

9. Pressione [OK].

10. Insira o nome da conta usando o LCD.

11. Siga um dos procedimentos a seguir:


- Para definir um PIN para a conta, pressione [Sim]. (Um PIN evita o acesso não autorizado à conta.) Insira um número de quatro dígitos e pressione [OK].
- Se não quiser definir um PIN, pressione [Não].

12. Quando as informações que você inseriu sobre a conta forem exibidas, confirme se elas estão corretas.

13. Siga um dos procedimentos a seguir:

- Pressione [Sim] para registrar suas informações conforme foram inseridas.
- Pressione [Não] para alterar quaisquer informações inseridas.

14. Pressione [OK].

15. Pressione .

O registro foi concluído e seu aparelho já pode acessar o serviço.

## DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/ MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

1. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Web].
2. Pressione [Web].




- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

3. Se informações sobre o contrato de licença forem exibidas, selecione as opções desejadas e siga as instruções na tela.
4. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir o serviço com o qual você deseja se registrar.
5. Pressione o nome do serviço.
6. Se informações sobre o Brother Web Connect forem exibidas, pressione [OK].
7. Pressione [Registrar/Excluir Conta].
8. Pressione [Registrar conta].  
O aparelho solicitará que você insira a ID temporária que recebeu ao solicitar acesso ao Brother Web Connect.
9. Pressione [OK].
10. Insira a ID temporária por meio da tela LCD.
11. Pressione [OK].



Será exibida uma mensagem de erro na tela LCD se as informações inseridas não coincidirem com a ID temporária que recebeu quando solicitou o acesso ou se a ID temporária estiver expirada. Insira a ID temporária corretamente ou solicite novamente o acesso para receber uma nova ID temporária.

O aparelho solicitará que você insira o nome de conta que deseja exibir na tela LCD.

12. Pressione [OK].
13. Insira o nome por meio da tela LCD.
14. Pressione [OK].
15. Siga um dos procedimentos a seguir:
  - Para definir um PIN para a conta, pressione [Sim]. (Um PIN evita o acesso não autorizado à conta.) Insira um número de quatro dígitos e pressione [OK].
  - Se não quiser definir um PIN, pressione [Não].
16. Quando as informações que você inseriu sobre a conta forem exibidas, confirme se elas estão corretas.
17. Pressione [Sim] para registrar suas informações conforme foram inseridas.
18. Pressione [OK].
19. Pressione .

O registro foi concluído e seu aparelho já pode acessar o serviço.



### Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)
- [Solicitar acesso ao Brother Web Connect](#)

## Excluir uma conta no seu aparelho Brother

>> HL-L6402DW

>> DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/  
MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

### HL-L6402DW

1. Pressione [Funções] > [Web].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

2. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o serviço que hospeda a conta que você deseja excluir e depois pressione-o.

3. Pressione [Registrar/Excluir].

4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a opção [Excluir Conta] e depois pressione a opção [Excluir Conta].

5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a conta que você deseja excluir e depois pressione-a. Você pode excluir mais de uma conta por vez, se necessário.


A(s) conta(s) selecionada(s) será(ão) indicada(s) com marcas de seleção.

6. Pressione [OK].

Será solicitado que você confirme suas seleções.

7. Pressione [Sim] para excluir.

8. Pressione [OK].

9. Pressione .

### DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/ MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

1. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Web].

2. Pressione [Web].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

3. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir o serviço no qual está hospedada a conta que será excluída.

4. Pressione o nome do serviço.

5. Pressione [Registrar/Excluir Conta].

6. Pressione [Excluir Conta].

7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir a conta que você deseja excluir e depois pressione-a. Você pode excluir mais de uma conta por vez, se necessário.

A(s) conta(s) selecionada(s) será(ão) indicada(s) com marcas de seleção.

8. Pressione [OK].


Será solicitado que você confirme suas seleções.

9. Pressione [Sim] para excluir.

10. Pressione [OK].



---

11. Pressione .



### **Informações relacionadas**

- [Configurar o Brother Web Connect](#)
-

## Configurar o Brother Web Connect para o Brother CreativeCenter

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

O Brother Web Connect está configurado para trabalhar automaticamente com o Brother CreativeCenter. Nenhuma configuração é necessária para criar os calendários, cartões de visita, pôsteres e cartões de mensagens disponíveis em [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter).



O Brother CreativeCenter não está disponível em todos os países.



### Informações relacionadas

- [Configurar o Brother Web Connect](#)

## Escanear e transferir

- [Escanear e transferir documentos usando o Brother Web Connect](#)

## Escanear e transferir documentos usando o Brother Web Connect

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Transfira suas fotos e documentos escaneados diretamente para um serviço da Web sem usar um computador.

- O escaneamento em preto e branco não está disponível para escaneamento e transferência de arquivos JPEG, PDF pesquisável ou do Microsoft® Office.
- Ao escanear e transferir arquivos JPEG, cada página é transferida como um arquivo separado.
- Os documentos transferidos são salvos em um álbum com o nome **From\_BrotherDevice**.

Para obter informações sobre restrições, como o tamanho ou número máximo de documentos que podem ser transferidos, consulte o site de cada serviço.

Se por causa do recurso Secure Function Lock (disponível para alguns modelos) você for definido como um usuário restrito do Web Connect, não poderá transferir os dados escaneados.

1. Coloque o seu documento.
2. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Web].
3. Pressione [Web].



- Você também pode pressionar [Escanear] > [para Web].
- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

4. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir o serviço no qual está hospedada a conta que receberá a transferência. Pressione o nome do serviço.
5. Deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼, para exibir o nome da sua conta e depois pressione-o.
6. Se a tela do PIN for exibida, insira o PIN com quatro dígitos e pressione [OK].
7. Pressione [Transf. do Scanner].
8. Se for solicitado que especifique o formato de arquivo de seu documento, selecione o formato do documento que você está escaneando.
9. Quando a tela Configurações do escaneamento aparecer no LCD, execute um dos seguintes procedimentos:
  - Para continuar sem alterar as configurações de escaneamento, pressione [OK].
  - Selecione as configurações de escaneamento desejadas e depois pressione [OK].

Opção	Descrição
Tipo de Escaneamento	Selecionar o tipo de escaneamento para o seu documento.
Resolução	Selecionar a resolução de escaneamento para o seu documento.
Tamanho doc.	Selecionar o tamanho de escaneamento para o seu documento.
Escanear 2 faces	Selecionar o modo de escaneamento frente e verso.

10. Se a mensagem [Selec. Marcação] for exibida na tela LCD, pressione a marcação (tag) desejada e depois [OK].
11. Pressione [OK].

---

O aparelho escaneia e inicia a transferência o documento. Se estiver usando o vidro do scanner do aparelho, siga as instruções na tela LCD para concluir o trabalho de escaneamento.

12. Pressione .



### **Informações relacionadas**

- [Escanear e transferir](#)
-

## **Fazer download e imprimir**

- [Fazer download e imprimir documentos usando o Brother Web Connect](#)

## Fazer download e imprimir documentos usando o Brother Web Connect

Você pode fazer download de documentos transferidos para sua conta diretamente no equipamento e imprimi-los. Você também pode fazer download de documentos transferidos e compartilhados por outras pessoas em suas respectivas contas no equipamento e imprimi-los, desde que você tenha privilégios de visualização desses documentos. Alguns serviços permitem que usuários convidados visualizem documentos públicos. Ao acessar um serviço ou uma conta como usuário convidado, você pode visualizar documentos que o proprietário definiu como públicos, isto é, documentos sem restrições de visualização.

Para fazer download de documentos de outros usuários, você precisa ter privilégios de acesso para visualizar os respectivos álbuns ou documentos.

Se por causa do recurso Secure Function Lock (disponível para alguns modelos) você for definido como um usuário restrito do Web Connect, não poderá fazer download dos dados.

O recurso de limitação do número de páginas do Secure Function Lock é aplicável aos trabalhos de impressão realizados com o Web Connect.



(Para Hong Kong, Taiwan e Coreia)

O Brother Web Connect é compatível somente com arquivos escritos e nomeados no idioma inglês. Os arquivos com nomes em idioma local não serão baixados.



### Informações relacionadas

- [Fazer download e imprimir](#)
- [Fazer download e imprimir usando o Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® e Box](#)
- [Fazer download e imprimir modelos do Brother CreativeCenter](#)

## Fazer download e imprimir usando o Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive® e Box



Os modelos de impressora suportam apenas Google Drive™, Dropbox, OneDrive® e Box.

>> HL-L6402DW

>> DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/  
MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

### HL-L6402DW

1. Pressione [Funções] > [Web].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

2. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o nome do serviço que hospeda o documento que você deseja baixar e imprimir e depois pressione-o.

3. Para fazer login no serviço, pressione ▲ ou ▼ para exibir o nome da sua conta e depois pressione-o.

4. Se a tela do PIN for exibida, insira o PIN com quatro dígitos e pressione [OK].



- Dependendo do serviço, talvez seja necessário selecionar o nome da conta em uma lista.

5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o álbum desejado e depois pressione-o.



Alguns serviços não exigem que os documentos sejam salvos em álbuns. Para documentos não salvos em álbuns, selecione [Ver Arqs não Class] para selecionar documentos. Não é possível fazer download de documentos de outros usuários se eles não estiverem salvos em um álbum.

6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o nome do documento que você deseja imprimir e depois pressione-o. Confirme o documento no LCD e depois pressione [OK]. Selecione outros documentos para impressão (você pode selecionar até 10 documentos).

7. Quando estiver concluído, pressione [OK].


8. A tela Configurações de impressão é exibida no LCD. Siga um dos procedimentos a seguir:

- Para continuar sem alterar as configurações de impressão, pressione [OK].
- Selecione as configurações de impressão que você deseja alterar e pressione [OK].

Opção	Descrição
Tam. de Papel	Selecionar o tamanho do papel.
Tipo de Papel	Selecionar o tipo de papel.

9. Pressione [OK].

O aparelho inicia o download e a impressão dos arquivos.

10. Pressione .



## DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/ MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

1. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Web].
2. Pressione [Web].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

3. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir o serviço no qual está hospedado o documento para download ou impressão. Pressione o nome do serviço.
4. Para fazer login no serviço, deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼, para exibir o nome de sua conta e depois pressione-o. Se a tela do PIN for exibida, insira o PIN com quatro dígitos e pressione [OK].



- Para acessar o serviço como usuário convidado, deslize o dedo para baixo ou para cima, ou pressione ▼, para exibir a opção [Usar Serviço como Convidado] e depois pressione-a. Quando a informação sobre como acessar o serviço como usuário convidado for exibida, pressione [OK]. Digite o nome da conta do usuário que você usará para fazer download dos documentos e depois pressione [OK].
- Dependendo do serviço, talvez seja necessário selecionar o nome de conta em uma lista.

5. Pressione [Baixar p/ Impressão].
6. Deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼, para exibir o álbum desejado e depois pressione-o. Alguns serviços não exigem que os documentos estejam salvos em álbuns. Para documentos não salvos em álbuns, selecione [Exibir fotos não classificadas] ou [Mostrar arquivos não classificados] para selecionar os documentos. Não é possível fazer download de documentos de outros usuários se eles não estiverem salvos em um álbum.




- Para fazer download do Picasa Web Albums™, Flickr® e Facebook, selecione o álbum desejado.
- Um álbum é uma coleção de imagens. No entanto, o termo usado como referência a álbuns pode variar dependendo do serviço que você utiliza. Ao usar o Evernote®, você deve selecionar o bloco de notas e depois selecionar a anotação.

7. Deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a miniatura do documento que você deseja imprimir e depois pressione-a. Confirme o documento no LCD e depois pressione [OK]. Selecione outros documentos para impressão (você pode selecionar até 10 documentos).
8. Quando estiver concluído, pressione [OK].
9. A tela de configurações de impressão é exibida no LCD. Siga um dos procedimentos a seguir:
  - Para continuar sem alterar as configurações de impressão, pressione [OK].
  - Selecione as configurações de impressão que você deseja alterar e pressione [OK].

Opção	Descrição
Tam. de Papel	Selecionar o tamanho do papel.
Tipo de Papel	Selecionar o tipo de papel.

10. Pressione [OK].  
O aparelho inicia o download e a impressão dos arquivos.

11. Pressione .



## Informações relacionadas

- [Fazer download e imprimir documentos usando o Brother Web Connect](#)

## Fazer download e imprimir modelos do Brother CreativeCenter

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

O Brother CreativeCenter não está disponível em todos os países.

1. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Apps].
2. Pressione [Apps].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].


3. Pressione [Impr. Modelos do "CreativeCenter"].
4. Deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼, para exibir a categoria desejada e depois pressione-a.
5. Selecione novamente a categoria desejada.
6. Selecione o arquivo desejado. Insira o número de cópias que serão impressas e pressione [OK]. Repita este passo até selecionar todos os arquivos que você deseja imprimir.
7. Após selecionar todos os arquivos que você deseja imprimir, pressione [OK].



Se informações sobre as configurações de impressão recomendadas forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].

8. A tela de configurações de impressão é exibida no LCD. Siga um dos procedimentos a seguir:
  - Para continuar sem alterar as configurações de impressão, pressione [OK].
  - Selecione as configurações de impressão que você deseja alterar e pressione [OK].

Opção	Descrição
Tam. de Papel	Selecionar o tamanho do papel.
Tipo de Papel	Selecionar o tipo de papel.

9. Pressione [OK].  
O aparelho inicia o download e a impressão dos arquivos.
10. Pressione .



### Informações relacionadas

- [Fazer download e imprimir documentos usando o Brother Web Connect](#)


## Transferência de fax

- [Transferência de fax para nuvem ou e-mail](#)
- [Ativar a transferência de fax](#)
- [Desativar a transferência de fax](#)

## Transferência de fax para nuvem ou e-mail

**Modelos relacionados:** MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Use o recurso Transferência de fax para nuvem ou Transferência de fax para e-mail para transferir automaticamente os faxes recebidos para suas contas usando os serviços on-line disponíveis.

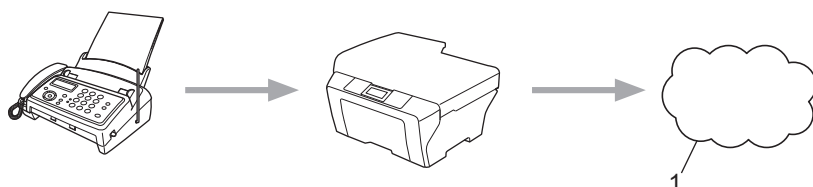

### 1. Serviço Web

#### ✓ Informações relacionadas

- [Transferência de fax](#)

## Ativar a transferência de fax

**Modelos relacionados:** MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Ative o recurso Transferência de fax para nuvem ou Transferência de fax para e-mail se quiser transferir automaticamente os faxes recebidos para a conta de serviço on-line que você definir.

- Se por causa do recurso Secure Function Lock (disponível para alguns modelos) você for definido como um usuário restrito do Web Connect, não poderá transferir os dados escaneados.
- Este recurso está disponível apenas para faxes em preto e branco.
- Se ativar o recurso Transferência de fax para nuvem, você não poderá usar estes recursos:
  - [Transferir fax]
  - [Avisando Pager] (disponível apenas para alguns países)
  - [Memoriza faxes]
  - [Recep. PC-Fax]

1. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Apps].
2. Pressione [Apps].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

3. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Encaminhar fax por e-mail/nuvem] e depois pressione [Encaminhar fax por e-mail/nuvem].



Se informações sobre [Encaminhar fax por e-mail/nuvem] forem exibidas, leia as informações e pressione [OK].

4. Pressione [Ativada].
5. Pressione [Encaminhar para a nuvem] ou [Encaminhar por e-mail].
6. Se selecionar [Encaminhar para a nuvem], deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir o serviço desejado e pressione-o.
7. Deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼, para exibir o nome da sua conta e depois pressione-o.
8. Se a tela do PIN for exibida, insira o PIN com quatro dígitos e pressione [OK].
9. Quando a tela Configurações de transferência for exibida no LCD, escolha uma destas opções:
  - Para continuar sem alterar as configurações de transferência, pressione [OK].
  - Selecione as configurações de transferência que você deseja alterar e pressione [OK].

Opção	Descrição
Tipo arquivo	Selecionar o tipo de arquivo para o seu documento.
Impr.Backup	Quando a opção Ativado é selecionada, o equipamento imprime uma cópia do fax.

10. Leia e confirme a lista exibida de configurações que você escolheu, e então pressione [OK].
11. Pressione [OK].



## Informações relacionadas

- Transferência de fax

## Desativar a transferência de fax

**Modelos relacionados:** MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Desative o recurso Transferência de fax para nuvem se não quiser transferir automaticamente os faxes recebidos para uma de suas contas de serviços on-line.

- Se ainda houver faxes recebidos na memória do equipamento, você não conseguirá desativar o recurso Transferência de fax para nuvem.
1. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Apps].
  2. Pressione [Apps].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

3. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Encaminhar fax por e-mail/nuvem] e depois pressione [Encaminhar fax por e-mail/nuvem].



Se informações sobre [Encaminhar fax por e-mail/nuvem] forem exibidas, leia as informações e pressione [OK].

4. Pressione [Desativada].
5. Pressione [OK].



### Informações relacionadas

- [Transferência de fax](#)



## Contornar, escanear e copiar ou recortar

- [Contornar, escanear e copiar ou colar partes de seus documentos](#)

## Contornar, escanear e copiar ou colar partes de seus documentos

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Ao contornar com uma caneta vermelha áreas específicas de um documento e, em seguida, escanear o documento, as áreas contornadas serão capturadas e poderão ser processadas como imagens de vários modos.

### Contornar e escanear

Quando você usa uma caneta vermelha para contornar partes de um documento e depois escaneia o documento, as áreas contornadas são extraídas e salvas em um serviço na nuvem como um novo arquivo JPEG.



1. Serviço da Web

### Copiar área contornada (disponível apenas para alguns modelos)

Ao usar uma caneta vermelha para contornar partes de um documento e, em seguida, escaneá-lo, as áreas contornadas serão extraídas, reorganizadas e impressas juntas.



### Recortar área contornada (disponível apenas para alguns modelos)

Ao usar uma caneta vermelha para contornar partes de um documento e, em seguida, escaneá-lo, as áreas contornadas serão excluídas e as informações restantes serão impressas.



### Contornar

Estilo de contorno correto	Estilo de contorno errado

- 
- Use uma caneta ou marcador vermelho com ponta de 1,0 a 10,0 mm, ou seja, de ponta extrafina a ponta extragrossa.
  - Áreas contornadas com linhas vermelhas grossas são reconhecidas mais facilmente. Porém, não use uma caneta ou marcador com ponta mais grossa que a indicada acima.
  - O contorno vermelho deve ser ininterrupto e a linha não deve se cruzar mais de uma vez.
  - O comprimento e a largura da área contornada devem ter no mínimo 1 cm.
  - Se a cor de fundo do papel for escura, poderá ser difícil identificar a área contornada.



### **Informações relacionadas**

- [Contornar, escanear e copiar ou recortar](#)
  - [Contornar e escanear um documento para um serviço de armazenamento em nuvem](#)
  - [Copiar uma parte contornada](#)
  - [Recortar uma parte contornada](#)
-

## Contornar e escanear um documento para um serviço de armazenamento em nuvem

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

As áreas contornadas com uma caneta vermelha são extraídas e salvas em um serviço de armazenamento em nuvem como arquivos JPEG individuais.

1. Com uma caneta ou marcador vermelho de ponta grossa, contorne as áreas do documento que você deseja escanear.
2. Coloque o seu documento.
3. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Apps].
4. Pressione [Apps].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].


5. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Contornar&Escanear] e depois pressione-a.



- Se informações sobre [Contornar&Escanear] forem exibidas, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].

6. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir o serviço desejado e depois pressione-o.
7. Deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼, para exibir o nome da sua conta e depois pressione-o.
  - Se a tela do PIN for exibida, insira o PIN com quatro dígitos e pressione [OK].
  - Se a tela LCD solicitar que você especifique o tamanho do escaneamento, selecione o tamanho do escaneamento do documento em questão.
8. Pressione [OK].

O aparelho escaneia e inicia a transferência do documento. Se estiver usando o vidro do scanner do aparelho, siga as instruções na tela LCD para concluir o trabalho de escaneamento.

9. Quando o aparelho concluir a transferência da imagem, pressione [OK].
10. Pressione .



### Informações relacionadas

- [Contornar, escanear e copiar ou colar partes de seus documentos](#)

## Copiar uma parte contornada

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Contorne partes do seu documento com uma linha vermelha e use a função Contornar e copiar para exibir apenas as áreas contornadas no documento escaneado.

1. Com uma caneta ou marcador vermelho de ponta grossa, contorne as áreas do documento que você deseja copiar.
2. Coloque o seu documento.
3. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Apps].
4. Pressione [Apps].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

5. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Outline&Copy] e depois pressione-a.
6. Pressione [Copiar contornado].
7. Se informações sobre [Copiar contornado] forem exibidas, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
8. A tela Configurações de cópia será exibida. Altere as configurações, se necessário. Pressione [OK].
9. Pressione [OK].  
O equipamento inicia o escaneamento. Se estiver usando o vidro do scanner do aparelho, siga as instruções na tela LCD para concluir o trabalho de impressão.
10. Quando o aparelho concluir a impressão, pressione [OK].
11. Pressione



### Informações relacionadas

- [Contornar, escanear e copiar ou colar partes de seus documentos](#)

## Recortar uma parte contornada


**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Contorne partes do seu documento com uma linha vermelha e use a função Contornar e recortar para remover as áreas contornadas do documento escaneado.

1. Com uma caneta ou marcador vermelho de ponta grossa, contorne as áreas do documento que você deseja recortar.
2. Coloque o seu documento.
3. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Apps].
4. Pressione [Apps].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

5. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Outline&Copy] e depois pressione-a.
6. Pressione [Cortar contornado].
7. Se informações sobre [Cortar contornado] forem exibidas, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
8. A tela Configurações de cópia será exibida. Altere as configurações, se necessário. Pressione [OK].
9. Pressione [OK].  
O equipamento inicia o escaneamento. Se estiver usando o vidro do scanner do aparelho, siga as instruções na tela LCD para concluir o trabalho de impressão.
10. Quando o aparelho concluir a impressão, pressione [OK].
11. Pressione .



### Informações relacionadas

- [Contornar, escanear e copiar ou colar partes de seus documentos](#)

## NotePrint e NoteScan

- [Visão geral do NotePrint e NoteScan](#)

## Visão geral do NotePrint e NoteScan

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Use esta função para imprimir folhas de anotações e pastas criadas para guardá-las e também para escanear folhas de anotações e salvar cada página como um arquivo JPEG.

As folhas de anotações impressas podem ser dobradas ao meio ou em quatro, utilizadas e armazenadas nas pastas. Após escrever nas folhas de anotações pré-impressas com linhas ou com uma grade, escaneie as folhas e salve as anotações em um serviço de armazenamento em nuvem.

### NotePrint


Selecione um estilo específico de folha ou pasta de anotações para a impressão.



1. Serviço de nuvem Brother

### NoteScan

Após escrever em sua folha de anotações, escaneie a folha para salvar cada seção de anotações como um arquivo JPEG. Se você usar nossos estilos 2 em 1, 4 em 1 ou 8 em 1, cada página de anotações será salva como um novo arquivo JPEG.

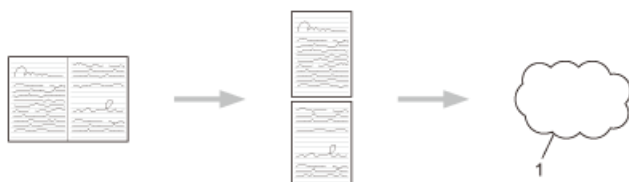

1. Serviço da Web



Para ter sucesso no uso do recurso NoteScan, é necessário usar os modelos de folhas de anotações da Brother.

### Modelos de folhas de anotações:


1 em 1, estilo de anotações	2 em 1, estilo de gráfico pontilhado	4 em 1, estilo de anotações	8 em 1, estilo quadriculado



## Modelos de pastas de anotações:



## Como usar folhas de anotações e pastas para anotações

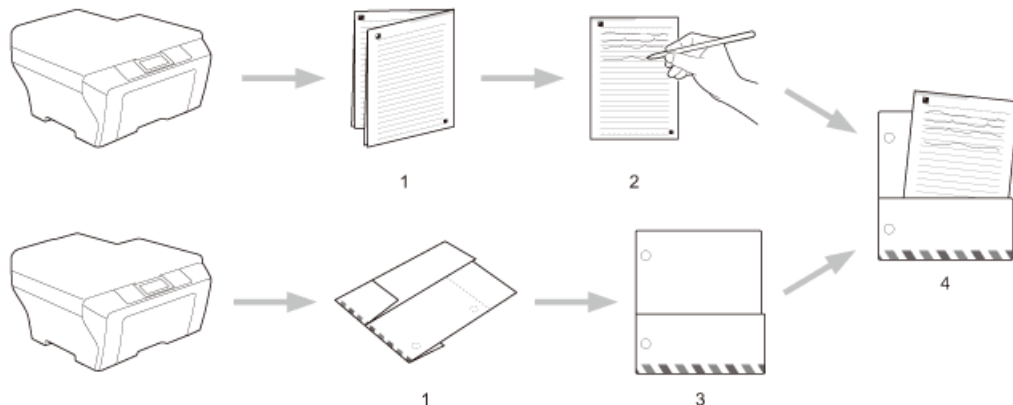

1. Imprima o modelo e dobre nas linhas pontilhadas.
2. Escreva suas anotações.
3. Cole as laterais com a fita e faça furos para a presilha de fixação na pasta, se necessário.
4. Guarde as anotações na pasta personalizada para usá-las depois.



### Informações relacionadas

- [NotePrint e NoteScan](#)
- [Imprimir modelos de folhas e pastas de anotações](#)
- [Escanear uma folha de anotações em um serviço de armazenamento em nuvem](#)

## Imprimir modelos de folhas e pastas de anotações

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

1. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Apps].
2. Pressione [Apps].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

3. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [NoteScan] e depois pressione-a.
4. Pressione [Impr. modelo de Anotação e Pasta].




- Se informações sobre [Impr. Anota&Pasta] forem exibidas, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir de novo essas informações futuramente, pressione [Sim].

5. Pressione [Form. da Anotação] ou [Pasta para Anota.].
6. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a categoria e o arquivo desejados e depois pressione-o.
7. Insira o número de cópias a serem impressas e pressione [OK].



- Depois que a pasta for impressa, dobre o papel nas linhas pontilhadas e prenda as áreas dobradas com uma fita ou outro adesivo. Você pode usar um furador de três de furos para poder usar a pasta em um fichário.

8. Pressione [OK].
9. Pressione [OK].  
O aparelho começa a imprimir.
10. Pressione [OK] quando tiver concluído.
11. Pressione .



### Informações relacionadas

- [Visão geral do NotePrint e NoteScan](#)

## Escanear uma folha de anotações em um serviço de armazenamento em nuvem

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Cada página da sua folha de anotações é salva como um arquivo JPEG individual.

1. Coloque o seu documento.
2. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [Apps].
3. Pressione [Apps].



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

4. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir a opção [NoteScan] e depois pressione-a.
5. Pressione [Escan. Anotações].
6. Se informações sobre [Escan. Anotações] forem exibidas, leia as informações e pressione [OK]. Se quiser exibir novamente essas informações, pressione [Sim].
7. Pressione [Sim] ou [Não].
8. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir o serviço desejado e depois pressione-o.
9. Deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼, para exibir o nome da sua conta e depois pressione-o.
10. Se a tela do PIN for exibida, insira o PIN com quatro dígitos e pressione [OK].
11. Pressione [OK].

O aparelho escaneia e inicia a transferência o documento.

Se estiver usando o vidro do scanner do aparelho, siga as instruções na tela LCD para concluir o trabalho de escaneamento.

12. Quando o aparelho concluir a transferência da imagem, pressione [OK].

13. Pressione



### Informações relacionadas

- [Visão geral do NotePrint e NoteScan](#)


## Configurações de atalhos Web Connect

- [Adicionar atalhos Web Connect](#)
- [Adicionar atalhos de aplicativos](#)
- [Alterar atalhos Web Connect](#)
- [Editar nomes de atalho Web Connect](#)
- [Excluir atalhos Web Connect](#)
- [Usar um atalho Web Connect](#)

## Adicionar atalhos Web Connect

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Salve suas configurações personalizadas como atalhos Web Connect no seu aparelho.

1. Pressione [Atalhos].
2. Pressione uma das guias de [1] a [8].
3. Pressione  onde houver lugar para adicionar um atalho.
4. Pressione [Web].



- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].
- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK].

5. Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir os serviços disponíveis e depois pressione o serviço desejado.
6. Deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼, para exibir o nome da sua conta e depois pressione-o.
7. Se a tela do PIN for exibida, insira o PIN com quatro dígitos e pressione [OK].
8. Selecione a função desejada.



As funções que podem ser definidas variam dependendo do serviço escolhido.

9. Confira as configurações que você selecionou para este atalho e pressione [OK].
10. Insira um nome para o atalho usando a tela LCD. Pressione [OK].
11. Pressione [OK] para salvar seu atalho.




### Informações relacionadas

- [Configurações de atalhos Web Connect](#)

## Adicionar atalhos de aplicativos

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

Salve suas configurações personalizadas como atalhos de aplicativos no seu aparelho.

1. Pressione [Atalhos].
2. Pressione uma das guias de [1] a [8].
3. Pressione  onde houver lugar para adicionar um atalho.
4. Deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼, para exibir [Apps] e depois pressione-o.



- Se informações sobre a conexão com a Internet forem exibidas no LCD do equipamento, leia as informações e pressione [OK].
- Atualizações ou avisos sobre recursos do Brother Web Connect serão exibidos ocasionalmente no LCD. Leia as informações e pressione [OK].

5. Siga um dos procedimentos a seguir:
  - Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir os Aplicativos disponíveis e depois pressione os Aplicativos desejados.



Os aplicativos que podem ser definidos variam de acordo com o serviço escolhido.

- Deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶, para exibir os serviços disponíveis e depois pressione o serviço desejado.
    - Deslize o dedo para cima ou para baixo, ou pressione ▲ ou ▼, para exibir o nome da sua conta e depois pressione-o.
    - Se a tela do PIN for exibida, insira o PIN com quatro dígitos e pressione [OK].
6. Confira as configurações que você selecionou para este atalho e pressione [OK].
  7. Insira um nome para o atalho usando a tela LCD. Pressione [OK].
  8. Pressione [OK] para salvar seu atalho.



### Informações relacionadas

- [Configurações de atalhos Web Connect](#)

## Alterar atalhos Web Connect

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

As configurações de atalhos Web Connect não podem ser alteradas. Você precisa excluir o atalho existente e criar um novo atalho com as configurações desejadas.



### Informações relacionadas


- [Configurações de atalhos Web Connect](#)


## Editar nomes de atalho Web Connect

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

1. Pressione [Atalhos].
2. Pressione uma das guias de [1] a [8] para exibir o atalho desejado.
3. Mantenha o atalho pressionado.



Você também pode pressionar  [Configs] > [Todas config.] > [Configurações de Atalho] e depois pressionar uma das guias de [1] a [8] para exibir o atalho desejado.

4. Pressione [Atribuir outro nome].
5. Mantenha a tecla  pressionada para excluir o nome atual e depois digite um novo nome na tela LCD.
6. Pressione [OK].



### Informações relacionadas

- [Configurações de atalhos Web Connect](#)




## Excluir atalhos Web Connect

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

1. Pressione [Atalhos].
2. Pressione uma das guias de [1] a [8] para exibir o atalho desejado.
3. Mantenha o atalho pressionado.



Você também pode pressionar  [Config] > [Todas config.] > [Configurações de Atalho] e depois pressionar uma das guias de [1] a [8] para exibir o atalho desejado.

4. Pressione [Apagar] para excluir o atalho.
5. Pressione [Sim] para confirmar.



### Informações relacionadas

- [Configurações de atalhos Web Connect](#)

## Usar um atalho Web Connect

**Modelos relacionados:** DCP-L5502DN/DCP-L5602DN/DCP-L5652DN/MFC-L5702DW/MFC-L5802DW/MFC-L5902DW/MFC-L6702DW/MFC-L6902DW

1. Pressione [Atalhos].
2. Pressione uma das guias de [1] a [8] para exibir o atalho desejado.
3. Pressione o atalho.



### Informações relacionadas

- [Configurações de atalhos Web Connect](#)

## **Solução de problemas do Brother Web Connect**

- [Mensagens de erro ao usar o recurso Brother Web Connect](#)

## Mensagens de erro ao usar o recurso Brother Web Connect

Seu aparelho Brother exibirá uma mensagem de erro, caso ocorra. As mensagens de erro mais comuns são mostradas na tabela.

Você mesmo pode corrigir a maioria dos erros. Se após ler a tabela você ainda precisar de ajuda, no Brother Solutions Center você encontrará as dicas de solução de problemas mais atualizadas.

Acesse o Brother Solutions Center em [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Erro de conexão

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de Conexão 02 Falha na conexão de rede. Verifique se a conexão à rede está funcionando.	O equipamento não está conectado a uma rede.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se a conexão de rede está boa.</li><li>• Se o botão <b>Web</b> foi pressionado logo após o aparelho ter sido ligado, a conexão de rede pode não ter sido estabelecida ainda. Aguarde e tente novamente.</li></ul>
Erro de Conexão 03 Falha de conexão com servidor. Verifique as configurações de rede.	<ul style="list-style-type: none"><li>• As configurações de rede ou do servidor estão incorretas.</li><li>• Há um problema com a rede ou com o servidor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Confirme se as configurações de rede estão corretas ou aguarde e tente novamente mais tarde.</li><li>• Se o botão <b>Web</b> foi pressionado logo após o aparelho ter sido ligado, a conexão de rede pode não ter sido estabelecida ainda. Aguarde e tente novamente.</li></ul>
Erro de Conexão 07 Falha na conexão com o servidor Brother. Data e Hora Incorretas.	As configurações de data e hora estão incorretas.	Defina a data e a hora corretamente. Observe que se o cabo de alimentação do equipamento for desconectado, as configurações de data e hora poderão retornar às configurações de fábrica.

### Erro de autenticação

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de Autenticação 01 Código PIN incorreto. Digite o PIN corretamente.	O PIN inserido para acessar a conta está incorreto. O PIN é o número de quatro dígitos que você inseriu ao registrar a conta no equipamento.	Insira o PIN correto.
Erro de Autenticação 02 ID incorreta ou expirada. Ou esta ID temporária está em uso. Digite corretamente ou reemita a ID temporária, válida por 24 horas após a emissão.	A ID temporária inserida está incorreta.	Insira a ID temporária correta.
	A ID temporária inserida expirou. Uma ID temporária é válida por 24 horas.	Solicite novamente o acesso ao Brother Web Connect e receba uma nova ID temporária. Depois, utilize-a para registrar a conta no equipamento.
Erro de Autenticação 03 Nome de Exibição já registrado. Digite outro nome de exibição.	O nome de exibição inserido já foi registrado por outro usuário do serviço.	Insira um nome de exibição diferente.

## Erro de servidor

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de Servidor 01 Autenticação inválida. Reemita uma ID temporária e registre a conta novamente.	As informações de autenticação do equipamento (necessárias para acesso ao serviço) expiraram ou são inválidas.	Solicite novamente o acesso ao Brother Web Connect para receber uma nova ID temporária. Depois, utilize-a para registrar a conta no equipamento.
Erro de Servidor 03 Falha de upload. Arquivo não suportado ou dados corrompidos. Confirme os dados do arquivo.	O arquivo que você está tentando transferir pode ter um dos seguintes problemas: <ul style="list-style-type: none"><li>• O arquivo ultrapassa o limite de número de pixels, tamanho de arquivo ou outra restrição do serviço.</li><li>• O tipo do arquivo não é compatível.</li><li>• O arquivo está corrompido.</li></ul>	O arquivo não pode ser usado: <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique as restrições de tamanho ou formato do serviço.</li><li>• Salve o arquivo como um tipo diferente.</li><li>• Se possível, obtenha uma versão nova e não corrompida do arquivo.</li></ul>
Erro de Servidor 13 Serviço indisponível temporariamente. Tente novamente mais tarde.	Há um problema com o serviço e ele não pode ser utilizado agora.	Aguarde e tente novamente. Se receber essa mensagem novamente, acesse o serviço por meio de um computador para confirmar se ainda está indisponível.

## Erro de atalho

Mensagens de erro	Causa	Ação
Erro de Atalho 02 A conta é inválida. Registre novamente a conta e o atalho depois de excluir esse atalho.	O atalho não pode ser usado porque a conta foi excluída após o atalho ter sido registrado.	Exclua o atalho e depois registre a conta e o atalho novamente.



### Informações relacionadas

- [Solução de problemas do Brother Web Connect](#)

# brother

Visite-nos na Internet  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



BRA  
Versão 0