



Referentni priručnik

Kratka objašnjenja za rutinske postupke

HL-L6300DW
HL-L6300DWT
HL-L6400DW
HL-L6400DWT



Brother preporučuje da držite ovaj priručnik pokraj vašeg uređaja radi buduće upotrebe.



Korisnički priručnik na internetu

Ovaj *Referentni priručnik* sadrži osnovne upute i informacije za vaš uređaj Brother.
Za naprednije upute i informacije pogledajte u *Korisnički priručnik na internetu* na solutions.brother.com/manuals



Korisnički priručnici i gdje ih pronaći

Koji priručnik?	Što je u njemu?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Prije postavljanja uređaja pročitajte sigurnosne upute. Informacije o zaštitnim znacima i pravnim ograničenjima potražite u ovom priručniku.	Ispisano / u kutiji
Kratki korisnički priručnik	Slijedite upute za postavljanje uređaja i instalaciju upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu veze koju koristite.	Ispisano / u kutiji
Referentni priručnik	Upoznajte se s osnovnim radnjama te s osnovama održavanja uređaja. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Ispisano / u kutiji
Korisnički priručnik na internetu	Ovaj priručnik sadrži dodatni sadržaj Referentnog priručnika. Uz informacije o ispisu, tu ćete pronaći i korisne informacije o uporabi uređaja u mreži.	HTML i PDF datoteka / Brother Solutions Center ¹
Priručnik za povezivanje sa mrežnim sadržajima	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o pristupanju internetskim uslugama s Brother uređaja kao i o preuzimanju slika i ispisivanju podataka.	PDF datoteka / Brother Solutions Center ¹
AirPrint Guide (Upute za korištenje opcije AirPrint)	Ovaj priručnik pruža informacije kako upotrebljavati značajku AirPrint za ispisivanje s uređaja iPhone, iPod touch, iPad ili drugih iOS uređaja sa sustavom OS X v10.8.5 ili novijim na Brother uređaj bez instaliranja upravljačkog programa pisača.	PDF datoteka / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print Guide (Vodič za ispis putem usluge Google Cloud Print)	Ovaj priručnik pruža pojedinosti o upotrebi usluga Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.	PDF datoteka / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Upute za mobilni ispis/skeniranje putem usluge Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja kad je povezan na Wi-Fi® mrežu.	HTML ili PDF datoteka / Brother Solutions Center ¹

¹ Posjetite solutions.brother.com/manuals.

Korisnički priručnik na internetu pomaže vam da u potpunosti iskoristite uređaj

Nadamo se da vam je ovaj priručnik pomogao. Da biste saznali više o značajkama uređaja, pogledajte naš Korisnički priručnik na internetu. U njemu ćete naći:

Bržu navigaciju!

- ✓ Okvir za pretraživanje
- ✓ Navigacijski indeks na zasebnoj ploči

Opsežan!

- ✓ Sve teme u jednom priručniku

Pojednostavljen izgled!

- ✓ Pruža upute koje vas vode po koracima
- ✓ Sažetak značajke na vrhu stranice



1. Okvir za pretraživanje
2. Navigacija
3. Sažetak
4. Upute korak-po-korak

Za pregled korisničkog priručnika na internetu

Za pregled Korisnički priručnik na internetu i drugih dostupnih priručnika posjetite solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Priručnicima uređaja možete pristupiti koristeći Brother uslužne programe. Alat uslužnih programa dio je običajene instalacije i kad se instalira dostupan je kao prečac na radnoj površini ili u izborniku Windows® **Start**.

Imate li pitanja ili probleme? Pogledajte na mreži FAQ, rješenja i videozapise.

Idite na stranicu za FAQ i rješavanje problema za vaš model u centru Brother Solutions Center na

support.brother.com.

- Pruža nekoliko načina pretraživanja!
- Prikazuje srodna pitanja radi više informacija
- Prima redovita ažuriranja koja se temelje na povratnim informacijama korisnika

FAQs & Troubleshooting

Categorised Popular Latest

 [How To / Troubleshooting](#)

› [Error Messages](#) › [Paper Feed/Paper Jam](#) › [Print](#) › [Scan](#)
› [Copy](#) › [Telephone](#) › [Fax](#) › [Mobile](#) › [Cloud](#)

 [Setup / Settings](#)

› [Product Setup](#) › [Driver/Software](#)

 [Consumables & Accessories / Routine Maintenance](#)

› [Consumables/Paper/Accessories](#) › [Cleaning](#)

 [Others](#)

› [Specification](#) › [OS Support Information](#) › [Video FAQs](#)

Search by Keyword(s)

Enter the keywords. › [Search by FAQ ID number](#)


Search

Categorised Popular Latest

Budući da se Brother Solutions Center redovito ažurira, ovaj zaslon predmet je promjene bez prethodne najave.

Pregled upravljačke ploče

Upravljačka ploča može se razlikovati u zavisnosti od modela.

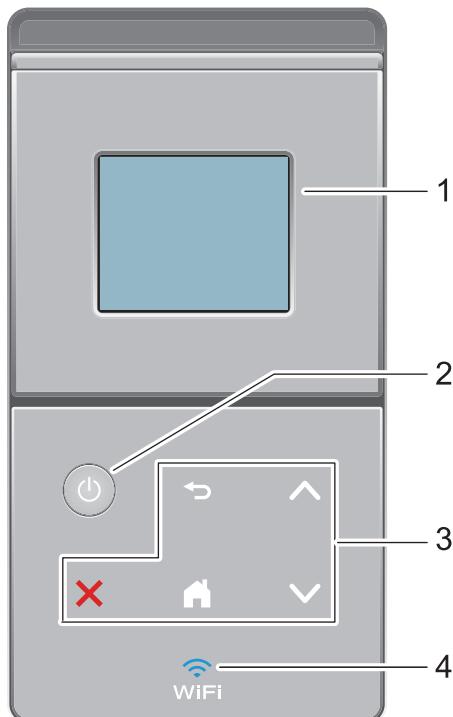

1. Dodirni zaslon s tekućim kristalima (LCD)

Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.

2. Uključivanje/isključivanje napajanja

- Uključite uređaj pritiskanjem .
- Isključite uređaj pritiskanjem i držanjem . LCD nekoliko sekunda prikazuje [Iskljucivanje] prije isključivanja.

3. Dodirna ploča



Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.



- Pritisnite za povratak na početni zaslon.
- Dok je uređaj u stanju mirovanja, ikona početnog zaslona trepće.

 **(Prekini)**

- Pritisnite za otkazivanje radnje (dostupno kad svijetli).
- Pritisnite za otkazivanje programiranog zadatka ispisa i brisanje iz memorije uređaja. Za otkazivanje više zadataka ispisa držite pritisnutim  dok se na LCD zaslonu ne prikaže [Otkazi sve zadatke].



Pritisnite za prikaz prethodne ili sljedeće stranice.

4.  (WiFi)

(Za način rada infrastrukture)

Kada je uključena lampica **WiFi**, uređaj tvrtke Brother povezan je s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **WiFi** treperi, nema bežične veze ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

(Za način rada Ad-Hoc)

WiFi LED je uvijek isključen.


Pregled dodirnog LCD zaslona

S početnog zaslona možete pristupiti postavci Wi-Fi-ja, razini tonera, postavkama i zaslonu s funkcijama.

Početni zaslon prikazuje status uređaja dok je u stanju pripravnosti. Ovaj zaslon ujedno se zove zaslon u stanju pripravnosti. Kada se prikaže, na zaslonu je označeno da je uređaj spreman za sljedeću naredbu.

Ako je omogućen način provjere autentičnosti Active Directory® ili LDAP, upravljačka ploča uređaja bit će zaključana.

Dostupne značajke razlikovat će se ovisno o modelu.

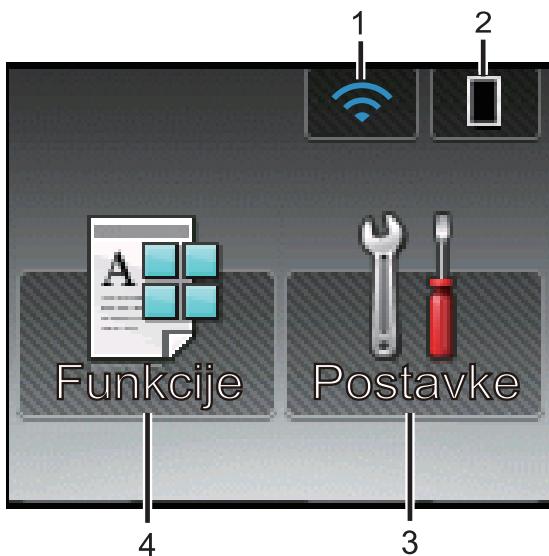

1. (Wireless Status)

Ako se koristite bežičnom vezom, pokazatelj s četiri razine na početnom zaslonu prikazuje trenutačnu jačinu signala bežične mreže.



- Ako u gornjem dijelu zaslona vidite , pritisnite ga kako biste konfigurirali postavke bežične mreže.

2. (Toner)

Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. Pritisnite za pristup izborniku [Toner].

3. [Postavke]

Pritisnite za pristup izborniku [Postavke].

Koristite izbornik Postavke za pristup svim postavkama Brother uređaja.

Ako je zaključavanje postavke uključeno, na LCD-u će se pojaviti ikona lokota . Da biste promijenili postavke morate otključati uređaj.

4. [Funkcije]

Pritisnite za pristup zaslonu s funkcijama.

• [Sigurnost]

Pritisnite za pristup opciji sigurnog ispisa.

• [Web]

Pritisnite za povezivanje Brother uređaja na internetsku uslugu. Više informacija ➤ *Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima* Idite na stranicu **Manuals** (Priručnici) za vaš model na mrežnom mjestu Brother Solutions Center na support.brother.com kako biste preuzeli priručnik.



Ikona upozorenja



Ikona upozorenja pojavljuje se u slučaju poruke o pogrešci ili održavanju; pritisnite kako biste je pregledali, a zatim pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koja pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1 Napravite jedno od sljedećeg:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2)

Kliknite  (Start) > Svi programi > Brother > Brother Utilities.

- (Windows® 8 i Windows Server® 2012)


Dodirnite ili kliknite  (Brother Utilities) na zaslonu Start ili na radnoj površini.

- (Windows® 8.1 i Windows Server® 2012 R2)

Pomaknите strelicu miša u donji lijevi kut zaslona Start i kliknite  (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona Start prema gore kako bi se prikazao zaslon Aplikacije).

Kada se pojavi zaslon Aplikacije, dodirnite ili kliknite  (Brother Utilities).

2 Odaberite uređaj (gdje je XXXX naziv vašega modela).

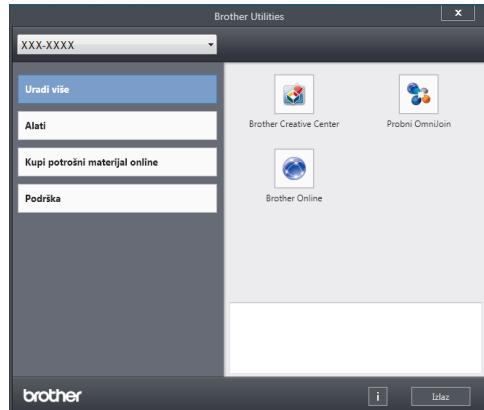


3 Odaberite radnju koju želite izvršiti.

Stavite papir u ladicu za papir

Upotrijebite ladicu za papir kod ispisivanja na sljedeće medije:

Obični papir
Tanki papir
Reciklirani papir
Papir sa zaglavljem
Papir u boji
Debeli papir¹

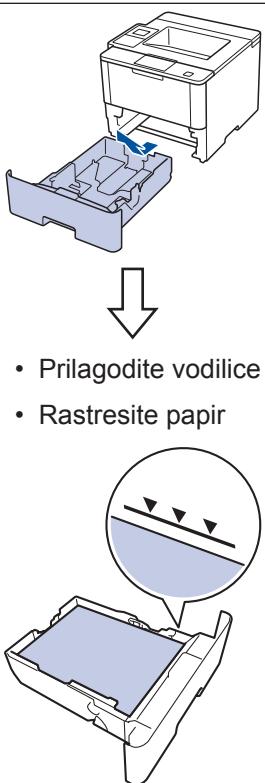


Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu: Stavite papir i ispisujte pomoću ladiće za papir*

Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Upotrijebite MP-ladicu kod ispisivanja na sljedeće medije:

Obični papir
Tanki papir
Reciklirani papir
Papir za dokumente
Papir sa zaglavljem
Papir u boji
Debeli papir²
Naljepnice²
Kuverte²

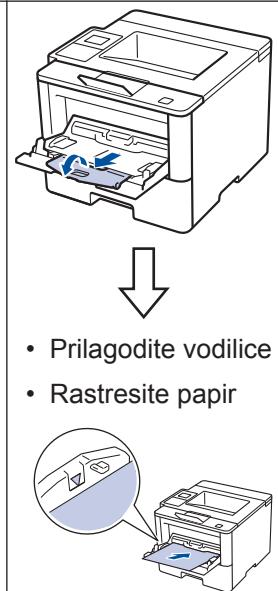

Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu: Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladicice (MP-ladica)*

¹ Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladicica s licem prema gore) prije ispisivanja kako bi ispisani papir pao na izlaznu ladicu licem prema gore.

² Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladicica s licem prema gore) prije ispisivanja kako bi ispisani papir pao na izlaznu ladicu licem prema gore.

Ispis s računala

Ispišite dokument (Macintosh)

Za informacije o ispisivanju ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu: Ispis s računala (Macintosh)*

Ispišite dokument (Windows®)

- 1** Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
- 2** Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
- 3** Kliknite **Ispis**.
- 4** Dovršite radnju ispisivanja.



Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu: Ispis s računala (Windows®)*

Ispišite više stranica na jedan list papira (N u 1) (Windows®)



- 1** Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
- 2** Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb postavki ispisa ili gumb željenih postavki.
Pojavit će se prozor upravljačkog programa pisača.
- 3** Kliknite padajući popis **Više stranica i** odaberite opcije **2 u 1, 4 u 1, 9 u 1, 16 u 1** ili **25 u 1**.
- 4** Kliknite **U redu**.
- 5** Dovršite radnju ispisivanja.


Koristite se ovim dijelom kako biste riješili probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja tvrtke Brother.

Ustanovite problem

Čak i ako se čini da postoji problem s uređajem, većinu problema možete sami ukloniti.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen.
- Uklonjeni su svi narančasti zaštitni dijelovi uređaja.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo.
- Provjerite LCD ili status uređaja u **Brother Status Monitor** na računalu.

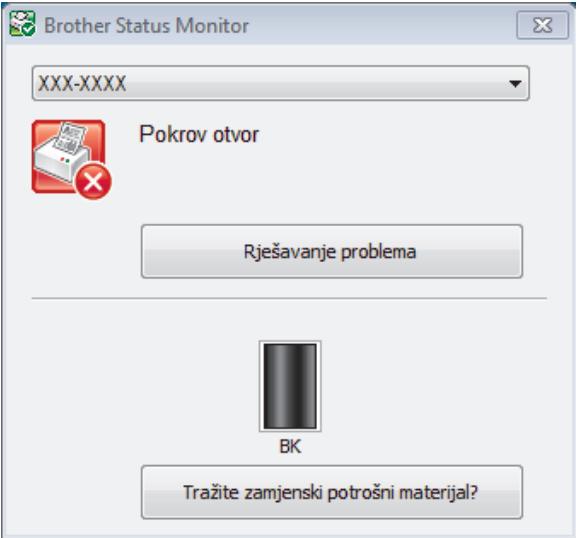Pronađite pogrešku	Pronađite rješenje
<p>Upotreba programa Status Monitor</p>  <p>The screenshot shows the Brother Status Monitor window. It has a dropdown menu with 'XXX-XXXX'. Below it is a section titled 'Pokrov otvor' with an icon of a printer and a red circle containing a white X. At the bottom is a button labeled 'Rješavanje problema'. In the center, there's a large printer icon with the letters 'BK' below it. At the bottom, there's a button labeled 'Tražite zamjenski potrošni materijal?'.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dvaput kliknite ikonu  na programskoj traci.• (Windows®) Ako označite potvrđni okvir Učitaj Status Monitor kod pokretanja, program Status Monitor automatski će se pokrenuti svaki put kada pokrenete računalo.	<ul style="list-style-type: none">• Zelena ikona ukazuje na normalno pasivno stanje. • Žuta ikona ukazuje na upozorenje. • Crvena ikona ukazuje da je došlo do pogreške. • Siva ikona ukazuje da je uređaj u izvanmrežnom radu.  <p>• Kliknite gumb Rješavanje problema kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema tvrtke Brother.</p>

Pronađite pogrešku	Pronađite rješenje
Upotreba LCD-a 	<ol style="list-style-type: none"> Pridržavajte se poruka na LCD-u. Pogledajte upute u sljedećoj tablici. Ako ne možete riješiti pogrešku ➤➤ <i>Korisnički priročnik na internetu: Poruke o pogrešci i održavanju</i> ili pogledajte: FAQ i rješavanje problema u centru Brother Solutions Center na support.brother.com.

Poruke o pogrešci i održavanju




HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

Ako se na LCD zaslonu prikažu greške, a vaš Android™ uređaj podržava značajku NFC, dotaknite uređajem NFC logotip na Brother uređaju kako biste pristupili centru Brother Solutions Center i s uređaja pretraživali FAQ. (Moguća je primjena tarifa pružatelja mobilnih usluga za poruke i podatke.)

NFC postavke Brother i Android™ uređaja moraju biti uključene.

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

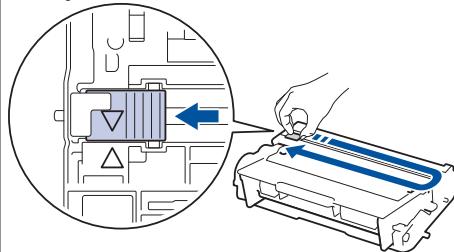Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Bubanj !	Koronska žica na jedinici bubnja mora se očistiti.	<p>Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja.</p>  <p>➤➤ <i>Korisnički priročnik na internetu: Očistite koronsku žicu</i></p> <p>Ako se problem ne ukloni, zamjenite jedinicu bubnja novom.</p>
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite jedinicu bubnja, uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim vratite toner u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj.


Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema bubnja	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Nema pap. T1 Nema pap. T2 Nema pap. T3 Nema pap. T4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema papira	U uređaju nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	<ul style="list-style-type: none"> Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema papira MP	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema tonera	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, zamijenite toner novim.
Nema ul. pap. L1 Nema ul. pap. L2 Nema ul. pap. L3 Nema ul. pap. L4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska spremnika	Toner nije pravilno umetnut.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubenja. Izvadite toner, zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubenja. Sklop tonera i jedinice bubenja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Potrosni materijal Kraj bubenja	Jedinica bubenja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubenja pre nego li LCD prikaže Zam. bubenj.
Potrosni materijal Toner nisko	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner pri kraju je upotrebe.	Odmah naručite novi toner kako bi vam bio na raspolaganju kada se na LCD-u prikaže poruka Zamijeni toner.
Potrosni materijal Zamijeni bubenj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubenja.	Zamijenite je novom. ➤➤ <i>Korisnički priručnik na internetu: Zamijenite jedinicu bubenja</i>
	Brojač jedinice bubenja nije se resetirao prilikom umetanja novog bubenja.	Resetirajte brojač jedinice bubenja. Pogledajte upute koje ste dobili s novom jedinicom bubenja.
Puna izlazna ladica	Ladica za izlaz papira je puna.	Uklonite ispisani papir iz izlazne ladice naznačene na LCD zaslonu.
Zag. VN-lad.	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko MP-ladice. Pritisnite Ponovno pok...
Zagl. 2-strano	Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ili unutar stražnjeg poklopca.	Uklonite ladicu za dvostrano ispisivanje i otvorite stražnji poklopac za izvlačenje zaglavljenog papira.
Zagl. Lad1 Zagl. Lad2 Zagl. Lad3 Zagl. Lad4	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir, kao što je prikazano na animaciji na LCD zaslonu.
Zagl. str.	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača.
Zagl. unut.	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, uklonite toner i sklop jedinice bubenja i izvucite zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zamijeni toner	Toner došao je do kraja upotrebe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite toner novim.
Zast. u pretincu	Papir je zaglavljen u jedinici pretinca.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz jedinice pretinca, kao što je prikazano na LCD zaslonu.

Zastoji papira

Poruka o pogrešci ukazuje da je papir zaglavljen u uređaju.

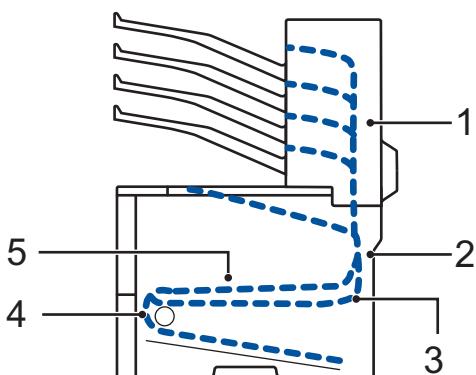

Poruke o pogrešci:

1. Zastoj pretinca (kad je ugrađen opcijski pretinac.)
2. Zastoj straga
3. Zastoj 2-stranog ispisa
4. Zastoj u ladici
5. Zastoj unutra

Rješenja za bežičnu vezu

Ako ne možete povezati Brother uređaj na bežičnu mrežu, pogledajte sljedeće:

- *Korisnički priručnik na internetu: Ispis WLAN izvješća*
- *Kratki korisnički priručnik: Alternativna bežična metoda konfiguracije*

Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother

Kada je potreban tekst, na LCD zaslonu uređaja pojavljuje se tipkovnica.

- Znakovi se mogu razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o radnji koju izvodite.



- Pritisnite kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova.
- Pritisnite ili kako biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Unošenje razmaka

- Za unos razmaka dvaput pritisnite za odabir posebnih znakova, a zatim pritisnite razmaknicu.

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ili kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite . Unesite točan znak.
- Za unos znaka pritisnite ili kako biste pokazivač pomaknuli do točnog mesta, zatim unesite znak.
- Pritisnite za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto kako biste izbrisali sve znakove.

Informacije o usklađenosti s uredbom komisije 801/2013

Potrošnja energije	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
Mirovanje na mreži ¹	Oko 2,1 W

¹ Svi mrežni priključci aktivirani i povezani

Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN

Za uključivanje ili isključivanje bežične veze pritisnite  [Postavke] > [Mreza] > [WLAN] > [Omoguci WLAN] > [Uklj] ili [Isklj].

Ispis s mobilnog uređaja

Brother iPrint&Scan omogućuje upotrebu značajki Brother uređaja izravno s mobilnog uređaja, a bez korištenja računala. Preuzmite aplikaciju *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Upute za mobilni ispis/skeniranje putem usluge Brother iPrint&Scan)* sa: solutions.brother.com/manuals.





Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili bubenja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Kako biste saznali više informacija o potrošnom materijalu za uređaj, posjetite <http://www.brother.com/original/index.html> ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.



Toner i jedinica bubenja su dva zasebna dijela.

Stavke potrošnog materijala	Naziv modela potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Toner 	Standardni toner: TN-3430	Oko 3 000 stranica 1 2	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Toner velikog kapaciteta: TN-3480	Oko 8 000 stranica 1 2	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Toner vrlo velikog kapaciteta: TN-3512	Oko 12 000 stranica 1 2	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT
	Toner ultravelikog kapaciteta: TN-3520	Oko 20 000 stranica 1 2	HL-L6400DW/HL-L6400DWT
Jedinica bubenja 	DR-3400	Oko 30 000 stranica / 50 000 stranica ³	HL-L6300DW/HL-L6300DWT/ HL-L6400DW/HL-L6400DWT

¹ Približan kapacitet tonera određen je u skladu s ISO/IEC 19752.

² Stranice veličina A4 ili Letter ispisane na jednoj strani

³ Približno 30 000 stranica na temelju 1 stranice po zadatku i 50 000 stranica na temelju 3 stranice po zadatku [A4/letter stranice ispisane na jednoj strani]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu medija i veličinu medija.



Ako se koristite operativnim sustavom Windows®, dvaput kliknite ikonu **Brother Creative Center**  na radnoj površini kako biste pristupili našoj **BESPLATNOJ** web-stranici koja je osmišljena da bude resurs koji će vam pomoći da jednostavno izradite i ispišete prilagođene materijale s fotografijama, tekstom te kreativnim dodirom za poslovnu i osobnu upotrebu.

Korisnici operativnog sustava Macintosh mogu pristupiti mrežnome mjestu Brother CreativeCenter na adresi:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Posjetite nas na globalnoj svjetskoj mreži
www.brother.com

