




РЪКОВОДСТВО ЗА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ

Кратко упътване за основните функции

DCP-L5500DN
DCP-L6600DW
MFC-L5700DN
MFC-L5750DW
MFC-L6800DW
MFC-L6900DW

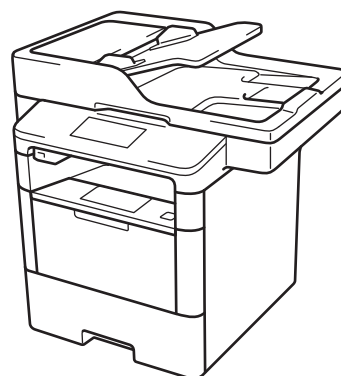

Brother съветва да запазите това ръководство до вашето устройство за бързи справки за основните функции



Онлайн Ръководство за потребителя

Това *Ръководство за основните функции* съдържа основни инструкции и информация за вашето устройство Brother. За повече информация и допълнителни функции вижте *Онлайн Ръководство за потребителя* на solutions.brother.com/manuals



Ръководства за потребителя и къде да ги намеря

Кое ръководство?	Какво има в него?	Къде е то?
Ръководство за безопасност	Прочетете първо настоящото ръководство. Моля, прочетете “Инструкции за безопасност”, преди да монтирате устройството си. Вижте търговските марки и законовите ограничения в настоящото ръководство.	Печатно/в кашона
Ръководство за бързо инсталиране	Следвайте инструкциите за конфигуриране на устройството и инсталиране на драйверите и софтуера за операционната система и за типа връзка, която използвате.	Печатно/в кашона
Ръководство за основните функции	Научете основните операции за работа с факса, копиране и сканиране, както и за техническо обслужване на устройството. Вижте съветите за отстраняване на неизправности.	Печатно/в кашона
Онлайн Ръководство за потребителя	Настоящото ръководство включва като допълнение съдържанието на Справочното ръководство. В допълнение на информацията за операциите за отпечатване, сканиране, копиране и работа с факса, както и операциите с Brother ControlCenter, е включена полезна информация за използването на устройството в мрежа.	Файлове във формат HTML и PDF / Brother Solutions Center ¹
Ръководство за уеб свързване	Настоящото ръководство предоставя полезна информация за достъп до интернет услуги от устройството на Brother, както и за изтегляне на изображения, отпечатване на данни и качване на файлове директно в интернет услугите.	Файл във формат PDF / Brother Solutions Center ¹
Ръководство за печат през AirPrint	Настоящото ръководство предоставя информация за използването на AirPrint за печат от OS X v10.8.5 или по-нова версия и iPhone, iPod touch, iPad или друго iOS устройство към вашето устройство Brother, без да се инсталира драйвер за принтер.	Файл във формат PDF / Brother Solutions Center ¹
Ръководство за печат през Google Cloud	Настоящото ръководство предоставя подробности за използването на услугите на Google Cloud Print™ за печат по интернет.	Файл във формат PDF / Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan	Настоящото ръководство предоставя полезна информация за печат от	Файл във формат HTML или PDF /

Кое ръководство?	Какво има в него?	Къде е то?
(Ръководство за мобилен печат/ сканиране)	мобилното ви устройство и за сканиране от устройството Brother към мобилното ви устройство, когато то е свързано към Wi-Fi® мрежа.	Brother Solutions Center ¹

¹ Посетете solutions.brother.com/manuals.

Онлайн Ръководство за потребителя ви помага да извлечете максимална полза от устройството

Надяваме се, че това ръководство ще ви бъде полезно. За да научите повече за функциите на устройството, моля, прегледайте нашето Онлайн Ръководство за потребителя. То предлага:

По-бърза навигация!

- ✓ Поле за търсене
- ✓ Навигационен индекс в отделен панел

Изчерпателност!

- ✓ Всички теми в едно ръководство

Опростено оформление!

- ✓ Осигурява инструкции стъпка по стъпка
- ✓ Обобщение на функциите най-отгоре на всяка страница



1. Поле за търсене
2. Навигация
3. Обобщение
4. Инструкции “стъпка по стъпка”

За да видите Онлайн ръководствата за потребителя

За да видите Онлайн Ръководство за потребителя и другите предлагани ръководства, посетете solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Можете да стигнете до ръководствата за вашето устройство и с помощта на Brother Utilities. Инструментът Brother Utilities е включен в стандартната инсталация и след инсталирането му можете да го намерите като пряк път на работния плот или от менюто **Старт** на Windows®.

Въпроси или проблеми? Прегледайте нашите ЧЗВ, решения и видеоклипове, публикувани онлайн.

Отворете страницата “ЧЗВ и отстраняване на неизправности” за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес

support.brother.com.

- Предлага различни начини за търсене!
- Показва свързани въпроси с цел намиране на повече информация
- Получава редовни актуализации на база на отзивите от клиентите

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

По категории

Популярни

Най-нови

 **Как да направим / Отстраняване на неизправности**

▸ Съобщения за грешка

▸ Подаване на хартия/Засядане на хартията

▸ Печат

▸ Сканиране

▸ Копиране

▸ Телефон

▸ Факс

▸ Мобилен

▸ Cloud

▸ Други

 **Инсталиране / Настройки**

▸ Инсталиране на продукт

▸ Драйвер/Софтуер

 **Консумативи и Аксесоари / Рутинна поддръжка**

▸ Консумативи/Хартия/Аксесоари

▸ Почистване

 **Други**

▸ Спецификация

▸ Информация за поддръжка на ОС

Търсене по ключова(и) дума(и)

Въведете ключови думи.

Търсене

▸ Търсене по идентификационен номер на ЧЗВ

▸

По категории

Популярни


Най-нови

Тъй като Brother Solutions Center се актуализира редовно, този екран може да се променя без предизвестие.

Важна забележка

- Тази документация е както за модели MFC, така и за модели DCP. Четете “XXX-XXXX” като “MFC/DCP-XXXX” (където XXXX е името на вашия модел).

Преглед на контролния панел

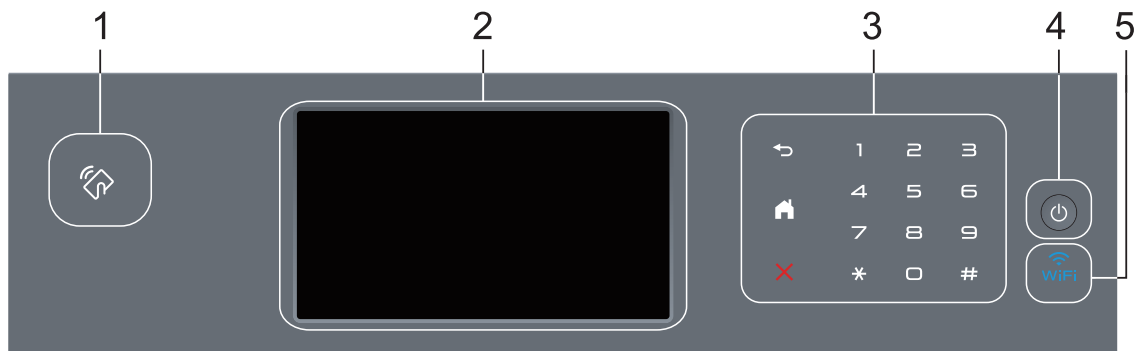

1. NFC четец (Near Field Communication – комуникация в близко поле) (наличен само за някои модели)

Можете да използвате удостоверяване на карта, като допрете IC картата към NFC четеца на контролния панел.

Ако вашето устройство с Android™ поддържа функцията NFC, можете по същия начин да печатате от устройството или да сканирате документи към устройството.

2. Течнокристален дисплей (LCD дисплей) със сензорен екран

Получете достъп до менютата и опциите, като ги натискате на сензорния екран.

3. Сензорен панел



Натиснете, за да се върнете към предишното меню.



- Натиснете, за да се върнете на началния екран.
- Докато устройството е в режим “Почивка”, иконата “Начало” мига.



Натиснете за отмяна на операция (опцията е достъпна, когато свети).

Цифрова клавиатура (цифрови бутони)

Натискайте цифрите на сензорния панел за набяране на номера на телефони или факсове и за въвеждане на броя на копията.

4. Включване/изключване на захранването

- Включете устройството чрез натискане на .
- Изключете устройството, като натиснете и задържите . LCD дисплеят показва [Изключване] няколко секунди, преди да изгасне. Ако сте се свързали към външен телефон или външен телефонен секретар, той винаги е достъпен.

5. (WiFi)

(За режим "Инфраструктура")

Когато индикаторът **WiFi** свети, устройството на Brother е свързано към безжична точка за достъп. Когато индикаторът **WiFi** мига, безжичната връзка е прекъсната или устройството ви е в процес на свързване към безжична точка за достъп.

(За режим "Ad-Hoc")

Светодиодът **WiFi** не свети.

Преглед на сензорния LCD дисплей

Можете да избирате от два типа екрани, за да настроите началния екран, екраните за функции и екраните с преки пътища. Когато е показан екран за функция, плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да се покажат екраните за другите функции.



На началния екран се изписва състоянието на устройството, когато то не е активно. Екранът се нарича също така екран на режим на готовност. Когато е показан, този екран показва, че устройството ви е готово за следващата команда.

Ако е активирано удостоверяване чрез Active Directory® или LDAP удостоверяване, контролният панел на устройството ще бъде заключен.

Наличните функции са различни в зависимост от модела.

Екрани за функции

Екраните за функции предоставят достъп до функции, като факс, копиране или сканиране.

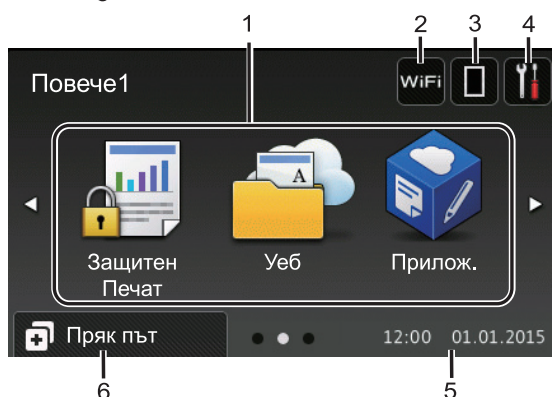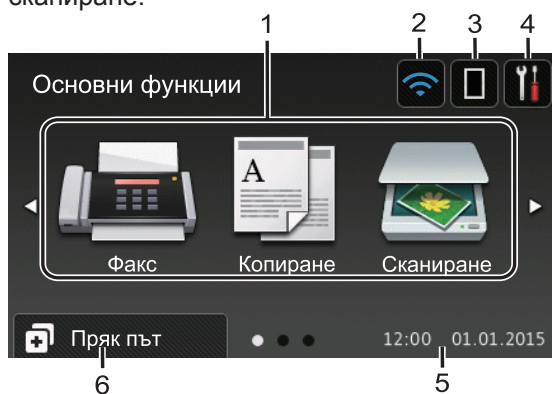

Екрани с преки пътища

Създайте преки пътища за често използваните операции, като изпращане на факс, копиране, сканиране и използване на уеб свързването.



Има осем раздела за преки пътища с по шест преки пътя във всеки от тях. Налични са общо 48 преки пътя.



1. Режими

- [Факс]

Натиснете, за да получите достъп до режим на факс.

- [Копиране]

Натиснете, за да получите достъп до режим на копиране.

- [Сканиране]

Натиснете, за да получите достъп до режим на сканиране.

• [Защитен Печат]

Натиснете за достъп до опцията [Защитен печат].

• [Уеб]

Натиснете, за да свържете устройството на Brother към интернет услуга. За повече информация >>

Ръководство за уеб

Отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите софтуера.

• [Прилож.]

Натиснете, за да свържете устройството на Brother към услугата Brother Apps. За повече информация >>

Ръководство за уеб

Отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите софтуера.

• [USB]

Натиснете за достъп до менютата за директен печат и сканиране към USB.

• [2 в 1 ID копие]

Натиснете за достъп до опцията за копиране на лична карта 2 в 1.

2. или (Състояние на безжичната мрежа)

Натиснете, за да конфигурирате настройките за безжичната мрежа.

Ако използвате безжична връзка, индикатор с четири нива показва силата на безжичния сигнал в момента.



3. (Тонер)

Показва оставащия експлоатационен живот на тонера. Натиснете за достъп до меню [Тонер].

4. (Настройки)

Натиснете за достъп до меню [Настройки].

Ако е включено заключването на настройките, на LCD дисплея се показва икона с катинар . Трябва да отключите устройството, за да промените настройките.

5. Дата и час

Показва датата и часа, зададени на устройството.


6. [Пряк път]

Натиснете за достъп до екрана [Пряк път].

7. (Екрани за функции)


Натиснете, за да получите достъп до екраните за функции.

Нов факс

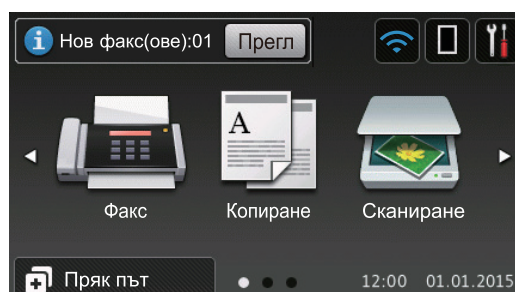

Когато [Факс преглед] е настроено на [Вкл.], броят на получените в паметта нови факсове се показва най-отгоре на екрана.

Предупредителна икона

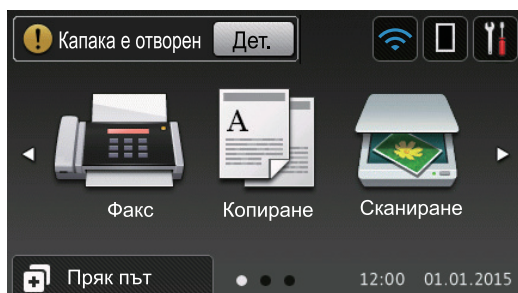

Предупредителната икона  се появява при грешка или съобщение за техническо обслужване; натиснете , за да го видите, след което натиснете , за да се върнете към режима на готовност.

ЗАБЕЛЕЖКА

В този продукт е възприет шрифтът на ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Навигация в сензорния LCD дисплей

Натиснете с пръст LCD дисплея, за да функционира. За да се покажат и да се осъществи достъп до всички опции, плъзнете пръст наляво, надясно, нагоре, надолу или натиснете ◀▶ или ▲▼ на LCD дисплея, за да ги прегледате.

Стъпките по-долу показват как се променя настройка на устройството. В този пример настройката за фоновото осветяване на LCD дисплея се променя от [Светъл] на [Средно].


ВАЖНО

НЕ натискайте LCD дисплея с остър предмет, напр. химикалка или писалка. Устройството може да се повреди.


ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ докосвайте LCD дисплея непосредствено след включване на захранващия кабел или след включване на устройството. Това може да предизвика грешка.


- 1 Натиснете  [Настройки].
- 2 Натиснете [Всички настр.].
- 3 Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете [Общи настройки].

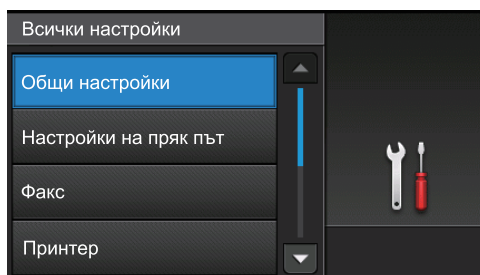


- 4 Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [LCD настройки], а след това натиснете [LCD настройки].

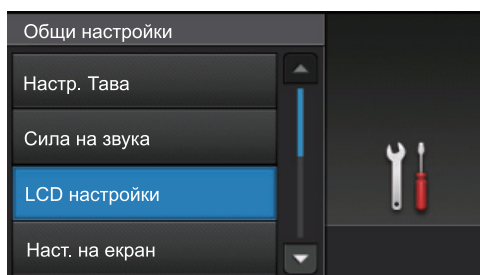

- 5 Натиснете [Светлина].

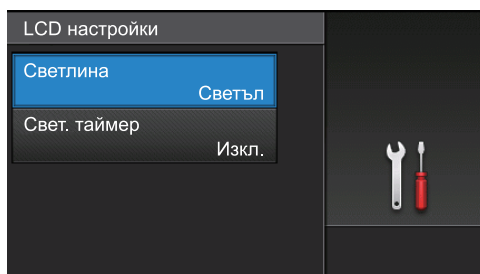

6 Натиснете [Средно].

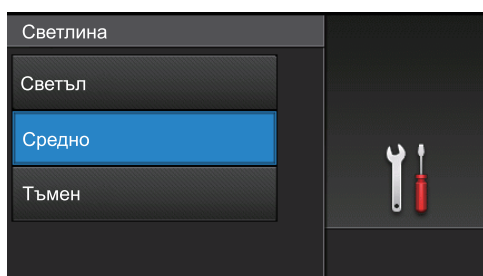

7 Натиснете .

Достъп до Brother Utilities (Windows®)

Brother Utilities е програма за стартиране на приложения, която предлага удобен достъп до всички приложения на Brother, инсталирани на вашия компютър.

1 Извършете едно от следните действия:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 и Windows Server® 2008 R2)

Щракнете върху  (**Старт**) >

Всички програми > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 и Windows Server® 2012)


Докоснете или щракнете върху  (**Brother Utilities**) на екрана **Старт** или на работния плот.

- (Windows® 8.1 и Windows Server® 2012 R2)

Преместете мишката в долния ляв ъгъл на екрана **Старт** и щракнете върху  (ако използвате сензорно устройство, плъзнете отдолу нагоре на екрана **Старт**, за да отворите екрана **Приложения**).

Когато се появи екранът **Приложения**, докоснете или щракнете върху  (**Brother Utilities**).

2 Изберете вашето устройство (където XXXX е името на модела ви).

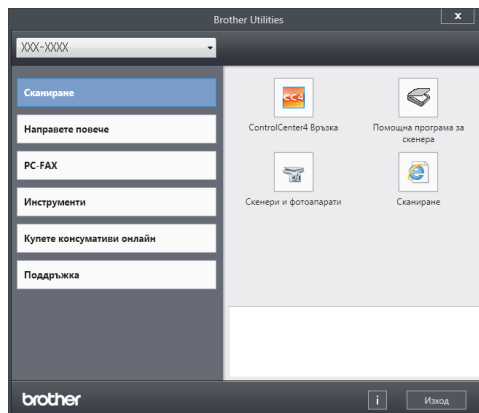


3 Изберете операцията, която искате да използвате.


Зареждане на хартия в тавата за хартия

Използвайте тавата за хартия, когато печатате върху следните носители:

Обикновена хартия
Тънка хартия
Рециклирана хартия
Бланка
Цветна хартия
Плътна хартия ¹

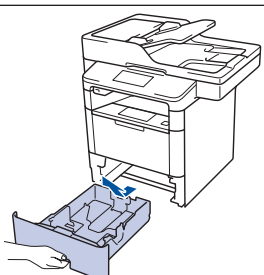

- Регулирайте водачите
- Разлистете хартията

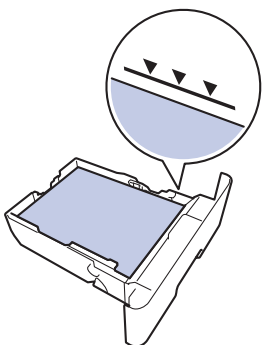


¹ Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре) преди печат, за да може отпечатаната страница да излезе в изходната тава с лицето нагоре.

За повече информация >>> **Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане и печат от тавата за хартия**


Зареждане на хартия в мултифункционалната тава

Използвайте мултифункционалната тава, когато печатате върху следните носители:

Обикновена хартия
Тънка хартия
Рециклирана хартия
Висококачествена хартия (Bond)
Бланка
Цветна хартия
Плътна хартия ¹
Етикети ¹
Пликове ¹

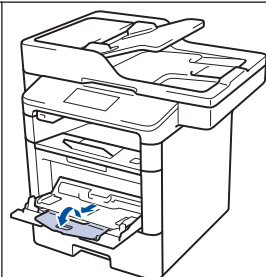

- Регулирайте водачите
- Разлистете хартията

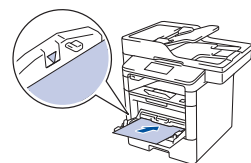

¹ Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре) преди печат, за да може отпечатаната страница да излезе в изходната тава с лицето нагоре.

За повече информация >>> **Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане и печат от мултифункционалната тава**

Печат от вашия компютър

Отпечатване на документ (Macintosh)

За инструкции за печат ►► *Онлайн Ръководство за потребителя: Печат от вашия компютър (Macintosh)*

Печат на документ (Windows®)

- 1 Изберете командата за печат във вашето приложение.
- 2 Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел).
- 3 Щракнете върху **Печат**.
- 4 Изпълнете отпечатването.



За повече информация ►► *Онлайн Ръководство за потребителя: Печат от вашия компютър (Windows®)*

Отпечатване на повече от една страница на единичен лист хартия (N в 1) (Windows®)



- 1 Изберете командата за печат във вашето приложение.
- 2 Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.
Появява се прозорецът на драйвера на принтера.
- 3 Щракнете върху падащия списък **Режим Много страници** и изберете опцията **2 в 1**, **4 в 1**, **9 в 1**, **16 в 1** или **25 в 1**.
- 4 Щракнете върху **ОК**.
- 5 Изпълнете отпечатването.


Копиране на документ

1 Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.


2 Направете едно от следните неща:

- Поставете документа с *печатната страна нагоре* в ADF.

(Ако копирате множество страници, препоръчваме да използвате ADF.)

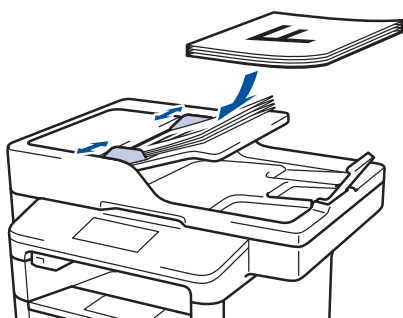


- Поставете документа с *печатната страна надолу* върху стъклото на скенера.

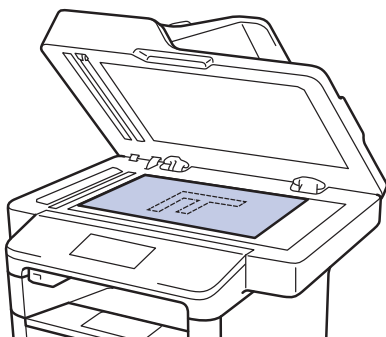

3 Натиснете  [Копиране].

На LCD дисплея се показва:

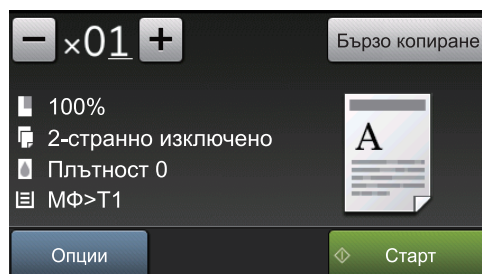

4 Ако е необходимо, променете настройките за копиране.

- **x01** (Брой копия)

Въведете броя на копията по един от следните начини:


- Натиснете  или  на LCD дисплея.
- Натискайте цифрите на контролния панел.

- [Опции]

Натиснете , за да промените настройките за копиране само за следващото копие.

- Когато приключите, натиснете [ОК].
- След като приключите с избора на нови опции, можете да ги запазите с натискане на бутона [Запиши като пряк път].

- [Бързо копиране]

Натиснете  за достъп до предварителните настройки за копиране.

- Индикации за текущата настройка

Натиснете следващите икони, за да промените тези настройки само за следващото копие.

-  [Увеличи/намали]
-  [Двустр. копир]
-  [Плътност]
-  [Изп. тава]

5 Натиснете [Старт].



За да спрете копирането, натиснете



Сканиране на документ

Сканиране от компютъра ви


Има няколко начина, по които можете да използвате компютъра си за сканиране на снимки и документи с устройството на Brother. Използвайте предоставените от Brother софтуерни приложения или любимото си приложение за сканиране.

За повече информация >> *Онлайн Ръководство за потребителя: Сканиране от вашия компютър (Windows®) или Сканиране от вашия компютър (Macintosh)*

Сканиране с помощта на бутона за сканиране на устройството

1 Направете едно от следните неща:

- Поставете документа с *печатната страна нагоре* в ADF.
(Ако сканирате множество страници, препоръчваме да използвате ADF.)

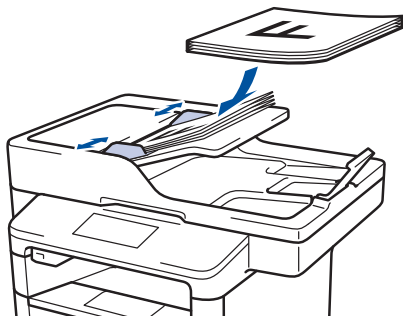

- Поставете документа с *печатната страна надолу* върху стъклото на скенера.



2 Натиснете [Сканиране].

3 Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже иконата на режима на сканиране.

Иконата се осветява и се премества в средата на LCD дисплея.

Опция	Описание
	Натиснете този бутон, за да сканирате документи и да ги запишете в папка на компютъра.



Натиснете този бутон, за да сканирате документи и да ги запишете в папка на компютъра.

За други опции за сканиране >> *Онлайн Ръководство за потребителя: Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother*

4 Натиснете [към файл].



5 Ако устройството е свързано в мрежа, натиснете ▲ или ▼, за да се покаже компютърът, в който искате да изпратите документа, а след това натиснете името на компютъра.

6 Направете едно от следните неща:

- За да промените настройките, натиснете [Опции], а след това преминете на следващата стъпка.
- За да използвате настройките по подразбиране, натиснете [Старт].

Устройството сканира документа.

7 Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:

- [2-странно скан.]
- [Настройки скан.]
- [Тип сканиране]
- [Резолюция]
- [Вид на файл]
- [Размер документ]
- [Яркост]
- [Контраст]
- [Авто премах. изкр. АПУ]
- [Прескочи празна страница]
- [Махни фонов цвят]

(възможно само за опциите [Цвят] и [Сиво]).

8 Направете желаните от вас промени и след това натиснете [ОК].

9 Натиснете [Старт].

Устройството сканира документа.

ЗАБЕЛЕЖКА

Използвайте бутона за сканиране на устройството за извършване на временни промени в настройките за сканиране. За извършване на трайни промени използвайте софтуера ControlCenter на Brother.

Преди работа с факса

Настройване на съвместимост на телефонната линия за смущения и VoIP системи

Свързани модели:

MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Проблемите при изпращане и получаване на факсове поради евентуални смущения по телефонната линия могат да бъдат решени, като се намали скоростта на модема до , за да се сведат до минимум грешките при предаване на факсовете. Ако използвате VoIP услуга (Voice over IP – предаване на глас по IP), Brother препоръчва да промените съвместимостта на “Основен (за VoIP)”.



- VoIP е вид телефонна система, при която се използва интернет връзка, а не обикновена телефонна линия.
- Доставчиците на телефонни услуги често комплектуват VoIP с услуги за интернет и кабелна телевизия.

1 Натиснете [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Съвместимост].

2 Натиснете желаната опция.

- Изберете [Високо], за да зададете скоростта на модема на 33 600 bps.
- Изберете [Нормално], за да зададете скоростта на модема на 14 400 bps.

- Изберете [Основен (за VoIP)], за да намалите скоростта на модема до 9 600 bps и да изключите режима на корекция на грешките (ECM). Освен ако смущенията не са редовен проблем за вашата телефонна линия, можете да използвате тази опция само когато е необходимо.

3 Натиснете .


Избор на правилния режим на получаване

Свързани модели:

MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Трябва да изберете режим на получаване в зависимост от външните устройства и от телефонните услуги, които използвате по линията.

По подразбиране устройството получава всички факсове, които са му изпратени. Фигурата по-долу ще ви помогне да изберете правилния режим.

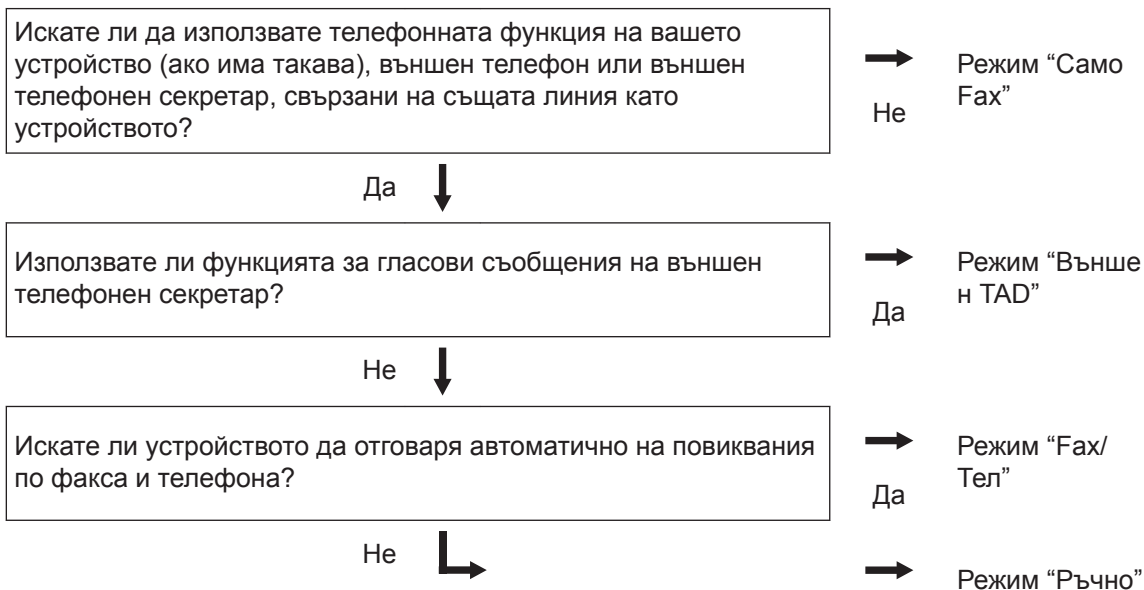

1 Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Режим получ.].

2 Натиснете [Факс], [Fax/тел], [Външен TAD] или [Ръчно].

3 Натиснете .

Използване на устройството като факс

Изпращане на факс


Свързани модели:

MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW


1 Направете едно от следните неща:

- Поставете документа с *печатната страна нагоре* в ADF.

(Ако изпращате по факс множество страници, препоръчваме да използвате ADF.)

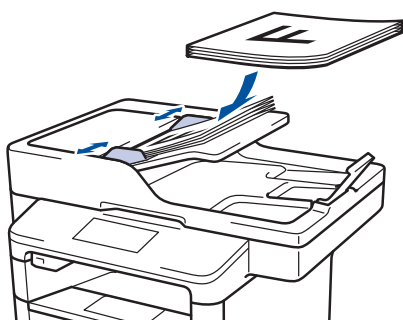

- Поставете документа с *печатната страна надолу* върху стъклото на скенера.

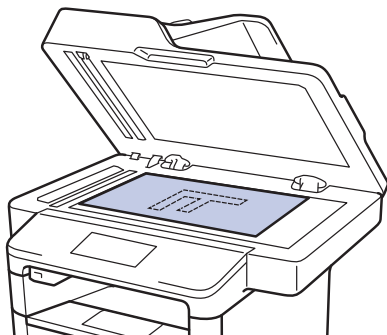


2 Натиснете [Факс].

3 Въведете номера на факса.

- Използване на цифровата клавиатура**

Натиснете цифрите, за да въведете номера на факса.

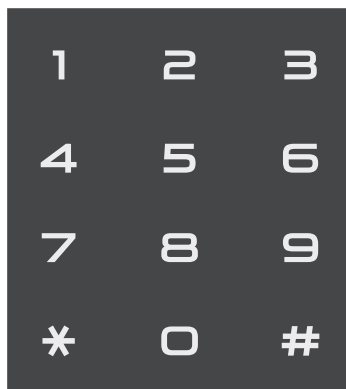

- Използване на адресната книга**

Натиснете  [Адресна книга] и след това направете едно от следните неща:

- Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният номер, а след това го натиснете.
- Натиснете , а след това въведете името и натиснете [OK]. Натиснете името, което искате да наберете.

Когато приключите, натиснете [Приложи].

- Използване на хронологията на повикванията**

Натиснете  [Хрон. разг.], а след това натиснете опцията [Изходящо обаж.].

Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният номер за факс, а след това го натиснете.

За да изпратите факс, натиснете [Приложи].

4 Натиснете [Изпрати факс].

Устройството сканира и изпраща документа.

Ако сте поставили документа на стъклото на скенера, следвайте инструкциите в таблицата.

Опция	Описание
Да	За да сканирате следващата страница, натиснете опцията Да, а след това поставете следващата страница на стъклото на скенера. Натиснете ОК, за да сканирате страницата.
Не	След като сте сканирали последната страница, натиснете опцията Не. Устройството изпраща документа.

За да спрете изпращането на факс, натиснете .



Използвайте този раздел за разрешаване на проблеми, с които може да се сблъскате при използване на устройството на Brother.

Определяне на проблема

Дори ако изглежда, че има проблем с устройството ви, можете да отстраните повечето проблеми сами.

Първо, проверете следното:

- Захранващият кабел на устройството е свързан правилно и захранването на устройството е включено.
- Всички оранжеви предпазни части на устройството са махнати.
- (За мрежови модели) Точката на достъп (за безжична мрежа), маршрутизаторът или концентраторът са включени и техните индикатори за връзка мигат.
- Хартията е поставена правилно в тавата за хартия.
- Интерфейсните кабели са свързани добре към устройството и към компютъра.
- Проверете LCD дисплея или състоянието на устройството в **Brother Status Monitor** на компютъра.

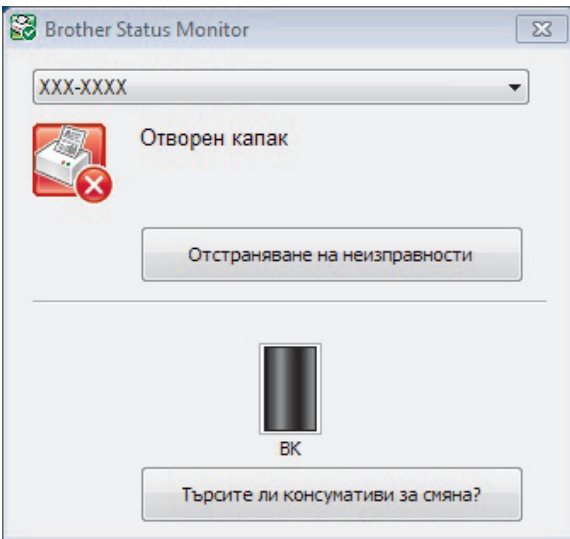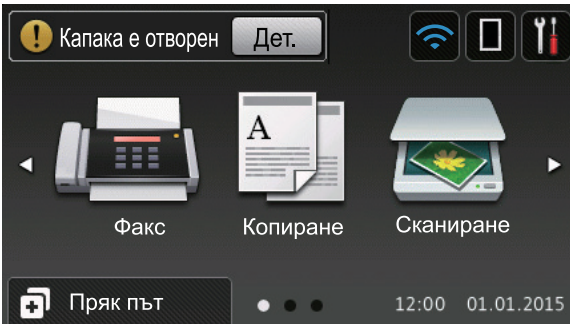Намерете грешката	Намерете решението
Използване на Status Monitor  - Щракнете двукратно върху иконата  в полето за задачи. (Windows®) Ако изберете квадратчето за отметка Показване при начало на зареждане, Status Monitor ще се стартира автоматично при всяко стартиране на компютъра.	- Зелената икона показва нормален режим на изчакване.  - Жълтата икона показва предупреждение.  - Червената икона показва, че е възникнала грешка.  - Сивата икона показва, че устройството е офлайн.  - Щракнете върху бутона Отстраняване на неизправности за достъп до уеб сайта на Brother за отстраняване на неизправности.
Използване на LCD дисплея 	- Следвайте указанията на LCD дисплея. - Вижте инструкциите в следващата таблица. - Ако не можете да отстраните грешката, >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Съобщения за грешки и техническо обслужване</i> или вижте: "ЧЗВ и отстраняване на неизправности" в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.


Съобщения за грешки и техническо обслужване

 (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

Ако на LCD дисплея са показани грешки и вашето устройство с Android™ поддържа функцията NFC, допрете го до логото на NFC на устройството на Brother, за да получите достъп до Brother Solutions Center и да разгледате актуалните често задавани въпроси от своето устройство. (Може да има прилагане на такси за съобщения и за пренос на данни от вашия мобилен оператор.)

Уверете се, че настройките на NFC на устройството на Brother и на вашето устройство с Android™ са включени.

В таблицата са показани най-често срещаните съобщения за грешка и техническо обслужване.

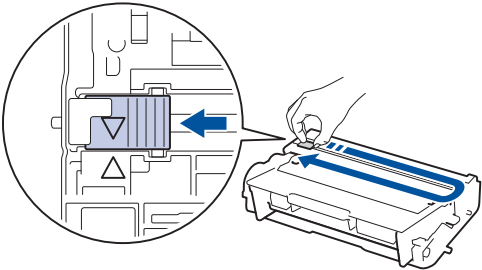Съобщение за грешка	Причина	Действие
Барабан !	Короната на модула на барабана трябва да се почисти.	Почистете короната на модула на барабана.  ➤➤ <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Почистване на короната</i> Ако проблемът продължава, сменете модула на барабана с нов.
	Модулът на барабана или блокът на тонер касетата и барабана не са поставени правилно.	Извадете модула на барабана, извадете тонер касетата от него и след това я поставете обратно в модула на барабана. Поставете отново модула на барабана в устройството.


Съобщение за грешка	Причина	Действие
Грешка в касетата	Тонер касетата не е поставена правилно.	Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана. Извадете тонер касетата и я поставете отново в модула на барабана. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother или с вашия местен дилър на Brother.
Доставки Наближава края на барабана	Модулът на барабана наближава края на експлоатационния си живот.	Поръчайте нов модул на барабана, преди на LCD дисплея да се покаже Смяна на барабана.
Доставки Пригответе нова касетка тонер.	Ако на LCD дисплея се покаже това съобщение, все още можете да печатате. Тонер касетата наближава края на експлоатационния си живот.	Поръчайте сега нова тонер касета, така че да имате на разположение тонер касета за смяна, когато LCD дисплеят покаже Смяна на тонера.
Доставки Смяна на барабана	Време е да смените модула на барабана.	Сменете модула на барабана с нов.
	Броячът на модула на барабана не е бил нулиран при инсталирането на нов модул на барабана.	Нулирайте брояча на модула на барабана. Вижте инструкциите, предоставени с новия модул на барабана.
Задр. Тава 1 Задр. Тава 2 Задр. Тава 3	Хартията е заседнала в посочената тава за хартия.	Издърпайте тавата за хартия и извадете цялото количество заседнала хартия, както е показано на анимацията на LCD дисплея.
Задръстен док.	Документът не е бил сложен или подаден правилно или сканираният от ADF документ е бил прекалено дълъг.	Извадете заседналата карта от ADF модула. Почистете всякакви замърсявания или остатъци от хартия от пътя на хартията в ADF. Натиснете  .
Заседнала 2-странно	Хартията е заседнала в тавата за двустранен печат или във вътрешността под задния капак.	Извадете тавата за двустранен печат и отворете задния капак, за да издърпате заседналата хартия.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Заседнала хартия в мултифункц тава.	Хартията е заседнала в мултифункционалната тава.	Извадете цялото количество заседнала хартия от вътрешността и около мултифункционалната тава. Натиснете Повторен опи.
Засядане вътре	Хартията е заседнала във вътрешността на устройството.	Отворете предния капак, извадете блока на тонер касетата и модула на барабана и издърпайте цялото количество заседнала хартия. Затворете предния капак.
Засядане отзад	Хартията е заседнала в задната част на устройството.	Отворете капака на изпичащия модул и извадете цялото количество заседнала хартия. Затворете капака на изпичащия модул.
Изх. тава е пълна	Исходната тава за хартия е пълна.	Извадете отпечатаната хартия от изходната тава, посочена на LCD дисплея.
Няма Барабан	Модулът на барабана не е поставен правилно.	Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана.
Няма тонер	Тонер касетата или блокът на тонер касетата и модула на барабана не са поставени правилно.	Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана. Извадете тонер касетата от модула на барабана и отново поставете тонер касетата в него. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството. Ако проблемът продължава, сменете тонер касетата с нова.
Няма хартия	Хартията в устройството е свършила или не е правилно заредена в тавата.	- Поставете отново хартия в тавата за хартия. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Ако в тавата има хартия, извадете я и я заредете отново. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Не препълвайте тавата за хартия.
Няма хартия в T1 Няма хартия в T2 Няма хартия в T3	Устройството не е успяло да подаде хартия от посочената тава за хартия.	Издърпайте тавата за хартия, посочена на LCD дисплея, и извадете цялото количество заседнала хартия.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Няма хартия в МФ	Хартията в мултифункционалната тава е свършила или не е правилно заредена.	Направете едно от следните неща: • Поставете отново хартия в мултифункционалната тава. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. • Ако в тавата има хартия, извадете я и я заредете отново. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер.
Няма хартия Няма хартия в Т1 Няма хартия в Т2 Няма хартия в Т3	Устройството не е успяло да подаде хартия от посочената тава за хартия.	Направете едно от следните неща: • Поставете отново хартия в тавата за хартия, посочена на LCD дисплея. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. • Ако в тавата има хартия, извадете я и я заредете отново. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. Не препълвайте тавата за хартия.
Смяна на тонера	Тонер касетата е в края на експлоатационния си живот. Устройството прекратява всички действия, свързани с печат. Докато има памет, факсовете се съхраняват в паметта.	Сменете тонер касетата с нова.

Засядане на документи и хартия

Съобщение за грешка показва къде в устройството ви е заседнала хартията.

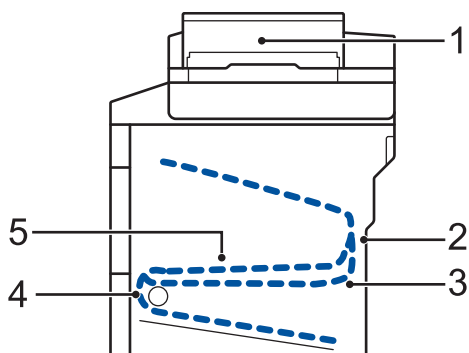

Съобщения за грешка:

1. Засядане на документ
2. Засядане отзад
3. Засядане при двустранен печат
4. Засядане в тавата
5. Засядане вътре


Решения за безжична връзка

Ако не можете да свържете устройството на Brother към безжичната мрежа, вижте следните:

- *Онлайн Ръководство за потребителя: Отпечатване на отчет за WLAN*
- *Ръководство за бързо инсталиране: Алтернативен метод за конфигуриране на безжична мрежа (Помощ.за настр)*

Как се въвежда текст на устройството на Brother

- Когато трябва да въведете текст в устройството на Brother, на LCD дисплея се появява клавиатура.
- Наличните знаци може да са различни в зависимост от страната.
- Подредбата на клавиатурата може да е различна в зависимост от извършваната операция.

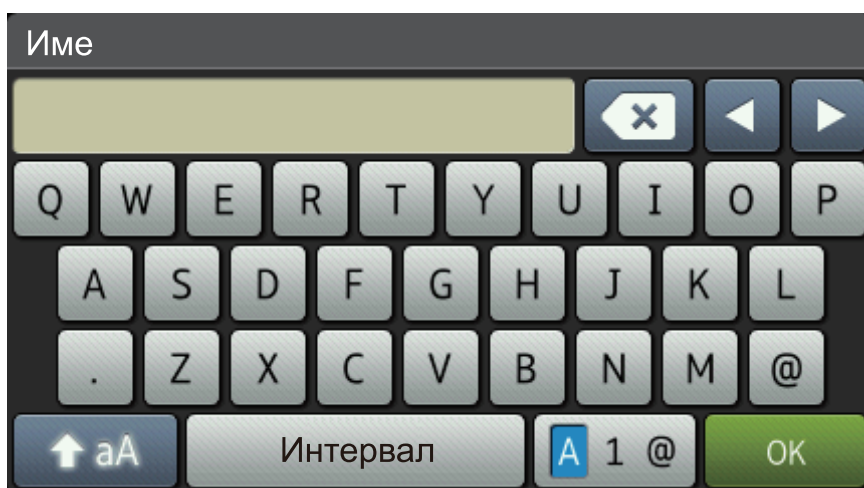

- Натискайте , за да избирате последователно букви, цифри или специални знаци.
- Натискайте , за да превключвате от малки на главни букви и обратно.
- За да преместите курсора наляво или надясно, натиснете ◀ или ▶.

Въвеждане на интервали

- За да въведете интервал, натиснете [Интервал] или ▶.

Поправяне

- Ако сте въвели неправилен знак и желаете да го промените, натиснете ◀ или ▶, за да преместите курсора до сгрешения знак, а след това натиснете . Въведете правилния знак.
- За да вмъкнете знак, натиснете ◀ или ▶, за да преместите курсора на правилното място, а след това въведете знака.

- Натискайте  за всеки знак, който искате да изтриете, или натиснете и задръжете , за да изтриете всички знаци.

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията

Потребление на електроенергия	DCP-L5500DN	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	DCP-L6600DW/ MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
Режим на готовност при работа в мрежа ¹	Приблизително 1,9 W	Приблизително 2,0 W	Приблизително 3,5 W	Приблизително 3,7 W

¹ Всички мрежови портове са активирани и свързани

Как да активирате/деактивирате безжичната LAN мрежа

За да включите или изключите безжичната мрежова връзка, натиснете  [Настройки] > [Мрежа] > [WLAN] > [Позволи WLAN] > [Вкл.] или [Изкл.].

Печат и сканиране от мобилно устройство

Brother iPrint&Scan ви позволява да използвате функции на устройството на Brother направо от вашето мобилно устройство, без да използвате компютър. Свалете *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Ръководство за мобилен печат/сканиране) на адрес: solutions.brother.com/manuals.





Консумативи

Когато дойде време за смяна на консумативи, например тонер или барабан, на контролния панел на устройството или в Status Monitor ще се появи съобщение за грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство посетете <http://www.brother.com/original/index.html> или се свържете с вашия местен дилър на Brother.



Модулът на барабана и тонер касетата са две отделни части.

Консуматив и	Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Модели, за които се отнася
Тонер касета 	Стандартен тонер: TN-3430	Приблизително 3 000 страници ^{1 2}	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW
	Тонер с голям капацитет: TN-3480	Приблизително 8 000 страници ^{1 2}	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW
	Тонер с много голям капацитет: TN-3512	Приблизително 12 000 страници ^{1 2}	DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
	Тонер с изключително голям капацитет: TN-3520	Приблизително 20 000 страници ^{1 2}	MFC-L6900DW
Модул на барабана 	DR-3400	Приблизително 30 000 страници / 50 000 страници ³	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

¹ Приблизителният капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19752.

² Едностранични листове с размер A4 или Letter

³ Приблизително 30 000 страници на базата на 1 страница на заявка или 50 000 страници на базата на 3 страници на заявка [страници с размер A4/letter]. Броят страници може да се повлияе от множество фактори, включително, но не само, от типа и размера на носителя.



Ако използвате Windows®, щракнете двукратно върху иконата на **Brother Creative Center**



на работния плот, за да влезете в **БЕЗПЛАТНИЯ** уеб сайт, предназначен да е ресурс в помощ на лесното създаване и отпечатване на персонализирани материали за бизнес и домашно използване със снимки, текст и творчески елементи.

Потребителите на Macintosh могат да получат достъп до Brother CreativeCenter на следния уеб адрес:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Посетете ни в Интернет
www.brother.com



D005P0001-00
BUL
Вариант 0