


Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

DCP-L5500DN
DCP-L6600DW
MFC-L5700DN
MFC-L5750DW
MFC-L6800DW
MFC-L6900DW

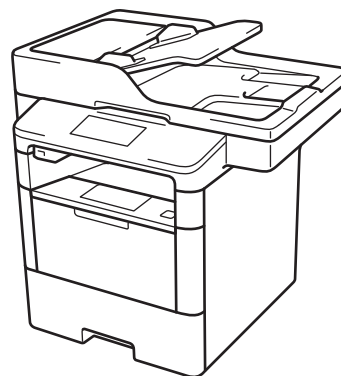

A Brother recomenda manter este guia junto do seu equipamento Brother para uma consulta rápida.



Guia On-line do Utilizador

Este Guia de Referência contém instruções e informações básicas para o seu equipamento Brother.

Para obter instruções e informações mais avançadas, consulte o Guia On-line do Utilizador em solutions.brother.com/manuals



Localização dos manuais do utilizador

Nome do manual	Conteúdo	Localização
Guia de Segurança de Produto	Leia este manual primeiro. Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para se informar sobre marcas comerciais e restrições legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento, bem como para instalar os controladores e o software para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
Guia de Referência	Aprenda as operações básicas de fax, cópia e digitalização, bem como operações básicas de manutenção do equipamento. Consulte as sugestões para a solução de problemas.	Impresso / Na caixa
Guia On-line do Utilizador	Este manual inclui os conteúdos adicionais do Manual de Referência. Além de informações sobre impressão, digitalização, cópia, fax e operações com o Brother ControlCenter, são incluídas informações úteis sobre a utilização do equipamento numa rede.	Ficheiro HTML e PDF / Brother Solutions Center ¹
Guia "Web Connect"	Este manual fornece informações úteis sobre o acesso a serviços Internet a partir do equipamento Brother, bem como sobre o descarregamento de imagens, a impressão de dados e o carregamento direto de ficheiros para serviços Internet.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ¹
Guia de Instalação do "AirPrint"	Este manual fornece informações sobre a utilização do AirPrint para imprimir a partir do OS X v10.8.5 ou posterior, de iPhone, iPod touch, iPad ou outro dispositivo iOS para o equipamento Brother sem instalar um controlador de impressora.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ¹
Guia de Instalação do "Google Cloud Print"	Este guia fornece informações pormenorizadas sobre como utilizar os serviços Google Cloud Print™ para imprimir através da Internet.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ¹
Guia de Imprimir/ Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan	Este guia fornece informações úteis sobre a impressão a partir do seu dispositivo móvel e sobre a digitalização do equipamento Brother para o dispositivo móvel quando ligado a uma rede Wi-Fi®.	Ficheiro PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Visite solutions.brother.com/manuals.

O Guia On-line do Utilizador ajuda a tirar o máximo partido do seu equipamento

Esperamos que considere este manual útil. Para aprender mais sobre as funções do seu equipamento, consulte o nosso Guia On-line do Utilizador. O manual inclui:

Navegação mais rápida!

- ✓ Caixa de pesquisa
- ✓ Índice de navegação num painel separado

Abrangente!

- ✓ Todos os tópicos num só manual

Disposição simplificada!

- ✓ Fornece instruções passo a passo
- ✓ Resumo de funções no topo da página



1. Caixa de procura
2. Navegação
3. Resumo
4. Instruções passo a passo

Para ver os manuais do utilizador online

Para ver o Guia On-line do Utilizador e outros manuais disponíveis, visite solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Também pode aceder aos manuais do seu equipamento através da ferramenta Brother Utilities. A ferramenta Brother Utilities está incluída na instalação padrão e, depois de instalada, deverá aparecer sob a forma de atalho no ambiente de trabalho ou no menu **Iniciar** do Windows®.

Dúvidas ou problemas? Consulte as nossas perguntas mais frequentes, soluções e vídeos online.

Vá para a página das Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas relativa ao seu modelo no Brother Solutions Center em

support.brother.com.

- **Disponibiliza várias formas de procura!**
- **Apresenta questões relacionadas para mais informações**
- **Recebe atualizações regulares baseadas nas opiniões dos clientes**

Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas

Categorizadas

Populares

Mais recentes

 **Instruções / resolução de problemas**

▸ Mensagens de erro

▸ Alimentação de papel/papel encravado

▸ Impressão

▸ Digitalização

▸ Cópia

▸ Telefone

▸ Fax

▸ Dispositivo móvel

▸ Cloud

 **Configuração / definições**

▸ Configuração do produto

▸ Controlador/software

 **Consumíveis e acessórios / manutenção de rotina**

▸ Consumíveis/papel/acessórios

▸ Limpeza

 **Outros**

▸ Especificação

▸ Informações relativas ao suporte de sistema operativo

▸ Vídeo das perguntas mais frequentes

Procurar por Palavra(s)-chave

Introduza as palavras-chave

Procurar

▸ Procurar por número de ID da pergunta mais frequente

▸

Categorizadas

Populares


Mais recentes

Como o Brother Solutions Center é atualizado regularmente, este ecrã está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Nota importante

- Esta documentação aplica-se aos modelos MFC e DCP. Leia 'XXX-XXXX' como 'MFC/DCP-XXXX' (em que XXXX é o nome do seu modelo).

Apresentação do painel de controlo

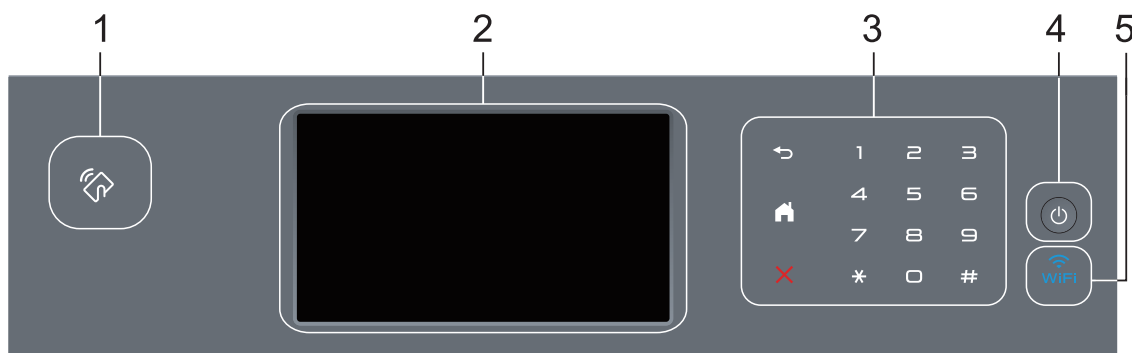

1. Leitor de Near Field Communication (NFC) (disponível apenas em alguns modelos)

Pode utilizar autenticação por cartão tocando com o cartão IC no Leitor de NFC no painel de controlo.

Se o seu dispositivo Android™ suportar a tecnologia NFC, pode imprimir a partir do seu dispositivo ou digitalizar documentos para o seu dispositivo da mesma forma.

2. LCD (ecrã de cristais líquidos) sensível ao toque

Aceda aos menus e às opções premindo-os no ecrã tátil.

3. Painel tátil



(Voltar)

Prima para voltar ao menu anterior.



(Início)

- Prima para voltar ao ecrã inicial.
- Enquanto o equipamento estiver no Modo de espera, o ícone Home pisca.



(Cancelar)

Prima para cancelar uma operação (disponível quando aceso).

Teclado de marcação (botões numéricos)

Prima os números no painel tátil para marcar números de telefone ou fax ou para introduzir o número de cópias.

4. Ligar/Desligar

- Ligue o equipamento premindo .
- Desligue o equipamento premindo e mantendo premido . O LCD apresenta [A desligar] durante alguns segundos até se desligar. Se tiver um TAD ou telefone externo ligado, ele estará sempre disponível.

5. (WiFi)

(Para o modo de infraestrutura)

Quando a luz **WiFi** está acesa, o equipamento Brother está ligado a um ponto de acesso sem fios. Quando a luz **WiFi** pisca, a ligação sem fios está desativada ou o equipamento está a estabelecer a ligação a um ponto de acesso sem fios.

(Para o modo ad-hoc)

O LED **WiFi** está sempre apagado.

Apresentação do ecrã LCD tátil

Pode seleccionar entre dois tipos de ecrã para definir o ecrã inicial: ecrã de Função e ecrã de Atalhos. Quando for apresentado o ecrã de Função, deslize para a esquerda ou direita ou prima ◀ ou ▶ para ver os outros ecrãs de Função.


O ecrã inicial apresenta o estado do equipamento quando o equipamento está inativo. Este ecrã também se designa por ecrã do Modo Pronto. Quando aparece, indica que o equipamento está pronto para o comando seguinte.

Se a Autenticação Active Directory® ou a Autenticação LDAP estiver ativada, o painel de controlo do equipamento estará bloqueado.

As funções disponíveis dependem do modelo.

Ecrãs de Função

Os ecrãs de Função oferecem acesso a funções como Fax, Copiar e Digitalizar.

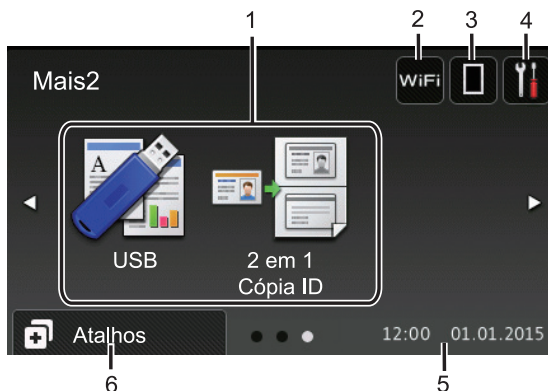

Ecrãs de Atalhos

Crie atalhos para funções que utilize frequentemente, como enviar um fax, copiar, digitalizar e utilizar o Web Connect.



Estão disponíveis oito separadores de atalhos e cada separador pode ter até seis atalhos. É possível ter um total de 48 atalhos disponíveis.



1. Modos

-  [Fax]
Prima para aceder ao modo Fax.
-  [Cópia]
Prima para aceder ao modo Cópia.
-  [Digitalizar]
Prima para aceder ao modo Digitalizar.
-  [Impressão Segura]
Prima para aceder à opção [Impr protegida].

- [Web]

Prima para ligar o equipamento Brother a um serviço de Internet. Mais informação >> *Guia "Web Connect"* Vá à página **Manuais** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com para descarregar o guia.

- [Aplicações]

Prima para ligar o equipamento Brother ao serviço de aplicações da Brother. Mais informação >> *Guia "Web Connect"* Vá à página **Manuais** referente ao seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com para descarregar o guia.

- [USB]

Prima para aceder aos menus Impressão Direta e Digitalizar para USB.

- [2 em 1 Cópia ID]

Prima para aceder à opção de cópia ID 2 em 1.

2. ou (Wireless Status)

Prima para configurar as definições de rede sem fios.

Se estiver a utilizar uma ligação sem fios, aparece no ecrã um indicador de quatro níveis que mostra a intensidade atual do sinal sem fios.



3. (Toner)

Apresenta o toner restante. Prima para aceder ao menu [Toner].

4. (Definições)

Prima para aceder ao menu [Definiç.].

Se a opção Bloqueio de Definições tiver sido ativada, aparece um ícone de bloqueio  no LCD. É necessário desbloquear o equipamento para poder alterar as definições.

5. Data e hora

Apresenta a data e a hora do equipamento.

6. [Atalhos]

Prima para aceder ao ecrã [Atalhos].

7. (Ecrãs de função)


Prima para aceder aos ecrã de Função.

Novo Fax



Quando a [Pré-vizual. fax] estiver [Ligado], o número de novos faxes recebidos na memória aparece na parte superior do ecrã.

Ícone de aviso

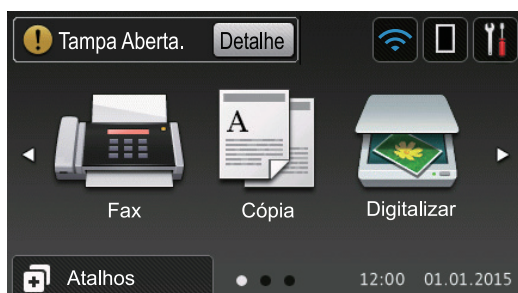

O ícone de advertência  aparece quando existe uma mensagem de erro ou de manutenção; prima  para ver a mensagem e depois prima  para voltar ao Modo Pronto.

NOTA

Este produto adota o tipo de letra da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Como navegar no ecrã tátil LCD

Prima o LCD com um dedo para o utilizar. Para ver e aceder a todas as opções, deslize para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo ou prima  ou  ou  ou  no LCD para percorrer as opções.

Os seguintes passos explicam como alterar uma definição do equipamento. Neste exemplo, a definição de retroiluminação do LCD é alterada de [Claro] para [Med].

IMPORTANTE

NÃO pressione o LCD com um objeto afiado, como uma caneta ou um estilete. Pode danificar o equipamento.


NOTA

NÃO toque no LCD imediatamente após ligar o cabo de alimentação à tomada ou ativar o equipamento. Pode causar um erro.


1 Prima  [Definiç.].

2 Prima [Defin. todas].


3 Deslize o dedo para cima ou para baixo ou prima  ou  para ver a opção [Config. geral] e, em seguida, prima [Config. geral].

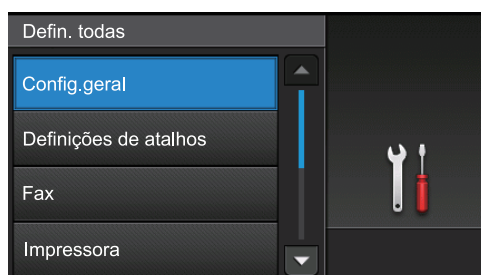


4 Deslize o dedo para cima ou para baixo ou prima  ou  para ver a opção [Definições LCD] e, em seguida, prima [Definições LCD].

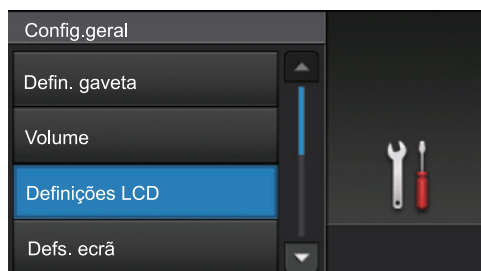

5 Prima [Retroiluminaç.].

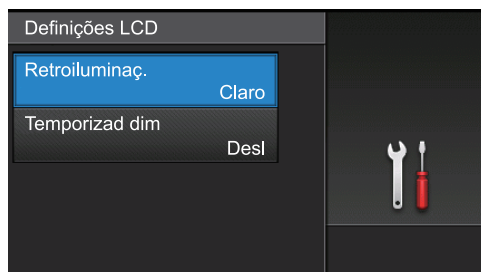

6 Prima [Med].

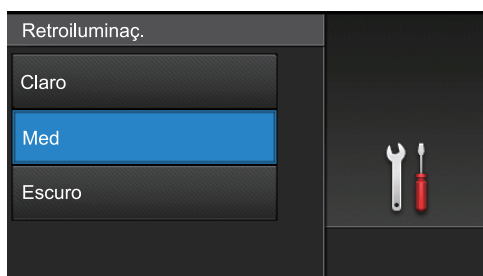

7 Prima .

Aceder ao Brother Utilities (Windows®)

O **Brother Utilities** é um iniciador de aplicações que proporciona um cómodo acesso a todas as aplicações da Brother que estejam instaladas no seu computador.

1 Efetue uma das seguintes ação:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 e Windows Server® 2008 R2)

Clique em  (**Iniciar**) > **Todos os Programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 e Windows Server® 2012)


Toque ou clique em  (**Brother Utilities**) no ecrã **Start** ou no ambiente de trabalho.

- (Windows® 8.1 e Windows Server® 2012 R2)

Desloque o ponteiro do rato para o canto inferior esquerdo do ecrã **Start** e clique em  (se estiver a utilizar um dispositivo com touchpad, deslize para cima a partir do fundo do ecrã **Start** para fazer aparecer o ecrã **Apps**).

Quando aparecer o ecrã **Apps**, toque ou clique em  (**Brother Utilities**).

2 Selecione o seu equipamento (em que XXXX é o nome do seu modelo).

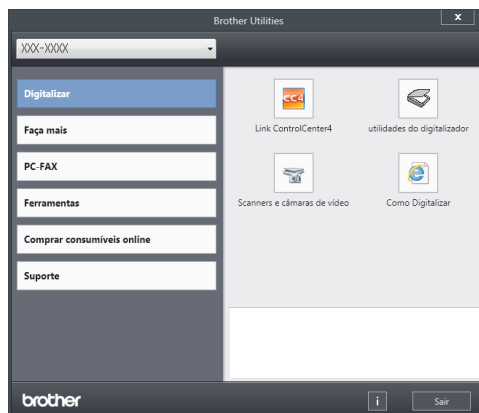


3 Selecione a operação que pretende utilizar.

Colocar papel na gaveta do papel

Utilize a gaveta do papel quando imprimir nestes tipos de papel:

Papel simples
Papel fino
Papel reciclado
Papel timbrado
Papel colorido
Papel espesso ¹

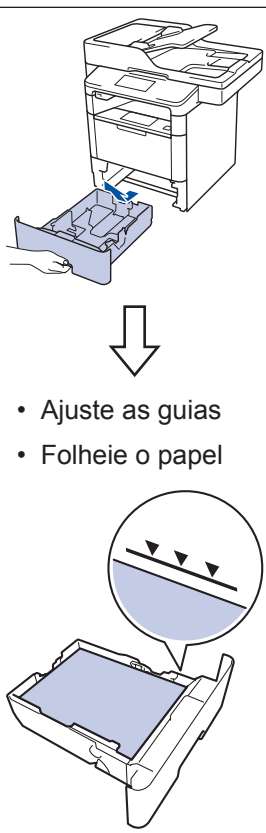


¹ Abra a tampa traseira (gaveta de saída face para cima) antes de imprimir para deixar o papel impresso sair para a gaveta de saída face para cima.

Mais informação >>> *Guia On-line do Utilizador: Colocar papel e imprimir utilizando a gaveta do papel*

Colocar papel na gaveta multifunções (gaveta MF)

Utilize a gaveta MF quando imprimir nestes tipos de papel:

Papel simples
Papel fino
Papel reciclado
Papel Bond
Papel timbrado
Papel colorido
Papel espesso ¹
Etiquetas ¹
Envelopes ¹

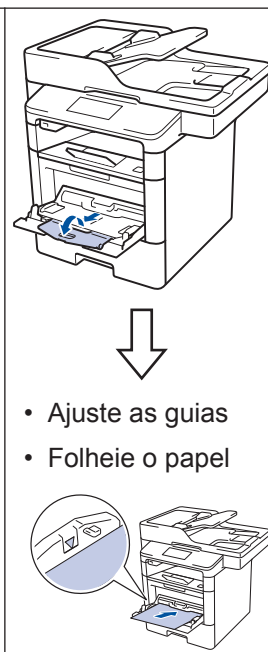

¹ Abra a tampa traseira (gaveta de saída face para cima) antes de imprimir para deixar o papel impresso sair para a gaveta de saída face para cima.

Mais informação >>> *Guia On-line do Utilizador: Colocar papel e imprimir utilizando a gaveta multifunções (gaveta MF)*

Imprimir a partir do computador

Imprimir um documento (Macintosh)

Para obter as instruções de impressão >> *Guia On-line do Utilizador: Imprimir a partir do computador (Macintosh)*

Imprimir um documento (Windows®)

- 1 Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
- 2 Selecione **Brother XXX-XXXX** (em que XXXX é o nome do seu modelo).
- 3 Clique em **Imprimir**.
- 4 Conclua a sua operação de impressão.



Mais informação >> *Guia On-line do Utilizador: Imprimir a partir do computador (Windows®)*


Imprimir mais de uma página numa única folha de papel (N em 1) (Windows®)



- 1 Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
- 2 Selecione **Brother XXX-XXXX** (em que XXXX é o nome do seu modelo) e clique no botão de propriedades ou preferências de impressão.
Aparece a janela do controlador da impressora.
- 3 Clique na lista pendente **Múltiplas páginas** e selecione a opção **2 em 1**, **4 em 1**, **9 em 1**, **16 em 1** ou **25 em 1**.
- 4 Clique em **OK**.
- 5 Conclua a sua operação de impressão.

Copiar um documento

- 1 Certifique-se de que colocou papel do tamanho correto na gaveta do papel.
- 2 Efetue uma das seguintes ações:
 - Coloque o documento *virado para cima* no ADF.
 (Se estiver a copiar várias páginas, recomendamos a utilização do ADF.)

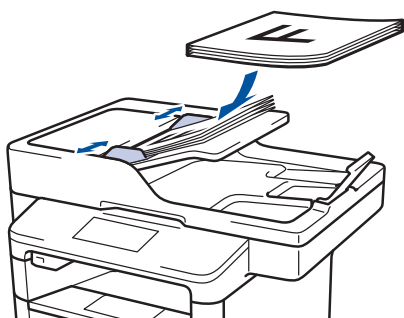


- Coloque o documento *voltado para baixo* no vidro do digitalizador.



- 3 Prima  [Cópia].

O LCD apresenta o seguinte:

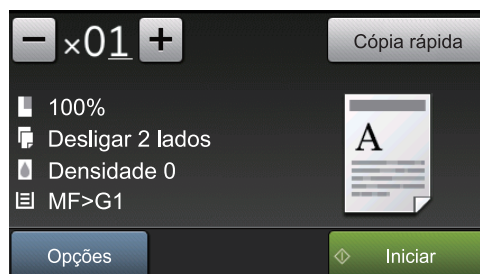

- 4 Altere as definições de cópia conforme necessário.

- **x01** (Número de cópias)

Introduza o número de cópias de uma das seguintes formas:

- Prima **+** ou **-** no LCD.
- Prima os números do painel de controlo.

- [Opções]

Prima **Opções** para alterar as definições de cópia apenas para a próxima cópia.

- Quando terminar, prima [OK].
- Quando terminar de escolher novas opções, pode guardá-las premindo o botão [Guardar como Atalho].

- [Cópia rápida]

Prima **Cópia rápida** para aceder às predefinições de cópia.

- Indicações de definições atuais

Prima os seguintes ícones para alterar estas definições apenas para a cópia seguinte.

-  [Ampliar/reduzir]
-  [Cópia 2 lados]
-  [Densidade]
-  [Uso da gaveta]

5 Prima [Iniciar].



Para parar a cópia, prima .

Digitalizar um documento

Digitalizar a partir do computador


Existem várias formas de utilizar o computador para digitalizar fotografias e documentos no seu equipamento Brother. Utilize o software fornecido pela Brother ou a sua aplicação de digitalização favorita.

Mais informação ►► *Guia On-line do Utilizador: Digitalizar a partir do computador (Windows®) ou Digitalizar a partir do computador (Macintosh)*

Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento

1 Efetue uma das seguintes ações:

- Coloque o documento *voltado para cima* no ADF.
- (Se estiver a digitalizar várias páginas, recomendamos a utilização do ADF.)

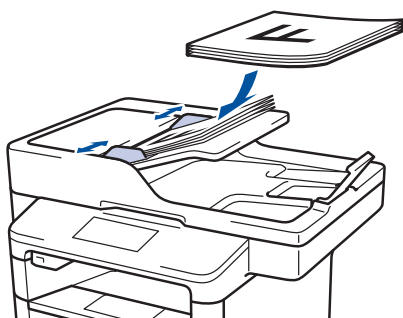

- Coloque o documento *voltado para baixo* no vidro do digitalizador.



2 Prima [Digitalizar].

3 Passe com o dedo para a esquerda ou direita, ou prima ◀ ou ▶ para ver o ícone do modo de Digitalização.

O ícone fica realçado e passa para o centro do LCD.

Opção	Descrição
	Prima este botão para digitalizar documentos e guardá-los numa pasta do seu computador.

Para conhecer outras opções de digitalização ►► *Guia On-line do Utilizador: Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento Brother*

4 Prima [para Ficheiro].

5 Se o equipamento estiver ligado em rede, prima ▲ ou ▼ para ver o computador para o qual pretende enviar o documento e, em seguida, prima o nome do computador.

6 Efetue uma das seguintes ações:

- Para alterar as definições, prima [Opções] e avance para o passo seguinte.
- Para utilizar as predefinições, prima [Iniciar].

O equipamento digitaliza o documento.

7 Selecione as definições de digitalização que pretende alterar:

- [Digit. 2 lados]
- [Def. digitaliz.]
- [Tipo digitaliz.]
- [Resolução]
- [Tipo de Ficheiro]
- [Formato do docum.]
- [Brilho]
- [Contraste]
- [Desincl. Auto ADF]
- [Ign. Pg. Branco]
- [Remover a cor de fundo]

(Apenas disponível para as opções [Cor] e [Cinzento].)

8 Efetue as alterações que desejar e prima [OK].

9 Prima [Iniciar].

O equipamento digitaliza o documento.

NOTA

Utilize o botão Digitalizar do equipamento para alterar temporariamente as definições de digitalização. Para tornar as alterações permanentes, utilize o software ControlCenter da Brother.

Antes de enviar faxes

Selecionar a Compatibilidade da Linha Telefónica para Interferência e Sistemas VoIP

Modelos Relacionados:

MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Os problemas ao enviar ou receber faxes devido a possíveis interferências na linha telefónica podem ser resolvidos com uma redução da velocidade do modem de forma a minimizar os erros na transmissão de fax. Se utiliza um serviço de Voz sobre IP (VoIP), a Brother recomenda que mude a compatibilidade para Básica (para VoIP).



- VoIP (Voz sobre IP) é um tipo de sistema telefónico que utiliza uma ligação à Internet, em vez de uma linha telefónica tradicional.
- Os fornecedores de serviços telefónicos juntam frequentemente o VoIP a serviços de Internet e cabo.

1 Prima  [Definiç.] > [Defin. todas] > [Conf.inicial] > [Compatível].

2 Prima a opção que pretender.

- Selecione [Alta] para definir a velocidade do modem para 33600 bps.
- Selecione [Normal] para definir a velocidade do modem para 14400 bps.
- Selecione [Básico(p/ VoIP)] para reduzir a velocidade do modem

para 9600 bps e desligar o Modo de Correção de Erros (ECM). A menos que a interferência seja um problema recorrente na sua linha telefónica, será preferível utilizar esta opção apenas quando necessário.

3 Prima .


Selecionar o modo de recepção correto

Modelos Relacionados:

MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Deve selecionar o Modo de Recepção consoante os dispositivos externos e serviços telefónicos que tiver na sua linha.

Por predefinição, o equipamento recebe automaticamente todos os faxes que lhe são enviados. O diagrama que se segue ajuda a selecionar o modo correto.

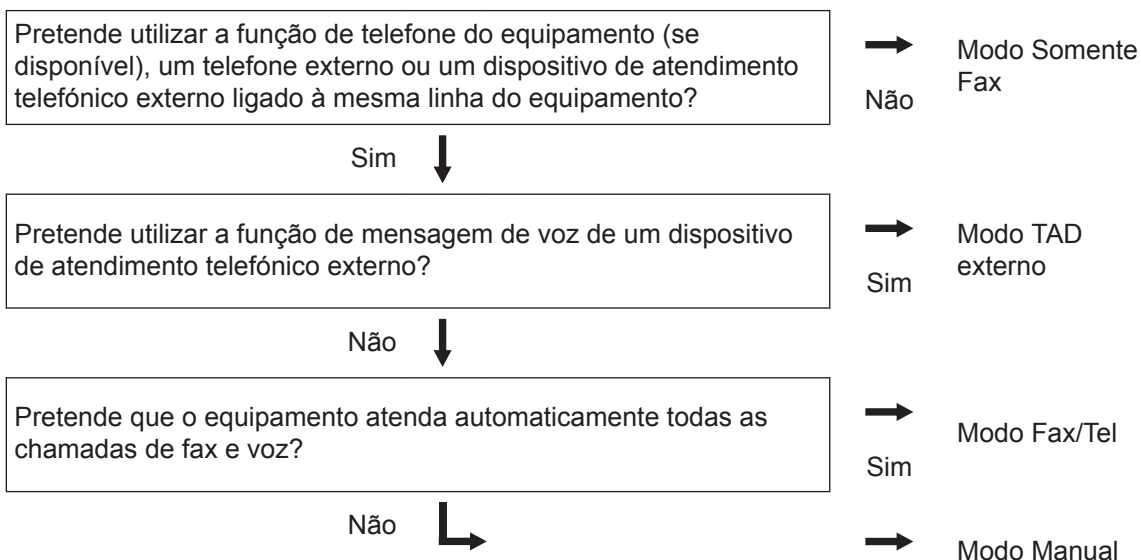

1 Prima  [Definiç.] > [Defin. todas] > [Fax] > [Conf.recepção] > [Modo recepção].

2 Prima [Fax], [Fax/Tel], [TAD externo] ou [Manual].

3 Prima .

Enviar um fax utilizando o equipamento

Enviar um fax


Modelos Relacionados:

MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1 Efetue uma das seguintes ações:

- Coloque o documento *voltado para cima* no ADF.

(Se estiver a enviar várias páginas por fax, recomendamos a utilização do ADF.)

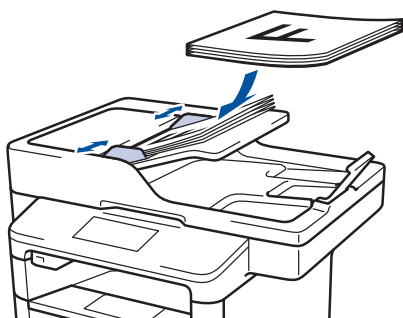

- Coloque o documento *voltado para baixo* no vidro do digitalizador.




2 Prima [Fax].

3 Introduza o número de fax.

- Utilizar o teclado de marcação**

Prima os dígitos para introduzir o número de fax.

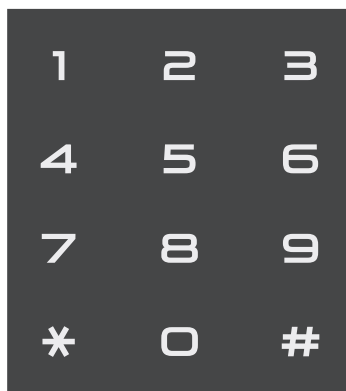

- Utilizar o Livro de Endereços**

Prima  [Livro de endereços] e execute uma das seguintes ações:

- Deslize o dedo para cima ou para baixo ou prima ▲ ou ▼ para ver o número que pretender e prima-o.
- Prima , introduza o nome e prima [OK]. Prima o nome que pretende marcar.

Quando terminar, prima [Aplicar].

- Utilizar o histórico de chamadas**

Prima  [Hist. cham.] e depois prima a opção [Números marcados].

Deslize o dedo para cima ou para baixo ou prima ▲ ou ▼ para ver o número de fax que pretender e prima-o.

Para enviar um fax, prima [Aplicar].

4 Prima [Início Fax].

O equipamento digitaliza e envia o documento.

Se tiver colocado o documento no vidro do digitalizador, siga as instruções da tabela.

Opção	Descrição
Sim	Para digitalizar a página seguinte, prima a opção <i>Sim</i> e coloque a página seguinte no vidro do digitalizador. Prima OK para digitalizar a página.
Não	Após digitalizar a última página, prima a opção <i>Não</i> . O equipamento envia o documento.

Para parar um fax, prima .


Utilize esta secção para resolver problemas que podem ocorrer quando utiliza o equipamento Brother.

Identificar o problema

A maior parte das anomalias que possam ocorrer no equipamento podem ser resolvidas pelo próprio utilizador.

Comece por verificar o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está ligado corretamente e o equipamento está ligado.
- Todas as peças de proteção laranja do equipamento foram removidas.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para rede sem fios), o router ou o hub está ligado e o respetivo indicador de ligação está intermitente.
- O papel está corretamente colocado na gaveta de papel.
- Os cabos de interface estão firmemente ligados no equipamento e no computador.
- Verifique o LCD ou o estado do equipamento no **Brother Status Monitor** no seu computador.

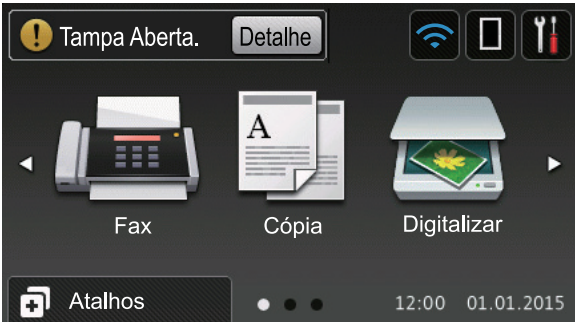Encontre o erro	Encontre a solução
Com o Status Monitor  • Clique duas vezes no ícone  na barra de tarefas. • (Windows®) Se seleccionar a caixa de verificação Carregar Status Monitor no arranque, o Status Monitor é iniciado automaticamente sempre que ligar o seu computador.	• Um ícone verde indica o estado “Em espera” normal.  • Um ícone amarelo indica um aviso.  • Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro.  • Um ícone cinzento indica que o equipamento está offline.  • Clique no botão Solução de problemas para aceder ao website de solução de problemas da Brother.
Com o LCD 	1. Siga as instruções no LCD. 2. Consulte as instruções na tabela seguinte. 3. Se não conseguir resolver o erro ➤ ➤ <i>Guia On-line do Utilizador. Mensagens de erro e de manutenção</i> ou consulte: Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas no Brother Solutions Center em support.brother.com.

Mensagens de erro e de manutenção



(DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

Se o LCD apresentar erros e o seu dispositivo Android™ suportar a função NFC, toque com o dispositivo no logótipo NFC situado no painel de controlo do equipamento Brother para aceder ao Brother Solutions Center e procure as últimas perguntas mais frequentes sobre o equipamento. (É possível que o seu operador de telemóvel cobre taxas relativas a mensagens e dados.)


Certifique-se de que as definições NFC do equipamento Brother e do dispositivo Android™ estão ambas ativadas.

As mensagens de erro e de manutenção mais comuns encontram-se na tabela.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Consumíveis Fim tambor breve	A unidade do tambor está no fim da vida útil.	Encomende uma nova unidade do tambor antes que o LCD apresente <i>Substituatambor</i> .
Consumíveis Preparar Novo Cartucho de Toner.	Se o LCD apresentar esta mensagem, ainda pode imprimir. O cartucho de toner está perto do fim da vida útil.	Encomende já um novo cartucho de toner para ter um cartucho de toner de substituição disponível quando o LCD apresentar <i>Substituir toner</i> .
Consumíveis Substituatambor	Está na altura de substituir a unidade do tambor.	Substitua a unidade do tambor por uma nova.
	O contador da unidade do tambor não foi reiniciado quando instalou um tambor novo.	Reponha o contador da unidade do tambor. Consulte as instruções fornecidas com a unidade do tambor nova.
Encr. interno	Está papel encravado no interior do equipamento.	Abra a tampa dianteira, remova o conjunto de cartucho de toner e unidade do tambor e puxe o papel encravado para fora. Feche a tampa dianteira.
Encrav. 2 lados	O papel está encravado na gaveta de 2 lados ou dentro da tampa posterior.	Remova a gaveta de 2 lados e abra a tampa posterior para puxar o papel encravado para fora.
Encravam. atrás	O papel está encravado na parte posterior do equipamento.	Abra a tampa do fusor e remova o papel encravado. Feche a tampa do fusor.
Encravamento 1 Encravamento 2 Encravamento 3	O papel está encravado na gaveta do papel indicada.	Puxe a gaveta do papel para fora e remova o papel encravado conforme ilustrado na animação no LCD.


Mensagem de erro	Causa	Ação
Erro do cartucho	O cartucho de toner não está corretamente instalado.	Retire o conjunto da unidade do tambor e cartucho de toner. Retire o cartucho de toner e volte a colocá-lo na unidade do tambor. Reinstale o conjunto de unidade do tambor e cartucho de toner no equipamento. Se o problema persistir, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Brother ou o seu Revendedor Brother local.
Gaveta MF encravada	O papel está encravado na gaveta MF.	Remova o papel encravado do interior da gaveta MF e à volta dela. Prima Repetir.
Gaveta saída cheia	A gaveta de saída do papel está cheia.	Remova o papel impresso da gaveta de saída do papel indicada no LCD.
MF sem papel	A gaveta MF não tem papel ou o papel não foi corretamente colocado na gaveta MF.	Efetue uma das seguintes ações: • Coloque papel na gaveta MF. Certifique-se de que as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto. • Se existir papel na gaveta, remova-o e volte a colocá-lo. Certifique-se de que as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto.
Sem papel	O equipamento não tem papel ou o papel não foi corretamente colocado na gaveta do papel.	• Coloque papel na gaveta do papel. Certifique-se de que as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto. • Se existir papel na gaveta, remova-o e volte a colocá-lo. Certifique-se de que as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto. • Não encha demasiado a gaveta do papel.
Sem papel G1 Sem papel G2 Sem papel G3	O equipamento não conseguiu puxar papel da gaveta do papel indicada.	Retire a gaveta do papel indicada no LCD e remova o papel encravado.

Mensagem de erro	Causa	Ação
Sem papel Sem papel G1 Sem papel G2 Sem papel G3	O equipamento não conseguiu puxar papel da gaveta do papel indicada.	Efetue uma das seguintes ações: - Coloque papel na gaveta do papel indicada no LCD. Certifique-se de que as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto. - Se existir papel na gaveta, remova-o e volte a colocá-lo. Certifique-se de que as guias de papel estão ajustadas para o tamanho correto. Não encha demasiado a gaveta do papel.
Sem toner	O cartucho de toner ou o conjunto de cartucho de toner e unidade do tambor não estão instalados corretamente.	Retire o conjunto da unidade do tambor e cartucho de toner. Retire o cartucho de toner da unidade do tambor e reinstale o cartucho de toner na unidade do tambor. Reinstale o conjunto de cartucho de toner e unidade do tambor no equipamento. Se o problema persistir, substitua o cartucho de toner por um novo.
Sem Unidade do Tambor	A unidade do tambor não está instalada corretamente.	Reinstale o conjunto de unidade do tambor e cartucho de toner.
Substituir toner	A vida útil do cartucho de toner chegou ao fim. O equipamento vai parar todas as operações de impressão. Enquanto houver memória livre, os faxes são armazenados na memória.	Substitua o cartucho de toner por um novo.

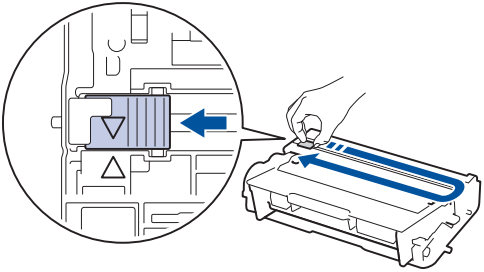Mensagem de erro	Causa	Ação
Tambor !	É necessário limpar o fio da coroa na unidade do tambor.	Limpe o fio da coroa da unidade do tambor.  ➤➤ <i>Guia On-line do Utilizador: Limpar o fio da coroa</i> Se o problema persistir, substitua a unidade do tambor por uma nova.
	A unidade do tambor ou o conjunto de cartucho de toner e unidade do tambor não estão instalados corretamente.	Retire a unidade do tambor, retire o cartucho de toner da unidade do tambor e reinstale o cartucho de toner na unidade do tambor. Reinstale a unidade do tambor no equipamento.
Verifique Docum.	O documento não foi colocado ou alimentado corretamente ou o documento digitalizado no ADF era demasiado longo.	Retire o papel encravado da unidade ADF. Retire os resíduos ou restos de papel do percurso de papel da unidade ADF. Prima .

Encravamentos de papel e documentos

Uma mensagem de erro indica o sítio onde o papel está preso dentro do equipamento.

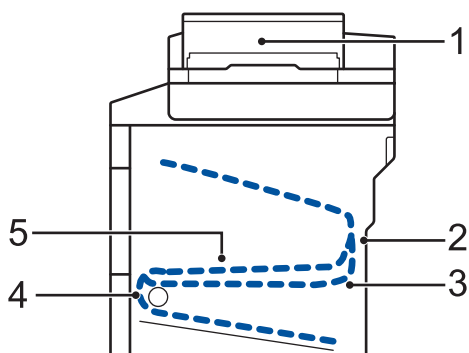

Mensagens de erro:

1. Encravamento de documento
2. Encravamento atrás
3. Encravamento em 2 lados
4. Encravamento na gaveta
5. Encravamento no interior


Soluções para ligação sem fios

Se não conseguir ligar o seu equipamento Brother a uma rede sem fios, consulte o seguinte:

- *Guia On-line do Utilizador: Imprimir o relatório de WLAN*
- *Guia de Instalação Rápida: Método alternativo para configurar a rede sem fios (Assis.Configur)*

Como introduzir texto no equipamento Brother

- Quando precisar de introduzir texto no equipamento Brother, o LCD apresenta um teclado.
- Os caracteres que ficam disponíveis podem diferir de acordo com o país.
- A disposição do teclado depende da operação que for executada.

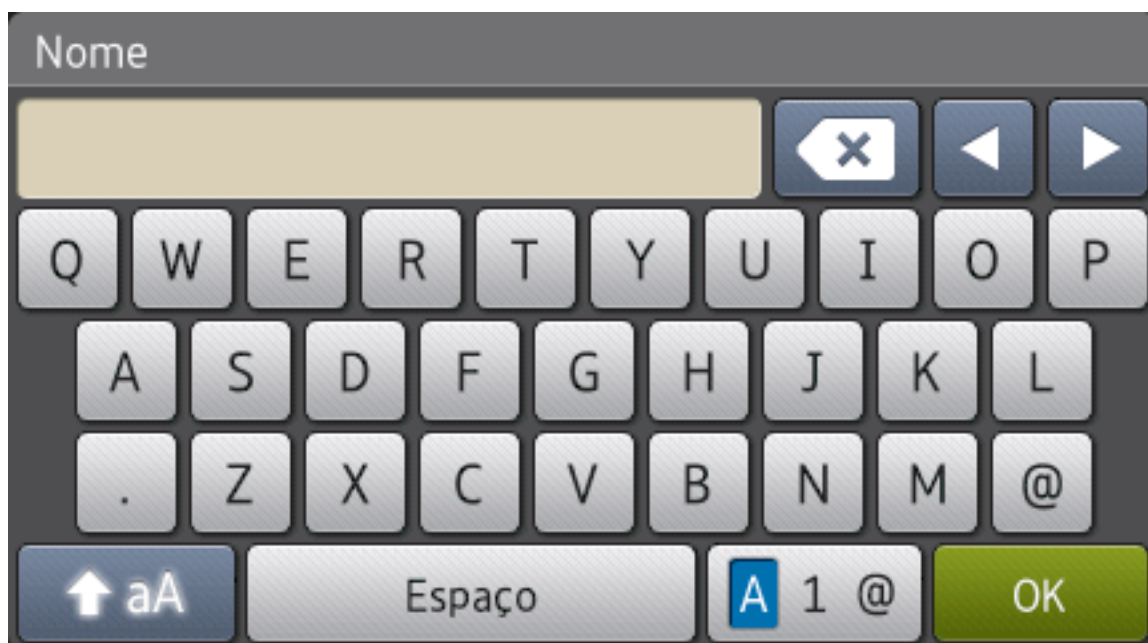

- Prima  para percorrer letras, números e caracteres especiais.
- Prima  para alternar entre minúsculas e maiúsculas.
- Para mover o cursor para a esquerda ou direita, prima ◀ ou ▶.

Introduzir espaços

- Para introduzir um espaço, prima [Espaço] ou ▶.

Fazer correções

- Se introduzir um carácter errado e quiser alterá-lo, prima ◀ ou ▶ para mover o cursor para o carácter errado e depois prima . Introduza o carácter correto.
- Para introduzir um carácter, prima ◀ ou ▶ para mover o cursor para o local correto e, em seguida, introduza o carácter.

- Prima  para cada carácter que desejar apagar ou prima e mantenha premido  para apagar todos os caracteres.

Informações sobre o cumprimento do Regulamento da Comissão 801/2013

Consumo de energia Espera com rede ¹	DCP-L5500DN	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW	DCP-L6600DW/ MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
	Aproximadamen te 1,9 W	Aproximadamen te 2,0 W	Aproximadamen te 3,5 W	Aproximadamen te 3,7 W

¹ Todas as portas de rede ativadas e ligadas

Como ativar/desativar uma rede local sem fios

Para ativar ou desativar a ligação de rede sem fios, prima  [Definiç.] > [Rede] > [WLAN] > [WLAN Activa] > [Ligado] ou [Desligar].

Imprimir e digitalizar a partir do seu dispositivo móvel

O Brother iPrint&Scan permite utilizar as funções do seu equipamento Brother diretamente a partir do seu dispositivo móvel, sem necessidade de computador. Descarregue o *Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan* a partir de: solutions.brother.com/manuals.





Consumíveis

Quando chega o momento de substituir consumíveis, como toner ou tambor, é apresentada uma mensagem de erro no painel de controlo do equipamento ou no Status Monitor. Para obter mais informações sobre consumíveis para o equipamento, visite <http://www.brother.com/original/index.html> ou contacte o seu revendedor Brother local.



O cartucho de toner e a unidade do tambor são duas peças separadas.

Itens consumíveis	Nome do modelo de consumível	Duração aproximada (rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
Cartucho de toner 	Toner padrão: TN-3430	Aproximadamente 3.000 páginas ^{1 2}	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW
	Toner de alto rendimento: TN-3480	Aproximadamente 8.000 páginas ^{1 2}	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW
	Toner de super alto rendimento: TN-3512	Aproximadamente 12.000 páginas ^{1 2}	DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
	Toner de ultra alto rendimento: TN-3520	Aproximadamente 20.000 páginas ^{1 2}	MFC-L6900DW
Unidade do tambor 	DR-3400	Aproximadamente 30.000 páginas / 50.000 páginas ³	DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

¹ O rendimento aproximado do cartucho é indicado em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.

² Páginas A4 ou Letter de 1 lado

³ Ceca de 30.000 páginas assumindo 1 página por trabalho e 50.000 páginas assumindo 3 páginas por trabalho [A4/ Letter de um lado]. O número de páginas depende de vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo de papel e o tamanho do papel.



Se estiver a utilizar o Windows®, clique duas vezes no ícone do Brother CreativeCenter  no ambiente de trabalho para aceder ao nosso sítio Web **GRATUITO** que foi concebido para ajudar a criar e imprimir facilmente materiais personalizados para utilização profissional ou doméstica com fotografias, texto e criatividade.

Os utilizadores de Macintosh podem aceder ao Brother CreativeCenter neste endereço da web:

<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

Visite-nos na World Wide Web
www.brother.com



D005CD001-00
POR
Versão 0