



Онлайн Ръководство за потребителя

DCP-L5500DN
DCP-L6600DW
MFC-L5700DN
MFC-L5750DW
MFC-L6800DW
MFC-L6900DW

Съдържание

Преди да използвате устройството на Brother	1
Приложими модели	2
Дефиниции за забележките	3
Търговски марки	4
Важна забележка	5
Въведение в устройството на Brother.....	6
Преди да използвате вашето устройство	7
Преглед на контролния панел	8
Преглед на сензорния LCD дисплей.....	10
Навигация в сензорния LCD дисплей	14
Екран за преглед на настройките.....	16
Настройване на началния екран	18
Достъп до Brother Utilities (Windows).....	19
Деинсталиране на софтуера и драйверите на Brother (Windows)	21
Боравене с хартията	22
Зареждане на хартия	23
Зареждане и печат от тавата за хартия	24
Зареждане и печат от мултифункционалната тава.....	30
Настройки на хартията.....	38
Промяна на размера и типа на хартията	39
Избиране тавата, която да се използва за печат.	40
Промяна на настройката за проверка на размера на хартията	41
Препоръчвани носители за печат	42
Зареждане на документи	43
Зареждане на документи в автоматичното листоподаващо устройство (ADF)	44
Зареждане на документи на стъклото на скенера	46
Области, неразрешени за сканиране и за печат	47
Използване на специална хартия	48
Отпечатване	49
Печат от вашия компютър (Windows)	50
Печат на документ (Windows)	51
Отпечатване на повече от една страница на единичен лист хартия (N в 1) (Windows).....	53
Отпечатване като плакат (Windows)	54
Отпечатване върху двете страни на листа (Windows)	55
Отпечатване като книжка (Windows)	58
Защитен печат (Windows)	60
Използване на макрос от компютъра (Windows)	61
Използване на готов профил за печат (Windows)	62
Промяна на настройките по подразбиране за печат (Windows)	65
Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 (емулация на езика PostScript® 3™) (Windows).....	67
Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър (Windows).....	68
Настройки за печат (Windows).....	69
Печат от вашия компютър (Macintosh).....	74
Отпечатване на документ (Mac)	75

Отпечатване върху двете страни на листа (Mac).....	76
Отпечатване на повече от една страница на един лист хартия (N в 1) (Mac)	78
Поверителен печат (Macintosh)	79
Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 (емулация на езика PostScript® 3™) (Mac)	80
Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър (Macintosh).....	81
Опции за печат (Macintosh)	83
Печат на копия на една страница на различни типове хартия	88
Отмяна на заявка за печат	89
Пробен печат	90
Сканиране	91
Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother	92
Сканиране на снимки и графики	93
Записване на сканирани данни в папка като PDF файл	95
Запис на сканирани данни в USB устройство с флаш памет.....	97
Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR).....	99
Сканиране към файл, прикачен към имейл.....	101
Изпращане на сканирани данни към имейл сървър	103
Сканиране към FTP	105
Сканиране към SSH FTP (SFTP)	110
Сканиране към мрежа (Windows)	118
Сканиране към SharePoint	124
Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8).....	129
Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 (Windows)	134
Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter2 (Mac)	137
Конфигуриране на сертификат за подписан PDF	141
Деактивирана на сканирането от вашия компютър	142
Сканиране от вашия компютър (Windows)	143
Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)	144
Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)	162
Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14SE или други приложения на Windows	179
Сканиране чрез Windows Photo Gallery или Windows Fax and Scan	184
Сканиране от вашия компютър (Mac).....	188
Сканиране чрез ControlCenter2 (Mac)	189
Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN (Mac)	202
Конфигуриране на настройките за сканиране с помощта на уеб-базираното управление.....	205
Настройка на име на сканиран файл с помощта на уеб базираното управление	206
Настройка на отчет по имейл за задания за сканиране с помощта на уеб-базираното управление.....	207
Копие	208
Копиране на документ.....	209
Увеличаване или намаляване на копираните изображения.....	211
Копиране на N в 1 копия чрез функцията за оформление на страниците	212
Сортиране на копия	214
Копиране на лична карта	215
Копиране от двете страни на хартията (двустранно копиране).....	216
Опции на копиране.....	218

Факс	220
Изпращане на факс	221
Изпращане на факс	222
Изпращане на двустранен факс от ADF	224
Ръчно изпращане на факс	225
Изпращане на факс в края на разговор	226
Изпращане на един и същи факс до повече от един получател (разпращане)	227
Изпращане на факс в реално време	230
Изпращане на факс в зададено време (отложен факс)	231
Добавяне на титулна страница към вашия факс	232
Отмяна на протичащо получаване или изпращане на факс	235
Проверка и отмяна на чакащ факс	236
Опции за факс	237
Получаване на факс	238
Настройки на режима на получаване	239
Опции за получаване в паметта (отдалечен факс)	249
Дистанционно изтегляне на факс	256
Гласови операции и номера на факс	262
Гласови операции	263
Съхраняване на номера на факс	265
Задаване на групи за разпращане	269
Комбиниране на номера от адресната книга	273
Телефонни услуги и външни устройства	274
Настройване на типа на телефонната линия	275
Външен телефонен секретар (TAD)	277
Външни и вътрешни телефони	280
Връзки с множество линии (вътрешна телефонна централа)	286
Отчети за факсове	287
Печат на отчет за потвърждаване на предаването	288
Печат на отчет за факсове	289
PC-FAX	290
PC-FAX за Windows	291
PC-FAX за Mac	317
Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет	320
Съвместими USB устройства с флаш памет	321
Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет или цифров фотоапарат, поддържащи памет с голям обем	322
Създаване на PRN файл за директен печат (Windows)	324
Мрежа	325
Първи стъпки	326
Поддържани основни мрежови функции	327
Софтуер и помощни програми за управление на мрежата	328
Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата	329
Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа	331
Преди конфигуриране на вашето устройство на Brother за безжична мрежа	332
Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа	333

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	334
Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	335
Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” (за IEEE 802.11b/g/n).....	338
Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството.....	342
Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID	344
Конфигуриране на устройството за фирмена безжична мрежа	346
Използване на Wi-Fi Direct®	349
Разширени мрежови функции	359
Печат на отчета за мрежовата конфигурация	360
Конфигуриране на пощенския сървър с помощта на уеб-базираното управление	361
Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс (I-Fax)	364
Опции на I-Fax	379
Използване на функцията за изпращане на факс към сървър	384
Отпечатване на отчет за WLAN	388
Конфигуриране и работа с LDAP търсене	392
Синхронизиране на часа с SNTP сървъра чрез Уеб-базирано управление	395
Техническа информация за напреднали потребители	399
Гигабитов Ethernet (само за кабелна мрежа)	400
Нулиране на мрежовите настройки до фабричните настройки	402
Сигурност.....	403
Заклучване на настройките на устройството	404
За използването на заключването на настройките	405
Функции за защита на мрежата	409
Преди да се използват защитните функции на мрежата.....	410
Secure Function Lock 3.0.....	411
Използване на удостоверяване чрез Active Directory	418
Използване на удостоверяване чрез LDAP	423
Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS.....	428
Безопасно управление на мрежовото устройство чрез IPsec	462
Безопасно изпращане и получаване на имейл	481
Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа	487
Запаметяване на дневника за печат в мрежата.....	492
Мобилно/Уеб свързване.....	499
Използване на Уеб услуги от устройството Brother	500
Използване на Уеб услуги на Brother	501
Печат от Google Cloud Print™	503
Печат с AirPrint.....	504
Печат с Mopria™	505
Печат и сканиране от мобилно устройство	506
Печат и сканиране чрез комуникация в близко поле (NFC).....	507
ControlCenter	508
ControlCenter4 (Windows).....	509
Промяна на режима на работа в ControlCenter4 (Windows)	510

Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)	512
Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)	513
Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 (Windows)	514
Създаване на раздел по избор чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)	516
ControlCenter2 (Mac)	518
Сканиране чрез ControlCenter2 (Mac)	519
Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter2 (Mac)	520
Отстраняване на неизправности	522
Съобщения за грешки и техническо обслужване	523
Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете	529
Засядания на документи	533
Документът е заседнал в горната част на блока на ADF	534
Документът е заседнал под капака за документи	535
Изваждане на малки парченца хартия, заседнали в ADF	536
Засядания на хартия	537
Заседнала е хартия в мултифункционалната тава	538
Заседнала хартия в тавата за хартия	539
Заседнала е хартия в задната част на устройството	541
Заседнала хартия вътре в устройството	543
Заседнала хартия в тавата за двустранен печат	545
Проблеми при печат	548
Подобряване на качеството на печат	551
Проблеми с телефона и факса	556
Задаване на откриване на тон за набиране	560
Настройване на съвместимост на телефонната линия за смущения и VoIP системи	561
Мрежови проблеми	562
Съобщения за грешки	563
Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка (Windows)	566
Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother?	568
Не мога да завърша конфигурацията за настройка на безжичната мрежа	569
Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата	571
Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно	573
Други проблеми	574
Проверка на информацията за устройството	577
Нулиране на устройството на Brother	578
Общ преглед на функциите за нулиране	579
Текуща поддръжка	580
Смяна на консумативи	581
Смяна на тонер касетата	583
Смяна на модула на барабана	586
Почистване на устройството	589
Почистване на скенера	591
Почистване на LCD дисплея на сензорния екран	592
Почистване на короната	593
Почистване на модула на барабана	595
Почистване на поемащите ролки за хартия	599
Проверка на оставащия живот на части	601

■ Начало > Съдържание

Опаковане и изпращане на вашето устройство.....	602
Опаковане на устройството и тонерната касета заедно	603
Опаковане на устройството и тонерната касета отделно.....	605
Периодична смяна на частите за техническо обслужване	608
Настройки на устройството	609
Промяна на настройките на устройството от контролния панел.....	610
В случай на прекъсване на електрозахранването (Съхранение в паметта).....	611
Общи настройки.....	612
Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път	628
Печат на отчети.....	631
Таблицы с настройки и функции	634
Промяна на настройките на устройството от компютъра	671
Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление.....	672
Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране	677
Приложение	689
Спецификации	690
Как се въвежда текст на устройството на Brother	699
Консумативи.....	701
Принадлежности.....	703
Информация за рециклираната хартия	704
Речник.....	705

Преди да използвате устройството на Brother

- [Приложими модели](#)
- [Дефиниции за забележките](#)
- [Търговски марки](#)
- [Важна забележка](#)

Приложими модели

Ръководството за потребители се отнася за следните модели:

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW



Свързана информация

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)
-

Дефиниции за забележките

В това ръководство за потребителя използваме следните символи и конвенции:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не се предотврати.
 ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ указва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до леки или средни наранявания.
ВАЖНО	ВАЖНО указва потенциално опасна ситуация, която ако не се избегне, може да доведе до материални щети или загуба на функционалност на продукта.
ЗАБЕЛЕЖКА	ЗАБЕЛЕЖКА посочва работната среда, условията за монтаж или специални условия за употреба.
	Иконите за съвети предоставят полезни препоръки и допълнителна информация.
	Иконите за опасност от електричество ви предупреждават за възможен токов удар.
	Иконите за опасност от пожар посочват, че е налице риск от пожар.
	Иконите за гореща повърхност ви предупреждават да не докосвате горещите части на устройството.
	Иконите за забрана показват действия, които не трябва да извършвате.
Получер шрифт	С получер шрифт са посочени бутоните на контролния панел на устройството или на екрана на компютъра.
<i>Курсив</i>	Курсивът акцентира върху важните моменти или представлява позоваване на сродна тема.
Courier New	Шрифтът Courier New идентифицира съобщенията, показвани на LCD дисплея на устройството.



Свързана информация

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Търговски марки

BROTHER е или търговска марка, или запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Active Directory, OneNote, Windows phone и OneDrive са запазени търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други страни.

Apple, AirPrint, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch и OS X са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Nuance и PaperPort са търговски марки или регистрирани търговски марки на Nuance Communications, Inc. или нейните клонове в Съединените щати и/или други страни.

PostScript и PostScript 3 са или регистрирани търговски марки, или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или други страни.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Direct и Wi-Fi Protected Access а регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup и логото на Wi-Fi Protected Setup са търговски марки на Wi-Fi Alliance®.

Flickr е регистрирана търговска марка на Yahoo! Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Picasa Web Albums и Google Chrome са търговски марки на Google Inc. Използването на тези търговски марки подлежи на разрешения от Google.

Mopria е търговска марка на Mopria Alliance, Inc.

UNIX е регистрирана търговска марка на The Open Group в Съединените щати и други страни.

Linux е регистрираната търговска марка на Linus Torvalds в САЩ и други страни.

Intel е търговска марка на Intel Corporation в САЩ и/или в други страни.

Evernote е търговска марка на Evernote Corporation и е използвана срещу лиценз.

Всяка компания, чието заглавие на софтуер е упоменато в настоящото ръководство, има лицензионно споразумение за софтуер, което е специфично за нейните собствени програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се в продуктите на Brother, както и свързани документи и всякакви други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.



Свързана информация

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

Важна забележка

- Не използвайте този продукт извън страната на закупуване, тъй като това може да наруши разпоредбите на тази страна за безжични комуникации и енергия.
- Не всички модели се предлагат във всички страни.
- Windows XP в този документ означава Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition и Windows XP Home Edition.
- Windows Server 2003 в този документ означава Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 и Windows Server 2003 R2 x64 Edition.
- Windows Server 2008 в този документ означава Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2.
- Освен ако не е посочено друго, екраните в това ръководство са от Windows 7 и OS X v10.9.x. Екраните на вашия компютър може да се различават в зависимост от операционната система.
- Тази документация е както за модели MFC, така и за модели DCP. Четете "XXX-XXXX" като "MFC/DCP-XXXX" (където XXXX е името на вашия модел).
- Не всички функции се предлагат във всички страни поради приложимите ограничения за експортиране.



Свързана информация

- [Преди да използвате устройството на Brother](#)

■ Въведение в устройството на Brother

- Преди да използвате вашето устройство
- Преглед на контролния панел
- Преглед на сензорния LCD дисплей
- Навигация в сензорния LCD дисплей
- Екран за преглед на настройките
- Настройване на началния екран
- Достъп до Brother Utilities (Windows)

Преди да използвате вашето устройство

Преди да предприемете отпечатване, проверете следното:

- Уверете се, че сте инсталирали софтуера и драйверите на Brother.
- За потребители на USB или мрежов кабел - уверете се, че интерфейсният кабел е физически безопасен.

Едновременно отпечатване, сканиране и изпращане на факс

Вашето устройство може да печата зададения от вашия компютър документ, докато изпраща или получава факс в паметта си или докато сканира документ на компютъра. Изпращането на факс няма да бъде спряно по време на печат от компютъра ви. Когато устройството копира или получава факс на хартия обаче, това прекъсва отпечатването, а след това продължава след завършване на копирането или получаването на факса.



DCP моделите не поддържат факс функцията.

Защитна стена (Windows)


Ако вашият компютър е защитен със защитна стена и не можете да извършвате мрежов печат, мрежово сканиране или PC-FAX, може да се наложи да конфигурирате настройките на защитната стена. Ако използвате защитната стена на Windows и сте инсталирали софтуера и драйверите на Brother от компактдиска, необходимите настройки на защитната стена вече са направени. Ако използвате друг софтуер за лична защитна стена, вижте Ръководството за потребителя за вашия софтуер или се обърнете към производителя на софтуера.



Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)

Преглед на контролния панел

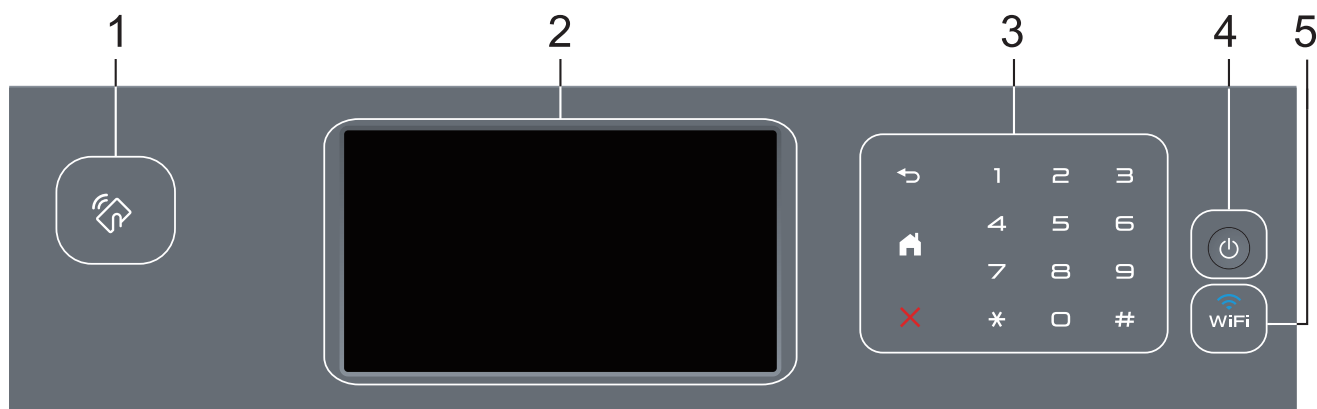

1. NFC четец (Near Field Communication – комуникация в близко поле) (наличен само за някои модели)

Можете да използвате удостоверяване на карта, като допрете IC картата към NFC четеца на контролния панел.

Ако вашето устройство с Android™ поддържа функцията NFC, можете по същия начин да печатате от устройството или да сканирате документи към устройството.

2. Течнокристален дисплей (LCD дисплей) със сензорен екран

Получете достъп до менютата и опциите, като ги натискате на сензорния екран.

3. Сензорен панел



Натиснете, за да се върнете към предишното меню.



- Натиснете, за да се върнете на началния екран.
- Докато устройството е в режим "Почивка", иконата "Начало" мига.



Натиснете за отмяна на операция (опцията е достъпна, когато свети).

Цифрова клавиатура (цифрови бутони)

Натискайте цифрите на сензорния панел за набирање на номера на телефони или факсове и за въвеждане на броя на копията.

4. Включване/изключване на захранването

- Включете устройството чрез натискане на .
- Изключете устройството, като натиснете и задържите . LCD дисплеят показва [Изключване] няколко секунди, преди да изгасне. Ако сте се свързали към външен телефон или външен телефонен секретар, той винаги е достъпен.

5. (WiFi)

(За режим "Инфраструктура")

Когато индикаторът **WiFi** свети, устройството на Brother е свързано към безжична точка за достъп. Когато индикаторът **WiFi** мига, безжичната връзка е прекъсната или устройството ви е в процес на свързване към безжична точка за достъп.

(За режим "Ad-Hoc")

Светодиодът **WiFi** не свети.



Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)
-

Преглед на сензорния LCD дисплей

Можете да избирате от два типа екрани, за да настроите началния екран, екраните за функции и екраните с преки пътища. Когато е показан екран за функция, плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да се покажат екраните за другите функции.


На началния екран се изписва състоянието на устройството, когато то не е активно. Екранът се нарича също така екран на режим на готовност. Когато е показан, този екран показва, че устройството ви е готово за следващата команда.

Ако е активирано удостоверяване чрез Active Directory или LDAP удостоверяване, контролният панел на устройството ще бъде заключен.

Наличните функции са различни в зависимост от модела.

Екрани за функции

Екраните за функции предоставят достъп до функции, като факс, копиране или сканиране.

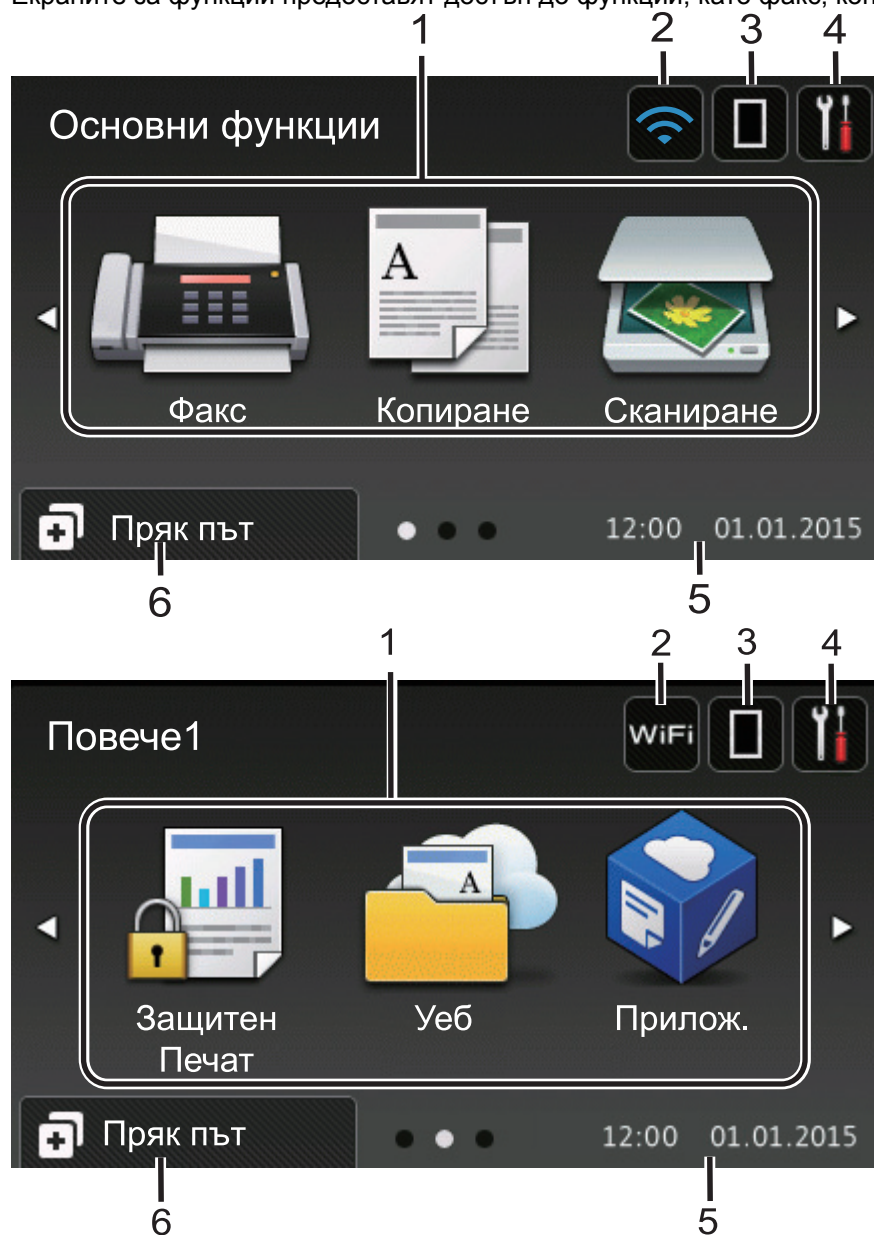



Екрани с преки пътища

Създайте преки пътища за често използваните операции, като изпращане на факс, копиране, сканиране и използване на уеб свързването.



Има осем раздела за преки пътища с по шест преки пътя във всеки от тях. Налични са общо 48 преки пътя.



1. Режими

-  [Факс]
Натиснете, за да получите достъп до режим на факс.
-  [Копиране]
Натиснете, за да получите достъп до режим на копиране.
-  [Сканиране]
Натиснете, за да получите достъп до режим на сканиране.
-  [Защитен Печат]
Натиснете за достъп до опцията [Защитен печат].

-  [Уеб]

Натиснете, за да свържете устройството на Brother към интернет услуга. За по-подробна информация >> *Ръководство за уеб свързване* Отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите софтуера.

-  [Прилож.]

Натиснете, за да свържете устройството на Brother към услугата Brother Apps. За по-подробна информация >> *Ръководство за уеб свързване* Отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите софтуера.

-  [USB]

Натиснете за достъп до менюта за директен печат и сканиране към USB.

-  [2 в 1 ID копие]

Натиснете за достъп до опцията за копиране на лична карта 2 в 1.

2. или (Състояние на безжичната мрежа)

Натиснете, за да конфигурирате настройките за безжичната мрежа.

Ако използвате безжична връзка, индикатор с четири нива показва силата на безжичния сигнал в момента.



3. (Тонер)

Показва оставащия експлоатационен живот на тонера. Натиснете за достъп до меню [Тонер].

4. (Настройки)

Натиснете за достъп до меню [Настройки].

Ако е включено заключването на настройките, на LCD дисплея се показва икона с катинар . Трябва да отключите устройството, за да промените настройките.

5. Дата и час

Показва датата и часа, зададени на устройството.


6. [Пряк път]

Натиснете за достъп до екрана [Пряк път].

7. (Екрани за функции)


Натиснете, за да получите достъп до екраните за функции.

Нов факс

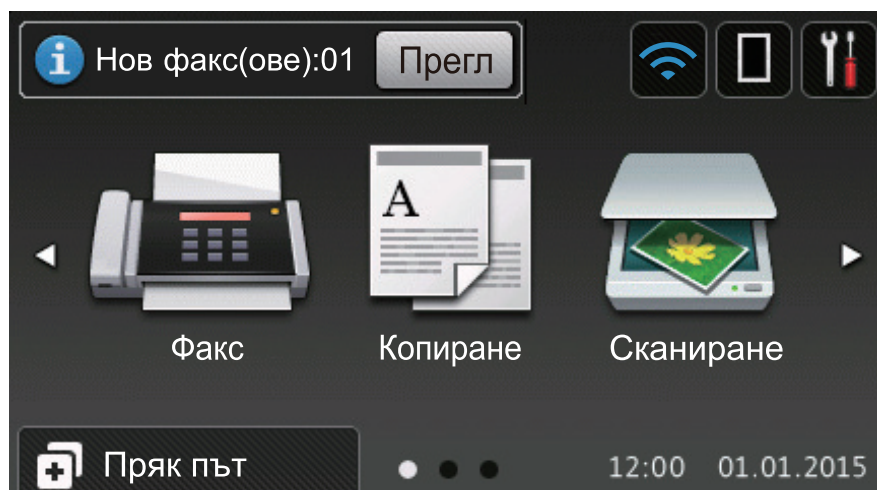

Когато [Факс преглед] е настроено на [Вкл.], броят на получените в паметта нови факсове се показва най-отгоре на екрана.

Предупредителна икона

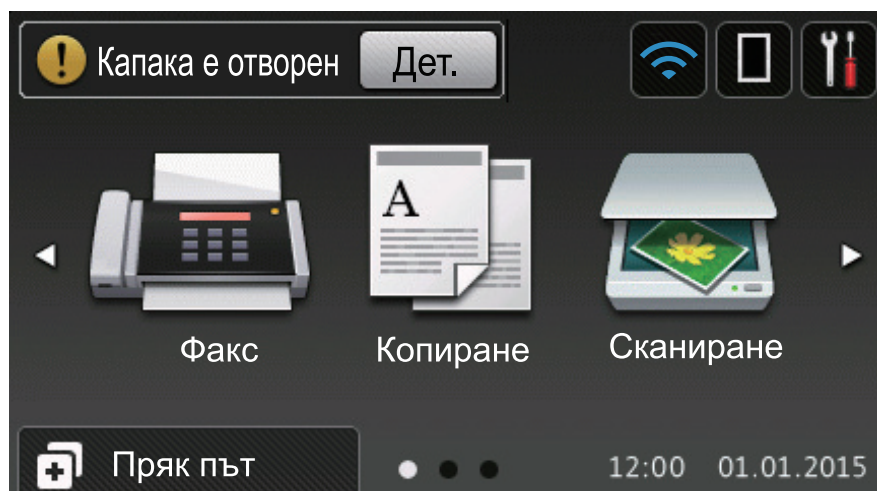

Предупредителната икона  се появява при грешка или съобщение за техническо обслужване; натиснете , за да го видите, след което натиснете , за да се върнете към режима на готовност.

ЗАБЕЛЕЖКА

В този продукт е възприет шрифтът на ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)

Навигация в сензорния LCD дисплей

Натиснете с пръст LCD дисплея, за да функционира. За да се покажат и да се осъществи достъп до всички опции, плъзнете пръст наляво, надясно, нагоре, надолу или натиснете ◀▶ или ▲▼ на LCD дисплея, за да ги прегледате.

Стъпките по-долу показват как се променя настройка на устройството. В този пример настройката за фоновото осветяване на LCD дисплея се променя от [Светъл] на [Средно].


ВАЖНО

НЕ натискайте LCD дисплея с остър предмет, напр. химикалка или писалка. Устройството може да се повреди.


ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ докосвайте LCD дисплея непосредствено след включване на захранващия кабел или след включване на устройството. Това може да предизвика грешка.


1. Натиснете  [Настройки].
2. Натиснете [Всички настр.].
3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Общи настройки], а след това натиснете [Общи настройки].

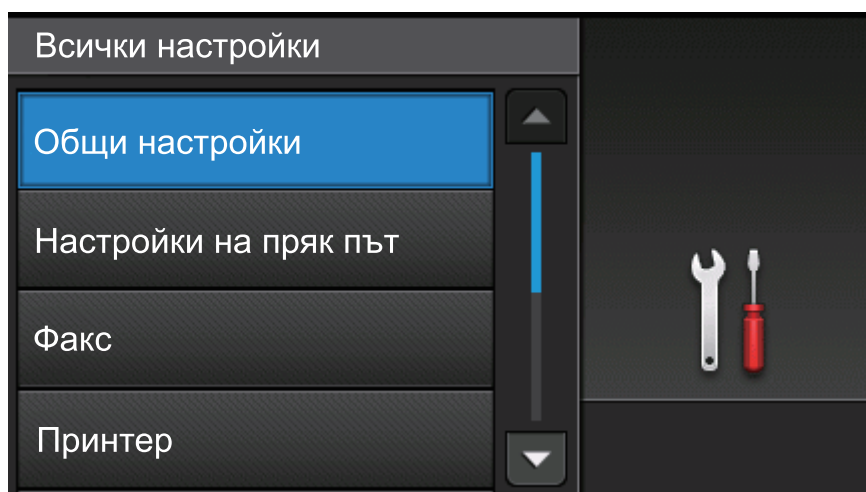


4. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [LCD настройки], а след това натиснете [LCD настройки].

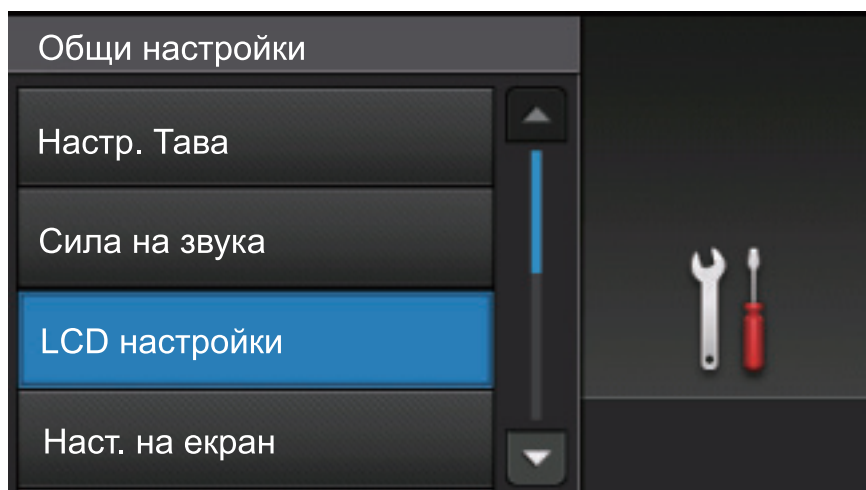

5. Натиснете [Светлина].

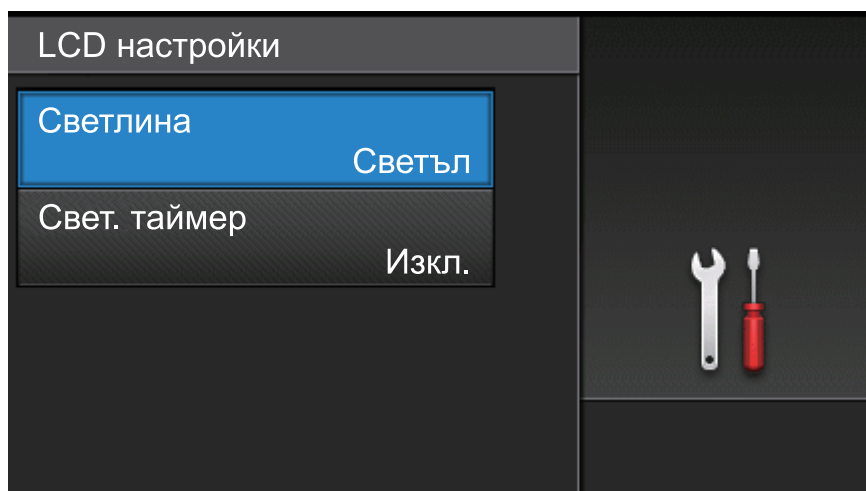

6. Натиснете [Средно].

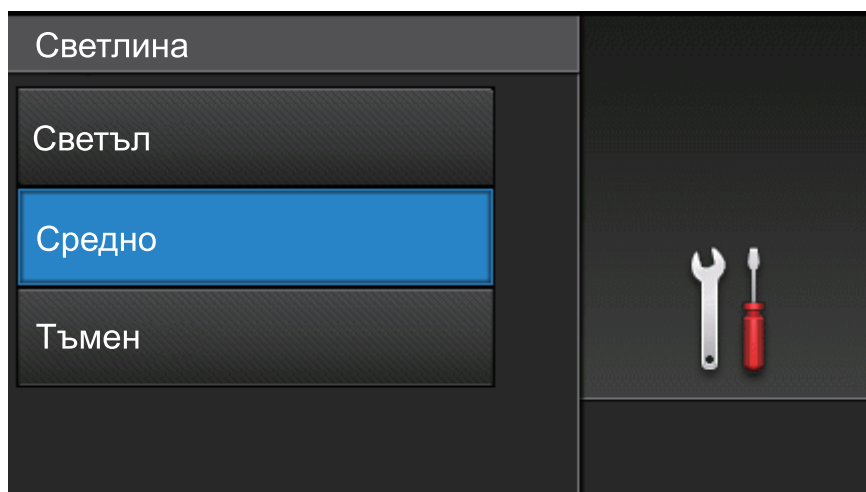

7. Натиснете .



Свързана информация


- [Въведение в устройството на Brother](#)

Екран за преглед на настройките

Натиснете , за да прегледате текущото състояние на устройството на LCD дисплея.

Използвайте менюто “Настройки” за достъп до всички настройки на вашето устройство на Brother.

Наличните функции са различни в зависимост от модела.

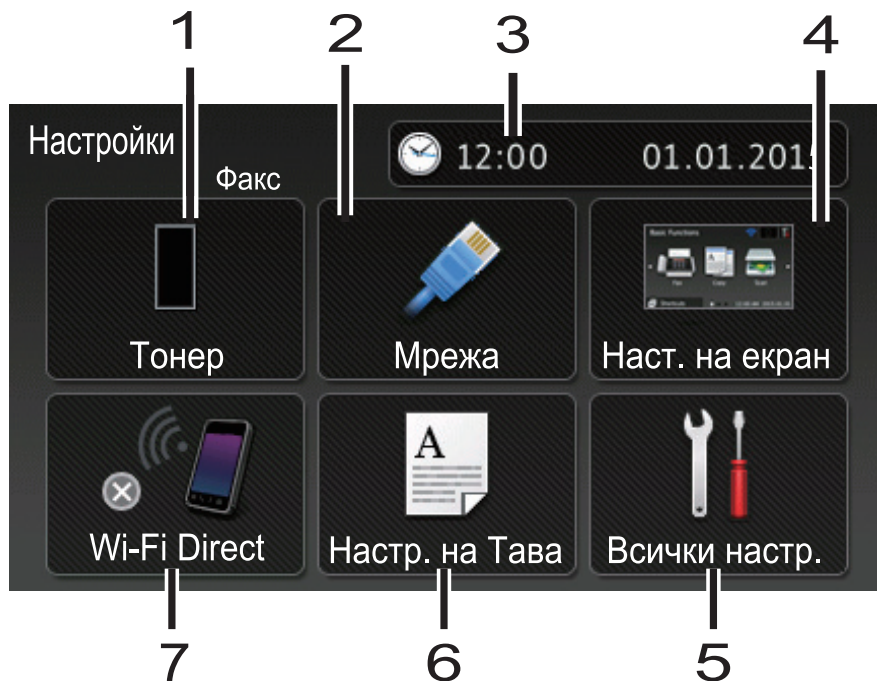

1. Тонер

- Показва оставащия експлоатационен живот на тонера.
- Натиснете за достъп до меню [Тонер].

2. Мрежа (за модели с кабелна мрежа)

- Натиснете за настройване на мрежова връзка.
- Индикатор с четири нива на екрана показва текущата сила на безжичния сигнал, ако използвате безжична връзка.

3. Дата и час

Показва датата и часа, зададени на устройството.

Натиснете за достъп до меню [Дата и време].

4. Наст. на екран

Натиснете за достъп до меню [Наст. на екран].

5. Всички настройки

Натиснете за достъп до менюто с всички настройки на устройството.

6. Настр. на тава

Натиснете за промяна на настройките за размера на хартията и типа хартия.

7. Wi-Fi Direct (за модели с безжична мрежа)

Натиснете за настройване на мрежова връзка Wi-Fi Direct.

Преглед на факс (за MFC модели с функция за безжична мрежа)

- Показване на състоянието на преглед на факса.
- Натиснете за достъп до настройката за преглед на факс.

Сила на звуковия сигнал (за DCP модели с функция за безжична мрежа)

Натиснете за достъп до настройката за сила на звуковия сигнал.



Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)

Настройване на началния екран

Настройте началния екран на [Основни функции], [Повече1], [Повече2], [Преки пътища 1], [Преки пътища 2], [Преки пътища 3], [Преки пътища 4], [Преки пътища 5], [Преки пътища 6], [Преки пътища 7] или [Преки пътища 8].

Когато устройството е неактивно или натиснете , сензорният екран се връща на екрана, който сте задали.

1. Натиснете  [Настройки] > [Наст. на екран] > [Начален екран].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат настройките на екрана, а след това натиснете настройката, която искате.
3. Натиснете .

Устройството ще премине към избрания от вас начален екран.



Свързана информация

- [Въведение в устройството на Brother](#)

Достъп до Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities е програма за стартиране на приложения, която предлага удобен достъп до всички приложения на Brother, инсталирани на вашия компютър.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8 и Windows Server 2012)


Докоснете или щракнете върху  (**Brother Utilities**) на екрана **Старт** или на работния плот.

- (Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2)

Преместете мишката в долния ляв ъгъл на екрана **Старт** и щракнете върху  (ако използвате сензорно устройство, плъзнете отдолу нагоре на екрана **Старт**, за да отворите екрана **Приложения**).

Когато се появи екранът **Приложения**, докоснете или щракнете върху  (**Brother Utilities**).

2. Изберете вашето устройство (където XXXX е името на модела ви).

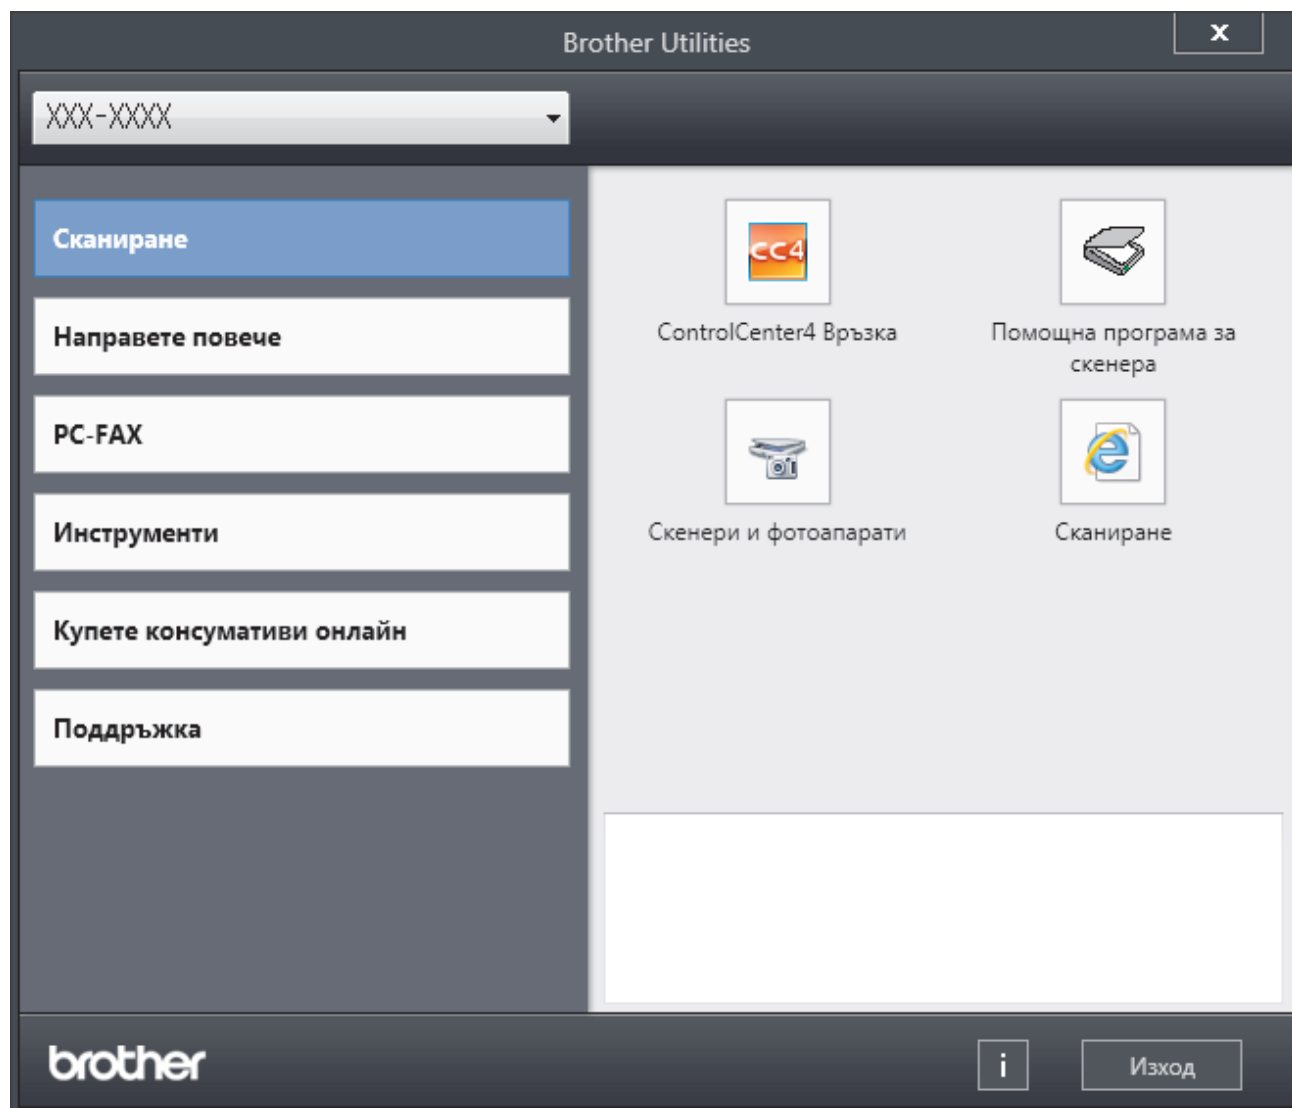

3. Изберете операцията, която искате да използвате.



Свързана информация

- Въведение в устройството на Brother
 - Деинсталиране на софтуера и драйверите на Brother (Windows)
-

Деинсталиране на софтуера и драйверите на Brother (Windows)

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8 и Windows Server 2012)

Докоснете или щракнете върху  (**Brother Utilities**) върху екрана **Старт** или върху работния плот.

- (Windows 8.1 и Windows Server 2012 R2)

Преместете мишката в долния ляв ъгъл на екрана **Старт** и щракнете върху  (ако използвате сензорно устройство, плъзнете отдолу нагоре на екрана **Старт**, за да отворите екрана **Приложения**).

Когато се появи екранът **Приложения**, чукнете или щракнете върху  (**Brother Utilities**).

2. Щракнете върху падащия списък и след това изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Деинсталиране**.

Следвайте инструкциите от диалоговия прозорец, за да деинсталирате софтуера и драйверите.



Свързана информация

- [Достъп до Brother Utilities \(Windows\)](#)

Боравене с хартията

- [Зареждане на хартия](#)
- [Настройки на хартията](#)
- [Препоръчвани носители за печат](#)
- [Зареждане на документи](#)
- [Области, неразрешени за сканиране и за печат](#)
- [Използване на специална хартия](#)

Зареждане на хартия

- [Зареждане и печат от тавата за хартия](#)
- [Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)


Зареждане и печат от тавата за хартия

- [Зареждане на обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия и рециклирана хартия в тавата за хартия](#)
- [Зареждане на плътна хартия в тавата за хартия](#)
- [Проблеми при печат](#)
- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)


Зареждане на обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия и рециклирана хартия в тавата за хартия

- Ако настройката за проверка на размера е включена и издърпате тавата за хартия от устройството, на LCD дисплея се показва съобщение, което ви пита дали искате да промените размера на хартията и типа на хартията. Променете настройките за размера на хартията и типа на хартията, ако е необходимо, като следвате инструкциите на LCD дисплея.
- При зареждането на различен размер и тип на хартията в тавата, трябва също да промените настройката за размера на хартията и за типа на хартията в устройството или на компютъра.

1. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

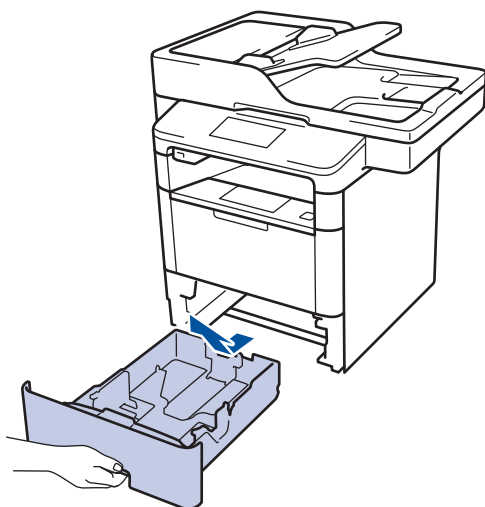

2. Натиснете и плъзнете водачите за хартия така, че да паснат на хартията.
Натиснете зелените лостове за освобождаване, за да плъзнете водачите за хартия.

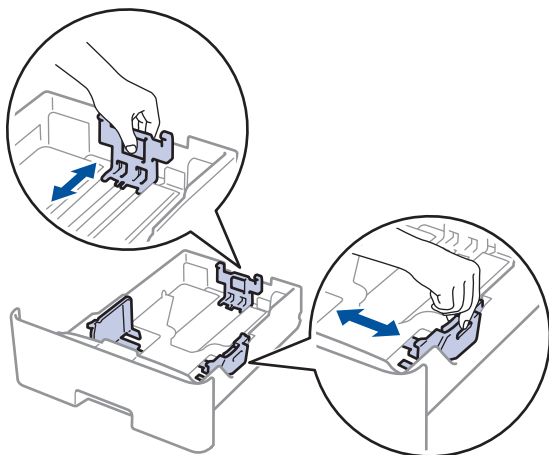


3. Разлистете добре тестето хартия.
4. Заредете хартия в тавата за хартия с повърхността за печат *надолу*.

Когато използвате бланка или предварително напечатана хартия, заредете хартията в правилната посока, както е показано на илюстрациите.


Ориентация на хартията за бланка или предварително напечатана хартия

При едностранен печат

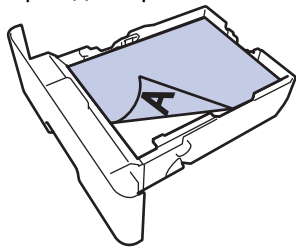

- с лицето надолу
- с горния край към предната част на тавата за хартия

При автоматичен двустранен печат (вертикално двустранно разположение в портрет)

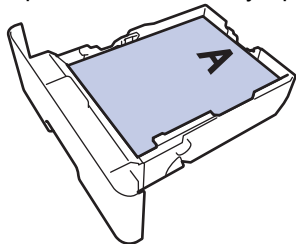


- с лицето нагоре
- с долния край към предната част на тавата за хартия



- НЕ зареждайте различни размери и типове хартия в тавата за хартия едновременно. Това може да предизвика засядане на хартията или неправилното ѝ подаване.
- Когато използвате бланка или предварително напечатана хартия за двустранен печат, променете настройката на устройството, като изпълните следните стъпки:
 - Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Принтер] > [2-строчно] > [Едно изображение] > [2-стр. подаване].


5. Уверете се, че хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼▼▼).

Препълването на тавата за хартия ще предизвика засядане на хартия.

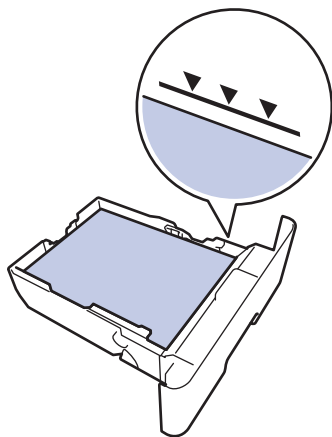

6. Натискайте бавно тавата за хартия, докато влезе в устройството напълно.

7. Вдигнете капака на опората, за да не се плъзне хартията от изходната тава.

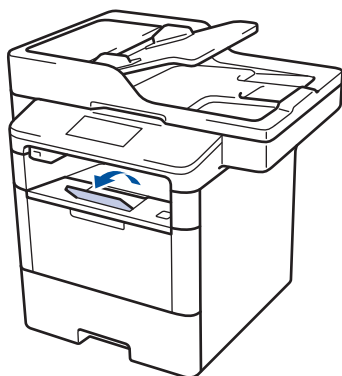


Свързана информация

- [Зареждане и печат от тавата за хартия](#)
-


Зареждане на плътна хартия в тавата за хартия

- Ако настройката за проверка на размера е включена и издърпате тавата за хартия от устройството, на LCD дисплея се показва съобщение, което ви пита дали искате да промените размера на хартията и типа на хартията. Променете настройките за размера на хартията и типа на хартията, ако е необходимо, като следвате инструкциите на LCD дисплея.
- При зареждането на различен размер и тип на хартията в тавата, трябва също да промените настройката за размера на хартията и за типа на хартията в устройството или на компютъра.

1. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

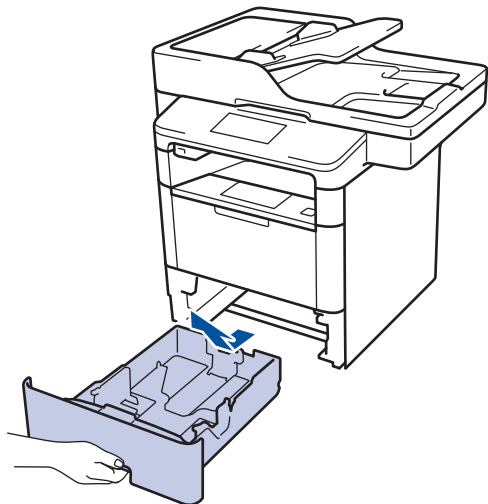

2. Натиснете и плъзнете водачите за хартия така, че да паснат на хартията.
Натиснете зелените лостове за освобождаване, за да плъзнете водачите за хартия.

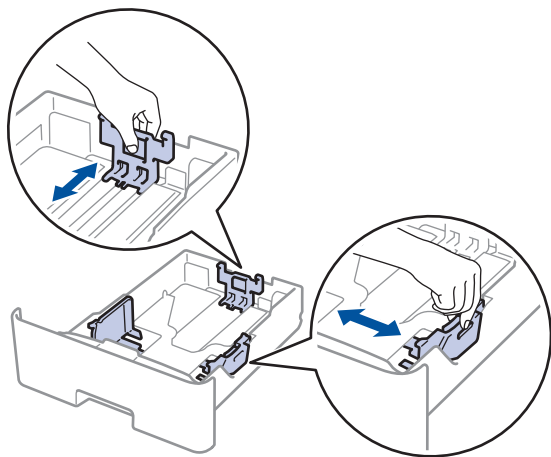


3. Разлистете добре тестето хартия.
4. Заредете хартия в тавата за хартия с повърхността за печат *надолу*.



НЕ зареждайте различни размери и типове хартия в тавата за хартия едновременно. Това може да предизвика засядане на хартията или неправилното ѝ подаване.


5. Уверете се, че хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼▼▼).

Препълването на тавата за хартия ще предизвика засядане на хартия.

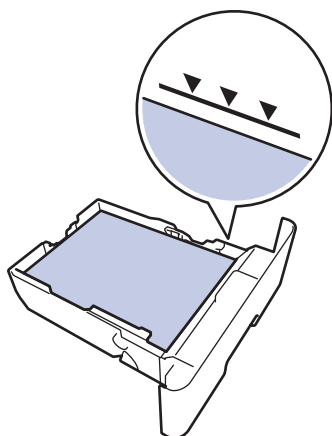


6. Натискайте бавно тавата за хартия, докато влезе в устройството напълно.

7. Отворете задния капак на устройството (изходна тава с лицето нагоре).

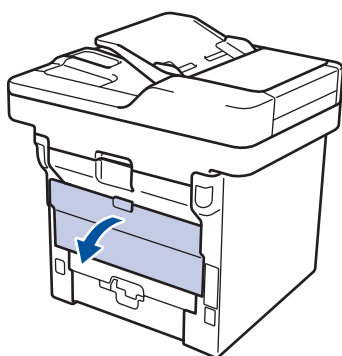

8. Отворете стопера на хартията (Предлага се само за някои модели).

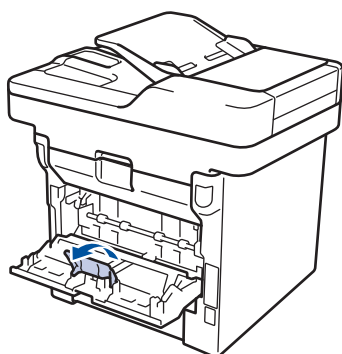

9. Изпратете заявката за печат към устройството.



Променете своите предпочитания за печат в диалоговия прозорец за печат, преди да изпратите заявката за печат от компютъра.

10. Затворете стопера на хартията (Предлага се само за някои модели).

11. Затворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре) така, че да се застопори в затворено положение.



Свързана информация

- [Зареждане и печат от тавата за хартия](#)

Зареждане и печат от мултифункционалната тава


Можете да заредите до десет плика, бланка, цветна хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикети или до 50 листа обикновена хартия в мултифункционалната тава.

- [Зареждане на хартия в мултифункционалната тава](#)
- [Зареждане и печатане върху плътна хартия и етикети с помощта на мултифункционалната тава](#)
- [Зареждане и печатане на пликове с помощта на мултифункционалната тава](#)
- [Проблеми при печат](#)
- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)


Зареждане на хартия в мултифункционалната тава

При зареждането на различен размер и тип на хартията в тавата, трябва също да промените настройката за размера на хартията и за типа на хартията в устройството или на компютъра.


1. Вдигнете капака на опората, за да не се плъзне хартията от изходната тава с лицето надолу.

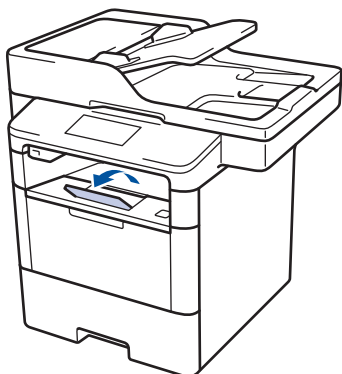

2. Отворете мултифункционалната тава и леко я спуснете.

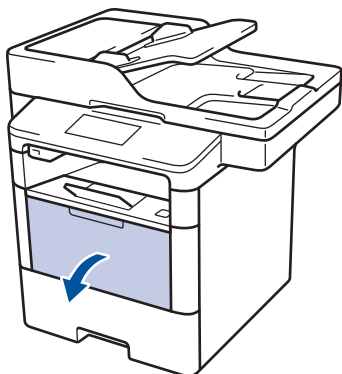


3. Издърпайте опората на мултифункционалната тава (1) и разгънете капака (2).

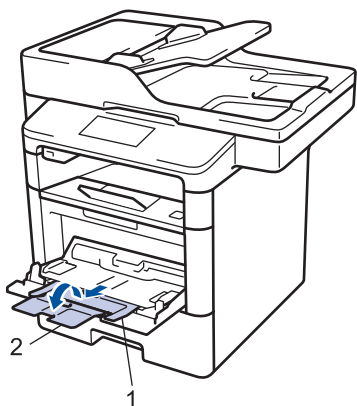

4. Плъзнете водачите на хартията на мултифункционалната тава според ширината на хартията, която използвате. Ако водача на хартията от дясната страна има лостче, натиснете го и плъзнете водача.




5. Заредете хартията с повърхността за печат *нагоре* в мултифункционалната тава. Ако използвате бланка или предварително отпечатаната хартия, заредете хартията с правилната ориентация, както е показано на илюстрациите.

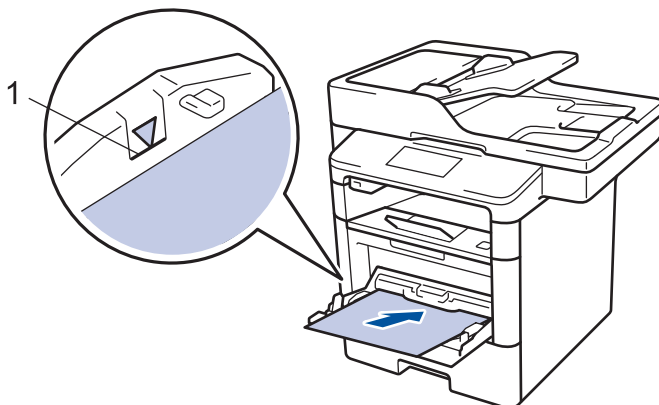

Уверете се, че хартията е под маркера за максимално количество хартия (1).


Ориентация на хартията за бланка и предварително отпечатана хартия

За едностранен печат

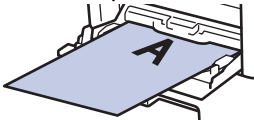

- печатната страна нагоре
- горния ръб напред

За автоматично двустранно печатане (вертикално двустранно разположение в портрет)

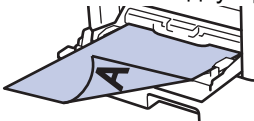

- печатната страна надолу
- долния ръб напред



Когато използвате бланка или предварително напечатана хартия за двустранен печат, променете настройката на устройството, като изпълните следните стъпки:

- Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Принтер] > [2-строчно] > [Едно изображение] > [2-стр. подаване].



Свързана информация


- [Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)

Зареждане и печатане върху плътна хартия и етикети с помощта на мултифункционалната тава


Когато задният капак (изходна тава с лицето нагоре) се дръпне надолу, в устройството се оформя равна повърхност за придвижване на хартията от мултифункционалната тава до задната му страна. Използвайте този метод за подаване и извеждане на хартия, когато искате да печатате върху плътна хартия или етикети.

При зареждането на различен размер и тип на хартията в тавата, трябва също да промените настройката за размера на хартията и за типа на хартията в устройството или на компютъра.


1. Отворете задния капак на устройството (изходна тава с лицето нагоре).

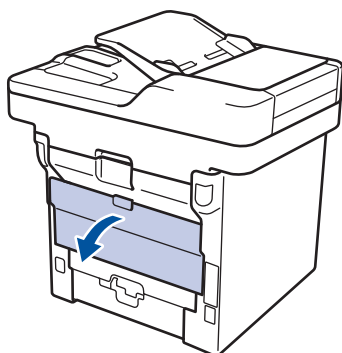


2. Отворете стопера на хартията (Предлага се само за някои модели).

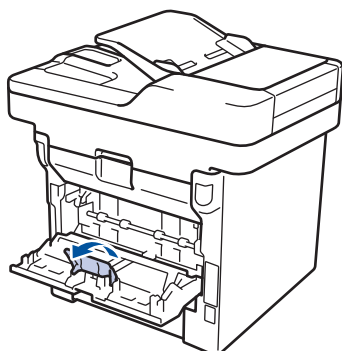

3. Отпред на устройството отворете мултифункционалната тава и леко я спуснете.

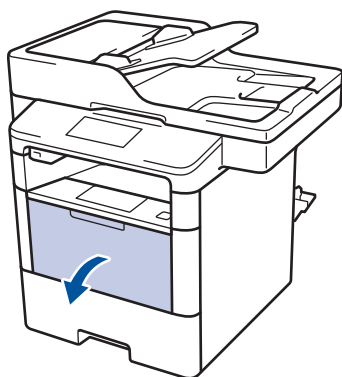


4. Издърпайте опората на мултифункционалната тава (1) и разгънете капака (2).

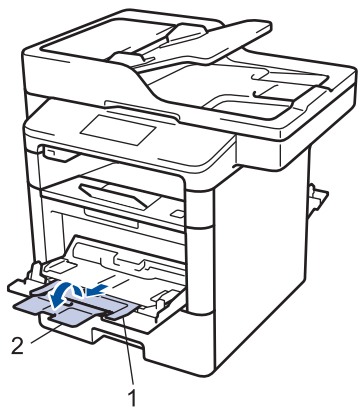

5. Плъзнете водачите на хартията на мултифункционалната тава според ширината на хартията, която използвате. Ако водача на хартията от дясната страна има лостче, натиснете го и плъзнете водача.



6. Заредете хартия или пликче в мултифункционалната тава.

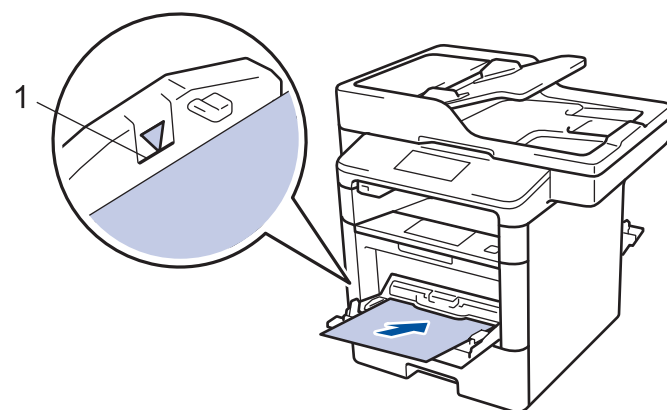

- Уверете се, че хартията е под маркера за максимално количество хартия (1).
- Заредете хартията в мултифункционалната тава с повърхността за печат нагоре.

7. Изпратете заявката за печат към устройството.



Променете своите предпочитания за печат в екрана за печат, преди да изпратите заявката за печат от компютъра.

8. Затворете стопера на хартията (Предлага се само за някои модели).
9. Затворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре) така, че да се застопори в затворено положение.




Свързана информация

- [Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)

Зареждане и печатане на пликосе с помощта на мултифункционалната тава


Можете да заредите до десет плика в мултифункционалната тава.

Преди зареждане загладете ъглите и страните на пликосете, за да ги изравните максимално.




При зареждането на различен размер и тип на хартията в тавата, трябва също да промените настройката за размера на хартията и за типа на хартията в устройството или на компютъра.


1. Отворете задния капак на устройството (изходна тава с лицето нагоре).

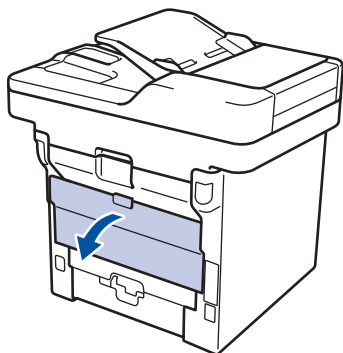


2. Отворете стопера на хартията (Предлага се само за някои модели).

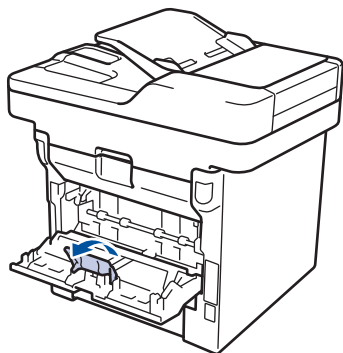


3. Отпред на устройството отворете мултифункционалната тава и леко я спуснете.

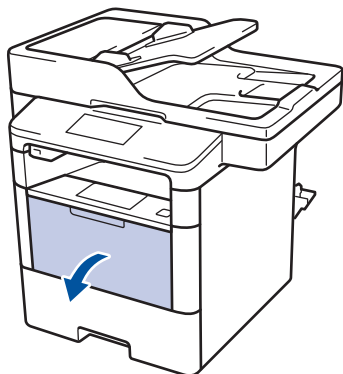


4. Издърпайте опората на мултифункционалната тава (1) и разгънете капака (2).

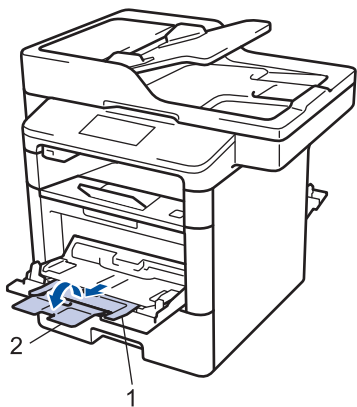

5. Плъзнете водачите на хартията на мултифункционалната тава според ширината на пликите, които използвате. Ако водача на хартията от дясната страна има лостче, натиснете го и плъзнете водача.

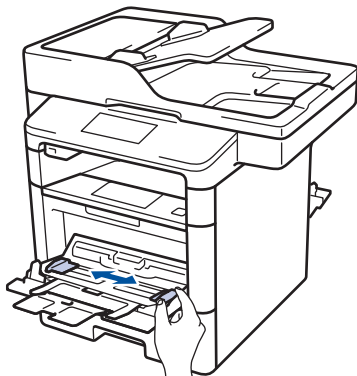

6. Заредете плик в мултифункционалната тава.

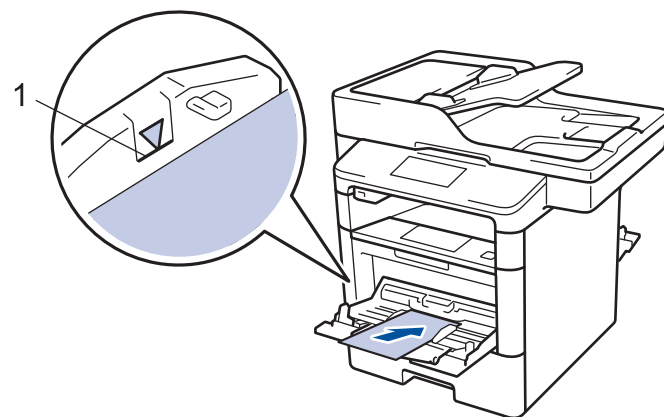

Заредете 10 плика в мултифункционалната тава с повърхността за печат нагоре. Уверете се, че пликите са под маркера за максимално количество хартия (1). Зареждане на повече от 10 плика може да предизвика задръстване.

7. Изпратете заявката за печат към устройството.



Променете своите предпочитания за печат в диалоговия прозорец за печат, преди да изпратите заявката за печат от компютъра.

Настройки

Размер на хартията

Опции за плик

Com-10

DL

C5

Monarch

Тип на носителя за печат

Пощенски плик

Плътен пощенски плик

Тънък пощенски плик

8. Затворете стопера на хартията (Предлага се само за някои модели).
9. Затворете задния капак (изходна тава за хартия с лицето нагоре) така, че да се застопори в затворено положение.

**Свързана информация**

- [Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)
-

Настройки на хартията

- [Промяна на размера и типа на хартията](#)
- [Избиране тавата, която да се използва за печат.](#)
- [Промяна на настройката за проверка на размера на хартията](#)

Промяна на размера и типа на хартията

Когато промените размера и типа на хартията, която зареждате в тавата, трябва също така да промените настройките за размера на хартията и за типа на хартията на LCD дисплея.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Настр. Тава] > [Вид хартия].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете опциите за тава за хартия, и след това натиснете опцията, която искате.
3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете опциите за типа хартия, и след това натиснете опцията, която искате.
4. Натиснете .
5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Разм. хартия], а след това натиснете [Разм. хартия].
6. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете опциите за тава за хартия, и след това натиснете опцията, която искате.
7. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете опциите за размера хартия, и след това натиснете опцията, която искате.
8. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на хартията](#)

Избиране тавата, която да се използва за печат.

Променете тавата по подразбиране, която устройството ще използва за печатане на копия, получаване на факсове и задания за печат от вашия компютър.



DCP моделите не поддържат факс функцията.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Настр. Тава].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Употр.на тава:Копие], [Употр.на тава: Факс] или [Използв.тава: Печат], и след това натиснете опцията, която искате.
3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията, която искате, а след това я натиснете. Например ако изберете опцията [МФ>Т1], устройството поема хартия от мултифункционалната тава, докато тя не се изпразни, след това от тава 1.
4. Натиснете .



- Когато правите копия чрез ADF и сте дали приоритет на няколко тави, устройството търси тавата с най-подходяща хартия и поема хартия от тази тава.
- Когато правите копия чрез стъклото на скенера, документът ви се копира от тавата с най-висок приоритет дори ако в друга тава има по-подходяща хартия.
- (модели MFC) Използвайте следните размери хартия за печатане на факсове: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal или India Legal. Когато в никоя тава няма хартия с подходящ размер, получените факсове ще бъдат съхранени в паметта на устройството и на сензорния екран ще се появи [Несъотв. размер].
- (модели MFC) Ако в тавата няма хартия и в паметта на устройството има получени факсове, на сензорния екран ще се появи [Няма хартия]. Поставете хартия в празната тава.



Свързана информация

- [Настройки на хартията](#)

Промяна на настройката за проверка на размера на хартията

Когато включите настройката за проверка на размера на устройството, то показва съобщение, когато извадите тава за хартия или заредите хартия в мултифункционалната тава, с въпрос дали сте променили размера на хартията и типа на хартията.

Настройката е включена по подразбиране.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Настр. Тава] > [Проверете размера.].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на хартията](#)

Препоръчвани носители за печат

За да получите най-добро качество на печат, препоръчваме да използвате хартията от таблицата.

Тип на хартията	Елемент
Обикновена хартия	Xerox Premier TCF 80 г/м ²
	Xerox Business 80 г/м ²
Рециклирана хартия	Steinbeis Evolution White 80 г/м ²
Етикети	Етикети "Avery" L7163 за лазерен печат
Пликове	Antalis River серия (DL)



Свързана информация

- [Боравене с хартията](#)

Зареждане на документи

Можете да изпратите факс, да правите копия и да сканирате от автоматичното листоподаващо устройство (ADF) и от стъклото на скенера.

- [Зареждане на документи в автоматичното листоподаващо устройство \(ADF\)](#)
- [Зареждане на документи на стъклото на скенера](#)

Зареждане на документи в автоматичното листоподаващо устройство (ADF)

Използване на автоматичното листоподаващо устройство (ADF) за копиране или сканиране на множество страници от документи със стандартен размер.

- ADF може да поема следващите страници и да подава всеки лист поотделно:
 - (DCP-L5500DN)
до 40 страници
 - (MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)
до 50 страници
 - (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)
до 80 страници
- Използвайте стандартна хартия от 80 г/м².
- Уверете се, че документи с коректор или написани с мастило са напълно сухи.


ВАЖНО

- НЕ оставяйте дебели документи върху стъклото на скенера. Ако го направите, автоматичното листоподаващо устройство (ADF) може да се задръсти.
- НЕ използвайте намачкана, набръчкана, сгъната, разкъсана, лепена, с телчета, кламери или тиксо хартия.
- НЕ използвайте картон, вестници или плат.
- За да избегнете повреда на устройството при използване на ADF, НЕ дърпайте документа, докато бива подаван.


Поддържани размери на документа

Дължина:	от 147,3 до 355,6 мм
Ширина:	От 105 до 215,9 мм
Тегло:	От 64 до 90 г/м ²

1. Разгънете капака на опората за разпечатки на ADF.

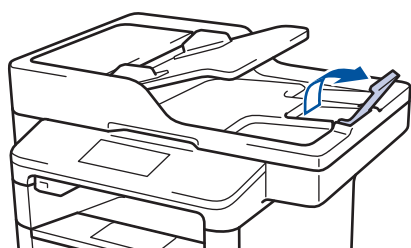

2. Разлистете добре страниците.
3. Подредете страниците на документа и го заредете с *лицето нагоре* и *горния край напред* в ADF, както е показано на илюстрацията.

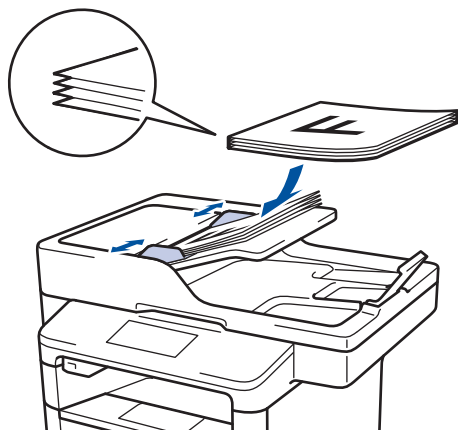

4. Регулирайте водачите според ширината на документа.



Свързана информация

- [Зареждане на документи](#)
-

Зареждане на документи на стъклото на скенера

Използвайте стъклото на скенера за изпращане по факс, копиране или сканиране на страници една по една.

Поддържани размери на документа

Дължина:	• (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) До 300 мм • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) До 355,6 мм
Ширина:	До 215,9 мм
Тегло:	До 2 кг




За да използвате стъклото на скенера, автоматичното листоподаващо устройство (ADF) трябва да бъде празно.

1. Вдигнете капака за документи.
2. Поставете документа с *лицето надолу* върху стъклото на скенера.



3. Поставете ъгъла на страницата в горния ляв ъгъл на стъклото на скенера.

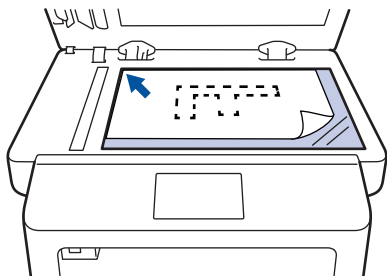

4. Затворете капака за документи.
Ако документът е книга или е дебел, натискайте капака за документи внимателно.




Свързана информация

- [Зареждане на документи](#)

Области, неразрешени за сканиране и за печат

Фигурите в таблицата показват максималните области, неразрешени за сканиране и за печат, от ръбовете на най-често използваните размери хартия. Тези размери може да са различни в зависимост от размера на хартията или настройките в приложението, което използвате.

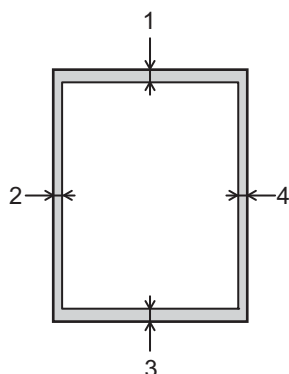

Не се опитвайте да сканирате, копирате или печатате в тези участъци; няма да има никакъв резултат от действията ви.

Употреба	Размер на документа	Отгоре (1) Отдолу (3)	Отляво (2) Отдясно (4)
Факс (изпращане)	Letter, Legal	3 мм	4 мм
	A4	3 мм	(ADF) 1 мм (Стъкло на скенера) 3 мм
Копиране ¹	Letter, Legal	4 мм	4 мм
	A4	4 мм	3 мм
Сканирай	Letter	3 мм	3 мм
	A4	3 мм	Приблизително 3 мм
	Legal	Приблизително 3 мм	Приблизително 3 мм
Печат	Letter, Legal	4,2 мм	4,2 мм
	A4	4,2 мм	4,2 мм



Свързана информация

- [Боравене с хартията](#)
- [Проблеми при печат](#)

¹ едно копие или копиране 1 в 1

Използване на специална хартия

Винаги тествайте мострите хартия преди закупуване, за да се уверите в желаните характеристики.

- НЕ използвайте хартия за мастиленоструйни принтери, защото това може да причини засядане на хартия или да повреди устройството.
- Ако използвате висококачествена хартия, хартия с грапава повърхност или намачкана или прегъната хартия, хартията може да покаже влошени характеристики.

Съхранявайте хартията запечатана в оригиналната ѝ опаковка. Дръжте хартията хоризонтално и далеч от влага, директна слънчева светлина и топлина.

ВАЖНО

Устройството може да не работи добре с някои типове хартия или да се повреди от тях.

НЕ използвайте хартия:

- която е много текстурирана
- която е изключително гладка или гланцирана
- която е нагъната или смачкана
- с покритие или с химическо покритие
- с повреди, гънки или прегъвания
- чието тегло надвишава препоръчителната спецификация за тегло в това ръководство
- с етикети и телбод
- с бланки, изработени с топлинен печат или при които са използвани нискотемпературни бои
- състояща се от няколко слоя или с индиго
- за мастиленоструен печат

Ако използвате някой от посочените по-горе типове хартия, може да повредите устройството. Такава повреда не се покрива от никакви гаранции или договор за сервиз на Brother.



Свързана информация

- [Боравене с хартията](#)

Отпечатване

- Печат от вашия компютър (Windows)
- Печат от вашия компютър (Macintosh)
- Печат на копия на една страница на различни типове хартия
- Отмяна на заявка за печат
- Пробен печат


Печат от вашия компютър (Windows)

- [Печат на документ \(Windows\)](#)
- [Отпечатване на повече от една страница на единичен лист хартия \(N в 1\) \(Windows\)](#)
- [Отпечатване като плакат \(Windows\)](#)
- [Отпечатване върху двете страни на листа \(Windows\)](#)
- [Отпечатване като книжка \(Windows\)](#)
- [Защитен печат \(Windows\)](#)
- [Използване на макрос от компютъра \(Windows\)](#)
- [Използване на готов профил за печат \(Windows\)](#)
- [Промяна на настройките по подразбиране за печат \(Windows\)](#)
- [Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 \(емулация на езика PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Настройки за печат \(Windows\)](#)

Печат на документ (Windows)

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.

Появява се прозорецът на драйвера за принтер.

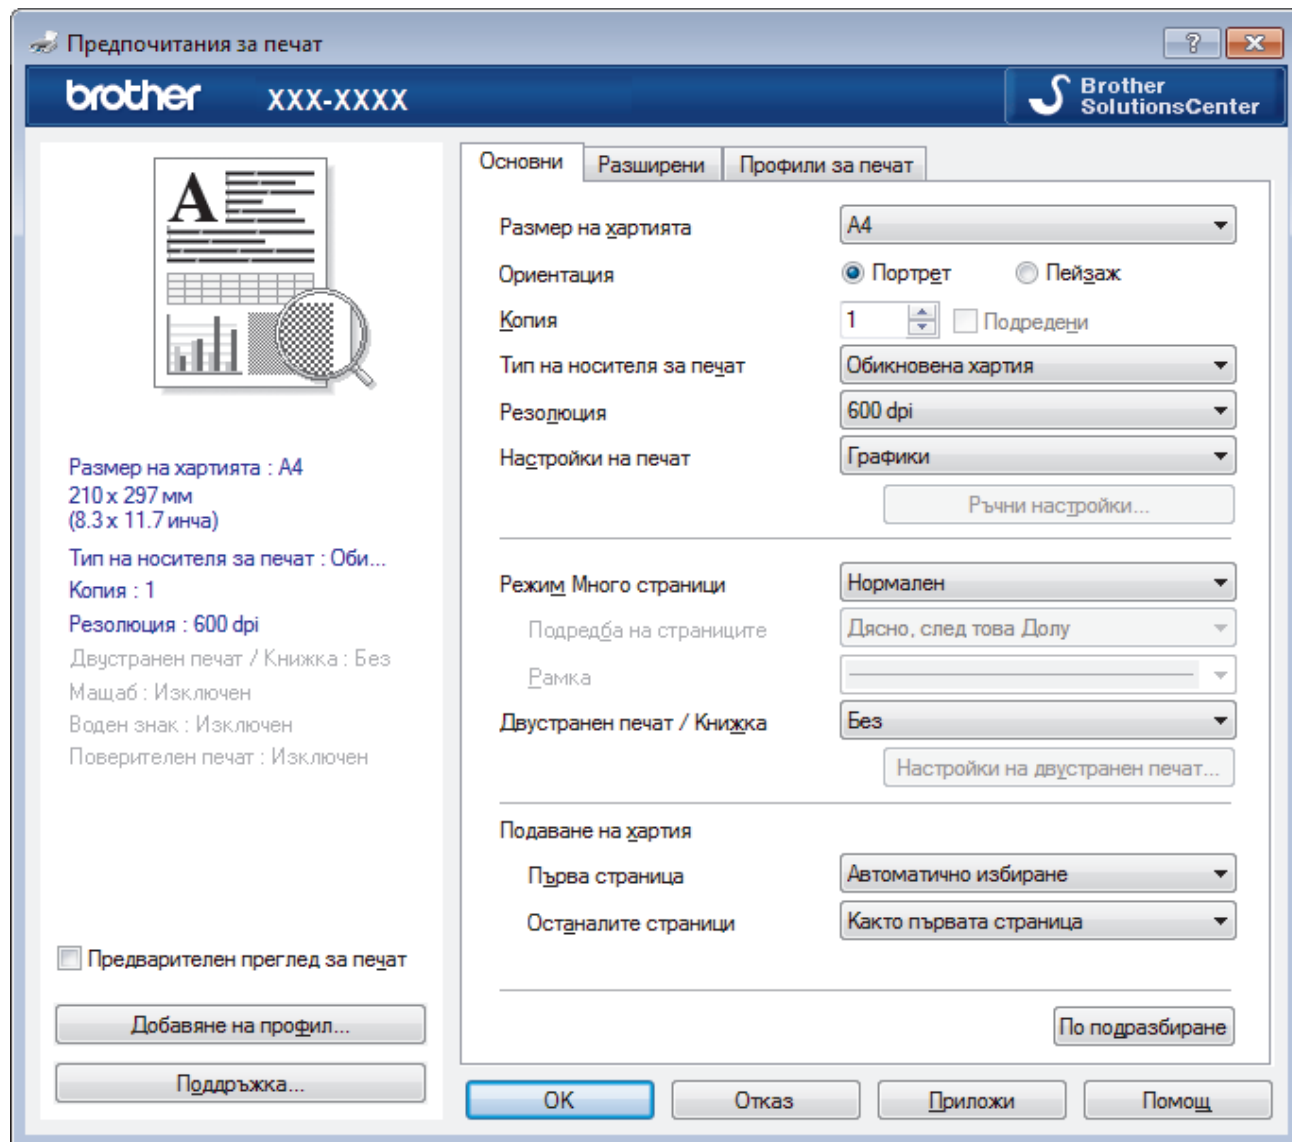

3. Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.
4. Щракнете върху падащия списък **Размер на хартията**, а след това изберете размера на хартията.
5. В полето **Ориентация** изберете опцията **Портрет** или **Пейзаж**, за да зададете ориентацията на разпечатката.



Ако приложението ви съдържа подобна настройка, ви препоръчваме да зададете ориентацията от приложението.

6. Въведете желанния брой копия (1-999) в полето **Копия**.
7. Щракнете върху падащия списък **Тип на носителя за печат**, а след това изберете типа хартия, която използвате.
8. За отпечатване на няколко страници върху един лист хартия или за отпечатване на една страница от документа върху няколко листа, щракнете върху падащия списък **Режим Много страници**, а след това изберете опциите.
9. Променете други настройки на принтера, ако е необходимо.

10. Щракнете върху **ОК**.

11. Изпълнете отпечатването.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)
 - [Настройки за печат \(Windows\)](#)
-

Отпечатване на повече от една страница на единичен лист хартия (N в 1) (Windows)



1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.
Появява се прозорецът на драйвера на принтера.
3. В полето **Ориентация** изберете опцията **Портрет** или **Пейзаж**, за да зададете ориентацията на разпечатката.



Ако приложението ви съдържа подобна настройка, ви препоръчваме да зададете ориентацията от приложението.

4. Щракнете върху падащия списък **Режим Много страници**, а след това изберете опцията **2 в 1**, **4 в 1**, **9 в 1**, **16 в 1** или **25 в 1**.
5. Щракнете върху падащия списък **Подредба на страниците**, а след това изберете реда на страниците.
6. Щракнете върху падащия списък **Рамка**, а след това изберете желаната рамка.
7. Променете други настройки на принтера, ако е необходимо.
8. Щракнете върху **ОК**.
9. Изпълнете отпечатването.




Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Настройки за печат \(Windows\)](#)

Отпечатване като плакат (Windows)

Уголемявайте размера на печат и отпечатвайте документа в режим за плакат.

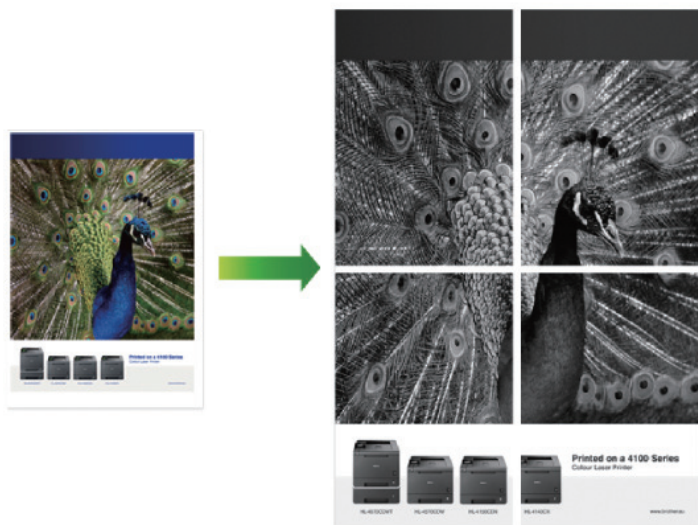

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.
Появява се прозорецът на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху падащия списък **Режим Много страници**, а след това изберете опцията **1 в 2x2 страници**, **1 в 3x3 страници**, **1 в 4x4 страници** или **1 в 5x5 страници**.
4. При необходимост поставете отметка в квадратчето за отметка **Отпечатай линия за изрязване**.

Отпечатай линия за изрязване

Отпечатва бледа линия за изрязване около печатната площ, така че можете лесно да я изрежете.


5. Променете други настройки на принтера, ако е необходимо.
6. Щракнете върху **ОК**.
7. Изпълнете отпечатването.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Настройки за печат \(Windows\)](#)

Отпечатване върху двете страни на листа (Windows)

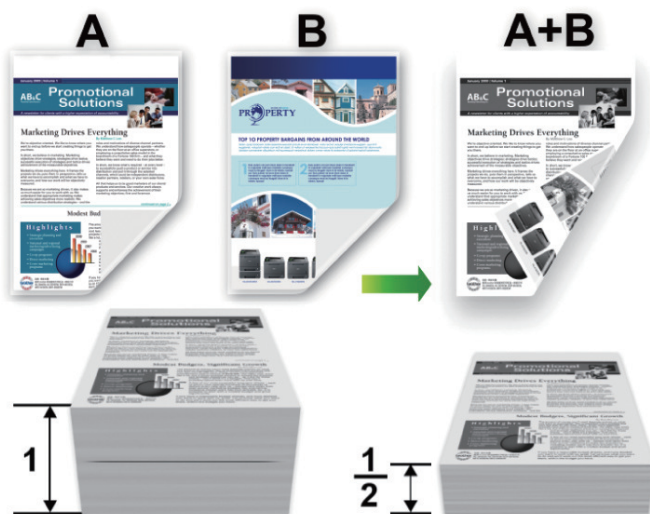

- Изберете хартия с размер A4, когато използвате функцията за автоматичен двустранен печат.
- Уверете се, че задният капак е затворен.
- Ако хартията е огъната, изправете я и я поставете отново в тавата за хартия.
- Използвайте обикновена или тънка хартия. НЕ използвайте висококачествена хартия.
- Ако хартията е прекалено тънка, тя може да се нагъне.
- Когато използвате функцията за ръчен двустранен печат, възможно е да се получи засядане на хартия или лошо качество на печат.

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.
Появява се прозорецът на драйвера на принтера.
3. В полето **Ориентация** изберете опцията **Портрет** или **Пейзаж**, за да зададете ориентацията на разпечатката.







Ако приложението ви съдържа подобна настройка, ви препоръчваме да зададете ориентацията от приложението.



4. Щракнете върху падащия списък **Двустранен печат / Книжка** и след това изберете опцията **Двустранен** или **Двустранен печат (Ръчен)**.

Опция	Описание
Двустранен (Предлага се само за някои модели)	Печата автоматично от двете страни на хартията.
Двустранен печат (Ръчен)	Устройството отпечатва първо всички четно номерирани страници от едната страна на листа. След това драйверът на принтера показва инструкции (чрез изскачащо съобщение) за повторно зареждане на хартията.

5. Щракнете върху бутона **Настройки на двустранен печат**.
6. Изберете една от опциите от менюто **Начин на завъртане**.
Когато е избран двустранен печат, за всяка ориентация са достъпни четири вида двустранно подвързване:

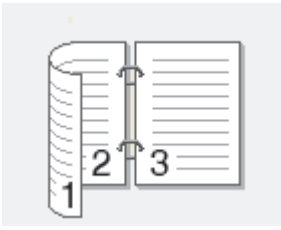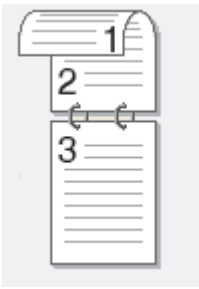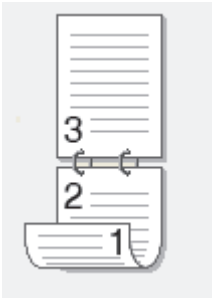Опция за Портретна ориентация	Описание
Дълъг ръб (ляв)	
Дълъг ръб (десен)	
Къс ръб (горен)	
Къс ръб (долен)	

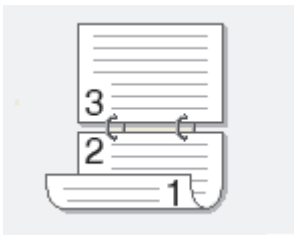Опция за пейзаж	Описание
Дълъг ръб (горен)	
Дълъг ръб (долен)	

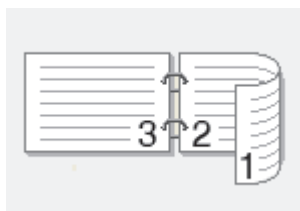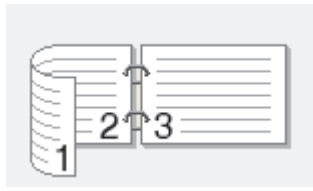Опция за пейзаж**Описание****Къс ръб (десен)****Къс ръб (ляв)**

7. Изберете квадратчето за отметка **Отместване при подвързване**, ако искате да посочите отместването за подвързване в инчове или милиметри.
8. Щракнете върху **ОК**.
9. Променете други настройки на принтера, ако е необходимо.
10. Извършете едно от следните действия:
 - За автоматичен двустранен печат щракнете отново върху **ОК**, а след това изпълнете отпечатването.
 - За ръчен двустранен печат щракнете отново върху **ОК** и следвайте инструкциите на екрана.

Ако хартията не се зарежда правилно, тя може да се подвие. Извадете хартията, изпълнете я и я поставете отново в тавата за хартия.

**Свързана информация**

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Настройки за печат \(Windows\)](#)

Отпечатване като книжка (Windows)

Използвайте тази опция, за да отпечтат документ във формат на книжка чрез двустранен печат. Страниците на документа ще се подредят според съответния номер на страницата и ще имате възможност да прегънете разпечатките по средата, без да се налага да променят последователността на отпечатаните страници.



- Изберете хартия с размер A4, когато използвате функцията за автоматичен двустранен печат.
- Уверете се, че задният капак е затворен.
- Ако хартията е огъната, изправете я и я поставете отново в тавата за хартия.
- Използвайте обикновена или тънка хартия. НЕ използвайте висококачествена хартия.
- Ако хартията е прекалено тънка, тя може да се нагъне.
- Когато използвате функцията за ръчен двустранен печат, възможно е да се получи засядане на хартия или лошо качество на печат.

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.

Появява се прозорецът на драйвера на принтера.

3. В полето **Ориентация** изберете опцията **Портрет** или **Пейзаж**, за да зададете ориентацията на разпечатката.





Ако приложението ви съдържа подобна настройка, ви препоръчваме да зададете ориентацията от приложението.


4. Щракнете върху падащия списък **Двустранен печат / Книжка**, а след това изберете опцията **Книжка** или **Книжка (Ръчен)**.

Опция	Описание
Книжка (Предлага се само за някои модели)	Автоматично отпечатва като книжка.
Книжка (Ръчен)	Ръчно отпечатва като книжка.

5. Щракнете върху бутона **Настройки на двустранен печат**.
6. Изберете една от опциите от менюто **Начин на завъртане**.

За всяка ориентация има два типа посоки на подвързване на двустранно отпечатани листове:

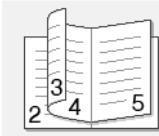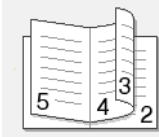Опция за Портретна ориентация	Описание
Подвързване отляво	
Подвързване отдясно	

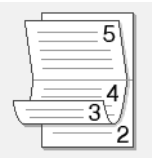Опция за пейзаж	Описание
Подвързване отгоре	
Подвързване отдолу	

7. Изберете една от опциите от меню **Метод на печат на книжка**.

Опция	Описание
Всички страници едновременно	Всяка страница ще се отпечата във формат на книжка (по четири страници на всеки лист хартия – по две страници от всяка страна). Прегънете разпечатките по средата, за да направите книжка. 
Раздели на серии	Тази опция отпечатва цялата книжка на отделни по-малки части от книжката, като ви позволява да ги сгъвате по средата, без да е необходимо да промените реда на отпечатаните страници. Можете да посочите броя на листовите във всеки по-малък свитък книжки (от 1 до 15). Тази опция може да помогне, когато се прегъва отпечатана книжка с голям брой страници. 

8. Изберете квадратчето за отметка **Отместване при подвързване**, ако искате да посочите отместването за подвързване в инчове или милиметри.
9. Щракнете върху **ОК**.
10. Променете други настройки на принтера, ако е необходимо.
11. Извършете едно от следните действия:
 - За автоматичен печат на книжка щракнете отново върху **ОК**, а след това изпълнете отпечатването.
 - За ръчен печат на книжка щракнете отново върху **ОК** и следвайте инструкциите на екрана.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Настройки за печат \(Windows\)](#)

Защитен печат (Windows)

Използвайте защитен печат, за да се избегне отпечатването на поверителни или важни документи, докато не въведете парола на контролния панел на устройството.

- Защитените данни се изтриват от устройството, когато изключите устройството.

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.
Появява се прозорецът на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху раздела **Разширени**.
4. Щракнете върху бутона **Настройки** в полето **Поверителен печат**.
5. Поставете отметка в квадратчето за отметка **Secure Print (Поверителен печат)**.
6. Напишете четирицифрената си парола в полето **Парола**, а след това щракнете върху **ОК**.



Трябва да зададете отделна парола за всеки документ.

7. Щракнете върху **ОК**.
8. Изпълнете отпечатването.
9. На контролния панел на устройството плъзнете пръста си наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се отвори опцията [Защитен Печат], а след това натиснете [Защитен Печат].
10. Плъзнете пръста си нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат потребителските имена, а след това натиснете вашето потребителско име.
На LCD дисплея се изписва списъкът на защитените заявки за вашето име.
11. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже заявката за печат, а след това я натиснете.
12. Въведете четирицифрената парола, а след това натиснете [ОК].
13. Въведете желания брой копия.
14. Натиснете [Старт].
Устройството отпечатва данните.

След като отпечатате защитените данни, те ще бъдат изтрети от паметта на устройството.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)

Използване на макрос от компютъра (Windows)

Ако сте съхранили електронни формуляри (макроси) в паметта на устройството, можете да ги използвате за печат на данните, като заявката за печат ще се насложи върху тях.

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.
Появява се прозорецът на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху раздела **Разширени**.
4. Щракнете върху бутона **Други настройки на печат**.
5. Изберете **Макрос**.
6. Щракнете върху бутона **Настройки на макрос**.
7. Въведете **Макрос ID:** и **Име на макроса:**, който искате да използвате.
8. Изберете **Вмъкване на макро команда**.
9. Изберете страницата, която ще се насложи върху данните от макроса.

Опция	Описание
Всички страници	Позволява ви да вмъкнете макроса върху всички страници.
Страница	Позволява ви да вмъкнете макроса върху определена страница. Изберете тази опция и след това въведете номер на страница в диапазона от 1 до 255.
Добавяне в горната част на страницата	Изпращане на данните на макроса в горната част на страницата.
Добавяне в долната част на страницата	Изпращане на данните на макроса в долната част на страницата.



Когато е избрано **Книжка**, настройката **Страница** в **Вмъкване на макро команда** е деактивирана.

10. Натиснете **ОК**.
11. Щракнете върху **ОК**, за да се върнете към прозореца на драйвера на принтера.
12. Щракнете върху **ОК**.
13. Изпълнете отпечатването.
Данните на макроса се отпечатват с наслагване.




Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Печат на копия на една страница на различни типове хартия](#)

Използване на готов профил за печат (Windows)

Профили за печат представляват предварително зададени настройки, предназначени да ви дават бърз достъп до често използвани конфигурации за печат.

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойства или предпочитанията за печат.
Появява се прозорецът на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху раздела **Профили за печат**.

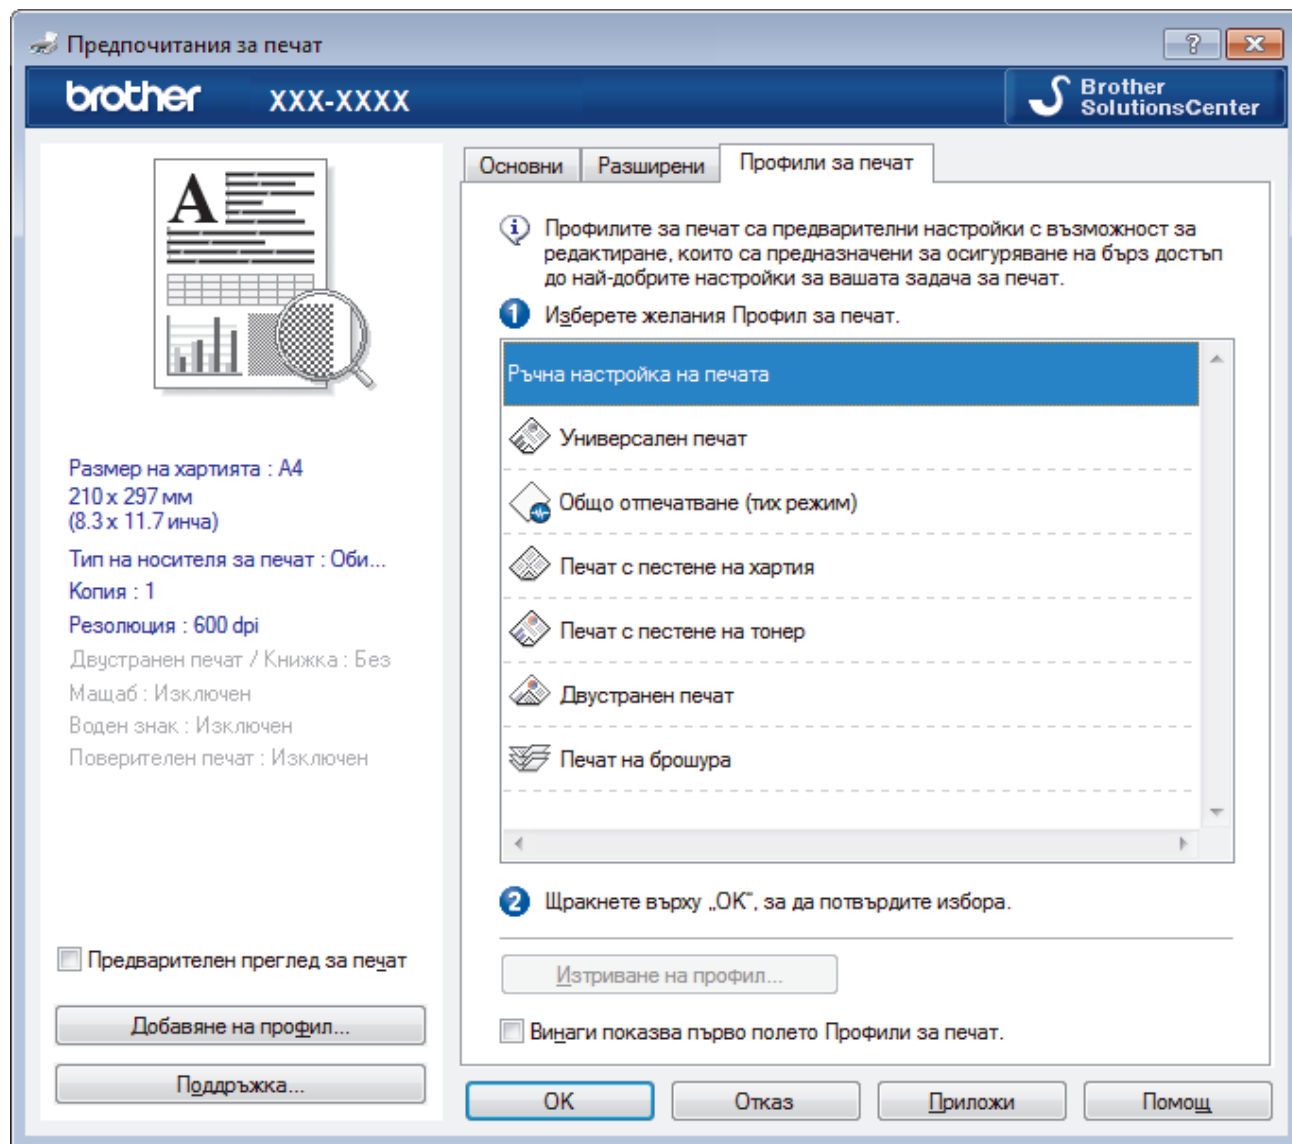

4. Изберете вашия профил от списъка с профили за печат.
Настройките на профила са показани от лявата страна на прозореца на драйвера за принтер.
5. Извършете едно от следните действия:
 - Ако настройките са подходящи за заявката за печат, щракнете върху **ОК**.
 - За да промените настройките, върнете се в раздел **Основни** или **Разширени**, променете настройките, а след това щракнете върху **ОК**.



За да се вижда разделът **Профили за печат** на преден план на прозореца при следващото печатане, изберете квадратчето за отметка **Винаги показва първо полето Профили за печат..**



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)
 - [Създаване или изтриване на профил за печат \(Windows\)](#)
 - [Настройки за печат \(Windows\)](#)
-

Създаване или изтриване на профил за печат (Windows)

Можете да добавите до 20 нови профила за печат с персонализирани настройки.

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.
Появява се прозорецът на драйвера на принтера.
3. Щракнете върху раздел **Основни** и раздел **Разширени**, и конфигурирайте желаните от вас настройки за печат за новия профил за печат.
4. Щракнете върху раздела **Профили за печат**.
5. Извършете едно от следните действия:

За да създадете нов профил за печат:

- a. Щракнете върху **Добавяне на профил**.
Показва се диалоговият прозорец **Добавяне на профил**.
- b. Въведете името на новия профил в полето **Име**.
- c. Щракнете върху иконата от списъка с икони, която искате да представлява този профил.
- d. Щракнете върху **ОК**.
Името на новия профил за печат се добавя към списъка в раздел **Профили за печат**.

За да изтриете профил за печат, който сте създали:

- a. Щракнете върху **Изтриване на профил**.
Показва се диалоговият прозорец **Изтриване на профил**.
- b. Изберете профила, който искате да изтриете.
- c. Щракнете върху **Изтриване**.
- d. Щракнете върху **Да**.
- e. Щракнете върху **Затваряне**.



Свързана информация

- [Използване на готов профил за печат \(Windows\)](#)

Промяна на настройките по подразбиране за печат (Windows)

Когато промените настройки за печат от програма, промените се прилагат само за нещата, които разпечатвате в тази програма в този момент. За да изберете настройки за печат, които да използвате постоянно за всичките си програми под Windows, изпълнете следните стъпки за промяна на настройките за печат по подразбиране.

1. Извършете едно от следните действия:

- (за Windows XP и Windows Server 2003)

Щракнете върху **Старт > Принтери и Факсове**.

- (за Windows Vista и Windows Server 2008)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери**.

- (за Windows 7 и Windows Server 2008 R2)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Устройства и принтери**.

- (за Windows 8)

Преместете мишката в долния десен ъгъл на десктопа. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки**, а след това щракнете върху **Контролен панел**. В група **Хардуер и звук** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

- (за Windows Server 2012)

Преместете мишката в долния десен ъгъл на десктопа. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки**, а след това щракнете върху **Контролен панел**. В група **Хардуер** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

- (за Windows Server 2012 R2)

Щракнете върху **Контролен панел** на екрана **Старт**. В групата **Хардуер** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

2. Щракнете с десния бутон върху иконата **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това изберете **Свойства на принтера**. Ако се появят опции за драйвер за принтер, изберете вашия драйвер за принтер.

3. Щракнете върху раздела **Общи**, а след това върху бутона **Предпочитания за печат** или **Предпочитания....**

Показва се диалоговият прозорец за драйвера на принтера.



- За да конфигурирате настройките на тавата, щракнете върху раздел **Настройки на устройството**.
- За да промените порта на принтера, щракнете върху раздел **Портове**.

4. Изберете настройките за печат, които искате да използвате по подразбиране за всичките си програми под Windows.

5. Щракнете върху **ОК**.

6. Затворете диалоговия прозорец за свойствата на принтера.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Конфигуриране на настройките на допълнителната тава \(Windows\)](#)
- [Настройки за печат \(Windows\)](#)

Конфигуриране на настройките на допълнителната тава (Windows)

Отворете свойствата на устройството за автоматично откриване на допълнителната тава и серийния номер на устройството.

Драйверът за принтер открива автоматично допълнителната тава по време на инсталирането на драйвера. Ако сте добавили допълнителната тава след инсталирането на драйвера, изпълнете тези стъпки.

1. Извършете едно от следните действия:
 - (за Windows XP и Windows Server 2003)
Щракнете върху **Старт > Принтери и Факсове**.
 - (за Windows Vista и Windows Server 2008)
Щракнете върху  (**Старт**) > **Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери**.
 - (за Windows 7 и Windows Server 2008 R2)
Щракнете върху  (**Старт**) > **Устройства и принтери**.
 - (за Windows 8)
Преместете мишката в долния десен ъгъл на десктопа. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки**, а след това щракнете върху **Контролен панел**. В група **Хардуер и звук** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.
 - (за Windows Server 2012)
Преместете мишката в долния десен ъгъл на десктопа. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки**, а след това щракнете върху **Контролен панел**. В група **Хардуер** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.
 - (за Windows Server 2012 R2)
Щракнете върху **Контролен панел** на екрана **Старт**. В групата **Хардуер** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.
2. Щракнете с десния бутон върху иконата **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел), а след това изберете **Свойства на принтера**. Ако се появят опции за драйвер за принтер, изберете вашия драйвер за принтер.
3. Изберете раздела **Настройки на устройството**.
4. Щракнете върху бутона **Автомат. разпознаване**.
Допълнителната тава и серийният номер на устройството се откриват автоматично.
5. Щракнете върху бутона **Приложи**.

Функцията **Автомат. разпознаване** не е достъпна при следните условия на устройството:

- Превключвателят на захранването на устройството е в изключено положение.
- Устройството е в състояние на грешка.
- Устройството е в среда с мрежово споделяне.
- Кабелът не е свързан правилно към устройството.



Свързана информация

- [Промяна на настройките по подразбиране за печат \(Windows\)](#)

■ Начало > [Отпечатване](#) > [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#) > Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 (емулация на езика PostScript® 3™) (Windows)


Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 (емулация на езика PostScript® 3™) (Windows)

Драйверът за принтер BR-Script3 ви позволява да отпечатвате данни на PostScript® по-ясно.

За да инсталирате PS драйвера (BR-Script3 драйвер за принтер), стартирайте инсталационния компактдиск на Brother, изберете **Ръчни настройки** в раздела за избор на устройство, а след това изберете квадратчето за отметка **PS драйвер**.

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (където XXXX е името на вашия модел), а след това щракнете върху бутона за свойствата или предпочитанията за печат.

Появява се прозорецът на драйвера за принтер.

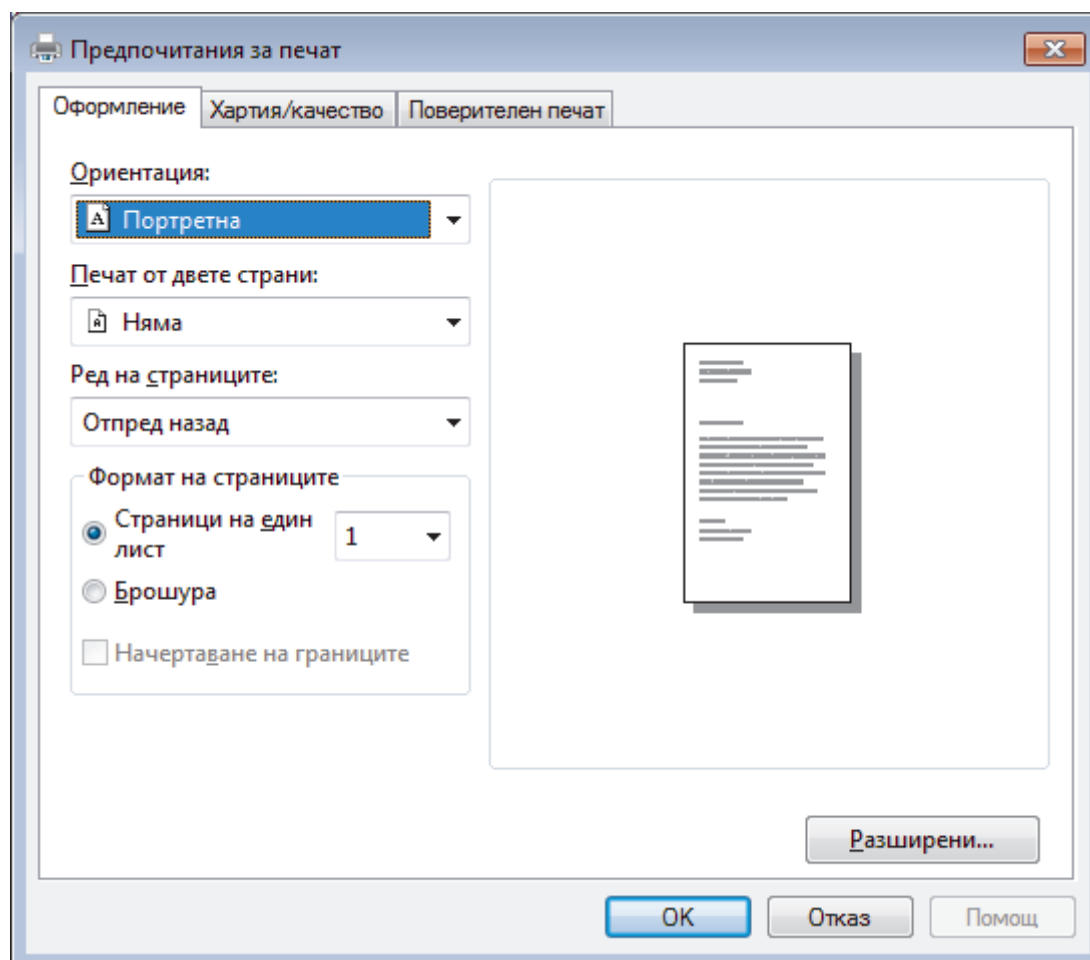

3. Щракнете върху раздел **Оформление**, **Хартия/качество** или **Поверителен печат**, за да промените основните настройки за печат.

Щракнете върху раздел **Оформление** или **Хартия/качество**, а след това щракнете върху бутона **Разширени...**, за да промените разширените настройки за печат.

4. Щракнете върху **ОК**.
5. Изпълнете отпечатването.




Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)

Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър (Windows)

Помощната програма Status Monitor е конфигурируем софтуерен инструмент за наблюдение на статуса на едно или повече устройства, който ви позволява да получавате незабавно известяване за грешки.

- За да се покаже иконата **Status Monitor** в полето за задачи, щракнете върху бутона . Иконата  (**Status Monitor**) ще се появи на малкото прозорче. Изтеглете иконата  в полето за задачи.

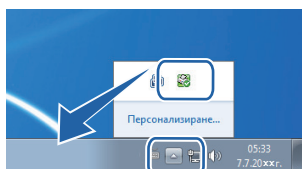

- Извършете едно от следните действия:
 - Щракнете двукратно върху иконата  в полето за задачи.
(Windows XP, Windows Vista и Windows 7)
Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.
Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако още не е избрано).
Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Status Monitor**.
 - (Windows 8)
Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако още не е избрано). Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Status Monitor**.
 - (Windows 8.1)
Преместете мишката в долния ляв ъгъл на екрана **Старт** и щракнете върху  (ако използвате сензорно устройство, плъзнете нагоре от дъното на екрана **Старт**, за да извикате екрана **Приложения**). Когато се покаже екранът **Приложения**, докоснете или щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако още не е избрано). Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Status Monitor**.

Отстраняване на неизправности

Щракнете върху бутона **Отстраняване на неизправности**, за да отворите уеб сайта за отстраняване на неизправности.

Посетете интернет страницата на оригиналните консумативи

Щракнете върху бутона **Посетете интернет страницата на оригиналните консумативи** за повече информация за оригиналните консумативи Brother.



Когато активирате Status Monitor, ако по време на инсталацията сте избрали “Автоматично актуализиране на фърмуера”, тази функция ще открие и изтегли всички актуализации за вашето устройство.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Проблеми при печат](#)

Настройки за печат (Windows)

Раздел Основни

Предпочитания за печат

brother XXX-XXXX Brother SolutionsCenter

Основни Разширени Профили за печат

Размер на хартията: A4
Ориентация: ☒ Портрет ☐пейзаж
Копия: 1 ☐ Подредени
Тип на носителя за печат: Обикновена хартия
Резолюция: 600 dpi
Настройки на печат: Графики
Ръчни настройки...

Режим Много страници: Нормален
Подредба на страниците: Дясно, след това Долю
Рамка:
Двустраничен печат / Книжка: Без
Настройки на двустраничен печат...

Подаване на хартия
Първа страница: Автоматично избиране
Останалите страници: Както първата страница
По подразбиране

Размер на хартията : A4
210 x 297 мм
(8.3 x 11.7 инча)
Тип на носителя за печат : Оби...
Копия : 1
Резолюция : 600 dpi
Двустраничен печат / Книжка : Без
Мащаб : Изключен
Воден знак : Изключен
Поверителен печат : Изключен

☐ Предварителен преглед за печат

Добавяне на профил...

Поддръжка...

OK Отказ Приложи Помощ

1. Размер на хартията

Изберете размера на хартията, който искате да използвате. Можете да изберете от стандартните размери на хартията или да създадете размер по избор.

2. Ориентация

Изберете ориентацията (портретна или пейзажна) на разпечатка.

Ако приложението ви съдържа подобна настройка, ви препоръчваме да зададете ориентацията от приложението.

3. Копия

Въведете в това поле броя на копията (1 – 999), които искате да отпечатате.

Подредени

Изберете тази опция, за да отпечатате комплекти от документи с много страници, като запазите първоначалния ред на страниците. Когато е избрана тази опция, ще се отпечата едно пълно копие на вашия документ, а след това и останалите копия, съгласно броя, който сте избрали. Ако тази опция не е избрана, всяка страница ще се отпечата толкова пъти, колкото копия сте задали, преди да започне отпечатване на следващата страница от документа.

4. Тип на носителя за печат

Изберете типа носител, който искате да използвате. За постигане на най-добри резултати при печат устройството автоматично регулира настройките си за печат според избрания тип носител.

5. Резолюция

Изберете резолюцията на печат. Тъй като резолюцията и скоростта на печат са взаимно свързани, колкото по-висока е резолюцията, толкова по-дълго време е необходимо да се отпечата документът.

6. Печат на настройки

Изберете типа документ, който искате да отпечатате.

Ръчни настройки...

Задайте разширени настройки, като напр. яркост, контраст и др.

Графики

Нива на сивото от принтера

Изберете тази опция, за да използвате драйвера за принтер за изобразяване на полутоновете.

Яркост

Задайте яркостта.

Контраст

Задайте контраста.

Качество на графиката

Изберете Graphics (Графика) или Text (Текст) за най-добро качество на печат в зависимост от типа на отпечатвания документ.

Подобряване на сивото

Изберете тази опция, за да подобрите качеството на изображението в засенчените участъци.

Подобряване на печата при щриховане

Изберете тази опция, за да подобрите отпечатването на шарки, ако отпечатаните запълвания и шарки са различни от тези, които виждате на екрана на компютъра.

Подобри тънката линия

Изберете тази опция, за да подобрите качеството на изображението на тънките линии.

Нива на сивото от компютъра

Изберете тази опция, за да използвате Windows за изобразяване на полутоновете.

Режим TrueType

Режим

Изберете как се обработват шрифтовете за печат.

Използване на TrueType шрифтовете на принтера

Изберете дали да се използват вградени шрифтове за обработването на шрифтовете.

7. Режим Много страници

Изберете тази опция, за да отпечатате няколко страници на един лист или за да отпечатате една страница от документа на няколко листа.

Подредба на страниците

Изберете реда на страниците, когато печатате няколко страници на един лист.

Рамка

Изберете типа на полето, когато печатате няколко страници на един лист хартия.

8. Двустранен печат / Книжка

Изберете тази опция, за да печатате от двете страни на хартията или за да отпечатате документ във формат на книжка чрез двустранен печат.

Бутон Настройки на двустранен печат

Щракнете върху този бутон, за да изберете типа на двустранното подвързване. За всяка ориентация са налични по четири типа двустранно подвързване.

9. Подаване на хартия

Изберете настройка за източника на хартия според условията или целта на отпечатването.


Първа страница

Изберете източника на хартия, който да се използва за печат на първата страница.

Други страници

Изберете източника на хартия, който да се използва за печат на втората страница и тези след нея.

Раздел Разширени

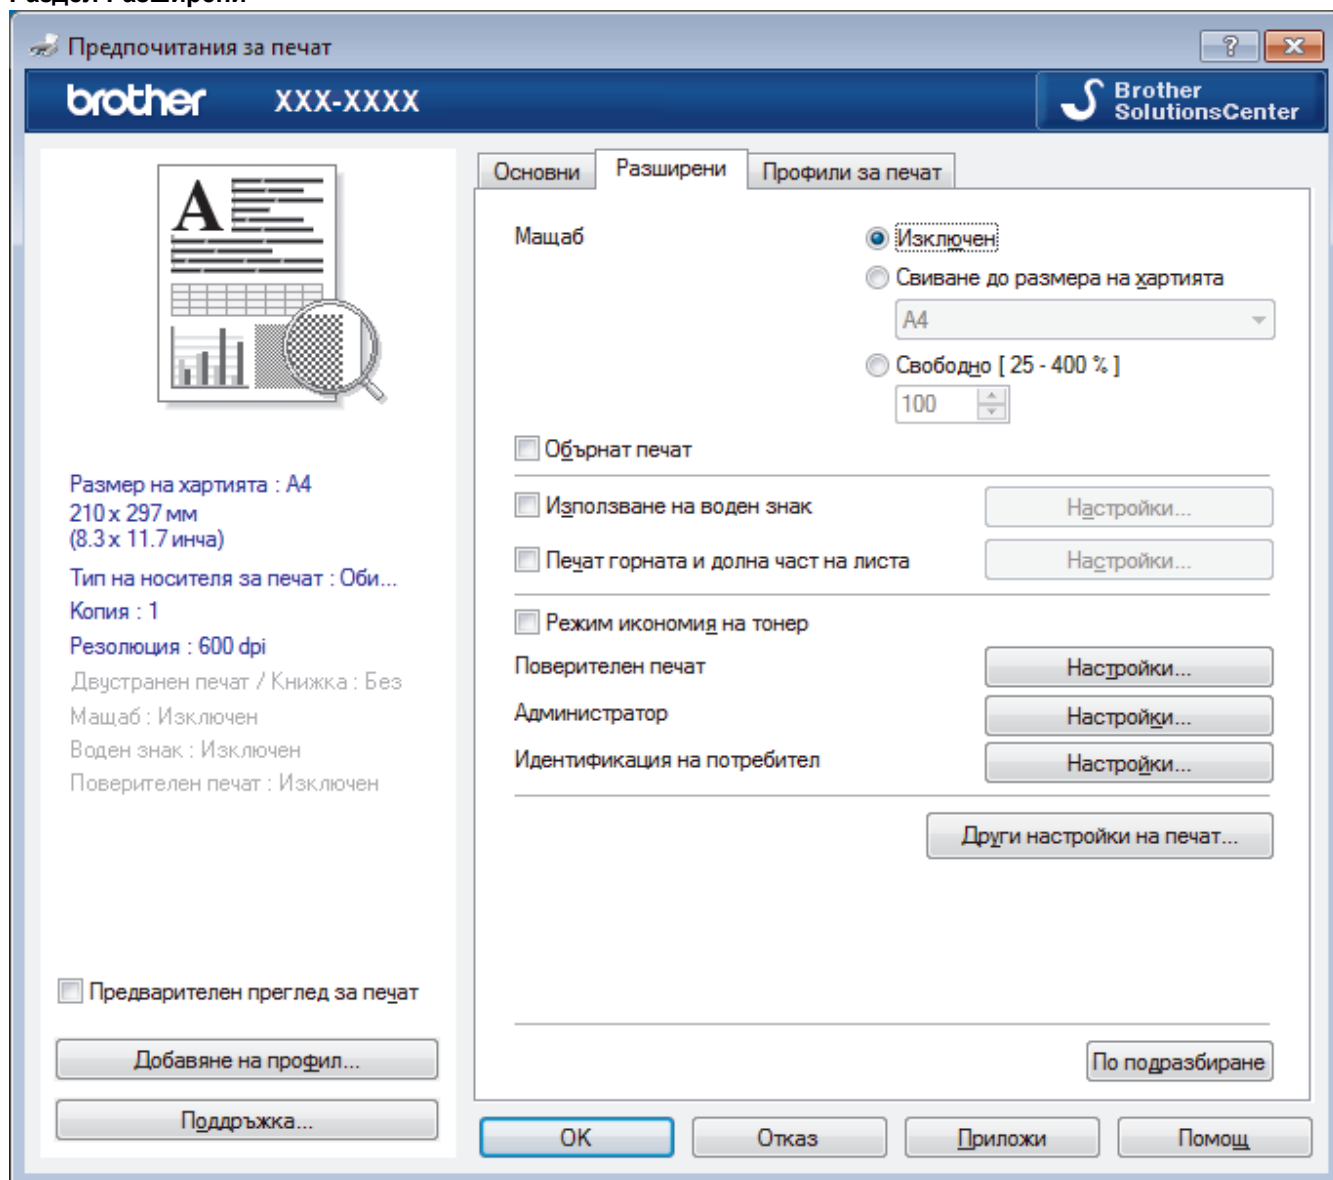

1. Мащаб

Изберете тези опции, за да увеличите или намалите размера на страниците в документа.

Свиване до размера на хартията

Изберете тази опция, за да увеличите или намалите страниците на документа, така че да се побират в определен размер на хартията. Когато изберете тази опция, изберете желанния размер на хартията от падащия списък.

Свободно

Изберете тази опция, за да увеличите или намалите страниците на документа ръчно. Когато изберете тази опция, въведете стойност в полето.

2. Обърнат печат

Изберете тази опция, за да завъртите отпечатаното изображение на 180 градуса.

3. Използване на воден знак

Изберете тази опция, за да отпечатате лого или текст като воден знак във вашия документ. Изберете един от готовите водни знаци, добавете нов воден знак или използвайте файл с изображение, който сте създали.

4. Печат горната и долна част на листа

Изберете тази опция, за да отпечатате в документа датата, часа и потребителското име за влизане в компютъра.

5. Режим икономия на тонер

Изберете тази функция, за да спестите тонер, като се използва по-малко тонер за отпечатване на документите – разпечатката изглежда по-светла, но все пак се чете.

6. Поверителен печат

Тази функция гарантира, че поверителни или чувствителни документи няма да бъдат отпечатани, докато не въведете парола на контролния панел на устройството.

7. Администратор

Тази функция ви позволява да промените паролата на администратор и да ограничите редица функции за печат.

8. Идентификация на потребител

Тази функция ви позволява да потвърдите ограниченията за всеки потребител.

9. Бутон Други настройки на печат

Макрос

Изберете тази функция, за да отпечатате електронен формуляр (макрос), който сте съхранили в паметта на устройството, като бланка за заявката за печат.

Настройка на плътността

Задайте плътността на печат.

Подобрение на изходния печат

Изберете тази опция, за да намалите накъдрянето на хартията и да подобрите фиксирането на тонера.

Пропусни празната страница

Изберете тази опция, за да позволите на драйвера за принтер да открива автоматично празните страници и да ги изключва от печата.

Отпечатай текста в черно

Изберете тази опция, когато искате да отпечатате цветен текст в черно.

Архив за печат

Изберете тази опция, за да запишете данните за печат като PDF файл на вашия компютър.

Еко настройки

Изберете тази опция, за да намалите шума при печат.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Печат на документ \(Windows\)](#)
- [Отпечатване на повече от една страница на единичен лист хартия \(N в 1\) \(Windows\)](#)
- [Отпечатване като плакат \(Windows\)](#)

-
- Отпечатване върху двете страни на листа (Windows)
 - Отпечатване като книжка (Windows)
 - Използване на готов профил за печат (Windows)
 - Промяна на настройките по подразбиране за печат (Windows)
-

Печат от вашия компютър (Macintosh)

- [Отпечатване на документ \(Mac\)](#)
- [Отпечатване върху двете страни на листа \(Mac\)](#)
- [Отпечатване на повече от една страница на един лист хартия \(N в 1\) \(Mac\)](#)
- [Поверителен печат \(Macintosh\)](#)
- [Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 \(емулация на езика PostScript® 3™\) \(Mac\)](#)
- [Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър \(Macintosh\)](#)
- [Опции за печат \(Macintosh\)](#)

Отпечатване на документ (Mac)


1. Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.
2. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
3. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел).
4. Въведете желаня брой копия в полето **Copies (Копия)**.
5. Щракнете върху изскачащото меню **Paper Size (Размери на хартията)**, а след това изберете размера на хартията.
6. Изберете опцията **Orientation (Ориентация)**, която съответства на начина, по който искате да се отпечата документът.
7. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете **Print Settings (Настройки на печата)**.
Показват се опциите **Print Settings (Настройки на печата)**.
8. Щракнете върху изскачащото меню **Тип на носителя за печат**, а след това изберете типа хартия, която използвате.
9. Ако е необходимо, променете други настройки на принтера.
10. Щракнете върху **Print (Печат)**.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Macintosh\)](#)
- [Опции за печат \(Macintosh\)](#)

Отпечатване върху двете страни на листа (Mac)

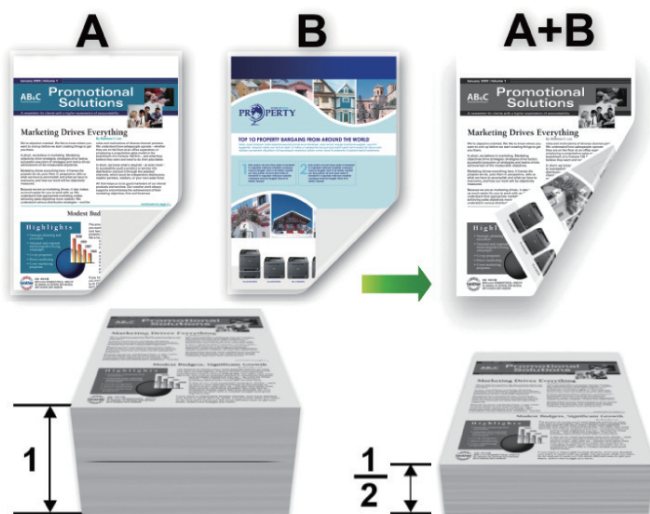

- Изберете хартия с размер A4, когато използвате функцията за автоматичен двустранен печат.
- Уверете се, че задният капак е затворен.
- Ако хартията е огъната, изправете я и я поставете отново в тавата за хартия.
- Използвайте обикновена или тънка хартия. НЕ използвайте висококачествена хартия.
- Ако хартията е прекалено тънка, тя може да се нагъне.
- Когато използвате функцията за ръчен двустранен печат, възможно е да се получи засядане на хартия или лошо качество на печат.

1. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел).
3. Изберете опцията **Orientation (Ориентация)**, която съответства на начина, по който искате да се отпечата документът.
4. За автоматичен двустранен печат направете следното:
 - a. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете **Layout (Разположение)**.
Показват се опциите за настройка **Layout (Разположение)**.
 - b. В раздел **Two-Sided (Двустранен)** изберете опцията **Short-Edge binding (Хоризонт. разп.)** или **Long-Edge binding (Верт. разп.)**.
 - c. Ако е необходимо, променете други настройки на принтера.
 - d. Щракнете върху **Print (Печат)**.
5. За ръчен двустранен печат направете следното:
 - a. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете **Paper Handling (Боравене с хартията)**.
Показват се опциите **Paper Handling (Боравене с хартията)**.
 - b. В изскачащото меню **Pages to Print (Страници за печат)** изберете **Even Only (Само четни)**.
 - c. Ако е необходимо, променете други настройки за печат.
 - d. Щракнете върху бутона **Print (Печат)**.
 - e. След като устройството отпечата четно номерираните страници, извадете отпечатаните страници от изходящата тава за хартия.

-
- f. Уверете се, че листите са напълно гладки и поставете отново хартията в тавата с празната страна надолу.
 - g. Повторете стъпки 1-3, като изберете същия принтер и настройки, които използвахте за отпечатване на четно номерираните страници.
 - h. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете **Paper Handling (Боравене с хартията)**. Показват се опциите **Paper Handling (Боравене с хартията)**.
 - i. В изскачащото меню **Pages to Print (Страници за печат)** изберете **Odd Only (Само нечетни)**.
 - j. Щракнете върху **Print (Печат)**.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Macintosh\)](#)
 - [Опции за печат \(Macintosh\)](#)
-

Отпечатване на повече от една страница на един лист хартия (N в 1) (Mac)



1. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел).
3. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете **Layout (Разположение)**. Показват се опциите за настройка **Layout (Разположение)**.
4. Щракнете върху изскачащото меню **Pages per Sheet (Страници на лист)**, а след това изберете броя на страниците за отпечатване на всеки лист.
5. Изберете опцията **Layout Direction (Посока на разположение)**.
6. Щракнете върху изскачащото меню **Border (Ивица)**, а след това изберете желаната рамка.
7. Променете други настройки на принтера, ако е необходимо.
8. Щракнете върху **Print (Печат)**.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Macintosh\)](#)
- [Опции за печат \(Macintosh\)](#)

Поверителен печат (Macintosh)

Използвайте защитен печат, за да се избегне отпечатването на поверителни или важни документи, докато не въведете парола на контролния панел на устройството.

- Защитените данни се изтриват от устройството, когато изключите устройството.

1. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
2. Изберете **Brother XXX-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел).
3. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете опцията **Поверителен печат**. Показват се опциите **Поверителен печат**.
4. Поставете отметка в квадратчето за отметка **Secure Print (Поверителен печат)**.
5. Напишете потребителското си име, името на заявката и четирицифрена парола.
6. Щракнете върху **Print (Печат)**.
7. На контролния панел на устройството плъзнете пръста си наляво или надясно, или натиснете ◀ или ▶, за да се отвори опцията [Защитен Печат], а след това натиснете [Защитен Печат].
8. Плъзнете пръста си нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат потребителските имена, а след това натиснете вашето потребителско име.
На LCD дисплея се изписва списъкът на защитените заявки за вашето име.
9. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже заявката за печат, а след това я натиснете.
10. Въведете четирицифрената парола, а след това натиснете [OK].
11. Въведете желания брой копия.
12. Натиснете [Старт].
Устройството отпечатва данните.

След като отпечатате поверителните данни, те ще бъдат изтрети от паметта на устройството.



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Macintosh\)](#)

Отпечатване на документ с помощта на драйвера за принтер BR-Script3 (емулация на езика PostScript® 3™) (Mac)

Драйверът за принтер BR-Script3 ви позволява да отпечатвате данни на PostScript® по-ясно.

- Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите PS драйвера (драйвер за принтер BR-Script3).
- Уверете се, че сте добавили драйвера за принтер BR-Script3 от **Print & Scan (Печат и сканиране)** или **Printers & Scanners (Принтери и скенери)** в списъка **System Preferences (Предпочитания за системата)** на вашия Mac.

1. Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.
2. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
3. Изберете вашето устройство.
4. Въведете желанния брой копия в полето **Copies (Копия)**.
5. Щракнете върху изскачащото меню **Paper Size (Размери на хартията)**, а след това изберете размера на хартията.
6. Изберете опцията **Orientation (Ориентация)**, която съответства на начина, по който искате да се отпечата документът.
7. Щракнете върху изскачащото меню с опции за печат, а след това щракнете върху **Printer Features (Характеристики на принтера)**.
Показват се опциите **Printer Features (Характеристики на принтера)**.
8. Щракнете върху изскачащото меню **Print Quality (Качество на печата)**, а след това изберете резолюцията.
9. Щракнете върху изскачащото меню **Media Type (Видове носител)**, а след това изберете типа хартия, която използвате.
10. Ако е необходимо, променете други настройки на принтера.
11. Щракнете върху **Print (Печат)**.



Свързана информация


- [Печат от вашия компютър \(Macintosh\)](#)

Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър (Macintosh)

Помощната програма Status Monitor е софтуерен инструмент за наблюдение на състоянието на устройството, който може да бъде конфигуриран и ви позволява да получавате незабавно уведомление за съобщения за грешка, като напр. липса на хартия или засядане на хартия, на предварително зададени интервали за актуализиране. Можете също да имате достъп до Уеб-базирано управление.

1. Щракнете върху меню **System Preferences (Предпочитания за системата)**, изберете **Print & Scan (Печат и сканиране)** или **Printers & Scanners (Принтери и скенери)**, а след това изберете вашето устройство.
2. Щракнете върху бутона **Options & Supplies (Опции и консумативи)**.
3. Щракнете върху раздел **Utility (Помощна програма)**, а след това щракнете върху бутона **Open Printer Utility (Отваряне на помощната програма на принтера)**.

Status Monitor се стартира.

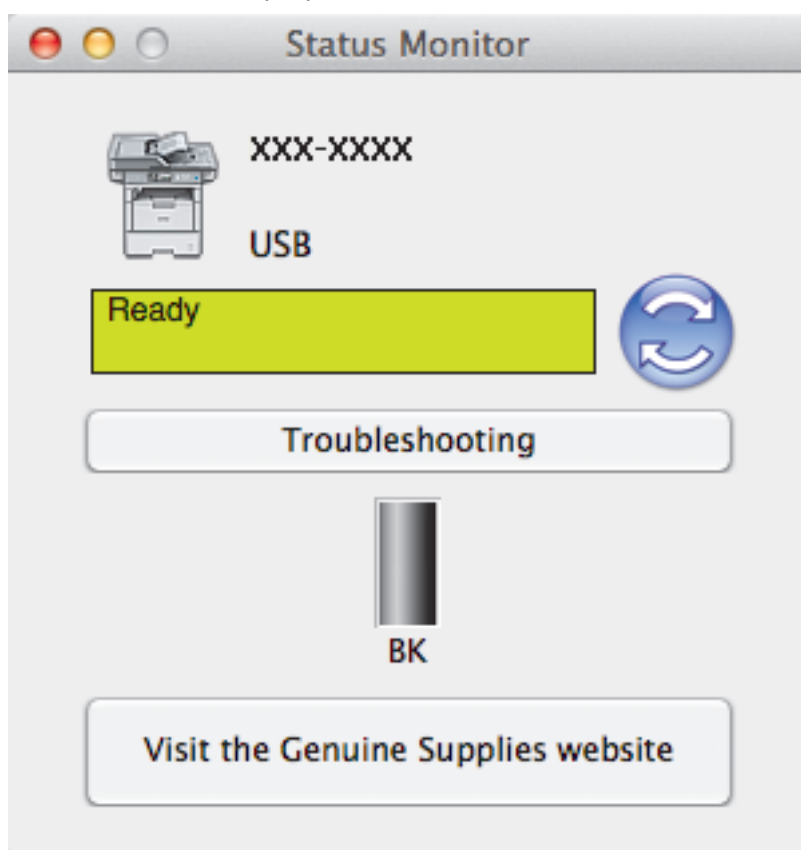

Troubleshooting (Отстраняване на неизправности)

Натиснете бутона **Troubleshooting (Отстраняване на неизправности)** за достъп до уеб сайта за отстраняване на неизправности.

Visit the Genuine Supplies website (Посетете интернет страницата на оригиналните консумативи)

Щракнете върху бутона **Visit the Genuine Supplies website (Посетете интернет страницата на оригиналните консумативи)** за повече информация относно оригиналните консумативи на Brother.

Актуализиране на състоянието на устройството

За да видите най-актуалното състояние на устройството, докато прозорецът **Status Monitor** е отворен, щракнете върху иконата . Можете да зададете интервала, на който софтуерът да актуализира информацията за състоянието на устройството. Щракнете върху лентата с менюта **Brother Status Monitor**, а след това изберете **Preferences (Предпочитания)**.

Уеб-базирано управление (само Свързване към мрежа)

Осъществете достъп до системата на уеб-базираното управление с щракане върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**. Можете да използвате стандартен уеб браузър за управление на устройството чрез HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



Свързана информация

- [Печат от вашия компютър \(Macintosh\)](#)
 - [Проблеми при печат](#)
-

Опции за печат (Macintosh)

Настройка на страниците

Settings: Page Attributes

Format For: XXX-XXXX

Paper Size: A4
210 by 297 mm

Orientation:  

Scale: 100 %

? Cancel OK

1. Paper Size (Размери на хартията)

Изберете размера на хартията, който искате да използвате. Можете да изберете от стандартните размери на хартията или да създадете размер по избор.

2. Orientation (Ориентация)

Изберете ориентация (портретна или пейзажна) на разпечатка.

Ако приложението ви съдържа подобна настройка, ви препоръчваме да зададете ориентацията от приложението.

3. Scale (Мащаб)

Въведете стойност в полето, за да увеличите или намалите страниците на документа, така че да се побират в избрания размер на хартията.

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☒ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:    

Border: None

Two-Sided: Long-Edge binding

☐ Reverse page orientation

☐ Flip horizontally

Cancel Print

1. Pages per Sheet (Страници на лист)

Изберете броя на страниците, които да се отпечата на един лист хартия.

2. Layout Direction (Посока на разположение)

Изберете реда на страниците, когато печатате няколко страници на един лист.

3. Border (Ивица)

Изберете типа на полето, когато печатате няколко страници на един лист хартия.

4. Two-Sided (Двустранен) (Предлага се само за някои модели)

Изберете дали да се печата от двете страни на хартията.

5. Reverse Page Orientation (Обратна ориентация на страницата)

Изберете тази опция, за да завъртите отпечатаното изображение на 180 градуса.

6. Flip horizontally (Завъртане в хоризонтално положение)

Изберете тази опция, за да обръщате хоризонтално отпечатаното изображение на страницата от ляво надясно.

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☒ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Paper Handling

☒ Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

☐ Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

☐ Scale down only

Cancel Print

1. Collate pages (Комплектуване на страници)

Изберете тази опция, за да отпечатате комплекти от документи с много страници, като запазите първоначалния ред на страниците. Когато е избрана тази опция, ще се отпечата едно пълно копие на вашия документ, а след това и останалите копия, съгласно броя, който сте избрали. Ако тази опция не е избрана, всяка страница ще се отпечата толкова пъти, колкото копия сте задали, преди да започне отпечатване на следващата страница от документа.

2. Pages to Print (Страници за печат)

Изберете кои страници искате да отпечатате (четните или нечетните).

3. Page Order (Подредба на страниците)

Изберете реда на страниците.

4. Scale to fit paper size (Мащабиране по размера на хартията)

Изберете тази опция, за да увеличите или намалите страниците на документа, така че да се побират в избрания размер на хартията.


5. Destination Paper Size (Размер на хартията в мястото на излизане)

Изберете размера на хартията, на който да се печата.

6. Scale down only (Само намаляване на мащаба)

Изберете тази опция, ако искате да увеличите или намалите страниците на документа, когато са твърде големи за избрания размер на хартията. Ако тази опция е избрана и документът е форматиран за размер на хартията, който е по-малък от размера на хартията, който използвате, документът ще се отпечата в първоначалния си размер.

Print Settings (Настройки на печата)

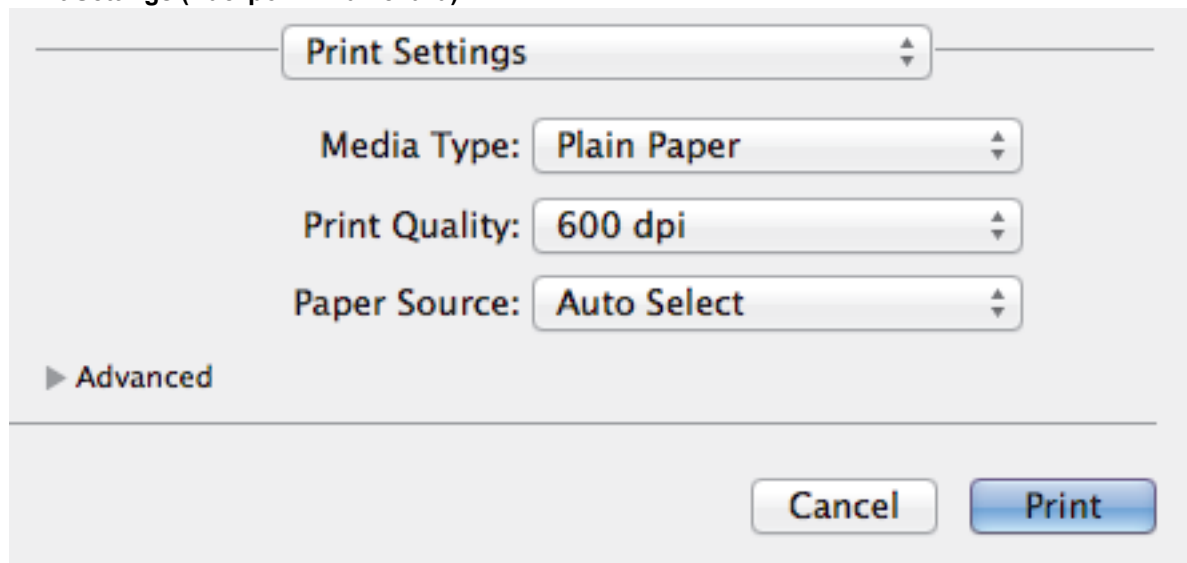

The screenshot shows a 'Print Settings' dialog box. At the top is a title bar with the text 'Print Settings'. Below it are three dropdown menus: 'Media Type' with 'Plain Paper' selected, 'Print Quality' with '600 dpi' selected, and 'Paper Source' with 'Auto Select' selected. Below these is a link that says '► Advanced'. At the bottom right are two buttons: 'Cancel' and 'Print'.

1. Media Type (Тип на носителя за печат)

Изберете типа носител, който искате да използвате. За постигане на най-добри резултати при печат устройството автоматично регулира настройките си за печат според избрания тип носител.

2. Print Quality (Качество на Печат)

Изберете желаната резолюция на печат. Тъй като качеството и скоростта на печат са свързани, колкото е по-високо качеството, толкова повече време се изисква за отпечатване на документа.

3. Paper Source (Подаване на хартия)

Изберете настройка за източника на хартия според условията или целта на отпечатването.

4. Advanced (Разширени)

Toner Save Mode (Режим икономия на тонер)

Изберете тази функция, за да спестите тонер, като се използва по-малко тонер за отпечатване на документите – разпечатката изглежда по-светла, но все пак се чете.

Graphics Quality (Качество на графиката)

Изберете Graphics (Графика) или Text (Текст) за най-добро качество на печат в зависимост от типа на отпечатвания документ.

Improve Print Output (Подобрение на изходния печат)

Изберете тази опция, за да намалите накъдрянето на хартията и да подобрите фиксирането на тонера.

Density Adjustment (Настройка на плътността)

Задайте плътността на печат.

Quiet Mode (Тих режим)

Изберете тази опция, за да намалите шума при печат.

Other Print Options (Други настройки на печат)

Skip Blank Page (Пропусни празната страница)

Изберете тази опция, за да позволите на драйвера за принтер да открива автоматично празните страници и да ги изключва от печата.

Secure Print (Поверителен печат)

Printer: XXX-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☒ Two-Sided

Pages: ☒ All
☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Secure Print

☐ Secure Print

User Name : brother

Job Name : Untitled

Password :

Cancel Print

1. Secure Print (Поверителен печат)

Тази функция гарантира, че поверителни или чувствителни документи няма да бъдат отпечатани, докато не въведете парола на контролния панел на устройството.

Свързана информация

- Печат от вашия компютър (Macintosh)
- Отпечатване на документ (Mac)
- Отпечатване върху двете страни на листа (Mac)
- Отпечатване на повече от една страница на един лист хартия (N в 1) (Mac)

Печат на копия на една страница на различни типове хартия

Използвайте функцията за автоматично създаване на копия, за да направите няколко копия на едни и същи данни за печат, все едно печатате на хартия с индиго. Изпратете данните на отделни тави за хартия, които сте заредили предварително с различни типове на хартията или хартия с различни цветове.

Може например да настроите устройството да изпрати вашите данни за печат на тава 1, която сте заредили предварително с хартия със син цвят, а след това да отпечатате отново данните от определено място на страницата от мултифункционалната тава, която сте заредили предварително с хартия с жълт цвят, която вече съдържа текст.

Ако сте заредили синя хартия в тава 1 и жълта хартия в мултифункционалната тава, принтерът автоматично ще подаде хартия за лист 1 от тава 1 и за лист 2 от мултифункционалната тава.

Ако активирате функцията за автоматично създаване на копия, устройството винаги ще прави копия автоматично.



(Windows)

Функцията за автоматично създаване на копия също така ви позволява да изберете различен макрос за печат за всяка страница.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Принтер] > [Меню за копия] > [Копие] > [Вкл.].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Копия], а след това натиснете опцията [Копия].
3. Въведете желания брой копия, а след това натиснете [OK].
4. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Копиране1 тава], а след това натиснете опцията [Копиране1 тава].
5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже тавата за хартия, която искате да конфигурирате като опцията [Копиране1 тава], а след това я натиснете.



(Windows)

- a. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Копиране1 макрос], а след това натиснете опцията [Копиране1 макрос].
 - b. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже ИД номерът на макроса, който искате да използвате, а след това го натиснете.
6. Повтаряйте тези стъпки, докато изберете всички настройки за тава за всяко копие.
 7. Изпратете заявката за печат към устройството.



Свързана информация

- [Отпечатване](#)
- [Използване на макрос от компютъра \(Windows\)](#)

Отмяна на заявка за печат

1. Натиснете .



За да отмените няколко заявки за печат, натиснете и задръжете  за около четири секунди.



Свързана информация

- [Отпечатване](#)
- [Проблеми при печат](#)

Пробен печат

Ако има проблеми с качеството на печат, следвайте настоящите инструкции за извършване на пробен печат.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Принтер] > [Опции за печат] > [Пробен печат] > [Да].
2. Натиснете .



Свързана информация

- [Отпечатване](#)
 - [Подобряване на качеството на печат](#)
-

■ Сканиране


- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother
- Сканиране от вашия компютър (Windows)
- Сканиране от вашия компютър (Mac)
- Конфигуриране на настройките за сканиране с помощта на уеб-базираното управление

Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother

- Сканиране на снимки и графики
- Записване на сканирани данни в папка като PDF файл
- Запис на сканирани данни в USB устройство с флаш памет
- Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR)
- Сканиране към файл, прикачен към имейл
- Изпращане на сканирани данни към имейл сървър
- Сканиране към FTP
- Сканиране към SSH FTP (SFTP)
- Сканиране към мрежа (Windows)
- Сканиране към SharePoint
- Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8)
- Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 (Windows)
- Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter2 (Mac)
- Конфигуриране на сертификат за подписан PDF
- Деактивирана на сканирането от вашия компютър

Сканиране на снимки и графики

Изпращайте сканирани снимки или графики направо на вашия компютър.

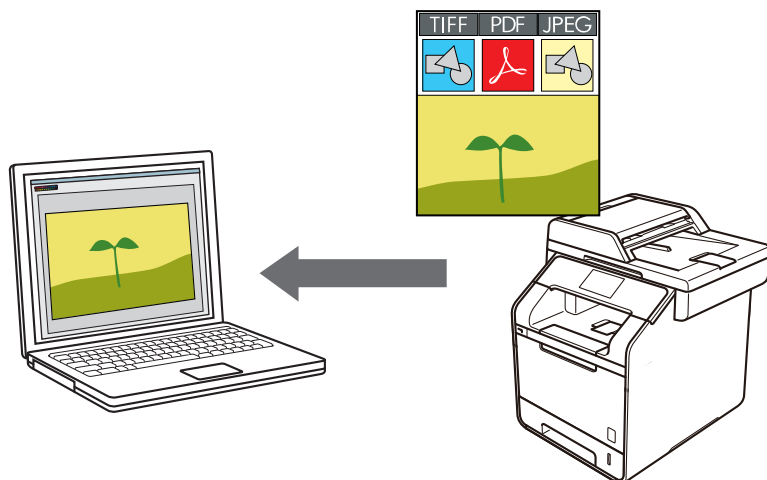

Използвайте бутона за сканиране на устройството за извършване на временни промени в настройките за сканиране. За извършване на трайни промени използвайте софтуера ControlCenter на Brother.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Сканиране].
3. Плъзнете наляво или надясно, за да се покаже  [към изобр.].
4. Натиснете  [към изобр.].
Иконата се премества в средата на сензорния екран и се маркира в синьо.
5. Натиснете  [към изобр.].
6. Ако устройството е свързано в мрежа, плъзнете с пръста си нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се види компютъра, на който искате да изпратите данни, а след това натиснете името на компютъра.





Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН за компютъра, въведете четирицифрения ПИН на LCD дисплея, а след това натиснете [OK].

7. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции], а след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете [Старт].
Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



За да промените настройките на сканиране, към устройството трябва да е свързан компютър с инсталиран софтуер Control Center на Brother.

8. За да сканирате двете страни на документа (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW):
 - Натиснете [2-странно скан.], а след това изберете типа на документа.

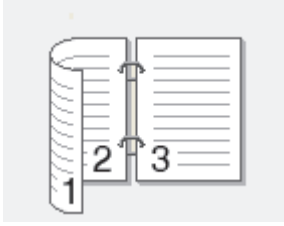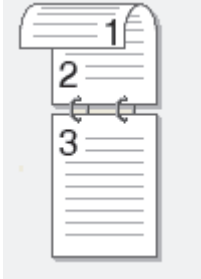Опция	Описание
2-стр. сканиране: Дълъг ръб	
2-стр. сканиране: Къс ръб	

9. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:

- [Настройки скан.]
- [Тип сканиране]
- [Резолюция]
- [Вид на файл]
- [Размер документ]
- [Яркост]
- [Контраст]
- [Авто премах. изкр. АПУ]
- [Прескочи празна страница]
- [Махни фонев цвят]

(възможно само за опциите [Цвят] и [Сиво])



За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].

10. Натиснете [ОК].

11. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.




Свързана информация

- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother
- Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 (Windows)
- Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter2 (Mac)

Записване на сканирани данни в папка като PDF файл

Сканирайте документи и ги записвайте в папка в компютъра си като PDF файлове.

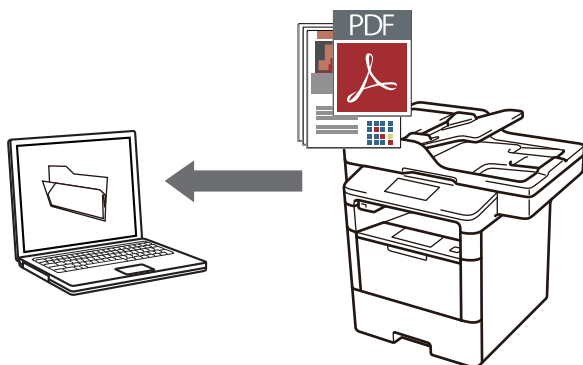

Използвайте бутона за сканиране на устройството за извършване на временни промени в настройките за сканиране. За извършване на трайни промени използвайте софтуера ControlCenter на Brother.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Сканиране].
3. Плъзнете наляво или надясно, за да се покаже  [към файл].
4. Натиснете  [към файл].

Иконата се премества в средата на сензорния екран и се маркира в синьо.

5. Натиснете  [към файл].
6. Ако устройството е свързано в мрежа, плъзнете с пръста си нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се види компютъра, на който искате да изпратите данни, а след това натиснете името на компютъра.





Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН за компютъра, въведете четирицифрения ПИН на LCD дисплея, а след това натиснете [OK].

7. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции], а след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете [Старт].Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



За да промените настройките на сканиране, към устройството трябва да е свързан компютър с инсталиран софтуер Control Center на Brother.

8. За да сканирате двете страни на документа (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW):
 - Натиснете [2-странно скан.], а след това изберете типа на документа.

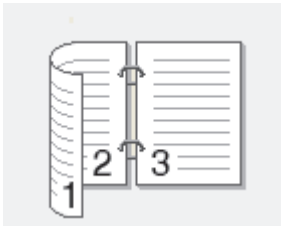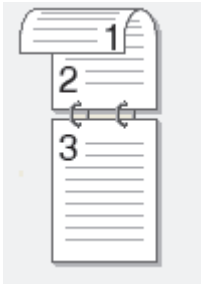Опция	Описание
2-стр. сканиране: Дълъг ръб	
2-стр. сканиране: Къс ръб	

9. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:

- [Настройки скан.]
- [Тип сканиране]
- [Резолуция]
- [Вид на файл]
- [Размер документ]
- [Яркост]
- [Контраст]
- [Авто премах. изкр. АПУ]
- [Прескочи празна страница]
- [Махни фонев цвят]

(възможно само за опциите [Цвят] и [Сиво])



За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].

10. Натиснете [ОК].

11. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.





Свързана информация

- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother
- Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 (Windows)
- Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter2 (Mac)

Запис на сканирани данни в USB устройство с флаш памет

Сканирайте документи директно в USB устройство с флаш памет.

1. Заредете документа.
 2. Поставете USB устройство с флаш памет във вашето устройство.
LCD дисплеят автоматично се променя.
 3. Натиснете [Скан към USB].
 4. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките, натиснете [Опции], а след това изберете бутона, който искате да промените. Следвайте инструкциите на устройството.
-
-  - За да зададете свои настройки по подразбиране - след като направите промени в настройките, натиснете опцията [Посочи нов подр.], а след това натиснете [Да].
- За да възстановите фабричните настройки - натиснете [Фабрични пренаст], а след това натиснете [Да].
-
- Натиснете [Старт], за да започне сканиране без промяна на други настройки.
5. За да сканирате двете страни на документа (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW):
 - Натиснете [2-странно скан.], а след това изберете типа на документа.

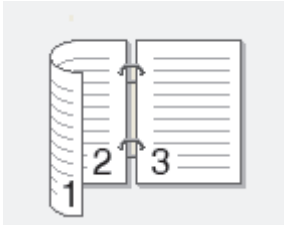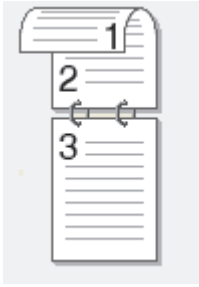Опция	Описание
2-стр. сканиране: Дълъг ръб	
2-стр. сканиране: Къс ръб	

6. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:
 - [Тип сканиране]
 - [Резолюция]
 - [Вид на файл]
 - [Размер документ]
 - [Име на файл]
 - [Стил име на файл]
 - [Размер файл]
 - [Яркост]
 - [Контраст]
 - [Авто премах. изкр. АПУ]

- [Прескочи празна страница]
 - [Махни фонен цвят]
- (възможно само за опциите [Цвят] и [Сиво])



За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].

7. Натиснете [ОК].
8. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.

ВАЖНО

LCD дисплеят показва съобщение, докато чете данните. НЕ изваждайте щепсела на захранващия кабел от контакта и не махайте USB устройството с флаш памет от устройството, докато то чете данните. Може да загубите данните или да повредите USB устройството с флаш памет.




Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR)

Вашето устройство може да преобразува знаците на сканиран документ в текстови данни с помощта на технология за оптично разпознаване на знаци (OCR). Можете да редактирате този текст с предпочитаното от вас приложение за редактиране на текст.

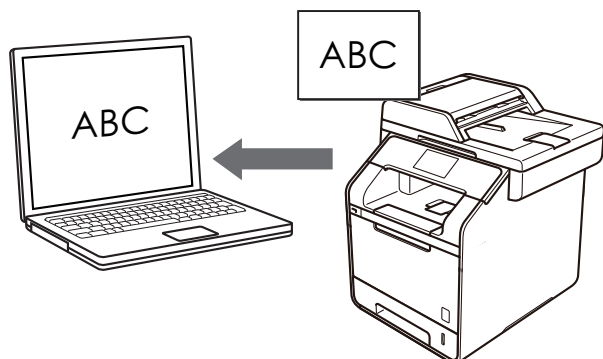

- Функцията за сканиране към OCR е налична за определени езици.
- Използвайте бутона “Сканиране” на устройството за извършване на временни промени в настройките за сканиране. За извършване на трайни промени използвайте софтуера ControlCenter на Brother.

1. Заредете документа.

2. Натиснете  [Сканиране].

3. Плъзнете наляво или надясно, за да се покаже  [към OCR].

4. Натиснете  [към OCR].

Иконата се премества в средата на сензорния екран и се маркира в синьо.

5. Натиснете  [към OCR].

6. Ако устройството е свързано в мрежа, плъзнете с пръста си нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се види компютъра, на който искате да изпратите данни, а след това натиснете името на компютъра.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН за компютъра, въведете четирицифрения ПИН на LCD дисплея, а след това натиснете [OK].

7. Извършете едно от следните действия:

- За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции], а след това преминете на следващата стъпка.
- За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете [Старт].



Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



За да промените настройките на сканиране, към устройството трябва да е свързан компютър с инсталиран софтуер Control Center на Brother.

8. За да сканирате двете страни на документа (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW):

- Натиснете [2-странно скан.], а след това изберете типа на документа.

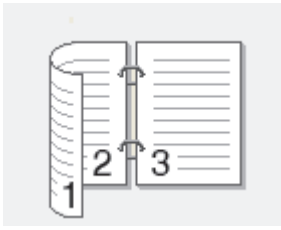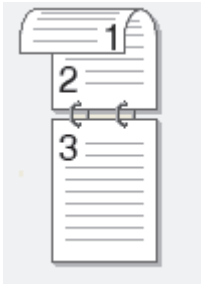Опция	Описание
2-стр. сканиране: Дълъг ръб	
2-стр. сканиране: Къс ръб	

9. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:

- [Настройки скан.]
- [Тип сканиране]
- [Резолюция]
- [Вид на файл]
- [Размер документ]
- [Яркост]
- [Контраст]
- [Авто премах. изкр. АПУ]
- [Прескочи празна страница]
- [Махни фонев цвят]

(възможно само за опциите [Цвят] и [Сиво])



За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].

10. Натиснете [ОК].

11. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.




Свързана информация

- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother
- Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 (Windows)
- Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter2 (Mac)

Сканиране към файл, прикачен към имейл

Изпращате сканиран документ като прикачен файл към имейл.

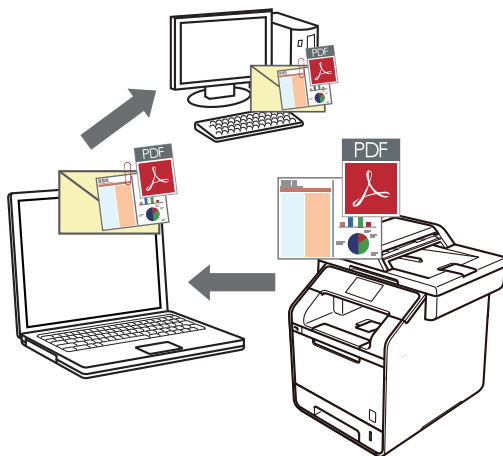

- Използвайте бутона за сканиране на устройството за извършване на временни промени в настройките за сканиране. За извършване на трайни промени използвайте софтуера ControlCenter на Brother.
- Функцията “Сканиране към имейл” не поддържа услуги за уеб имейл. Използвайте функцията “Сканиране към изображение” или “Сканиране към файл”, за да сканирате документ или снимка, а след това да прикачите файла със сканирани данни към електронно съобщение.



Устройството сканира към вашия имейл клиент по подразбиране.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Сканиране].
3. Плъзнете наляво или надясно, за да се покаже  [към имейл].
4. Натиснете  [към имейл].
Иконата се премества в средата на сензорния екран и се маркира в синьо.
5. Натиснете  [към имейл].
6. Ако устройството е свързано в мрежа, плъзнете с пръста си нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се види компютъра, на който искате да изпратите данни, а след това натиснете името на компютъра.



Ако LCD дисплеят ви подкани да въведете ПИН за компютъра, въведете четирицифрения ПИН на LCD дисплея, а след това натиснете [OK].



7. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките за сканиране, натиснете [Опции], а след това преминете на следващата стъпка.
 - За да използвате настройките за сканиране по подразбиране, натиснете [Старт].
Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



За да промените настройките на сканиране, към устройството трябва да е свързан компютър с инсталиран софтуер Control Center на Brother.

8. За да сканирате двете страни на документа (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW):

- Натиснете [2-странно скан.], а след това изберете типа на документа.

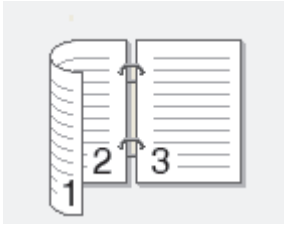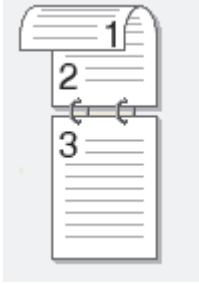Опция	Описание
2-стр. сканиране: Дълъг ръб	
2-стр. сканиране: Къс ръб	

9. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:

- [Настройки скан.]
 - [Тип сканиране]
 - [Резолуция]
 - [Вид на файл]
 - [Размер документ]
 - [Яркост]
 - [Контраст]
 - [Авто премах. изкр. АПУ]
 - [Прескочи празна страница]
 - [Махни фонов цвят]
- (възможно само за опциите [Цвят] и [Сиво])



За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].

10. Натиснете [ОК].

11. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)
- [Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter2 \(Mac\)](#)


Изпращане на сканирани данни към имейл сървър


Изпратете сканираните данни от вашето устройство на Brother директно на вашия имейл сървър за доставяне на имейл получател, без да се използва компютър.

- (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)
За да използвате тази функция, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да актуализирате фърмуера или програмата на устройството си.
- За да изпращате сканирани данни към имейл сървър, трябва да конфигурирате устройството си да комуникира с вашата мрежа и пощенски сървър. Можете да ги конфигурирате от контролния панел на устройството, Уеб-базирано управление, Дистанционна настройка или BRAdmin Professional 3.

1. Заредете документа.
 2. Натиснете  [Сканиране].
 3. Плъзнете наляво или надясно, за да се покаже  [до имейл сър.].
 4. Натиснете  [до имейл сър.].
Иконата се премества в средата на сензорния екран и се маркира в синьо.
 5. Натиснете  [до имейл сър.].
 6. Направете едно от следните неща, за да въведете целевия имейл адрес:
 - За да въведете имейл адреса ръчно, натиснете [Ръчно], а след това въведете имейл адреса с помощта клавиатурата на LCD дисплея. Когато приключите, натиснете [OK].
 - Ако имейл адресът се съхранява в адресната книга на устройството, натиснете [Адресна книга], а след това изберете имейл адреса.
Натиснете [OK].
 7. Потвърдете имейл адреса, а след това натиснете [Напред].
 8. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените настройките, натиснете [Опции], а след това изберете бутона, който искате да промените. Следвайте инструкциите на устройството.
-
-  - За да зададете свои настройки по подразбиране - след като направите промени в настройките, натиснете опцията [Посочи нов подр.], а след това натиснете [Да].
- За да възстановите фабричните настройки - натиснете [Фабрични пренаст], а след това натиснете [Да].
-
- Натиснете [Старт], за да започне сканиране без промяна на други настройки.
9. За да сканирате двете страни на документа (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW):
 - Натиснете [2-странно скан.], а след това изберете типа на документа.

Опция	Описание
2-стр. сканиране: Дълъг ръб	

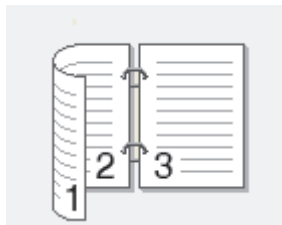

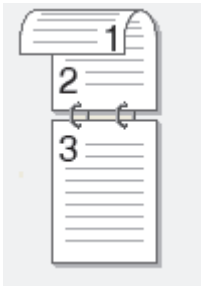Опция	Описание
2-стр. сканиране: Къс ръб	

10. Изберете настройките за сканиране, които искате да промените:

- [Тип сканиране]
- [Резолуция]
- [Вид на файл]
- [Размер документ]
- [Име на файл]
- [Стил име на файл]
- [Размер файл]
- [Яркост]
- [Контраст]
- [Авто премах. изкр. АПУ]
- [Прескочи празна страница]
- [Махни фонен цвят]

(възможно само за опциите [Цвят] и [Сиво])



За да запишете настройките като пряк път, натиснете [Запиши като пряк път].

(Тази функция може да не е налична в зависимост от условията на устройството ви.)

11. Натиснете [ОК].

12. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.




Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)
- [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)

Сканиране към FTP

Сканирайте документи директно към FTP сървър, когато се налага да спделите сканираната информация. За допълнително удобство конфигурирайте различни профили, за да създадете предпочитани местонахождения за сканирана към FTP информация.

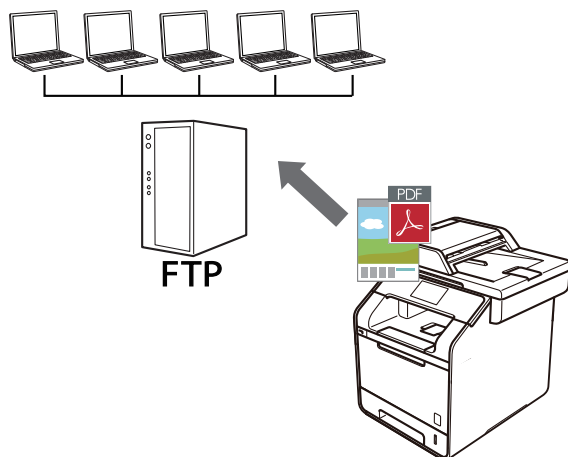

- Създаване на профил “Сканиране към FTP”
- Качване на сканирани данни на FTP сървър

Създаване на профил “Сканиране към FTP”

Създайте профил “Сканиране към FTP” за сканиране и качване на сканирани данни направо на FTP.

Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8.0/10.0/11.0 за Windows и Safari 8.0 за Macintosh. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Стартирайте уеб браузъра.

Напишете “http://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където “IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това натиснете ➡.

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Сканиране към FTP/SFTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **FTP**, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint

Profile 1	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 2	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 3	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 4	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 5	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 6	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 7	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 8	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 9	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 10	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 11	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 12	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 13	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 14	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 15	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 16	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 17	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 18	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 19	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 20	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 21	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 22	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 23	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 24	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 25	☒ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint

- Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Профил за сканиране към FTP/SFTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
- Изберете профила, който искате да настроите или да промените.
- В полето **Profile Name (Име на профила)** въведете име за този сървърен профил (до 15 буквено-цифрови знака). Устройството ще покаже това име на LCD дисплея.
- В полето **Host Address (Адрес на хоста)** въведете адреса на хоста (например ftp.example.com; до 64 знака) или IP адреса (например 192.23.56.189).
- В полето **Username (Потребителско име)** въведете потребителското име (до 32 знака), което има права за записване на данни в FTP сървъра.
- В полето **Password (Парола)** напишете паролата (до 32 знака), свързана с потребителското име, което сте написали в полето **Username (Потребителско име)**. Въведете паролата отново в полето **Retype Password (Въведете парола отново)**.
- В полето **Store Directory (Директория за съхранение)** въведете пътя до папката на FTP сървъра, в която искате да изпратите сканираните данни. Не въвеждайте наклонена черта в началото на пътя (вижте примера).

Store Directory

brother/abc

12. Щракнете върху падащия списък **File Name (Име на файл)**, а след това изберете префикс за името на файла от предоставените предварително зададени имена или от дефинираните от потребителя имена. Името на файла, използвано за сканирания документ, ще се състои от изборния от вас префикс за името на файла, последван от последните шест цифри на брояча на плоския скенер/ADF, а след това е разширението на файла (например "Estimate_098765.pdf").
13. Щракнете върху падащия списък **Quality (Качество)**, а след това изберете настройка за качеството. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.
14. Щракнете върху падащия списък **File Type (Тип файл)**, а след това изберете типа на файла, който искате да използвате за сканирания документ. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.
15. Щракнете върху падащия списък **Document Size (Размер на документа)**, а след това изберете размера на документа от списъка. Това е необходимо, за да се гарантира, че сканираният файл е с правилния размер.
16. Щракнете върху падащия списък **File Size (Размер на файла)**, а след това изберете размера на файла от списъка.
17. Щракнете върху падащия списък **Remove Background Color (Премахване на фонов цвят)**, а след това изберете нивото от списъка. Можете да използвате тази функция, за да премахнете фоновия цвят на документите и да направите сканираните данни по-четливи.
18. Превключете опцията **Passive Mode (Пасивен режим)** на "изключен" или на "включен" в зависимост от FTP сървъра и от настройката на мрежовата защитна стена. Настройката по подразбиране е "включен". В повечето случаи не е необходимо тази настройка да се променя.
19. Променете настройките за **Port Number (Номер на порт)**, които се използват за достъп до FTP сървъра. Стойността по подразбиране за тази настройка е порт 21. В повечето случаи тази настройка няма нужда да се променя.
20. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Използването на следните знаци: ?, /, \, ", :, <, >, | или * може да предизвика грешка при изпращане.



Свързана информация

- [Сканиране към FTP](#)

Качване на сканирани данни на FTP сървър

Споделяйте сканирана информация, като я записвате на вашия FTP сървър.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Сканиране].
3. Плъзнете наляво или надясно, за да се покаже  [към FTP/SFTP].
4. Натиснете  [към FTP/SFTP].
Иконата се премества в средата на сензорния екран и се маркира в синьо.
5. Натиснете  [към FTP/SFTP].
6. Изброени са профилите на FTP и SFTP сървъра, които сте настроили с помощта на уеб-базираното управление. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от посочените профили на FTP сървър, а след това натиснете профила, който искате. Ако профилът не е пълен (например ако липсват името и паролата за влизане в акаунта или ако не са посочени качеството или типа на файла), ще бъдете подканени да въведете липсващата информация.
7. Натиснете [Старт].

Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.




Свързана информация

- [Сканиране към FTP](#)
- [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)

Сканиране към SSH FTP (SFTP)

Сканирайте документи директно към SFTP сървър – защитена версия на FTP сървър. За допълнително удобство конфигурирайте различни профили, за да създадете предпочитани местонахождения за сканирана към SFTP информация.

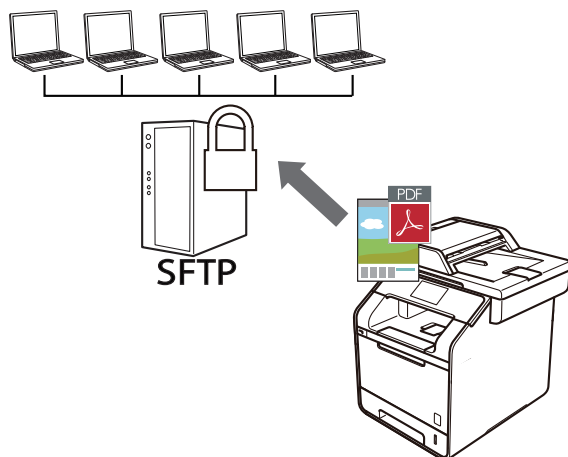

- Създаване на профил “Сканиране към SFTP”
- Създаване на двойка ключове за клиент с помощта на Уеб-базирано управление
- Експортиране на двойка ключове за клиент с помощта на Уеб-базирано управление
- Импортиране на публичен ключ за сървър с помощта на Уеб-базирано управление
- Качване на сканирани данни на SFTP сървър

Създаване на профил “Сканиране към SFTP”

Създайте профил “Сканиране към SFTP” за сканиране и качване на сканирани данни направо на SFTP.

Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8.0/10.0/11.0 за Windows и Safari 8.0 за Macintosh. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Стартирайте уеб браузъра.

Напишете “http://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където “IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това натиснете ➡.

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Сканиране към FTP/SFTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **SFTP**, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint

Profile 1	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 2	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 3	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 4	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 5	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 6	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 7	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 8	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 9	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 10	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 11	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 12	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 13	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 14	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 15	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 16	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 17	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 18	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 19	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 20	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 21	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 22	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 23	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 24	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint
Profile 25	☐ FTP ☒ SFTP ☐ Network ☐ SharePoint

- Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Профил за сканиране към FTP/SFTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
- Изберете профила, който искате да настроите или да промените.
- В полето **Profile Name (Име на профила)** въведете име за този сървърен профил (до 15 буквено-цифрови знака). Устройството ще покаже това име на LCD дисплея.
- В полето **Host Address (Адрес на хоста)** напишете адреса на хоста (например: sftp.example.com; до 64 знака) или IP адреса (например: 192.23.56.189).
- В полето **Username (Потребителско име)** напишете потребителското име (до 32 знака), което има разрешение да записва данни в SFTP сървъра.
- В полето **Auth. Method (Метод за удостоверяване)** изберете **Password (Парола)** или **Public Key (Публичен ключ)**.
- Извършете едно от следните действия:
 - Когато изберете **Password (Парола)**, напишете паролата (до 32 знака), свързана с потребителското име, което сте написали в полето **Username (Потребителско име)**. Напишете паролата отново в полето **Retype Password (Въведете парола отново)**.

- Когато изберете **Public Key (Публичен ключ)**, изберете типа удостоверяване от падащия списък **Client Key Pair (Двойка клиентски ключове)**.

12. Изберете типа удостоверяване от падащия списък **Server Public Key (Публичен ключ на сървър)**.

13. В полето **Store Directory (Директория за съхранение)** въведете пътя до папката на SFTP сървъра, в която искате да изпратите сканираните данни. Не въвеждайте наклонена черта в началото на пътя (вижте примера).

Store Directory

brother/abc

14. Щракнете върху падащия списък **File Name (Име на файл)**, а след това изберете префикс за името на файла от предоставените предварително зададени имена или от дефинираните от потребителя имена. Името на файла, използвано за сканирания документ, ще се състои от избирания от вас префикс за името на файла, последван от последните шест цифри на брояча на плоския скенер/ADF, а след това е разширението на файла (например "Estimate_098765.pdf").

15. Щракнете върху падащия списък **Quality (Качество)**, а след това изберете настройка за качеството. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.

16. Щракнете върху падащия списък **File Type (Тип файл)**, а след това изберете типа на файла, който искате да използвате за сканирания документ. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.

17. Щракнете върху падащия списък **Document Size (Размер на документа)**, а след това изберете размера на документа от списъка. Това е необходимо, за да се гарантира, че сканираният файл е с правилния размер.

18. Щракнете върху падащия списък **File Size (Размер на файла)**, а след това изберете размера на файла от списъка.

19. Щракнете върху падащия списък **Remove Background Color (Премахване на фонов цвят)**, а след това изберете нивото от списъка. Можете да използвате тази функция, за да премахнете фоновия цвят на документите и да направите сканираните данни по-четливи.

20. Можете да промените настройките **Port Number (Номер на порт)**, които се използват за достъп до SFTP сървъра. Стойността по подразбиране за тази настройка е порт 22. В повечето случаи тази настройка няма нужда да се променя.

21. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Използването на следните знаци: ?, /, \, ", :, <, >, | или * може да предизвика грешка при изпращане.



Свързана информация

- [Сканиране към SSH FTP \(SFTP\)](#)

Създаване на двойка ключове за клиент с помощта на Уеб-базирано управление

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **Client Key Pair (Двойка клиентски ключове)** в лявата навигационна лента.
7. Щракнете върху **Create New Client Key Pair (Създаване на нова двойка клиентски ключове)**.
8. В полето **Client Key Pair Name (Име на двойка клиентски ключове)** напишете желаното име (до 20 знака).
9. Щракнете върху падащия списък **Public Key Algorithm (Алгоритъм на публичен ключ)**, а след това изберете желания алгоритъм.
10. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Двойката ключове за клиент е създадена и запазена успешно в паметта на вашето устройство. Името на двойката ключове за клиент и алгоритъмът на публичния ключ ще се покажат в **Client Key Pair List (Списък на двойки клиентски ключове)**.



Свързана информация

- [Сканиране към SSH FTP \(SFTP\)](#)

Експортиране на двойка ключове за клиент с помощта на Уеб-базирано управление

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **Client Key Pair (Двойка клиентски ключове)** в лявата навигационна лента.
7. Щракнете върху **Export Public Key (Експортиране на публичен ключ)**, показан със **Client Key Pair List (Списък на двойки клиентски ключове)**.
8. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
9. Посочете мястото, където искате да запазите файла.

Двойката ключове за клиент се експортира към компютъра.



Свързана информация

- [Сканиране към SSH FTP \(SFTP\)](#)

Импортиране на публичен ключ за сървър с помощта на Уеб-базирано управление

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **Server Public Key (Публичен ключ на сървър)** в лявата навигационна лента.
7. Щракнете върху **Import Server Public Key (Импортиране на публичен ключ на сървър)**.
8. Посочете файла, който искате да импортирате.
9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Публичният ключ за сървър е импортиран във вашето устройство.



Свързана информация

- [Сканиране към SSH FTP \(SFTP\)](#)

Качване на сканирани данни на SFTP сървър

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Сканиране].
3. Плъзнете наляво или надясно, за да се покаже  [към FTP/SFTP].
4. Натиснете  [към FTP/SFTP].
Иконата се премества в средата на сензорния екран и се маркира в синьо.
5. Натиснете  [към FTP/SFTP].
6. Изброени са профилите на FTP и SFTP сървъра, които сте настроили с помощта на уеб-базираното управление. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от посочените профили на SFTP сървър, а след това натиснете профила, който искате. Ако профилът не е пълен (например ако липсват името и паролата за влизане в акаунта или ако не са посочени качеството или типа на файла), ще бъдете подканени да въведете липсващата информация.
7. Натиснете [Старт].
Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



Свързана информация

- [Сканиране към SSH FTP \(SFTP\)](#)

Сканиране към мрежа (Windows)

Сканирайте документи директно към CIFS сървър в локалната ви мрежа. За допълнително удобство можете да конфигурирате различни профили, за да създадете предпочитани местонахождения за сканирана към Мрежа информация.

- Създаване на профил “Сканиране към мрежа”
- Качване на сканирани данни на CIFS сървър

Създаване на профил “Сканиране към мрежа”

Създайте профил “Сканиране към мрежа” за сканиране и качване на сканирани данни направо в папка на CIFS сървър.

Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8.0/10.0/11.0 за Windows. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Стартирайте уеб браузъра.

Напишете “http://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където “IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това натиснете .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Сканиране към FTP/SFTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **Network (Мрежа)**, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint

Profile 1	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 2	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 3	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 4	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 5	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 6	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 7	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 8	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 9	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 10	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 11	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 12	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 13	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 14	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 15	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 16	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 17	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 18	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 19	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 20	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 21	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 22	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 23	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 24	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint
Profile 25	☐ FTP ☐ SFTP ☒ Network ☐ SharePoint

- Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Профил за сканиране към FTP/SFTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
- Изберете профила, който искате да настроите или да промените.
- В полето **Profile Name (Име на профила)** въведете име за този сървърен профил (до 15 буквено-цифрови знака). Устройството ще покаже това име на LCD дисплея.
- В полето **Network Folder Path (Път към мрежова папка)** въведете пътя до папката на CIFS сървъра, в която искате да изпратите сканираните данни.
- Щракнете върху падащия списък **File Name (Име на файл)**, а след това изберете префикс за името на файла от предоставените предварително зададени имена или от дефинираните от потребителя имена. Името на файла, използвано за сканирания документ, ще се състои от избирания от вас префикс за името на файла, последван от последните шест цифри на брояча на плоския скенер/ADF, а след това е разширението на файла (например "Estimate_098765.pdf").
- Щракнете върху падащия списък **Quality (Качество)**, а след това изберете настройка за качеството. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.
- Щракнете върху падащия списък **File Type (Тип файл)**, а след това изберете типа на файла, който искате да използвате за сканирания документ. Ако изберете опцията **User Select (По избор на**

потребителя), устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.

12. Щракнете върху падащия списък **Document Size (Размер на документа)**, а след това изберете размера на документа от списъка. Това е необходимо, за да се гарантира, че сканираният файл е с правилния размер.
13. Щракнете върху падащия списък **File Size (Размер на файла)**, а след това изберете размера на файла от списъка.
14. Щракнете върху падащия списък **Remove Background Color (Премахване на фонов цвят)**, а след това изберете нивото от списъка. Можете да използвате тази функция, за да премахнете фоновия цвят на документите и да направите сканираните данни по-четливи.
15. За защита на този профил с PIN код, в полето **Use PIN for Authentication (Използвайте PIN за удостоверяване)** изберете **On (Включено)**.
16. Ако сте избрали **On (Включено)** за полето **Use PIN for Authentication (Използвайте PIN за удостоверяване)**, въведете четирицифрения ПИН код в полето **PIN Code (PIN код)**.
17. За да зададете вашия метод на удостоверяване, изберете **Auto (Автоматично)**, **Kerberos** или **NTLMv2** от меню **Auth. Method (Метод за удостоверяване)**.
18. В полето **Username (Потребителско име)** въведете потребителско име (до 96 знака), което има права за записване на данни в папката, посочена в полето **Network Folder Path (Път към мрежова папка)**. Ако потребителското име е част от домейн, въведете потребителското име, като използвате един от следните стилове:
user@domain
domain\user
19. В полето **Password (Парола)** напишете паролата (до 32 знака), свързана с потребителското име, което сте написали в полето **Username (Потребителско име)**. Въведете паролата отново в полето **Retype Password (Въведете парола отново)**.
20. За да зададете ръчно адреса на сървъра Kerberos, в полето **Kerberos Server Address (Адрес на сървър Kerberos)** напишете адреса на сървъра Kerberos (например: kerberos.example.com; до 64 знака).
21. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Използването на следните знаци: ?, /, \, ", :, <, >, | или * може да предизвика грешка при изпращане.

22. Трябва да конфигурирате протокола SNTP (часови сървър на мрежата) или трябва да настроите правилно датата, часа и часовата зона от контролния панел за всички методи за удостоверяване. Часът трябва да съответства на часа, който Kerberos сървър и CIFS сървър използват.



Свързана информация

- [Сканиране към мрежа \(Windows\)](#)
- [Задаване на дата и час чрез Уеб-базирано управление](#)

Задаване на дата и час чрез Уеб-базирано управление

Уверете се, че настройките за датата, часа и часовата зона са зададени правилно с помощта на Уеб-базираното управление или контролния панел така, че часът на устройството да съответства на часа, който сървърът използва за удостоверяване.


Игнорирайте стъпка 1, ако вече имате отворен прозорец на уеб базирано управление.

1. Стартирайте уеб браузъра.

Напишете “http://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където “IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това натиснете .

2. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
3. Щракнете върху меню **Date&Time (Дата и час)** в лявата навигационна лента.

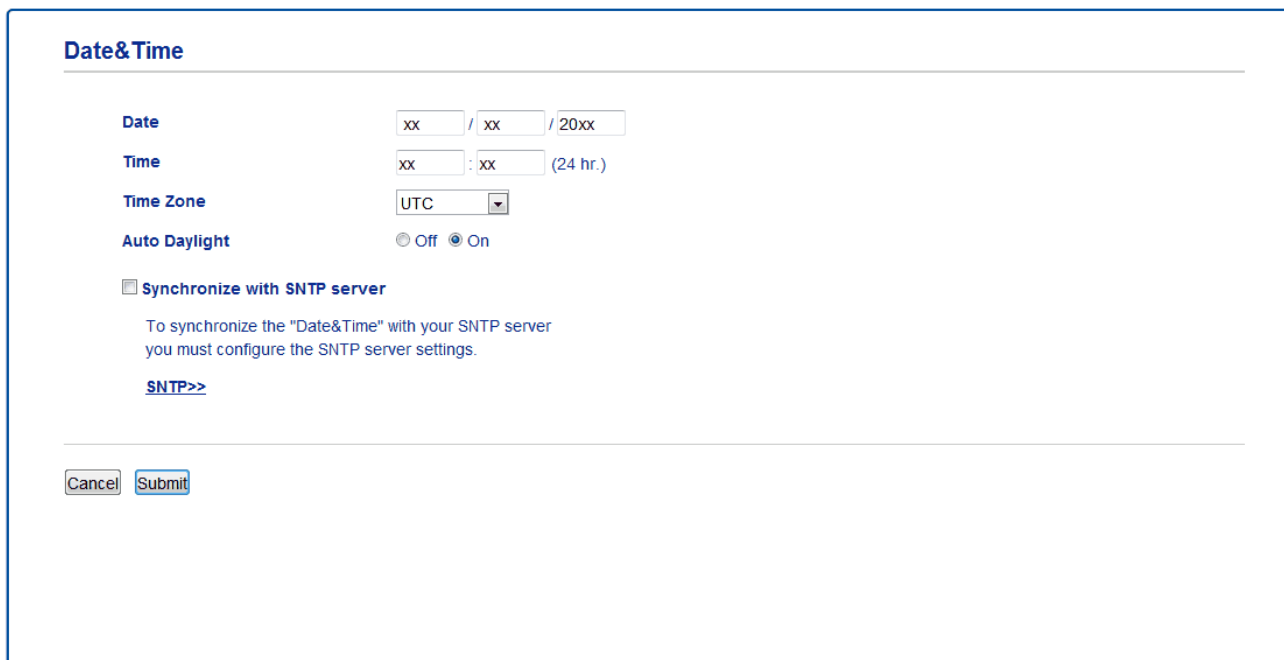

4. Въведете датата в полетата **Date (Дата)**.
5. Изберете типа на часовника от полето **Clock Type (Тип часовник)**(само за някои държави).
6. Въведете часа в полетата **Time (Час)**.
7. Изберете часовата разлика между вашето местоположение и координираното универсално време (UTC) от падащия списък **Time Zone (Часова зона)**, например часовата зона за източно време в САЩ и Канада е UTC-05:00.
8. В полето **Auto Daylight (Автоматично лятно часово време)** щракнете върху **On (Включено)**, за да настроите устройството да превключва автоматично към лятно часово време. То ще преминава самостоятелно с един час напред през пролетта и с един час назад през есента (само за някои държави).
9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- Създаване на профил “Сканиране към мрежа”

Качване на сканирани данни на CIFS сървър

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Сканиране].
3. Плъзнете наляво или надясно, за да се покаже  [към мрежата].
4. Натиснете  [към мрежата].
Иконата се премества в средата на сензорния екран и се маркира в синьо.
5. Натиснете  [към мрежата].
6. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от посочените профили на мрежов сървър, а след това натиснете профила, който искате. Ако профилът не е пълен (например ако липсват името и паролата за влизане в акаунта или ако не са посочени качеството или типа на файла), ще бъдете подканени да въведете липсващата информация.
7. Натиснете [Старт].
Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



Свързана информация

- [Сканиране към мрежа \(Windows\)](#)

Сканиране към SharePoint

Сканирайте документи директно към SharePoint сървър, когато трябва да споделяте сканираната информация. Допълнително удобство е, че можете да конфигурирате различни профили, в които да запишете предпочитаните от вас местоназначения за сканиране към SharePoint.

- Създаване на профил за сканиране към SharePoint
- Качване на сканираните данни в SharePoint сървър

Създаване на профил за сканиране към SharePoint

Създайте профил за сканиране към SharePoint за сканиране и качване на сканираните данни направо в местоположение на SharePoint.

Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8.0/10.0/11.0 за Windows и Safari 8.0 за Macintosh. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Стартирайте уеб браузъра.

Напишете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това натиснете ➡.

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Сканиране към FTP/SFTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **SharePoint** и после щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint

Profile 1	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 2	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 3	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 4	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 5	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 6	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 7	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 8	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 9	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 10	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 11	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 12	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 13	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 14	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 15	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 16	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 17	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 18	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 19	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 20	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 21	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 22	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 23	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 24	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint
Profile 25	☐ FTP ☐ SFTP ☐ Network ☒ SharePoint

- Щракнете върху менюто **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Профил за сканиране към FTP/SFTP/мрежа/SharePoint)** в лявата навигационна лента.
- Изберете профила, който искате да настроите или да промените.
- В полето **Profile Name (Име на профила)** въведете име за този сървърен профил (до 15 буквено-цифрови знака). Устройството ще покаже това име на LCD дисплея.
- В полето **SharePoint Site Address (Адрес на сайта на SharePoint)** копирайте и поставете пълния целеви адрес, показан в адресната лента на вашия браузър (например: <http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx>) или IP адреса (например: <http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx>).
- Щракнете върху падащия списък **File Name (Име на файл)**, а след това изберете префикс за името на файла от предоставените предварително зададени имена или от дефинираните от потребителя имена. Името на файла, използвано за сканирания документ, ще се състои от избория от вас префикс за името на файла, последван от последните шест цифри на брояча на плоския скенер/ADF, а след това е разширението на файла (например "Estimate_098765.pdf").
- Щракнете върху падащия списък **Quality (Качество)**, а след това изберете настройка за качеството. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.

11. Щракнете върху падащия списък **File Type (Тип файл)**, а след това изберете типа на файла, който искате да използвате за сканирания документ. Ако изберете опцията **User Select (По избор на потребителя)**, устройството ще напомня на потребителя да избира настройка при всяко използване на профила за сканиране.
12. Щракнете върху падащия списък **Document Size (Размер на документа)**, а след това изберете размера на документа от списъка. Това е необходимо, за да се гарантира, че сканираният файл е с правилния размер.
13. Щракнете върху падащия списък **File Size (Размер на файла)**, а след това изберете размера на файла от списъка.
14. Щракнете върху падащия списък **Remove Background Color (Премахване на фонов цвят)**, а след това изберете нивото от списъка. Можете да използвате тази функция, за да премахнете фоновия цвят на документите и да направите сканираните данни по-четливи.
15. За защита на този профил с PIN код, в полето **Use PIN for Authentication (Използвайте PIN за удостоверяване)** изберете **On (Включено)**.
16. Ако сте избрали **On (Включено)** за полето **Use PIN for Authentication (Използвайте PIN за удостоверяване)**, въведете четирицифрения ПИН код в полето **PIN Code (PIN код)**.
17. За да зададете вашия метод на удостоверяване, изберете **Auto (Автоматично)**, **NTLMv2**, **Kerberos** или **Basic (Основни)** от менюто **Auth. Method (Метод за удостоверяване)**. Ако изберете **Auto (Автоматично)**, методът на удостоверяване ще бъде открит автоматично.
18. В полето **Username (Потребителско име)** въведете потребителското име (до 96 знака), което има права за записване на данни в папката, посочена в полето **SharePoint Site Address (Адрес на сайта на SharePoint)**. Ако потребителското име е част от домейн, въведете потребителското име, като използвате един от следните стилове:
user@domain
domain\user
19. В полето **Password (Парола)** напишете паролата (до 32 знака), свързана с потребителското име, което сте написали в полето **Username (Потребителско име)**. Въведете паролата отново в полето **Retype Password (Въведете парола отново)**.
20. За да зададете ръчно адреса на сървъра Kerberos, в полето **Kerberos Server Address (Адрес на сървър Kerberos)** напишете адреса на сървъра Kerberos (например: kerberos.example.com; до 64 знака).
21. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Използването на следните знаци: ?, /, \, ", :, <, >, | или * може да предизвика грешка при изпращане.



Свързана информация

- [Сканиране към SharePoint](#)

Качване на сканираните данни в SharePoint сървър

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Сканиране].
3. Плъзнете наляво или надясно, за да се покаже  [към SharePoint].
4. Натиснете  [към SharePoint].
Иконата се премества в средата на сензорния екран и се маркира в синьо.
5. Натиснете  [към SharePoint].
6. Изброени са профилите на SharePoint , сървъра, които сте настроили с помощта на уеб-базираното управление. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изберете един от посочените профили на SharePoint сървър, а след това натиснете профила, който искате. Ако профилът не е пълен (например ако липсват името и паролата за влизане в акаунта или ако не са посочени качеството или типа на файла), ще бъдете подканени да въведете липсващата информация.
7. Натиснете [Старт].
Устройството стартира сканирането. Ако използвате стъклото на скенера на устройството, следвайте инструкциите на сензорния екран за изпълнение на заявката за сканиране.



Свързана информация

- [Сканиране към SharePoint](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother > Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8)

Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8)

Протоколът “Уеб услуги” дава възможност на потребителите на Windows Vista (SP2 или по-нов), Windows 7 и Windows 8 да сканират с помощта на устройство Brother в мрежата. Трябва да инсталирате драйвера чрез “Уеб услуги”.

- Използване на уеб услуги за инсталиране на драйвери, използвани за сканиране (Windows Vista, Windows 7 и Windows 8)
- Сканиране с помощта на “Уеб услуги” от устройството Brother (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8)
- Конфигуриране на настройките за сканиране за уеб услуги

■ Начало > Сканиране > Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother > Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8) > Използване на уеб услуги за инсталиране на драйвери, използвани за сканиране (Windows Vista, Windows 7 и Windows 8)

Използване на уеб услуги за инсталиране на драйвери, използвани за сканиране (Windows Vista, Windows 7 и Windows 8)

Използвайте уеб услуги за наблюдение на принтерите в мрежата.

- Уверете се, че сте инсталирали софтуера и драйверите на Brother.
- Проверете дали хост компютърът и устройството на Brother са в една и съща подмрежа и дали маршрутизаторът е правилно конфигуриран за преноса на данни между двете устройства.
- Трябва да конфигурирате IP адреса на устройството на Brother, преди да конфигурирате тази настройка.
- За Windows Server 2008, Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2 трябва да инсталирате Услуги за печат.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows Vista)

Щракнете върху  (Старт) > Мрежа.

Заедно с иконата на принтера се появява името на устройството в Уеб услуги.

Щракнете с десен бутон на мишката върху устройството, което желаете да инсталирате.

- (Windows 7)

Щракнете върху  (Старт) > Контролен панел > Мрежа и интернет > Преглед на компютри в мрежата и устройства.

Заедно с иконата на принтера се появява името на устройството в Уеб услуги.

Щракнете с десен бутон на мишката върху устройството, което желаете да инсталирате.

- (Windows 8)

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния плот. Когато се появи лентата с менюто, щракнете върху **Настройки > Настройки на компютъра > Устройства > Добавяне на устройство**.

Появява се името на устройството в Уеб услуги.

- (Windows 8.1)

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния плот. Когато се появи лентата с менюто, щракнете върху **Настройки > Настройки на компютъра > PC & devices > Устройства > Добавяне на устройство**.

Появява се името на устройството в Уеб услуги.



- Името на устройството Brother в Уеб услуги е наименованието на модела и MAC адресът (Ethernet адресът) на устройството (напр. Brother MFC-XXXX (име на модела) [XXXXXXXXXXXX] (MAC адрес / Ethernet адрес)).

- (Windows 8)

Преместете мишката върху името на устройството, за да се покаже информация за него.

2. Извършете едно от следните действия:

- (Windows Vista/Windows 7)

Щракнете върху **Инсталирай** в падащото меню на устройството.

- (Windows 8)

Изберете устройството, което искате да инсталирате.



За да деинсталирате драйверите, щракнете върху **Деинсталирай** или  (**Remove device**).



Свързана информация

- [Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа \(Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8\)](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother > Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8) > Сканиране с помощта на “Уеб услуги” от устройството Brother (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8)

Сканиране с помощта на “Уеб услуги” от устройството Brother (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8)

Ако сте инсталирали драйвера за сканиране чрез Уеб услуги, можете да имате достъп до менюто за сканиране на Уеб услуги на LCD дисплея на вашето устройство Brother.

Някои знаци в съобщенията, показани на LCD дисплея, може да са заменени с интервали, ако настройките на езика на вашата ОС и на вашето устройство Brother са различни.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Сканиране].
3. Плъзнете наляво или надясно, за да се покаже  [WS сканиране].
4. Натиснете  [WS сканиране].
Иконата се премества в средата на сензорния екран и се маркира в синьо.
5. Натиснете  [WS сканиране].
6. Плъзнете пръста си нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат опциите за сканиране, а след това натиснете типа на сканирането.
7. Плъзнете с пръста си нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се види името на компютъра, на който искате да изпратите данни, а след това натиснете името на компютъра.
8. Натиснете [Старт].
Устройството стартира сканирането.

Ако от вас се иска да изберете приложение за сканиране, изберете от списъка Windows Fax and Scan или Windows Photo Gallery от списъка.



Свързана информация

- Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8)

Конфигуриране на настройките за сканиране за уеб услуги

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows Vista)

Щракнете върху  (Старт) > Контролен панел > Хардуер и звук > Скенери и камери.

- (Windows 7)

Щракнете върху  (Старт) > Устройства и принтери.

- (Windows 8)

Преместете мишката в долния десен ъгъл на десктопа. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху **Настройки**, а след това щракнете върху **Контролен панел**. В група **Хардуер и звук** щракнете върху **Преглед на устройства и принтери**.

2. Извършете едно от следните действия:

- (Windows Vista)

Щракнете върху вашето устройство, а след това щракнете върху бутона **Профили за сканиране**. Показва се диалоговият прозорец **Профили за сканиране**.

- (Windows 7 и Windows 8)

Щракнете с десен бутон върху иконата на устройството и след това изберете **Профили за сканиране....** Показва се диалоговият прозорец **Профили за сканиране**.

3. Изберете профила на скенера, който искате да използвате.

4. Уверете се, че скенерът, избран от списъка **Скенер**, е устройство от Brother, което поддържа Уеб услуги за сканиране, а след това щракнете върху бутона **Задай по подразбиране**.

5. Щракнете върху **Редактиране....**

Показва се диалоговият прозорец **Редактиране на профила по подразбиране**.

6. Изберете настройките **Източник**, **Размер на хартията**, **Формат на цвета**, **Тип на файла**, **Разделителна способност(т/инч)**, **Яркост** и **Контраст**.

7. Щракнете върху бутона **Запиши профила**.

Тези настройки ще се прилагат, когато сканирате с помощта на протокола "Уеб услуги".

Ако от вас се иска да изберете приложение за сканиране, изберете от списъка Windows Fax and Scan или Windows Photo Gallery от списъка.




Свързана информация

- Уеб услуги за сканиране по вашата мрежа (Windows Vista SP2 или по-нов, Windows 7 и Windows 8)

Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter4 (Windows)

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
2. Щракнете върху раздела **Настройки на устройството**.
3. Щракнете върху бутона **Настройки за сканиране на устройството**.

Показва се диалоговият прозорец **Настройки за сканиране на устройството**.

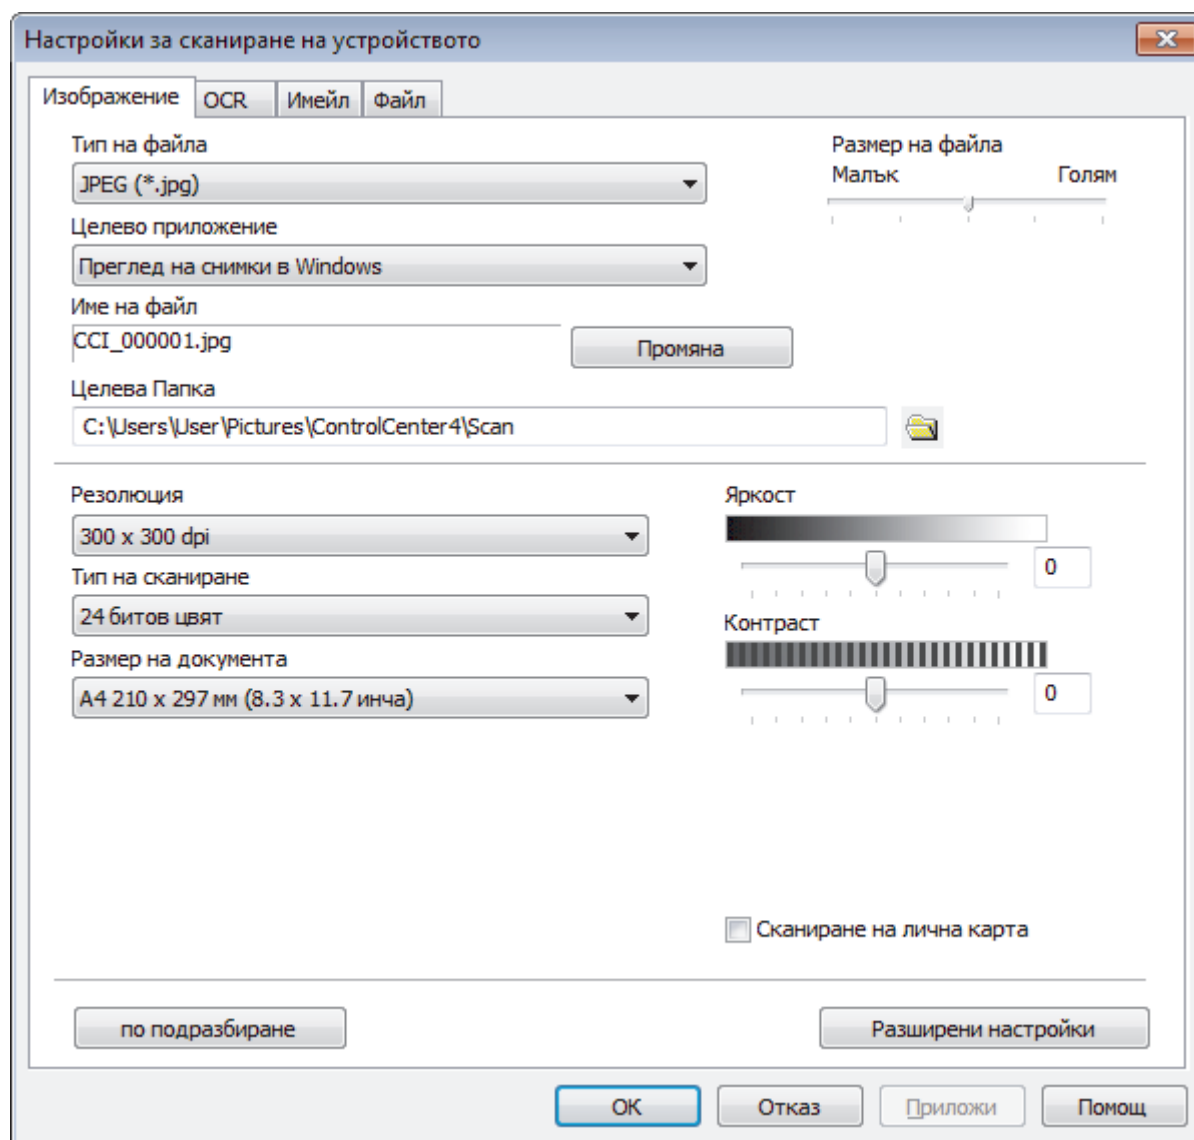

4. Щракнете върху раздела за действието на целта на сканирането, което искате да промените (**Изображение**, **OCR**, **Имейл** или **Файл**).
5. Променете настройките според необходимостта.
6. Щракнете върху **ОК**.



Всеки раздел представлява една от приемните папки за сканирани изображения, както е посочено в таблицата по-долу.

Променете настройките на “Сканиране към” с щракане върху съответния раздел и персонализиране желаната от вас настройка.

Име на раздел	Съответстваща функция
Изображение	Сканиране към Изображение
OCR	Сканиране към OCR
Имейл	Сканиране към имейл
Файл	Сканиране към Файл

Настройки	Приложими функции			
	Изображение	OCR	Имейл	Файл
Тип на файла	Да	Да	Да	Да
Целево приложение	Да	Да	-	-
OCR Език	-	Да	-	-
Име на файл	Да	Да	Да	Да
Целева Папка	Да	Да	Да	Да
Показване на директорията	-	-	-	Да
Размер на файла	Да	-	Да	Да
Резолуция	Да	Да	Да	Да
Тип на сканиране	Да	Да	Да	Да
Размер на документа	Да	Да	Да	Да
Яркост	Да	Да	Да	Да
Контраст	Да	Да	Да	Да
Сканиране на лична карта	Да	Да	Да	Да
по подразбиране	Да	Да	Да	Да

Тип на файла

Изберете типа на файла, който желаете да използвате за сканираните данни.

Целево приложение

Изберете целевото приложение от падащия списък.

OCR Език

Задайте език за OCR, съответстващ на езика на текста на сканирания документ.

Име на файл

Щракнете върху **Промяна**, за да промените префикса на името на файла.

Целева Папка

Щракнете върху иконата на папка, за да намерите и да изберете папката, в която искате да запишете сканираните документи.

Показване на директорията

Изберете тази опция, за да се показва автоматично целевата папка след сканиране.

Размер на файла

Настройте коефициента на компресия на данните за сканираното изображение. Променете размера на файла чрез придвижване на плъзгача **Размер на файла** надясно или наляво.

Резолюция

Изберете разделителна способност за сканиране от падащия списък **Резолюция**. При по-висока разделителна способност се използва повече памет и времето за прехвърляне е по-дълго, но сканираните изображения са с по-добро качество.

Тип на сканиране

Изберете от набор от дълбочини на цветовете при сканиране.

- **Автоматично**

Използвайте за всякакъв вид документи. Този режим автоматично избира подходяща дълбочина на цвета за документа.

- **Черно-Бяло**

Използвайте за текст или линейна графика.

- **Сиво (Дифузия на грешките)**

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симуирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- **истинско сиво**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- **24 битов цвят**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

Размер на документа

Изберете точния размер на документа от падащия списък **Размер на документа**.

- Ако изберете **1 до 2 (A4)**, сканираното изображение ще бъде разделено на два документа с формат A5.

Яркост

Задайте нивото на **Яркост** чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е прекалено тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Яркост**.

Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Контраст**.

Сканиране на лична карта

Поставете отметка в квадратчето за отметка за сканиране на двете страни на личната карта върху една страница.

по подразбиране

Изберете тази опция, за да възстановите фабричните стойности на всички настройки.



Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)
- [Сканиране на снимки и графики](#)
- [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл](#)
- [Сканиране към текстов файл, който може да се редактира \(OCR\)](#)
- [Сканиране към файл, прикачен към имейл](#)

Промяна на настройките на бутона за сканиране от ControlCenter2 (Mac)


1. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата  (**ControlCenter**).

Показва се екранът **ControlCenter2**.

2. Натиснете със задържане бутона **Ctrl** на клавиатурата и щракнете върху местоназначението на сканиране (**Image (Изображение)**, **OCR (Оптично разпознаване на знаци)**, **E-mail (Електронна поща)** или **File (Файл)**), чиито настройки искате да промените.
3. Щракнете върху раздел **Device Button (Бутон на устройството)**.

Появяват се настройките за местоназначението на сканиране, което сте избрали.

Примерът по-долу показва настройките **Scan to Image (Сканиране към изображение)**.

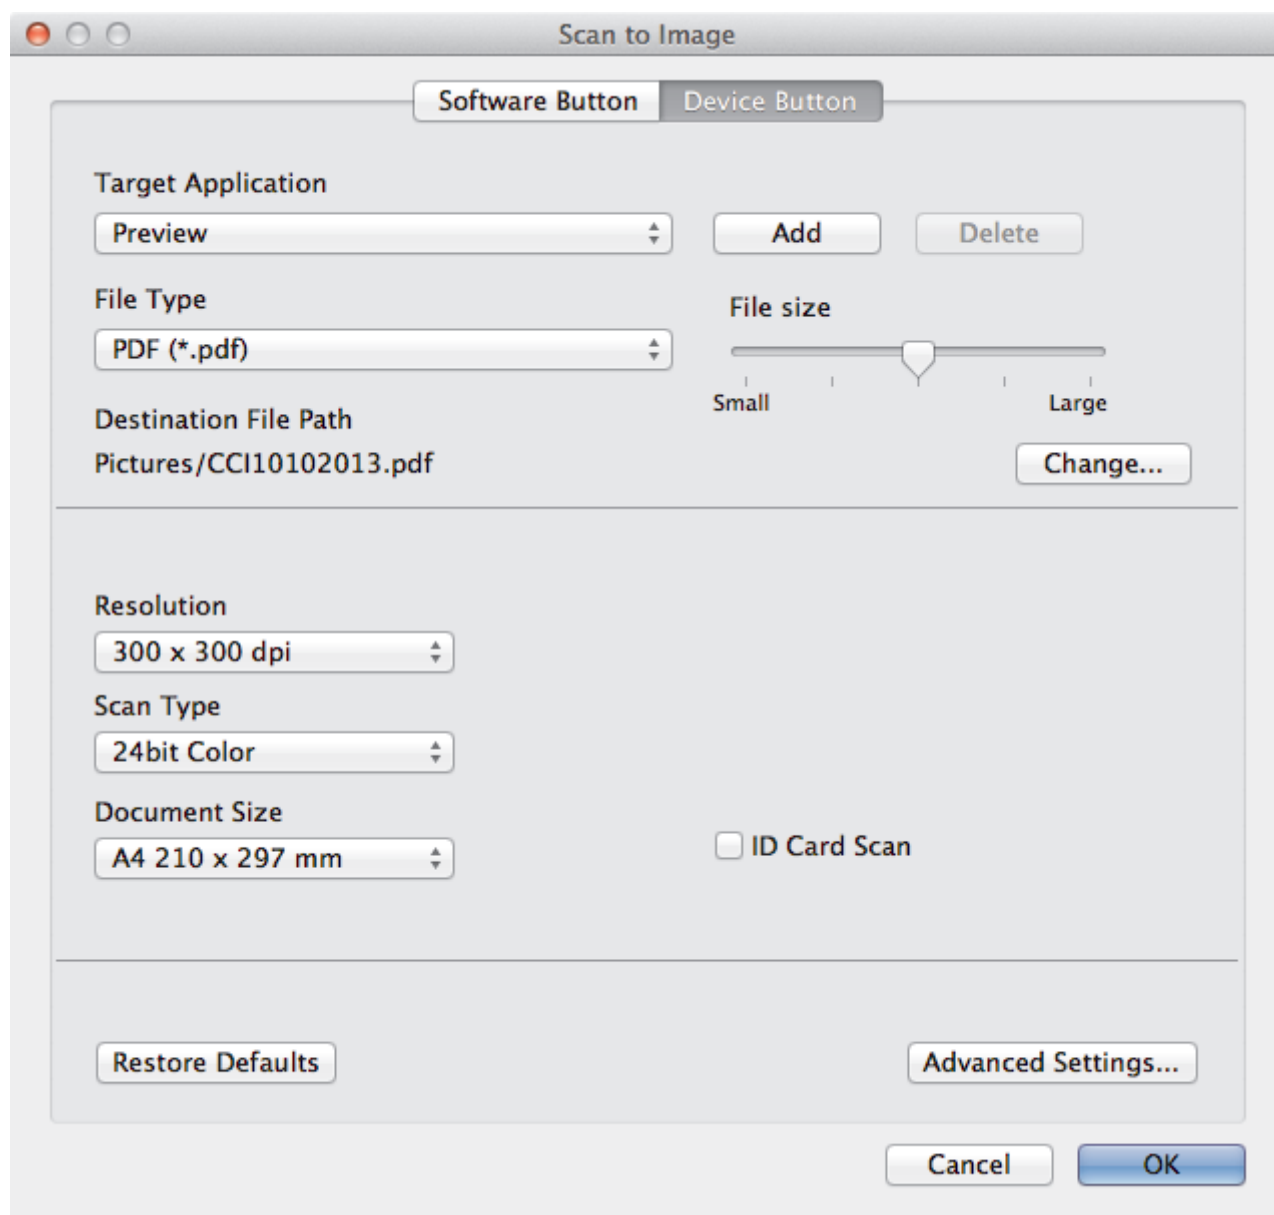



Всеки раздел съответства на функция на сканиране, както е описано по-долу.

Могат да се променят тези настройки.

Име на бутона	Съответстваща функция
Image (Изображение)	Сканиране към Изображение
OCR (Оптично разпознаване на знаци)	Сканиране към OCR
E-mail (Електронна поща)	Сканиране към имейл
File (Файл)	Сканиране към Файл

Настройки	Приложими функции			
	Image (Изображение)	OCR (Оптично разпознаване на знаци)	E-mail (Електронна поща)	File (Файл)
Target Application (Целево приложение)/E-mail Application (Приложение за ел. поща)	Да	Да	Да	-
File Type (Тип файл)	Да	Да	Да	Да
File Size (Размер на файла)	Да	-	Да	Да
OCR Language (Език на оптично разпознаване на знаци)	-	Да	-	-
Destination File Path (Път до целевия файл)	Да	Да	Да	-
File Name (Име на файла)	Да	Да	Да	Да
Insert Date in File Name (Вмъкване на дата в името на файла)	Да	Да	Да	Да
Destination Folder (Целева Папка)	Да	Да	Да	Да
Show Folder (Показване на папка)	-	-	-	Да
Resolution (Разделителна способност)	Да	Да	Да	Да
Scan Type (Тип сканиране)	Да	Да	Да	Да
Document Size (Размери на документа)	Да	Да	Да	Да
ID Card Scan (Сканиране на лична карта)	Да	Да	Да	Да
Advanced settings (Разширени настройки)	Да	Да	Да	Да
Restore Defaults (Възстановяване на настройки по подразбиране)	Да	Да	Да	Да

Target Application (Целево приложение)/E-mail Application (Приложение за ел. поща)

Изберете кое приложение ще се използва за отваряне на сканирани данни. Могат да се избират само приложения, инсталирани на вашия компютър.

- **Add (Добавяне)**

Добавете приложение към изскачащото меню.

Напишете името на приложението в полето **Application Name (Име на приложението)** (до 30 знака) и изберете предпочитаното приложение чрез щракване върху бутона **Browse (Търсене)**. Изберете опцията **File Type (Тип файл)** от изскачащото меню.

- **Delete (Заличаване)**

Изтрийте приложение, което сте добавили към изскачащото меню.

Изберете приложението от изскачащото меню **Application Name (Име на приложението)**, а след това щракнете върху **Delete (Заличаване)**.

File Type (Тип файл)

Изберете типа на файла, който желаете да използвате за сканираните данни.

File Size (Размер на файла)

Променете размера на файла с преместване на плъзгача **File Size (Размер на файла)** надясно или наляво.

OCR Language (Език на оптично разпознаване на знаци)

Задайте език за OCR, съответстващ на езика на текста на сканирания документ.

Destination File Path (Път до целевия файл)

Щракнете върху бутона **Change (Промяна)**, за да промените префикса на името на файла и пътя на целевата папка.

File Name (Име на файла)

Напишете префикс за името на файла, ако е необходимо.

Insert Date in File Name (Вмъкване на дата в името на файла)

Автоматично вмъква датата в името на файла на сканираното изображение.

Destination Folder (Целева Папка)

Щракнете върху **Browse (Търсене)**, за да изберете папката, в която искате да запазите сканирания документ.

Show Folder (Показване на папка)

Изберете опцията **Show Folder (Показване на папка)**, за да се показва автоматично целевата папка след сканиране.

Resolution (Разделителна способност)

Изберете разделителна способност за сканиране от изскачащото меню **Resolution (Разделителна способност)**. При по-висока разделителна способност се използва повече памет и времето за прехвърляне е по-дълго, но сканираните изображения са с по-добро качество.

Scan Type (Тип сканиране)

Изберете от набор от дълбочини на цветовете при сканиране.

- **Black & White (Черно-бяло)**

Използвайте за текст или линейна графика.

- **Gray (Error Diffusion) (Сиво (дифузно))**

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симуирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- **True Gray (Истинско сиво)**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- **24bit Color (24 бита цветно)**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

- **Auto (Автоматично)**

Използва се за всякакви типове документи. Този режим автоматично избира плодящата дълбочина на цвета за документа.

Document Size (Размери на документа)

Изберете точния размер на документа от изскачащото меню **Document Size (Размери на документа)**.

- Ако изберете **1 to 2 (A4) (от 1 до 2 (A4))**, сканираното изображение ще бъде разделено на два документа с размер A5.

ID Card Scan (Сканиране на лична карта)

Поставете отметка в квадратчето за отметка за сканиране на двете страни на личната карта върху една страница.

Advanced settings (Разширени настройки)

Конфигурирайте разширените настройки като щракнете върху бутона **Advanced settings (Разширени настройки)** в диалоговия прозорец Настройки за сканиране.

- **Brightness (Яркост)**

Задайте нивото на **Brightness (Яркост)** чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да осветите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е прекалено тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново.

- **Contrast (Контраст)**

Увеличете или намалете нивото на **Contrast (Контраст)** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области.

- **ADF Auto Deskew (Авт.комп.изкр.АЛУ)**

При сканиране на документи от ADF, устройството коригира изкривяването на документа автоматично.

- **Remove Background Color (Премахване на фоновия цвят)**

Премахнете основния цвят на документите, за да направите сканираните данни по-разпознаваеми. Когато използвате тази функция, изберете една от три настройки - висока, средна и ниска.

(Достъпна само за опциите **Auto (Автоматично)**, **True Gray (Истинско сиво)** и **24bit Color (24 бита цветно)**)

- **Skip Blank Page (Прескачане на празна страница)**

Отстраняване на празните страници на документа от резултатите от сканирането.

(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

- **Display Scanning Results (Показване на резултатите от сканирането)**

Показване на общия брой страници – записани и прескочени – на екрана на компютъра.

(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

Restore Defaults (Възстановяване на настройки по подразбиране)

Изберете тази опция, за да възстановите фабричните стойности на всички настройки.



Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)
 - [Сканиране на снимки и графики](#)
 - [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл](#)
 - [Сканиране към текстов файл, който може да се редактира \(OCR\)](#)
 - [Сканиране към файл, прикачен към имейл](#)
-

Конфигуриране на сертификат за подписан PDF

Ако изберете “Подписан PDF” за функциите “Сканиране към USB”, “Сканиране към имейл сървър”, “Сканиране към FTP”, “Сканиране към SFTP”, “Сканиране към мрежа” и “Сканиране към SharePoint”, трябва да конфигурирате сертификата на устройството си с помощта на уеб-базирано управление.

За да използвате подписан PDF, трябва да инсталирате сертификата на вашето устройство и вашия компютър.


1. Стартирайте уеб браузъра.

Напишете “http://IP адрес на устройството” в адресната лента на браузъра (където “IP адрес на устройството” е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това натиснете .

2. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
3. Щракнете върху меню **Signed PDF (Подписан PDF документ)** в лявата навигационна лента.

Отваря се диалоговият прозорец за конфигуриране на Подписан PDF.

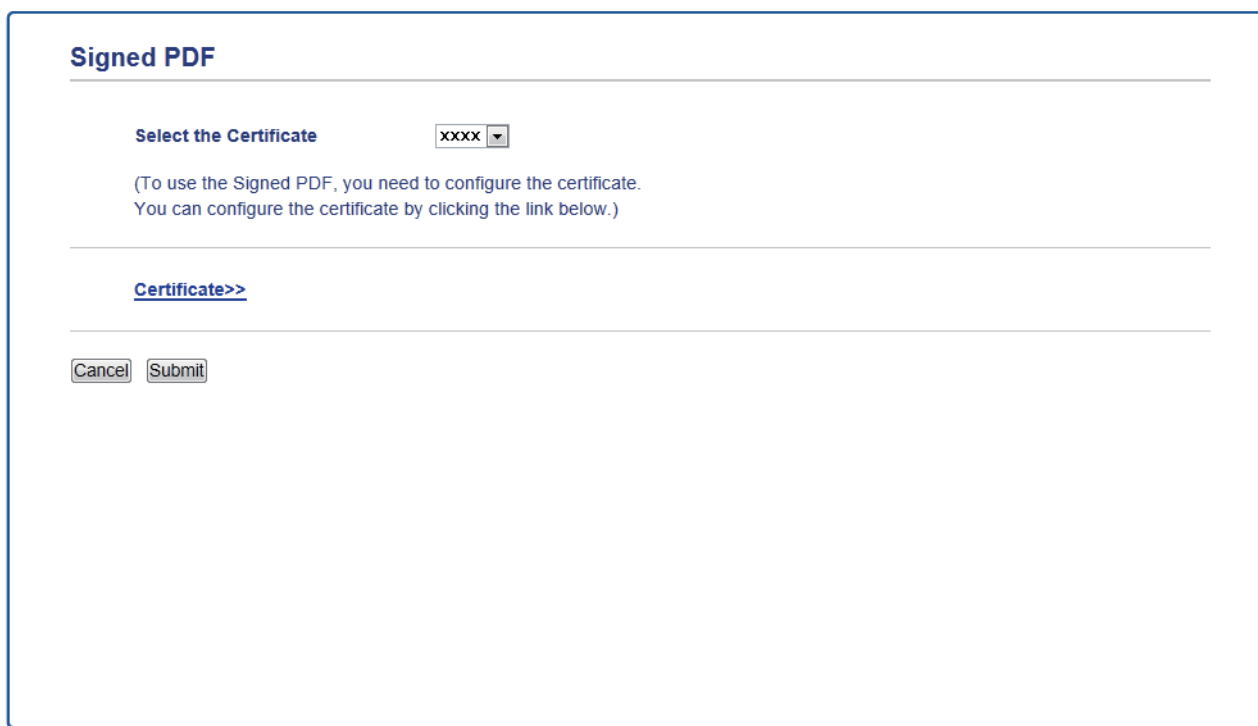

4. Щракнете върху падащия списък **Select the Certificate (Избиране на сертификата)**, а след това изберете сертификата.
5. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother

Деактивирана на сканирането от вашия компютър

Можете да деактивирате възможността за сканиране от вашия компютър. Задайте настройката за изнесено сканиране с помощта на уеб-базираното управление.

1. Стартирайте уеб браузъра.

Напишете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това натиснете ➡.

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan from PC (Сканиране от компютър)** в лявата навигационна лента.
4. В полето **Pull Scan (Изнесено сканиране)** щракнете върху **Disabled (Деактивиран)**.
5. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Сканиране с помощта на бутона за сканиране на вашето устройство на Brother](#)

Сканиране от вашия компютър (Windows)

Има няколко начина, по които можете да използвате компютъра си за сканиране на снимки и документи с устройството на Brother. Използвайте софтуерните приложения, предоставени от Brother, или използвайте предпочитаното от вас приложение за сканиране.

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14SE или други приложения на Windows](#)
- [Сканиране чрез Windows Photo Gallery или Windows Fax and Scan](#)

Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)


Използвайте домашния режим на ControlCenter4 за достъп до главните функции на устройството.

- Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)
- Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)
- Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)
- Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Home (Windows)

Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Изберете **Домашен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (ControlCenter4) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

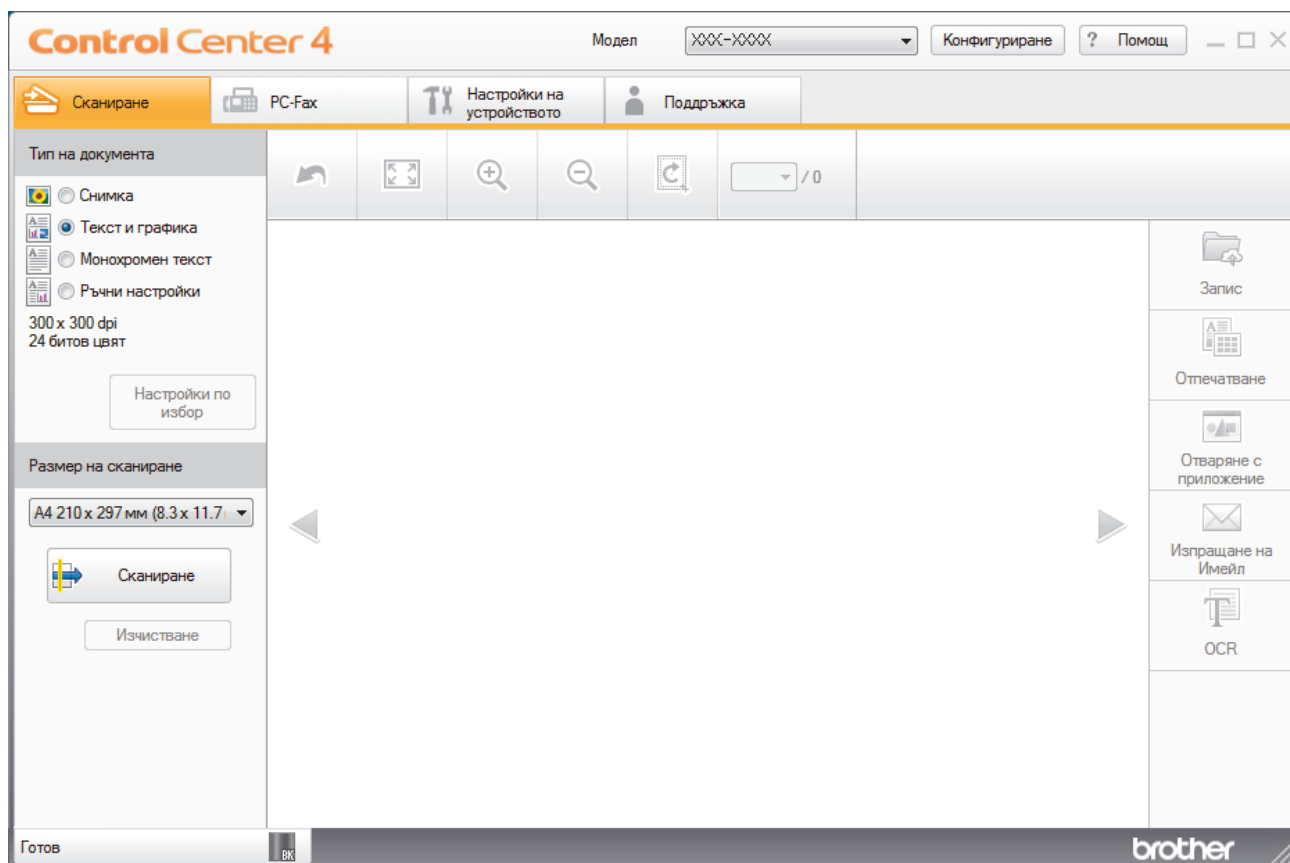

4. Изберете **Тип на документа**.
 5. Ако е необходимо, променете **Размер на сканиране** на документа.
 6. Щракнете върху  (**Сканиране**).
- Устройството стартира сканирането, а след това сканираното изображение се отваря в способа за преглеждане на изображения.
7. Щракнете върху бутоните със стрелка наляво или надясно за визуализация на всяка сканирана страница.
 8. Изрежете сканираното изображение, ако е необходимо.
 9. Извършете едно от следните действия:
 - Щракнете върху  (**Запис**), за да запазите сканираните данни.
 - Щракнете върху  (**Отпечатване**), за да отпечтатите сканираните данни.
 - Щракнете върху  (**Отваряне с приложение**), за да отворите сканираните данни в друго приложение.
 - Щракнете върху  (**Изпращане на Имейл**), за да прикачите сканираните данни към имейл.

-
- Щракнете върху  (**OCR**), за да преобразувате сканираните документи текстов файл, който може да се редактира. (налично само за някои модели)




Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
 - [Избиране на типа на документа чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
 - [Промяна на размера на сканиране с помощта на режим ControlCenter4 Home \(Windows\)](#)
 - [Изрязване на сканираното изображение чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
 - [Отпечатване на сканираните данни чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
 - [Сканиране към приложение чрез домашен режим на ControlCenter4, \(Windows\)](#)
-

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Избиране на типа на документа чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Избиране на типа на документа чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

- Изберете опцията **Тип на документа**, която съответства на типа на оригинала, който искате да сканирате.

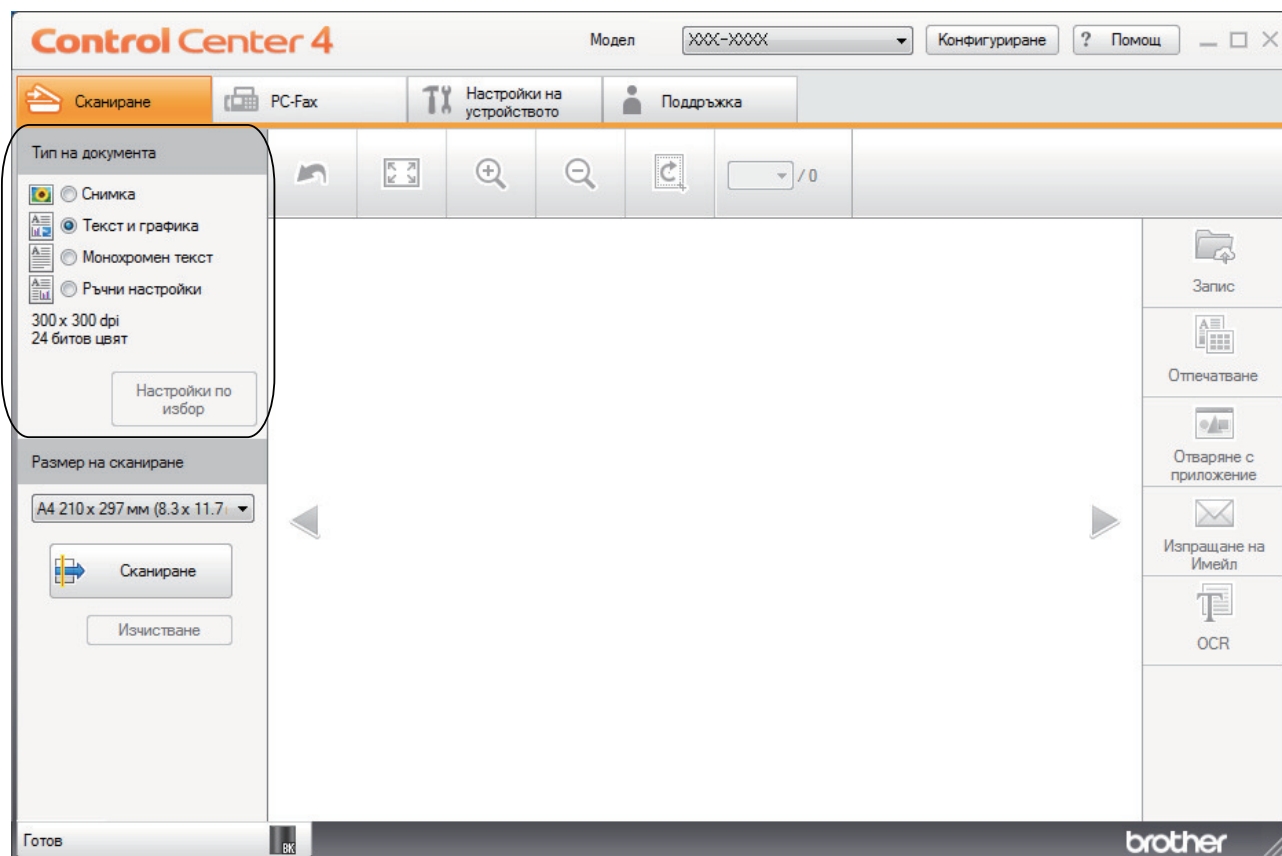

Опция	Описание
Снимка	600 x 600 dpi 24 битов цвят
Текст и графика	300 x 300 dpi 24 битов цвят
Монохромен текст	200 x 200 dpi Черно-Бяло
Ръчни настройки	300 x 300 dpi (24 битов цвят по подразбиране) Изберете желаните настройки за сканиране от бутона Настройки по избор .

✓ Свързана информация

- Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)
- Персонализирани настройки за сканиране (Windows)


■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Избиране на типа на документа чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Персонализирани настройки за сканиране (Windows)

Персонализирани настройки за сканиране (Windows)

Изберете **Ръчни настройки** в списъка **Тип на документа**, за да промените разширените настройки за сканиране.

- Изберете **Ръчни настройки**, а след това щракнете върху бутона **Настройки по избор**.

Показва се диалоговият прозорец **Настройки по избор за сканиране**.

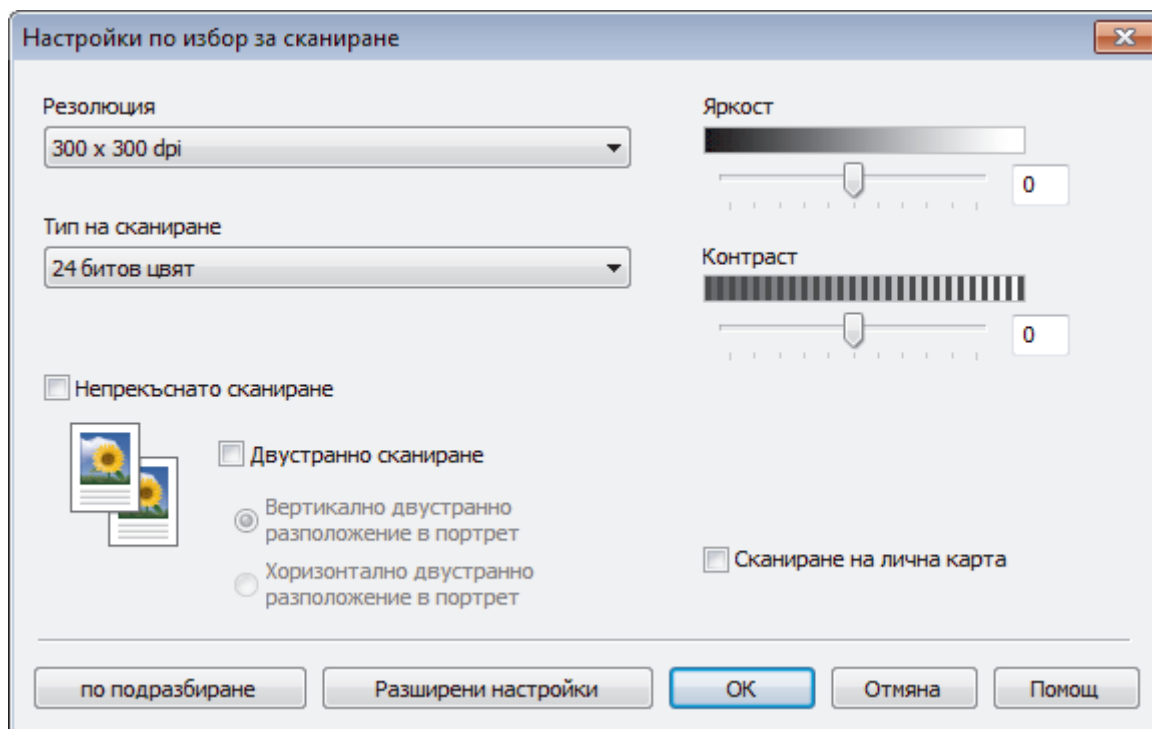

Можете да промените следните настройки:

Резолюция

Изберете разделителна способност за сканиране от падащия списък **Резолюция**. При по-висока разделителна способност се използва повече памет и времето за прехвърляне е по-дълго, но сканираните изображения са с по-добро качество.

Тип на сканиране

Изберете от набор от дълбочини на цветовете при сканиране.

- Автоматично

Използвайте за всякакъв вид документи. Този режим автоматично избира подходяща дълбочина на цвета за документа.

- Черно-Бяло

Използвайте за текст или линейна графика.

- Сиво (Дифузия на грешките)

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симуирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- истинско сиво

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- 24 битов цвят

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

Яркост

Задайте нивото на **Яркост** чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е прекалено тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Яркост**.

Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Контраст**.

Непрекъснато сканиране

Изберете тази опция, за да сканирате няколко страници от документното стъкло или от ADF (Предлага се само за някои модели). След сканирането на дадена страница продължете със сканирането или приключете. Използвайте този метод, за да сканирате повече страници от максималния капацитет на ADF.

Двустранно сканиране

Изберете това квадратче за отметка, за да сканирате двете страни на документа. Когато изберете функцията за автоматично двустранно сканиране, трябва да изберете опцията **Вертикално двустранно разположение в портрет** или **Хоризонтално двустранно разположение в портрет** в зависимост от оформлението на оригинала, за да сте сигурни, че създаденият от вас файл с данни се показва правилно.

(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

Сканиране на лична карта

Поставете отметка в квадратчето за отметка за сканиране на двете страни на личната карта върху една страница.

Разширени настройки

Конфигурирайте разширените настройки с щракане върху бутона **Разширени настройки** в диалоговия прозорец "Настройки на сканирането".

- Изтриване цвета на фона

Премахнете основния цвят на документите, за да бъдат по-четливи сканираните данни. Изберете една от три настройки – висока, средна и ниска.

(достъпна само за опциите **Автоматично**, **истинско сиво** и **24 битов цвят**)

- Пропускане на празна страница

Премахнете празните страници на документа от сканираните резултати.

(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

- Показване на резултатите на сканирането

Показване на общия брой записани страници и празни пропуснати страници на екрана на компютъра.

(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

- Авт.комп.изкр.АЛУ

При сканиране на документи от ADF, устройството коригира изкривяването на документа автоматично.




Свързана информация

- Избиране на типа на документа чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Промяна на размера на сканиране с помощта на режим ControlCenter4 Home (Windows)

Промяна на размера на сканиране с помощта на режим ControlCenter4 Home (Windows)

За по-високи скорости на сканиране изберете точния размер на документа от падащото меню **Размер на сканиране**.

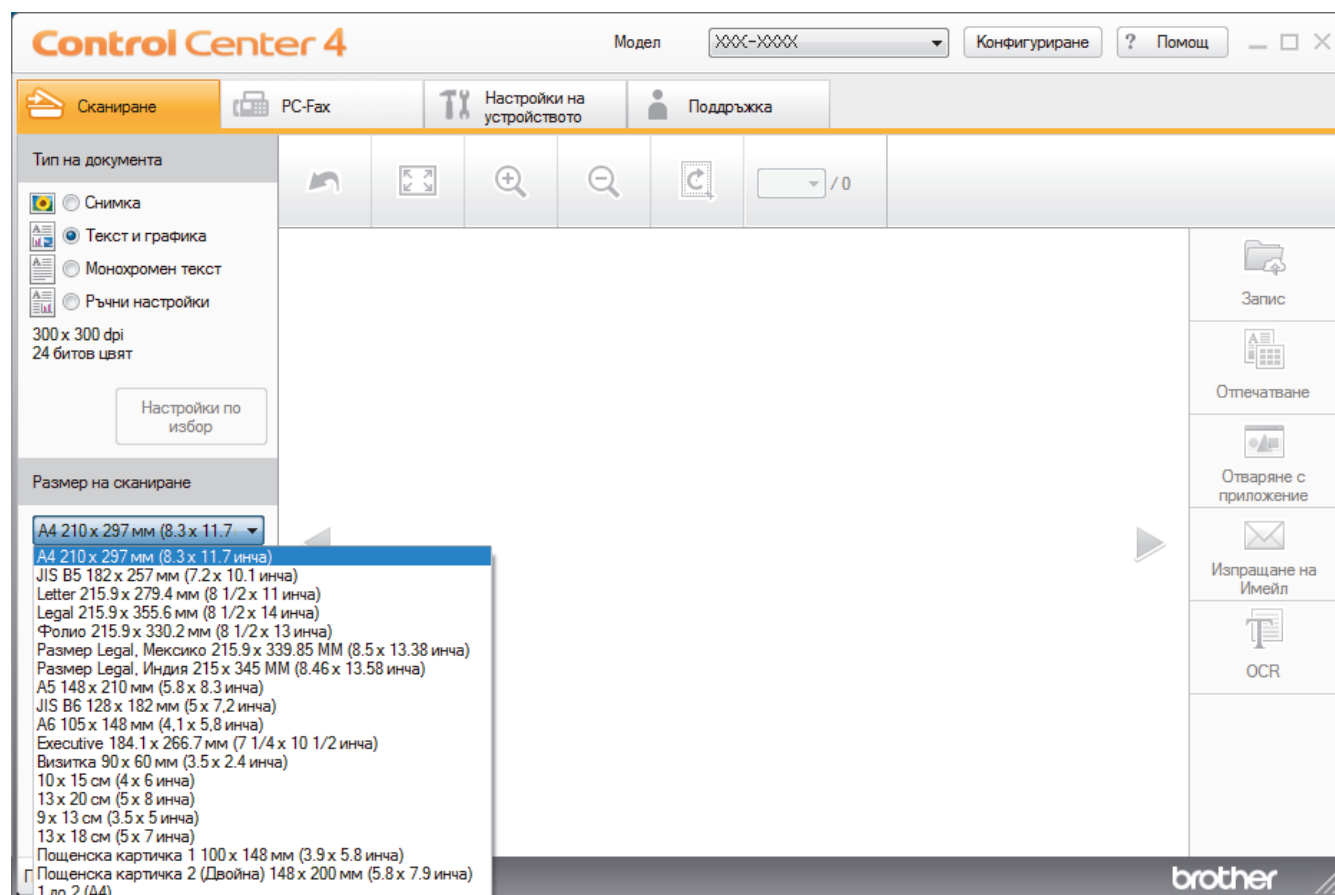

Свързана информация


- Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Изрязване на сканираното изображение чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Изрязване на сканираното изображение чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Инструментът за изрязване в лентата с инструменти за редактиране на изображение ви позволява да изрязвате нежеланите части от сканираното изображение. Използвайте инструментите **Увеличаване на размера** и **Намаляване на размера**, с помощта на които можете да разгледате изображението за изрязване.

Лента с инструменти за редактиране на изображение

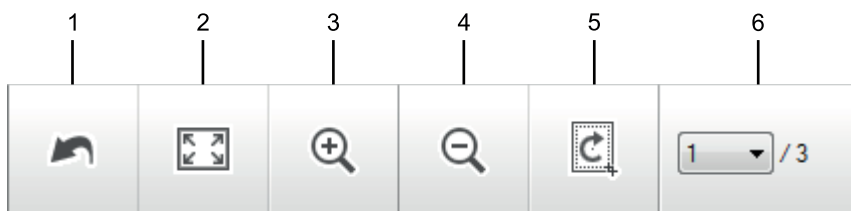

1. Рестартиране

Отменя цялото редактиране, приложено към избраното изображение. Редактираното изображение се връща в началното си състояние.

2. Вмести в прозореца

Показва сканираното изображение така, че да се вмести изцяло в прозореца.

3. Увеличаване на размера

Увеличава мащаба на сканираното изображение.

4. Намаляване на размера

Намалява мащаба на сканираното изображение.

5. Изрязване и Редактиране

Премахва външните части на изображението. Щракнете върху бутона **Изрязване и Редактиране**, а след това променете рамката така, че да обхване зоната, която искате да се запази след изрязване.

6. Брояч на стр.

Показва номера на страницата на сканираната страница, която текущо се показва във визуализатора на изображения. За да покажете друга страница, изберете желаня номер на страница от падащия списък с номера на страници.




Ако сте сканирали няколко страници, можете да видите следващата или предходната страница с щракване върху левия или десния бутон със стрелка в прозореца за предварителен преглед.

1. Сканирайте документ.

2. Щракнете върху (Изрязване и Редактиране), за да редактирате сканираното изображение.

Появява се прозорецът **Изрязване и Редактиране - ControlCenter4**.

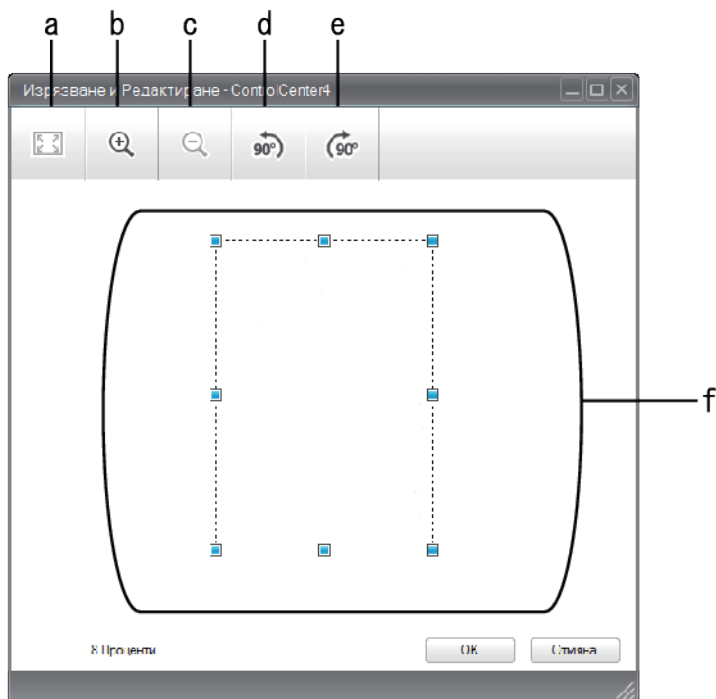

- a. Разширява сканираното изображение, така че цялото изображение да се вмести в прозореца.
 - b. Увеличава мащаба на изображението.
 - c. Намалява мащаба на изображението.
 - d. Завърта изображението на 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
 - e. Завърта изображението на 90 градуса по часовниковата стрелка.
 - f. Щракнете върху рамката и я изтеглете, за да съответства на зоната за изрязване.
3. Щракнете върху **ОК**.
 Редактираното изображение се появява във визуализатора на изображения.



Свързана информация


- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Отпечатване на сканираните данни чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Отпечатване на сканираните данни чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Сканирайте документ на устройството Brother, а след това отпечатайте копия с помощта на функциите на драйвера за принтер, които са достъпни в ControlCenter4.

1. Сканирайте документ.
2. Щракнете върху **Отпечатване**.

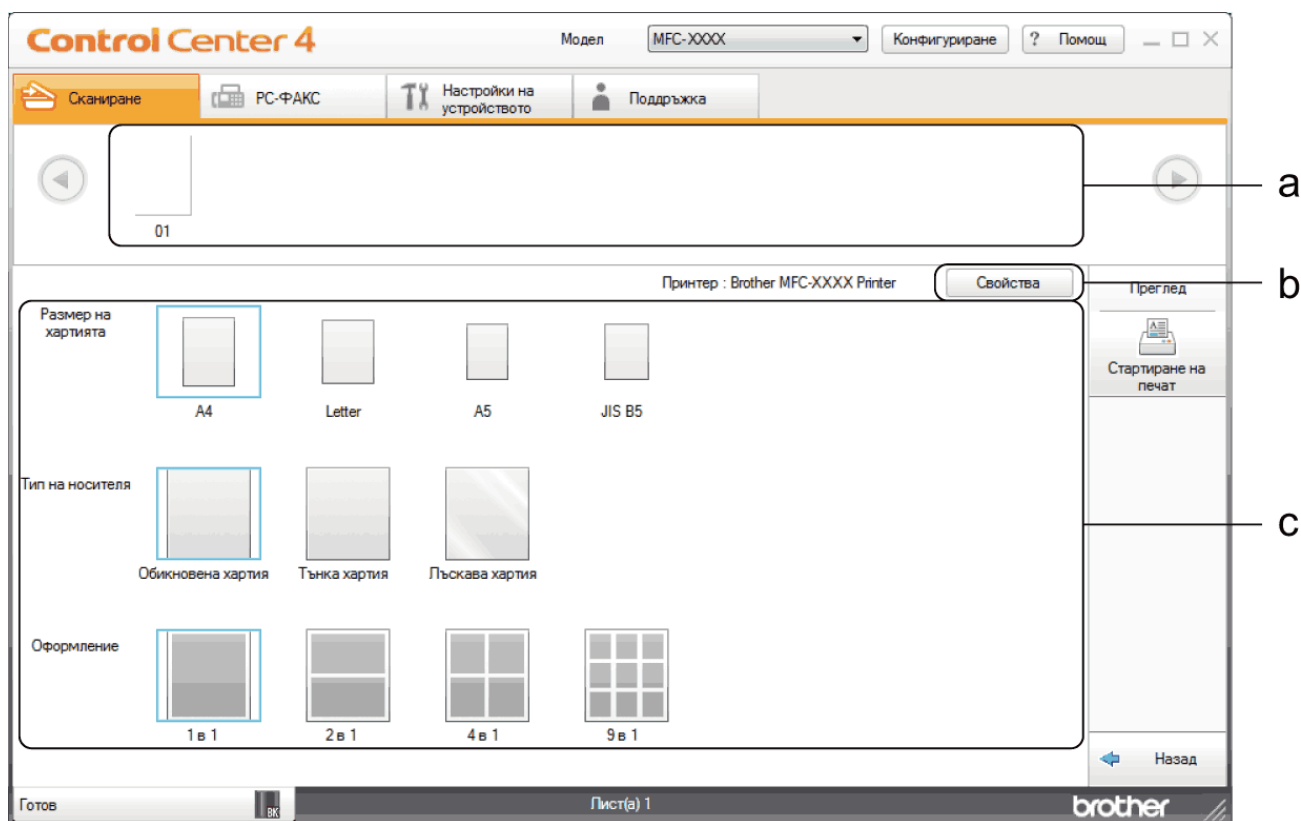

- а. Показва кои изображения са избрани в момента и колко копия ще се отпечата за всяко от тях.
 - б. Щракнете върху бутона **Свойства**, за да промените конкретни настройки на принтера.
 - в. Изберете опциите **Размер на хартията**, **Тип на носителя** и **Оформление**. Текущите настройки са заградени със син квадрат.
3. Конфигурирайте настройките за печат, а след това щракнете върху бутона **Стартиране на печат**.

✓ **Свързана информация**

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)


■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Сканиране към приложение чрез домашен режим на ControlCenter4, (Windows)

Сканиране към приложение чрез домашен режим на ControlCenter4, (Windows)

Бутонът **Отваряне с приложение** ви позволява да сканирате изображение директно в графично приложение за редактиране.

Изберете **Домашен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (ControlCenter4) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

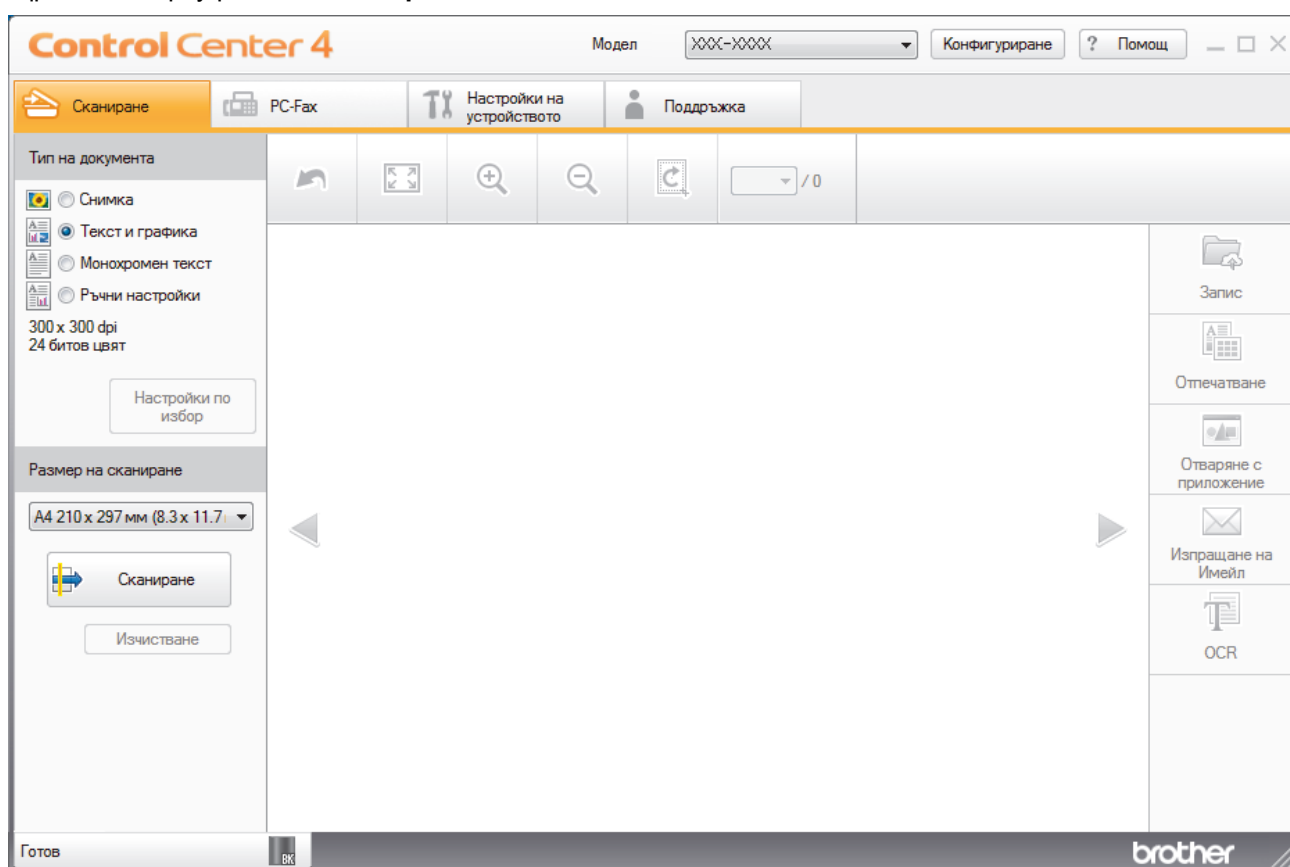

4. Изберете **Тип на документа**.
5. Променете размера на документа, ако е необходимо.
6. Щракнете върху  (**Сканиране**).

Устройството стартира сканирането, а след това сканираното изображение се отваря в способа за преглеждане на изображения.

7. Щракнете върху бутоните със стрелка наляво или надясно за визуализация на всяка сканирана страница.
8. Изрежете сканираното изображение, ако е необходимо.
9. Щракнете върху бутона **Отваряне с приложение**.
10. Изберете приложението от падащия списък, а след това щракнете върху **ОК**.
Изображението се отваря в приложението, което сте избрали.



Свързана информация


- Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Изберете **Домашен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.


1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

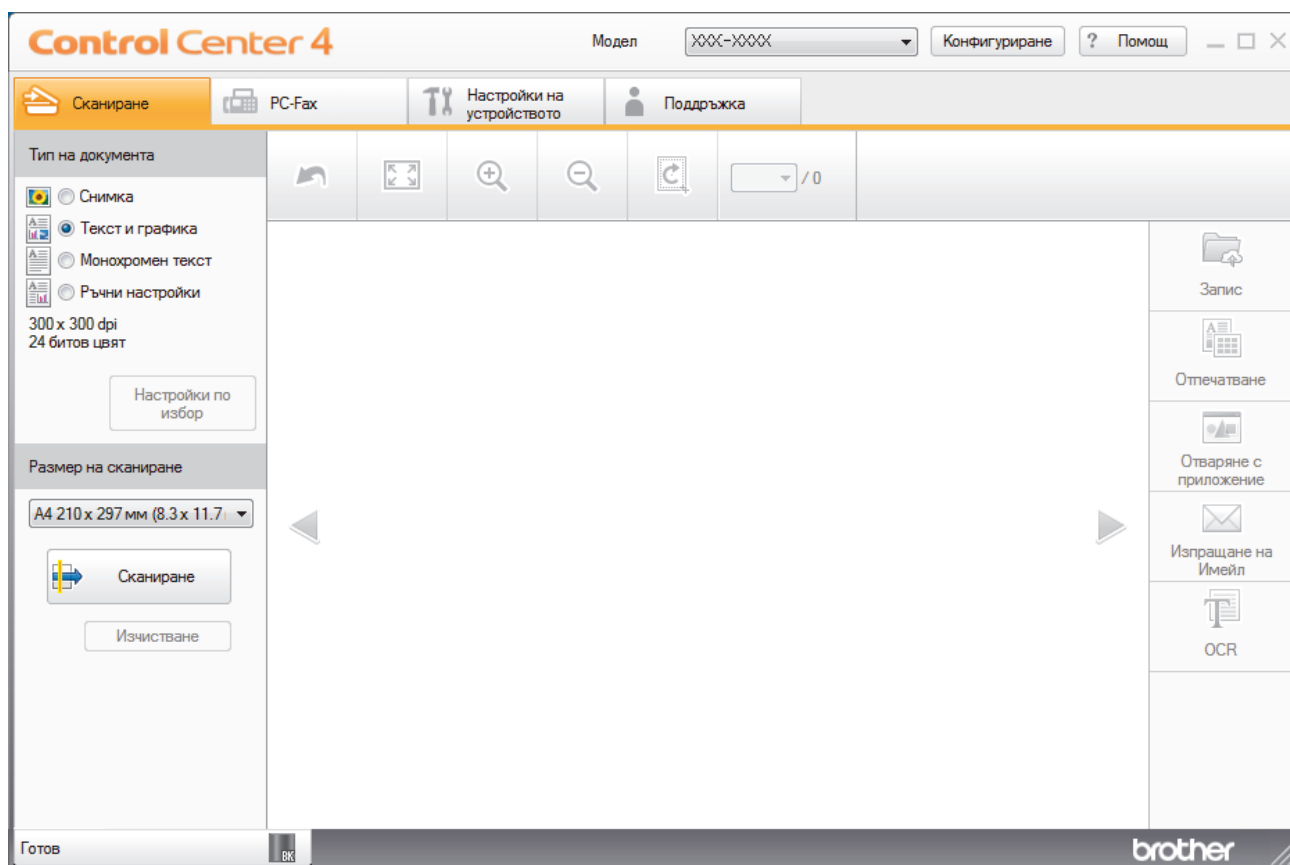

4. Изберете **Тип на документа**.
5. Променете размера на документа, ако е необходимо.
6. Щракнете върху  (**Сканиране**).

Устройството стартира сканирането, а след това сканираното изображение се отваря в способа за преглеждане на изображения.

7. Щракнете върху бутоните със стрелка наляво или надясно за визуализация на всяка сканирана страница.
8. Щракнете върху **Запис**.
Показва се диалоговият прозорец **Запис**.
9. Щракнете върху падащия списък **Тип на файла**, а след това изберете PDF файл.

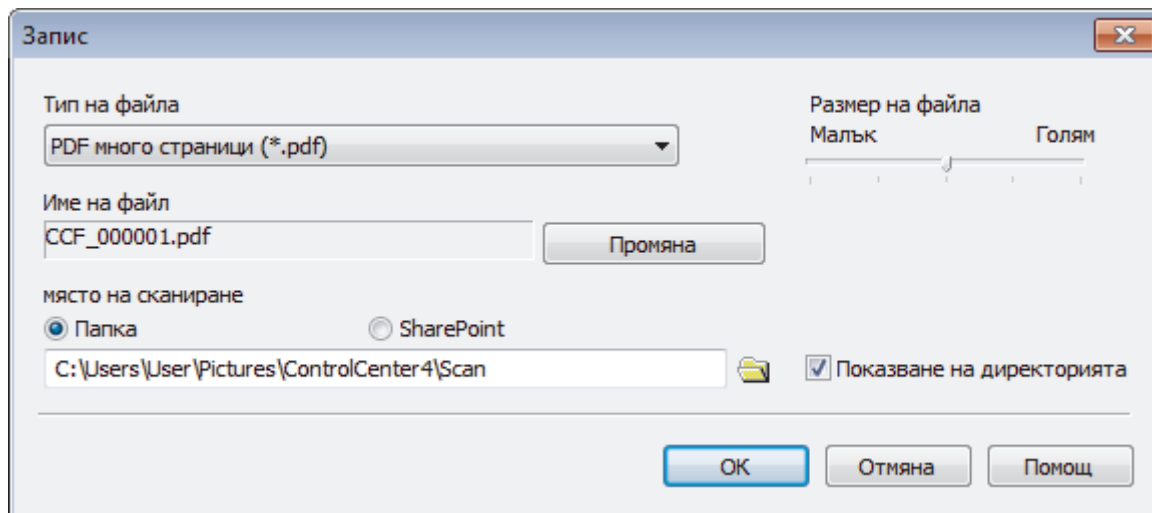

За да запазите документа като PDF файл, защитен с парола, изберете **PDF със защитен достъп една страница (*.pdf)** или **PDF със защитен достъп много страници (*.pdf)** от падащия списък **Тип на файла** щракнете върху , а след това въведете паролата.

10. За да промените името на файла, щракнете върху бутона **Промяна**, ако е необходимо.
11. Щракнете върху иконата на папка, за да намерите и да изберете папката, в която искате да запишете сканираните документи.
12. Щракнете върху **ОК**.

Сканираният документ се запамятава в целевата папка като PDF.



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows) > Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW


Изберете **Домашен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документи в ADF (автоматично листоподаващо устройство).





За да сканирате автоматично двете страни на документ, трябва да използвате ADF, а не стъклото на плосък скенер.

2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

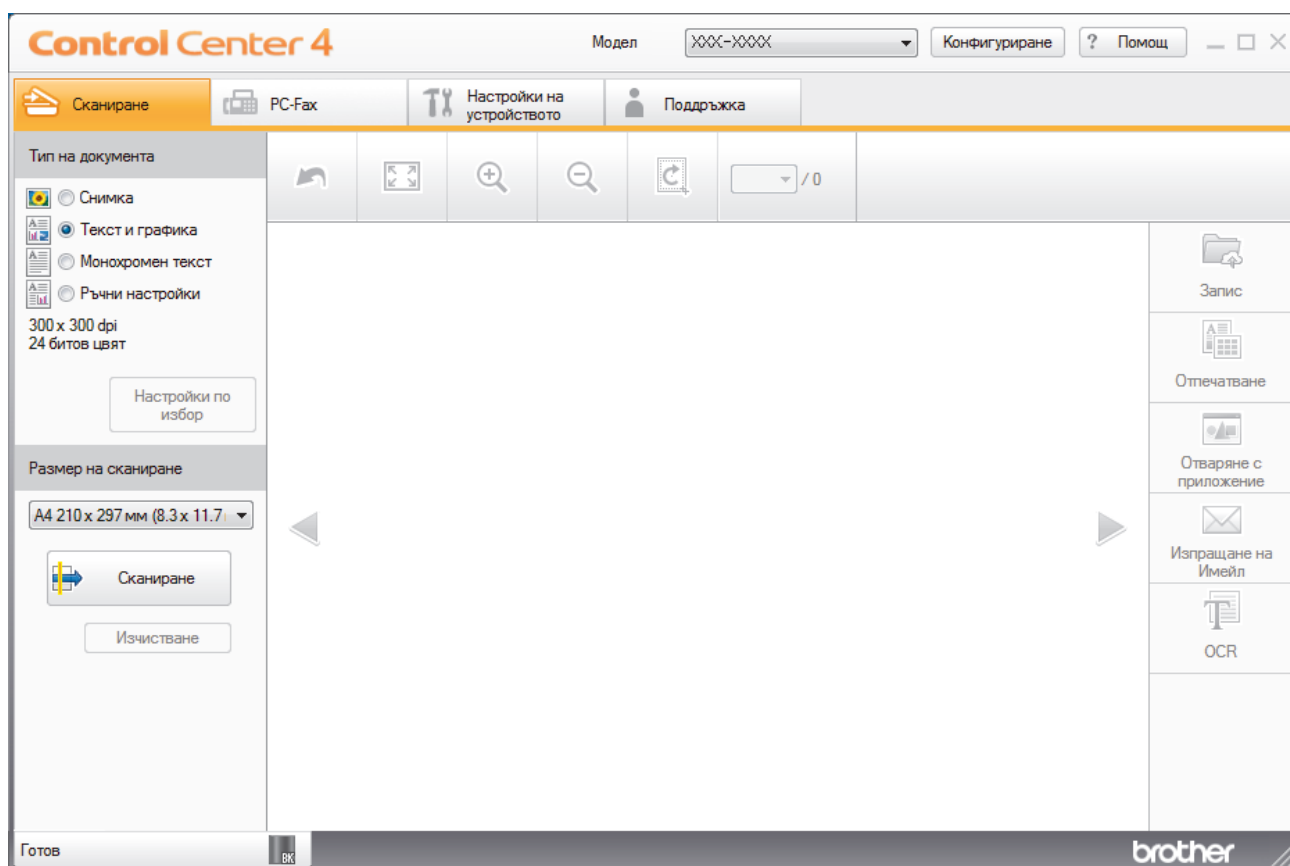

4. Под **Тип на документа** изберете **Ръчни настройки**, а след това щракнете върху бутона **Настройки по избор**.
Показва се диалоговият прозорец **Настройки по избор за сканиране**.
5. Поставете отметка в квадратчето за отметка **Двустранно сканиране**.
6. Изберете опцията **Вертикално двустранно разположение в портрет** или **Хоризонтално двустранно разположение в портрет** в зависимост от оформлението на оригинала (вижте таблицата за примери на оформление).

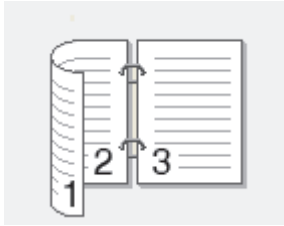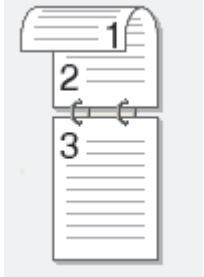Настройка за двустранно сканиране	Оформление на оригинала	Резултат от сканирането
Вертикално двустранно разположение в портрет		
Хоризонтално двустранно разположение в портрет		

7. Ако е необходимо конфигурирайте други **Настройки по избор за сканиране**.

8. Щракнете върху **ОК**.

9. Щракнете върху  (**Сканиране**).

Устройството стартира сканирането, а след това сканираното изображение се отваря в способа за преглеждане на изображения.

10. Щракнете върху бутоните със стрелка наляво или надясно за визуализация на всяка сканирана страница.

11. Извършете едно от следните действия:

- Щракнете върху  (**Запис**), за да запазите сканираните данни.
- Щракнете върху  (**Отпечатване**), за да отпечатате сканираните данни.
- Щракнете върху  (**Отваряне с приложение**), за да отворите сканираните данни в друго приложение.
- Щракнете върху  (**Изпращане на Имейл**), за да прикачите сканираните данни към имейл.
- Щракнете върху  (**OCR**), за да преобразувате сканираните документи текстов файл, който може да се редактира. (налично само за някои модели)



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)

Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Home (Windows)

Настройки	Приложими функции			
	Отваряне с приложение	OCR	Изпращане на Имейл	Запис
Тип на файла	-	Да	Да	Да
Целево приложение	Да	Да	-	-
OCR Език	-	Да	-	-
Име на файл	-	-	-	Да
място на сканиране	-	-	-	Да
Показване на директорията	-	-	-	Да
Размер на файла	-	-	Да	Да

Тип на файла

Изберете типа на файла, който желаете да използвате за сканираните данни.

За Изпращане на Имейл и Запис

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (препоръчва се за повечето потребители при сканиране на снимки)
- **TIFF една страница (*.tif)**
- **TIFF много страници (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF една страница (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF много страници (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF/A една страница (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF/A много страници (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF с висока компресия една страница (*.pdf)**
- **PDF с висока компресия много страници (*.pdf)**
- **PDF със защитен достъп една страница (*.pdf)**
- **PDF със защитен достъп много страници (*.pdf)**
- **PDF с възможност за търсене една страница (*.pdf)**
- **PDF с възможност за търсене много страници (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification е достъпна за Windows Vista, Windows 7 и Windows 8, и когато се използват приложения, които поддържат файлове XML Paper Specification)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Предлага се само за някои модели)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Предлага се само за някои модели)

За OCR

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Text (*.txt)**
- **PDF с възможност за търсене една страница (*.pdf)**
- **PDF с възможност за търсене много страници (*.pdf)**

Целево приложение

Изберете целевото приложение от падащия списък.

OCR Език

Задайте езика за оптично разпознаване на знаци (OCR), така че да съответства на езика на текста на сканирания документ.

Име на файл

Щракнете върху **Промяна**, за да промените префикса на името на файла.

място на сканиране

Изберете бутона **Папка** или **SharePoint**, за да посочите мястото, където искате да запишете сканираните документи.

Показване на директорията

Изберете тази опция, за да се показва автоматично целевата папка след сканиране.

Размер на файла

Настройте коефициента на компресия на данните за сканираното изображение. Променете размера на файла чрез придвижване на плъзгача **Размер на файла** надясно или наляво.

Настройки по избор

Изберете опцията **Ръчни настройки**, щракнете върху бутона **Настройки по избор**, а след това променете настройките.

Размер на сканиране

Изберете точния размер на вашия документ от падащото меню **Размер на сканиране**.



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
-

Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)


Разширеният режим на ControlCenter4 ви дава повече възможности за управление на функциите на устройството и ви позволява да персонализирате действия за сканиране с един бутон.

- Сканиране на снимки и графики чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Записване на сканирани данни в папка като PDF файл с помощта на ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Сканиране към файл, прикачен към имейл, чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR), чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)
- Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Advanced (Windows)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Сканиране на снимки и графики чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)


Сканиране на снимки и графики чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Изпращайте сканирани снимки или графики направо на вашия компютър.

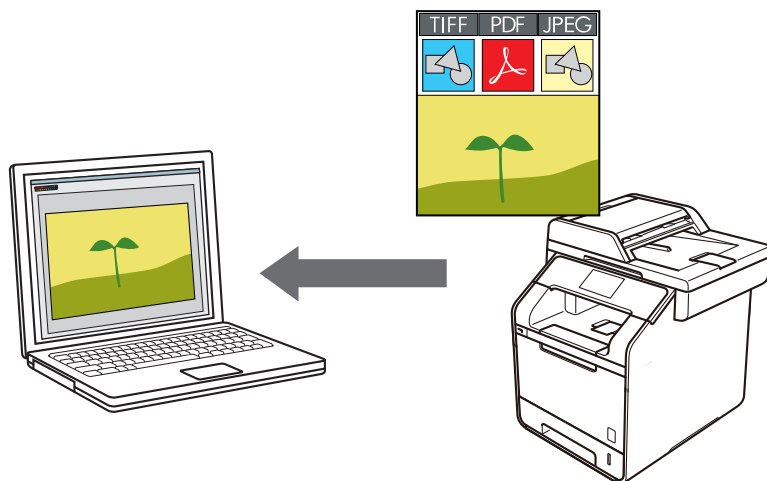


Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

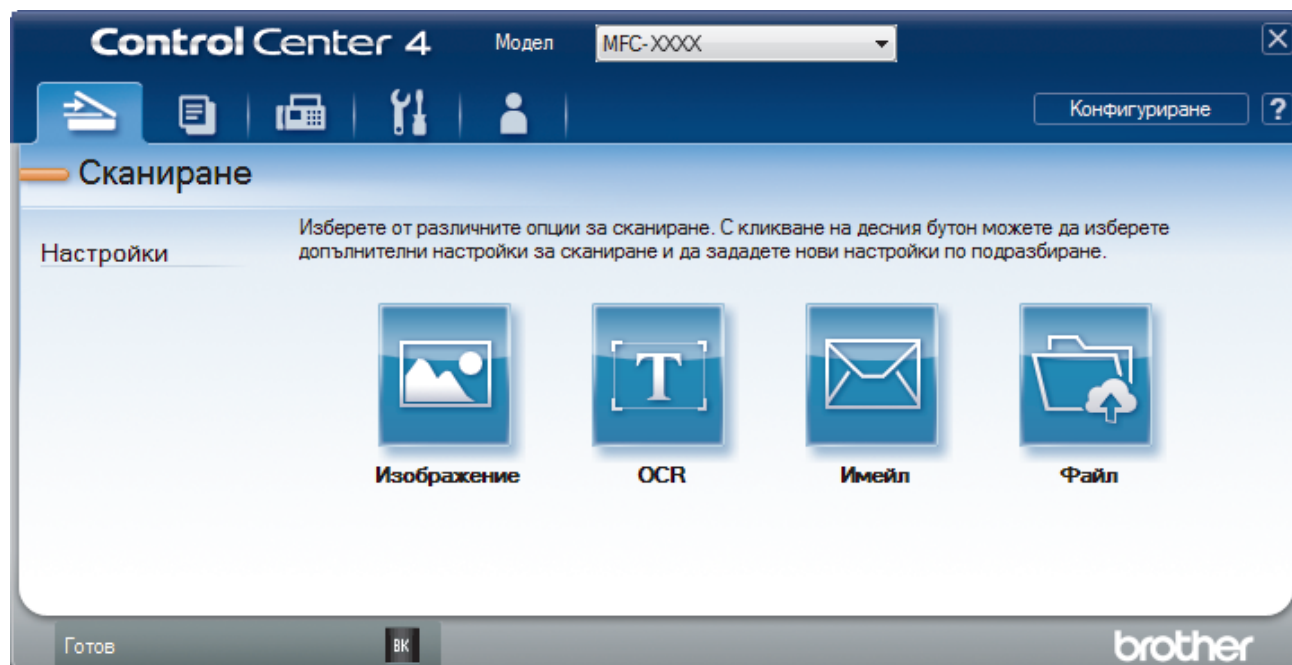

4. Щракнете върху бутона **Изображение**.
Появява се диалоговият прозорец с настройки за сканиране.

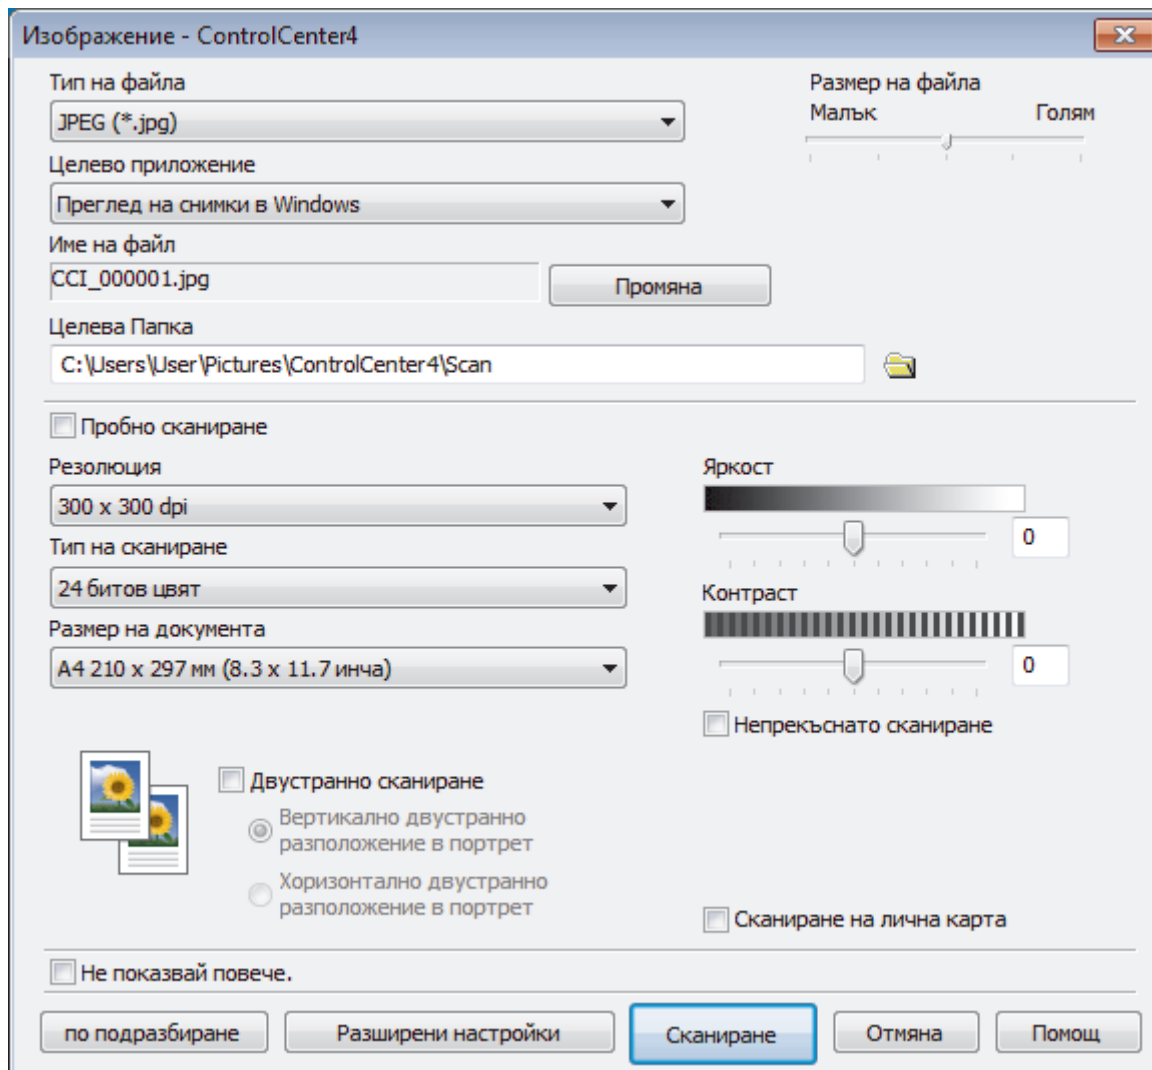

5. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, път към целевия файл, резолюция и цвят, ако е необходимо.



- За да промените името на файла, щракнете върху **Промяна**.
- За да промените **Целева Папка**, щракнете върху иконата на папката.
- За преглед и конфигуриране на сканираното изображение поставете отметка в квадратчето за отметка **Пробно сканиране**.

6. Щракнете върху **Сканиране**.

Устройството стартира сканирането. Изображението се отваря в приложението, което сте избрали.




Свързана информация

- Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Записване на сканирани данни в папка като PDF файл с помощта на ControlCenter4, разширен режим (Windows)


Записване на сканирани данни в папка като PDF файл с помощта на ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Сканирайте документи и ги записвайте в папка в компютъра си като PDF файлове.

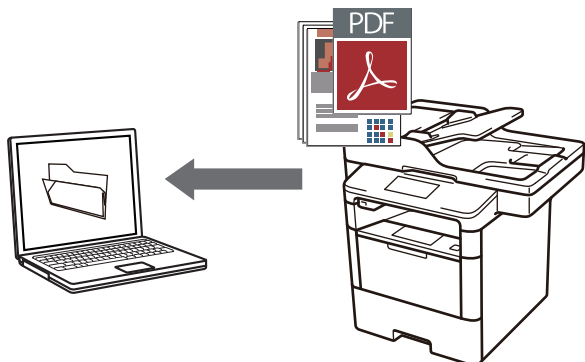


Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

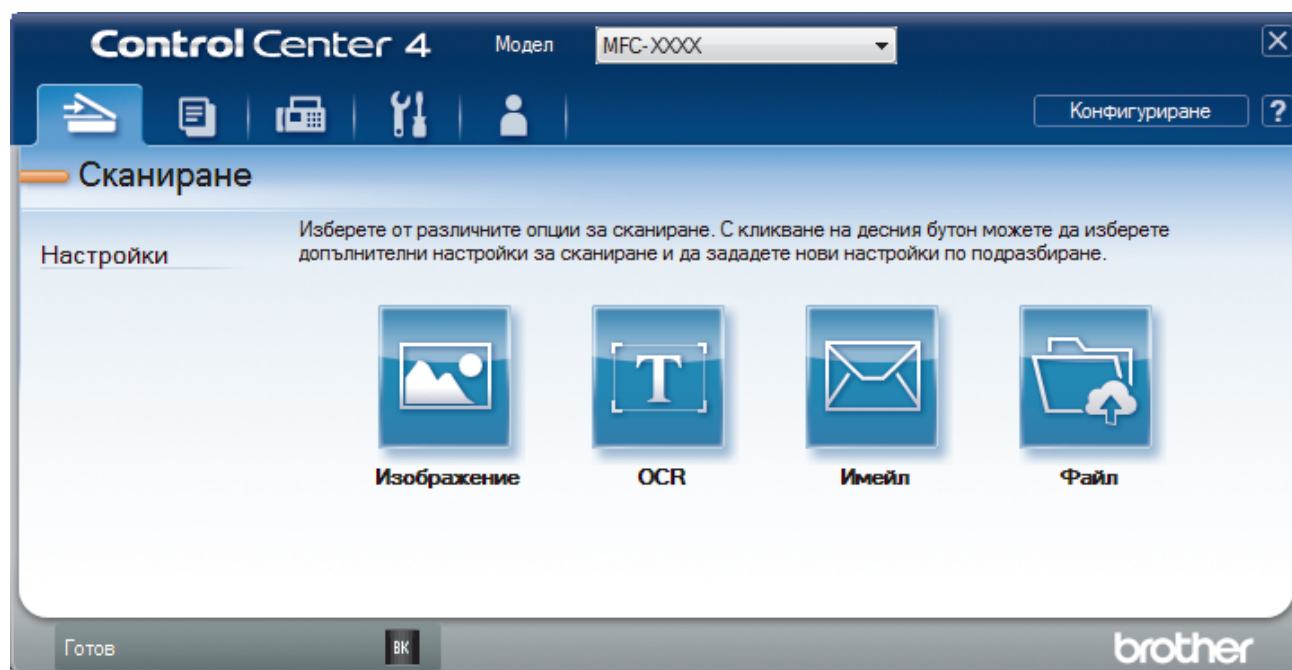

4. Щракнете върху бутона **Файл**.

Показва се диалоговият прозорец с настройките за сканиране.

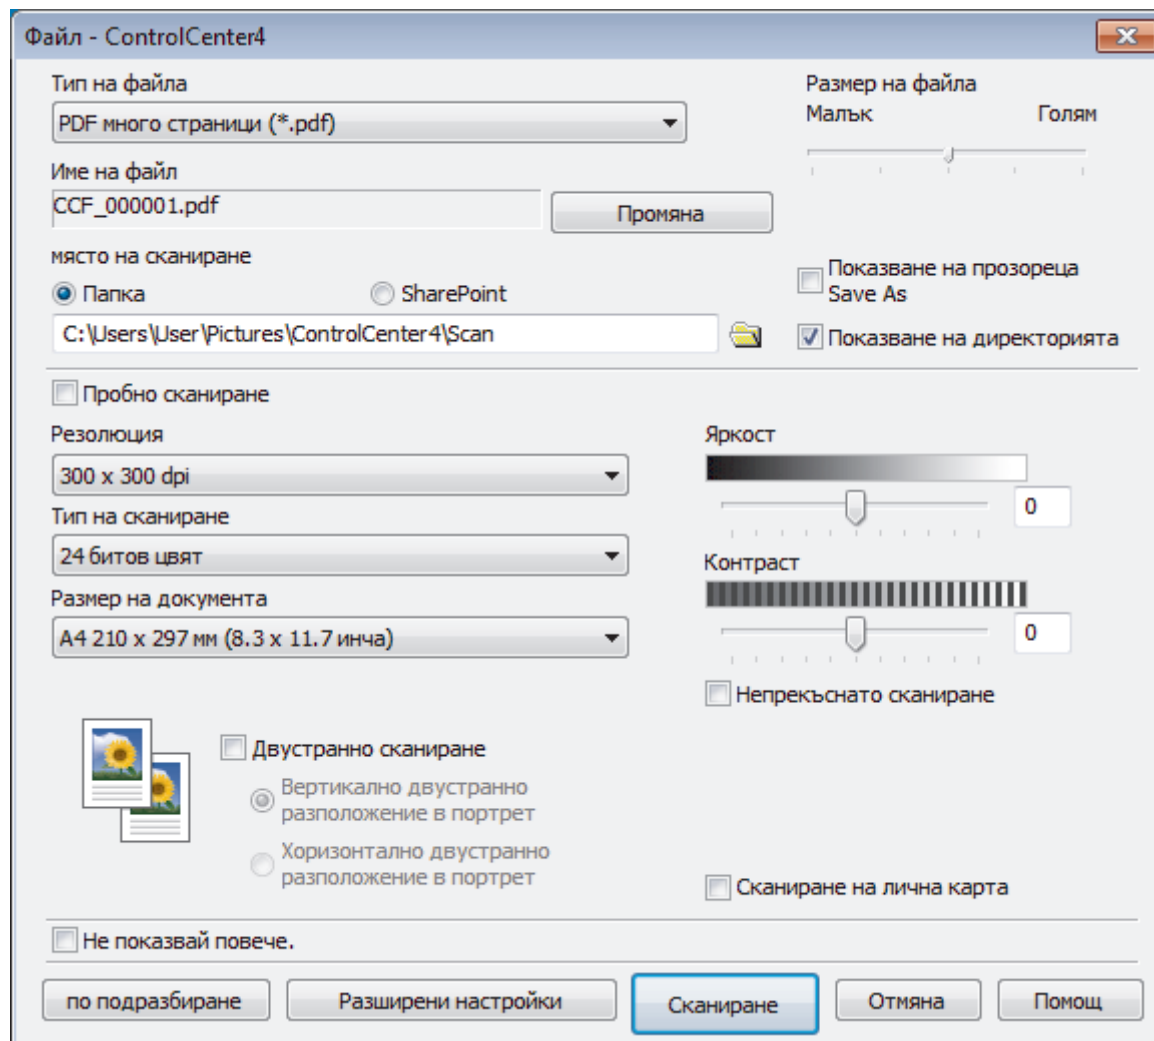

5. Щракнете върху падащия списък **Тип на файла**, а след това изберете PDF файл.



За да запазите документа като PDF файл, защитен с парола, изберете **PDF със защитен достъп една страница (*.pdf)** или **PDF със защитен достъп много страници (*.pdf)** от падащия списък **Тип на файла** щракнете върху , а след това въведете паролата.

6. Щракнете върху иконата на папка, за да намерите и да изберете папката, в която искате да запишете сканираните документи.
7. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, резолюция и цвят, ако е необходимо.



За предварителен преглед и конфигуриране на сканираното изображение поставете отметка в квадратчето за отметка **Пробно сканиране**.

8. Щракнете върху **Сканиране**.

Устройството стартира сканирането. Файлът се записва в папката, която сте избрали.



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW


Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Заредете документи в ADF (автоматично листоподаващо устройство).





За да сканирате автоматично двете страни на документ, трябва да използвате ADF, а не стъклото на плосък скенер.

2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

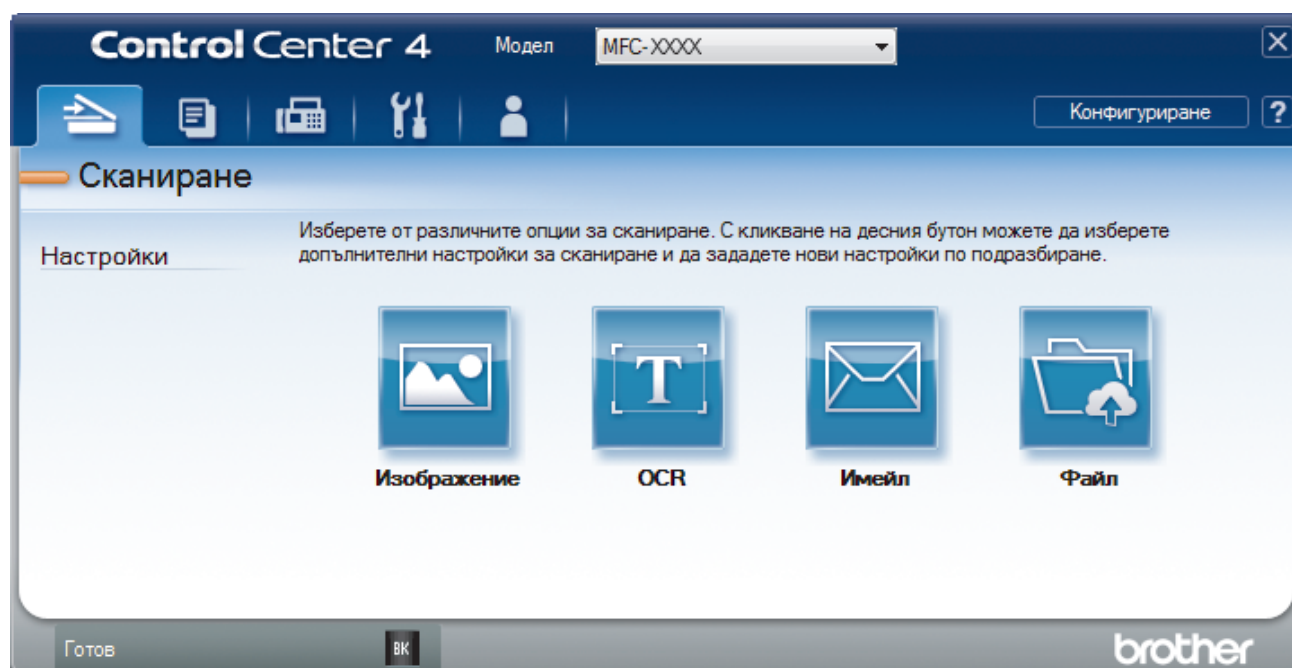

4. Щракнете върху бутона за настройката, която искате да промените (**Изображение**, **OCR**, **Имейл**, или **Файл**).
Показва се диалоговият прозорец с настройките за сканиране.
5. Поставете отметка в квадратчето за отметка **Двустранно сканиране**.
6. Изберете опцията **Вертикално двустранно разположение в портрет** или **Хоризонтално двустранно разположение в портрет** в зависимост от оформлението на оригинала (вижте таблицата за примери на оформление).

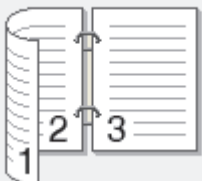Настройка за двустранно сканиране	Оформление на оригинала	Резултат от сканирането
Вертикално двустранно разположение в портрет		

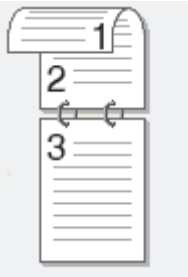Настройка за двустранно сканиране	Оформление на оригинала	Резултат от сканирането
Хоризонтално двустранно разположение в портрет		

7. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, път към целевия файл, резолюция и цвят, ако е необходимо.



- За да промените името на файла, щракнете върху **Промяна**.
- За да промените **Целева Папка**, щракнете върху иконата на папката.

8. Щракнете върху **Сканиране**.

Устройството стартира сканирането.

Вече променихте настройките по подразбиране за избраното действие “Сканиране към”. Тези настройки ще бъдат използвани при следващото избиране на една от опциите за сканиране (**Изображение**, **OCR**, **Имейл** или **Файл**) за това действие.



Свързана информация


- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)

▲ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)


Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Поставете личната карта върху стъклото на скенера.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

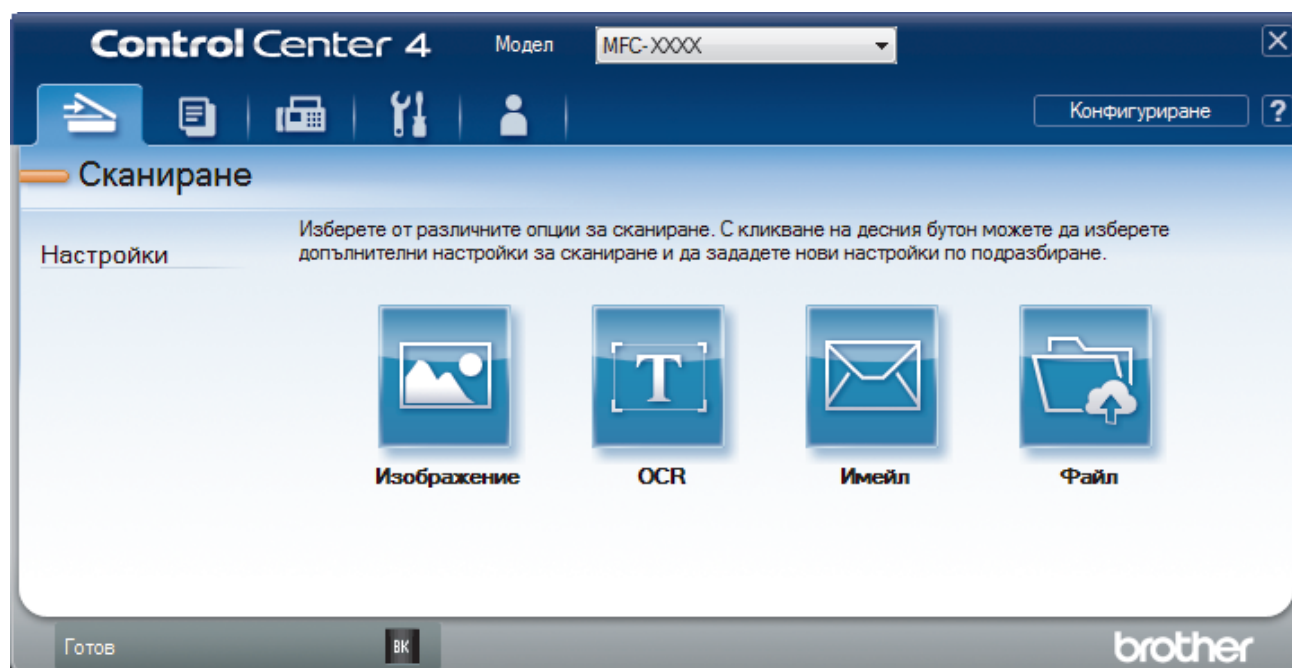

4. Щракнете върху бутона **Файл**.

Показва се диалоговият прозорец с настройките за сканиране.

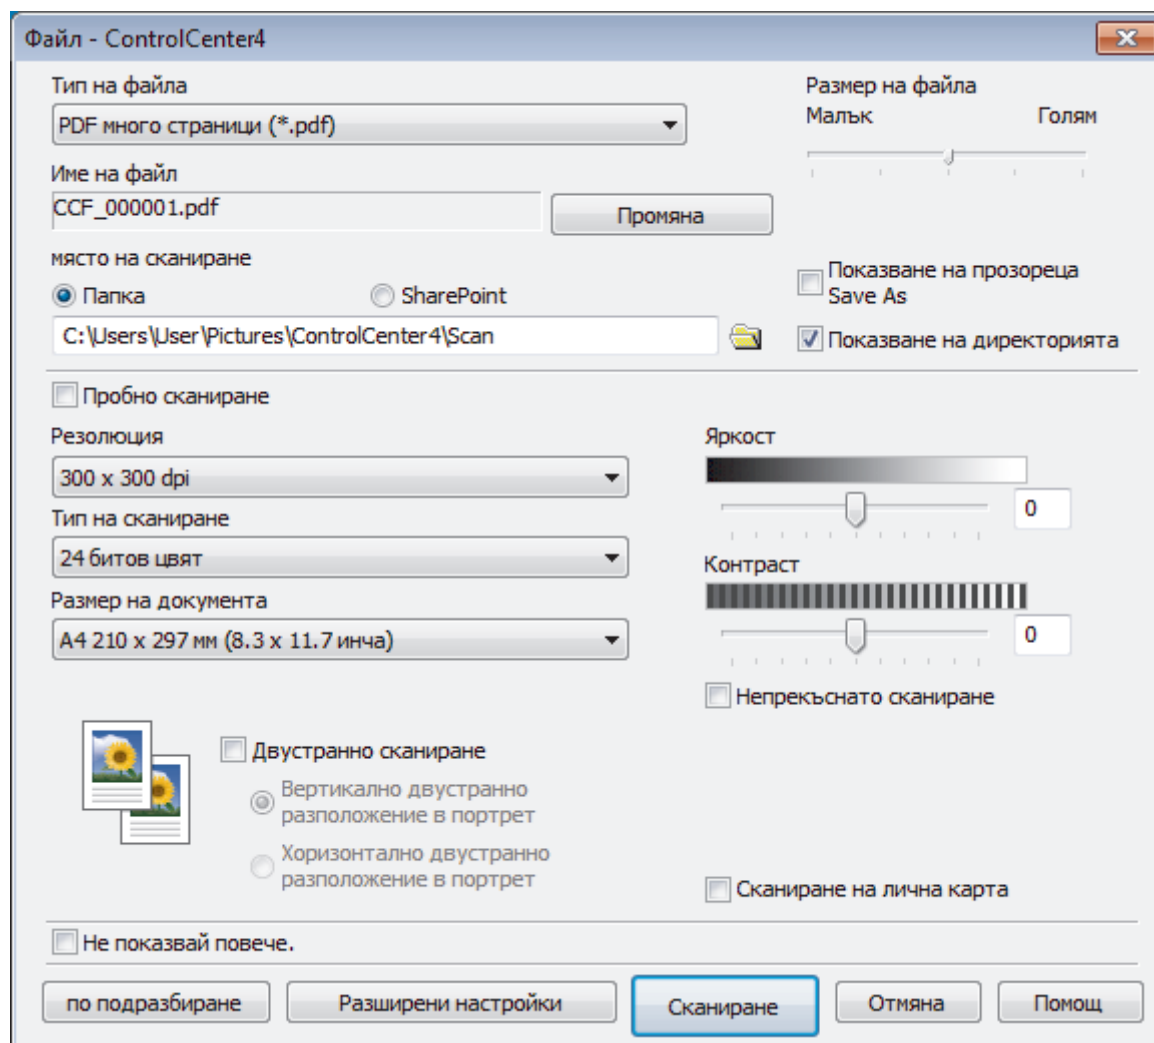

5. Изберете квадратчето за отметка **Сканиране на лична карта**.

Показва се диалоговият прозорец с инструкции.

6. Прочетете инструкциите на екрана и след това натиснете **ОК**.
7. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, място за съхранение на сканираните данни, резолюция и цвят, ако е необходимо.
8. Щракнете върху **Сканиране**.
Устройството започва да сканира едната страна на личната карта.
9. След като устройството сканира едната страна, обърнете личната карта, а след това щракнете върху **Продължаване**, за да сканирате другата страна.
10. Натиснете **Завършване**.




Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)

Сканиране към файл, прикачен към имейл, чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Изпращате сканиран документ като прикачен файл към имейл.

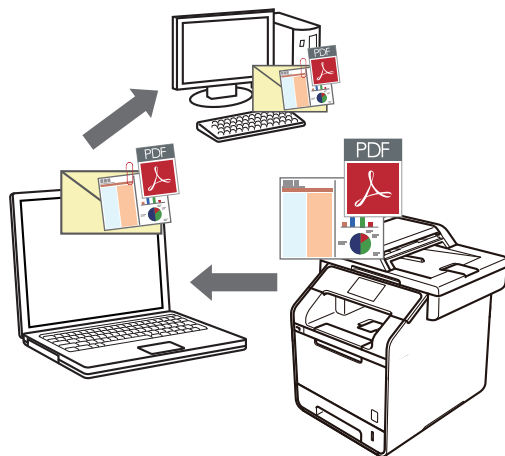


- Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.
- Функцията “Сканиране към имейл” не поддържа услуги за уеб имейл. Използвайте функцията “Сканиране към изображение” или “Сканиране към файл”, за да сканирате документ или снимка, а след това да прикачите файла със сканирани данни към електронно съобщение.




Устройството сканира към вашия имейл клиент по подразбиране.

1. Заредете документа.
2. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
3. Щракнете върху раздела **Сканиране**.

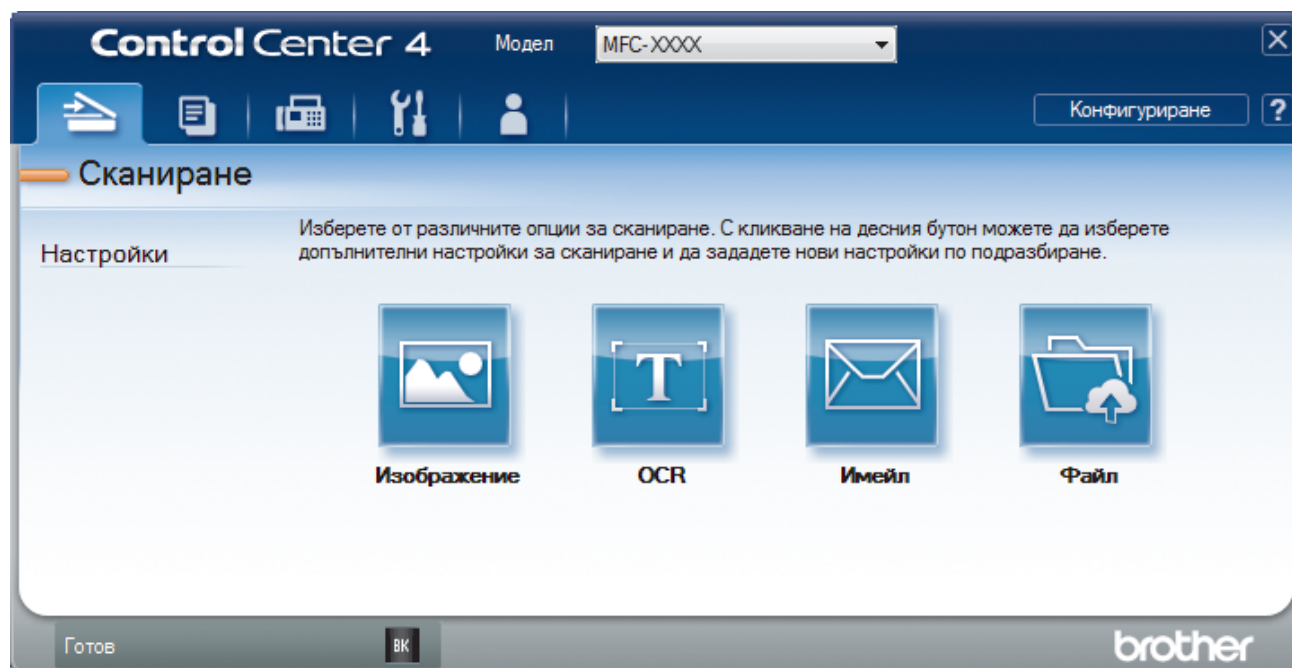

4. Щракнете върху бутона **Имейл**.
Появява се диалоговият прозорец с настройки за сканиране.

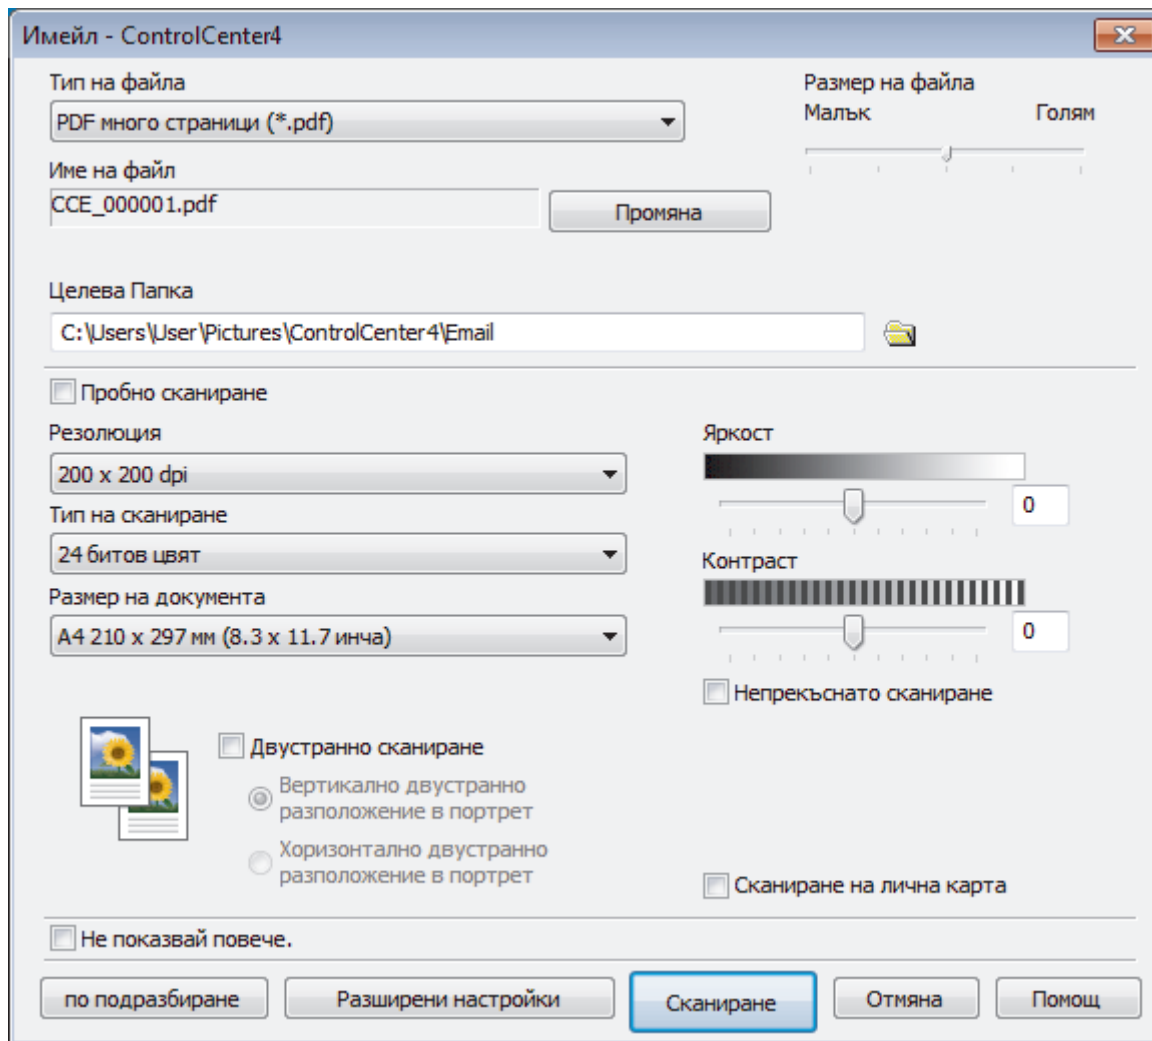

5. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, път към целевия файл, резолюция и цвят, ако е необходимо.



- За да промените името на файла, щракнете върху **Промяна**.
- За да промените **Целева Папка**, щракнете върху иконата на папката.
- За преглед и конфигуриране на сканираното изображение поставете отметка в квадратчето за отметка **Пробно сканиране**.

6. Щракнете върху **Сканиране**.

Устройството стартира сканирането. Отваря се имейл приложението по подразбиране и сканираното изображение се прикачва към ново, празно имейл съобщение.




Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)

■ Начало > Сканиране > Сканиране от вашия компютър (Windows) > Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows) > Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR), чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)


Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR), чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Вашето устройство може да преобразува знаците на сканиран документ в текстови данни с помощта на технологията за оптично разпознаване на знаци (OCR). Можете да редактирате този текст с предпочитаното от вас приложение за редактиране на текст.

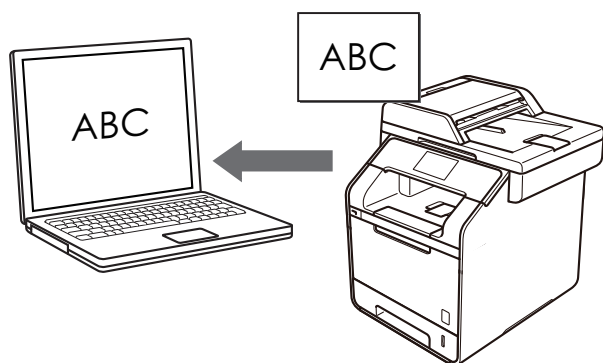


- Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

- Заредете документа.
- Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
- Щракнете върху раздела **Сканиране**.

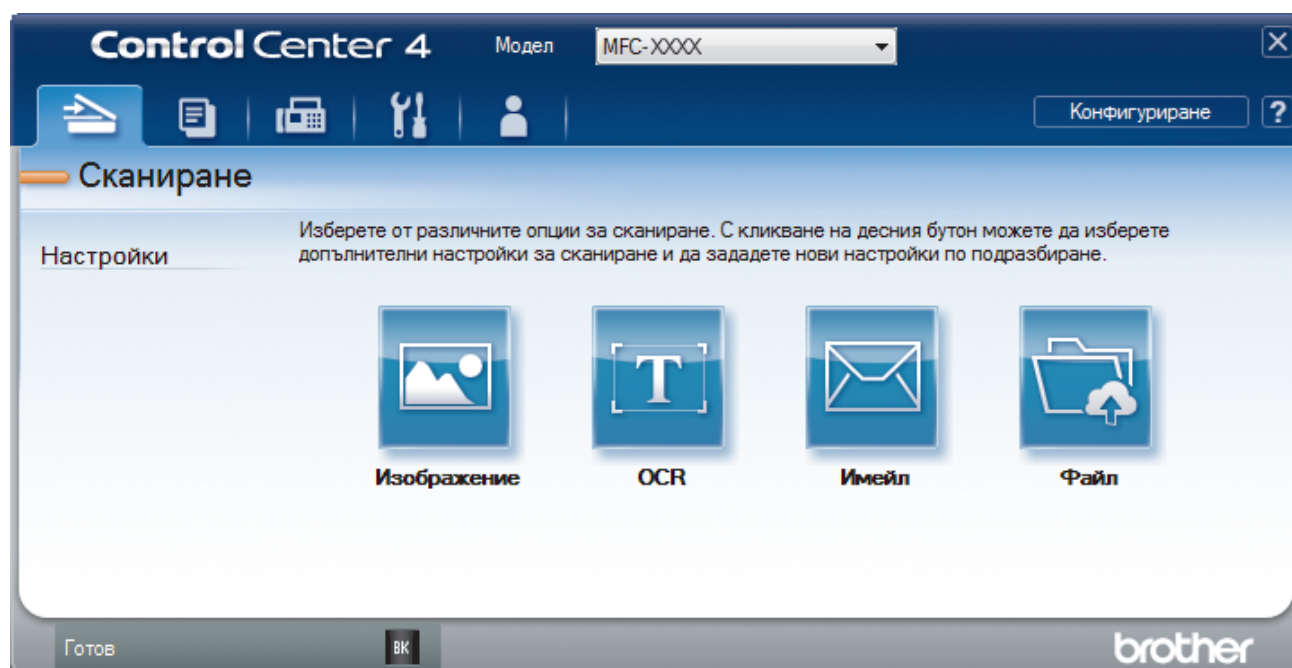

- Щракнете върху бутона **OCR**.
Появява се диалоговият прозорец с настройки за сканиране.

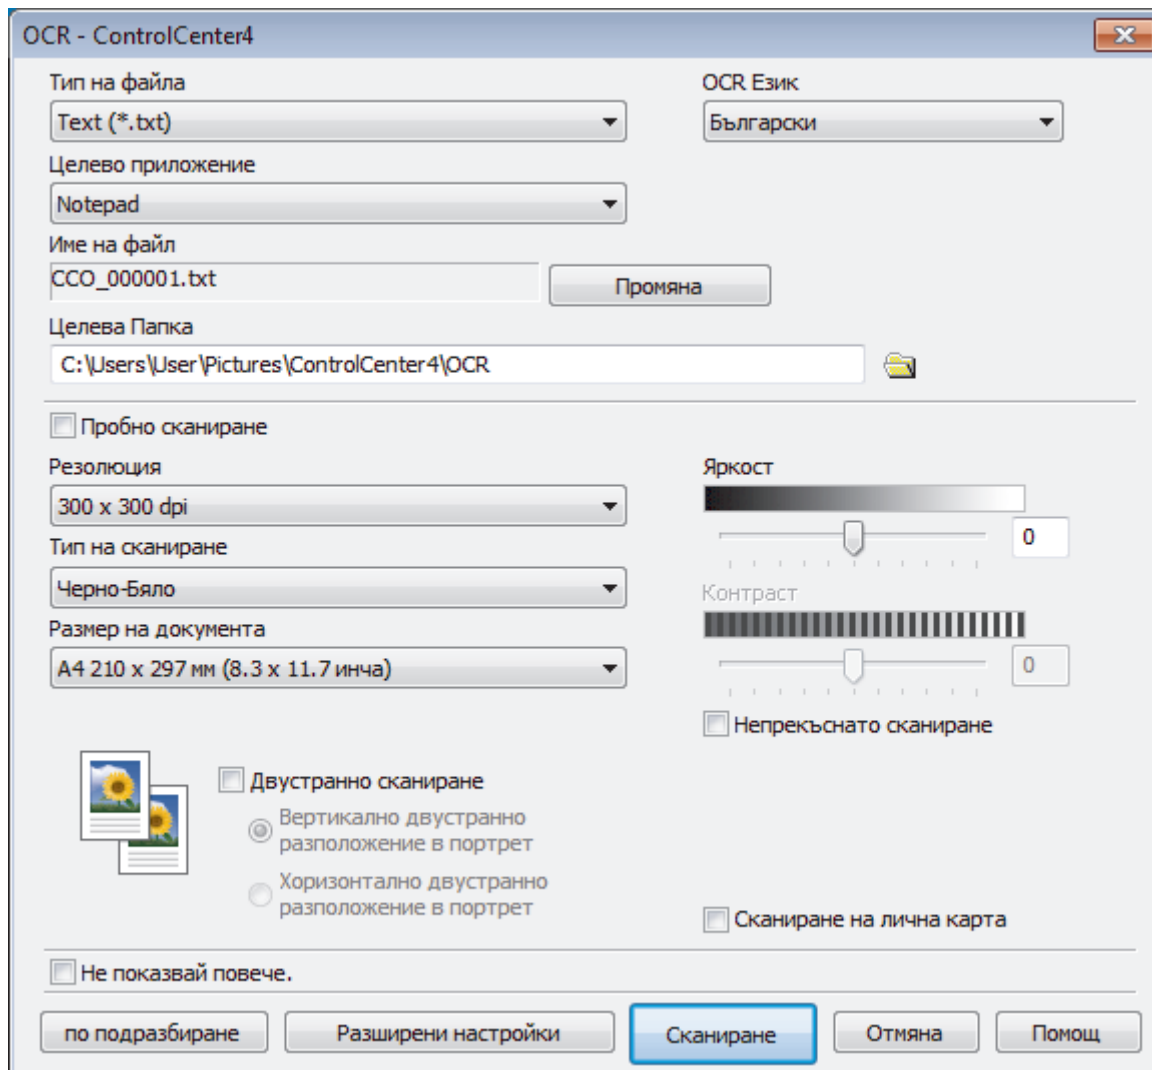

5. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, път към целевия файл, резолюция и цвят, ако е необходимо.



- За да промените името на файла, щракнете върху **Промяна**.
- За да промените **Целева Папка**, щракнете върху иконата на папката.
- За преглед и конфигуриране на сканираното изображение поставете отметка в квадратчето за отметка **Пробно сканиране**.

6. Щракнете върху **Сканиране**.

Устройството сканира документа, преобразува го в текст, който може да се редактира, а след това го изпраща към приложението за текстообработка по подразбиране.



Свързана информация

- Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Advanced (Windows)

Настройки	Приложими функции			
	Изображени е	OCR	Имейл	Файл
Тип на файла	Да	Да	Да	Да
Целево приложение	Да	Да	-	-
OCR Език	-	Да	-	-
Име на файл	Да	Да	Да	Да
място на сканиране или Целева Папка	Да	Да	Да	Да
Показване на директорията	-	-	-	Да
Показване на прозореца Save As	-	-	-	Да
Размер на файла	Да	-	Да	Да
Пробно сканиране	Да	Да	Да	Да
Резолуция	Да	Да	Да	Да
Тип на сканиране	Да	Да	Да	Да
Размер на документа	Да	Да	Да	Да
Яркост	Да	Да	Да	Да
Контраст	Да	Да	Да	Да
Непрекъснато сканиране	Да	Да	Да	Да
Двустранно сканиране	Да	Да	Да	Да
Сканиране на лична карта	Да	Да	Да	Да
Разширени настройки	Да	Да	Да	Да
по подразбиране	Да	Да	Да	Да

Тип на файла

Изберете типа на файла, който желаете да използвате за сканираните данни.

За изображение, имейл и файл

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (препоръчва се за повечето потребители, когато се сканират снимки)
- **TIFF една страница (*.tif)**
- **TIFF много страници (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF една страница (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF много страници (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF/A една страница (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF/A много страници (*.pdf)** (препоръчва се за сканиране и споделяне на документи)
- **PDF с висока компресия една страница (*.pdf)**
- **PDF с висока компресия много страници (*.pdf)**
- **PDF със защитен достъп една страница (*.pdf)**
- **PDF със защитен достъп много страници (*.pdf)**
- **PDF с възможност за търсене една страница (*.pdf)**

-
- **PDF с възможност за търсене много страници (*.pdf)**
 - **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification е достъпна за Windows Vista, Windows 7 и Windows 8, и когато се използват приложения, които поддържат файлове XML Paper Specification)
 - **Microsoft Office Word (*.docx)** (Предлага се само за някои модели)
 - **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Предлага се само за някои модели)

За OCR

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Text (*.txt)**
- **PDF с възможност за търсене една страница (*.pdf)**
- **PDF с възможност за търсене много страници (*.pdf)**

Целево приложение

Изберете целевото приложение от падащия списък.

OCR Език

Задайте език за OCR, съответстващ на езика на текста на сканирания документ.

Име на файл

Щракнете върху **Промяна**, за да промените префикса на името на файла.

Място на сканиране

Изберете бутона **Папка** или **SharePoint**, за да посочите мястото, където искате да запишете сканираните документи.

Целева Папка

Щракнете върху иконата на папка, за да намерите и да изберете папката, в която искате да запишете сканираните документи.

Показване на директорията

Изберете тази опция, за да се показва автоматично целевата папка след сканиране.

Показване на прозореца Save As

Изберете тази опция, ако искате да зададете местоназначението на сканираното изображение при всяко сканиране.

Размер на файла

Настройте коефициента на компресия на данните за сканираното изображение. Променете размера на файла чрез придвижване на плъзгача **Размер на файла** надясно или наляво.

Пробно сканиране

Изберете **Пробно сканиране** за преглед на изображението и за изрязване на нежеланите части преди сканиране.

Резолюция

Изберете разделителна способност за сканиране от падащия списък **Резолюция**. При по-висока разделителна способност се използва повече памет и времето за прехвърляне е по-дълго, но сканираните изображения са с по-добро качество.

Тип на сканиране

Изберете от набор от дълбочини на цветовете при сканиране.

- **Автоматично**

Използвайте за всякакъв вид документи. Този режим автоматично избира подходяща дълбочина на цвета за документа.

- **Черно-Бяло**

Използвайте за текст или линейна графика.

- **Сиво (Дифузия на грешките)**

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симуирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- **ИСТИНСКО СИВО**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- **24 бита цвят**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

Размер на документа

Изберете точния размер на документа от падащия списък **Размер на документа**.

- Ако изберете **1 до 2 (A4)**, сканираното изображение ще бъде разделено на два документа с формат A5.

Яркост

Задайте нивото на **Яркост** чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е прекалено тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Яркост**.

Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да въведете стойност в полето, за да зададете нивото на **Контраст**.

Непрекъснато сканиране

Изберете тази опция, за да сканирате няколко страни от документното стъкло или от ADF (Предлага се само за някои модели). След сканирането на дадена страница продължете със сканирането или приключете. Използвайте този метод, за да сканирате повече страни от максималния капацитет на ADF.

Двустранно сканиране

Изберете това квадратче за отметка, за да сканирате двете страни на документа. Когато изберете функцията за автоматично двустранно сканиране, трябва да изберете опцията **Вертикално двустранно разположение в портрет** или **Хоризонтално двустранно разположение в портрет** в зависимост от оформлението на оригинала, за да сте сигурни, че създаденият от вас файл с данни се показва правилно.

(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

Сканиране на лична карта

Поставете отметка в квадратчето за отметка за сканиране на двете страни на личната карта върху една страница.

Разширени настройки

Конфигурирайте разширените настройки с щракване върху бутона **Разширени настройки** в диалоговия прозорец "Настройки на сканирането".

- **Изтриване цвета на фона**

Премахнете основния цвят на документите, за да бъдат по-четливи сканираните данни. Изберете една от три настройки – висока, средна и ниска.

(достъпна само за опциите **Автоматично, истинско сиво и 24 битов цвят**)

- **Пропускане на празна страница**

Премахнете празните страници на документа от сканираните резултати.

(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

- **Показване на резултатите на сканирането**

Показване на общия брой записани страници и празни пропуснати страници на екрана на компютъра.

(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

- **Авт.комп.изкр.АЛУ**

При сканиране на документи от ADF, устройството коригира изкривяването на документа автоматично.

по подразбиране

Изберете тази опция, за да възстановите фабричните стойности на всички настройки.



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
-

Сканиране чрез Nuance[™] PaperPort[™] 14SE или други приложения на Windows


Можете да използвате приложението Nuance[™] PaperPort[™] 14SE за сканиране.

- За да свалите приложението Nuance[™] PaperPort[™] 14SE, щракнете върху  (**Brother Utilities**), изберете **Направете повече** в лявата навигационна лента и след това щракнете върху **PaperPort**.
- Nuance[™] PaperPort[™] 14SE поддържа Windows XP Home (SP3 или по-нов), Windows XP Professional 32-bit (SP3 или по-нов), Windows Vista (SP2 или по-нов), Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.
- За подробни инструкции за използване на всяко приложение, щракнете върху менюто **Помощ** на приложението и след това върху **Ръководство за започване на работа** в лентата **Помощ**.



Инструкциите за сканиране в тези стъпки са за PaperPort[™] 14SE. За други приложения на Windows тези стъпки ще са подобни. PaperPort[™] 14SE поддържа както TWAIN драйвера, така и WIA драйвера; в тези стъпки се използва TWAIN драйверът (препоръчителен).

1. Заредете документа.
2. Стартирайте PaperPort[™] 14SE.
Извършете едно от следните действия:
 - (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)
На компютъра щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - (Windows 8)
Щракнете върху  (**PaperPort**).
3. Щракнете върху менюто **Работен плот** и после върху **Настройки на сканиране** в лентата **Работен плот**.
От лявата страна на екрана се появява панелът **Сканиране или снимане**.
4. Щракнете върху **Избор**.
5. От списъка "Налични скенери" изберете **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX** или **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX LAN** (където MFC-XXXX е името на модела на вашето устройство). Ако искате да използвате драйвера WIA, изберете драйвера на Brother с префикс "WIA".
6. Изберете квадратчето за отметка **Покажи диалогов прозорец за скенер** в панела **Сканиране или снимане**.
7. Щракнете върху **Сканирай**.
Показва се диалоговият прозорец за настройка на скенера.

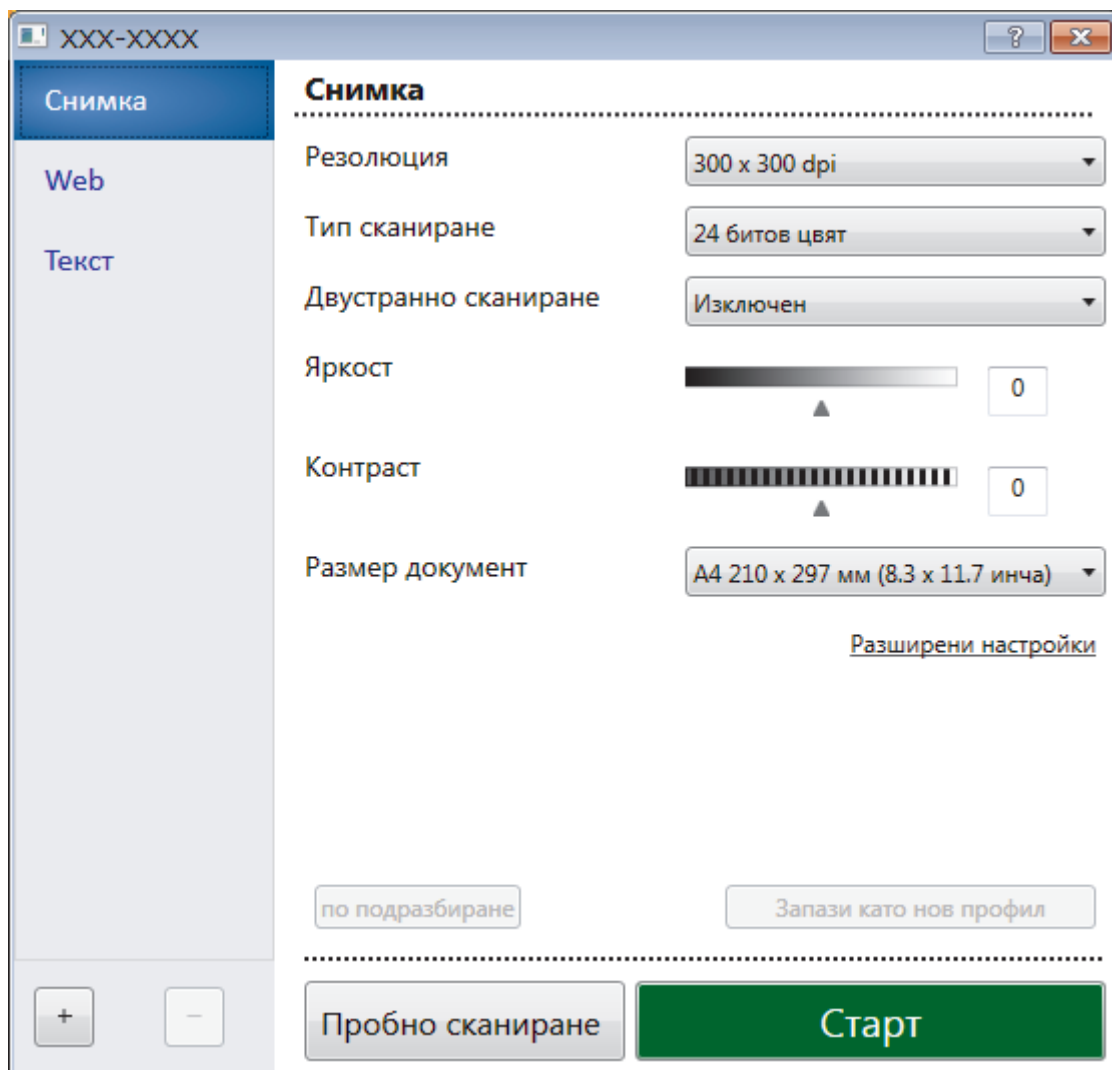

8. Ако е необходимо, регулирайте настройките в диалоговия прозорец за настройка на скенера.
9. Щракнете върху падащия списък **Размер документ** и изберете размера на документа.



За да сканирате двете страни на документа (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW):

Автоматичното двустранно сканиране е достъпно само при използване на ADF.

Не можете да използвате Предварително сканиране за преглеждане на изображение.


10. Щракнете върху **Преглед**, ако искате да прегледате изображението и да изрежете нежеланите части преди сканирането.
11. Щракнете върху **Старт**.
Устройството стартира сканирането.



Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Настройки на TWAIN драйвер \(Windows\)](#)

Настройки на TWAIN драйвер (Windows)

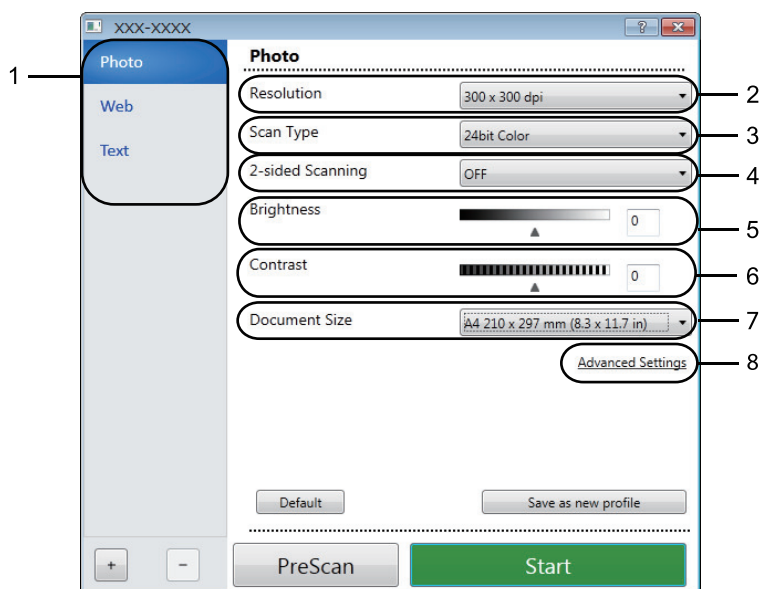

- Обърнете внимание, че имената на елементите и зададените им стойности са различни в зависимост от устройството.
- Опцията **Яркост** е налична само когато се избере опцията **Черно-Бяло**, **Сиво (Дифузия на грешките)**, **истинско сиво** или **24 битов цвят** от настройките **Тип сканиране**.
- Опцията **Контраст** е налична само когато се избере опцията **Сиво (Дифузия на грешките)**, **истинско сиво** или **24 битов цвят** от настройките **Тип сканиране**.

1. Сканиране

Изберете опцията **Снимка**, **Web** или **Текст** в зависимост от типа на документа, който искате да сканирате.

Сканиране (Тип изображение)		Резолюция	Тип сканиране
Снимка	Използвайте за сканиране на снимки.	300 x 300 dpi	24 битов цвят
Web	Използвайте за прикрепване на сканираните изображения към уеб страници.	100 x 100 dpi	24 битов цвят
Текст	Използвайте за сканиране на текстови документи.	200 x 200 dpi	Черно-Бяло

2. Резолюция

Изберете разделителна способност за сканиране от падащия списък **Резолюция**. При по-висока разделителна способност се използва повече памет и времето за прехвърляне е по-дълго, но сканираните изображения са с по-добро качество.

3. Тип сканиране

Изберете от набор от дълбочини на цветовете при сканиране.

- Черно-Бяло**
Използвайте за текст или линейна графика.
- Сиво (Дифузия на грешките)**
Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симуирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- **ИСТИНСКО СИВО**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- **24 БИТОВ ЦВЯТ**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.

4. Двустранно сканиране

Сканиране на двете страни на документ. Когато използвате функцията за автоматично 2-странно сканиране, трябва да изберете опцията **Верт. разп.** или **Хоризонт. разп.** от падащия списък **Двустранно сканиране**, така че когато разлиствате страниците, те да бъдат в правилната ориентация.

(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

5. Яркост

Задайте **Яркост** нивото на чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да изсветлите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е прекалено тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете нивото на яркостта.


6. Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** чрез преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светлите области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете нивото на контраста.

7. Размер документ

Изберете точния размер на документа от селекцията с предварително зададени размери на сканиране.

Ако изберете **Ръчно зададен**, показва се диалоговият прозорец **Ръчно зададен Размер документ**, в който можете да посочите размера на документа.

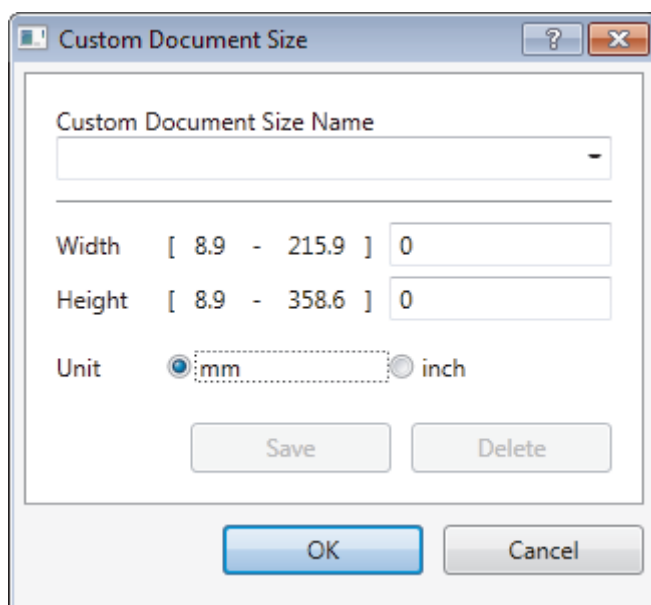

8. Разширени настройки

Конфигурирайте разширените настройки като щракнете върху бутона **Разширени настройки** в диалоговия прозорец "Настройки за сканиране".

- **Разпознаване хартия**

- **Авт.комп.изкр.АЛУ**

Настройте устройството да коригира автоматично изкривяването при сканиране на страниците от ADF.

- **Пропускане на празна страница**

Премахнете празните страници на документа от сканираните резултати.
(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

- **Качество**

- **Намаляване на шума**

С този избор подобрете и повишете качеството на сканираните от вас изображения. Опцията **Намаляване на шума** е налична, когато се избере опцията **24 битов цвят** и разделителната способност за сканиране **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** или **600 x 600 dpi**.

- **Изтриване цвета на фона**

Премахнете основния цвят на документите, за да бъдат по-четливи сканираните данни.
Изберете от три нива.



Свързана информация

- [Сканиране чрез Nuance™ PaperPort™ 14SE или други приложения на Windows](#)
-


Сканиране чрез Windows Photo Gallery или Windows Fax and Scan

Приложенията Windows Photo Gallery или Windows Fax and Scan са други опции, които можете да използвате за сканиране.

- Тези приложения използват WIA драйвер на скенера.
- Ако искате да изрежете част от страница след предварително сканиране на документа, трябва да сканирате от стъклото на скенера (наричано още плосък скенер).

1. Заредете документа.
2. Стартирайте вашето приложение за сканиране. Извършете едно от следните действия:
 - (Windows Photo Gallery)
Щракнете върху **Файл > Импортиране от камера или скенер**.
 - (Windows Fax and Scan)
Щракнете върху **Файл > Създай > Сканирай**.
3. Изберете скенера, който искате да използвате.
4. Щракнете върху **Импортирай** или **ОК**.

Показва се диалоговият прозорец **Ново сканиране**.

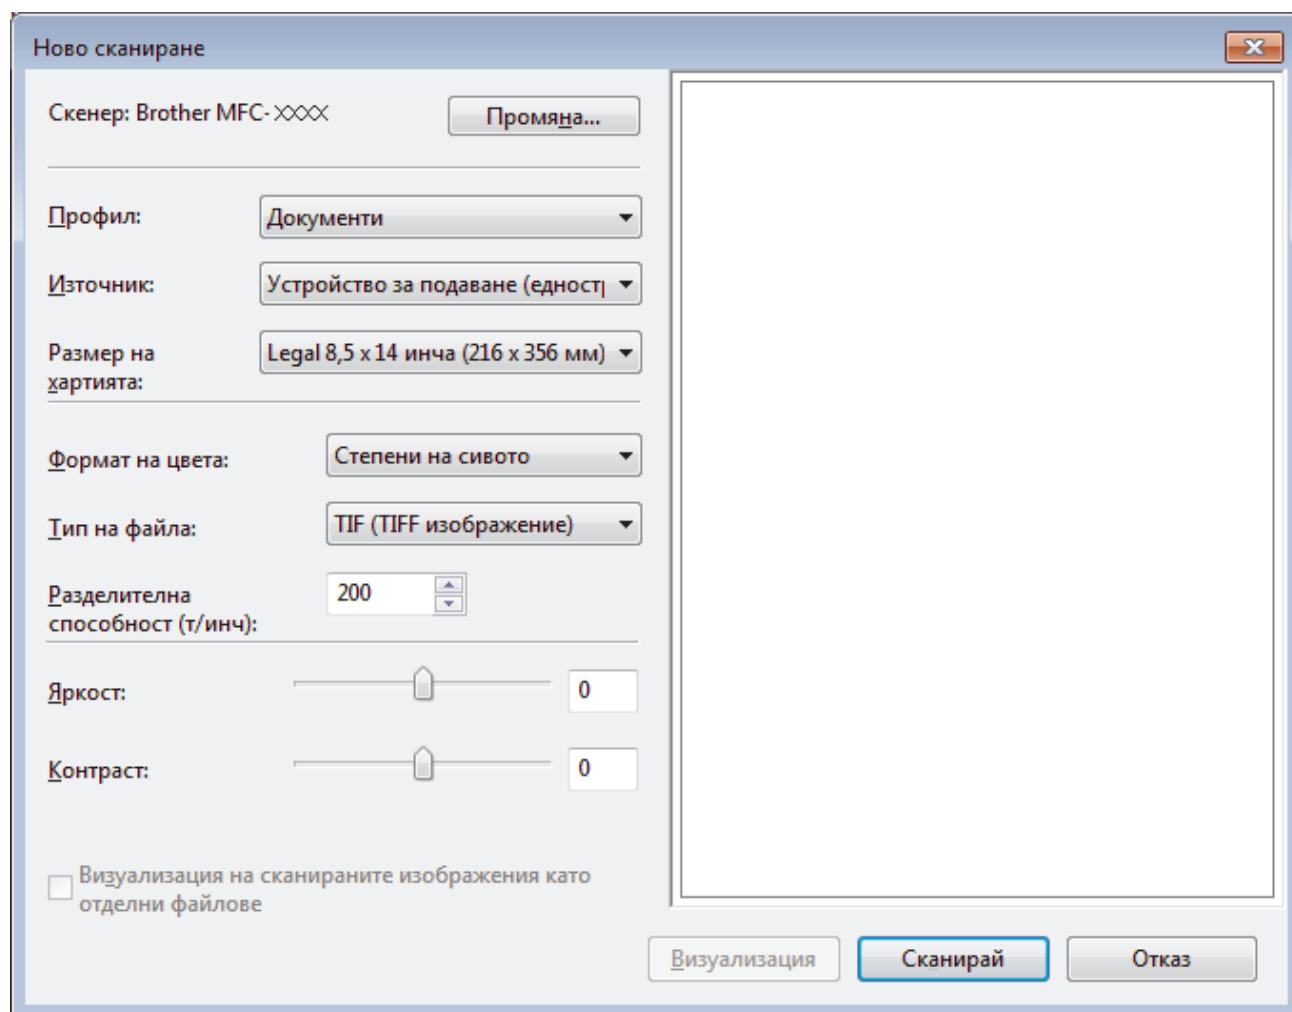

5. Ако се налага, регулирайте настройките в диалоговия прозорец **Настройка на скенера**.
Разделителната способност на скенера може да бъде настроена на максимум 1 200 dpi. Ако желаете да сканирате при по-висока разделителна способност, използвайте софтуера **Помощна програма за скенера на Brother Utilities**.

Ако устройството поддържа двустранно сканиране и искате да сканирате двете страни на документа си, изберете **Устройство за подаване (двустранно сканиране)** за **Източник**.

6. Щракнете върху **Сканирай**.


Устройството стартира сканиране на документа.



Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Windows\)](#)
 - [Настройки на WIA драйвер \(Windows\)](#)
-

Настройки на WIA драйвер (Windows)

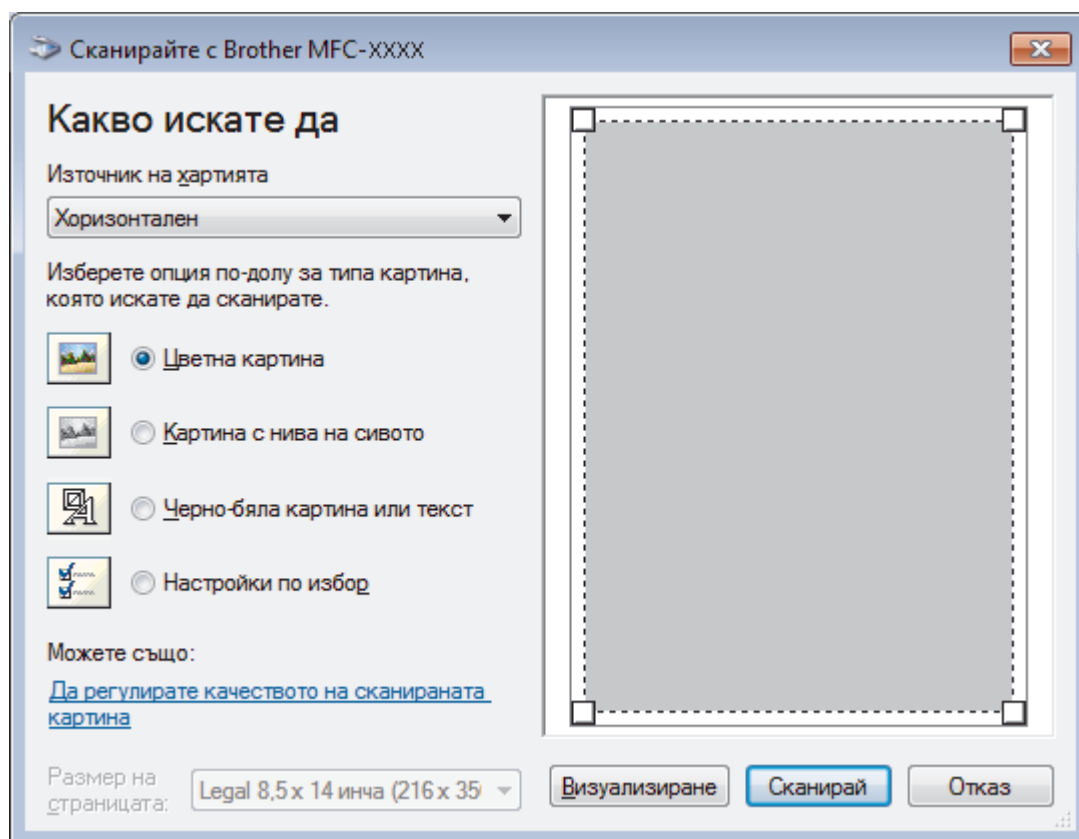

Източник на хартията

Изберете опцията **Устройство за подаване на документи** или **Хоризонтален** от падащия списък.


Тип снимка (Тип изображение)

Изберете **Цветна картина**, **Картина с нива на сивото**, **Черно-бяла картина или текст** или **Настройки по избор** за типа документ, който искате да сканирате.

За промяна на разширени настройки щракнете върху връзката **Да регулирате качеството на сканираната картина**.

Размер на страницата

Опцията **Размер на страницата** е налична, когато изберете **Устройство за подаване на документи** като опцията **Източник на хартията**.

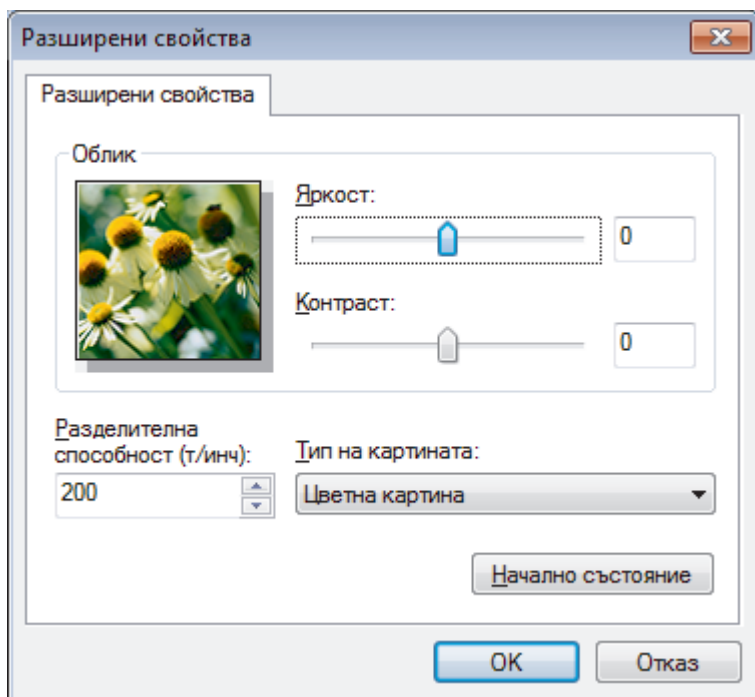

Яркост

Задайте нивото на **Яркост** чрез изтегляне на плъзгача надясно или наляво, за да осветите или потъмните изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е прекалено тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново.

Контраст

Увеличете или намалете нивото на **Контраст** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също да напишете стойност в полето, за да зададете нивото на контраста.

Разделителна способност(т/инч)

Изберете резолюцията на сканиране от списъка **Разделителна способност(т/инч)**. При по-висока разделителна способност се използва повече памет и времето за прехвърляне е по-дълго, но сканираните изображения са с по-добро качество.



Свързана информация

- [Сканиране чрез Windows Photo Gallery или Windows Fax and Scan](#)

Сканиране от вашия компютър (Mac)

Има няколко начина, по които можете да използвате компютъра Mac за сканиране на снимки и документи с устройството Brother. Използвайте предоставените от Brother софтуерни приложения или любимото си приложение за сканиране.

- [Сканиране чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN \(Mac\)](#)

Сканиране чрез ControlCenter2 (Mac)

Използвайте софтуера ControlCenter на Brother за сканиране на снимки и запамятаването им във формат JPEG, PDF или в други файлови формати.

- [Сканиране чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Сканиране към файл, прикачен към имейл, чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Сканиране към текстов файл, който може да се редактира \(OCR\), чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)


Сканиране чрез ControlCenter2 (Mac)

Изпращайте сканирани снимки или графики направо на вашия компютър.


1. Заредете документа.
2. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата  (**ControlCenter**).

Показва се екранът **ControlCenter2**.

3. Щракнете върху раздела **SCAN (СКАНИРАНЕ)**.

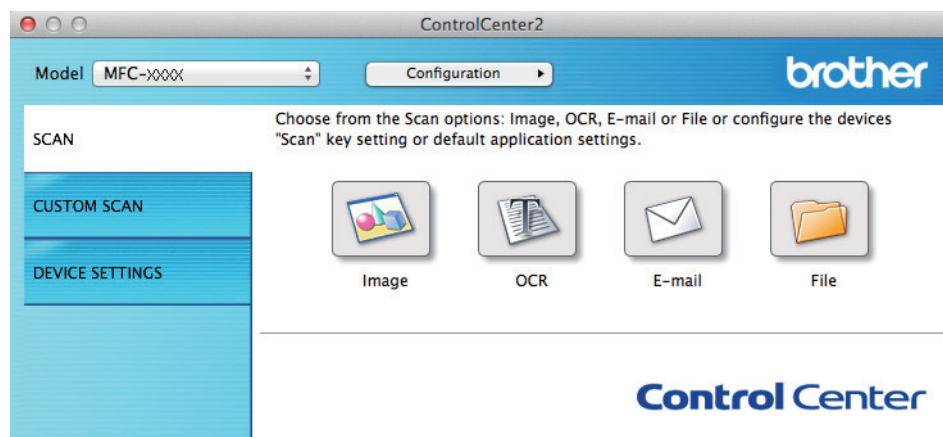

4. Щракнете върху бутона **Image (Изображение)**.
Появява се диалоговият прозорец с настройки за сканиране.

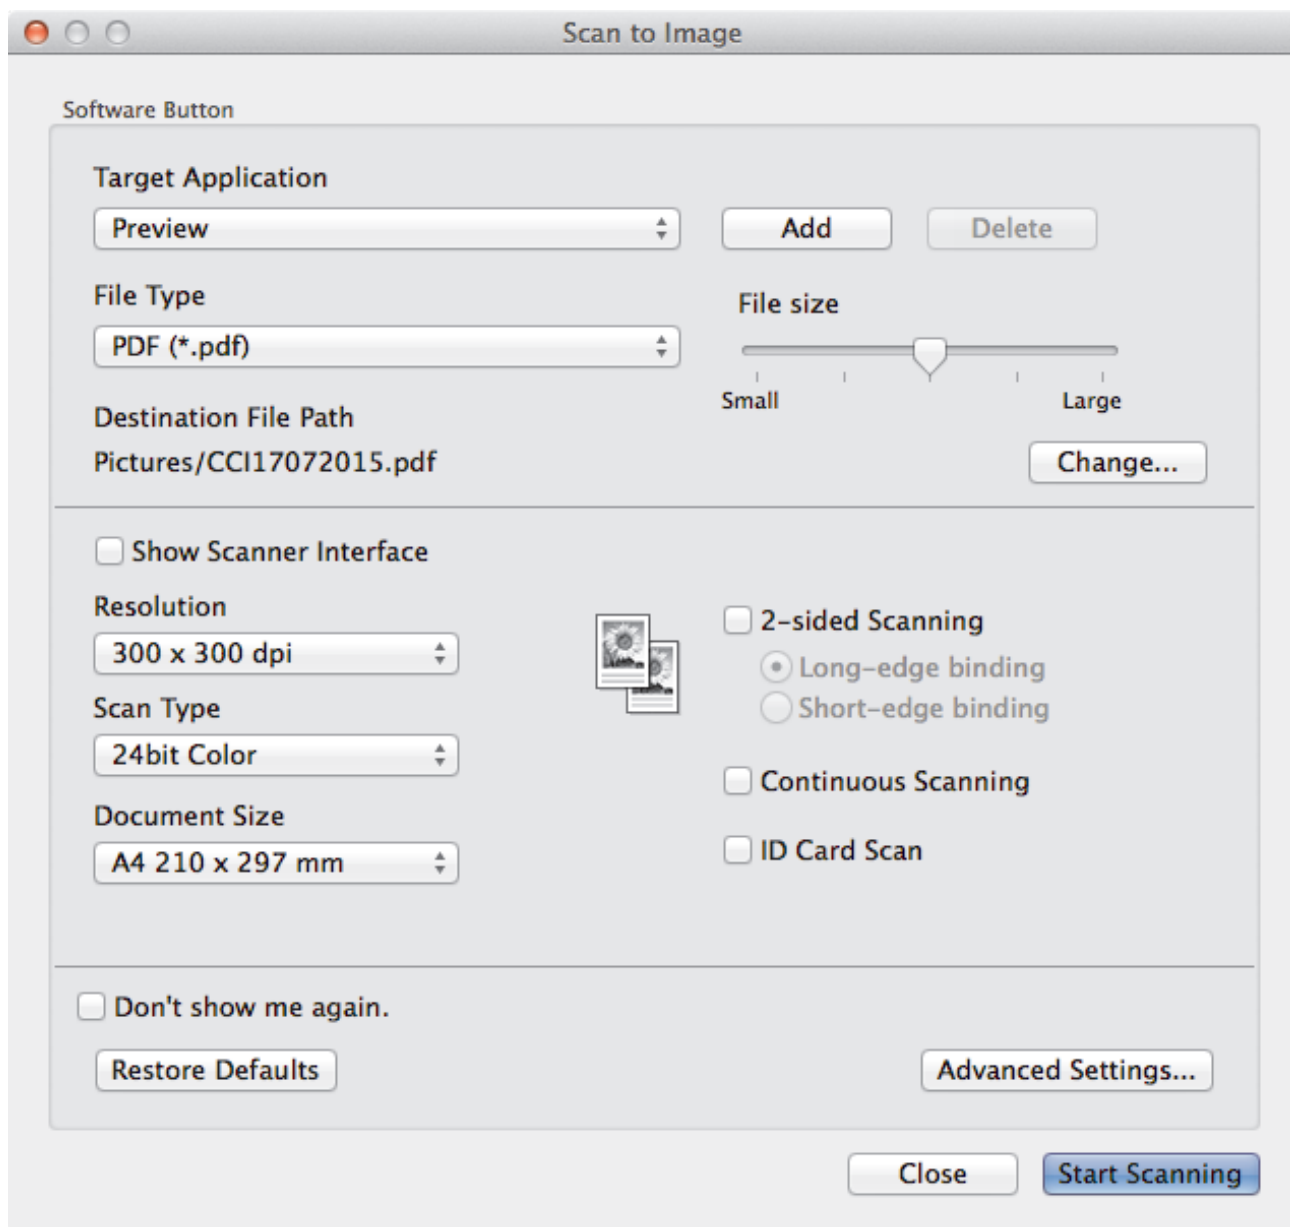

5. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, път към целевия файл, резолюция и цвят, ако е необходимо.



За да промените името на файла или пътя към целевата папка, щракнете върху **Change (Промяна)**.

6. Щракнете върху бутона **Start Scanning (Начало на сканиране)**.

Устройството стартира сканирането. Сканираното изображение ще се отвори в приложението, което сте избрали.



Свързана информация


- Сканиране чрез ControlCenter2 (Mac)

Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter2 (Macintosh)

1. Заредете документа.
2. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата  (**ControlCenter**).


Показва се екранът **ControlCenter2**.

3. Щракнете върху раздела **SCAN (СКАНИРАНЕ)**.

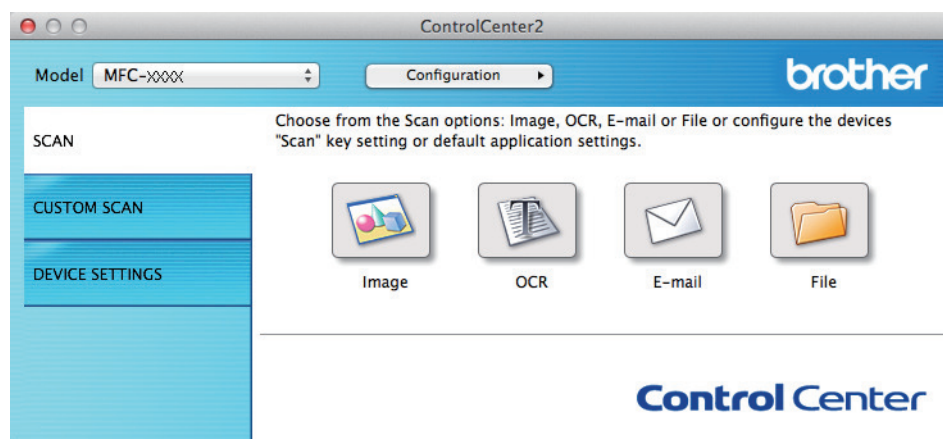

4. Щракнете върху бутона **File (Файл)**.

Показва се диалоговият прозорец с настройките за сканиране.

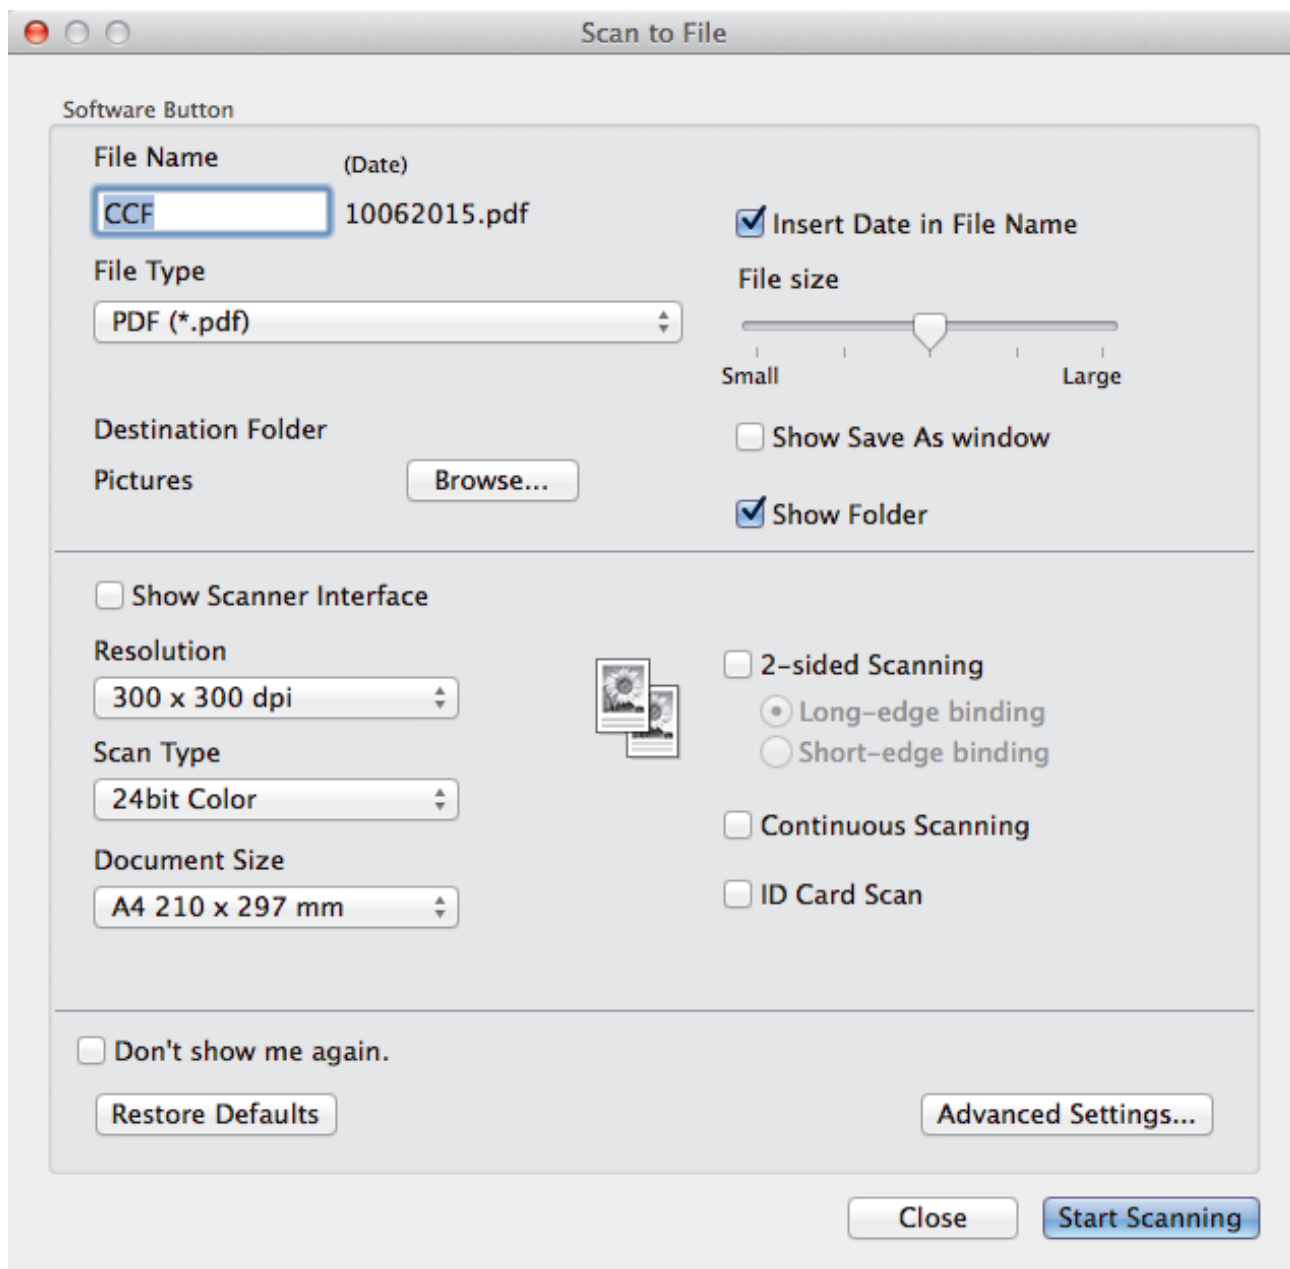

5. Щракнете върху изскачащото меню **File Type (Тип файл)**, а след това изберете **PDF (*.pdf)**.



За да запазите документа като PDF файл, защитен с парола, изберете **Secure PDF (*.pdf) (Защитен PDF (*.pdf))** от изскачащото меню **File Type (Тип файл)**, напишете паролата си в полетата **Password (Парола)** и **Re-type Password (Въведете отново паролата)**, а след това щракнете върху **OK (OK)**.

6. Променете настройките за сканиране, напр. име на файла, целева папка, резолюция и цвят, ако е необходимо.
7. Щракнете върху бутона **Start Scanning (Начало на сканиране)**.
Устройството стартира сканирането. Файлът ще се запише в папката, която сте избрали.



Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter2 (Mac)

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Заредете документи в ADF (автоматично листоподаващо устройство).




За да сканирате автоматично двете страни на документ, трябва да използвате ADF, а не стъклото на плосък скенер.

2. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата  (**ControlCenter**).

Показва се екранът **ControlCenter2**.



3. Щракнете върху раздела **SCAN (СКАНИРАНЕ)**.

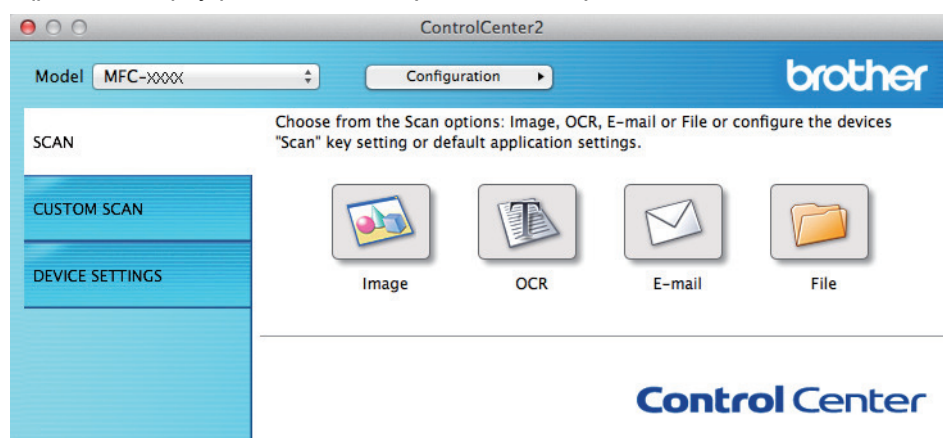

4. Щракнете върху бутона за тип сканиране (**Image (Изображение)**, **OCR (Оптично разпознаване на знаци)**, **E-mail (Електронна поща)** или **File (Файл)**), който искате да използвате.

Показва се диалоговият прозорец с настройките за сканиране.

5. Поставете отметка в квадратчето за отметка **2-sided Scanning (2-странно сканиране)**.
6. Изберете опцията **Long-edge binding (Свързване по дългата страна)** или **Short-edged binding (Свързване по късата страна)** в зависимост от оформлението на оригинала (вижте таблицата за примери на оформление).

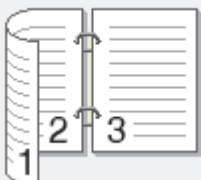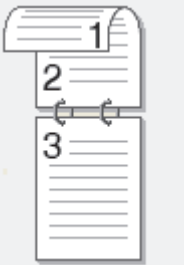Настройка за двустранно сканиране	Оформление на оригинала	Резултат от сканирането
Long-edge binding (Свързване по дългата страна)		
Short-edged binding (Свързване по късата страна)		

-
7. Ако е необходимо, конфигурирайте другите настройки.
 8. Щракнете върху бутона **Start Scanning (Начало на сканиране)**.
Устройството стартира сканирането.

Вече променихте настройките по подразбиране за избраното действие “Сканиране към”. Тези настройки ще бъдат използвани при следващото щракване върху една от опциите за тип сканиране (**Image (Изображение)**, **OCR (Оптично разпознаване на знаци)**, **E-mail (Електронна поща)** или **File (Файл)**) за това действие.



Свързана информация


- [Сканиране чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)
-

Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter2 (Macintosh)

1. Поставете личната карта върху стъклото на скенера.
2. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата  (**ControlCenter**).


Показва се екранът **ControlCenter2**.

3. Щракнете върху раздела **SCAN (СКАНИРАНЕ)**.

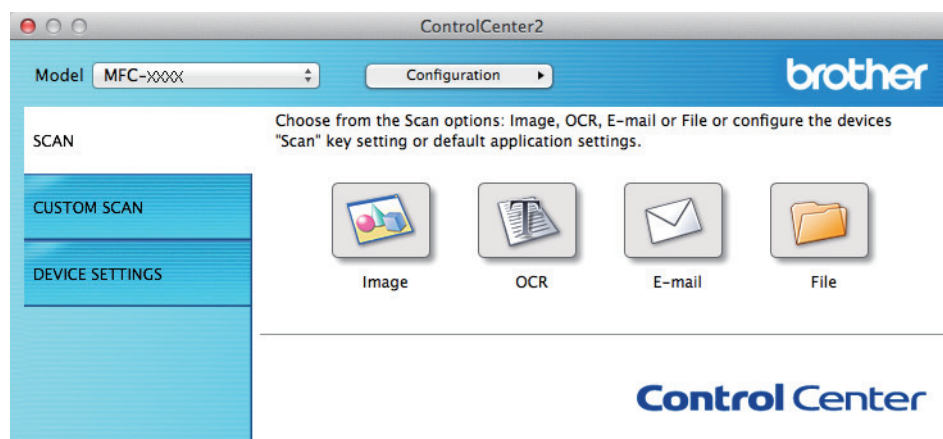

4. Щракнете върху бутона **File (Файл)**.

Показва се диалоговият прозорец с настройките за сканиране.

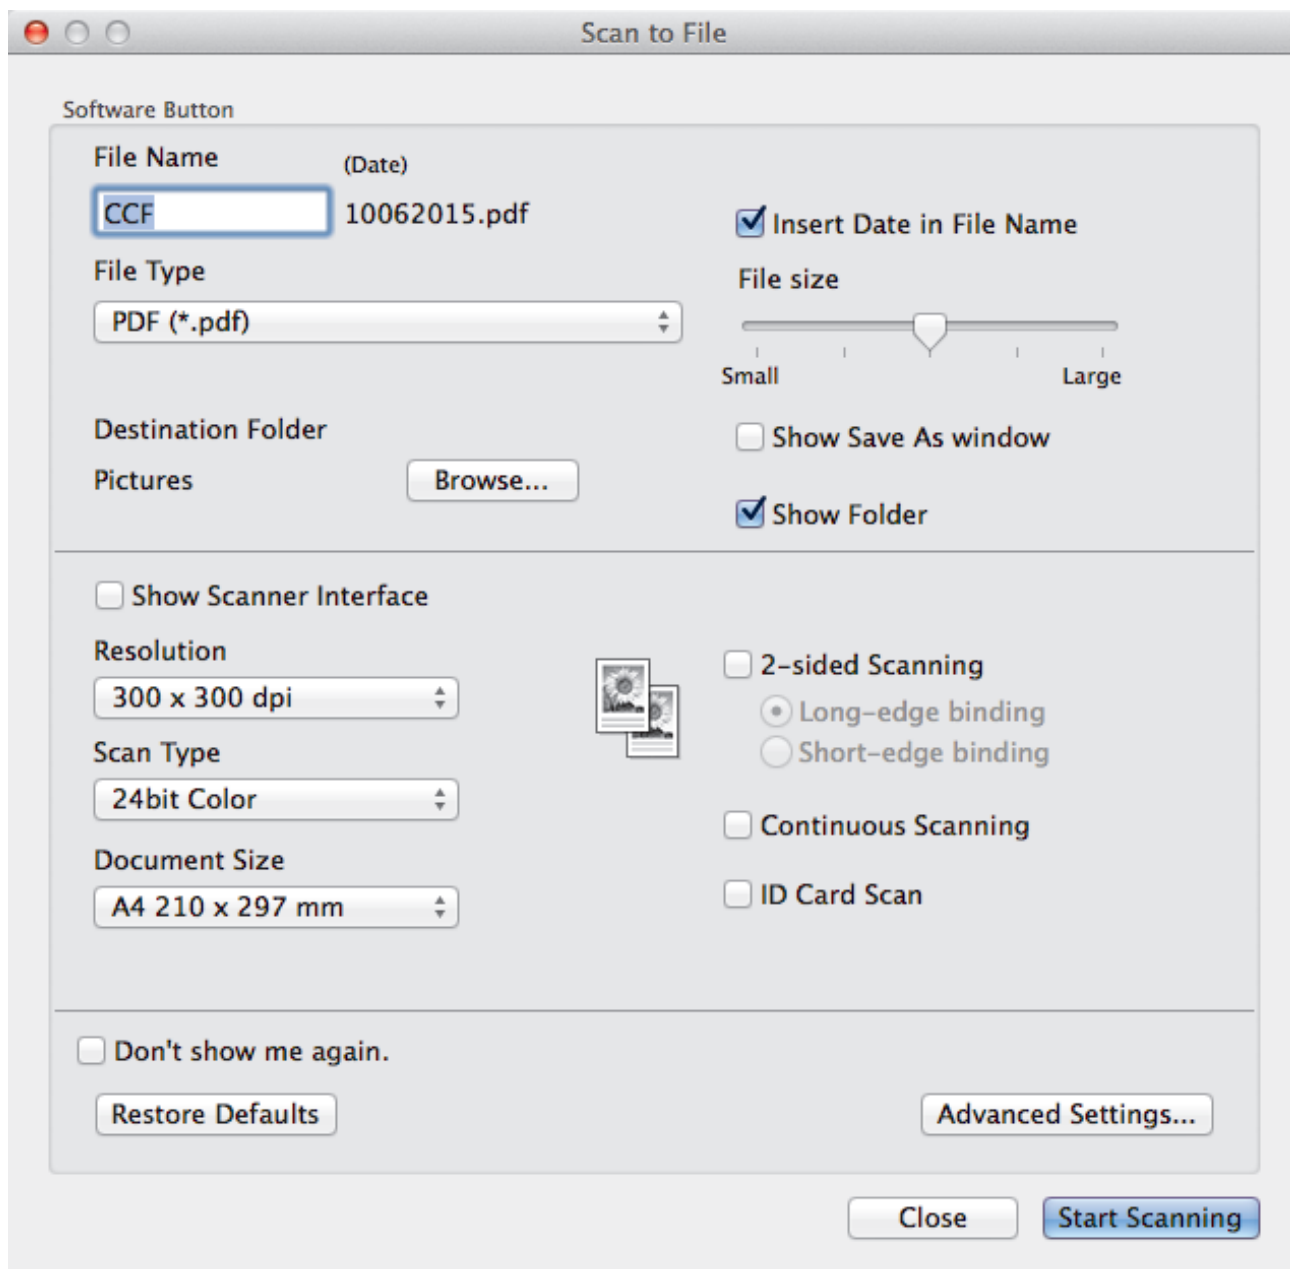

5. Изберете квадратчето за отметка **ID Card Scan (Сканиране на лична карта)**.
Показва се диалоговият прозорец с инструкции.
6. Прочетете инструкциите на екрана и след това натиснете **OK (OK)**.
7. Ако е необходимо, конфигурирайте другите настройки.
8. Щракнете върху бутона **Start Scanning (Начало на сканиране)**.
Устройството започва да сканира едната страна на личната карта.
9. След като устройството сканира едната страна, обърнете личната карта, а след това щракнете върху **Continue (Продължаване)**, за да сканирате другата страна.
10. Натиснете **Finish (Завършване)**.




Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Сканиране към файл, прикачен към имейл, чрез ControlCenter2 (Mac)

Изпращате сканиран документ като прикачен файл към имейл.

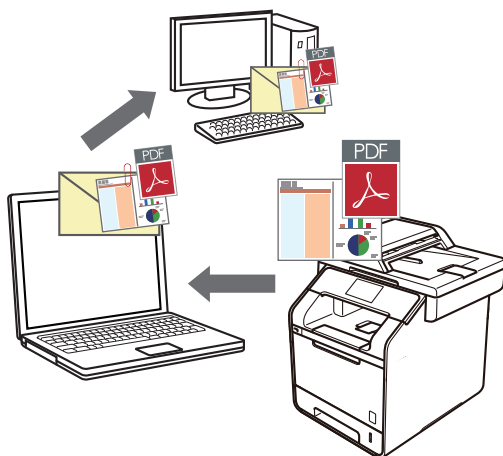


Функцията “Сканиране към имейл” не поддържа услуги за уеб имейл. Използвайте функцията “Сканиране към изображение” или “Сканиране към файл”, за да сканирате документ или снимка, а след това да прикачите файла със сканирани данни към електронно съобщение.


1. Заредете документа.
2. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата  (**ControlCenter**).

Показва се екранът **ControlCenter2**.

3. Щракнете върху раздела **SCAN (СКАНИРАНЕ)**.

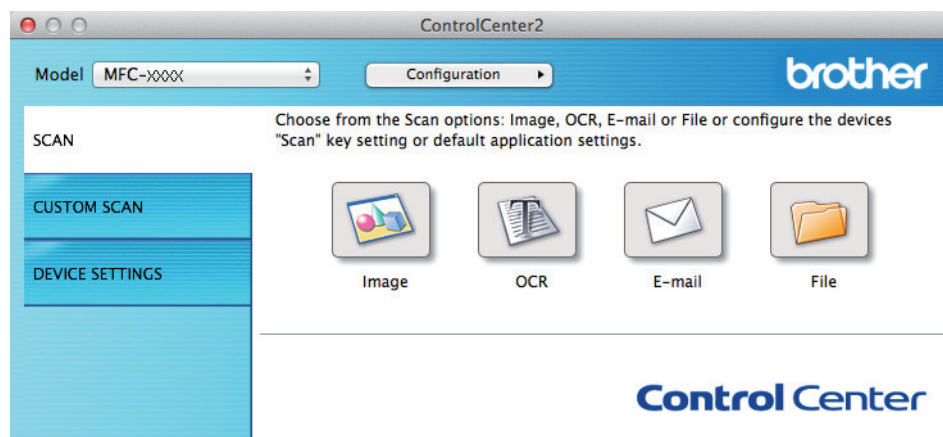

4. Щракнете върху бутона **E-mail (Електронна поща)**.
Появява се диалоговият прозорец с настройки за сканиране.

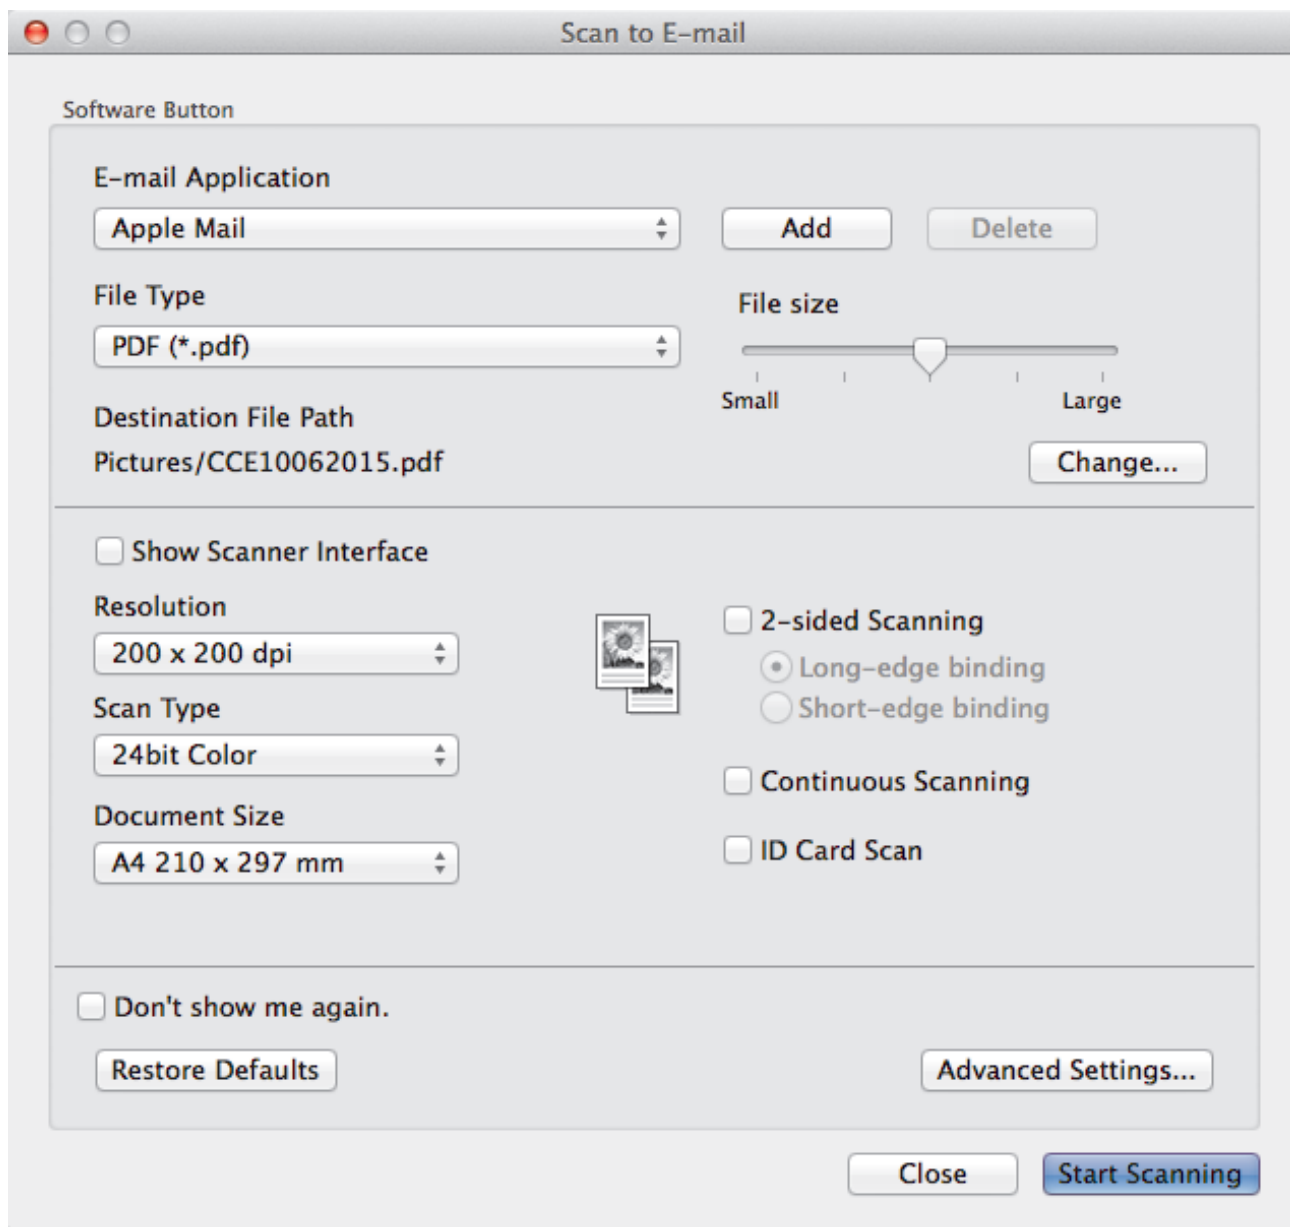

5. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, път към целевия файл, резолюция и цвят, ако е необходимо.



За да промените името на файла или пътя към целевата папка, щракнете върху **Change (Промяна)**.

6. Щракнете върху бутона **Start Scanning (Начало на сканиране)**.

Устройството стартира сканирането. Отваря се имейл приложението по подразбиране и сканираното изображение се прикачва към ново, празно имейл съобщение.




Свързана информация

- [Сканиране чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Сканиране към текстов файл, който може да се редактира (OCR), чрез ControlCenter2 (Mac)

Вашето устройство може да преобразува знаците на сканиран документ в текстови данни с помощта на технологията за оптично разпознаване на знаци (OCR). Можете да редактирате този текст с предпочитаното от вас приложение за редактиране на текст.

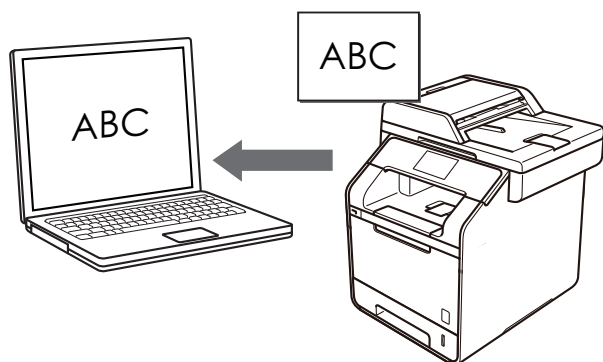


Функцията за сканиране към OCR е налична за определени езици.


1. Заредете документа.
2. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата  (**ControlCenter**).

Показва се екранът **ControlCenter2**.

3. Щракнете върху раздела **SCAN (СКАНИРАНЕ)**.

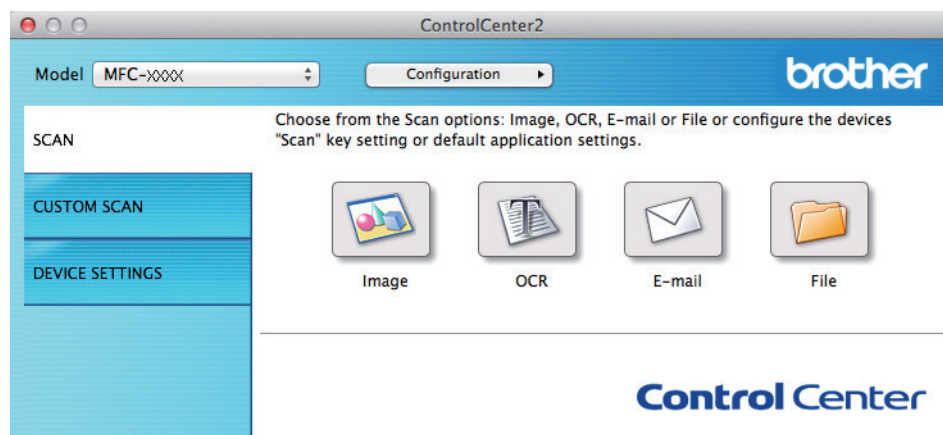

4. Щракнете върху бутона **OCR (Оптично разпознаване на знаци)**.
Появява се диалоговият прозорец с настройки за сканиране.

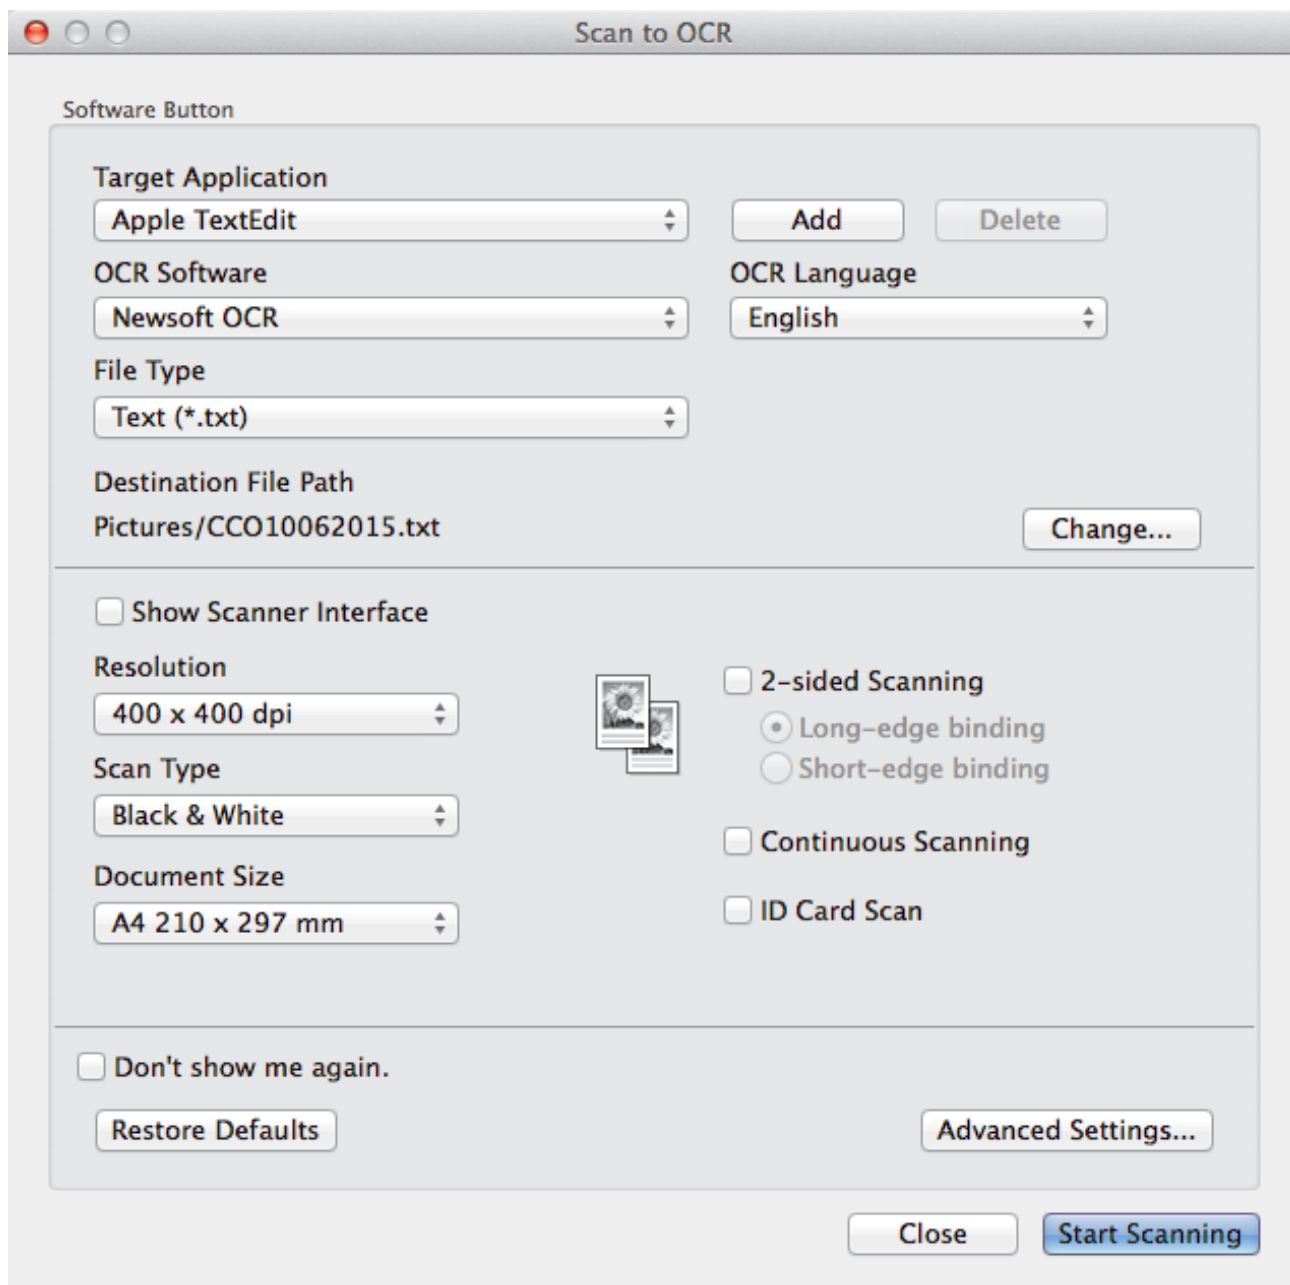

5. Променете настройките за сканиране, напр. файлов формат, име на файла, път към целевия файл, резолюция и цвят, ако е необходимо.



За да промените името на файла или пътя към целевата папка, щракнете върху **Change (Промяна)**.

6. Щракнете върху бутона **Start Scanning (Начало на сканиране)**.

Устройството сканира документа, преобразува го в текст, който може да се редактира, а след това го изпраща към приложението за текстообработка по подразбиране.



Свързана информация


- [Сканиране чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN (Mac)

Можете също да сканирате с помощта на TWAIN-съвместими приложения. За повече информация относно процедурата за сканиране вижте ръководството за вашето приложение.

За да използвате Brother TWAIN драйвер, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com и свалете **Драйвер за скенер**.

1. Стартирайте вашето графично приложение и след това изберете операцията за сканиране. Показва се диалоговият прозорец за настройка на скенера.

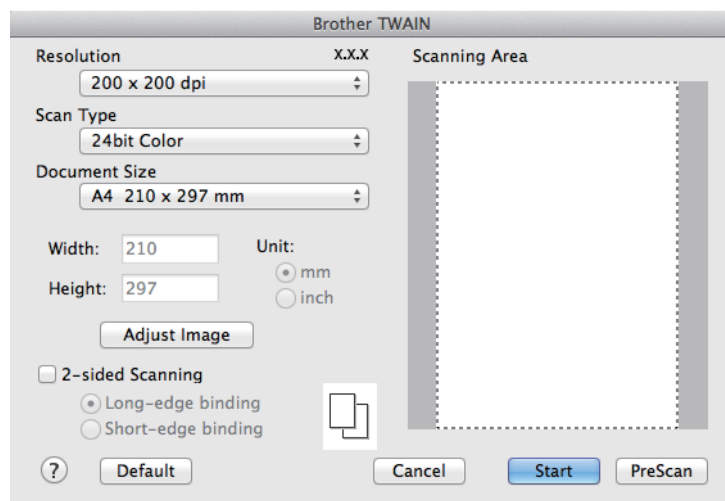

2. Променете настройките за сканиране, напр. **Resolution (Разделителна способност)**, **Scan Type (Тип сканиране)** или **Adjust Image (Регулиране на изображението)**, ако е необходимо.
3. Щракнете върху изскачащото меню **Document Size (Размери на документа)**, а след това изберете размера на документа.
4. Щракнете върху опцията **PreScan (Предварително сканиране)** за преглед на изображението и за изрязване на нежеланите части преди сканиране.



- След като изберете размер на документа, регулирайте зоната за сканиране, като задържите натиснат бутона на мишката и плъзнете курсора на мишката над частта, която искате да сканирате.
- За да сканирате двете страни на документа (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW):
Автоматичното двустранно сканиране е достъпно само при използване на ADF.
Не можете да регулирате областта за сканиране.
Не можете да използвате Предварително сканиране за преглеждане на изображение.


5. Щракнете върху **Start (Стартиране)**.
Устройството стартира сканирането.



Свързана информация

- [Сканиране от вашия компютър \(Mac\)](#)
- [Настройки на TWAIN драйвер \(Macintosh\)](#)

Настройки на TWAIN драйвер (Macintosh)

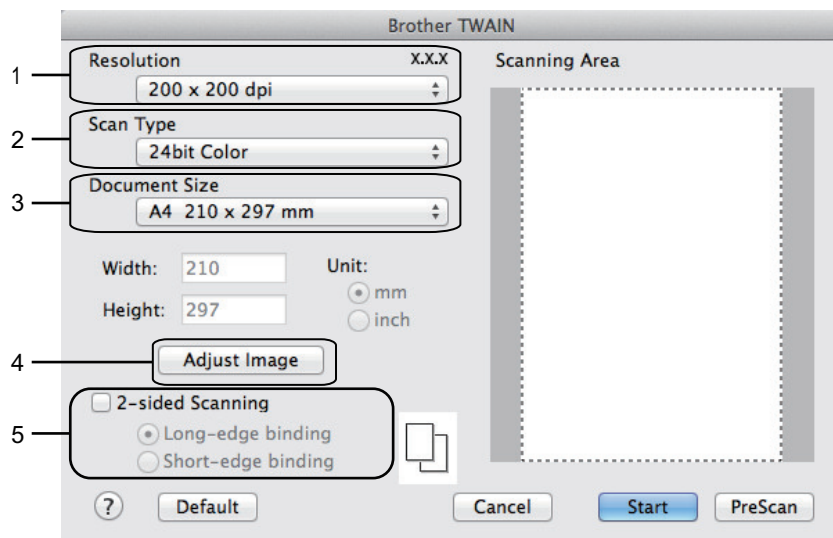

- Имената на елементите и зададените им стойности са различни в зависимост от устройството.
- Настройката **Contrast (Контраст)** е налична, само когато се избере **Gray (Error Diffusion) (Сиво (дифузно))**, **True Gray (Истинско сиво)** или **24bit Color (24-цвет)** от опциите **Scan Type (Тип сканиране)**.

1. Resolution (Разделителна способност)

Изберете разделителна способност за сканиране от изскачащото меню **Resolution (Разделителна способност)**. При по-висока разделителна способност се използва повече памет и времето за прехвърляне е по-дълго, но сканираните изображения са с по-добро качество.

2. Scan Type (Тип сканиране)

Изберете от набор от дълбочини на цветовете при сканиране.

- **Black & White (Черно-бяло)**

Използвайте за текст или линейна графика.

- **Gray (Error Diffusion) (Сиво (дифузно))**

Използвайте за фотографски изображения или графики. (Разсейването на грешки е метод за създаване на симуирани сиви изображения, без да се използват истински сиви точки. За да се придаде сивия цвят се поставят черни точки по специален шаблон.)

- **True Gray (Истинско сиво)**

Използвайте за фотографски изображения или графики. Този режим е по-точен, тъй като се използват до 256 нюанса на сивото.

- **24bit Color (24-цвет)**

Използвайте за създаване на изображение с най-точното възпроизвеждане на цветовете. Този режим използва до 16,8 милиона цвята за сканиране на изображението, но изисква най-много памет и при него времето за прехвърляне е най-дълго.


3. Document Size (Размери на документа)

Изберете точния размер на документа измежду набор от предварително зададени размери на сканиране.

- Ако изберете **Custom (Ръчно зададен)**, можете да посочите размера на документа.

4. Adjust Image (Регулиране на изображението)

Щракнете върху бутона **Adjust Image (Регулиране на изображението)**, за да регулирате други качества на изображението.

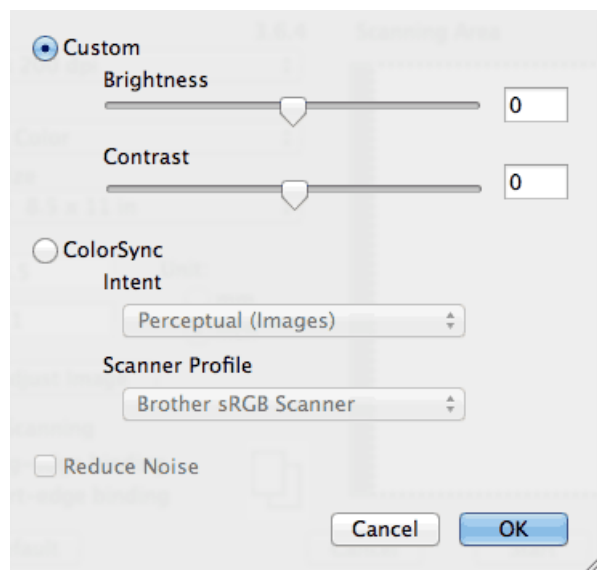

Brightness (Яркост)

Задайте нивото на **Brightness (Яркост)**, като преместите плъзгача наляво или надясно за изсветляване или потъмняване на изображението. Ако сканираното изображение е прекалено светло, задайте по-ниско ниво на яркост и сканирайте документа отново. Ако сканираното изображение е прекалено тъмно, задайте по-високо ниво на яркост и сканирайте документа отново. Можете също така да въведете стойност в полето за задаване на яркостта.

Contrast (Контраст)

Увеличете или намалете нивото на **Contrast (Контраст)** с преместване на плъзгача надясно или наляво. Увеличаването подчертава тъмните и светли области на изображението, докато намаляването разкрива повече детайли в сивите области. Можете също така да въведете стойност в полето за задаване на контраста.

Reduce Noise (Намаляване на "шума")

Изберете за подобряване и повишаване на качеството на сканираните изображения. Опцията **Reduce Noise (Намаляване на "шума")** е налична, когато е избрана опцията **24bit Color (24-цвят)** и резолюция за сканиране **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** или **600 x 600 dpi**.

5. 2-sided Scanning (Двустранно сканиране)

Ако изберете това квадратче за отметка, устройството сканира и двете страни на документа. Когато използвате функцията Автоматично двустранно сканиране, трябва да изберете опцията **Long-edge binding (Свързване по дългата страна)** или **Short-edged binding (Свързване по късата страна)** в зависимост от оформлението на оригинала, за да сте сигурни, че създаденият файл с данни ще се показва правилно.

(Предлага се само за някои модели)



Свързана информация

- [Сканиране с помощта на приложения, съвместими с TWAIN \(Mac\)](#)

Конфигуриране на настройките за сканиране с помощта на уеб-базираното управление

- [Настройка на име на сканиран файл с помощта на уеб базираното управление](#)
- [Настройка на отчет по имейл за задания за сканиране с помощта на уеб-базираното управление](#)

Настройка на име на сканиран файл с помощта на уеб базираното управление

Задайте име на файл за сканирани данни чрез уеб базираното управление.

1. Стартирайте уеб браузъра.

Напишете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това натиснете .

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan File Name (Сканиране на името на файла)** в лявата навигационна лента.
4. Изберете опцията **File Name Style (Стил за име на файл)** от падащия списък.
5. Ако сте избрали опцията за включване на дата в полето **File Name Style (Стил за име на файл)**, изберете формат **Date (Дата)** от падащия списък.
6. В полетата **Time (Час)** изберете **On (Включено)**, за да включите информация за часа в името на файла.
7. В полето **Counter (Брояч)** изберете **Continuous (Непрекъснато)** или **Reset after each job (Нулиране след всяко задание)**.



Когато изберете **Reset after each job (Нулиране след всяко задание)**, е възможно да има дублиране на имената на файловете.

8. Ако искате да създадете дефиниран от потребителя префикс за имената на файловете, въведете име на файл в дефинираните от потребителя полета за всяка функция за сканиране.



Използването на знаците ?, /, \, или * може да предизвика грешка в изпращането.

9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на настройките за сканиране с помощта на уеб-базираното управление](#)

Настройка на отчет по имейл за задания за сканиране с помощта на уеб-базираното управление

Когато сканирате документ, устройството автоматично ще изпрати отчет по имейл за заданието за сканиране на регистрирания имейл адрес.

1. Стартирайте уеб браузъра.

Напишете "http://IP адрес на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адрес на устройството" е IP адресът на устройството Brother или името на сървъра за печат). Например: http://192.168.1.2

По подразбиране не се изисква парола. Ако сте задали парола преди това, напишете я, а след това натиснете ➡.

2. Щракнете върху раздела **Scan (Сканиране)**.
3. Щракнете върху менюто **Scan Job e-mail report (Отчет по имейл за задания за сканиране)** в лявата навигационна лента.
4. В полето **Administrator Address (Адрес на администратор)** въведете имейл адреса.
5. За функциите за сканиране, които искате, изберете **On (Включено)**, за да изпратите отчет по имейл за заданието за сканиране.
6. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на настройките за сканиране с помощта на уеб-базираното управление](#)


Копие

- Копиране на документ
- Увеличаване или намаляване на копираните изображения
- Копиране на N в 1 копия чрез функцията за оформление на страниците
- Сортиране на копия
- Копиране на лична карта
- Копиране от двете страни на хартията (двустранно копиране)
- Опции на копиране

Копиране на документ

1. Уверете се, че сте заредили съответния размер хартия в тавата за хартия.
2. Направете едно от следните неща:

- Поставете документа с *печатната страна нагоре* в ADF.
(Ако копирате множество страници, препоръчваме да използвате ADF.)

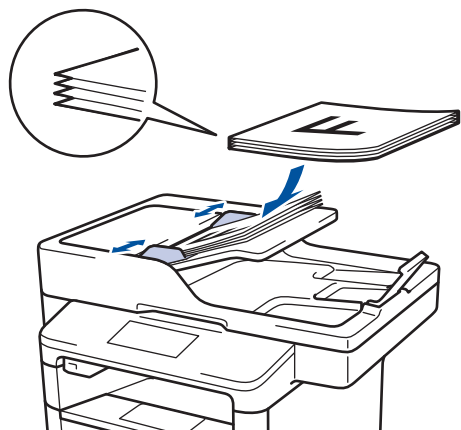


- Поставете документа с *печатната страна надолу* върху стъклото на скенера.



3. Натиснете  [Копиране].

На LCD дисплея се показва:

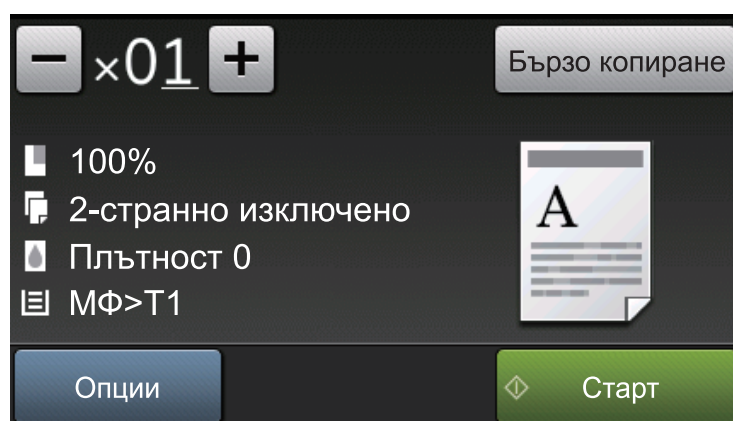


4. Ако е необходимо, променете настройките за копиране.

-  (Брой копия)

Въведете броя на копията по един от следните начини:


- Натиснете  или  на LCD дисплея.
- Натискайте цифрите на контролния панел.

- [Опции]

Натиснете , за да промените настройките за копиране само за следващото копие.

- Когато приключите, натиснете [OK].
- След като приключите с избора на нови опции, можете да ги запазвате с натискане на бутона [Запиши като пряк път].

- [Бързо копиране]

Натиснете  за достъп до предварителните настройки за копиране.

- Индикации за текущата настройка

Натиснете следващите икони, за да промените тези настройки само за следващото копие.

-  [Увеличи/намали]
-  [Двустр копир]
-  [Плътност]
-  [Изп. тава]

5. Натиснете [Старт].



За да спрете копирането, натиснете .




Свързана информация

- [Копие](#)
-

Увеличаване или намаляване на копираните изображения

Избиране на процента на увеличаване или намаляване, за да преоразмерите копираните данни.

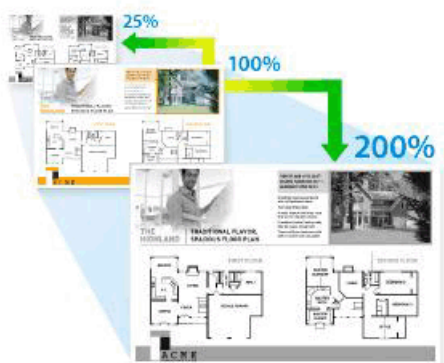

1. Заредете документа.
 2. Натиснете  [Копиране].
 3. Въведете броя на копията.
 4. Натиснете [Опции] > [Увеличи/намали].
 5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете наличните опции, и след това натиснете опцията, която искате.
 6. Извършете едно от следните действия:
 - Ако изберете [Увеличение] или [Намаление], натиснете процента на увеличаване или намаляване, който искате да използвате.
 - Ако изберете [Ръчно (25–400%)], натиснете  (backspace), за да изтриете показания процент, или натиснете ◀, за да придвижите курсора, и след това въведете коефициент на увеличаване или намаляване от [25] до [400].
Натиснете [OK].
 - Ако сте избрали [100%] или [Авто], отидете на следващата стъпка.
-
-  • [Авто] настройва устройството така, че да изчислява процента на намаляване, който най-добре отговаря на размера на хартията.
- [Авто] е налично само, когато се използва ADF.
-
7. Когато приключите, натиснете [OK].
 8. Натиснете [Старт].

✓ Свързана информация

- [Копие](#)

Копиране на N в 1 копия чрез функцията за оформление на страниците

Функцията за копиране на N в 1 пести хартия, като копира две или четири страници от документа ви на една страница на копието.



Ако копирате от ADF, поставете документа с лицето нагоре, в показаната по-долу посока:


- 2 в 1 (портретна ориентация)



- 2 в 1 (пейзажна ориентация)



- 4 в 1 (портретна ориентация)



- 4 в 1 (пейзажна ориентация)




Ако копирате от стъклото на скенера, поставете документа с лицето надолу, в показаната по-долу посока:

- 2 в 1 (портретна ориентация)




- 2 в 1 (пейзажна ориентация)



- 4 в 1 (портретна ориентация)



- 4 в 1 (пейзажна ориентация)



1. Заредете документа.

-
2. Натиснете  [Копиране].
 3. Въведете броя на копията.
 4. Натиснете [Опции] > [Съдърж. стр.].
 5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [2в1 (Портрет)], [2в1 (Пейзаж)], [4в1 (Портретно)] или [4в1 (Пейзажно)], и след това натиснете опцията, която искате.
 6. Когато приключите, натиснете [ОК].
 7. Натиснете [Старт].

Ако сте поставили документа в ADF, устройството сканира страниците и започва да печата.
 8. **Ако използвате стъклото на скенера, продължете със следните стъпки за всяка от страниците на документа:**
 - Поставете следващата страница върху стъклото на скенера, а след това натиснете [Продължи], за да сканирате страницата.
 - След сканирането на всички страници натиснете [Край].



Свързана информация

- [Копие](#)
-

Сортиране на копия

Можете да сортирате множество копия. Страниците ще се подреждат в тестета по реда си на подаване, т.е.: 1, 2, 3 и т.н.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Копиране].
3. Въведете броя на копията.
4. Натиснете [Опции] > [Нареди/сортирай] > [Сорт.].
5. Когато приключите, натиснете [ОК].
6. Натиснете [Старт].

Ако сте поставили документа в ADF, устройството сканира страниците и започва да печата.

7. **Ако използвате стъклото на скенера, продължете със следните стъпки за всяка от страниците на документа:**
 - Поставете следващата страница върху стъклото на скенера, а след това натиснете [Продължи], за да сканирате страницата.
 - След сканирането на всички страници натиснете [Край].




Свързана информация

- [Копие](#)


Копиране на лична карта

Използвайте функцията [2 в 1 ID копие], за да копирате двете страни на личната си карта върху една страница, като запазите оригиналните размери на картата.

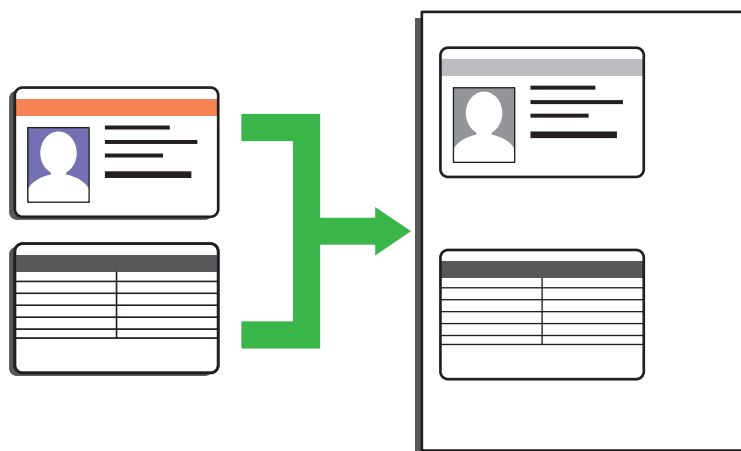

- Можете да копирате лична карта само до степента, разрешена от приложимите закони. За подробна информация >> *Ръководство за безопасност*

1. Поставете личната си карта *с лицето надолу* до горния ляв ъгъл на стъклото на скенера.

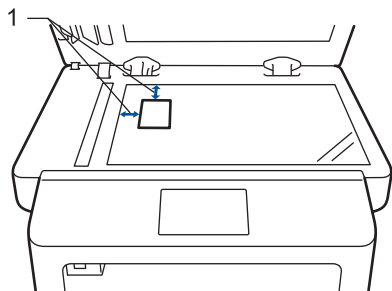


1: Разстояние 4 мм или повече (горе, ляво)

2. Плъзнете наляво или надясно или натиснете ◀ или ▶, за да се покаже опцията [2 в 1 ID копие], а след това натиснете [2 в 1 ID копие].
3. Въведете броя на копията.
4. Натиснете [Старт].

Устройството сканира едната страна на личната карта.

5. След като устройството сканира едната страна, обърнете личната карта.

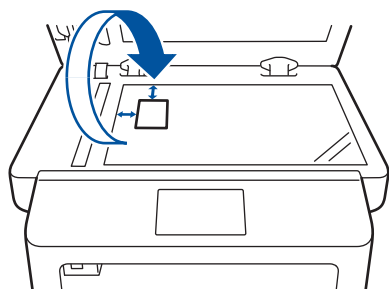

6. Натиснете [Продължи], за да сканирате другата страна.



Свързана информация

- [Копие](#)


Копиране от двете страни на хартията (двустрочно копиране)

Можете да намалите количеството на използваната хартия, като копирате от двете ѝ страни.


- Трябва да изберете двустрочно оформление на копие от следните опции, преди да стартирате двустрочно копиране.
- Оформлението на вашия оригинален документ определя кое двустрочно оформление за копиране да изберете.
- За да използвате функцията за автоматично двустрочно копиране, трябва да заредите документа в ADF.
- Когато ръчно правите двустрани копия на двустрани документ, използвайте стъклото на скенера.
- Изберете хартия с размер A4, когато използвате опцията за двустрани печат.

Портретна ориентация


двустрочно към двустрочно

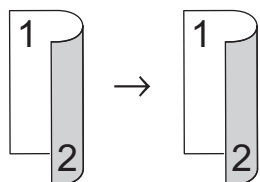

едностранно към двустрочно (обръщане по дългата страна)

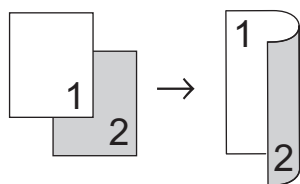


едностранно към двустрочно (обръщане по късата страна)

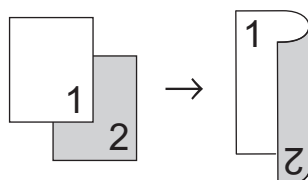


Пейзажна ориентация


двустрочно към двустрочно

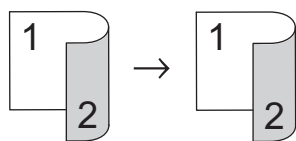

едностранно към двустрочно (обръщане по дългата страна)

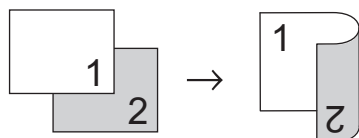

едностранно към двустрочно (обръщане по късата страна)

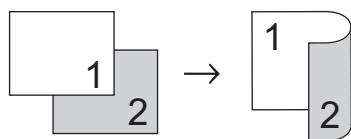

1. Заредете документа.

2. Натиснете  [Копиране].

3. Въведете броя на копията.

4. Натиснете [Опции] > [Двустр копир].

5. Извършете едно от следните действия:

- (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

За да правите автоматично двустранни копия на двустранен документ, натиснете [2-стр. ⇒ 2-стр.].



Заредете вашия документ в ADF, за да използвате функцията за автоматично двустранно копиране.

- (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN)

За да правите ръчно двустранни копия на двустранен документ, натиснете [2-стр. ⇒ 2-стр.].



Използвайте стъклото на скенера, за да правите ръчно двустранни копия на двустранен документ.

- За да правите двустранни копия на едностранен документ, следвайте тези стъпки:
 - a. За да промените опциите за оформление, натиснете [Оформление] и после натиснете [Обръщ. дълъг ръб] или [Обръщ. по къс ръб].
 - b. Натиснете [1-стр. ⇒ 2-стр.].

6. Когато приключите, натиснете [OK].

7. Натиснете [Старт].

Ако сте поставили документа в ADF, устройството сканира страниците и започва да печата.

8. **Ако използвате стъклото на скенера, продължете със следните стъпки за всяка от страниците на документа:**



- За двустранни документи обърнете листа по късата страна, за да сканирате другата страна.

- Поставете следващата страница върху стъклото на скенера, а след това натиснете [Продължи], за да сканирате страницата.
- След сканирането на всички страници натиснете [Край].








Свързана информация

- [Копие](#)

Опции на копиране

За да промените настройките за копиране, натиснете [Опции].

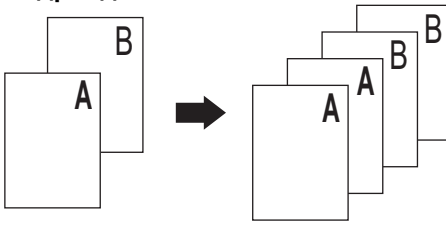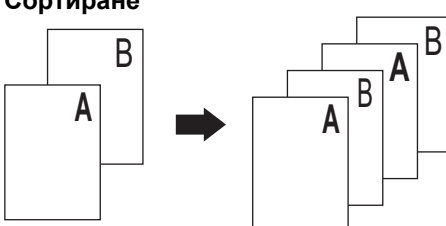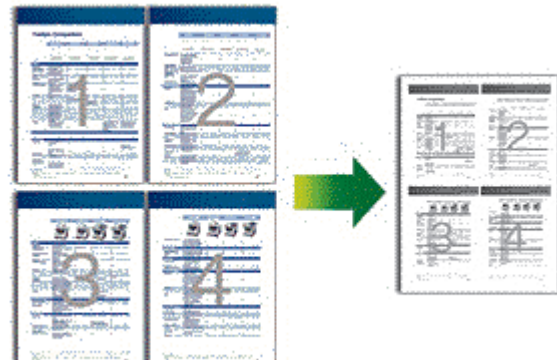Възможен избор от менюто	Опции	
Качество	Избиране на резолюцията на копиране за вашия тип документ.	
Увеличи/намали	100%	-
	Увеличение	Избиране на процента на увеличаване за следващото копие.
	Намаление	Избиране на процента на намаляване за следващото копие.
	Авто	Регулира размера на копието така, че да се побере в зададения от вас размер на хартията.
	Ръчно (25-400%)	Въвеждане на процент на увеличаване или намаляване.
Плътност	Увеличаване на плътността за потъмняване на текста. Намаляване на плътността за изсветляване на текста.	
Контраст	Увеличаване на контраста за по-ясно изображение. Намаляване на контраста за по-приглушено изображение.	
Нареди/сортирай	Избиране на комплектоване или сортиране на множество копия. Подреждане  Сортиране 	
Съдърж. стр.	Изработване на "N в 1" и "2 в 1" копия на лична карта. 4 в 1 	

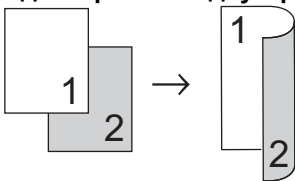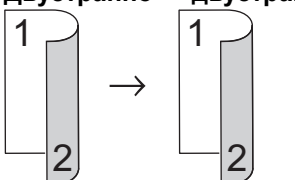Възможен избор от менюто	Опции
Двустр. копир	Изберете, за да копирате от двете страни на хартията. Едностранно → двустранно  Двустранно → двустранно  Наличните опции може да са различни в зависимост от модела.
2-стр. копир. изглед на стр. (достъпна само за някои настройки)	Изберете вертикално двустранно разположение в портрет или хоризонтално двустранно разположение в портрет.
Изп. тава	Избор на тава за хартия за следващото копие.
Запиши като пряк път	Добавяне на текущите настройки като пряк път.



Свързана информация

- [Копие](#)

Факс

- [Изпращане на факс](#)
- [Получаване на факс](#)
- [Гласови операции и номера на факс](#)
- [Телефонни услуги и външни устройства](#)
- [Отчети за факсове](#)
- [PC-FAX](#)

Изпращане на факс


- Изпращане на факс
- Изпращане на двустранен факс от ADF
- Ръчно изпращане на факс
- Изпращане на факс в края на разговор
- Изпращане на един и същи факс до повече от един получател (разпращане)
- Изпращане на факс в реално време
- Изпращане на факс в зададено време (отложен факс)
- Добавяне на титулна страница към вашия факс
- Отмяна на протичащо получаване или изпращане на факс
- Проверка и отмяна на чакащ факс
- Опции за факс

Изпращане на факс

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Направете едно от следните неща:

- Поставете документа с *печатната страна нагоре* в ADF.
(Ако изпращате по факс множество страници, препоръчваме да използвате ADF.)

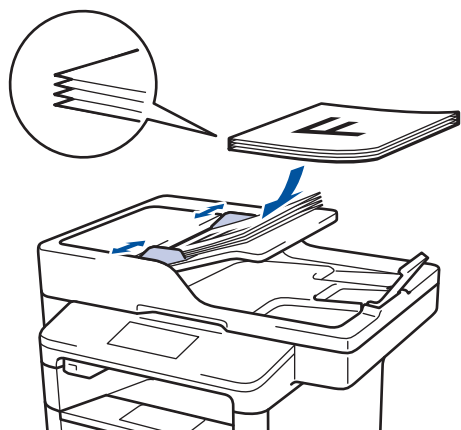

- Поставете документа с *печатната страна надолу* върху стъклото на скенера.




2. Натиснете  [Факс].

3. Въведете номера на факса.

- Използване на цифровата клавиатура**

Натиснете цифрите, за да въведете номера на факса.

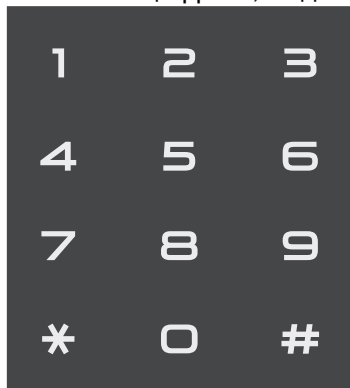

- Използване на адресната книга**

Натиснете  [Адресна книга] и след това направете едно от следните неща:

- Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният номер, а след това го натиснете.

- Натиснете  [Търсене:], а след това въведете името и натиснете [OK]. Натиснете името, което искате да наберете.

Когато приключите, натиснете [Приложи].

- **Използване на хронологията на повикванията**

Натиснете  [Хрон. разг.], а след това натиснете опцията [Изходящо обаж.].

Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният номер за факс, а след това го натиснете.

За да изпратите факс, натиснете [Приложи].

4. Натиснете [Изпрати факс].

Устройството сканира и изпраща документа.

Ако сте поставили документа на стъклото на скенера, следвайте инструкциите в таблицата.

Опция	Описание
Да	За да сканирате следващата страница, натиснете опцията Да, а след това поставете следващата страница на стъклото на скенера. Натиснете OK, за да сканирате страницата.
Не	След като сте сканирали последната страница, натиснете опцията Не. Устройството изпраща документа.

За да спрете изпращането на факс, натиснете  и после натиснете .



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Изпращане на двустранен факс от ADF

Свързани модели: MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Трябва да изберете формат на двустранно сканиране, преди да изпратите двустранен факс. Изберете дългата страна или късата страна в зависимост от оформлението на документа ви.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс] > [Опции] > [2-страничен факс].
3. Направете едно от следните неща:
 - Ако документът ви е обърнат по дългата страна, натиснете опцията [2-стр. сканиране: Дълъг ръб].
 - Ако документът ви е обърнат по късата страна, натиснете опцията [2-стр. сканиране: Къс ръб].
4. Натиснете [ОК].
5. Въведете номера на факса.
6. Натиснете [Изпрати факс].



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Ръчно изпращане на факс

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ръчното предаване на факса ви позволява да чувате тоновете на набиране, позвъняване и получаване на факс при изпращането на факс.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс].
3. Вдигнете слушалката на външния телефон.
4. Наберете номера на факс, на който искате да се обадите.
5. Когато чуete тон на факс, натиснете [Изпрати факс].
 - Ако използвате стъклото на скенера, натиснете [Изпрати].



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Изпращане на факс в края на разговор

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

В края на разговор можете да изпратите факс на другата страна, преди и двамата да прекъснете връзката.

1. Помолете другата страна да изчака да чуе тонове на факса (звукови сигнали) и след това натиснете клавиша за стартиране или изпращане, преди да затворите слушалката.
2. Заредете документа.
3. Натиснете [Изпрати факс].
 - Ако използвате стъклото на скенера, натиснете [Изпрати].
4. Затворете слушалката на външен телефон.



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Изпращане на един и същи факс до повече от един получател (разпращане)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Използвайте функцията разпращане, за да изпратите един и същи факс до няколко факс номера по едно и също време.

- Едно и също разпращане може да включва групи, номера от адресната книга (номера за набиране с едно натискане и номера за бързо набиране в някои модели) и до 50 ръчно набрани номера.
- Модели със сензорен LCD дисплей
Ако не сте използвали някой от номерата от адресната книга за групи, можете да разпратите факсове до 350 различни номера.
- Номерата от адресната книга (номерата за набиране с едно натискане и номерата за бързо набиране в някои модели) трябва да са съхранени в паметта на устройството, за да могат да се използват за разпращане.
- Номерата в група трябва също да са съхранени в паметта на устройството, за да могат да се използват за разпращане. Номерата в група включват множество съхранени номера от адресната книга (номера за набиране с едно натискане и номера за бързо набиране в някои модели) за лесно набиране.

1. Заредете документа.

2. Натиснете  [Факс] > [Опции] > [Емисия].

3. Натиснете [Добави номер].

Можете да добавите номера за разпращане по следните начини:

- Натиснете [Добави номер] и въведете номер от LCD дисплея.

Натиснете [OK].



Ако искате да разпространявате чрез имейл адрес, натиснете , въведете имейл адреса и натиснете [OK].

(На определени модели трябва да свалите Internet Fax, за да използвате функцията за интернет факс и функцията за сканиране към имейл сървър.)

- Натиснете [Добави от адресна книга]. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете номера, който искате да добавите към разпращането. Изберете квадратчетата за отметка на разпращането. След като изберете всички желани номера, натиснете [OK].
- Натиснете [Търси в адресната книга]. Натиснете името и натиснете [OK]. Натиснете името, а след това натиснете номера, който искате да добавите.

4. Когато приключите, натиснете [OK].

5. Натиснете [Изпрати факс]. След като разпращането приключи, устройството ще разпечата отчет, за да ви уведоми за резултатите.



- Наличната памет на устройството ще е различна в зависимост от типовете задания в паметта и номерата, използвани за разпращане. Ако разпращате до максималния възможен брой, няма да можете да използвате двустранен достъп и отложен факс.
- Ако се появи съобщението [Няма памет], натиснете , за да спрете заданието. Ако е сканирана повече от една страница, натиснете [Изпрати сега], за да изпратите частта, която се намира в паметта на устройството.



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)
- [Отмяна на протичащо разпращане](#)

Отмяна на протичащо разпращане

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

По време на разпращането можете да отмените текущо изпращания факс или цялото задание за разпращане.

1. Натиснете .
2. Натиснете .
3. Направете едно от следните неща:
 - За да отмените изцяло разпращането, натиснете [Цяло разпращане].
 - За да отмените текущото задание, натиснете името или номера, набран на LCD дисплея.
 - За да излезете без отмяна, натиснете .



Свързана информация

- [Изпращане на един и същи факс до повече от един получател \(разпращане\)](#)

Изпращане на факс в реално време

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Когато изпращате факс, устройството сканира документа в паметта, преди да го изпрати. Когато телефонната линия се освободи, устройството започва набира и да изпраща. Ако искате да изпратите важен документ веднага, без да чакате устройството да извлече сканираните данни от паметта си, изпратете факса бързо, като включите [Предаване в реално време].

- Ако паметта е пълна и вие изпращате факс от ADF, устройството ще изпрати документа в реално време (дори ако [Предаване в реално време] е зададено на [Изкл.]). Ако паметта е пълна, не могат да бъдат изпращани факсове от стъклото на скенера, докато не се изтрие нещо от паметта.
- При предаване в реално време функцията за автоматично повторно набирање не е активна, когато се използва стъклото на скенера.
- Ако [Предаване в реално време] е включено, опцията за сканиране на двустранни документи не е налична.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс] > [Опции] > [Предаване в реално време].
3. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
4. Натиснете [ОК].
5. Въведете номера на факса.
6. Натиснете [Изпрати факс].



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Изпращане на факс в зададено време (отложен факс)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да съхранявате до 50 факса в паметта на устройството, които да се изпратят в следващия период от двадесет и четири часа.

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс] > [Опции] > [Отложен факс] > [Отложен факс].
3. Натиснете [Вкл.].
4. Натиснете [Настр. час].
5. Въведете часа, в който искате да бъде изпратен факсът (в 24-часов формат), а след това натиснете [OK].
(Например въведете 19:45 за 7:45 следобед.)
6. Натиснете [OK].
7. Въведете номера на факса.
8. Натиснете [Изпрати факс].
9. Натиснете .



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Добавяне на титулна страница към вашия факс

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да добавите титулна страница към следващия факс или към всеки изходящ факс.

- Тази функция няма да работи, освен ако сте програмирали своя ИД на станцията.
- Вашата титулна страница включва вашия ИД на станция, коментар и името, съхранено в “Адресна книга”, “Набиране с едно натискане” или “Бързо набиране” (в някои модели).

1. Заредете документа.
2. Натиснете  [Факс] > [Опции] > [Настройка на заглавна страница] > [Наст. загл. стр.].
3. Натиснете [Вкл.].
4. Натиснете [Бележ. загл. стр].
5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изберете коментара, който искате да използвате, а след това го натиснете.
Натиснете .
6. Натиснете [ОК].
7. Въведете номера на факса.
8. Натиснете [Изпрати факс].

Титулната страница ще бъде добавена към следващия факс. Ако искате титулната страница да се добавя към всеки изходящ факс, задайте настройките като новите стойности по подразбиране.



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)
- [Съставяне на ваши собствени коментари](#)
- [Използване на разпечатана титулна страница](#)

Съставяне на ваши собствени коментари

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Имате възможност да създадете два ваши собствени коментара.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. изпращ] > [Настройка заглавна страница] > [Бележ.загл.стр].
2. Натиснете [5.] или [6.], за да съхраните своя коментар.
3. Въведете свой собствен коментар чрез LCD дисплея. Натиснете [OK].
Натиснете , за да изберете цифри, букви или специални знаци.
4. Натиснете .



Свързана информация

- [Добавяне на титулна страница към вашия факс](#)

Използване на разпечатана титулна страница

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако желаете разпечатана титулна страница, на която да пишете, разпечатайте примерната страница и я прикачете към вашия факс.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. изпращ] > [Настройка заглавна страница] > [Образец за печат].
2. Натиснете [Да].
Устройството отпечата примерната титулна страница.
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Добавяне на титулна страница към вашия факс](#)

Отмяна на протичащо получаване или изпращане на факс

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Натиснете .
2. Натиснете , докато устройството набира или изпраща факс.
На LCD дисплея ще се покаже [Отказ на задача?].
3. Натиснете опция в таблицата, за да отмените или продължите заявката за факс, която се изпълнява в момента.

Опция	Описание
Да	Устройството отменя изпращането на заявката за факс.
Не	Устройството излиза от процеса, без да отмени заявката за факс.



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Проверка и отмяна на чакащ факс

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да отмените задание за факс, преди да бъде изпратено, като отмените заданието, докато се съхранява и чака в паметта.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Оставащи зад.].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат чакащите задания, а след това натиснете заданието, което искате да отмените.
3. Натиснете [Отказ].
4. Натиснете [Да], за да потвърдите, или натиснете [Не], за да излезете без отмяна.
5. След като приключите отмяната на заявките, натиснете .



Свързана информация

- [Изпращане на факс](#)

Опции за факс

За да промените опциите за изпращане на факс, натиснете бутона [Опции].

Опция	Описание
Резол. на факс	Настройване на резолюцията за изходящите факсове. Качеството на факса често може да бъде подоброено чрез промяна на резолюцията на факса.
2-страниен факс (за модели с автоматично двустранно сканиране)	Задайте формата на 2-странино сканиране.
Контраст	Регулиране на контраста. Ако документът ви е много светъл или много тъмен, промяната на контраста може да подобри качеството на факса.
Емисия	Изпращане на едно и също факс съобщение до повече от един номер на факс.
Отложен факс	Задаване на часа, в който ще бъдат изпратени отложените факсове.
Предаване в реално време	Автоматично изпращане на факсове без чакане на устройството да извлича сканираните данни от паметта.
Настройка на заглавна страница	Настройка на устройството автоматично да изпраща предварително програмирана от вас титулна страница.
Международен реж.	Задайте на "Вкл.", ако имате затруднения с изпращането на международни факсове.
Разм. скан стъкло	Регулиране на областта за сканиране на стъклото на скенера спрямо размера на документа.
Посочи нов подр.	Записване на настройките като настройки по подразбиране.
Фабрични пренаст	Възстановяване на фабричните настройки за всички настройки.



Можете да запазите текущите настройки, като натиснете [Запиши като пряк път].



Свързана информация

- Изпращане на факс

Получаване на факс

- [Настройки на режима на получаване](#)
- [Опции за получаване в паметта \(отдалечен факс\)](#)
- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Настройки на режима на получаване

- Преглед на режимите на получаване
- Избор на правилния режим на получаване
- Настройване на броя на позвъняванията, преди устройството да отговори (забавяне на звъненето)
- Настройване на времето на Ф/Т позвъняване (бързо двойно позвъняване)
- Настройване на откриване на факс
- Свиване на размера на страницата на прекалено голям входящ факс
- Задаване на двустранен печат за получените факсове
- Настройване на щампа за получен факс
- Получаване на факс в края на телефонен разговор

Преглед на режимите на получаване

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Някои режими на получаване отговарят автоматично (режим “Само Факс” и режим “Факс/тел”). Възможно е да искате да промените забавянето на звъненето, преди да използвате тези режими.

Режим “Само Факс”

([Факс] или [Само Факс] в менюто на устройството)

Режимът “Само Факс” автоматично отговаря на всяко повикване като факс.

Режим “Факс/Тел”

([Факс/тел] в менюто на устройството)

Режимът за факс/телефон ви помага да управлявате входящите повиквания, като разпознава дали са факсове, или гласови повиквания, и ги обработва по един от следните начини:

- Факсовете ще се получават автоматично.
- Гласовите повиквания стартират Ф/Т позвъняване, за да бъдете уведомени да вдигнете телефона. Ф/Т позвъняването е бързо псевдо/двойно позвъняване, извършено от вашето устройство.

Режим “Ръчно”

([Ръчно] в менюто на устройството)

За да получите факс в ръчен режим, вдигнете слушалката на външния телефон, свързан към устройството.

Когато чуете сигнала за факс (къси, повтарящи се звукови сигнали), натиснете бутоните от таблицата, за да получите факс. Използвайте функцията за откриване на факс за получаване на факсове, когато сте вдигнали слушалка на същата линия като тази на устройството.

Модели, за които се отнася	За получаване на факс
Всички MFC модели	Изпрати факс и след това Получи

Режим “Външен TAD”

([Външен TAD] в менюто на устройството)

Режимът “Външен TAD” дава възможност на външен телефонен секретар да управлява входящите ви повиквания.

Входящите повиквания ще се обработват по следните начини:

- Факсовете ще се получават автоматично.
- Лицата, които осъществяват гласово повикване, могат да запишат съобщение на външния телефонен секретар.



Свързана информация


- [Настройки на режима на получаване](#)

Избор на правилния режим на получаване

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Трябва да изберете режим на получаване в зависимост от външните устройства и от телефонните услуги, които използвате по линията.

По подразбиране устройството получава всички факсове, които са му изпратени. Фигурата по-долу ще ви помогне да изберете правилния режим.

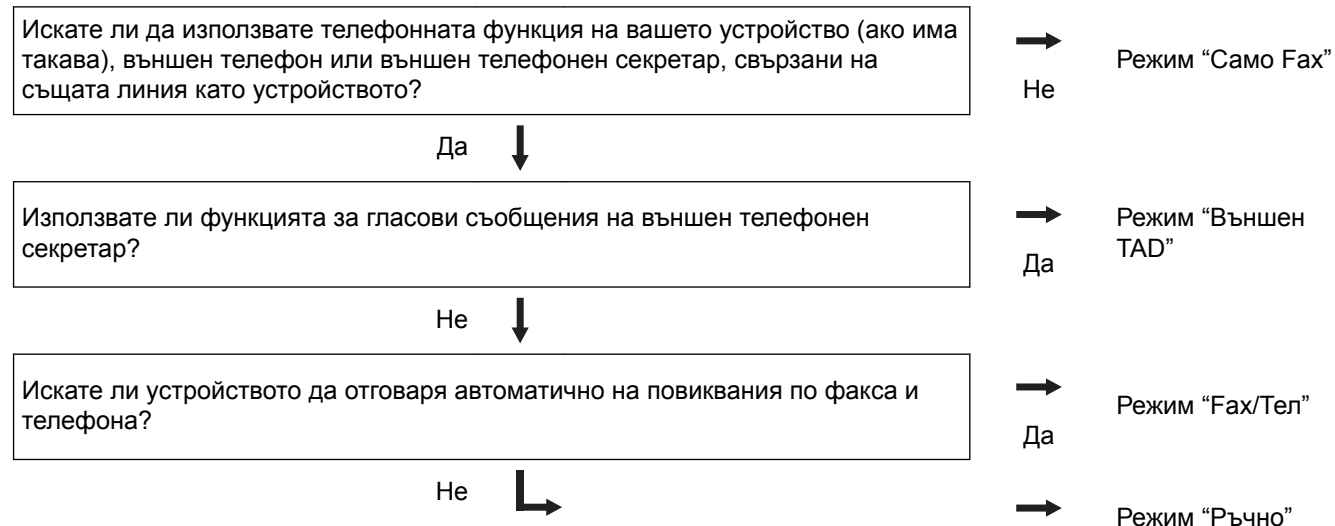

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Режим получ.].
2. Натиснете [Факс], [Fax/тел], [Външен TAD] или [Ръчно].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)
- [Проблеми с телефона и факса](#)

Настройване на броя на позвъняванията, преди устройството да отговори (забавяне на звъненето)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Когато някой се обади на вашето устройство, ще чуете нормалния звук на звънене на телефона. Броят на позвъняванията се задава чрез настройката за забавяне на звъненето.

- Настройката “Забавяне на звъненето” задава колко пъти да звъни устройството, преди да отговори в режими “Само Fax” и “Fax/тел”.
- Ако имате външни или вътрешни телефонни номера на една и съща линия с тази на устройството, изберете максималния брой позвънявания.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Забавено звън.].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изберете желан брой позвънявания, а след това натиснете номера.



Ако изберете [0], устройството ще отговори незабавно и линията няма да звъни изобщо (достъпно само за някои страни).

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)
- [Проблеми с телефона и факса](#)

Настройване на времето на Ф/Т позвъняване (бързо двойно позвъняване)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Когато зададете режима на получаване на режим за факс/телефон, ако повикването е факс, устройството ви ще го получи автоматично. Ако обаче е гласово повикване, устройството ще започне Ф/Т позвъняване (бързо двойно позвъняване) за периода от време, зададен в настройката за време на Ф/Т позвъняване. Когато чувате Ф/Т позвъняването, това означава, че на линията има гласово повикване.

- Функцията за време на Ф/Т позвъняване работи, когато сте задали режим "Fax/тел" като режим за получаване.

Тъй като Ф/Т позвъняването се извършва от устройството, вътрешните и външните телефони няма да звънят; въпреки това вие можете да отговорите на повикването от всеки телефон.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [F/T прод. звън.].
2. Натиснете колко дълго искате да звъни устройството, за да ви уведомява за гласово повикване.
3. Натиснете .



Дори ако отсрещната страна затвори по време на двойното/псевдо позвъняване, устройството ще продължи да звъни за зададения период от време.



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Настройване на откриване на факс

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако “Откриване на факс” е включено: Устройството получава автоматично факс повикване дори ако отговорите на обаждането. Когато видите [Получаване] на LCD дисплея или чуете звукови сигнали в използваната от вас слушалка, просто поставете отново слушалката. Вашето устройство ще направи останалото.

Ако функцията за откриване на факс е изключена: Ако сте до устройството и отговорите на факс повикване, като вдигнете слушалката, натиснете бутоните в следващата таблица, за да получите факса. Ако отговорите от вътрешен телефон или външен телефон, натиснете *51.

Модели, за които се отнася	За получаване на факс
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW	Изпрати факс и след това Получи



- Ако за тази функция е зададено [Вкл.], но устройството ви не се свързва към факс повикване, когато вдигнете слушалката на вътрешния или външния телефон, натиснете кода за дистанционно активиране *51.
- Ако изпращате факсове от компютър на една и съща телефонна линия и устройството ги прекъсва, настройте “Откриване на факс” на [Изкл.]

- Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Засич. Fax].
- Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
- Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)
- [Действия от външен и вътрешен телефон](#)

Свиване на размера на страницата на прекалено голям входящ факс

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако активирате функцията за автоматично намаляване, устройството намалява всяка страница от входящ факс, за да се събере на хартията. Устройството изчислява процента на намаляване, като използва размера на страницата на факса и настройката на размера на хартията.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Авто редукция].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Задаване на двустранен печат за получените факсове

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Вашето устройство отпечатва получените факсове от двете страни на хартията, когато [2-странно] е зададено на [Вкл.].

- За тази функция използвайте размер на хартията A4 (60 до 105 г/м²).
- Когато е разрешен двустранен печат, входящите факсове се намаляват автоматично, за да се поберат на хартията в тавата за хартия.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [2-странно].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Настройване на щампа за получен факс

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да зададете на устройството да отпечатва датата и часа на получаване в средата на най-горната част на всяка получена факс страница.

- Уверете се, че сте задали текущата дата и час в устройството.
- Часът и датата на получаване няма да се виждат, когато се използва интернет факс.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Рег. получаване на факс].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Получаване на факс в края на телефонен разговор

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако говорите по телефона, свързан към вашето устройство на Brother, и отсрещната страна също говори по телефона, свързан към неговото факс устройство, в края на разговора отсрещната страна може да ви изпрати факс, преди да затворите слушалката.

ADF на устройството трябва да е празно.

1. Помолете другата страна да постави документа в устройството и да натисне клавиша за стартиране или изпращане.
2. Когато чуете CNG тоновете (бавно повтарящи се звукови сигнали), натиснете [Изпрати факс].



Ако устройството е в процес на автоматично повторно набиране, изчакайте го да приключи, и опитайте отново.

3. Натиснете [Получи], за да получите факс.
4. Поставете на място слушалката на външния телефон.



Свързана информация

- [Настройки на режима на получаване](#)

Опции за получаване в паметта (отдалечен факс)

Използвайте опциите за получаване в паметта (отдалечен факс), за да насочвате входящите факсове, когато не сте до устройството. Можете да използвате само една опция за получаване в паметта в даден момент.

Получаването в паметта (отдалечен факс) може да бъде настроено на:

- Препращане на факс
- Запаметяване на факсове
- Получаване на PC-Fax
- Препращане в облака

Устройството препраща получените факсове към онлайн услугите. За по-подробна информация ►►
Ръководство за уеб свързване

- Изкл.
- [Препращане на входящи факсове към друго устройство](#)
- [Съхраняване на входящи факсове в паметта на устройството](#)
- [Промяна на опциите за получаване в паметта](#)
- [Изключване на получаването в паметта](#)
- [Отпечатване на факс, съхранен в паметта на устройството](#)
- [Използвайте PC-Fax Receive, за да прехвърлите получените факсове на компютъра си \(само за Windows\)](#)

Препращане на входящи факсове към друго устройство

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Използвайте функцията Препращане на факс за автоматично препращане на входящите факсове към друго устройство.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Получ. в памет].
2. Натиснете [Факс препращане].
3. Направете едно от следните неща:
 - Натиснете [Ръчно], за да въведете номера за препращане на факсове (до 20 знака) от LCD дисплея.Натиснете [OK].



За препращане на факс с помощта на имейл адрес натиснете , въведете имейл адреса и натиснете [OK].

(На определени модели трябва да свалите Internet Fax, за да използвате функцията за интернет факс и функцията за сканиране към имейл сървър.)

- Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да превъртите, докато намерите номера на факса, на който искате да бъдат препратени факсовете.
- Натиснете номера на факса или имейл адреса, който искате.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете [Рез. печат: Вкл.] или [Рез. печат: Изкл.]. Ако изберете [Рез. печат: Вкл.], устройството също отпечатва копие на получените факсове на вашето устройство.

4. Натиснете .



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта \(отдалечен факс\)](#)

Съхраняване на входящи факсове в паметта на устройството

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Използвайте функцията за съхранение на факсове, за да съхранявате получените факсове в паметта на устройството. Извличайте съхранените факс съобщения от факс устройство в друго местоположение с помощта на командите за дистанционно извличане. Вашето устройство ще отпечата архивно копие от всеки съхранен факс.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Получ. в памет].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Факс съхранение], а след това натиснете [Факс съхранение].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта \(отдалечен факс\)](#)
- [Как устройството ви на Brother получава интернет факс \(I-Fax\)](#)

Промяна на опциите за получаване в паметта

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако в паметта на устройството има получени факсове, когато промените операциите на отдалечен факс, на LCD дисплея ще се появи един от следните въпроси:

Ако получените факсове са били разпечатани автоматично, LCD дисплеят показва [Изтриване на всички документи?]

- Извършете едно от следните действия:
 - Ако натиснете [Да], факсовете от паметта ще бъдат изтрети преди промяната на настройката.
 - Ако натиснете [Не], факсовете от паметта няма да бъдат изтрети и настройката ще остане непроменена.

Ако има неотпечатани факсове в паметта на устройството, на LCD дисплея се показва [Печат на всички факсове?]

- Извършете едно от следните действия:
 - Ако натиснете [Да], факсовете от паметта ще бъдат отпечатани преди промяната на настройката.
 - Ако натиснете [Не], факсовете от паметта няма да бъдат отпечатани и настройката ще остане непроменена.

Ако в паметта на устройството са останали получени факсове, когато промените на [РС Факс получ.] от друга опция ([Факс препращане] или [Факс съхранение]).

- Натиснете [<USB>] или името на компютъра, ако сте в мрежа, а след това натиснете [ОК].

На LCD дисплея се показва:

[Изпрати Факс->РС?]

- Ако натиснете [Да], факсовете от паметта ще бъдат изпратени към вашия компютър преди промяната на настройката. Ще бъдете попитани дали искате да включите архивен печат.
- Ако натиснете [Не], факсовете от паметта няма да бъдат изтрети и настройката ще остане непроменена.



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта \(отдалечен факс\)](#)

Изключване на получаването в паметта

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Изключете получаването в паметта, ако не искате устройството да записва и прехвърля входящите факсове.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Получ. в памет].
2. Натиснете [Изкл.].



На LCD дисплея ще покажат още опции, ако все още има получени факсове в паметта на устройството.

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта \(отдалечен факс\)](#)

Отпечатване на факс, съхранен в паметта на устройството

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако изберете [Fax съхранение], можете все пак да отпечатате факс от паметта, когато сте до устройството.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Отпечатай док.].
2. Натиснете [Да].



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта \(отдалечен факс\)](#)

■ Начало > Факс > Получаване на факс > Опции за получаване в паметта (отдалечен факс) > Използвайте PC-Fax Receive, за да прехвърлите получените факсове на компютъра си (само за Windows)

Използвайте PC-Fax Receive, за да прехвърлите получените факсове на компютъра си (само за Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Включете функцията за получаване на PC-Fax, автоматично съхранявайте входящите факсове в паметта на устройството, а след това ги изпращайте на вашия компютър. Използвайте компютъра си за разглеждане и съхраняване на тези факсове.

За прехвърляне на получените факсове на компютъра трябва да имате софтуер PC-FAX Receiving, който се изпълнява на компютъра ви.

Дори ако сте изключили компютъра си (например през нощта или уикенда), устройството ви ще получи и съхрани факсовете в паметта си.

Когато включите компютъра и софтуерът за получаване на PC-FAX (факс от компютър) работи, вашето устройство ще прехвърли автоматично факсовете към компютъра ви.

Ако сте избрали [Рез. печат: Вкл.], устройството освен това ще отпечата факса.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [PC Fax получ.].
2. Натиснете [Вкл.] и после следвайте инструкциите на LCD дисплея.



- Преди да можете да настроите получаване на PC-Fax, трябва да инсталирате софтуера MFL-Pro Suite на вашия компютър. Уверете се, че компютърът ви е свързан и включен.
- Получаването на PC-Fax не е възможно под операционни системи Macintosh.
- Ако получите съобщение за грешка и устройството не може да разпечата факсовете в паметта, можете да използвате тази настройка за прехвърляне на вашите факсове на компютъра.

3. Натиснете [<USB>] или името на компютъра, на който искате да получите факсовете, ако сте в мрежа, а след това натиснете [OK].
4. Натиснете [Рез. печат: Вкл.] или [Рез. печат: Изкл.].
5. Натиснете .



Свързана информация

- [Опции за получаване в паметта \(отдалечен факс\)](#)
- [Прехвърляне на факсове към вашия компютър](#)
- [Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive \(Windows\)](#)

Дистанционно изтегляне на факс

Използвайте дистанционното изтегляне, за да се обадите на вашето устройство от всеки телефон с тонално набиране или факс устройство, и използвайте код за дистанционен достъп и дистанционни команди, за да изтеглите факс съобщенията.

- [Задаване на код за дистанционен достъп](#)
- [Използване на кода за дистанционен достъп](#)
- [Команди за дистанционно извличане](#)
- [Отдалечено препращане на факсове](#)
- [Смяна на номера за препращане на факс](#)

Задаване на код за дистанционен достъп

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Задайте код за дистанционен достъп за достъп и управление на вашето устройство на Brother дори когато сте далече от него.

Преди да можете да използвате функциите за дистанционен достъп и извличане, трябва да зададете ваш собствен код. Фабричният код по подразбиране е неактивният код (---*).

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Отдал. достъп].
2. Въведете трицифрен код с цифрите от [0] до [9] [*] или [#] чрез LCD дисплея (предварително зададеното “*” не може да се променя) и после натиснете [OK].



- НЕ използвайте същия код, който се използва за ваш код за дистанционно активиране (*51) или код за дистанционно деактивиране (#51).
- За да направите кода си неактивен, натиснете и задръжте , за да възстановите неактивната настройка (---*), а след това натиснете [OK].

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Използване на кода за дистанционен достъп

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Наберете своя номер на факс от телефон или друго факс устройство с тонално набиране.
2. Когато вашето устройство отговори, незабавно въведете вашия код за дистанционен достъп (три цифри, последвани от *).
3. Устройството сигнализира, ако има получени съобщения:
 - Един дълъг звуков сигнал – факс съобщения
 - Без звуков сигнал – няма съобщения
4. Когато устройството издаде два кратки звукови сигнала, въведете команда.
 - Устройството ще прекъсне връзката, ако изчакате повече от 30 секунди, за да въведете команда.
 - Устройството ще издаде три звукови сигнала, ако въведете невалидна команда.
5. Натиснете 9 0, за да нулирате устройството, когато приключите.
6. Затворете слушалката.
 - Ако устройството ви е настроено на режим “Ръчно” и искате да използвате функциите за дистанционно извличане, изчакайте около 100 секунди след началото на звъненето, а след това в рамките на 30 секунди въведете кода за дистанционен достъп.
 - Тази функция може да не е налична в някои страни или да не се поддържа от местната телефонна компания.



Свързана информация

- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Команди за дистанционно извличане

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Използвайте дистанционните команди в тази таблица за достъп до команди и опции за факс, когато сте далече от устройството на Brother. Когато се обадите на устройството и въведете кода за дистанционен достъп (три цифри, последвани от *), системата ще подаде два кратки звукови сигнала и трябва да въведете дистанционна команда (колона 1), последвана от една от опциите (колона 2) за тази команда.

Дистанционни команди	Опции	Подробности за операцията
95	Промяна на настройките за препращане на факс или съхранение на факсове	
	1 ИЗКЛ.	Можете да изберете <i>Изкл.</i> , след като извлечете или изтриете всички съобщения.
	2 Препращане на факс	Един дълъг звуков сигнал означава, че промяната е приета. Ако чуete три кратки звукови сигнала, не можете да извършите промяна, тъй като нещо не е зададено (например не е регистриран номер за препращане на факса). Можете да регистрирате номер за препращане на факс, като въведете 4. След като регистрирате номера, препращането на факс ще работи.
	4 Номер за препращане на факс	
	6 Съхранение на факсове	
96	Извличане на факс	
	2 Извличане на всички факсове	Въведете номера на факс на дистанционно факс устройство, което да получи съхранените факс съобщения.
	3 Изтриване на факсовете от паметта	Ако чуete един дълъг звуков сигнал, факс съобщенията са изтрети от паметта.
97	Проверка на състоянието на получаване	
	1 Факс	Проверете дали устройството ви е получило някакви факсове. Ако е получило, ще чуete един дълъг звуков сигнал. Ако не е, ще чуete три кратки звукови сигнала.
98	Промяна на режима на получаване	
	1 Външен TAD	Един дълъг звуков сигнал означава, че промяната е приета.
	2 Fax/Тел	
	3 Само Fax	
90	Изход	Натиснете 9 0 , за да спрете дистанционното извличане. Изчакайте дългия звуков сигнал, а след това затворете слушалката.



Свързана информация

- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Отдалечено препращане на факсове

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Обадете се на устройството на Brother от произволен телефон или факс устройство с тонално набиране, за да препратите входящите факсове на друго устройство.

Трябва да включите съхранението на факсове, за да използвате тази функция.

1. Наберете вашия номер на факс.
2. Когато вашето устройство отговори, въведете вашия код за дистанционен достъп (три цифри, последвани от *). Ако чуete дълъг звуков сигнал, значи имате съобщения.
3. Когато чуete два кратки звукови сигнала, натиснете 9 6 2.
4. Изчакайте дългия звуков сигнал, а след това използвайте цифровата клавиатура, за да въведете номера на отдалеченото факс устройство, към което искате да изпратите вашите факс съобщения, последван от # # (не повече от 20 цифри).



Не можете да използвате * и # като цифри за набиране. Обаче натиснете #, ако искате да създадете пауза.

5. Затворете, щом чуete звуковия сигнал на вашето устройство. Вашето устройство ще се обади на другото факс устройство, което тогава ще отпечата вашите факс съобщения.



Свързана информация

- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Смяна на номера за препращане на факс

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да промените номера си за препращане на факс от друг телефон или факс устройство с тонално набиране.

1. Наберете вашия номер на факс.
2. Когато вашето устройство отговори, въведете вашия код за дистанционен достъп (три цифри, последвани от *). Ако чуete дълъг звуков сигнал, значи имате съобщения.
3. Когато чуete два кратки звукови сигнала, натиснете 9 5 4.
4. Изчакайте дългия звуков сигнал, въведете новия номер (до 20 цифри) на отдалеченото факс устройство, на което искате да се препращат вашите факс съобщения, с помощта на цифровата клавиатура, след което въведете # #.

Ще чуete един дълъг звуков сигнал.



Не можете да използвате * и # като цифри за набиране. Обаче натиснете #, ако искате да създадете пауза.

5. Когато чуete два кратки звукови сигнала, натиснете 9 0, за да спрете дистанционния достъп, когато приключите.
6. Затворете, щом чуete звуковия сигнал на вашето устройство.



Свързана информация

- [Дистанционно изтегляне на факс](#)

Гласови операции и номера на факс

- [Гласови операции](#)
- [Съхраняване на номера на факс](#)
- [Задаване на групи за разпрацане](#)
- [Комбиниране на номера от адресната книга](#)

Гласови операции

- [Приемане на гласово повикване в режим на получаване на факс/телефон](#)

Приемане на гласово повикване в режим на получаване на факс/телефон

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Когато устройството е в режим на факс/телефон, то ще използва Ф/Т позвъняването (бързо двойно позвъняване), за да ви съобщи да отговорите на гласово повикване.

Ако сте до устройството, вдигнете слушалката на външния телефон, а след това натиснете бутона в следващата таблица, за да отговорите:

Модели, за които се отнася	За приемане на гласовото повикване
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW	Вдигни

Ако сте на вътрешен телефон, вдигнете слушалката по време на Ф/Т позвъняването и след това да натиснете #51 между бързите двойни позвънявания. Ако никой не отговаря или ако някой желае да ви изпрати факс, изпратете повикването обратно към устройството, като натиснете *51.



Свързана информация

- [Гласови операции](#)

Съхраняване на номера на факс

- Съхранение на номера в адресната книга
- Промяна или изтриване на имена или номера в адресната книга
- Как се въвежда текст на устройството на Brother

Съхранение на номера в адресната книга

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга].
2. Изпълнете следните стъпки:
 - a. Натиснете [Редакция].
 - b. Натиснете [Добави нов адрес].
 - c. Натиснете [Име].
 - d. Въведете името чрез LCD дисплея (до 16 знака), а след това натиснете [OK].
 - e. Натиснете [Адрес].
 - f. Въведете номера на телефона/факса чрез LCD дисплея (до 20 цифри) и след това натиснете [OK].



- Ако искате да съхраните имейл адрес, който да използвате с интернет факс или за сканиране към имейл сървър, натиснете  и въведете имейл адреса и натиснете [OK].

(На определени модели трябва да свалите Internet Fax, за да използвате функцията за интернет факс и функцията за сканиране към имейл сървър.)

- g. Натиснете [OK].

За да съхраните друг адрес в адресната книга, повторете тези стъпки.

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Съхраняване на номера на факс](#)
- [Съхранение на номера в адресната книга от изходящи повиквания](#)

Съхранение на номера в адресната книга от изходящи повиквания

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да съхранявате номера в адресната книга от хронологията на изходящите повиквания.

1. Натиснете  [Факс] > [Хрон. разг.] > [Изходящо обаж.].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният номер, а след това го натиснете.
3. Натиснете [Редакция] > [Добави към адресна книга] > [Име].



За да изтриете номер, натиснете [Редакция] > [Изтрий]. Натиснете [Да] за потвърждение.

4. Въведете името от LCD дисплея (до 16 знака).
5. Натиснете [ОК].
6. Натиснете [ОК], за да потвърдите номера на факса или телефонния номер, който искате да съхраните.
7. Натиснете .



Свързана информация

- [Съхранение на номера в адресната книга](#)

Промяна или изтриване на имена или номера в адресната книга

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга] > [Редакция].
2. Направете едно от следните неща:
 - Натиснете [Промени], за да редактирате имената или номерата на факс или телефон.
Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаният номер, който искате да промените, а след това го натиснете.
 - За да смените името, натиснете [Име]. Въведете новото име (до 16 знака) чрез LCD дисплея, а след това натиснете [ОК].
 - За да промените номера на факса или телефона, натиснете [Адрес]. Въведете новия номер на факс или телефон (до 20 цифри) чрез LCD дисплея, а след това натиснете [ОК].

Натиснете [ОК], за да завършите.



Как се въвежда текст:

За да промените знак, натиснете ◀ или ▶, за да поставите курсора за маркиране на неправилния знак, а след това натиснете .

Въведете новия знак.

- За да изтривате номера, натиснете [Изтрий].
 - Изберете номерата на факс или телефон, които искате да изтриете, като ги натиснете, за да се покаже червена отметка, след което натиснете [ОК].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Съхраняване на номера на факс](#)

Задаване на групи за разпращане

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Групи, които могат да бъдат съхранени в адресната книга (набиране с едно натискане или бързо набиране в някои модели) ви позволяват да изпращате същото факс съобщение на повече от един номер на факс.

Първо трябва да съхраните всеки от номерата на факс в адресната книга. След това можете да ги включите като номера в група. Всяка група използва номер от адресна книга (набиране с едно натискане или бързо набиране в някои модели).

Модели, за които се отнася	Максимален брой групи	Максимален брой номера в голяма група
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW	20 групи	299 номера

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга].
2. Изпълнете следните стъпки:
 - а. Натиснете [Редакция] > [Задай Групи] > [Име].
 - б. Въведете името на групата (до 16 знака) чрез LCD дисплея и след това натиснете [ОК].
 - в. Натиснете [Добави/Изтрий].
 - г. Добавете номера от адресната книга към групата, като ги натискате, за да се покаже червена отметка, а след това натиснете [ОК].
 - е. Прочетете и проверете показания списък на избрани от вас имена и номера, а след това натиснете [ОК], за да запазите групата.За да съхраните друга група за разпространение, повторете тези стъпки.
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Гласови операции и номера на факс](#)
- [Промяна на име на група](#)
- [Изтриване на група](#)
- [Добавяне или изтриване на членове на група](#)

Промяна на име на група

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга] > [Редакция] > [Промени].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната група, а след това натиснете името на групата.
3. Натиснете [Име].
4. Въведете името на новата група (до 16 знака) чрез LCD дисплея, а след това натиснете [OK].



Как се променя съхранено име:

За да промените знак, натиснете ◀ или ▶, за да поставите курсора за маркиране на неправилния знак, а след това натиснете .

Въведете новия знак.

5. Натиснете [OK].
6. Натиснете .



Свързана информация

- [Задаване на групи за разпращане](#)

Изтриване на група

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга] > [Редакция] > [Изтрий].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната група, а след това натиснете името на групата.
3. Натиснете [OK].
4. Натиснете .



Свързана информация

- [Задаване на групи за разпращане](#)

Добавяне или изтриване на членове на група

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга] > [Редакция] > [Промени].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаната група, а след това натиснете името на групата.
3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Добави/Изтрий], а след това натиснете [Добави/Изтрий].
4. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете номера, който искате да добавите или изтриете.
5. Направете следното за всеки номер, който искате да промените:
 - За да добавите номер към групата, натиснете квадратчето за отметка на номера, за да поставите отметка.
 - За да изтриете номер от групата, натиснете квадратчето за отметка на номера, за да премахнете отметката.
6. Натиснете [ОК].
7. Натиснете [ОК].
8. Натиснете .



Свързана информация

- [Задаване на групи за разпращане](#)

Комбиниране на номера от адресната книга

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Понякога при изпращане на факс може да искате да изберете от няколко оператори за междуградски разговори. Таксите може да са различни в зависимост от часа и местоположението. За да се възползвате от ниски такси, можете да съхраните кодовете за достъп на операторите за междуградски разговори и номерата на кредитни карти като номера на адресната книга.

Можете да съхраните такива поредици за извънградско набиране, като ги разделите и ги настроите като отделни номера от адресната книга в произволна комбинация. Можете дори да включите ръчно набиране от цифровата клавиатура.

Например: Възможно е да сте съхранили "01632" и "960555" в устройството, както е показано в следващата таблица.

Модели, за които се отнася	Съхранено "01632"	Съхранено "960555"
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/MFC-L6900DW	Адресна книга: Brother 1	Адресна книга: Brother 2

Можете да ги използвате за набиране на "01632-960555" чрез следната процедура:

1. Натиснете  [Факс] > [Адресна книга].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете на екран номера на Brother 1.
3. Натиснете номера.
4. Натиснете [Приложи].
5. Натиснете [Адресна книга].
6. Натиснете [ОК].
7. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да покажете на екран номера на Brother 2.
8. Натиснете номера.
9. Натиснете [Приложи].
10. Натиснете [Изпрати факс].

Устройството ще набере "01632-960555".

За временна промяна на номер можете да заместите част от номера, като го натиснете от LCD дисплея. Например за да промените номера на "01632-960556", можете да въведете номера (Brother 1: 01632) от адресната книга, да натиснете [Приложи], а след това да натиснете 960556 от LCD дисплея.



Ако трябва да изчакате друг тон за набиране или сигнал в който и да е момент от набирането, вмъкнете пауза в номера с натискане на [Пауза].



Свързана информация

- Гласови операции и номера на факс

Телефонни услуги и външни устройства

- [Настройване на типа на телефонната линия](#)
- [Външен телефонен секретар \(TAD\)](#)
- [Външни и вътрешни телефони](#)
- [Връзки с множество линии \(вътрешна телефонна централа\)](#)

Настройване на типа на телефонната линия

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако свързвате устройството към линия, използваща PBX централа или ISDN за изпращане и получаване на факсове, е необходимо да изберете тип на телефонната линия, който да отговаря на характеристиките на линията.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр.] > [Комп.тел.линия].

2. Натиснете [Нормално], [PBX] или [ISDN].

3. Ако сте избрали [PBX], изпълнете следните стъпки:

a. Натиснете [Вкл.] или [Винаги].



- Ако изберете [Вкл.], устройството набира номер на префикса преди номера на факса само когато е натиснато [R].
- Ако изберете [Винаги], устройството винаги набира номер на префикса преди номера на факса.

b. Натиснете [Локален код].

c. Въведете номер на префикса чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].



Използвайте цифрите от 0 до 9, #, * и !. Не можете да използвате "!" с други номера или символи.

4. Натиснете .



Свързана информация

- Телефонни услуги и външни устройства
- Вътрешна телефонна централа (PBX) и ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Вътрешна телефонна централа (PBX) и ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Настройката по подразбиране на [Комп. тел. линия] на устройството е [Нормално], което му позволява да се свързва към стандартна линия от Обществена комутируема телефонна мрежа (PSTN). Много офиси обаче използват централна телефонна система или учрежденска телефонна централа (PBX). Устройството може да се свърже с повечето типове PBX централа. Функцията за повторно набиране на устройството поддържа само интервал преди повторно набиране (TBR). Интервалът преди повторно набиране се поддържа от повечето PBX системи, позволявайки ви да получите достъп до външна линия или да прехвърлите разговорите към друга вътрешна линия. За да използвате тази функция, натиснете бутон от таблицата.

Модели, за които се отнася	За да използвате функцията за повторно набиране на устройството
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW	R



Програмирайте натискане на бутон в таблицата като част от номер, съхранен в адресната книга (набиране с едно натискане и бързо набиране в някои модели). При програмирането на номер от адресната книга (номер за набиране с едно натискане и номер за бързо набиране в някои модели) първо натиснете бутона (на LCD дисплея се показва "I"), след което въведете телефонния номер. Това предотвратява нуждата да се натиска бутонът всеки път, преди да набирате от адресната книга (набиране с едно натискане и бързо набиране). Обаче типът на телефонната линия трябва да се зададе на PBX на устройството, за да можете да използвате тази настройка.



Свързана информация


- [Настройване на типа на телефонната линия](#)

Външен телефонен секретар (TAD)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да свържете външен телефонен секретар (TAD) към линията на устройството. Когато външният телефонен секретар отговори на дадено повикване, устройството ще слуша за CNG-тонове (на факс повикване), изпратени от изпращащо факс устройство. Ако ги чуе, то ще поеме обаждането и ще приеме факса. Ако не ги чуе, то ще позволи на външния телефонен секретар да поеме гласовото съобщение и на LCD дисплея ще се покаже [Телефон].

Външният телефонен секретар трябва да отговори в рамките на четири позвънявания (препоръчваме да го настроите на две позвънявания). Тъй като вашето устройство не може да чуе CNG тоновете, докато външният телефонен секретар е поел повикването. Изпращащото устройство ще изпрати CNG тонове, продължаващи от осем до десет секунди. Ние ви препоръчваме да използвате функцията за намаляване на стойността на разговор на вашия външен телефонен секретар, ако са необходими повече от четири позвънявания за активиране.

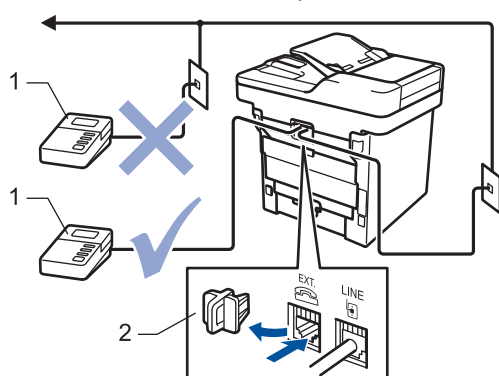

- 1 TAD
- 2 Предпазно капаче

ВАЖНО

НЕ свързвайте телефонния секретар на същата телефонна линия.



Ако имате проблеми с получаването на факсове, намалете настройката за забавяне на позвъняването на вашия външен телефонен секретар.



Свързана информация

- [Телефонни услуги и външни устройства](#)
- [Свързване на външен телефонен секретар](#)
- [Записване на изходящо съобщение на външния телефонен секретар](#)

Свързване на външен телефонен секретар

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Настройте вашия външен телефонен секретар на едно или две позвънявания. (Настройката за забавяне на повикването на устройството не се прилага.)
2. Запишете изходящо съобщение на външния телефонен секретар.
3. Настройте телефонния секретар да отговаря на повиквания.
4. Настройте режима на получаване на вашето устройство на [Външен TAD].



Свързана информация

- [Външен телефонен секретар \(TAD\)](#)

Записване на изходящо съобщение на външния телефонен секретар

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Запишете 5 секунди мълчание в началото на съобщението. Това позволява на вашето устройство да чуе тоновете на факса.
2. Ограничете съобщението си до 20 секунди.
3. Завършете вашето 20-секундно съобщение чрез подаване на вашия код за дистанционно активиране за хора, изпращащи факсове в ръчен режим. Например: "След краткия звуков сигнал оставете съобщение или натиснете *51 и "Старт", за да изпратите факс."

ЗАБЕЛЕЖКА

Препоръчваме ви да започнете вашето изходящо съобщение с 5 секунди мълчание, тъй като устройството не може да чуе тоновете на факса при силен глас. Можете да се опитате да не правите тази пауза, но ако устройството ви има проблеми с получаването на факсове, ще се наложи да запишете отново изходящо съобщение, за да я включите.



Свързана информация

- [Външен телефонен секретар \(TAD\)](#)


Външни и вътрешни телефони

- [Свързване на външен или вътрешен телефон](#)
- [Действия от външен и вътрешен телефон](#)
- [Ако използвате безжична външна слушалка, произведена от Brother](#)
- [Използване на дистанционни кодове](#)

Свързване на външен или вътрешен телефон

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да свържете отделен телефон към устройството, както е показано на фигурата по-долу.

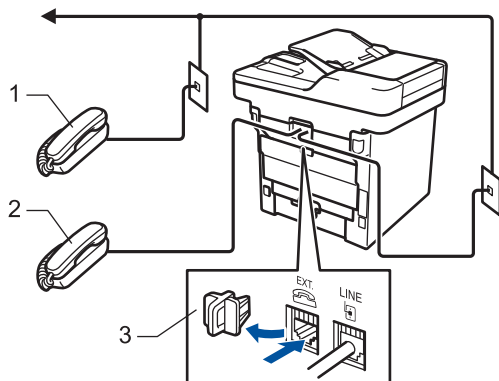

- 1 Вътрешен телефонен номер
- 2 Външен телефон
- 3 Предпазно капаче



Уверете се, че кабелът на използвания от вас външен телефон не е по-дълъг от три метра.



Свързана информация

- [Външни и вътрешни телефони](#)

Действия от външен и вътрешен телефон

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако отговорите на факс повикване от вътрешен или външен телефон, можете да накарате устройството да го приеме, като използвате кода за дистанционно активиране. Когато натиснете кода за дистанционно активиране ***51**, устройството започва да получава факса.

Ако устройството отговори на гласово повикване и стартира псевдо/двойно позвъняване, за да поемете повикването, можете да го приемете от вътрешен телефон, като натиснете кода за дистанционно деактивиране **#51**.

Ако отговорите на повикване и на линията няма никого:

Трябва да предположите, че получавате факс на ръчен режим.

Натиснете ***51** и изчакайте звуков сигнал или докато на LCD дисплея на устройството не се покаже [Получаване], а след това затворете слушалката.



Освен това можете да използвате функцията за откриване на факс, за да накарате устройството да отговори автоматично на повикването.



Свързана информация

- [Външни и вътрешни телефони](#)
- [Настройване на откриване на факс](#)

Ако използвате безжична външна слушалка, непроизведена от Brother

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако вашият безжичен телефон с марка, различна от Brother, е свързан към телефонния кабел и обикновено носите безжичния апарат някъде другаде, е по-лесно да отговаряте на повиквания при забавяне на позвъняването.

Ако оставите устройството да отговори първо, трябва да отидете до него, за да можете да натиснете [Вдигни] или **Tel/R (Тел/П)** за прехвърляне на повикването към безжичния апарат.



Свързана информация

- [Външни и вътрешни телефони](#)

Използване на дистанционни кодове

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Код за дистанционно активиране

Ако отговорите на факс повикване чрез вътрешен или външен телефон, можете да накарате устройството да го получи, като наберете кода за дистанционно активиране ***51**. Изчакайте звуковите сигнали и след това върнете слушалката на мястото ѝ.

Ако приемате факс повикване на външен телефон, можете да накарате устройството да получи факса, като натиснете бутоните в следната таблица:

Модели, за които се отнася	За да накарате устройството да получи факса
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW	Изпрати факс и след това Получи

Код за дистанционно деактивиране

Ако приемате гласово повикване и устройството е във Ф/Т режим, то ще започне да издава звук на Ф/Т позвъняване (бързо двойно позвъняване) след първоначалното забавяне на позвъняването. Ако отговорите на повикването от вътрешен телефон, можете да изключите Ф/Т позвъняването чрез натискане на **#51** (трябва да го натиснете между позвъняванията).

Ако устройството отговори на гласово повикване и извърши бързи двойни позвънявания, с което ви сигнализира, вие можете да приемете повикването на външния телефон, като натиснете бутона в следната таблица:

Модели, за които се отнася	За приемане на гласовото повикване
MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW	Вдигни



Свързана информация

- [Външни и вътрешни телефони](#)
- [Смяна на дистанционни кодове](#)

Смяна на дистанционни кодове

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Предварително зададеният код за дистанционно активиране е ***51**. Предварително зададеният код за дистанционно деактивиране е **#51**. Ако връзката прекъсва всеки път, когато влизате във вашия външен телефонен секретар дистанционно, пробвайте да промените трицифрените дистанционни кодове, като използвате цифрите 0 – 9, *, #.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Отдалечен код].
2. Извършете едно от следните действия:
 - За да промените кода за дистанционно активиране, натиснете [Вкл. код]. Въведете новия код, а след това натиснете [OK].
 - За да промените кода за дистанционно деактивиране, натиснете [Изкл. код]. Въведете новия код, а след това натиснете [OK].
 - Ако не желаете да промените кодовете, преминете към следващата стъпка.
 - За да изключите (или включите) дистанционните кодове, натиснете [Отдалечен код], а след това натиснете [Изкл.] (или [Вкл.]).
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Използване на дистанционни кодове](#)

Връзки с множество линии (вътрешна телефонна централа)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Предлагаме ви да помолите фирмата, която е инсталирала вътрешната телефонна централа, да свърже устройството. Ако имате система с множество линии, ви предлагаме да помолите този, който я е инсталирал, да свърже устройството към последната линия в системата. Това предотвратява активирането на устройството при всяко получаване на телефонни повикания от системата. Ако на всички входящи повиквания ще отговаря оператор на командно табло, ние ви препоръчваме да настроите режима на получаване на [\[Ръчно\]](#).

Не можем да ви гарантираме, че вашето устройство ще работи правилно при всички случаи, когато е свързано към вътрешна телефонна централа. За всякакви затруднения с изпращането или получаването на факсове трябва да информирате първо фирмата, която обслужва вашата вътрешна телефонна централа.



Свързана информация

- [Телефонни услуги и външни устройства](#)

Отчети за факсове

Отчетът за потвърждаване на предаването и отчетът за факсовете могат да потвърдят резултатите от предаването на факсовете.

- [Печат на отчет за потвърждаване на предаването](#)
- [Печат на отчет за факсове](#)

Печат на отчет за потвърждаване на предаването

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да използвате отчета за потвърждаване на предаването като доказателство, че сте изпратили факс. Този отчет описва името или номера на факса на получателя, часа и датата на изпращане, продължителност на предаването, брой изпратени страници и дали изпращането е било успешно, или не.

Има няколко налични настройки за отчета за потвърждение на предаването:

Вкл.	Отпечатва отчет след всеки изпратен от вас факс.
Вкл. +Репорт	Отпечатва отчет след всеки изпратен от вас факс. Част от първата страница на факса се появява в отчета.
Изкл.	Отпечатва отчет, ако изпращането на факса е неуспешно поради грешка при предаване. Изкл. е фабричната настройка.
Изкл. +Репорт	Отпечатва отчет, ако изпращането на факса е неуспешно поради грешка при предаване. Част от първата страница на факса се появява в отчета.
Няма отчет	Вашето устройство на Brother не отпечатва никакви отчети след изпращането на факсове.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Докл.настр.] > [ХМИТ доклад].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията, която искате, а след това я натиснете.
Ако изберете [Вкл.+Репорт] или [Изкл.+Репорт], изображението няма да се появява в отчета за потвърждаване на предаването, ако настройката за предаване в реално време е [Вкл.].
3. Натиснете .

Ако предаването е успешно, до RESULT в отчета за потвърждаване на предаването се показва ОК.
Ако предаването не е успешно, до RESULT се показва NG.



Свързана информация

- [Отчети за факсове](#)

Печат на отчет за факсове

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да настроите устройството да разпечатва отчет за факсове на определени интервали (за всеки 50 факса, на 6, 12 или 24 часа, на 2 или 7 дни).

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Докл.настр.] > [Отчетен период] > [Отчетен период].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да изберете интервал, и след това го натиснете.
 - На всеки 6, 12 или 24 часа, на 2 или 7 дни
Устройството ще разпечата отчета в избрания час, а след това ще изтрие всички данни на регистъра за получаване и изпращане от паметта. Ако паметта на устройството се запълни с 200 записа в регистъра, преди да е изминало времето, което сте избрали, то устройството ще отпечата отчета по-рано и след това ще изтрие всички заявки от паметта. Ако желаете допълнителен отчет преди времето за разпечатването му, можете да го отпечатате, без да изтривате данните на регистъра от паметта.
 - Всеки 50 факса
Устройството ще отпечата отчета, когато е запаметило 50 записа за получаване и изпращане в регистъра.
3. Ако сте избрали 6, 12, 24 часа, 2 или 7 дни, Натиснете [Час] и въведете часа на начало на печата (в 24-часов формат) от LCD дисплея и после натиснете [OK]. (Например: въведете 19:45 за 7:45 вечерта.)
4. Ако сте избрали [На всеки 7 дни], натиснете [Ден].
5. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да покажете опцията [Всеки понеделник], [Всеки вторник], [Всяка сряда], [Всеки четвъртък], [Всеки петък], [Всяка събота] или [Всяка неделя], след което натиснете първия ден за 7-дневното обратно отброяване.
6. Натиснете .



Свързана информация

- [Отчети за факсове](#)

PC-FAX


- [PC-FAX за Windows](#)
- [PC-FAX за Mac](#)

PC-FAX за Windows

- [Преглед на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Изпращане на факс с помощта на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Получаване на факсове в компютъра \(Windows\)](#)

Преглед на PC-FAX (Windows)

Намалете разхода на хартия и спестете време с помощта на софтуера PC-FAX Brother за изпращане на факсове директно от вашето устройство.

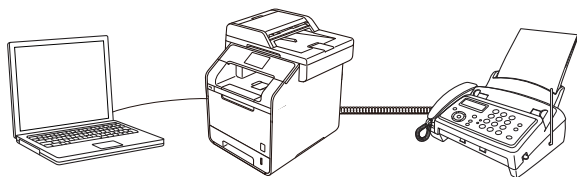

- [Конфигуриране на PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Конфигуриране на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Преди да изпращате факсове с помощта на PC-FAX, персонализирайте опциите за изпращане във всеки раздел на диалоговия прозорец **Конфигуриране на PC-FAX**.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Настройка изпращане**.

- (Windows 8)

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Настройка изпращане**.

Показва се диалоговият прозорец **Конфигуриране на PC-FAX**.

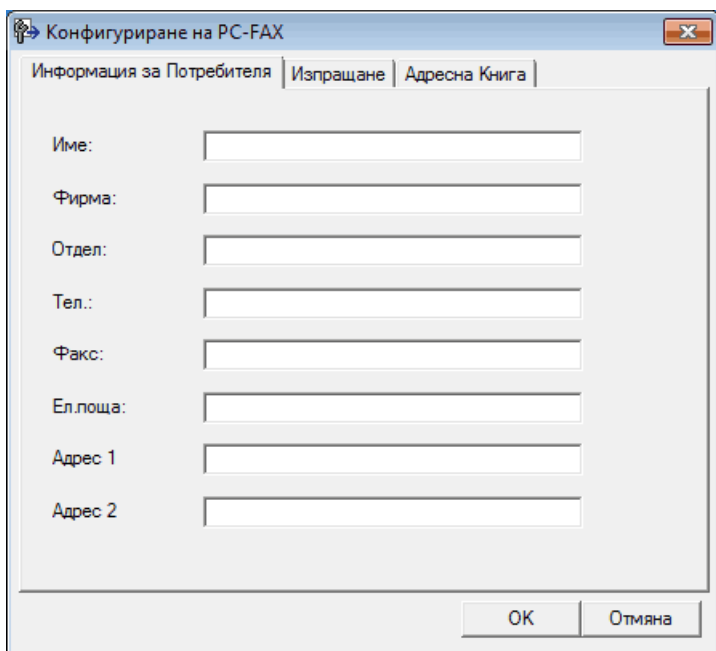

2. Извършете едно от следните действия:

- Щракнете върху раздел **Информация за Потребителя**, а след това напишете вашата потребителска информация в полетата.



Всеки акаунт в Microsoft може да има свой персонализиран **Информация за Потребителя** екран за персонализирани заглавки на факсове и титулни страници.

- Щракнете върху раздел **Изпращане**, а след това напишете номера, необходим за достъп до външна линия (ако е необходим) в полето **Достъп до външна линия**. Поставете отметка в квадратче за отметка **Включване на Хедър**, за да включите информацията от заглавката.
- Щракнете върху раздел **Адресна книга**, а след това изберете адресната книга, която искате да използвате за PC-FAX от падащия списък **Избор на Адресна Книга**.

3. Щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Преглед на PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Прехвърляне на факсове към вашия компютър](#)
-

Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX (Windows)

Добавяйте, редактирайте и изтривайте членове и групи, за да персонализирате вашата **Адресна Книгана** Brother.

- [Добавете член към адресната книга \(Windows\)](#)
- [Създаване на група в адресната книга \(Windows\)](#)
- [Редактиране на информация за член или група \(Windows\)](#)
- [Изтриване на член или група \(Windows\)](#)
- [Експортиране на адресната книга \(Windows\)](#)
- [Импортиране на информация в адресната книга \(Windows\)](#)

Добавете член към адресната книга (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Добавете нови хора и тяхната факс информация към адресната книга на PC-Fax, ако искате да изпратите факс с помощта на софтуера PC-Fax на Brother.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- (Windows 8)

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

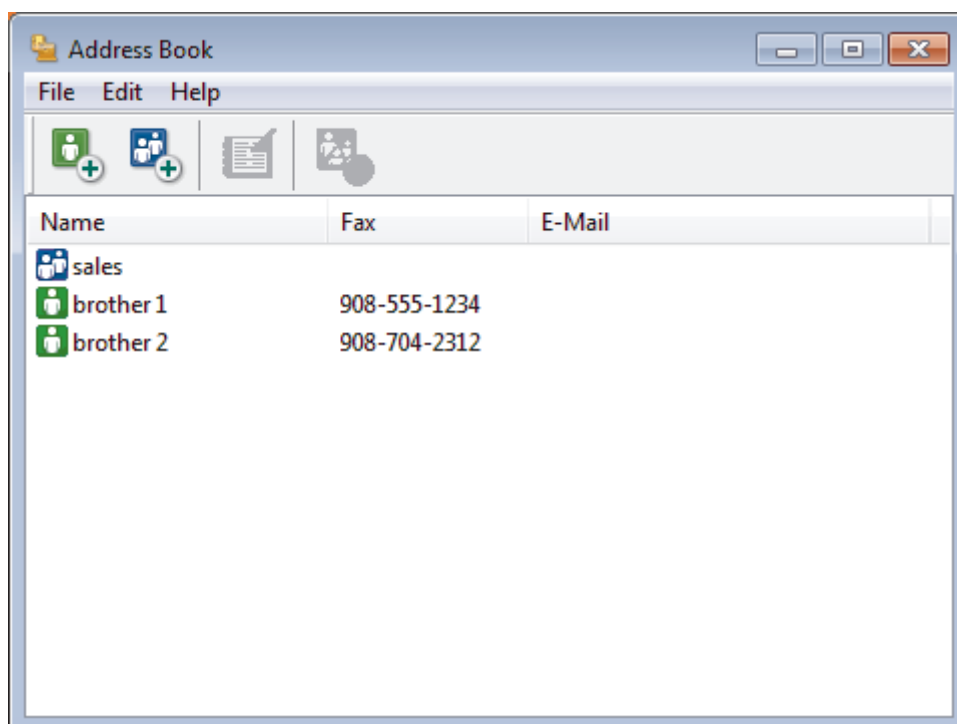

2. Щракнете върху .

Показва се диалоговият прозорец **Конфигуриране на Участник в Адресната Книга**.

Конфигуриране на Участник в Адресната Книга

Име:  Звание:

Фирма:

Отдел: Длъжност:

Адрес:

Град: Провинция:

Пощенски код: Държава/Регион:

Служебен телефон: Домашен телефон:

Факс: Мобилен телефон:

Електронна поща:

OK Отмяна

3. Напишете информацията за члена в съответните полета. Само полето **Име** е задължително.
4. Щракнете върху **OK**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Създаване на група в адресната книга (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Създайте група, за да разпращате един и същ PC-FAX на няколко получатели едновременно.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- (Windows 8)


Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

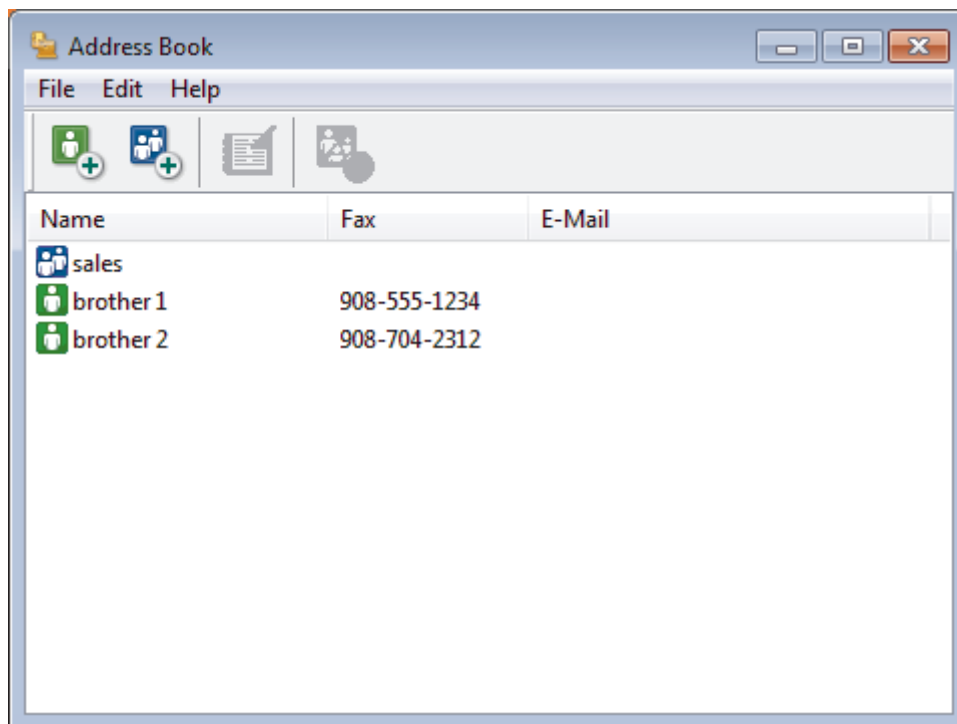

2. Щракнете върху .

Показва се диалоговият прозорец **Конфигуриране на Група в Адресната Книга**.

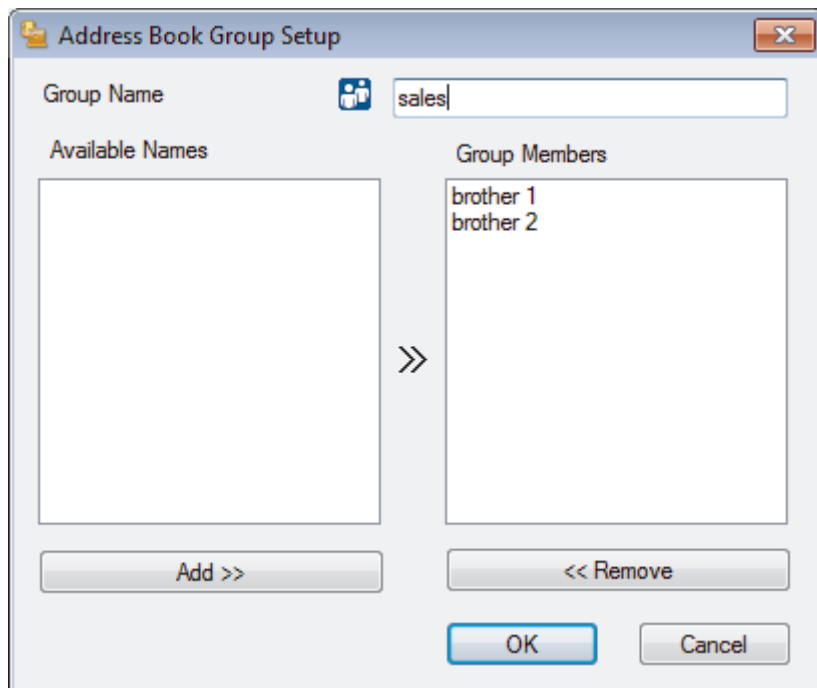

3. Напишете името на новата група в полето **Име на Група**.
4. В полето **Достъпни имена** изберете всяко име, което искате да включите в групата, а след това щракнете върху **Добавяне >>**.
Добавените към групата членове се появяват в прозореца **Участници в Групата**.
5. Когато приключите, щракнете върху **ОК**.



Всяка група може да съдържа до 50 члена.



Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Редактиране на информация за член или група (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- (Windows 8)

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

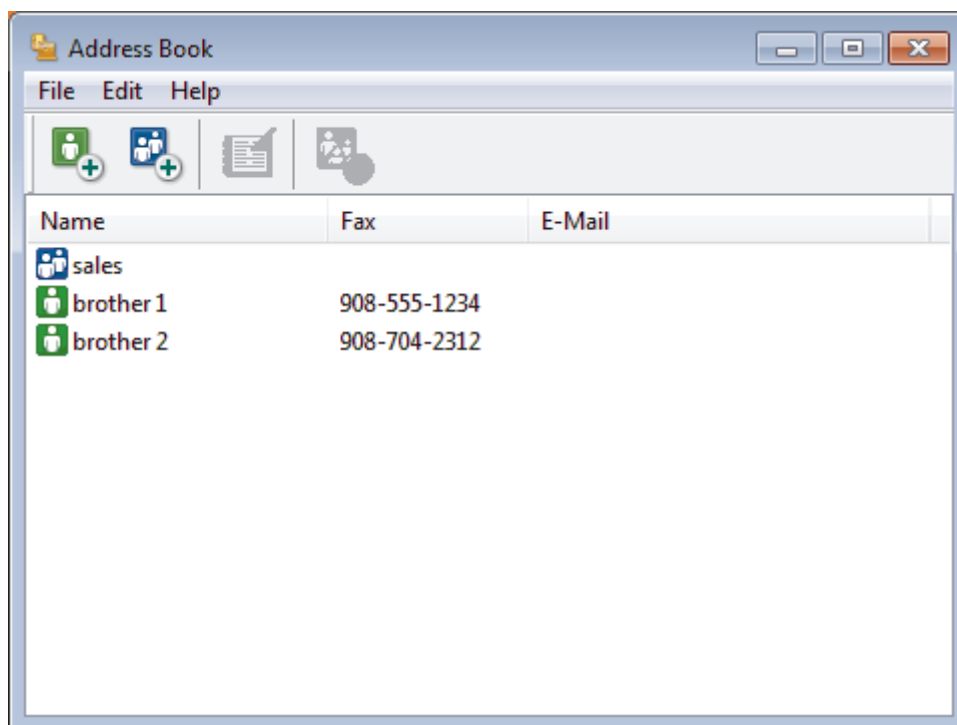

2. Изберете члена или групата, които искате да редактирате.

3. Щракнете върху  **Свойства**.

4. Променете информацията за члена или групата.

5. Щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Изтриване на член или група (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- (Windows 8)

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

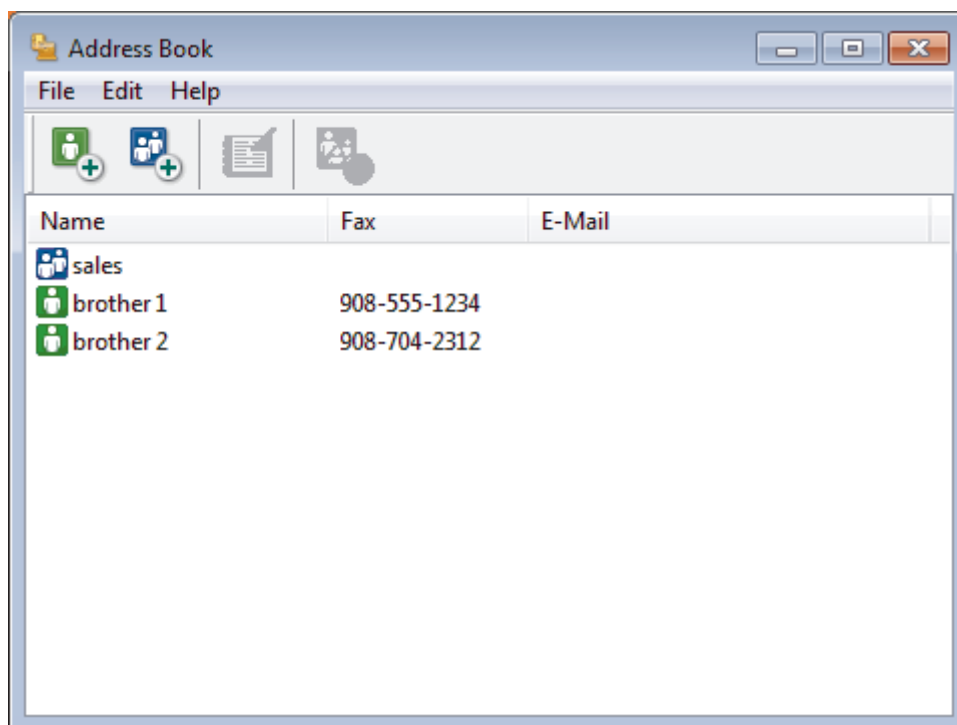

2. Изберете члена или групата, които искате да изтриете.

3. Щракнете върху  **Изтриване**.

4. Когато се появи диалоговият прозорец за потвърждение, щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)

Експортиране на адресната книга (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да експортирате адресната книга като ASCII текстов файл (*.csv), като vCard (електронна визитка) или **Данни за набиране при дистанционно настройване** и да я запишете на компютъра си.

- Не можете да експортирате настройките на групата, когато експортирате данните от **Адресна Книга**.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- (Windows 8)

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

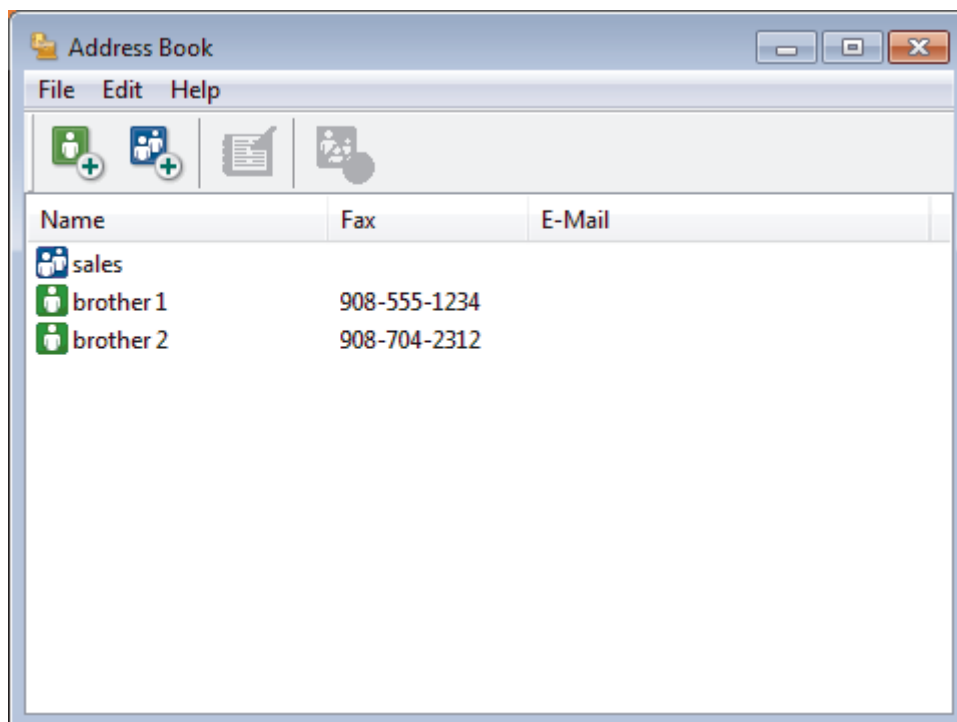

2. Щракнете върху менюто **Файл**, а след това изберете **Експорт**.

3. Изберете едно от следните действия:

- **Текст**

Показва се диалоговият прозорец **Избор на полета**. Преминете към стъпка 4.

- **vCard**


Трябва да изберете члена, който искате да експортирате от адресната си книга, преди да изберете тази опция.

Намерете папката, където искате да запишете vCard, въведете името на vCard в полето **Име на файл**, а след това щракнете върху **Запиши**.

- **Данни за набиране при дистанционно настройване**

Намерете папката, където искате да запишете данните, въведете името на файла в полето **Име на файл**, а след това щракнете върху **Запиши**.

4. В полето **Достъпни полета** изберете данните, които искате да експортирате, а след това щракнете върху **Добавяне >>**.

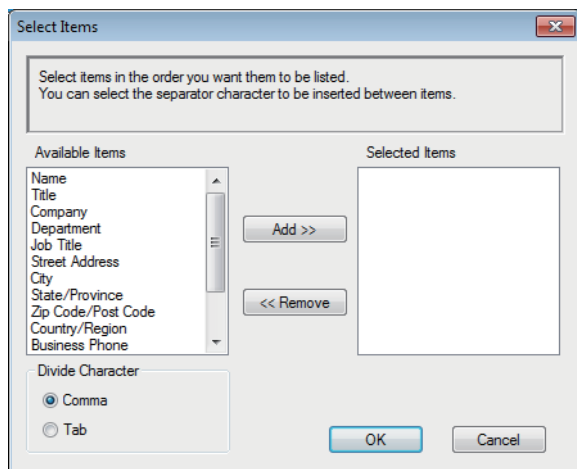

Изберете и добавете елементите в последователността, в която искате да са изброени.

5. Ако експортирате като ASCII файл, под раздела **Символ за Разделител** изберете опцията **Табулатор** или **Запетая**, за да отделите полетата с данни.
6. Щракнете върху **ОК**.
7. Намерете папката във вашия компютър, където искате да запишете данните, напишете името на файла, а след това щракнете върху **Запиши**.



Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)
-

Импортиране на информация в адресната книга (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Можете да импортирате ASCII текстови файлове (*.csv), vCards (електронни визитки) или **Данни за набиране при дистанционно настройване** в адресната си книга.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

- (Windows 8)

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Адресна книга (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Адресна Книга**.

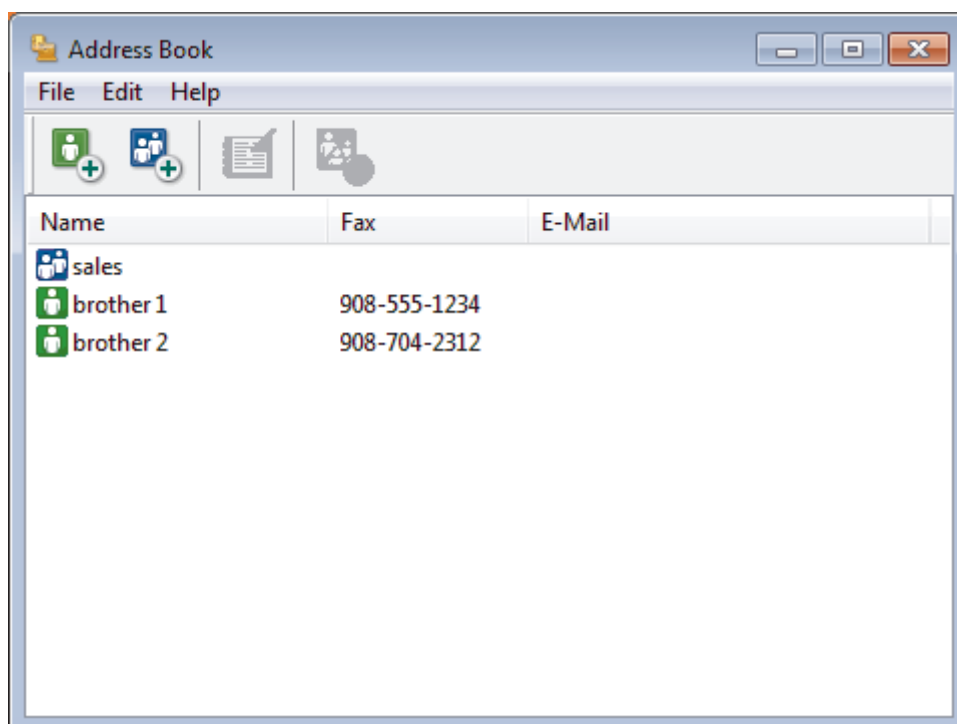

2. Щракнете върху менюто **Файл**, а след това изберете **Импорт**.

3. Изберете едно от следните действия:

- **Текст**

Показва се диалоговият прозорец **Избор на полета**. Преминете към стъпка 4.


- **vCard**

Преминете към стъпка 7.

- **Данни за набиране при дистанционно настройване**


Преминете към стъпка 7.

4. В полето **Достъпни полета** изберете данните, които искате да импортирате, а след това щракнете върху бутона **Добавяне >>**.

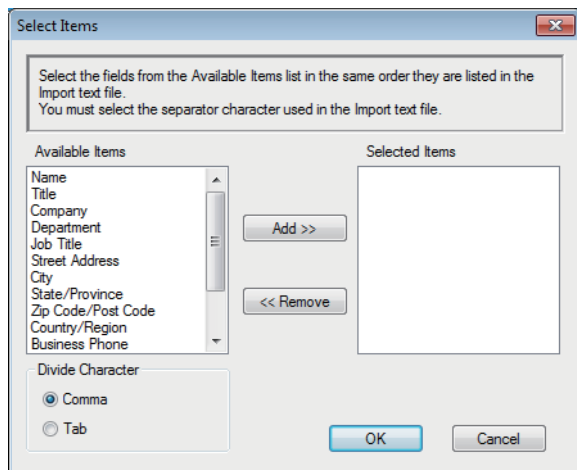

Трябва да изберете и добавите полета от списъка **Достъпни полета** в същата последователност, в която са изброени в импортирания текстов файл.

5. Ако импортирате ASCII файл, под секцията **Символ за Разделител** изберете опцията **Табулатор** или **Запетая**, за да отделите полетата с данни.
6. Щракнете върху **ОК**.
7. Намерете папката, където искате да импортирате данните, напишете името на файла, а след това щракнете върху **Отвори**.

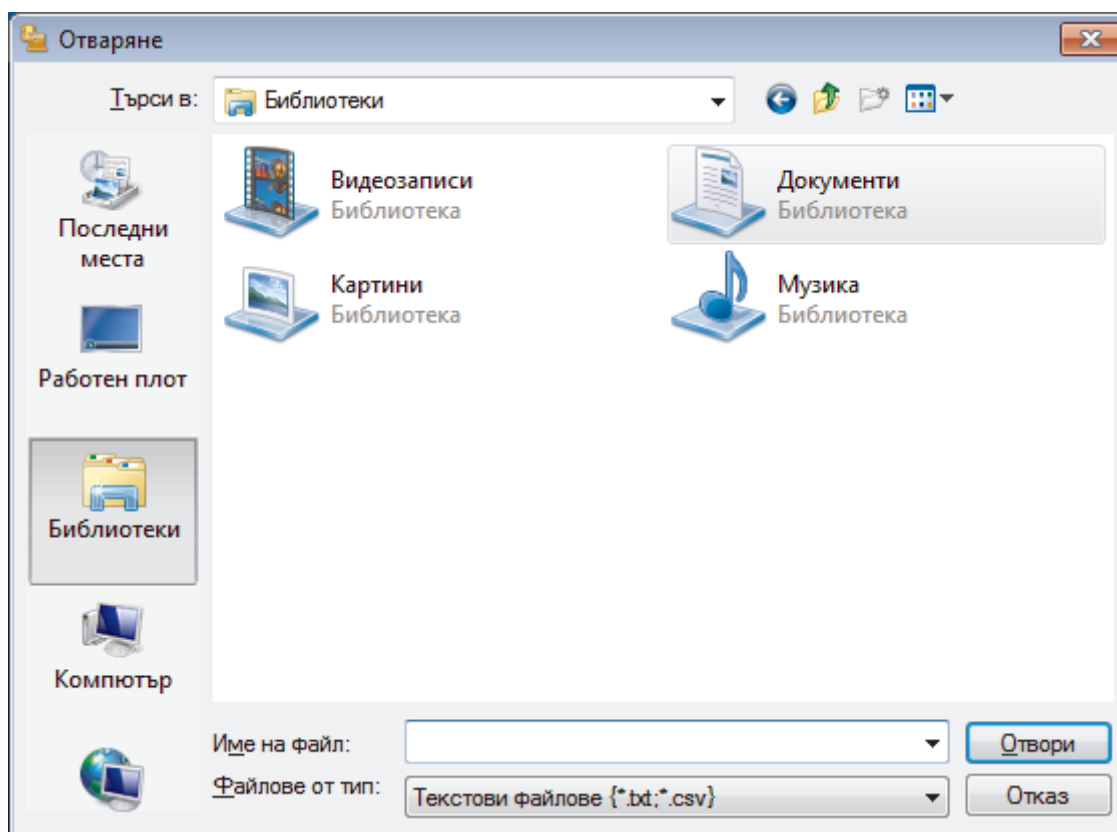

Свързана информация

- [Конфигуриране на адресната книга на PC-FAX \(Windows\)](#)


Изпращане на факс с помощта на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

PC-FAX поддържа само черно-бели факсове. Ще бъде изпратен черно-бял факс, дори ако оригиналните данни са цветни и получаващото факс устройство поддържа цветни факсове.

1. Създайте файл в произволно приложение на компютъра.
2. Изберете командата за печат във вашето приложение.
3. Изберете **Brother PC-FAX** за ваш принтер, а след това изпълнете операцията за печат.

Показва се диалоговият прозорец **BrotherPC-FAX**.

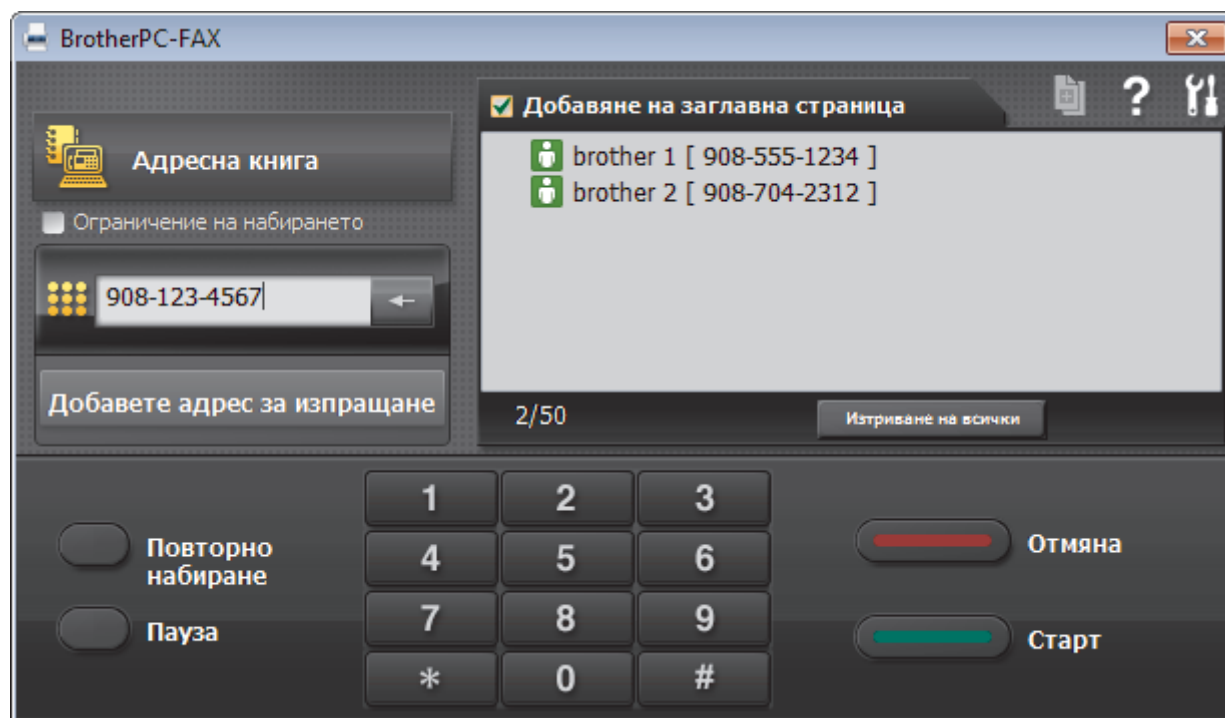

4. Въведете номер на факс по един от следните начини:

- Щракнете върху цифрите по цифровата клавиатурата, за да въведете номера, а след това щракнете върху **Добавете адрес за изпращане**.



Ако изберете квадратчето за отметка **Ограничение на набирането**, ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение, в който да въведете отново номера на факса от клавиатурата. Тази функция помага да се предотвратят предаванията към грешно местоназначение.

- Щракнете върху бутона **Адресна книга**, а след това изберете член или група от адресната книга.



Ако направите грешка, щракнете върху **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записи.

5. За да включите титулна страница, изберете квадратчето за отметка **Добавяне на заглавна страница**. Можете също да щракнете върху , за да създадете или редактирате титулна страница.
6. Щракнете върху **Старт**, за да изпратите факса.



- За да отмените факса, щракнете върху **Отмяна**.
- За да наберете повторно даден номер, щракнете върху **Повторно набиране**, за да се покажат последните пет номера на факс, изберете номер и след това щракнете върху **Старт**.




Свързана информация

- [PC-FAX за Windows](#)
-

Получаване на факсове в компютъра (Windows)

Използвайте софтуера PC-FAX на Brother за получаване на факсове на вашия компютър, филтрирайте ги и отпечатайте само онези факсове, които желаете.

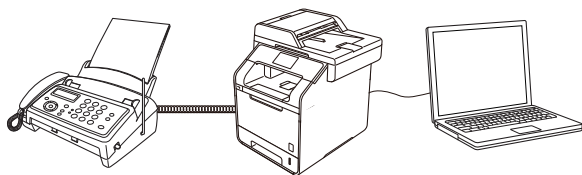

- [Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive \(Windows\)](#)

Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Софтуерът PC-FAX на Brother ви дава възможност за преглед и съхраняване на факсове на вашия компютър. Той се инсталира автоматично, когато инсталирате софтуера и драйверите на Brother и работи с локално или мрежово свързани устройства.

- Получаването чрез PC-FAX поддържа само черно-бели факсове.

Когато изключите компютъра, устройството продължава да получава и съхранява факсове в паметта на устройството на Brother. LCD дисплеят на устройството ще покаже броя на получените съхранени факсове. Когато стартирате това приложение, софтуерът ще прехвърли всички получени факсове на вашия компютър едновременно. Можете да активирате опцията за архивен печат, ако искате устройството да отпечата копие на факса, преди той да бъде изпратен на вашия компютър или преди компютърът да се изключи. Можете да конфигурирате настройките за архивен печат от вашето устройство Brother.



Свързана информация

- [Получаване на факсове в компютъра \(Windows\)](#)
- [Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Преглед на получените съобщения \(Windows\)](#)
- [Използвайте PC-Fax Receive, за да прехвърлите получените факсове на компютъра си \(само за Windows\)](#)

▲ Начало > Факс > PC-FAX > PC-FAX за Windows > Получаване на факсове в компютъра (Windows) > Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive (Windows) > Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър (Windows)

Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW



Препоръчваме да поставите отметка в квадратчето за отметка **Стартиране на PC-FAX Receive при включване на компютъра.**, така че софтуерът да стартира автоматично и да може да прехвърля факсове при включване на компютъра.

1. Направете едно от следните неща:

- (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Получаване**.

- (Windows 8)

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Получаване**.

2. Потвърдете съобщението и щракнете върху **Да**.

Появява се прозорецът **PC-FAX Receive**. Иконата  (**PC-Fax Receive (Готов)**) се появява в полето за задачи на вашия компютър.



Свързана информация

- [Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive \(Windows\)](#)
- [Настройване на вашия компютър за получаване на факсове PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Добавяне на вашето устройство Brother към получаване на PC-FAX \(Windows\)](#)

■ Начало > Факс > PC-FAX > PC-FAX за Windows > Получаване на факсове в компютъра (Windows) > Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive (Windows) > Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър (Windows) > Настройване на вашия компютър за получаване на факсове PC-FAX (Windows)

Настройване на вашия компютър за получаване на факсове PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Щракнете двукратно върху иконата  (**PC-Fax Receive (Готов)**) в полето за задачи на компютъра.
Появява се прозорецът **PC-FAX Receive**.
2. Щракнете върху **Настройки**.
3. Конфигурирайте тези опции според необходимостта:

Предпочитания

Конфигуриране на автоматично стартиране на получаване на PC-FAX при стартиране на Windows.

Запис

Конфигуриране на пътя на записване на файловете на PC-FAX и избор на формат на получените документи.

качване в


Конфигуриране на пътя към SharePoint сървър и избор на опцията за автоматично или ръчно качване (налично само за администратори).

Устройство

Избор на устройството Brother, което искате да получава PC-FAX.

Заклучи (налично само за администратори)

Ограничава потребителите, които нямат привилегии на администратор, да не могат да конфигурират опциите за настройка по-горе.

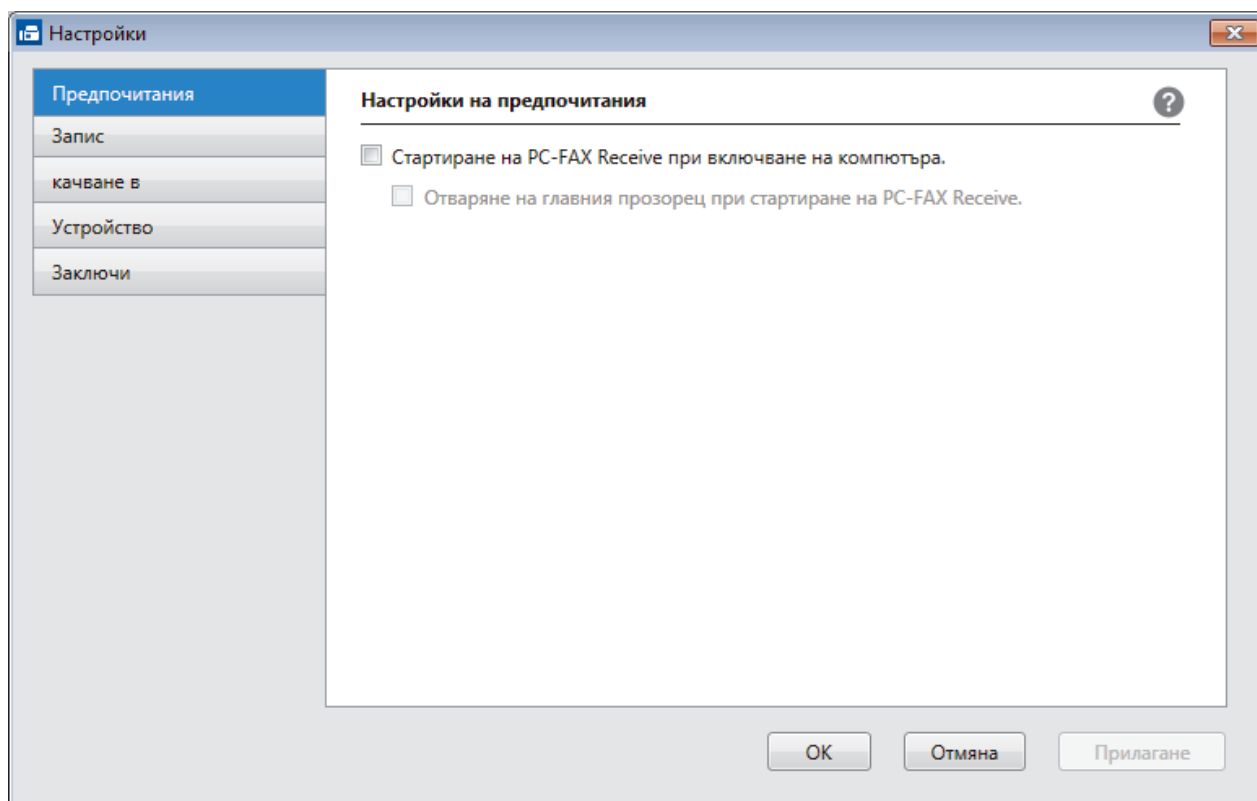

4. Щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър \(Windows\)](#)


■ Начало > Факс > PC-FAX > PC-FAX за Windows > Получаване на факсове в компютъра (Windows) > Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive (Windows) > Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър (Windows) > Добавяне на вашето устройство Brother към получаване на PC-FAX (Windows)

Добавяне на вашето устройство Brother към получаване на PC-FAX (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

- Ако сте инсталирали устройството съгласно инструкциите за мрежов потребител, устройството би следвало вече да е конфигурирано за вашата мрежа.

- Щракнете двукратно върху иконата  (**PC-Fax Receive (Готов)**) в полето за задачи на компютъра. Появява се прозорецът **PC-FAX Receive**.
- Щракнете върху **Настройки**.
- Щракнете върху **Устройство > Добавяне**.

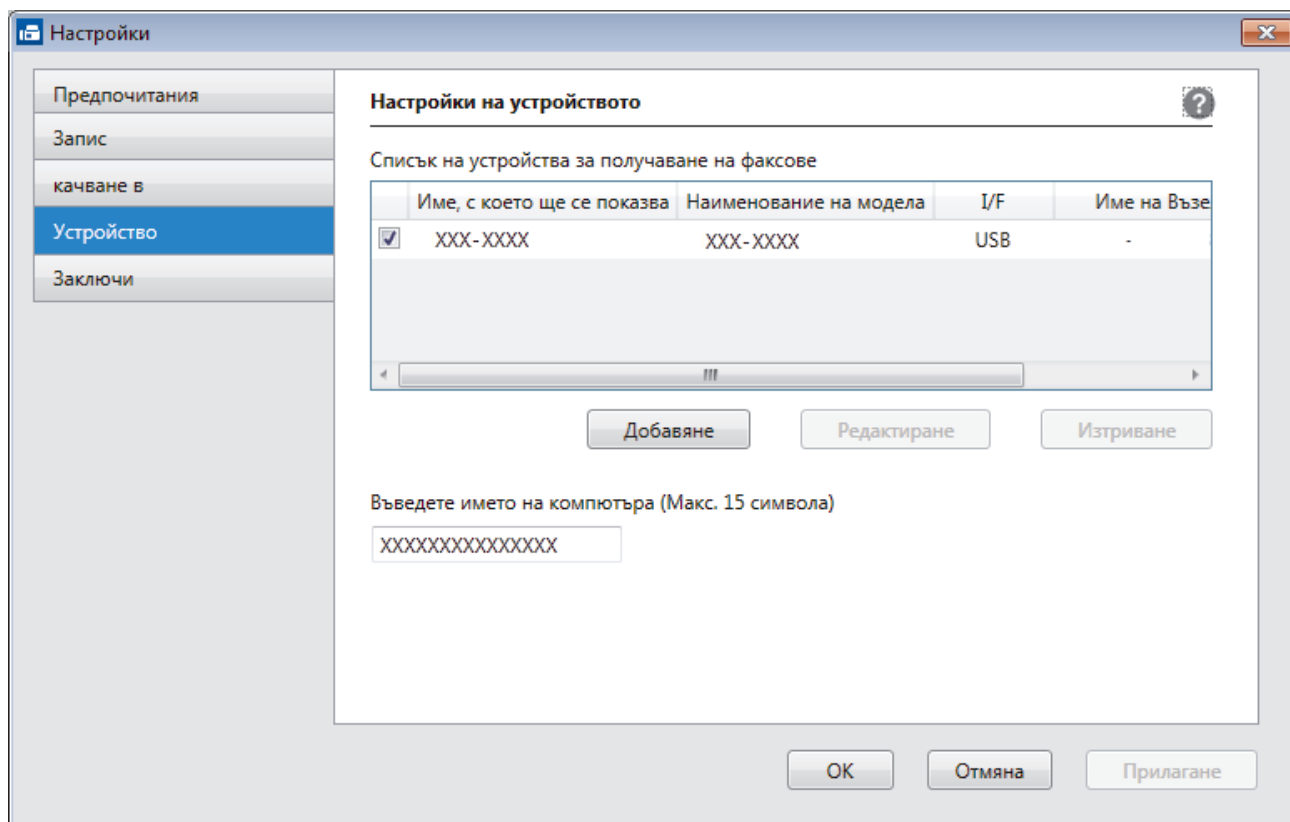

- Изберете съответния метод на връзка.

Изберете устройството си от резултатите от автоматичното търсене по-долу.

Ще се покажат свързаните устройства Brother. Изберете устройство от списъка. Щракнете върху **ОК**.

Задаване на устройството по IP адрес

Напишете IP адреса на устройството в полето **IP Адрес**, а след това щракнете върху **ОК**.

Добавяне

☒ Изберете устройството си от резултатите от автоматичното търсене по-долу. Обновяване

Наименование	I/F	Име на Възел	IP Адрес	Местоположение

☐ Задаване на устройството по IP адрес

IP Адрес

ОК Отмяна

5. За да промените името на компютъра, което ще се появи на LCD дисплея на устройството, напишете новото име в полето **Въведете името на компютъра (Макс. 15 символа)**.
6. Щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Стартиране на софтуера за получаване PC-FAX Receive на Brother на вашия компютър \(Windows\)](#)

Преглед на получените съобщения (Windows)


Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Състояние на получаване

Икона	Показано състояние
	Режим на готовност Няма непрочетени съобщения
	Получаване на съобщения
	Съобщенията са получени Непрочетени съобщения

- Щракнете двукратно върху иконата  (**PC-Fax Receive (Готов)**) в полето за задачи на компютъра.

Появява се прозорецът **PC-FAX Receive**.

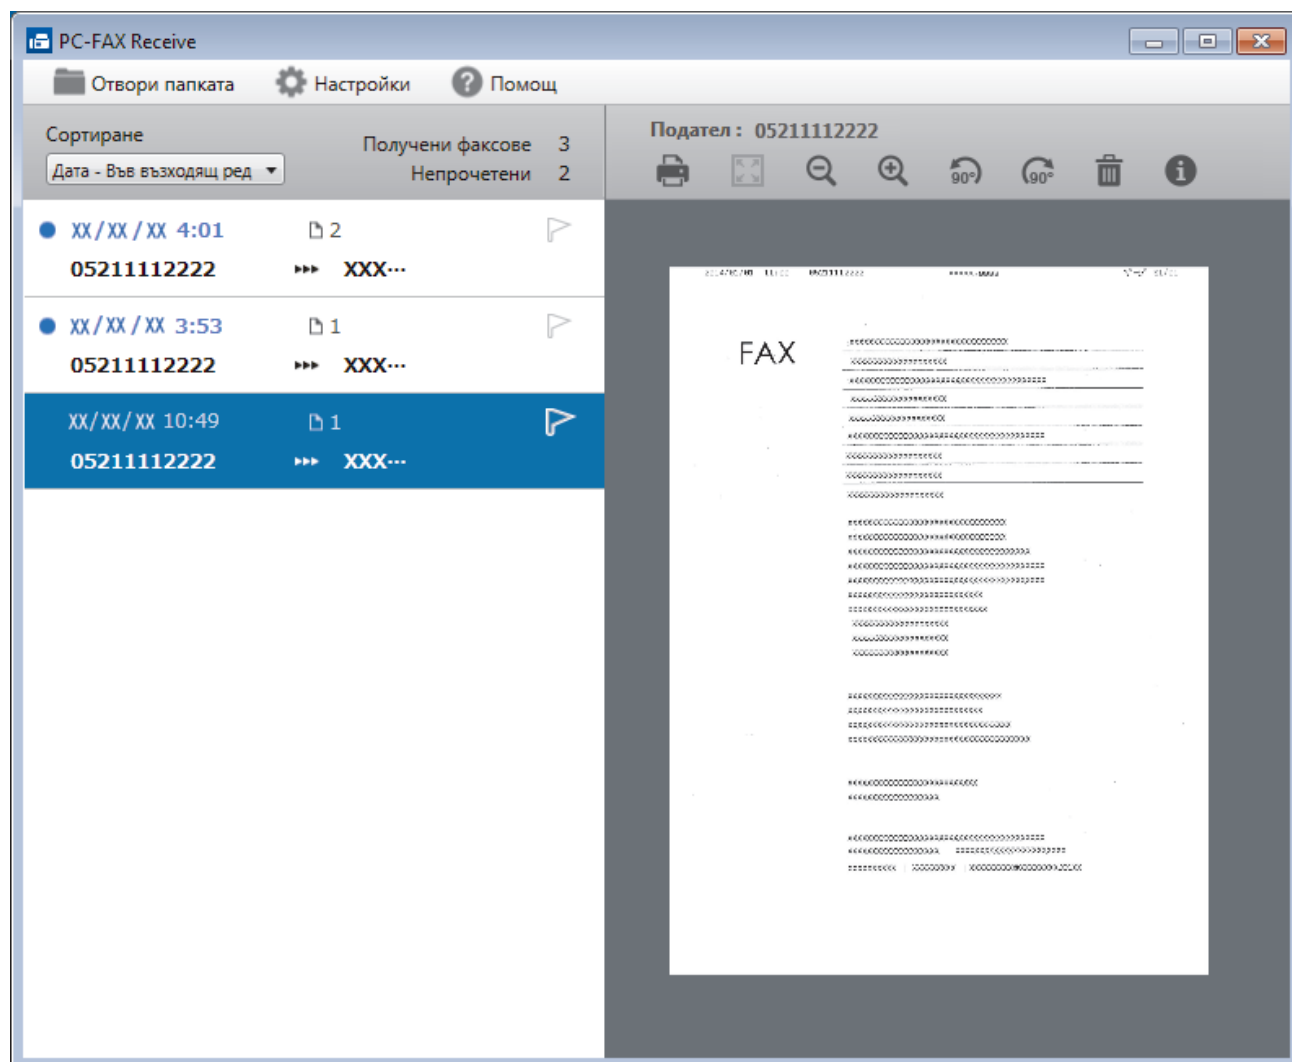

- Щракнете върху произволни факсове в списъка, за да ги покажете.
- Когато сте готови, щракнете върху  горния десен ъгъл на прозореца, за да го затворите.



Дори след затваряне на прозореца, получаването на PC-FAX е активно и иконата  (**PC-Fax Receive (Готов)**) остава в полето за задачи на вашия компютър. За да затворите получаването на PC-FAX Receive, щракнете върху иконата в полето за задачи на вашия компютър и щракнете върху **Затваряне**.



Свързана информация

- [Получаване на факсове с помощта на PC-FAX Receive \(Windows\)](#)

PC-FAX за Mac

Използвайте софтуера PC-FAX на Brother, за да изпращате факсове директно от вашия Macintosh, без да ги отпечатвате. Тази функция ви помага да намалите разхода на хартия и пести време.


- [Изпращане на факсове от приложението ви \(Mac\)](#)

Изпращане на факсове от приложението ви (Mac)


Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

PC-FAX поддържа само черно-бели факсове. Ще бъде изпратен черно-бял факс дори ако оригиналните данни са цветни и получащото факс устройство поддържа цветни факсове.

1. Създайте документ в приложение на Mac.
2. От приложение като Apple TextEdit, щракнете върху менюто **File (Файл)**, а след това изберете **Print (Печат)**.
3. Щракнете върху изскачащото меню на приложението, а след това изберете опцията **Send Fax (Изпращане на факс)**.

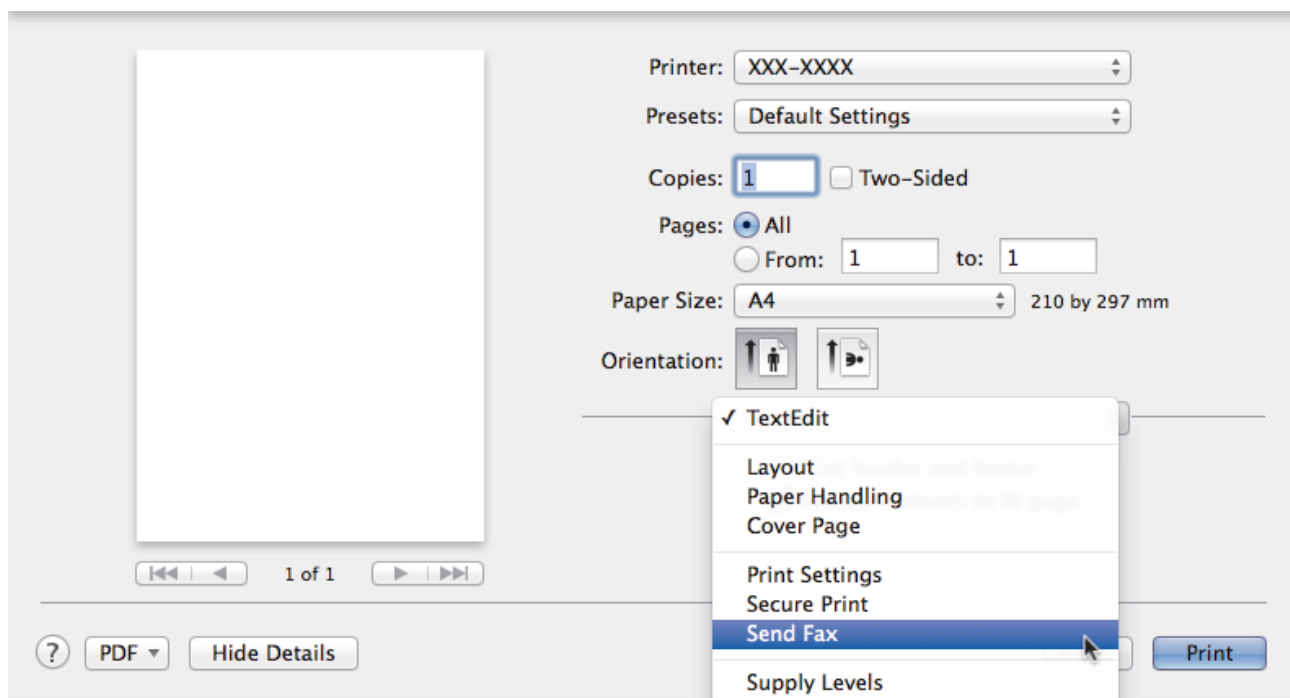

4. Щракнете върху изскачащото меню **Output (Производителност)**, а след това изберете опцията **Facsimile (Факс)**.

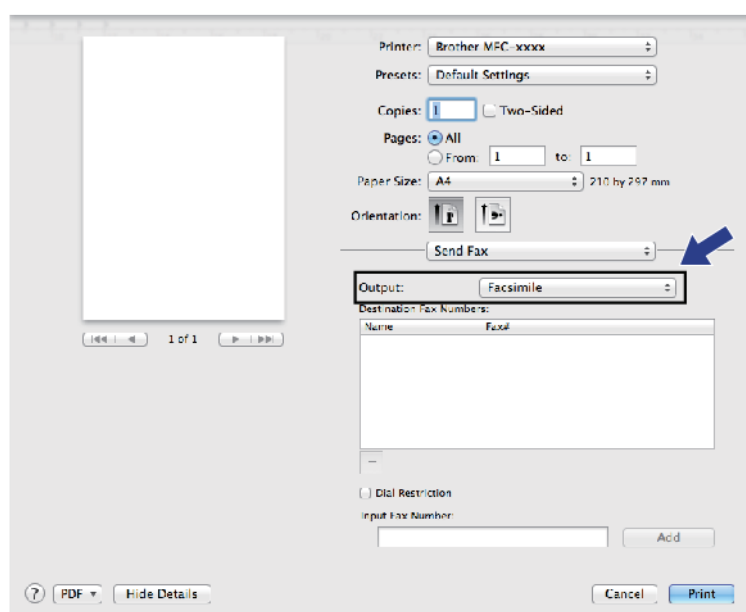

5. Въведете номер на факс в полето **Input Fax Number (Въвеждане на факс номер)**, а след това щракнете върху **Add (Добавяне)**.
Номерът на факса се вижда в полето **Destination Fax Numbers (Факс номера на получателите)**.



За да изпратите факс на повече от един номер, щракнете върху бутона **Add (Добавяне)**, след като въведете първия номер на факс, и въведете следващия номер на факс. Целевите факс номера ще бъдат изписани в полето **Destination Fax Numbers (Факс номера на получателите)**.

Printer: Brother MFC-xxxx

Presets: Default Settings

Copies: 1 ☐ Two-Sided

Pages: ☒ All ☐ From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: ☐ Portrait ☐ Landscape

Send Fax

Output: Facsimile

Destination Fax Numbers:

Name	Fax#
	222-111-3333

☐ Dial Restriction

Input Fax Number: **Add**

? PDF Hide Details Cancel Print

6. Щракнете върху **Print (Печат)**, за да изпратите факса.



Свързана информация

- [PC-FAX за Mac](#)

Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет

Можете да печатате снимки директно от цифров фотоапарат или USB устройство с флаш памет или да сканирате документите и да ги записвате директно в USB устройство с флаш памет.

Поддържаните типове файлове са PDF, JPEG, TIFF, XPS и PRN.

- Съвместими USB устройства с флаш памет
- Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет или цифров фотоапарат, поддържащи памет с голям обем
- Създаване на PRN файл за директен печат (Windows)

Съвместими USB устройства с флаш памет

ВАЖНО

Директният USB интерфейс поддържа само USB флаш памет, PictBridge- съвместими фотоапарати, и цифрови фотоапарати, които използват стандарта за USB устройство с памет с голям обем. Други USB устройства не се поддържат.

Съвместими USB устройства с флаш памет	
Клас USB	Клас USB устройство с памет с голям обем
Подклас USB устройство с памет с голям обем	SCSI или SFF-8070i
Протокол за пренос	Само групов пренос
Форматът ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Размер на сектора	Макс. 4 096 байта
Шифроване	Шифровани устройства не се поддържат



Свързана информация

- [Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет](#)

¹ NTFS не се поддържа.


Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет или цифров фотоапарат, поддържащи памет с голям обем

- Уверете се, че цифровият фотоапарат е включен.
- Трябва да превключите фотоапарата от PictBridge режим в режим на памет с голям обем.

ВАЖНО

За да предотвратите повреда на устройството, НЕ свързвайте други устройства освен цифров фотоапарат или USB устройство с флаш памет към директния USB интерфейс.

1. Свържете USB устройството с флаш паметта или цифровия фотоапарат към директния USB интерфейс на лицевата страна на устройството. Сензорният екран автоматично ще покаже менюто на USB за потвърждение, че USB устройството с флаш памет или цифровият фотоапарат са свързани правилно.

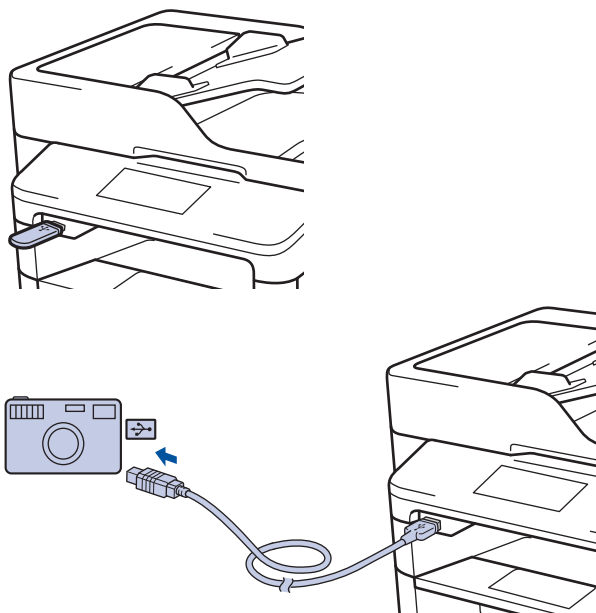

- Ако възникне грешка, менюто на USB няма да се покаже на сензорния екран.
- Когато устройството е в режим на дълбоко заспиване, сензорният екран не показва информация дори ако включите USB устройство с флаш памет в директния USB интерфейс. Натиснете сензорния екран, за да се активира устройството.

2. Натиснете [Директен печат].

- Ако в устройството ви е включена заключваща функция за безопасност е възможно да нямате достъп до директен печат.

3. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже файлът, който искате да разпечатате, а след това го натиснете.

- Ако искате да отпечатате индекс на файловете, натиснете [Индекс . Печат] на сензорния екран. Натиснете [Да], за да отпечатате данните.

4. Извършете едно от следните действия:

- За да промените настройките, натиснете [Настр. за печат]. Преминете на следващата стъпка.

- Ако искате да използвате настройките по подразбиране, въведете броя копия и натиснете [Старт].

5. Изберете настройките за печат, които искате да промените:

- [Вид хартия]
- [Разм. хартия]
- [Множество страници]
- [Позициониране]
- [2-странно]
- [Набор]
- [Изп. тава]
- [Качество печат]
- [Опция на PDF]

ЗАБЕЛЕЖКА

В зависимост от типа на файла, някои от тези настройки може да не се появят.

6. Натиснете [OK].
7. Въведете желан брой копия.
8. Натиснете [Старт], за да отпечатате данните.
9. Натиснете .

ВАЖНО

НЕ изваждайте USB устройството с флаш памет или цифровия фотоапарат от директния USB интерфейс, докато устройството не приключи с отпечатването.



Свързана информация

- [Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет](#)

Създаване на PRN файл за директен печат (Windows)

Тези инструкции може да се различават в зависимост от вашето приложение и операционна система.

1. Изберете командата за печат във вашето приложение.
2. Изберете своя модел и изберете опцията за печат към файл.
3. Изпълнете отпечатването.
4. Въведете необходимата информация, за да запишете файла.



Ако получите подкана само за въвеждане на името на файла, можете също да посочите папката, в която искате да запишете файла, като въведете името на директорията. (например: C:\Temp\FileName.prn).

Ако към вашия компютър е свързано USB устройство с флаш памет, можете да съхраните файла директно в него.



Свързана информация

- [Директен печат на данни от USB устройство с флаш памет](#)

Мрежа

- Първи стъпки
- Софтуер и помощни програми за управление на мрежата
- Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа
- Разширени мрежови функции
- Техническа информация за напреднали потребители

Първи стъпки

Препоръчваме да настроите и да се свържете към вашата мрежа с помощта на инсталационния компактдиск на Brother. Този раздел предоставя още информация за типовете мрежови връзки, представя различни методи за управление на вашата мрежа и разяснява някои полезни мрежови функции на вашето устройство на Brother.

- [Поддържани основни мрежови функции](#)

Поддържани основни мрежови функции

Сървърът за печат поддържа различни функции в зависимост от операционната система. В следващата таблица можете да видите кои мрежови функции и връзки се поддържат от всяка операционна система.

Операционни системи	Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8	Windows Server 2003/2008/2012/2012 R2	OS X v10.8.5 OS X v10.9.x OS X v10.10.x
Печатане	Да	Да	Да
Сканиране	Да		Да
Изпращане на факс от компютър (Предлага се само за някои модели)	Да		Да
Получаване на факс от компютър (Предлага се само за някои модели)	Да		
BRAdmin Light	Да	Да	
BRAdmin Professional 3	Да	Да	
Уеб базирано управление	Да	Да	Да
Дистанционна настройка (Предлага се само за някои модели)	Да		Да
Status Monitor	Да		Да
Съветник за настройка на драйвер	Да	Да	
Вертикално сдвояване (само при Windows 7 и Windows 8) (Предлага се само за някои модели)	Да		



- Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите най-новата версия на BRAdmin Light на Brother.
- Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите най-новата версия на помощната програма BRAdmin Professional 3 на Brother.



Свързана информация

- [Първи стъпки](#)

Софтуер и помощни програми за управление на мрежата

Конфигурирайте и променете мрежовите настройки на устройството на Brother чрез помощна програма за управление.

- [Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата](#)
- [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#)
- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)

Научете повече за софтуера и помощните програми за управление на мрежата

Уеб-базирано управление

Уеб-базираното управление е помощна програма, която използва стандартен уеб браузър за управление на устройството с помощта на HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Въведете IP адреса на устройството в уеб браузъра за достъп и промяна на настройките на сървъра за печат.

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light е помощна програма за първоначално конфигуриране на свързаните към мрежа устройства Brother. Тази помощна програма може да търси продукти на Brother във вашата мрежа, да преглежда състоянието и да конфигурира основни мрежови настройки, като например IP адрес.

Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите BRAdmin Light.



- Ако използвате защитната стена на Windows или функцията за защитна стена на приложение срещу шпиониране и антивирусни програми, временно я изключете. Когато се уверите, че можете да печатате, конфигурирайте настройките на софтуера, като следвате инструкциите.

BRAdmin Professional 3 (Windows)

BRAdmin Professional 3 е помощна програма за по-разширено управление на устройства Brother, свързани в мрежа. Тази помощна програма може да търси продукти Brother във вашата мрежа и да вижда състоянието на устройството от лесен за четене екран в стил Windows Explorer, който си променя цвета за идентифициране на състоянието на всяко устройство. Можете да конфигурирате настройки на мрежи и устройства, и да актуализирате фърмуер на устройство от компютър с Windows във вашата LAN. BRAdmin Professional 3 може също да регистрира действията на устройства Brother във вашата мрежа и да експортира данните от регистрационния файл във формат HTML, CSV, TXT или SQL. За потребителите, които искат да следят локално свързани устройства, инсталирайте софтуера Print Auditor Client на компютъра на клиента. Тази помощна програма ви позволява да използвате BRAdmin Professional 3 за следене на устройства, които са свързани с клиентски компютър чрез USB интерфейса.



- Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите най-новата версия на помощната програма BRAdmin Professional 3 на Brother.
- Име на възел: името на възела се появява в текущия прозорец на BRAdmin Professional 3. Името на възела по подразбиране е „BRNxxxxxxxxxx“ за кабелна мрежа или „BRWxxxxxxxxxx“ за безжична мрежа („xxxxxxxxxx“ е MAC адресът/Ethernet адресът на вашето устройство).
- Ако използвате защитната стена на Windows или функцията за защитна стена на приложение срещу шпиониране и антивирусни програми, временно я изключете. Когато се уверите, че можете да печатате, конфигурирайте настройките на софтуера, като следвате инструкциите.

Дистанционна настройка (Windows и Macintosh) (Предлага се само за някои модели)

Дистанционната настройка е програма за конфигуриране на много настройки на устройството и мрежата от приложение на Windows или на Macintosh. Когато стартирате това приложение, настройките на вашето устройство се свалят автоматично на вашия компютър и се виждат на екрана на компютъра. Ако промените настройките, можете да ги качите директно на устройството.



Тази помощна програма може да се използва за USB или за мрежова връзка.



Свързана информация

- [Софтуер и помощни програми за управление на мрежата](#)

Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа

За да свържете устройството с безжичната мрежа, ви препоръчваме да използвате инсталационния компактдиск.

- Преди конфигуриране на вашето устройство на Brother за безжична мрежа
- Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа
- Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” (за IEEE 802.11b/g/n)
- Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството
- Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID
- Конфигуриране на устройството за фирмена безжична мрежа
- Използване на Wi-Fi Direct®

Преди конфигуриране на вашето устройство на Brother за безжична мрежа

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Преди да опитате да конфигурирате безжична мрежа, проверете следното:

- Преди да конфигурирате настройките за безжична връзка, трябва да знаете името на вашата мрежа (SSID) и мрежовия ключ. Ако използвате корпоративна безжична мрежа, трябва да знаете потребителския ИД и паролата.



Ако не знаете информацията за защита, обърнете се към производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчика.

- За да постигнете оптимални резултати при ежедневния печат на документи, поставете устройството Brother възможно най-близо и с възможно най-малко прегради до точката за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатора. Обемисти предмети и стени между двете устройства и смущения от електронни устройства са фактори, които могат да повлияят на скоростта на пренос на данните.

Поради тези фактори безжичната връзка може да не е най-добрият метод за връзка за всички типове документи и приложения. Ако разпечатвате големи файлове, като документи с много страници със смесен текст и големи графики, е желателно да обмислите дали да не използвате кабелен Ethernet за по-бързо прехвърляне на данните или USB за най-висока пропускателна способност.

- Макар че устройството на Brother може да бъде използвано както в кабелна, така и в безжична мрежа (само поддържани модели), в даден момент може да бъде използван само един метод на свързване. Безжична мрежова връзка и Wi-Fi Direct връзка или кабелна мрежова връзка (само за поддържаните модели) и Wi-Fi Direct връзка обаче могат да се използват едновременно.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

Конфигуриране на вашето устройство за работа в безжична мрежа

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Включете компютъра си и поставете инсталационния компактдиск в CD-ROM устройството.
 - За Windows следвайте тези инструкции.
 - За Macintosh щракнете върху **Driver Download (Изтегляне на драйвер)**, за да отидете в Brother Solutions Center. Следвайте инструкциите на екрана за инсталиране на драйверите за принтера.
2. Автоматично се показва началният екран.
Изберете езика си и следвайте инструкциите на екрана.



- (Windows XP)
Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете на **Моят компютър**. Щракнете двукратно върху иконата на CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху **start.exe**.
- (Windows Vista и Windows 7)
Ако екранът Brother не се появи автоматично, преминете на **Компютър**. Щракнете двукратно върху иконата на CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху **start.exe**.
- (Windows 8)
Щракнете върху иконата  (**File Explorer**) в лентата със задачите, а след това преминете на **Компютър (Този компютър)**. Щракнете двукратно върху иконата на CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху **start.exe**.
- Ако се покаже екранът **Управление на потребителските акаунти**, направете едно от следните неща:
 - (Windows Vista) Щракнете върху **Позволи**.
 - (Windows 7/Windows 8) Щракнете върху **Да**.

3. Изберете **Безжична мрежова връзка (Wi-Fi)** и след това щракнете върху **Напред**.
4. Следвайте инструкциите на екрана.

След като завършите безжичната настройка, инсталационната програма ви упътва при инсталирането на драйверите и софтуера, необходим за работа на вашето устройство. Щракнете върху **Напред** в диалоговия прозорец за инсталацията и следвайте инструкциите на екрана.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор поддържа WPS (Конфигуриране с натискане на бутон), можете да използвате WPS контролния панел на устройството, за да конфигурирате настройките на безжичната мрежа.



Маршрутизаторите или точките за достъп, които поддържат WPS, са обозначени с този символ:



1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [WPS].
2. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].
Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
3. Когато сензорният екран покаже [Стартирайте WPS на своята безжична точка/рутер и натиснете [OK].], натиснете бутона WPS на вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор. След това натиснете [OK] на устройството ви. Вашето устройство автоматично открива вашата безжична точка за достъп/маршрутизатор и се опитва да се свърже към безжичната ви мрежа.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Вие завършихте настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния компактдиск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** а вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)
- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако точката за достъп до безжичната LAN/маршрутизаторът поддържат WPS, можете да използвате метода с Персонален идентификационен номер (PIN) за конфигуриране на настройките на безжичната мрежа.

ПИН методът е един от методите на свързване, разработени от Wi-Fi Alliance®. Чрез изпращане на ПИН, създаден от записващ се (вашето устройство) към регистратора (устройство, което управлява безжичната LAN мрежа), можете да настроите безжичната мрежа и настройките за защита. За повече информация относно достъпа до WPS режима вижте инструкциите към вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатора.


Тип А

Връзка, когато точката за достъп до безжичната LAN мрежа/маршрутизаторът (1) се дублира като устройство за регистрация.

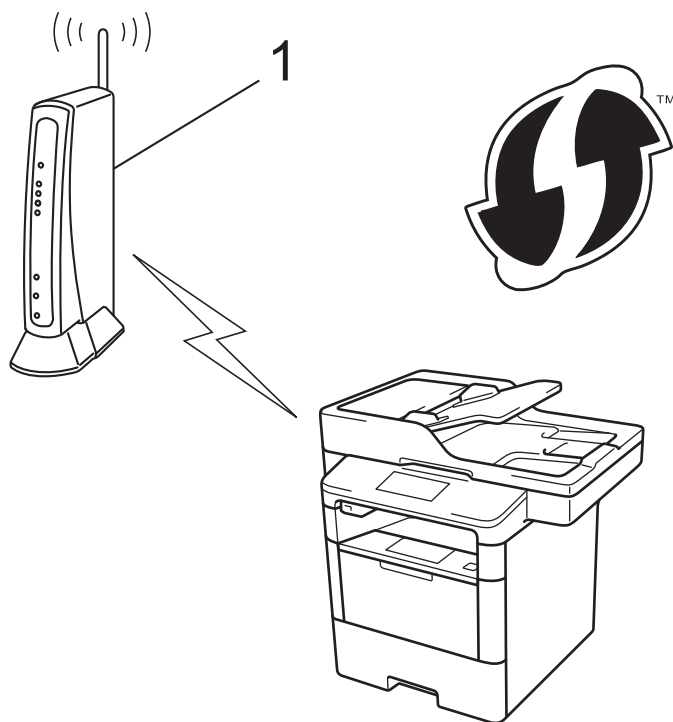

Тип В

Връзка, когато друго устройство (2), напр. компютър, се използва за регистратор.

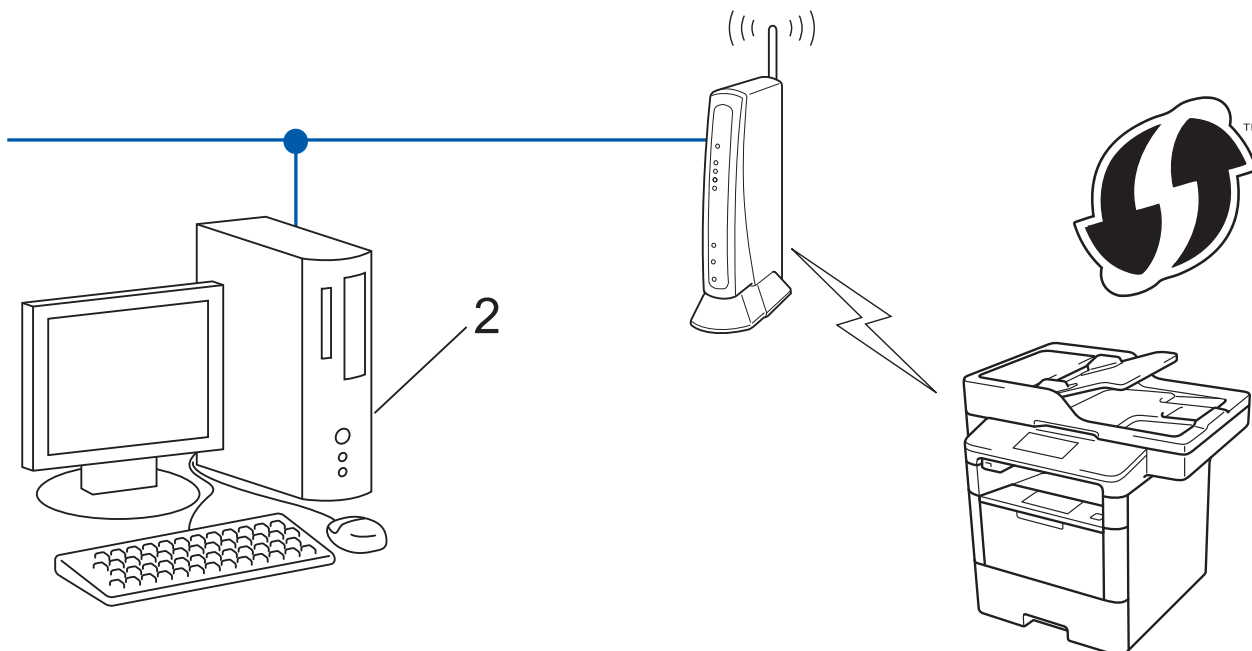

Маршрутизаторите или точките за достъп, които поддържат WPS, са обозначени с този символ:



1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [Код WPS с PIN].
2. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].
Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
3. На LCD дисплея ще се покаже осемцифрен ПИН код и устройството ще започне търсене на точка за достъп до безжичната LAN/маршрутизатор.
4. С помощта на компютър, който е в мрежата, напишете "http://IP адресът на точката за достъп" във вашия браузър (където "IP адресът на точката за достъп" е IP адресът на устройството, което се използва за регистратор).
5. Отидете на страницата за настройки на WPS и напишете ПИН кода, а след това следвайте инструкциите на екрана.



- Обикновено устройството за регистрация е точката за достъп до безжичната LAN/маршрутизатора.
- Страницата с настройки ще се различава в зависимост от марката на точката за достъп/маршрутизатора за безжичната LAN мрежа. За повече информация вижте инструкциите, предоставени с точката за достъп/маршрутизатора за безжичната LAN мрежа.

Ако използвате компютър с Windows Vista, Windows 7 или Windows 8 като устройство за регистрация, изпълнете следните стъпки:

6. Извършете едно от следните действия:

- (Windows Vista)

Щракнете върху  (Старт) > Мрежа > Добавяне на безжично устройство.

- (Windows 7)

Щракнете върху  (Старт) > **Устройства и принтери** > **Добавяне на устройство**.

- (Windows 8)

Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния плот. Когато се появи лентата с менюто, щракнете върху **Настройки** > **Контролен панел** > **Хардуер и звук** > **Устройства и принтери** > **Добавяне на устройство**.



- За да използвате компютър с инсталиран Windows Vista, Windows 7 или Windows 8 като устройство за регистрация, трябва предварително да го регистрирате в мрежата. За повече информация вижте инструкциите към вашата точка за достъп до безжичната LAN/маршрутизатора.
- Ако използвате Windows 7 или Windows 8 като регистратор, можете да инсталирате драйвера за принтер след безжичното конфигуриране както следват инструкциите на екрана. За да инсталирате целия софтуерен пакет и драйвера, използвайте инсталатора на Brother от инсталационния CD-ROM.

-
7. Изберете вашето устройство и щракнете върху **Напред**.
 8. Въведете ПИН кода, показан на LCD екрана, и след това щракнете върху **Напред**.
 9. Изберете вашата мрежа и след това щракнете върху **Напред**.
 10. Щракнете върху **Затвори**.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Вие завършихте настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния компактдиск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** а вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)
 - [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)
-

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” (за IEEE 802.11b/g/n)

- Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” чрез нов SSID
- Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” чрез съществуващ SSID

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” (за IEEE 802.11b/g/n) > Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” чрез нов SSID

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” чрез нов SSID

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Трябва да се свържете с нов SSID от вашия компютър, когато той е конфигуриран за режим “Ad-hoc”.

1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [Помощ.за настр].
2. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].
Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
3. Устройството ще потърси вашата мрежа и ще покаже списък на наличните SSID. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [<Ново SSID>]. Натиснете [<Ново SSID>], а след това [OK].
4. Въведете SSID името, а след това натиснете [OK].
5. Натиснете [Ad-hoc], когато бъдете инструктирани.
6. Изберете типа шифроване [Няма] или [WEP].
7. Ако сте избрали опцията [WEP] за типа шифроване, изберете и въведете WEP ключа, а след това натиснете [OK].



- Вашето устройство Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.

8. Устройството ще се опита да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Вие завършихте настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния компактдиск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** а вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” (за IEEE 802.11b/g/n)
- Как се въвежда текст на устройството на Brother
- Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” чрез съществуващ SSID

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако се опитвате да свържете устройството на Brother с компютър, който вече е в режим “Ad-hoc” и има конфигуриран SSID, използвайте тези инструкции.

Преди да започнете да конфигурирате вашето устройство, ви препоръчваме да си запишете настройките на вашата безжична мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и запишете текущите настройки на безжичната мрежа на компютъра, с който се свързвате.



Настройките за безжична мрежа на компютъра, към който се свързвате, трябва да са зададени в режим “компютър към компютър” (Ad-Hoc) с вече конфигурирано SSID. За повече информация относно това как да конфигурирате компютъра си в режим “компютър към компютър” (Ad-Hoc), вижте инструкциите от комплекта на компютъра, или потърсете мрежовия администратор.

Име на мрежа (SSID)

Комуникационен режим	Режим на шифроване	Мрежов ключ
Компютър към компютър	БЕЗ УДОСТОВЕРЯВАНЕ	-
	WEP	

Например:

Име на мрежа (SSID)

HELLO

Комуникационен режим	Режим на шифроване	Мрежов ключ
Компютър към компютър	WEP	12345



Вашето устройство Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.

2. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [Помощ.за настр].
3. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].
Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
4. Устройството започва да търси мрежата ви и ще покаже списък на достъпните SSID. Ако се покаже списък с SSID, натиснете ▲ или ▼, за да покажете желаните от вас SSID, с който искате да се свържете, а след това натиснете SSID.
5. Натиснете [OK].
6. Въведете WEP ключа, а след това натиснете [OK].



• Вашето устройство Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.

7. Устройството се опитва да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Вие завършихте настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния компактдиск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** а вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” (за IEEE 802.11b/g/n)
 - Как се въвежда текст на устройството на Brother
 - Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа
-

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Преди да започнете да конфигурирате вашето устройство, ви препоръчваме да си запишете настройките на вашата безжична мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и запишете текущите настройки на безжичната мрежа на компютъра, с който се свързвате.

Име на мрежа (SSID)

Мрежов ключ

Например:

Име на мрежа (SSID)
HELLO

Мрежов ключ
12345



- Възможно е вашата точка за достъп/маршрутизатор да поддържа използване на повече от един WEP ключ, но устройството Brother поддържа използване само на първия WEP ключ.
- Ако имате нужда от помощ по време на настройката и искате да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother, трябва да имате на разположение вашия SSID (име на мрежата) и мрежов ключ. Ние не можем да ви помогнем за намирането на тази информация.
- Ако не знаете тази информация (SSID и мрежов ключ), не можете да продължите с настройката на безжичната мрежа.

Къде се намира тази информация?

- a. Прегледайте предоставената с безжичната точка за достъп/маршрутизатор документация.
- b. Възможно е фабричното име на мрежата (SSID) да е името на производителя или на модела на устройството.
- c. Ако не знаете тази информация за защита, се обърнете към производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчик.

2. На LCD дисплея на устройството на Brother натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [Помощ за настр.]

3. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].

Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].

4. Устройството ще потърси вашата мрежа и ще покаже списък на наличните SSID.

Ако се покаже списък с SSID, натиснете ▲ или ▼, за да покажете желаните от вас SSID, с който искате да се свържете, а след това натиснете SSID.

5. Натиснете [OK].

6. Извършете едно от следните действия:

- Ако използвате метод на удостоверяване и шифроване, който изисква мрежов ключ, въведете мрежовия ключ, който сте записали при първата стъпка.
Когато въведете всички знаци, натиснете [OK].
- Ако вашият метод на удостоверяване е “Отворена система”, а вашият режим на шифроване е “Без шифроване”, преминете на следващата стъпка.

7. Устройството се опитва да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Вие завършихте настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния компактдиск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** а вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)
 - [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)
 - [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)
-

Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Преди да започнете да конфигурирате вашето устройство, ви препоръчваме да си запишете настройките на вашата безжична мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и запишете текущите настройки на безжичната мрежа.

Име на мрежа (SSID)			
Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Мрежов ключ
Инфраструктура	Отворена система	БЕЗ УДОСТОВЕРЯВАНЕ	-
		WEP	
	Споделен ключ	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP (TKIP се поддържа само за WPA-PSK.)	

Например:

Име на мрежа (SSID)			
HELLO			
Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Мрежов ключ
Инфраструктура	WPA2-PSK	AES	12345678



Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете ключа, използван като първи WEP ключ. Вашето устройство Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.

2. Натиснете [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [Помощ.за настр].
3. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].
Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
4. Устройството ще потърси вашата мрежа и ще покаже списък на наличните SSID. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [<Ново SSID>]. Натиснете [<Ново SSID>], а след това [OK].
5. Въведете SSID името, а след това натиснете [OK].
6. Натиснете [Инфраструктура], когато бъдете инструктирани.
7. Изберете метода за удостоверяване.
8. Извършете едно от следните действия:
 - Ако сте избрали опцията [Отвори системата], натиснете типа шифроване [Няма] или [WEP].
Ако сте избрали опцията [WEP] за типа шифроване, изберете и въведете WEP ключа, а след това натиснете [OK].

- Ако сте избрали опцията [Разделен клавиш], изберете и въведете WEP ключа, а след това натиснете [OK].
- Ако сте избрали опцията [WPA/WPA2-PSK], натиснете типа шифроване [TKIP+AES] или [AES]. Въведете WPA ключа, а след това натиснете [OK].



- Вашето устройство Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.

9. Устройството ще се опита да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Вие завършихте настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния компактдиск на Brother или отидете на страницата **Изтегляния** а вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа](#)
- [Не мога да завърша конфигурацията за настройка на безжичната мрежа](#)
- [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)
- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)

Конфигуриране на устройството за фирмена безжична мрежа

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Преди да започнете да конфигурирате вашето устройство, ви препоръчваме да си запишете настройките на вашата безжична мрежа. Тази информация ще ви е необходима, преди да продължите с конфигурирането.

1. Проверете и запишете текущите настройки на безжичната мрежа.

Име на мрежа (SSID)				
Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Потребителска идентификация	Парола
Инфраструктура	LEAP	CKIP		
	EAP-FAST/NONE	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-FAST/GTC	AES		
		TKIP		
	PEAP/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	PEAP/GTC	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
		TKIP		
	EAP-TTLS/PAP	AES		
		TKIP		
	EAP-TLS	AES		-
		TKIP		-

Например:

Име на мрежа (SSID)				
HELLO				
Комуникационен режим	Метод за удостоверяване	Режим на шифроване	Потребителска идентификация	Парола
Инфраструктура	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Ако конфигурирате устройството си чрез EAP-TLS удостоверяване, трябва да инсталирате клиентския сертификат, издаден от сертифициращ орган, преди да започнете конфигурирането. Свържете се с мрежовия администратор във връзка с клиентския сертификат. Ако сте инсталирали повече от един сертификат, препоръчваме ви да си запишете името на този сертификат, който искате да използвате.
- Ако проверявате устройството си чрез общото наименование на сървърния сертификат, препоръчваме ви да си запишете това общо наименование, преди да започнете конфигурирането. Свържете се с мрежовия администратор във връзка с общото име на сървърния сертификат.

2. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [WLAN] > [Помощ.за настр].
3. Когато се покаже [Разрешаване на WLAN?], натиснете [Да].
Това ще стартира съветника за безжична настройка. За да отмените, натиснете [Не].
4. Устройството ще потърси вашата мрежа и ще покаже списък на наличните SSID. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [<Ново SSID>]. Натиснете [<Ново SSID>], а след това [OK].
5. Въведете SSID името, а след това натиснете [OK].
6. Натиснете [Инфраструктура], когато бъдете инструктирани.
7. Изберете метода за удостоверяване.
8. Извършете едно от следните действия:
 - Ако сте избрали опцията [LEAP], въведете потребителската идентификация, а след това натиснете [OK]. Въведете паролата и натиснете [OK].
 - Ако сте избрали опцията [EAP-FAST], [PEAP] или [EAP-TTLS], изберете вътрешния метод на удостоверяване [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] или [PAP].



В зависимост от вашия метод на удостоверяване, опциите на метода на вътрешно удостоверяване са различни.

Изберете типа шифроване [TKIP+AES] или [AES].

Изберете метода за проверка [No Verification], [CA] или [CA + Server ID].

- Ако сте избрали опцията [CA + Server ID] въведете ID на сървъра, потребителската идентификация и паролата (ако е необходимо), а след това натиснете [OK] за всяка опция.
- За други опции въведете потребителската идентификация и паролата, а след това натиснете [OK] за всяка опция.



Ако не сте импортирали в устройството си сертификат на CO, устройството показва [No Verification].

- Ако сте избрали опцията [EAP-TLS], изберете за метод на шифроване [TKIP+AES] или [AES].
Устройството ще покаже списък на наличните клиентски сертификати, а след това изберете сертификата.
Изберете метода за проверка [No Verification], [CA] или [CA + Server ID].
 - Ако сте избрали опцията [CA + Server ID] въведете ID на сървъра, потребителската идентификация и после натиснете [OK] за всяка опция.
 - За други опции въведете потребителската идентификация, а след това натиснете [OK].



Ако не сте импортирали в устройството си сертификат на CO, устройството показва [No Verification].

9. Устройството се опитва да се свърже с безжичното устройство, което сте избрали.

Ако безжичното устройство е свързано успешно, на LCD дисплея на устройството се показва [Свързан].

Вие завършихте настройката на безжичната мрежа. За да инсталирате драйверите и софтуера, необходими за работата на устройството ви, поставете в компютъра инсталационния компактдиск на

Brother или отидете на страницата **Изтегляния** а вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа
 - Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа
-


Използване на Wi-Fi Direct®

- Печат или сканиране от вашето мобилно устройство чрез Wi-Fi Direct
- Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct
- Не мога да завърша конфигурацията за настройка на безжичната мрежа

Печат или сканиране от вашето мобилно устройство чрез Wi-Fi Direct

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Wi-Fi Direct е един от методите за конфигуриране на безжична мрежа, разработен от Wi-Fi Alliance®. Той ви позволява да конфигурирате защитена безжична мрежа между вашето устройство Brother и мобилно устройство, като например устройство с Android™, устройство с Windows Phone, iPhone, iPod touch или iPad, без използване на точка за достъп. Wi-Fi Direct поддържа конфигурация на безжична мрежа с помощта на метода с едно натискане или ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Можете също да конфигурирате безжична мрежа, като ръчно настроите SSID и парола. Функцията Wi-Fi Direct на вашето устройство на Brother поддържа защита WPA2™ и шифроване AES.

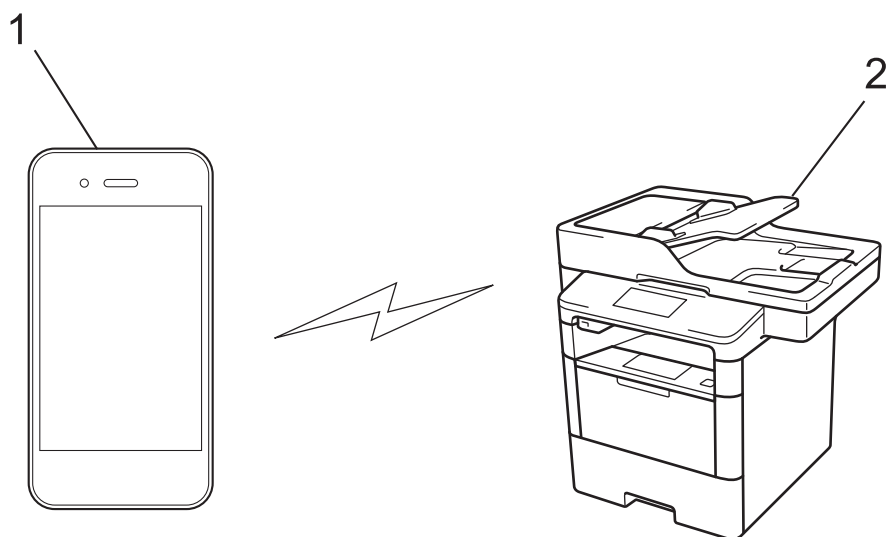

1. Мобилно устройство
2. Вашето устройство Brother



- Въпреки че устройството Brother може да се използва в кабелна и безжична мрежа, по едно и също време можете да използвате само единия метод. Безжична мрежова връзка и Wi-Fi Direct връзка или кабелна мрежова връзка (само за поддържаните модели) и Wi-Fi Direct връзка обаче могат да се използват едновременно.
- Устройството, което се поддържа от Wi-Fi Direct, може да стане Собственик на група (G/O). Когато конфигурирате мрежата Wi-Fi Direct, G/O служи за точка за достъп.
- Режим “Ad-hoc” и Wi-Fi Direct не могат да се използват едновременно. Активирайте едната функция, за да деактивирате другата. Ако искате да използвате Wi-Fi Direct, докато използвате режим “Ad-hoc”, задайте “Мрежа I/F” на “Свързан LAN” или деактивирайте режим “Ad-hoc” и свържете устройството на Brother към точката за достъп.



Свързана информация

- [Използване на Wi-Fi Direct®](#)

Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

Конфигурирайте настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct от контролния панел на вашето устройство.

- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)

Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Инструкциите по-долу предлагат пет метода за конфигуриране на вашето устройство Brother в средата на безжична мрежа. Изберете метода, който предпочитате за вашата конкретна среда.

Проверете конфигурацията на вашето мобилно устройство.

1. Вашето мобилно устройство поддържа ли Wi-Fi Direct?

Опция	Описание
Да	Отидете на стъпка 2
Не	Отидете на стъпка 3

2. Вашето мобилно устройство поддържа ли конфигурация с едно натискане за Wi-Fi Direct?

Опция	Описание
Да	➤➤ <i>Свързана информация:</i> Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане
Не	➤➤ <i>Свързана информация:</i> Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода

3. Вашето мобилно устройство поддържа ли Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Опция	Описание
Да	Отидете на стъпка 4
Не	➤➤ <i>Свързана информация:</i> Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

4. Вашето мобилно устройство поддържа ли конфигурация с едно натискане за Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Опция	Описание
Да	➤➤ <i>Свързана информация:</i> Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Не	➤➤ <i>Свързана информация:</i> Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

За да използвате функционалността на Brother iPrint&Scan в мрежа Wi-Fi Direct, конфигурирана от конфигурация с едно натискане с помощта на Wi-Fi Direct, или от конфигурация с ПИН метода с помощта на Wi-Fi Direct, устройството, което използвате за конфигуриране на Wi-Fi Direct, трябва да работи с Android™ 4.0 или по-нова.



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)
- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане](#)

-
- Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода
 - Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct
-

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане

Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако мобилното ви устройство поддържа Wi-Fi Direct, следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct.



Когато устройството получи искането за Wi-Fi Direct от мобилното ви устройство, на LCD дисплея се показва съобщението [Получено е искане за връзка Wi-Fi Direct. Натиснете [OK], за да се свържете.]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настройки] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Бутон].
2. Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (за инструкции вижте ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство. След това натиснете [OK].] на LCD дисплея на устройството. Натиснете [OK] на устройството.

Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете .

3. Извършете едно от следните действия:
 - Когато вашето устройство Brother е Собственик на група (G/O), свържете вашето мобилно устройство директно към устройството.
 - Ако вашето устройство на Brother не е собственикът на групата, то показва имената на достъпните устройства, с които да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете. Отново търсете достъпни устройства с натискане на [Повт. скан].
4. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct. За повече информация за печата от или сканирането към вашето мобилно устройство отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране).



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)
- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако мобилното ви устройство поддържа WPS (PBC; Конфигурация с бутони), следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct.



Когато устройството получи заявката на Wi-Fi Direct от вашето мобилно устройство, на LCD дисплея ще се появи съобщението [Получено е искане за връзка Wi-Fi Direct. Натиснете [OK], за да се свържете.]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настройки] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Собствена група].
2. Натиснете [Вкл.].
3. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [Бутон]. Натиснете [Бутон].
4. Активирайте метода за конфигуриране на WPS с едно натискане на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство. След това натиснете [OK].] на LCD дисплея на устройството. Натиснете [OK] на устройството Brother.

Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете .

5. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct. За повече информация за печата от или сканирането към вашето мобилно устройство отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране).



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)
- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)

Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако мобилното ви устройство поддържа ПИН метода на Wi-Fi Direct, следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct:



Когато устройството получи искането за Wi-Fi Direct от мобилното ви устройство, на LCD дисплея се показва съобщението [Получено е искане за връзка Wi-Fi Direct. Натиснете [OK], за да се свържете.]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настройки] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [PIN код].
2. Активирайте Wi-Fi Direct на вашето мобилно устройство (за инструкции вижте ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство. След това натиснете [OK].] на LCD дисплея на устройството. Натиснете [OK] на устройството.

Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете .

3. Извършете едно от следните действия:
 - Когато вашето устройство Brother е Собственик на група (G/O), то ще изчака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи [PIN код], въведете PIN, който е показан на мобилното ви устройство в устройството. Натиснете [OK], за да завършите настройката.
Ако на устройството Brother е показан PIN, въведете го в мобилното си устройство.
 - Ако вашето устройство на Brother не е собственикът на групата, то показва имената на достъпните устройства, с които да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct. Изберете мобилното устройство, с което искате да се свържете. Отново търсете достъпни устройства с натискане на [Повт. скан].
4. Извършете едно от следните действия:
 - Натиснете [Покажи PIN код], за да се покаже PIN на вашето устройство и въведете PIN в мобилното си устройство. Преминете на следващата стъпка.
 - Натиснете [Въведи PIN код], за да въведете ПИН кода, показан на мобилното устройство, а след това натиснете [OK]. Преминете на следващата стъпка.

Ако мобилното ви устройство не покаже PIN, натиснете на вашето устройство Brother. Върнете се на първата стъпка и опитайте отново.

5. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct. За повече информация за печата от или сканирането към вашето мобилно устройство отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране).



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)
- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако мобилното ви устройство поддържа ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), следвайте стъпките по-долу за конфигуриране на мрежа Wi-Fi Direct.



Когато устройството получи заявката на Wi-Fi Direct от вашето мобилно устройство, на LCD дисплея ще се появи съобщението [Получено е искане за връзка Wi-Fi Direct. Натиснете [OK], за да се свържете.]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настройки] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Собствена група].
2. Натиснете [Вкл.].
3. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията [PIN код]. Натиснете [PIN код].
4. Когато се появи [Активирайте Wi-Fi Direct на друго устройство. След това натиснете [OK].], активирайте PIN метода за конфигуриране на WPS на вашето мобилно устройство (вижте инструкциите в ръководството на потребителя на вашето мобилно устройство), а след това натиснете [OK] вашето устройство Brother.

Така ще започне настройката на Wi-Fi Direct. За да отмените, натиснете .

5. Устройството ще изчака заявка за свързване от вашето мобилно устройство. Когато се появи [PIN код], въведете PIN, който е показан на мобилното ви устройство в устройството. Натиснете [OK].
6. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct. За повече информация за печата от или сканирането към вашето мобилно устройство отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране).



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)
- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)

■ Начало > Мрежа > Допълнителни методи за конфигуриране на устройството на Brother за безжична мрежа > Използване на Wi-Fi Direct® > Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct > Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

Ръчно конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако мобилното ви устройство не поддържа Wi-Fi Direct или WPS, трябва ръчно да конфигурирате мрежа Wi-Fi Direct.



Когато устройството получи заявката на Wi-Fi Direct от вашето мобилно устройство, на LCD дисплея ще се появи съобщението [Получено е искане за връзка Wi-Fi Direct. Натиснете [OK], за да се свържете.]. Натиснете [OK], за да се свържете.

1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настройки] > [Мрежа] > [Wi-Fi Direct] > [Ръчно].
2. Устройството ще покаже SSID името и паролата в продължение на две минути. Отидете на екрана с настройките на безжичната мрежа на вашето мобилно устройство, изберете SSID името и след това въведете паролата.
3. Ако мобилното ви устройство се свърже успешно, LCD дисплеят на устройството показва [Свързан]. Завършихте настройката на мрежата Wi-Fi Direct. За повече информация за печата от или сканирането към вашето мобилно устройство отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да прегледате Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране) или Ръководство за печат през AirPrint.



Свързана информация

- [Конфигуриране на вашата мрежа Wi-Fi Direct](#)
- [Общ преглед на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct](#)

Разширени мрежови функции

- Печат на отчета за мрежовата конфигурация
- Конфигуриране на пощенския сървър с помощта на уеб-базираното управление
- Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс (I-Fax)
- Опции на I-Fax
- Използване на функцията за изпращане на факс към сървър
- Отпечатване на отчет за WLAN
- Конфигуриране и работа с LDAP търсене
- Синхронизиране на часа с SNTP сървъра чрез Уеб-базирано управление

Печат на отчета за мрежовата конфигурация

Отчетът за мрежовата конфигурация изрежда мрежовата конфигурация, включително настройките на мрежовия сървър за печат.



- Име на възел: името на възела фигурира в доклада за текущата мрежова конфигурация. Името на възела по подразбиране е „BRNxxxxxxxxxx“ за кабелна мрежа или „BRWxxxxxxxxxx“ за безжична мрежа („xxxxxxxxxx“ е MAC адресът/Ethernet адресът на вашето устройство).
- Ако [IP Address] в доклада за мрежовата конфигурация показва 0.0.0.0, изчакайте една минута и опитайте да го отпечатате отново.
- Можете да намерите настройките на вашето устройство – IP адрес, маска на подмрежата, име на възел и MAC адрес – в доклада, например:
 - IP адрес: 192.168.0.5
 - Подмрежова маска: 255.255.255.0
 - Име на възел: BRN000ca0000499
 - MAC адрес: 00-0c-a0-00-04-99

1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настройки] > [Печатай док.] > [Мрежова конфигурация].
2. Натиснете [Да].



Свързана информация

- [Разширени мрежови функции](#)
- [Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother?](#)
- [Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка \(Windows\)](#)
- [Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно](#)
- [Достъп до уеб базирано управление](#)
- [Конфигуриране на настройките на гигабитовия Ethernet с помощта на уеб-базираното управление](#)

Конфигуриране на пощенския сървър с помощта на уеб-базираното управление

Използвайте уеб-базираното управление за конфигуриране на устройството си на Brother за свързване с пощенския сървър.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. В полето **POP3/IMAP4/SMTP** щракнете върху **Advanced settings (Разширени настройки)** и се уверете, че **Status (Статус)** е **Enabled (Разрешено)**.

POP3/IMAP4/SMTP



[Cancel](#) [Submit](#)

Status Enabled

Send E-mail Settings(SMTP)

Server Address	0.0.0.0
Port	25
Server Authentication Method	☒ None ☐ SMTP-AUTH
SMTP-AUTH Account Name	
SMTP-AUTH Account Password	
Enter password	
Retype password	
SSL/TLS	☒ None ☐ SSL ☐ TLS ☐ Verify Server Certificate
Device E-mail Address	bmxxxxxxxxxxx@example.com

Receive E-mail Settings(POP3/IMAP4)

Protocol	☒ POP3 ☐ IMAP4
Server Address	0.0.0.0
Port	110
Mailbox Name	
Mailbox Password	
Enter password	
Retype password	
	☐ Use APOP (POP3 Only)
Select Mail Folder Name(IMAP4 Only)	☒ Default(Inbox) ☐ Specified :
SSL/TLS	☒ None ☐ SSL ☐ TLS ☐ Verify Server Certificate
Segmented Message Timeout	120 minute(s)

[I-Fax>>](#)

[CA Certificate>>](#)

[E-mail report>>](#)

[Notification>>](#)

[Cancel](#) [Submit](#)

-
7. Изберете пощенския сървър, който искате да конфигурирате.
 8. Въведете необходимите настройки за пощенския сървър.



Ако изберете опцията **IMAP4**, трябва да въведете целия път на папката за поща, като използвате само еднобайтови знаци, а след това да въведете “Входяща поща” за главната папка за поща.

9. Когато приключите, щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
Показва се диалоговият прозорец **Test Send/Receive E-mail Configuration (Проба на конфигурацията за изпращане/получаване на имейл)**.
10. Следвайте инструкциите от диалоговия прозорец, за да проверите текущите настройки.



Свързана информация

- [Разширени мрежови функции](#)
-

Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс (I-Fax)

Преди да използвате I-Fax, конфигурирайте устройството Brother да комуникира с мрежата и имейл сървъра. Можете да конфигурирате тези елементи чрез контролния панел на устройството, уеб базирано управление, Дистанционна настройка или BRAdmin Professional 3. Уверете се, че следните елементи са конфигурирани на устройството:

- IP адрес (Ако вече използвате устройството в мрежа, IP адресът му е конфигуриран правилно.)
- Имейл адрес
- Адрес на SMTP, POP3, IMAP4 сървър/порт/метод на удостоверяване/метод на шифроване/проверка на сертификата на сървъра
- Име и парола на пощенска кутия

Ако не сте сигурни за някой от тези елементи, свържете се със системния администратор.




Свързана информация

- [Разширени мрежови функции](#)
- [Факс чрез Интернет \(I-Fax\)](#)
- [Първоначална настройка за имейл или интернет факс \(I-Fax\)](#)
- [Изпращане на интернет факс \(I-Fax\)](#)
- [Как устройството ви на Brother получава интернет факс \(I-Fax\)](#)
- [Ръчно проверяване на сървъра](#)
- [Как компютърът ви получава I-Fax](#)
- [Препращане на получени имейл и факс съобщения](#)
- [Препредаване](#)
- [Опции на I-Fax](#)

Факс чрез Интернет (I-Fax)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

С програмата за интернет факс (I-Fax) можете да изпращате и получавате факс документи, използвайки интернет като транспортен механизъм. Документите се изпращат в имейл съобщения като прикачени файлове в TIFF-F формат. Вашият компютър може да изпраща и получава документи, стига да разполага с приложение, което може да генерира и отваря файлове в TIFF-F формат. Можете да използвате всякакво приложение за преглед на файлове в TIFF-F формат. Документите, изпратени чрез устройството, ще бъдат конвертирани в TIFF-F формат автоматично. Ако искате да изпращате и получавате съобщения към и от вашето устройство, имейл приложението на вашия компютър трябва да поддържа "Многоцелеви разширения за поща по интернет" (MIME).

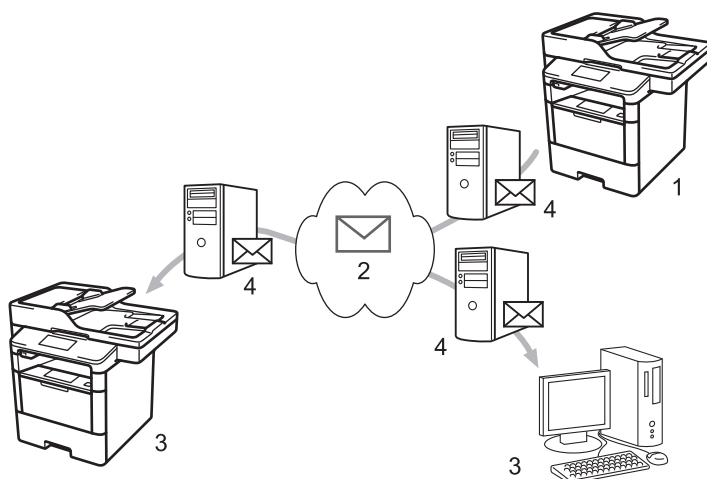

1. Подател
2. Интернет
3. Получател
4. Имейл сървър



- I-Fax поддържа изпращане и получаване на документи във формат Letter или A4 и само черно-бели.
- (MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

За да използвате тази функция, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да актуализирате фърмуера или програмата на устройството си.



Свързана информация

- Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс (I-Fax)
- Важна информация за интернет факс (I-Fax)
- Препращане на получени имейл и факс съобщения

Важна информация за интернет факс (I-Fax)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

I-Fax комуникацията в LAN мрежа е много подобна на комуникация чрез имейл, но въпреки това, тя е различна от факс комуникацията, използваща стандартни телефонни линии. Следва важна за използването на I-Fax информация:

- Фактори, като местоположението на получателя, структурата на LAN мрежата и натоварването по веригата (като напр. на интернет), могат да станат причина на устройството да му е необходимо по-дълго време от обикновено, за да изпрати имейл за грешка.
- При изпращане на поверителни документи, препоръчваме ви да използвате стандартни телефонни линии, вместо интернет (поради ниското му ниво на сигурност).
- Ако имейл системата на получателя не е съвместима с MIME, не можете да използвате I-Fax, за да изпратите документите. Ако е възможно, разберете предварително, и имайте предвид, че някои сървъри няма да изпратят отговор за грешка.
- Ако документът е твърде голям, за да бъде изпратен чрез I-Fax, той може да не достигне до получателя.
- Не можете да променяте шрифта или размера на текста в коя да е интернет поща, която получавате.



Свързана информация

- [Факс чрез Интернет \(I-Fax\)](#)

Първоначална настройка за имейл или интернет факс (I-Fax)

Преди да изпратите I-Fax, използвайте контролния панел, уеб базирано управление или дистанционна настройка, за да конфигурирате следните опционални елементи:

- **E-mail Subject (Тема на имейла)**
- **E-mail Message (Имейл съобщение)**
- **Size Limit (Ограничаване на размера)**
- **Request Delivery Notification (Send) (Искане на известие за доставяне (Изпращане))**

E-mail Send

E-mail Subject	Internet Fax Job
E-mail Message	
Size Limit	☒ Off ☐ On
Maximum Size	0 MB
Request Delivery Notification (Send)	☒ Off ☐ On

[POP3/IMAP4/SMTP>>](#)

Ако не сте сигурни за някой от тези елементи, свържете се със системния администратор.



Свързана информация

- Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс (I-Fax)
- Препращане на получени имейл и факс съобщения

Изпращане на интернет факс (I-Fax)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Изпращането на I-Fax е като изпращане на обикновен факс. Уверете се, че информацията за получателя е записана във вашата адресна книга с имейли, и заредете документа, който искате да изпратите като I-Fax, в устройството Brother.



- Ако компютърът, на който искате да изпратите документ, не работи под Windows XP, Windows Server 2003/2008/2012/2012 R2, Windows Vista, Windows 7 или Windows 8, поискайте собственикът на компютъра да инсталира софтуер, с който могат да се разглеждат TIFF-F файлове.
- За да изпратите няколко страници, използвайте ADF.

1. Заредете документа.
2. Извършете едно от следните действия:
 - Ако настройката Предварителен преглед на факсовете е зададена на [Изкл.], натиснете [Факс].
 - Ако настройката за предварителен преглед на факсовете е зададена на [Вкл.], натиснете [Факс], а след това натиснете [Изпращане на факсове].
3. За да промените настройките за изпращане на факс, натиснете [Опции].
4. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да преминете през настройките за факс. Когато се появи желаната от вас настройка, натиснете я и изберете своето предпочитание. Когато завършите смяната на настройките, натиснете [OK].
5. Извършете едно от следните действия:
 - Натиснете , а след това въведете имейл адреса чрез сензорния екран.
 - Натиснете [Адресна книга], изберете имейл адреса на получателя, а след това натиснете [Приложи].
6. Натиснете [Изпрати факс].

Устройството стартира сканирането. След като бъде сканиран, документът се предава на получателя чрез вашия SMTP сървър. Можете да отмените операцията по изпращане, като по време на сканирането натиснете .
7. Натиснете .



Свързана информация

- [Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс \(I-Fax\)](#)
- [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)

Как устройството ви на Brother получава интернет факс (I-Fax)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Когато устройството Brother получи входящ I-Fax, то ще отпечата автоматично I-Fax-а. За да получите I-Fax ви препоръчваме да използвате контролния панел или Уеб-базирано управление, за да конфигурирате следните елементи по избор:

- **Auto Polling (Автоматично поискване)**
- **Polling Frequency (Честота на поискване)**
- **Print Mail Header (Печат на горен колонтитул на имейл)**
- **Delete/Read Receive Error Mail (Изтриване/четене на поща за грешки при получаване)**
- **Send Delivery Notification(Receive) (Изпращане на уведомление за доставка (получаване))**

E-mail Receive

Auto Polling	☐ Off ☒ On
Polling Frequency	10 minute(s)
Print Mail Header	None
Delete/Read Receive Error Mail	☐ Off ☒ On
Send Delivery Notification (Receive)	Off

[POP3/IMAP4/SMTP>>](#)

Cancel Submit

Има два начина, по които можете да получавате имейл съобщения:

- POP3/IMAP4 получаване на равни интервали
- POP3/IMAP4 получаване - ръчно инициентирано

Когато използвате POP3/IMAP4 получаване, устройството изпраща запитване до вашия имейл сървър, за да получите данните. Поискването може да става на определени интервали (например, можете да конфигурирате устройството да проверява пощенския сървър на интервали от десет минути) или можете ръчно да проверявате сървъра.



- Ако устройството започне да получава имейл данни, на LCD дисплея се показва [Получаване]. Имейлът ще се отпечата автоматично.
- Ако в устройството няма хартия при получаване на данни, те ще бъдат съхранени в паметта му. Тези данни ще бъдат автоматично отпечатани, след като тавата за хартия се зареди с хартия.
- Когато функцията за временно архивиране на факс на устройството е включена, получените данни ще бъдат съхранени за определен период от време.
- Ако полученият имейл не е в обикновен текстов формат или прикаченият файл не е в TIFF-F формат, ще бъде отпечатано следното съобщение за грешка „**НЕ СЕ ПОДДЪРЖА ФОРМАТА НА ПРИКРЕПЕНИЯ ФАЙЛ**“.
- Ако полученият имейл е твърде голям, ще бъде отпечатано следното съобщение за грешка „**E-MAIL ФАЙЛА Е МНОГО ГОЛЯМ**“.
- Ако **Delete/Read Receive Error Mail (Изтриване/четене на поща за грешки при получаване)** е с настройка **On (Вкл.)** (по подразбиране), имейлът за грешка ще бъде изтрит автоматично от имейл сървъра.



Свързана информация

- [Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс \(I-Fax\)](#)
- [Съхраняване на входящи факсове в паметта на устройството](#)
- [Как компютърът ви получава I-Fax](#)
- [Препращане на получени имейл и факс съобщения](#)

Ръчно проверяване на сървъра

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [И-мейл/IFAX] > [Ръчно POP3 получаване].
2. Натиснете [Да], за да потвърдите.
3. LCD дисплеят показва [Получаване] и устройството ще отпечата данните от имейл сървъра.



Свързана информация

- [Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс \(I-Fax\)](#)

Как компютърът ви получава I-Fax

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Когато компютърът ви получи I-Fax, вие ще получите имейл в имейл приложението си. Входящият I-Fax е прикачен към имейл съобщение, което ви уведомява в реда **Тема**, че вашият имейл сървър е получил I-Fax. Можете или да изчакате вашето устройство Brother да изпрати запитване до имейл сървъра, или можете ръчно да изпратите запитване до сървъра за получаване на входящите данни.



Свързана информация

- [Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс \(I-Fax\)](#)
- [Как устройството ви на Brother получава интернет факс \(I-Fax\)](#)

Препращане на получени имейл и факс съобщения

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Използвайте функцията I-Fax на Brother за препращане на имейл или стандартни факс съобщения към друг компютър, факс устройство или друго I-Fax устройство. Активирайте функцията за препращане от контролния панел на устройството.

За активиране на функцията за препращане чрез контролния панел на устройството:

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Настр. получ.] > [Получ. в памет] > [Факс препращане].
2. Въведете факс номера или имейл адреса на получателя с помощта на сензорния екран.
3. Изберете желания тип файл.
4. Направете едно от следните неща:
 - Натиснете [Ръчно], за да въведете номера за препращане на факсове (до 20 знака) от LCD дисплея.
Натиснете [OK].
 - Натиснете [Адресна книга].
Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да превъртите, докато намерите номера на факса, на който искате да бъдат препратени факсовете.
Натиснете номера на факса или имейл адреса, който искате.



Натиснете [Рез. печат: Вкл.] за отпечатване на получените факсове на вашето устройство, така че да имате копие.

5. Натиснете .




Свързана информация

- [Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс \(I-Fax\)](#)
- [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)
- [Факс чрез Интернет \(I-Fax\)](#)
- [Първоначална настройка за имейл или интернет факс \(I-Fax\)](#)
- [Как устройството ви на Brother получава интернет факс \(I-Fax\)](#)

Препредаване

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Препредаване настъпва, когато устройството Brother получава съобщение по интернет и след това го предава на друго факс устройство, използвайки конвенционални телефонни линии. Ако трябва да изпратите по факс документ на голямо разстояние или в чужбина, използвайте функцията “Препредаване”, за да спестите комуникационната такса.

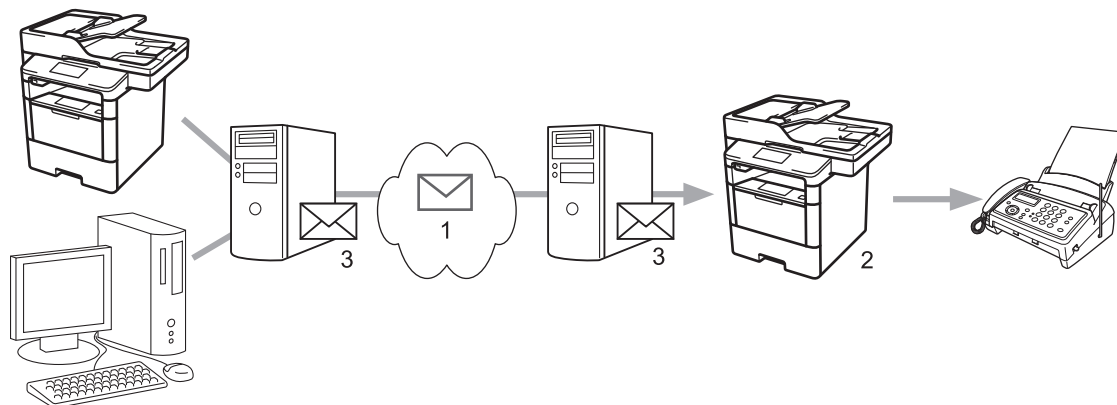

1. Интернет
2. Телефонна линия
3. Имейл сървър

Използвайте контролния панел на устройството на Brother или уеб-базираното управление, за да конфигурирате следните елементи:

- **Relay Broadcast Function (Функция Препредаване)**

Задайте **Relay Broadcast Function (Функция Препредаване)** на **On (Вкл.)**.

- **Relay Domain (Домейн за предаване)**

Конфигурирайте името на домейна на вашето устройство на устройството, което ще предаде документа към конвенционалното факс устройство. Ако желаете да използвате вашето устройство като устройство за препращане, трябва да определите име на доверен домейн (частта след знака „@“) на устройството. Бъдете внимателни при избора на доверен домейн: всеки потребител на доверения домейн ще бъде в състояние да изпрати препредаване. Можете да регистрирате до десет имена на домейни.

- **Relay Broadcast Report (Доклад за препредаване)**

Посочете дали искате или не отпечатване на доклад, след като устройството приключи препредаването.

Relay Function

Relay Broadcast Function

☒ Off ☐ On

Relay Domain

Relay Broadcast Report

☒ Off ☐ On

Cancel

Submit




Свързана информация

- Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс (I-Fax)
- Препредаване от вашето устройство Brother
- Препредаване от вашия компютър

Препредаване от вашето устройство Brother

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Използвайте функцията препредаване, за да изпратите имейл от вашето устройство до обикновено факс устройство.

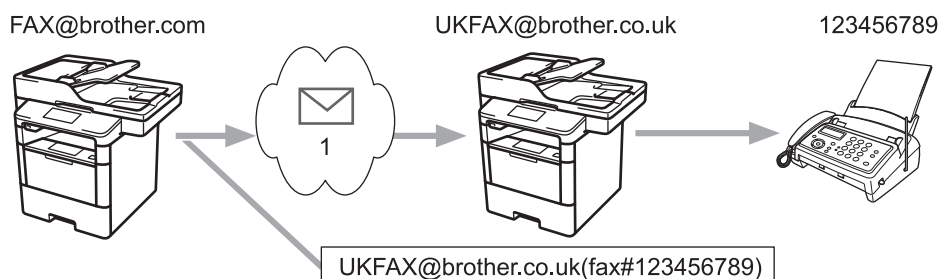

1. Интернет

В този пример имейл адресът на вашето устройство е FAX@brother.com и искате да изпратите документ от него към стандартно факс устройство в Англия с имейл адрес UKFAX@brother.co.uk по обикновена телефонна линия.

1. Заредете документа.

2. Извършете едно от следните действия:

- Ако настройката Предварителен преглед на факсовете е зададена на [Изкл.], натиснете [Факс].
- Ако настройката за предварителен преглед на факсовете е зададена на [Вкл.], натиснете [Факс], а след това натиснете [Изпращане на факсове].

3. Натиснете [Опции].

4. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Емисия].

5. Натиснете [Емисия].

6. Натиснете [Добави номер].

7. Можете да добавите имейл адреси за препредаването по следните начини:

- Натиснете [Добави номер] и натиснете , въведете имейл адреса и натиснете [ОК].
- Натиснете [Добави от адресна книга]. Изберете квадратчето за отметка на имейл адреса, който искате да добавите към разпращането. След като сте избрали всички желани имейл адреси, натиснете [ОК].
- Натиснете [Търси в адресната книга]. Въведете името и натиснете [ОК]. Ще се покажат резултатите от търсенето. Натиснете името, а след това натиснете имейл адреса, който искате да добавите към разпращането.

Следва пример как да въведете имейл адреса и телефонния номер:

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

Имейл адрес Номер на факс

Думата "fax #" трябва да бъде включена с телефонния номер в скоби.

След като сте въвели всички факс номера, натиснете [OK].

8. Натиснете [Изпрати факс].



Свързана информация


- [Препредаване](#)
 - [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)
-

Препредаване от вашия компютър

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Използвайте функцията за препредаване, за да изпратите имейл от вашия компютър до обикновено факс устройство.

Някои имейл приложения не поддържат изпращане на имейл до множество факс номера. Ако имейл приложението ви не може да поддържа множество факс номера, можете да препредавате само към едно факс устройство едновременно.

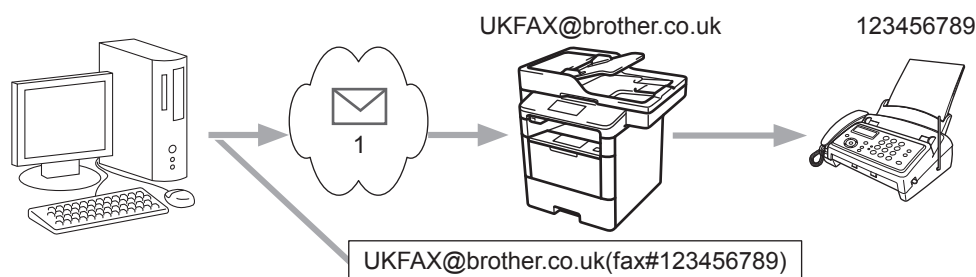


1. Интернет

Ако изпращате имейл до обикновено факс устройство, начинът на въвеждане на номер на факс на обикновено факс устройство е различен в зависимост от приложението за електронна поща, което използвате.

1. В имейл приложението създайте ново съобщение и въведете имейл адреса на предаващото устройство и факс номера на първото факс устройство в полето „КЪМ“.

Следва пример как да въведете имейл адреса и факс номера:

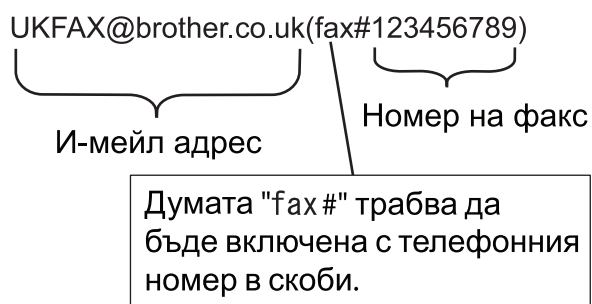

За Microsoft Outlook, информацията за адреса трябва да бъде въведена в адресната книга, както следва:

Име: fax#123456789

Имейл адрес: UKFAX@brother.co.uk

2. Въведете имейл адреса на предаващото устройство и факс номера на второто факс устройство в полето „КЪМ“.
3. Изпратете имейла.



Свързана информация

- [Препредаване](#)

Опции на I-Fax

- [Имейл за проверка на интернет факс \(I-Fax\)](#)
- [Имейл за грешка](#)
- [Конфигуриране на устройството на Brother за имейл или интернет факс \(I-Fax\)](#)

Имейл за проверка на интернет факс (I-Fax)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

- Имейлът за потвърждение на изпращането ви позволява да поискате уведомление от устройството на получателя, където е получен и обработен вашият I-Fax или имейл.
- Имейл за потвърждение за получаване ви позволява да предавате доклад по подразбиране обратно към изпращащата станция след успешно получаване и обработка на I-Fax или имейл.

За да използвате тази функция, задайте опциите за [Уведомление] в [Настр. поща RX] и опциите за [Настр. поща TX] от менюто на контролния панел на устройството на Brother.



Свързана информация

- [Опции на I-Fax](#)
- [Активиране на уведомление за изпращане на имейл за потвърждение на предаването](#)
- [Активиране на уведомление за получаване на имейл за потвърждение на предаването](#)

Активиране на уведомление за изпращане на имейл за потвърждение на предаването

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [И-мейл/IFAX] > [Настр. поща TX] > [Уведомление].
2. Изберете [Вкл.] или [Изкл.], за да активирате или деактивирате функцията Получаване на уведомление.

Когато уведомлението за получаване е включено, факсът включва допълнително поле с наименование "Уведомление за състоянието на съобщението (MDN)", което съдържа информация за доставяне на съобщението. По подразбиране уведомлението за изпращане е изключено.



Факс устройството на вашия получател трябва да поддържа полето MDN, за да бъде изпратена уведомителна справка.

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Имейл за проверка на интернет факс \(I-Fax\)](#)

Активиране на уведомление за получаване на имейл за потвърждение на предаването

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [И-мейл/IFAX] > [Настр. поща RX] > [Уведомление].
2. Натиснете една от трите възможни настройки:

Опция	Описание
Получаване на уведомление Вкл.	Когато Получаване на уведомление е с настройка Вкл., на подателя се изпраща шаблон за успешно получаване и обработка на съобщението. Тези шаблони зависят от операцията, поискана от изпращача. Пример: УСПЕШНО : Получено От <Пощенски адрес>
Получаване на уведомление MDN	Когато уведомлението за получаване е с настройка MDN, на подателя се изпраща доклад за успешно получаване и обработка, ако изпращащото устройство е изпратило потвърждение на искането в полето MDN (Message Disposition Notification – Уведомление за състоянието на съобщението).
Получаване на уведомление Изкл.	Когато Получаване на уведомление е с настройка Изкл., всички форми на получаване на уведомление са деактивирани и не се изпраща съобщение на подателя, независимо от искането.



- За да изпрати имейл за потвърждение на предаването, подателят трябва да конфигурира следните настройки:
 - Задайте [Уведомление] в [Настр. поща TX] на [Вкл.].
 - Задайте [Шапка] в [Настр. поща RX] на [Всички] или [Тема+от+до].
- За да получи имейл за потвърждение на предаването, получателят трябва да конфигурира следните настройки:
 - Задайте [Уведомление] в [Настр. поща RX] на [Вкл.].

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Имейл за проверка на интернет факс \(I-Fax\)](#)

Имейл за грешка

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако има грешка при доставяне, докато изпращате I-Fax, пощенският сървър ще изпрати съобщение за грешка обратно на устройството на Brother и съобщението за грешка ще се отпечата.

Ако има грешка, докато получавате I-Fax, ще се отпечата съобщение за грешка, като напр. "Съобщението, изпратено на устройството, не е в TIFF-F формат".

За да получите имейл за грешката и да го отпечатате на устройството, в [Настр. поща RX] превключете опцията [Шапка] на [Всички] или на [Тема+от+до].



Свързана информация

- [Опции на I-Fax](#)

Използване на функцията за изпращане на факс към сървър

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

MFC-L6800DW/MFC-L6900DW: стандартен, MFC-L5700DN/MFC-L5750DW: достъпно за изтегляне

Функцията Факс към сървър позволява устройството да сканира документ и да го изпрати по мрежата на отделен факс сървър. След това документът ще бъде изпратен от сървъра като факс данни към номера на факса-получател по стандартни телефонни линии. Когато функцията факс към сървър е настроена на Оп (Вкл.), всички автоматични факс излъчвания от устройството ще бъдат изпратени на факс сървъра за изпращане на факс.

Можете да изпращате факс директно от устройството, използвайки ръчната факс функция, когато функцията Изпращане на сървър е включена.

(MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

За да използвате тази функция, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да актуализирате фърмуера или програмата на устройството си.



Свързана информация

- [Разширени мрежови функции](#)
- [Преди изпращане на факс на факс сървъра](#)
- [Активиране на факс към сървър](#)
- [Работа с Факс към сървър](#)

Активиране на факс към сървър

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

MFC-L6800DW/MFC-L6900DW: стандартно, MFC-L5700DN/MFC-L5750DW: налично за сваляне

- Запометете префикс/суфикс адреса за факс сървъра в устройството Brother.

1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Факс към сървър].
2. Натиснете [Факс към сървър].
3. Натиснете [Вкл.].
4. Натиснете [Префикс].
5. Въведете префикса с помощта на сензорния екран, а след това натиснете [OK].
6. Натиснете [Суфикс].
7. Въведете суфикса с помощта на сензорния екран, а след това натиснете [OK].
8. Натиснете [].



Свързана информация

- Използване на функцията за изпращане на факс към сървър

Работа с Факс към сървър

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Поставете документа в ADF устройството или върху стъклото на скенера.
2. Въведете номера на факса.
3. Натиснете [Изпрати факс].

Устройството ще изпрати съобщението през TCP/IP мрежата до факс сървър.



Свързана информация

- [Използване на функцията за изпращане на факс към сървър](#)

Отпечатване на отчет за WLAN

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Докладът за WLAN отразява състоянието на безжичната мрежа на устройството. Ако безжичното свързване е неуспешно, проверете кода за грешка на отпечатания доклад.

1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настр.] > [Печатай док.] > [WLAN доклад].
2. Натиснете [Да].
Устройството ще отпечата доклада за WLAN.
3. Натиснете .

Ако WLAN докладът не се отпечата, проверете устройството за грешки. Ако няма видими грешки, изчакайте една минута и след това опитайте отново да отпечатате доклада.



Свързана информация

- [Разширени мрежови функции](#)
- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)
- [Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата](#)
- [Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно](#)

Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако докладът за безжична LAN мрежа показва, че връзката е неуспешна, проверете кода за грешка в отпечатания доклад и вижте съответните инструкции в таблицата:

Код на грешка	Проблем и препоръчителни решения
TS-01	Безжичната настройка не е активирана, променете я до стойност Вкл. Ако към устройството е свързан мрежов кабел, извадете го и променете безжичната настройка на устройството до стойност Вкл.
TS-02	Безжичната точка за достъп/маршрутизаторът не може да бъде открит/а. 1. Проверете следните две точки: • Изключете захранването на безжичната точка за достъп/маршрутизатора, изчакайте 10 секунди и го включете отново. • Ако вашата точка за достъп до WLAN/маршрутизатор използва филтриране по MAC адрес, проверете дали MAC адресът на устройството Brother е разрешен във филтъра. 2. Ако ръчно сте въвели SSID и информацията за защита (SSID/метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ), информацията може да е неточна. Потвърдете отново SSID и информацията за защита и въведете пак правилната информация, ако е необходимо. Как да потвърдите информацията за защита на безжичната мрежа (SSID/метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ) a. Възможно е настройките за защита по подразбиране да са предоставени на етикет на точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа. Или името на производителя и номера на модела на точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа могат да бъдат използвани като настройки за защита по подразбиране. b. Вижте документацията, предоставена с точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа, за информация как да намерите настройките за защита. • Ако точката за достъп (маршрутизаторът) за безжична LAN мрежа е настроена да не разпраща SSID, SSID няма да бъде открит автоматично. Ще трябва ръчно да въведете SSID името. • Мрежовият ключ може също да е наречен парола, защитен ключ или ключ за шифроване. Това устройство не поддържа 5 GHz SSID/ESSID и трябва да изберете 2,4 GHz SSID/ESSID. Уверете се, че точката за достъп (маршрутизаторът) за безжична LAN мрежа е настроена на 2,4 GHz или на смесен режим за 2,4 GHz/5 GHz. Ако не знаете SSID или настройките за защита в безжична мрежа за точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа или не знаете как да промените конфигурацията, вижте документацията, предоставена с точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа, попитайте производителя, интернет доставчика или вашия мрежов администратор.
TS-03	Въведената настройка за безжичната мрежа или за защитата може да е неправилна. Проверете отново настройките на безжичната мрежа. Ако не знаете тази информация, попитайте мрежовия администратор.

Код на грешка	Проблем и препоръчителни решения
TS-04	Методите на удостоверяване/шифроване, използвани от избраната безжична точка за достъп/маршрутизатор, не се поддържат от устройството. За режим "Инфраструктура" променете методите на удостоверяване и шифроване на точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа. Вашето устройство поддържа следните методи на удостоверяване: - WPA-Personal TKIP или AES - WPA2-Personal AES - Отворен WEP или None (без шифроване) - Споделен ключ WEP Ако проблемът не се реши, въведените SSID или настройки на мрежата може да са неправилни. Потвърдете настройките на безжичната мрежа. За режим "Ad-Hoc" променете методите на удостоверяване и шифроване на компютъра за безжичната настройка. Вашето устройство поддържа само отворено удостоверяване с опционално WEP шифроване.
TS-05	Информацията за сигурност (SSID/мрежов ключ) е неправилна. Потвърдете SSID и мрежовия ключ. Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете ключа, използван като първи WEP ключ. Вашето устройство на Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.
TS-06	Информацията за защита на безжичната мрежа (метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ) е неправилна. Потвърдете информацията за защита на безжичната мрежа (метод на удостоверяване/метод на шифроване/мрежов ключ), изредена в TS-04. Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете ключа, използван като първи WEP ключ. Вашето устройство на Brother поддържа използването само на първия WEP ключ.
TS-07	Устройството не може да открие точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа с активиран WPS. Ако искате да се свържете с WPS, трябва да включите както вашето устройство, така и точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа. Проверете метода на свързване за WPS в точката за достъп/маршрутизатора за безжична LAN мрежа и опитайте отново. Ако не знаете как да работите с вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа чрез WPS, вижте документацията, придружаваща вашата точка за достъп/маршрутизатор за безжична LAN мрежа или попитайте производителя или мрежовия администратор.
TS-08	Открити са две или повече точки за достъп за безжична LAN мрежа, които имат активиран WPS. - Проверете дали в обхвата има само една точка за достъп (маршрутизатор) за безжична LAN мрежа, която има активен метод WPS, и опитайте отново. - Опитайте да започнете отново след няколко минути, за да се избегнат ефектите от други точки за достъп.



Свързана информация

- [Отпечатване на отчет за WLAN](#)
- [Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата](#)
- [Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез метода с едно натискане на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа чрез ПИН метода на Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)

-
- Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” чрез съществуващ SSID
 - Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим “Ad-Hoc” чрез нов SSID
 - Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството
 - Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID
 - Конфигуриране на устройството за фирмена безжична мрежа
-

Конфигуриране и работа с LDAP търсене

DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW: стандарт, DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW: достъпен за сваляне

Функцията LDAP ви позволява да търсите информация, като факс номера и имейл адреси, на вашия сървър. Когато използвате функциите за факс, I-Fax или сканиране към имейл сървър, можете да използвате LDAP търсенето, за да намерите факс номера или имейл адреси.



- Функцията LDAP не поддържа опростен китайски, традиционен китайски или корейски.
- Функцията LDAP поддържа LDAPv3.
- Функцията LDAP не поддържа SSL/TLS.
- (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW)

За да използвате тази функция, отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да актуализирате фърмуера или програмата на устройството си.



Свързана информация

- [Разширени мрежови функции](#)
- [Промяна на конфигурацията на LDAP чрез Уеб базирано управление](#)
- [Извършване на LDAP търсене чрез контролния панел на устройството](#)

Промяна на конфигурацията на LDAP чрез Уеб базирано управление

Използвайте Уеб-базирано управление за конфигуриране на вашите настройки на LDAP в уеб браузър.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху **Network (Мрежа)** на уеб страницата на устройството.
5. Щракнете върху **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. Поставете отметка в квадратчето за отметка **LDAP**, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
7. Рестартирайте устройството на Brother, за да активирате конфигурацията.

8. На компютъра, в раздела **Address Book (Адресна книга)** на уеб-базираното управление изберете **LDAP** в лявата навигационна лента.

- **LDAP Search (LDAP търсене)**
- **LDAP Server Address (Адрес на LDAP сървър)**
- **Port (Порт)** (Портът по подразбиране е 389.)
- **Search Root (Отправна точка за търсене)**
- **Authentication (Удостоверяване)**
- **Username (Потребителско име)**

Този избор ще бъде на разположение в зависимост от използвания метод на удостоверяване.

- **Password (Парола)**

Този избор ще бъде на разположение в зависимост от използвания метод на удостоверяване.



- Ако LDAP сървърът поддържа удостоверяване Kerberos, ние ви съветваме да изберете Kerberos за настройките за удостоверяване. То осигурява високо ниво на удостоверяване между LDAP сървъра и вашето устройство.
- Трябва да конфигурирате SNTP протокола (мрежов сървър за време) или да зададете правилно датата, часа и часовата зона на контролния панел за удостоверяване Kerberos.

- **Kerberos Server Address (Адрес на сървър Kerberos)**
Този избор ще бъде на разположение в зависимост от използвания метод на удостоверяване.
- **Timeout for LDAP (Време на изчакване за LDAP)**
- **Attribute of Name (Search Key) (Атрибут на име (ключ за търсене))**
- **Attribute of E-mail (Атрибут на имейл)**
- **Attribute of Fax Number (Атрибут на номер на факс)**

9. Когато приключите, щракнете върху **Submit (Изпращане)**. Уверете се, че в полето **Status (Статус)** пише **OK**.



Свързана информация

- [Конфигуриране и работа с LDAP търсене](#)
- [Синхронизиране на часа с SNTP сървъра чрез Уеб-базирано управление](#)

Извършване на LDAP търсене чрез контролния панел на устройството

След като конфигурирате настройки за LDAP, можете да използвате търсене с LDAP, за да намерите факс номера или имейл адреси, които да използвате за:

- Изпращане на факс (не се предлага за DCP модели)
- Изпращане на факс по интернет (I-Fax) (не се предлага за DCP модели)
- Сканиране към имейл сървър



- Функцията LDAP поддържа LDAPv3.
- Функцията LDAP не поддържа SSL/TLS.
- Може да се наложи да използвате удостоверяване Kerberos или обикновено удостоверяване, за да се свържете към LDAP сървъра, в зависимост от политиката за сигурност, зададена от вашия мрежов администратор.
- Трябва да конфигурирате SNTP протокола (мрежов сървър за време) или да зададете правилно датата, часа и часовата зона на контролния панел за удостоверяване Kerberos.

1. За търсене натиснете .

2. С помощта на LCD дисплея въведете първите букви за търсенето.

3. Натиснете [OK].

Резултатът от LDAP търсенето ще се появи на LCD дисплея; иконата  се показва преди резултатите от търсенето в адресната книга (локална) на имейла.

- Ако на сървъра или в адресната книга (локална) на имейла няма съответствия, LCD дисплеят показва [Резултатите не могат да бъдат открити.] за около 60 секунди.

4. Плъзнете нагоре или надолу, или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже желаното име.

5. Натиснете името.

За да видите подробностите за името, натиснете [Дет.].

6. Ако резултатът включва повече от един факс номер или имейл адрес, устройството ще поиска да изберете само един. Натиснете [Приложи]. Извършете едно от следните действия:

- Ако изпращате факс или I-Fax, натиснете [Изпрати Fax].
- Ако сканирате към имейл сървър, заредете документа, натиснете [OK], а след това [Старт].



Свързана информация

- [Конфигуриране и работа с LDAP търсене](#)
- [Синхронизиране на часа с SNTP сървър чрез Уеб-базирано управление](#)

Синхронизиране на часа с SNTP сървър чрез Уеб-базирано управление

SNTP протоколът (Обикновен мрежов протокол за време) се използва за синхронизиране на часа, който устройството използва за удостоверяване с часовия сървър SNTP. (Това не е часът, показан на LCD дисплея на устройството.) Можете автоматично или ръчно да синхронизирате часа на устройството с координираното универсално време (UTC), предоставено от часовия сървър SNTP.

- [Конфигуриране на дата и час чрез уеб базирано управление](#)
- [Конфигуриране на SNTP протокола чрез Уеб-базирано управление](#)
- [Конфигуриране на настройките на запаметяване на дневника за печат в мрежата чрез Уеб-базирано управление](#)
- [Промяна на конфигурацията на LDAP чрез Уеб базирано управление](#)
- [Извършване на LDAP търсене чрез контролния панел на устройството](#)


Конфигуриране на дата и час чрез уеб базирано управление

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Конфигурирайте датата и часа за синхронизиране на часа, който устройството използва, с часовия сървър на SNTP.

Тази функция не е достъпна в някои държави.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху **Date&Time (Дата и час)** в лявата навигационна лента.

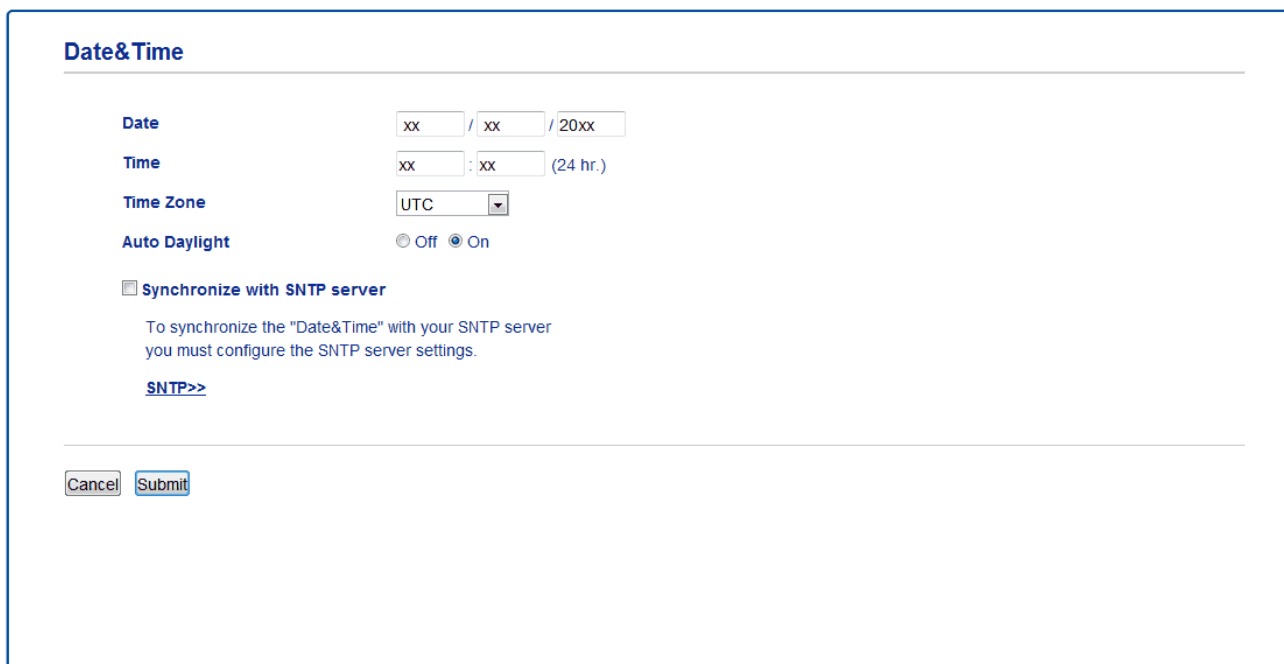

Изберете часовата разлика между вашето местоположение и UTC от падащия списък **Time Zone (Часова зона)**. Часовата зона за Източно време в САЩ и Канада например е UTC-05:00.

6. Потвърдете настройките за **Time Zone (Часова зона)**.
7. Поставете отметка за **Synchronize with SNTP server (Синхронизиране със SNTP сървър)**.
8. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- Синхронизиране на часа с SNTP сървър чрез Уеб-базирано управление

Конфигуриране на SNTP протокола чрез Уеб-базирано управление

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Конфигурирайте SNTP протокола за синхронизиране на часа, който устройството използва за удостоверяване по часа, който показва часовият сървър SNTP.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. Поставете отметка за **SNTP**, за да активирате настройките.
7. Рестартирайте устройството на Brother, за да активирате конфигурацията.
8. До квадратчето за отметка SNTP щракнете върху **Advanced settings (Разширени настройки)** и следвайте инструкциите по-долу:

SNTP

Status	Enabled
Synchronization Status	Succeeded

SNTP Server Method	AUTO
Primary SNTP Server Address	
Primary SNTP Server Port	
Secondary SNTP Server Address	
Secondary SNTP Server Port	
Synchronization Interval	hour(s)

Опция	Описание
Status (Статус)	Показва дали SNTP протоколът е разрешен или е забранен.
Synchronization Status (Статус на синхронизиране)	Потвърдете последното състояние на синхронизацията.
SNTP Server Method (Метод на SNTP сървър)	Изберете AUTO (АВТОМАТИЧНО) или STATIC (СТАТИЧНО) . • AUTO (АВТОМАТИЧНО)

Опция	Описание
	Ако има DHCP сървър във вашата мрежа, SNTP сървърът ще получи адреса от този сървър автоматично. • STATIC (СТАТИЧНО) Въведете адреса, който искате да използвате.
Primary SNTP Server Address (Адрес на основен SNTP сървър)	Въведете адреса на сървъра (до 64 знака).
Secondary SNTP Server Address (Адрес на вторичен SNTP сървър)	Адресът на вторичния SNTP сървър се използва като резервен на адреса на основния SNTP сървър. Ако основният сървър не е достъпен, устройството ще се свърже с вторичния SNTP сървър.
Primary SNTP Server Port (Порт на основен SNTP сървър)	Въведете номера на порта (1-65535).
Secondary SNTP Server Port (Порт на вторичен SNTP сървър)	Портът на вторичния SNTP сървър се използва като резервен на порта на основния SNTP сървър. Ако основният порт не е достъпен, устройството ще се свърже с вторичния SNTP порт.
Synchronization Interval (Интервал на синхронизиране)	Въведете броя часове между опитите за синхронизация със сървъра (1-168 часа).

9. Щракнете върху **Submit** (Изпращане).



Свързана информация

- [Синхронизиране на часа с SNTP сървъра чрез Уеб-базирано управление](#)
- [Конфигуриране на настройките на запамятване на дневника за печат в мрежата чрез Уеб-базирано управление](#)

Техническа информация за напреднали потребители

- [Гигабитов Ethernet \(само за кабелна мрежа\)](#)
- [Нулиране на мрежовите настройки до фабричните настройки](#)

Гигабитов Ethernet (само за кабелна мрежа)

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Вашето устройство поддържа 1000BASE-T гигабитов Ethernet. За да се свържете с 1000BASE-T гигабитова Ethernet мрежа, трябва да настроите режима за връзка с Ethernet на устройството на Автоматичен от контролния панел на устройството или от Уеб-базирано управление (уеб браузър).



- Използвайте прав, екраниран, двойно усукан (STP) кабел, категория 5 (или по-висока) за 10BASE-T, 100BASE-TX бърза Ethernet мрежа или 1000BASE-T гигабитова Ethernet мрежа. Когато свържете устройството към гигабитова Ethernet мрежа, използвайте мрежовите устройства, които са съвместими с 1000BASE-T.



Свързана информация

- [Техническа информация за напреднали потребители](#)
- [Конфигуриране на настройките на гигабитовия Ethernet с помощта на уеб-базираното управление](#)

Конфигуриране на настройките на гигабитовия Ethernet с помощта на уеб-базираното управление

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху **Wired (Кабелен)**.
6. Щракнете върху **Ethernet** в лявата навигационна лента.
7. Изберете **Auto (Автоматизиране)** от падащия списък **Ethernet Mode (Режим Ethernet)**.
8. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
9. За да активирате настройките, рестартирайте устройството си.

Можете да проверите настройките, като разпечатате справката за мрежова конфигурация.



Свързана информация

- [Гигабитов Ethernet \(само за кабелна мрежа\)](#)
- [Печат на отчета за мрежовата конфигурация](#)

Нулиране на мрежовите настройки до фабричните настройки

Можете да използвате контролния панел на устройството, за да възстановите фабричните настройки по подразбиране на сървъра за печат. Така се нулира цялата информация, напр. паролата и IP адреса.



- Тази функция връща всички настройки на кабелна (само за поддържани модели) и безжична мрежа до фабричните настройки.
- Можете да възстановите и фабричните настройки на сървъра за печат с помощта на BRAdmin Light, BRAdmin Professional 3 или Уеб-базирано управление.

1. Натиснете [] [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Мрежово нул.].
2. Появява се [Машината ще рестарт. след нулирането. Натиснете [ОК] за 2 секунди, за да потвърдите.]. Натиснете [ОК] за две секунди, за да потвърдите.
Устройството ще се рестартира.



Свързана информация

- [Техническа информация за напреднали потребители](#)

■ Сигурност

- [Заклучване на настройките на устройството](#)
- [Функции за защита на мрежата](#)

Заклучване на настройките на устройството

Преди да включите заключването на достъпа на устройството, внимателно си запишете паролата. Ако забравите паролата, ще трябва да нулирате всички пароли, съхранени в устройството, като се обадите на администратора си или на центъра за обслужване на клиенти на Brother.

- [За използването на заключването на настройките](#)

За използването на заключването на настройките

Използване на функцията за заключване на настройките, за да се блокира неупълномощен достъп до настройките на устройството.

Когато заключването на настройките е настроено на [Вкл.], нямате достъп до настройките на устройството, преди да въведете паролата.

- [Задаване на паролата за заключване на настройките](#)
- [Промяна на паролата за заключване на настройките](#)
- [Включване на заключването на настройките](#)

Задаване на паролата за заключване на настройките

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Настройка за заключване].
2. Въведете четирицифрено число за паролата.
3. Натиснете [ОК].
4. Когато на LCD дисплея се покаже [Потвърди:], въведете повторно паролата.
5. Натиснете [ОК].
6. Натиснете .



Свързана информация

- [За използването на заключването на настройките](#)

Промяна на паролата за заключване на настройките

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Настройка за заключване] > [Сложи парола].
2. Въведете текущата четирицифрена парола.
3. Натиснете [ОК].
4. Въведете нова четирицифрена парола.
5. Натиснете [ОК].
6. Когато на LCD дисплея се покаже [Потвърди:], въведете повторно паролата.
7. Натиснете [ОК].
8. Натиснете .



Свързана информация

- [За използването на заключването на настройките](#)

Включване на заключването на настройките

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Настройка за заключване] > [Заклучено Изкл.⇒Вкл.].
2. Въведете текущата четирицифрена парола.
3. Натиснете [OK].



За да включите заключването на настройките [Изкл.], натиснете  на LCD дисплея, въведете текущата четирицифрена парола, а след това натиснете [OK].



Свързана информация

- [За използването на заключването на настройките](#)

Функции за защита на мрежата

- Преди да се използват защитните функции на мрежата
- Secure Function Lock 3.0
- Използване на удостоверяване чрез Active Directory
- Използване на удостоверяване чрез LDAP
- Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS
- Безопасно управление на мрежовото устройство чрез IPsec
- Безопасно изпращане и получаване на имейл
- Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа
- Запаметяване на дневника за печат в мрежата

Преди да се използват защитните функции на мрежата

Устройството Brother използва някои от най-новите налични днес протоколи за мрежова защита и шифроване. Тези мрежови функции могат да бъдат внедрени във вашия цялостен план за мрежова защита, за да помогнат за защитата на данните ви и за предотвратяване на неупълномощен достъп до устройството.



Препоръчваме да деактивирате протоколите Telnet, FTP сървър и TFTP. Достъпът до устройството при използване на тези протоколи не е защитен.



Свързана информация

- [Функции за защита на мрежата](#)

Secure Function Lock 3.0

Secure Function Lock 3.0 на Brother повишава сигурността чрез ограничаване на функциите, налични на устройството Brother.

- [Преди да се използва Secure Function Lock 3.0](#)
- [Конфигуриране на Secure Function Lock 3.0 с помощта на Уеб-базирано управление](#)
- [Сканиране чрез Secure Function Lock 3.0](#)
- [Конфигуриране на Public Mode \(Публичен режим\) за Secure Function Lock 3.0](#)
- [Допълнителни функции на Secure Function Lock 3.0](#)
- [Регистриране на нова лична карта с помощта на контролния панел на устройството](#)

Преди да се използва Secure Function Lock 3.0

Използвайте Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) за конфигуриране на пароли, определяне на ограничения за страници за определен потребител и предоставяне на достъп до някои или всички функции, изброени тук.

Можете да конфигурирате и промените следните настройки на Secure Function Lock 3.0 чрез Уеб-базирано управление или BRAdmin Professional 3 (Windows):

- **Print (Печат)**

Печатът включва заявки за печат, изпратени чрез AirPrint, Google Cloud Print™ и Brother iPrint&Scan.

Ако регистрирате предварително потребителски имена за влизане, няма да е необходимо потребителите да въвеждат паролите си, когато използват функцията за печат.

- **Copy (Копиране)**

- **Scan (Сканиране)**

Сканиране включва заявки за сканиране, изпратени чрез Brother iPrint&Scan.

- **Send (Изпращане)** (само поддържаните модели)

- **Receive (Получаване)** (само поддържаните модели)

- Директен печат през USB

- Сканиране към USB (само поддържани модели)

- **Web Connect** (само поддържаните модели)

- **Apps (Приложения)** (само поддържаните модели)

- **Page Limit (Лимит за страници)**

- **Page Counters (Броячи на страници)**

- **Card ID (NFC ID) (Идентификация на карта (идентификация на NFC))** (само поддържаните модели)

Ако предварително регистрирате ИД на картите на потребителите, регистриран потребител може да активира устройството, като докосне NFC логото на устройството с регистрираната си карта.



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Конфигуриране на Secure Function Lock 3.0 с помощта на Уеб-базирано управление

1. Стартирайте уеб браузър.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху меню **User Restriction Function (Функция за ограничение на потребители)** в лявата навигационна лента.
6. Изберете **Secure Function Lock (Заклучваща функция за безопасност)**.
7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
8. Щракнете върху менюто **Restricted Functions (Ограничени функции)** в лявата навигационна лента.
9. В полето **User List / Restricted Functions (Списък на потребители / Ограничени функции)** въведете име на група или потребителско име (до 15 буквено-цифрови знака).
10. В **Print (Печат)** и другите колони, поставете отметка, за да разрешите съответната функция, или премахнете отметка, за да я забраните.
11. За да конфигурирате максимален брой страници, поставете отметка в квадратчето за отметка за **On (Включено)** в колоната **Page Limit (Лимит за страници)**, а след това въведете максималния брой в полето **Max. Pages (Максимум страници)**.
12. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
13. Щракнете върху менюто **User List (Списък на потребители)** в лявата навигационна лента.
14. В полето **User List (Списък на потребители)** въведете потребителското име.
15. В полето **PIN number (PIN номер)** въведете четирицифрена парола.
16. В полето **E-mail Address (Електронен адрес)** въведете имейл адреса на потребителя (Предлага се само за някои модели).
Ако тази опция не е налична, актуализирайте фърмуера на вашето устройство. Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.
17. За да регистрирате ИД картата на потребителя, въведете номера ѝ в полето **Card ID (NFC ID) (Идентификация на карта (идентификация на NFC))** (Предлага се само за някои модели).
18. Изберете **User List / Restricted Functions (Списък на потребители / Ограничени функции)** от падащия списък за всеки потребител.
19. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Сканиране чрез Secure Function Lock 3.0

Настройка на ограниченията за сканиране (за администратори)

Secure Function Lock 3.0 позволява на администратора да определи кои потребители имат право да сканират. Когато функцията за сканиране е зададена на Изкл. за настройката за публичен потребител, само потребители, за които е отменено **Scan (Сканиране)**, ще могат да сканират.

Използване на функцията Сканиране (за потребители с ограничен достъп)

- За сканиране с помощта на контролния панел на устройството:
Ограничените потребители трябва да въведат своите ПИН кодове на контролния панел на устройството за достъп до режим Сканиране.
- За сканиране от компютър:
Ограничените потребители трябва да въведат своите ПИН кодове на контролния панел на устройството, преди да сканират от компютрите си. Ако не се въведе ПИН кодът на контролния панел на устройството, на компютъра на потребителя ще се покаже съобщение за грешка.



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Конфигуриране на Public Mode (Публичен режим) за Secure Function Lock 3.0

Използвайте екрана на Secure Function Lock (Заклучваща функция за безопасност), за да конфигурирате публичен режим, който ограничава функциите, достъпни за потребители с публичен достъп. Няма да е необходимо потребителите с публичен достъп да въвеждат парола за достъп до функциите, достъпни чрез настройките на публичния режим.



Публичният режим включва заявки за печат, изпратени чрез AirPrint, Google Cloud Print™ и Brother iPrint&Scan.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху меню **User Restriction Function (Функция за ограничение на потребители)** в лявата навигационна лента.
6. Изберете **Secure Function Lock (Заклучваща функция за безопасност)**.
7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
8. Щракнете върху меню **Restricted Functions (Ограничени функции)**.
9. В ред **Public Mode (Публичен режим)** поставете отметка в квадратчето, за да разрешите съответната функция, или премахнете отметка, за да я забраните.
10. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Допълнителни функции на Secure Function Lock 3.0

Конфигурирайте следните функции на екрана Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност):

All Counter Reset (Нулиране на всички броячи)

Щракнете върху **All Counter Reset (Нулиране на всички броячи)** в колоната **Page Counters (Броячи на страници)**, за да нулирате брояча на страници.

Export to CSV file (Експортиране в CSV файл)

Щракнете върху **Export to CSV file (Експортиране в CSV файл)**, за да експортирате текущия брояч на страници, включително информация за **User List / Restricted Functions (Списък на потребители / Ограничени функции)**, като CSV файл.

Card ID (NFC ID) (Идентификация на карта (идентификация на NFC)) (само поддържаните модели)

Щракнете върху меню **User List (Списък на потребители)**, а след това напишете идентификатор на карта на потребители в полето **Card ID (NFC ID) (Идентификация на карта (идентификация на NFC))**. Можете да използвате личната си карта за удостоверяване.

Last Counter Record (Последен запис на брояч)

Щракнете върху **Last Counter Record (Последен запис на брояч)**, ако искате устройството да запази броя страници след нулирането на брояча.

Counter Auto Reset (Автоматично нулиране на брояча)

Щракнете върху **Counter Auto Reset (Автоматично нулиране на брояча)**, за да изберете желан интервал от време между нулиранията на брояча на страници. Изберете ежедневен, ежеседмичен или ежемесечен интервал.



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Регистриране на нова лична карта с помощта на контролния панел на устройството

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Докоснете логото NFC на контролния панел на устройството с регистрирана лична карта.
2. Натиснете [Регистр. на картата].
3. Докоснете нова лична карта до логото NFC.

Номерът на новата лична карта се регистрира в устройството.



За поддържаните типове лични карти отидете в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да видите **ЧЗВ и отстраняване на неизправности**.

4. Натиснете [OK].



Свързана информация

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Използване на удостоверяване чрез Active Directory

- [Въведение в Удостоверяване въз основа на Active Directory](#)
- [Конфигуриране на удостоверяването въз основа на Active Directory чрез уеб-базирано управление](#)
- [Влезте в системата, за да промените настройките на устройството чрез контролния панел \(Удостоверяване чрез Active Directory\)](#)

Въведение в Удостоверяване въз основа на Active Directory

Удостоверяването въз основа на Active Directory ограничава използването на вашето устройство Brother. Ако удостоверяването въз основа на Active Directory Authentication е разрешено, контролният панел на устройството ще бъде заключен. Не можете да промените настройките на устройството, докато не въведете потребителски ИД и парола.

Удостоверяване въз основа на Active Directory Authentication предлага следните функции:

- Съхранява входящите данни за печат
- Съхранява входящите данни за факс
- Получава имейл адрес от LDAP сървър въз основа на вашия потребителски ИД при изпращане на сканирани данни към имейл сървър.

За да използвате тази функция, изберете опцията **Он (Включено)** за настройката **Get Mail Address (Получаване на адрес за поща)** и метода на удостоверяване **LDAP + kerberos**. Вашият имейл адрес ще бъде зададен като подател, когато устройството изпраща сканирани данни към имейл сървър. Ако устройството не може да намери вашия имейл адрес, имейл адресът на устройството ще бъде подател.

Когато е разрешено Удостоверяване въз основа на Active Directory, вашето устройство съхранява всички данни за входящите факсове. След като влезете в системата, устройството отпечатва съхранените факс данни.

Можете да промените настройките на Удостоверяване въз основа на Active Directory с помощта на Уеб-базирано управление или BAdmin Professional 3 (Windows).



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване чрез Active Directory](#)

Конфигуриране на удостоверяването въз основа на Active Directory чрез уеб-базирано управление

Удостоверяване въз основа на Active Directory поддържа удостоверяване Kerberos и удостоверяване NTLMv2. Трябва да конфигурирате SNTP протокола (сървър за мрежово време) и конфигурацията на DNS сървъра за удостоверяване.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху меню **User Restriction Function (Функция за ограничение на потребители)** в лявата навигационна лента.
6. Изберете **Active Directory Authentication (Удостоверяване в активна директория)**.
7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
8. Изберете **Active Directory Authentication (Удостоверяване в активна директория)** в лявата навигационна лента.
9. Конфигурирайте следните настройки:

Опция	Описание
Storage PC Print Data (Данни за печат в хранилището на компютъра)	Изберете тази опция за съхранение на входящи данни за печат. След като влезете в устройството, вашите задания за печат от компютър ще се разпечатат автоматично. Тази функция е налична само за данни за печат, създадени от собствен драйвер за принтер на Brother.
Storage Fax RX Data (Данни за получени факсове в хранилището)	Изберете тази опция за съхранение на входящи факс данни. Можете да отпечатвате всички входящи факс данни, след като влезете в системата на устройството.
Remember User ID (Запомняне на потребителския ИД)	Изберете тази опция, за да запишете вашия потребителски ИД.
Active Directory Server Address (Адрес на сървъра в активна директория)	Въведете IP адреса или името на сървъра (напр. ad.example.com) на сървъра на Active Directory.
Active Directory Domain Name (Име на домейн на Active Directory)	Въведете името на домейна на Active Directory.
Protocol & Authentication Method (Протокол и метод за удостоверяване)	Изберете протокола и метода за удостоверяване.
Get Mail Address (Получаване на адрес за поща) ¹	Изберете тази опция, за да получите имейл адреса на влезлия потребител от LDAP сървъра. (налично само за метод на удостоверяване LDAP + kerberos)

Опция	Описание
Get User's Home Directory (Получаване на началната директория на потребителя) ¹	Изберете тази опция, за да получите вашата начална директория и да я зададете като местоназначение за функцията "Сканиране към мрежа". (налично само за метод на удостоверяване LDAP + kerberos)
LDAP Server Port (Порт на LDAP сървър)	Напишете номера на порта на LDAP сървъра (достъпна само за метода за удостоверяване LDAP + kerberos).
LDAP Search Root (Отправна точка за търсене в LDAP)	Напишете началото на търсенето с LDAP (достъпна само за метода за удостоверяване LDAP + kerberos).

¹ Ако тази опция не е налична, актуализирайте фърмуера на вашето устройство. Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

10. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване чрез Active Directory](#)

■ Начало > [Сигурност](#) > [Функции за защита на мрежата](#) > [Използване на удостоверяване чрез Active Directory](#) > Влезте в системата, за да промените настройките на устройството чрез контролния панел (Удостоверяванечрез Active Directory)

Влезте в системата, за да промените настройките на устройството чрез контролния панел (Удостоверяванечрез Active Directory)

Когато е активирано удостоверяване чрез Active Directory, контролният панел на устройството ще бъде заключен, докато не въведете вашия потребителски ИД и парола от контролния панел на устройството.

1. На контролния панел на устройството използвайте сензорния екран, за да въведете вашия потребителски ИД и парола.
2. Натиснете [ОК].
3. Когато удостоверяването е успешно, контролният панел на устройството ще бъде отключен.



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване чрез Active Directory](#)

Използване на удостоверяване чрез LDAP

- Въведение в удостоверяването чрез LDAP
- Конфигуриране на удостоверяване чрез LDAP с помощта на уеб-базираното управление
- Влизане за промяна на настройките на устройството от контролния му панел (удостоверяване чрез LDAP)

Въведение в удостоверяването чрез LDAP

Удостоверяването чрез LDAP ограничава използването на устройството на Brother. Ако е активирано удостоверяване чрез LDAP, контролният панел на устройството ще бъде заключен. Не можете да промените настройките на устройството, докато не въведете потребителски ИД и парола.

Удостоверяване чрез LDAP предлага следните функции:

- Съхранява входящите данни за печат
- Съхранява входящите данни за факс
- Получава имейл адрес от LDAP сървър на основа на вашия потребителски ИД при изпращане на сканирани данни към имейл сървър.

За да използвате тази функция, изберете опцията **Он (Включено)** за настройката **Get Mail Address (Получаване на адрес за поща)**. Вашият имейл адрес ще бъде зададен като подател, когато устройството изпраща сканирани данни към имейл сървър. Ако устройството не може да намери вашия имейл адрес, имейл адресът на устройството ще бъде подател.

Когато е разрешено Удостоверяване чрез LDAP, вашето устройство съхранява всички данни за входящите факсове. След като влезете в системата, устройството отпечата съхранените факс данни.

Можете да промените настройките за удостоверяване чрез LDAP, като използвате уеб-базираното управление или BRAdmin Professional 3 (Windows).



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване чрез LDAP](#)

Конфигуриране на удостоверяване чрез LDAP с помощта на уеб-базираното управление

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху меню **User Restriction Function (Функция за ограничение на потребители)** в лявата навигационна лента.
6. Изберете **LDAP Authentication (Удостоверяване чрез LDAP)**.
7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
8. Щракнете върху **LDAP Authentication (Удостоверяване чрез LDAP)** в лявата навигационна лента.
9. Конфигурирайте следните настройки:

Опция	Описание
Storage PC Print Data (Данни за печат в хранилището на компютъра)	Изберете тази опция за съхранение на входящи данни за печат. След като влезете в устройството, вашите задания за печат от компютър ще се разпечатат автоматично. Тази функция е налична само за данни за печат, създадени от собствен драйвер за принтер на Brother.
Storage Fax RX Data (Данни за получени факсове в хранилището)	Изберете тази опция за съхранение на входящи факс данни. Можете да отпечатвате всички входящи факс данни, след като влезете в системата на устройството.
Remember User ID (Запомняне на потребителския ИД)	Изберете тази опция, за да запишете вашия потребителски ИД.
LDAP Server Address (Адрес на LDAP сървър)	Въведете IP адреса или името на сървъра (напр. ad.example.com) на LDAP сървъра.
Get Mail Address (Получаване на адрес за поща)¹	Изберете тази опция, за да получите имейл адреса на влезлия потребител от LDAP сървъра.
Get User's Home Directory (Получаване на началната директория на потребителя)¹	Изберете тази опция, за да получите вашата начална директория и да я зададете като местоназначение за функцията "Сканиране към мрежа".
LDAP Server Port (Порт на LDAP сървър)	Напишете номера на порта на LDAP сървъра.
LDAP Search Root (Отправна точка за търсене в LDAP)	Въведете главната папка за LDAP търсене.
Attribute of Name (Search Key) (Атрибут на име (ключ за търсене))	Въведете атрибута, който искате да използвате като ключ за търсене.

¹ Ако тази опция не е налична, актуализирайте фърмуера на вашето устройство. Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

10. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване чрез LDAP](#)

Влизане за промяна на настройките на устройството от контролния му панел (удостоверяване чрез LDAP)

Когато е активирано удостоверяване чрез LDAP, контролният панел на устройството ще бъде заключен, докато не въведете вашия потребителски ИД и парола от контролния панел на устройството.

1. На контролния панел на устройството използвайте сензорния екран, за да въведете вашия потребителски ИД и парола.
2. Натиснете [ОК].
3. Когато удостоверяването е успешно, контролният панел на устройството ще бъде отключен.



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване чрез LDAP](#)

Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS

- [Въведение в SSL/TLS](#)
- [Сертификати и уеб-базирано управление](#)
- [Защитено управление на устройството в мрежа чрез уеб-базираното управление](#)
- [Защитено управление на устройството в мрежа с помощта на BRAdmin Professional 3 \(Windows\)](#)
- [Защитено отпечатване на документи с помощта на SSL/TLS](#)

Въведение в SSL/TLS

SSL (Secure Socket Layer) или TLS (Защита на транспортни слоеве) е ефективен метод за защита на данни, които се изпращат чрез локална или разширена мрежа (LAN или WLAN). Работата му се основава на шифроване на изпратените по мрежа данни, например заявка за печат, така че никой, който се опита да ги прихване, да не може да ги прочете.

SSL/TLS може да бъде конфигуриран в кабелна и безжична мрежа, и ще работи с други форми на сигурност като WPA ключове и защитни стени.



Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS](#)
- [Кратка история на SSL/TLS](#)
- [Полза от използването на SSL/TLS](#)

Кратка история на SSL/TLS

Първоначално SSL/TLS е създаден за защита на трафика на уеб информация, по конкретно на данни, които се изпращат между уеб браузъри и сървъри. Например, когато използвате Internet Explorer за интернет банкиране и видите `https://` и икона на малък катинар в уеб браузъра, това означава, че използвате SSL. Впоследствие SSL се разрасна за работа с допълнителни приложения, напр. Telnet, принтери и софтуер за FTP, за да стане универсално решение за онлайн сигурност. Първоначалното му предназначение по проект все още се използва и днес от много фирми за онлайн търговия и от банки за защита на поверителни данни, напр. номера на кредитни карти, архиви на клиенти и др.

SSL/TLS използва изключително високи нива на шифроване и много банки по целия свят разчитат на него.



Свързана информация

- [Въведение в SSL/TLS](#)

Полза от използването на SSL/TLS

Основната полза от използването на SSL/TLS на устройствата на Brother е осигуряването на защитен печат по IP мрежа чрез ограничаване на възможността неупълномощени потребители да четат данни, изпратени към устройството. Основният аргумент за закупуване на устройството с SSL ключ е, че то може да се използва за защитен печат на поверителни данни. Например е възможно отделът за човешки ресурси в голяма компания редовно да отпечатва фишове за заплати. Без шифроване данните в тези фишове могат да се прочетат от други потребители на мрежата. При използване на SSL/TLS обаче всеки, който се опита да прихване данните, ще види само неразбираема страница с кодове, а не истинския фиш.



Свързана информация

- [Въведение в SSL/TLS](#)

Сертификати и уеб-базирано управление

Трябва да конфигурирате сертификат, за да управлявате защитено с SSL/TLS свързаното с мрежа устройство Brother. За да конфигурирате сертификат, трябва да използвате уеб-базирано управление.

- [Функции на поддържан сертификат за защита](#)
- [Създаване и инсталиране на сертификат](#)
- [Управление на няколко сертификата](#)

Функции на поддържан сертификат за защита

Устройството Brother поддържа използването на множество сертификати за защита, което позволява безопасно управление, удостоверяване и комуникация с устройството. Следните функции на сертификата за защита могат да бъдат използвани с устройството:

- SSL/TLS комуникация
- SSL комуникация за SMTP/POP3/IMAP4 (предлага се само за някои модели)
- IEEE 802.1x удостоверяване
- IPsec

Устройството Brother поддържа следното:

- Предварително инсталиран сертификат

Вашето устройство има предварително инсталиран самоподписан сертификат. Този сертификат ви позволява да използвате SSL/TLS комуникация без създаване или инсталиране на отделен сертификат.



Предварително инсталираният самоподписан сертификат не може да защити вашата комуникация от компрометиране. Ние препоръчваме използването на сертификат, издаден от доверена организация, за по-добра сигурност.

- Самоподписан сертификат

Този сървър за печат издава свой сертификат. Чрез този сертификат можете лесно да използвате SSL/TLS комуникацията без създаване или инсталиране на отделен сертификат от сертифициращ орган.

- Сертификат от сертифициращ орган (CA)

Има два начина за инсталиране на сертификат от CA. Ако вече имате издаден сертификат от CA или ако искате да използвате сертификат от външен доверен CA:

- Когато използвате заявка за подписване на сертификат (CSR) от този сървър за печат.
- Когато импортирате сертификат и частен ключ.

- Сертификат от Сертифициращ орган (CO)

За да използвате сертификат на CO, който идентифицира CO и притежава неговия персонален ключ, вие трябва да импортирате сертификат на CO от CO преди конфигурирането на функциите за сигурност на мрежата.



- Ако възнамерявате да използвате SSL/TLS комуникация, препоръчваме ви първо да се свържете със системния администратор.
- Когато нулирате фабричните настройки на сървъра за печат, сертификатът и личният ключ, които са инсталирани, ще бъдат изтрети. Ако искате да запазите същия сертификат и личен ключ след нулиране на сървъра за печат, експортирайте ги преди нулирането и след това ги преинсталирайте.



Свързана информация

- [Сертификати и уеб-базирано управление](#)

Създаване и инсталиране на сертификат

- Таблица за поетапно създаване и инсталиране на сертификат
- Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат
- Създаване и инсталиране на сертификат от Сертифициращ орган (CO)
- Импортиране и експортиране на СА сертификат

Таблица за поетапно създаване и инсталиране на сертификат

Има две опции при избирането на сертификат за защита: използване на самоподписан сертификат и използване на сертификат от сертифициращ орган (CO).

Това е кратко резюме на необходимите действия в зависимост от опцията, която сте избрали.

Опция 1

Самоподписан сертификат

1. Създаване на собственоръчно подписан сертификат с помощта на Уеб-базирано управление.
2. Инсталирайте самоподписания сертификат на вашия компютър.

Опция 2

Сертификат от CO

1. Създайте искане за подписване на сертификат (CSR), като използвате уеб-базираното управление.
2. Инсталирайте сертификата, издаден от CO за вашето устройство на Brother, като използвате уеб-базираното управление.
3. Инсталирайте сертификата на вашия компютър.



Свързана информация

- [Създаване и инсталиране на сертификат](#)

Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат

- Създаване на самоподписан сертификат
- Инсталиране на самоподписания сертификат за потребител на Windows с права на администратор
- Импортиране и експортиране на самоподписания сертификат на вашето устройство на Brother

Създаване на самоподписан сертификат

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **Certificate (Сертификат)**.
7. Щракнете върху **Create Self-Signed Certificate (Създаване на самоподписан сертификат)**.
8. Въведете **Common Name (Общо име)** и **Valid Date (Валидна дата)**.
 - Дължината на **Common Name (Общо име)** е по-малко от 64 байта. Въведете идентификатор, например IP адрес, име на възел или име на домейн, които да използвате при осъществяване на достъп до това устройство чрез комуникация SSL/TLS. По подразбиране се изписва името на възела.
 - Ще се появи предупреждение, ако използвате протокол IPPS или HTTPS и въведете друго име в полето за URL адрес, различно от **Common Name (Общо име)**, което е използвано за собственоръчно подписания сертификат.
9. Изберете настройка от падащия списък **Public Key Algorithm (Алгоритъм на публичен ключ)**. Настройката по подразбиране е **RSA(2048bit)**.
10. Изберете настройка от падащия списък **Digest Algorithm (Алгоритъм за извличението)**. Настройката по подразбиране е **SHA256**.
11. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
12. Щракнете върху **Network (Мрежа)**.
13. Щракнете върху **Protocol (Протокол)**.
14. Щракнете върху **HTTP Server Settings (Настройки на HTTP сървър)**.
15. Изберете сертификата, който искате да конфигурирате, от падащия списък **Select the Certificate (Избиране на сертификата)**.
16. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Показва се следният екран:

HTTP Server Settings

The setting for high security in communication was done.

To activate your new settings, this Device needs to restart.

Note: Any jobs in progress will be aborted.

To activate other protocols that have secure settings after restarting, check the box below.

☒ Activate other protocols that have secure settings.

Would you like to restart immediately?

Yes

No

17. Щракнете върху **Yes (Да)**, за да рестартирате вашия сървър за печат.

Собственоръчно подписаният сертификат е създаден и записан успешно в паметта на вашето устройство.

За да използвате комуникация SSL/TLS, собственоръчно подписаният сертификат трябва да се инсталира и на вашия компютър.



Свързана информация

- [Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат](#)

■ Начало > Сигурност > Функции за защита на мрежата > Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS > Сертификати и уеб-базирано управление > Създаване и инсталиране на сертификат > Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат > Инсталиране на самоподписания сертификат за потребител на Windows с права на администратор

Инсталиране на самоподписания сертификат за потребител на Windows с права на администратор

Стъпките по-долу са за Microsoft Internet Explorer. Ако използвате друг уеб браузър, направете справка в документацията на уеб браузъра, за да получите помощ за инсталирането на сертификати.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP и Windows Server 2003)

Стартирайте вашия уеб браузър и след това отидете на стъпка 3.

- (Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми**.


- (Windows 8)

Щракнете с десния бутон върху иконата  (**Internet Explorer**) на лентата на задачите.

- (Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2)

Щракнете върху  (**Internet Explorer**), а след това щракнете с десния бутон върху иконата  (**Internet Explorer**), която се появява на лентата на задачите.


2. Щракнете с десния бутон върху **Internet Explorer**, а след това щракнете върху **Изпълнявай като администратор**.

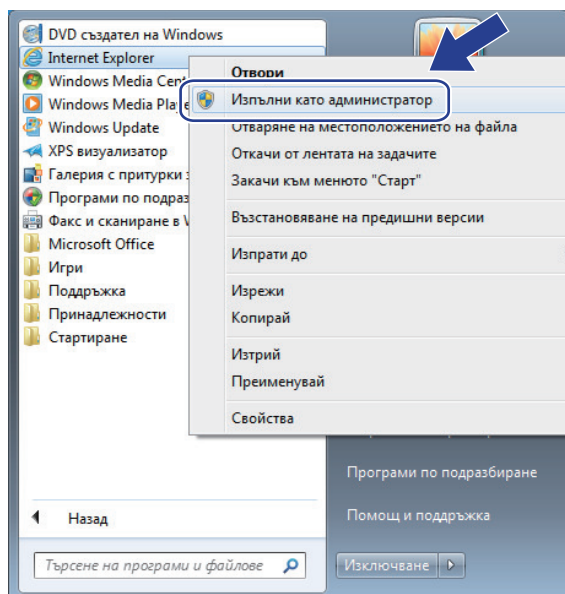


Ако се появи екранът **Управление на потребителските акаунти**,

- (Windows Vista) Щракнете върху **Продължи (Позволи)**.
- (Windows 7/Windows 8) Щракнете върху **Да**.

3. Въведете "http://machine's IP address/" в адресната лента на браузъра за достъп до вашето устройство (където "machine's IP address" е IP адресът на устройството или името на възела, което сте присвоили на сертификата).

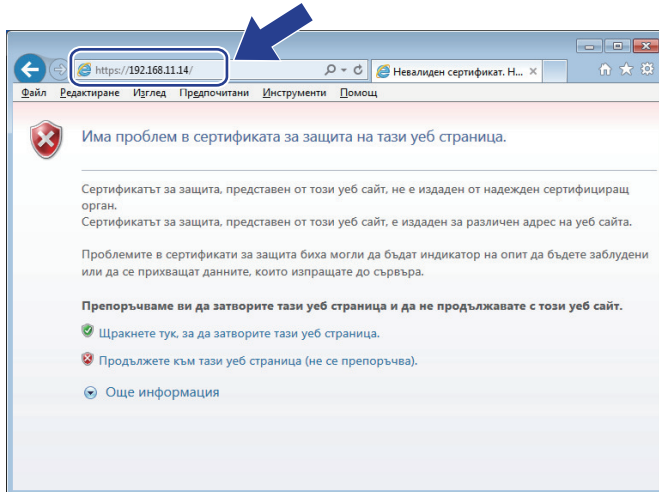


4. Щракнете върху **Продължете към този уеб сайт (не се препоръчва).**

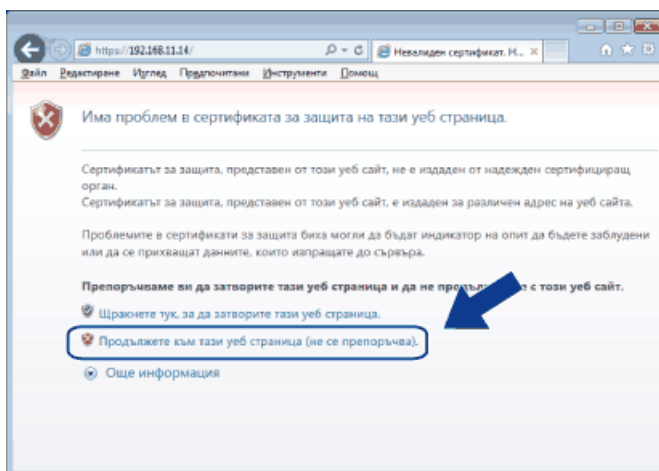


(Windows XP и Windows Server 2003)


Когато се покаже следващият диалогов прозорец, щракнете върху **Преглед на сертификата**, а след това отидете на стъпка 6.

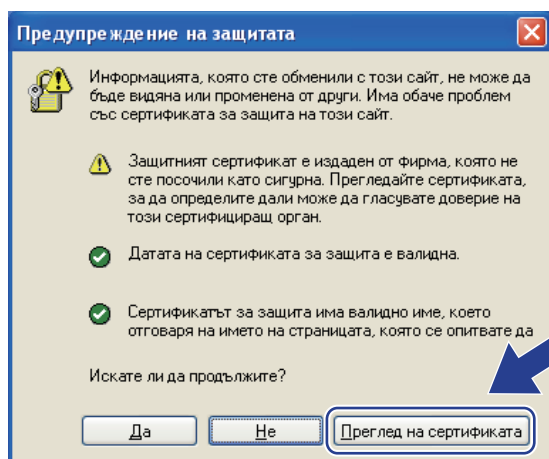


5. Щракнете върху **Грешка в сертификат**, а след това щракнете върху **Преглед на сертификата**.

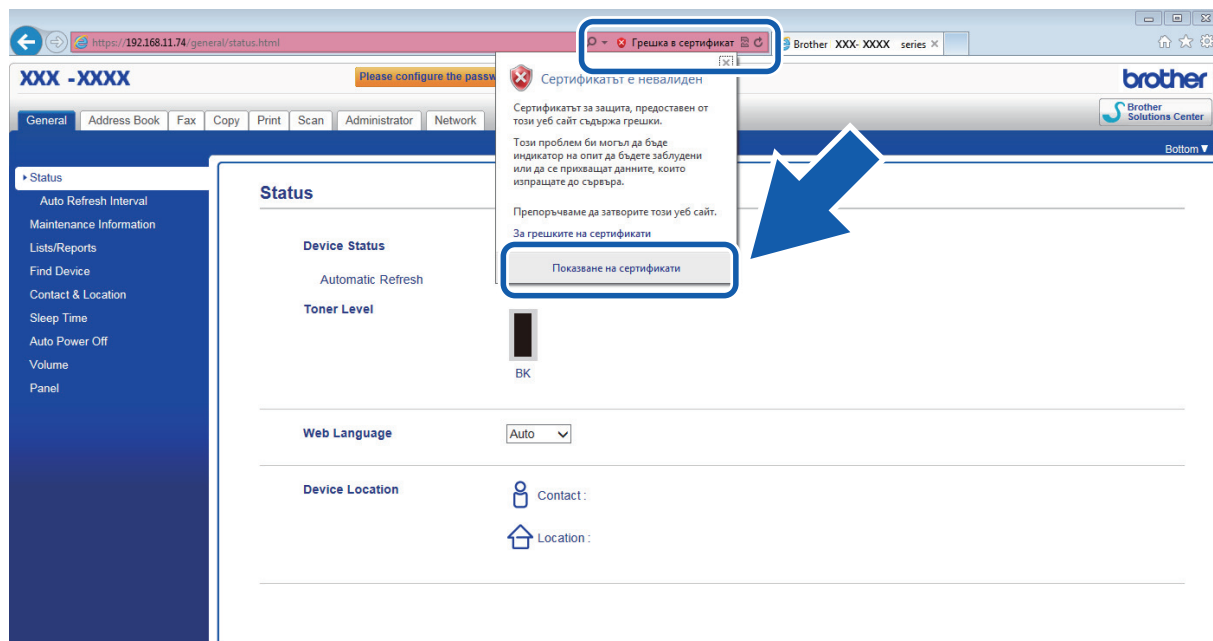


6. Щракнете върху **Инсталиране на сертификат....**

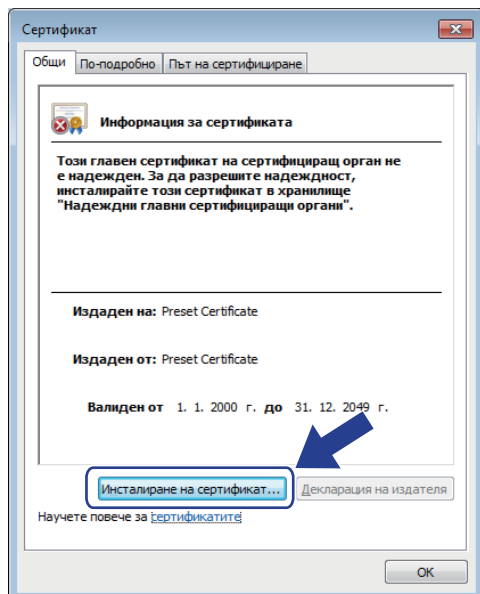


7. Когато се появи **Съветник за импортиране на сертификати**, щракнете върху **Напред**.
8. Изберете **Поставяй всички сертификати в следното хранилище**, а след това щракнете върху **Преглед....**

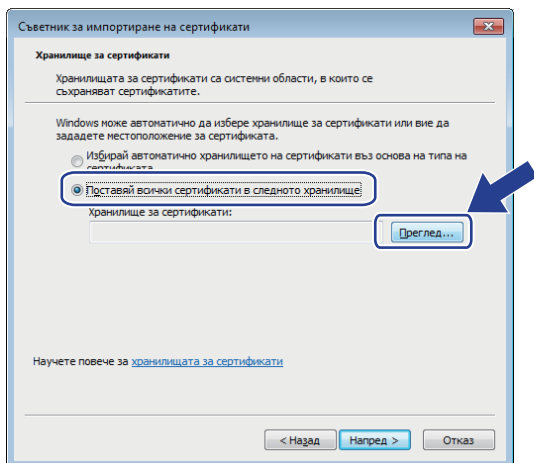

9. Изберете **Надеждни главни сертифициращи органи**, а след това щракнете върху **ОК**.

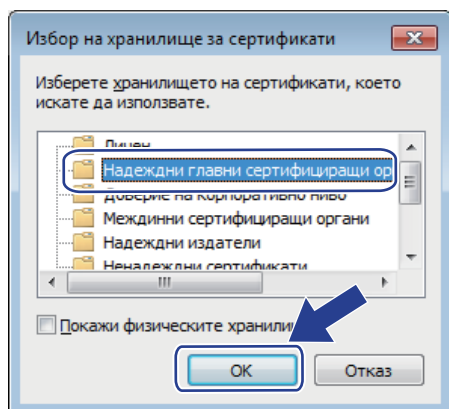


10. Щракнете върху **Напред**.

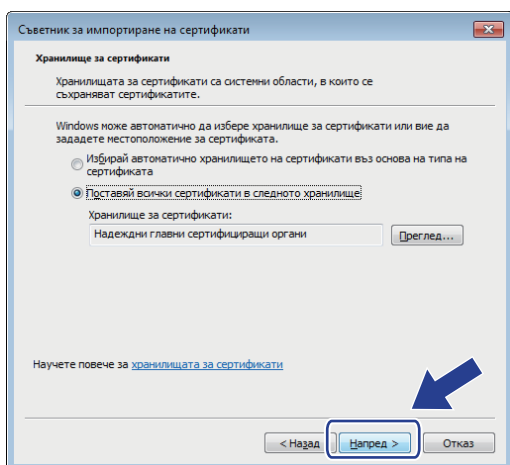

11. Щракнете върху **Готово**.

12. Щракнете върху **Да**, ако отпечатъкът е правилен.

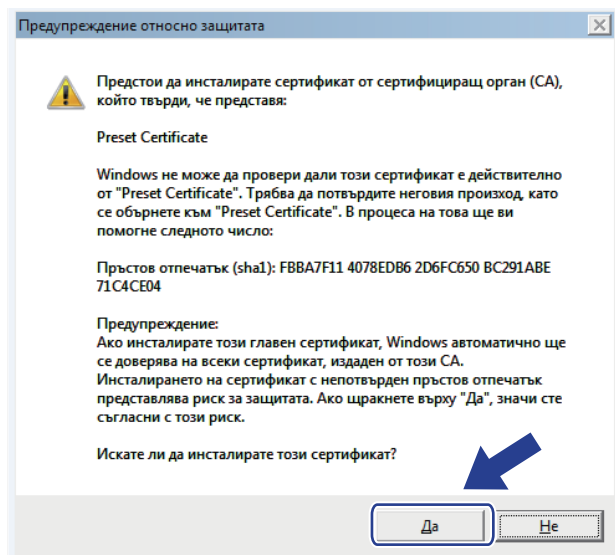

Отпечатъкът се разпечатва в доклада за мрежова конфигурация.

13. Щракнете върху **ОК**.

Сега собственоръчно подписаният сертификат е инсталиран на вашия компютър и комуникацията SSL/TLS е достъпна.



Свързана информация

- [Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат](#)

■ Начало > Сигурност > Функции за защита на мрежата > Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS > Сертификати и уеб-базирано управление > Създаване и инсталиране на сертификат > Създаване и инсталиране на самоподписан сертификат > Импортиране и експортиране на самоподписания сертификат на вашето устройство на Brother

Импортиране и експортиране на самоподписания сертификат на вашето устройство на Brother

Можете да съхраните самоподписаните сертификати на вашето устройство на Brother и да ги управлявате чрез импортиране и експортиране.

- [Импортиране на самоподписания сертификат](#)
- [Експортиране на самоподписания сертификат](#)

Импортиране на самоподписания сертификат

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **Certificate (Сертификат)**.
7. Щракнете върху **Import Certificate and Private Key (Импортиране на сертификат и частен ключ)**.
8. Отидете до файла, който искате да импортирате.
9. Въведете паролата, ако файлът е шифрован, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Самоподписаният сертификат се импортира на устройството ви.

За да използвате SSL/TLS комуникация, самоподписаният сертификат също трябва да се инсталира на вашия компютър. Обърнете се към мрежовия администратор.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на самоподписания сертификат на вашето устройство на Brother](#)

Експортиране на самоподписания сертификат

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именване на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **Certificate (Сертификат)**.
7. Щракнете върху **Export (Експорт)**, показано с **Certificate List (Списък на сертификати)**.
8. Ако искате да шифровате файла, въведете парола в полето **Enter Password (Въведете парола)**.
Ако полето **Enter Password (Въведете парола)** е празно, изходният ви файл няма да е шифрован.
9. Въведете паролата отново в полето **Retype Password (Въведете парола отново)** и после щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
10. Щракнете върху **Запиши**.
11. Посочете мястото, където искате да запазите файла.

Собственоръчно подписаният сертификат се експортира към компютъра.

Можете също да импортирате собственоръчно подписан сертификат в компютъра си.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на самоподписания сертификат на вашето устройство на Brother](#)

Създаване и инсталиране на сертификат от Сертифициращ орган (CO)

Ако вече имате сертификат от външен доверен CO, можете да запаметите сертификата и личния ключ в устройството и да ги управлявате чрез импортиране и експортиране. Ако нямате сертификат от външен доверен CO, създайте искане за подписване на сертификат (CSR), изпратете го на CO за удостоверяване и инсталирайте върнатия сертификат на устройството.

- [Създаване на заявка за издаване на сертификат \(CSR\)](#)
- [Инсталиране на сертификат на вашето устройство на Brother](#)
- [Импортиране и експортиране на сертификата и персоналния ключ](#)

Създаване на заявка за издаване на сертификат (CSR)

Заявка за издаване на сертификат (CSR) е заявка, изпратена до CO за удостоверяване на идентификационните данни, съдържащи се в сертификата.

Препоръчваме главният сертификат от CO да се инсталира на вашия компютър, преди да се създаде CSR.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .

4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.

5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.

6. Щракнете върху **Certificate (Сертификат)**.

7. Щракнете върху **Create CSR (Създаване на CSR)**.

8. Въведете **Common Name (Общо име)** (задължително) и друга информация за вашия **Organization (Организация)** (по избор).



- Необходими са данни за вашата компания, за да може CO да провери вашата самоличност и да я потвърди пред външните потребители.
- Дължината на **Common Name (Общо име)** трябва да е по-малко от 64 байта. Въведете идентификатор, например IP адрес, име на възел или име на домейн, които да използвате при осъществяване на достъп до този принтер чрез комуникация SSL/TLS. По подразбиране се изписва името на възела. Необходимо е **Common Name (Общо име)**.
- Ще се появи предупреждение, ако въведете друго име в полето за URL адрес, различно от общото име, което е използвано за сертификата.
- Дължината на **Organization (Организация)**, **Organization Unit (Организационен компонент)**, **City/Locality (Град/Местоположение)** и **State/Province (Област/Провинция)** трябва да е по-малка от 64 байта.
- **Country/Region (Държава/Регион)** трябва да е ISO 3166 код на страната от два знака.
- Ако конфигурирате продължение на сертификат X.509v3, изберете квадратчето за отметка **Configure extended partition (Конфигуриране на разширен дял)**, а после изберете **Auto (Register IPv4)** (Автоматично (регистриране на IPv4)) или **Manual (Ръчно)**.

-
9. Изберете настройка от падащия списък **Public Key Algorithm (Алгоритъм на публичен ключ)**. Настройката по подразбиране е **RSA(2048bit)**.
 10. Изберете настройка от падащия списък **Digest Algorithm (Алгоритъм за извлечението)**. Настройката по подразбиране е **SHA256**.
 11. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
CSR се появява на екрана ви. Запишете CSR като файл или я копирайте и поставете в онлайн формуляр за CSR, предоставен от CO.
 12. Щракнете върху **Save (Запаметяване)**.



- Спазвайте правилата на вашия CO по отношение на начина на изпращане на CSR на вашия CO.
- Ако използвате Enterprise root CA на Windows Server 2003/2008/2012/2012 R2, препоръчваме да използвате Уеб сървър за шаблона за сертификат, за да създадете сигурно клиентския сертификат. Ако създавате клиентски сертификат за среда IEEE 802.1x с удостоверяване EAP-TLS, препоръчваме да използвате Потребител за шаблона на сертификата. За повече информация отидете на страницата за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Създаване и инсталиране на сертификат от Сертифициращ орган \(CO\)](#)
-

Инсталиране на сертификат на вашето устройство на Brother

Когато получите сертификат от CO, следвайте стъпките по-долу, за да го инсталирате на сървъра за печат:

На устройството може да се инсталира само сертификат, издаден с искане за издаване на сертификат (CSR) на вашето устройство. Когато искате да създадете друго CSR, уверете се, че сертификатът е инсталиран, преди създаването на друго CSR. Създавайте друго CSR само след като сте инсталирали сертификата на устройството. Ако не го направите, създаденото преди инсталирането искане за издаване на сертификат ще бъде невалидно.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракане върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **Certificate (Сертификат)**.
7. Щракнете върху **Install Certificate (Инсталиране на сертификат)**.
8. Отидете до файла, който съдържа сертификата, издаден от CO, и след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Сертификатът е създаден успешно и е записан успешно в паметта на вашето устройство.

За да използвате SSL/TLS комуникация, главният сертификат от CO трябва да се инсталира на вашия компютър. Обърнете се към мрежовия администратор.



Свързана информация

- [Създаване и инсталиране на сертификат от Сертифициращ орган \(CO\)](#)

■ Начало > Сигурност > Функции за защита на мрежата > Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS > Сертификати и уеб-базирано управление > Създаване и инсталиране на сертификат > Създаване и инсталиране на сертификат от Сертифициращ орган (CO) > Импортиране и експортиране на сертификата и персоналния ключ

Импортиране и експортиране на сертификата и персоналния ключ

Съхранявайте сертификата и личния ключ на вашето устройство и ги управлявайте чрез импортиране и експортиране.

- [Импортиране на сертификат и личен ключ](#)
- [Експортиране на сертификата и персоналния ключ](#)

Импортиране на сертификат и личен ключ

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **Certificate (Сертификат)**.
7. Щракнете върху **Import Certificate and Private Key (Импортиране на сертификат и частен ключ)**.
8. Отидете до файла, който искате да импортирате.
9. Въведете паролата, ако файлът е шифрован, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Сертификатът и личният ключ се импортират на вашето устройство.

За да използвате SSL/TLS комуникация, главният сертификат от CO също трябва да се инсталира на вашия компютър. Обърнете се към мрежовия администратор.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на сертификата и персоналния ключ](#)

Експортиране на сертификата и персоналния ключ

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именване на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **Certificate (Сертификат)**.
7. Щракнете върху **Export (Експорт)**, показан със **Certificate List (Списък на сертификати)**.
8. Въведете паролата, ако искате да шифровате файла.
Ако се използва празна парола, резултатът не се шифрова.
9. Въведете паролата отново за потвърждение, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
10. Щракнете върху **Запиши**.
11. Посочете мястото, където искате да запазите файла.

Сертификатът и персоналният ключ се експортират към вашия компютър.

Можете също да импортирате сертификата в компютъра си.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на сертификата и персоналния ключ](#)

Импортиране и експортиране на СА сертификат

Можете да импортирате, експортирате и съхранявате СА сертификати на устройството Brother.

- [Импортиране на СА сертификат](#)
- [Експортиране на СА сертификат](#)

Импортиране на СА сертификат

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **CA Certificate (СА сертификат)**.
7. Щракнете върху **Import CA Certificate (Импортиране на СА сертификат)**.
8. Отидете на файла, който искате да импортирате.
9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на СА сертификат](#)

Експортиране на СА сертификат

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **CA Certificate (СА сертификат)**.
7. Изберете сертификата, който желаете да експортирате, и щракнете върху **Export (Експорт)**.
8. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
9. Щракнете върху **Запиши**.
10. Посочете къде на компютъра искате да се запише експортираният сертификат и го запишете.



Свързана информация

- [Импортиране и експортиране на СА сертификат](#)

Управление на няколко сертификата

Функцията за няколко сертификата ви позволява да използвате уеб-базираното управление, за да управлявате всеки сертификат, инсталиран на вашето устройство. В уеб-базираното управление отидете на екрана **Certificate (Сертификат)** или **CA Certificate (CA сертификат)**, за да прегледате съдържанието на сертификата, да изтриете или експортирате сертификатите.

	Максимален брой съхранявани сертификати на устройство Brother
Самоподписан сертификат или сертификат, издаден от сертифициращ орган	6
Сертификат от CO	9

Препоръчваме ви да съхранявате един сертификат по-малко от разрешеното, като запазвате едно празно място в случай на изтичане на срока на сертификат. Когато срокът на един сертификат изтече, импортирайте новия сертификат на запазеното място и след това изтрийте изтеклия сертификат. Това гарантира, че ще избегнете неуспешно конфигуриране.



- Когато използвате HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x или подписан PDF файл, трябва да изберете кой сертификат да използвате.
- Когато използвате SSL за SMTP/POP3/IMAP4 комуникация (предлага се само за някои модели), не е необходимо да избирате сертификата. Необходимият сертификат ще бъде избран автоматично.



Свързана информация

- [Сертификати и уеб-базирано управление](#)

Защитено управление на устройството в мрежа чрез уеб-базираното управление

За защитено управление на мрежовото устройство трябва да използвате помощните програми за управление с протоколи за сигурност.

Препоръчваме да се използва протокол HTTPS за защитено управление. За да използвате този протокол, на устройството ви трябва да е разрешен HTTPS.



- Протоколът HTTPS е активиран по подразбиране.
- Можете да промените настройките на протокола HTTPS, като използвате екрана на уеб-базираното управление.
 1. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
 2. Щракнете върху менюто **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
 3. Щракнете върху **HTTP Server Settings (Настройки на HTTP сървър)**.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "https://Общо име" в адресната лента на браузъра (където "Общо име" е общото име, което сте присвоили на сертификата – това може да бъде вашият IP адрес, име на възел или име на домейн).
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Сега имате достъп до устройството чрез HTTPS.



- Ако използвате протокола SNMPv3, изпълнете следните стъпки.
- Можете също да промените настройките на SNMP с помощта на BRAdmin Professional 3.

5. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
6. Щракнете върху **Protocol (Протокол)**.
7. Уверете се, че настройката на **SNMP** е активирана, а след това щракнете върху **Advanced settings (Разширени настройки)**.
8. Конфигуриране на настройките на SNMP.

SNMP



Status

Enabled

SNMP Mode of Operation

- ☒ SNMP v1/v2c read-write access
- ☐ SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access
- ☐ SNMPv3 read-write access

Cancel Submit

Има три опции за **SNMP Mode of Operation (SNMP режим на работа)**.

- **SNMP v1/v2c read-write access (Достъп за четене-запис SNMP v1/v2c)**

В този режим сървърът за печат използва версия 1 и версия 2с на протокола SNMP. В този режим можете да използвате всички приложения на Brother. Той обаче не е защитен, тъй като не удостоверява потребителя и данните не се шифроват.

- **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Достъп за четене-запис SNMPv3 и достъп само за четене v1/v2c)**

В този режим сървърът за печат използва достъпа за четене-запис на версия 3 и достъпа само за четене на версия 1 и версия 2с на протокола SNMP.



Когато използвате режима **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Достъп за четене-запис SNMPv3 и достъп само за четене v1/v2c)** някои приложения на Brother (напр. BRAdmin Light), които осъществяват достъп до сървъра за печат, не работят правилно, тъй като те разрешават достъпа само за четене на версия 1 и версия 2с. Ако искате да използвате всички приложения, препоръчваме да използвате режима **SNMP v1/v2c read-write access (Достъп за четене-запис SNMP v1/v2c)**.

- **SNMPv3 read-write access (Достъп за четене-запис SNMPv3)**

В този режим сървърът за печат използва версия 3 на протокола SNMP. Ако искате да управлявате защитено сървъра за печат, използвайте този режим.



Когато използвате режима **SNMPv3 read-write access (Достъп за четене-запис SNMPv3)** имайте предвид следното:

- Можете да използвате уеб-базирано управление или BRAdmin Professional 3, за да управлявате сървъра за печат.
- С изключение на BRAdmin Professional 3, всички приложения, които използват SNMPv1/v2c, ще бъдат ограничени. За да разрешите използването на приложения SNMPv1/v2c, използвайте режима **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Достъп за четене-запис SNMPv3 и достъп само за четене v1/v2c)** или **SNMP v1/v2c read-write access (Достъп за четене-запис SNMP v1/v2c)**.



Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS](#)

Защитено управление на устройството в мрежа с помощта на BRAdmin Professional 3 (Windows)

За да използвате помощната програма BRAdmin Professional 3, трябва да:

- Използвайте най-новата версия на BRAdmin Professional 3. Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com. Ако използвате по-стара версия на BRAdmin, за да управлявате устройствата на Brother, удостоверяването на потребителя няма да бъде защитено.
- Използвайте уеб-базираното управление с HTTPS протокола, ако използвате заедно BRAdmin Professional 3 с уеб-базираното управление.
- Използвайте различна парола във всяка група, ако управлявате смесена група от по-стари и по-нови сървъри за печат с BRAdmin Professional 3. Това ще гарантира, че е запазена защитата на по-новите сървъри за печат.



- “По-стари версии на BRAdmin” се отнася за BRAdmin Professional, която е по-стара от версия 2.80 и BRAdmin Light за Macintosh, по-стара от версия Ver.1.10.
- “По-стари сървъри за печат” се отнася за серия NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w и NC-2200w.



Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS](#)

Защитено отпечатване на документи с помощта на SSL/TLS

За защитен печат на документи с протокол IPP можете да използвате протокола IPPS.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именване на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .

4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.

5. Щракнете върху **Protocol (Протокол)**. Уверете се, че квадратчето за отметка **IPP** е избрано.



Ако квадратчето за отметка **IPP** не е избрано, изберете квадратчето за отметка **IPP** и после щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Рестартирайте устройството за активиране на конфигурацията.

След като устройството се рестартира, върнете се на уеб страницата на устройството, щракнете върху раздела **Network (Мрежа)** и после щракнете върху **Protocol (Протокол)**.

6. Щракнете върху **HTTP Server Settings (Настройки на HTTP сървър)**.
7. Изберете квадратчето за отметка **HTTPS(Port443)** в **IPP** и после щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
8. Рестартирайте устройството за активиране на конфигурацията.

Комуникацията с помощта на IPPS не може да предотврати неупълномощен достъп до сървъра за печат.



Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез SSL/TLS](#)

Безопасно управление на мрежовото устройство чрез IPsec

- [Въведение в IPsec](#)
- [Конфигуриране на IPsec с помощта на Уеб-базирано управление](#)
- [Конфигуриране на шаблон за адрес на IPsec чрез Уеб-базирано управление](#)
- [Конфигуриране на шаблон на IPsec с помощта на Уеб-базирано управление](#)

Въведение в IPsec

IPsec (Internet Protocol Securit – Защита чрез интернет протокола) е протокол за защита, който използва допълнителна функция на IP протокола за предотвратяване на манипулации и гарантиране на поверителността на данните, предадени като IP пакети. IPsec шифрова данните, предавани по мрежата, като напр. данните за печат, изпратени от компютрите към принтер. Тъй като данните са шифровани в мрежовия слой, приложенията, които използват протокол от по-високо ниво, използват IPsec дори потребителят да не е наясно за използването му.

IPsec поддържа следните функции:

- IPsec излъчвания

Съгласно условията за настройка на IPsec, свързаният с мрежата компютър изпраща данни на и получава данни от посоченото устройство чрез IPsec. Когато устройствата започнат да комуникират чрез IPsec, първо се обменят ключове чрез Протокол за обмен на ключове по Интернет (IKE), а след това шифрованите данни се предават с помощта на ключовете.

Освен това, IPsec има два режима на работа: транспортен режим и тунелен режим. Транспортният режим се използва предимно за комуникация между устройствата, а тунелният режим се използва за среда, като Виртуална частна мрежа (VPN).



За IPsec излъчвания са необходими следните условия:

- Компютър, който може да комуникира чрез IPsec, да е свързан с мрежата.
- Вашето устройство Brother да е конфигурирано за IPsec комуникация.
- Компютърът, свързан с устройството Brother, да е конфигуриран за IPsec връзки.

- Настройки на IPsec

Настройките, необходими за връзки чрез IPsec. Тези настройки могат да се конфигурират чрез Уеб-базирано управление.



За конфигуриране на настройките на IPsec трябва да използвате браузъра на компютър, който е свързан с мрежата.




Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез IPsec](#)

Конфигуриране на IPsec с помощта на Уеб-базирано управление

Условията за връзка на IPsec са съставени от два типа **Template (Шаблон)**: **Address (адрес)** и **IPsec**. Можете да конфигурирате до 10 условия за връзка.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху меню **IPsec** в лявата навигационна лента.

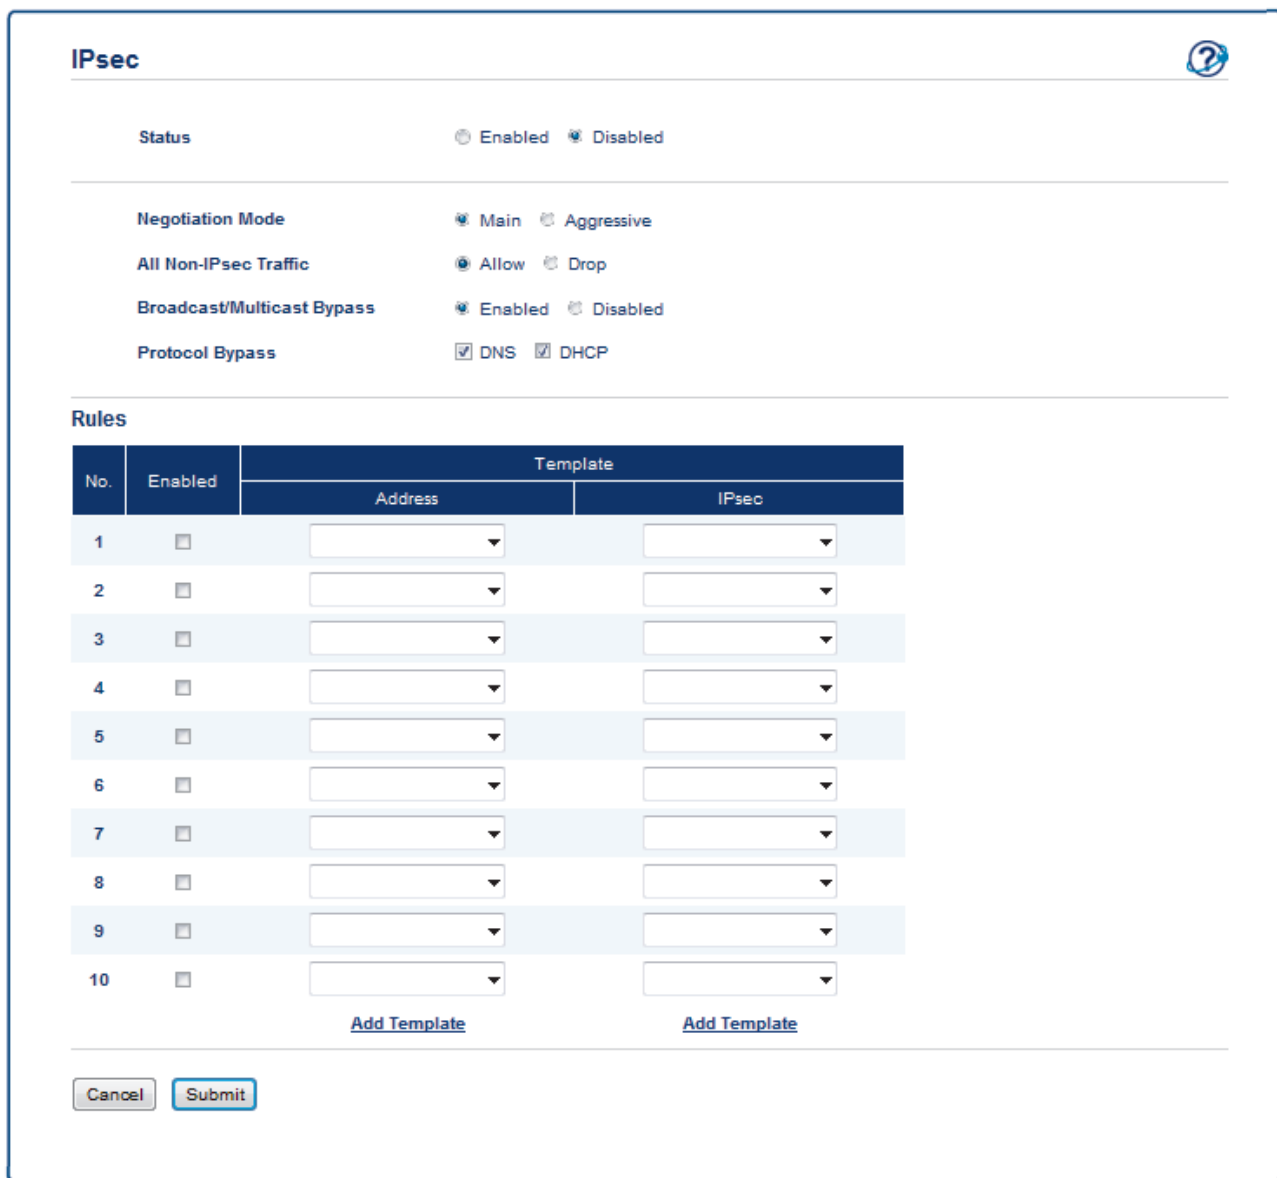

No.	Enabled	Template	
		Address	IPsec
1	☐		
2	☐		
3	☐		
4	☐		
5	☐		
6	☐		
7	☐		
8	☐		
9	☐		
10	☐		

[Add Template](#) [Add Template](#)

7. В полето **Status (Статус)** активирайте или деактивирайте IPsec.
8. Изберете **Negotiation Mode (Режим на съгласуване)** за IKE Phase 1.

IKE е протокол, който се използва за обмен на ключове за шифроване за осъществяване на шифрована комуникация с помощта на IPsec.

В режим **Main (Главен)** скоростта на обработване е ниска, но степента на сигурност е висока. В режим **Aggressive (Агресивен)** скоростта на обработване е по-висока, отколкото в режим **Main (Главен)**, но степента на сигурност е по-ниска.

9. В полето **All Non-IPsec Traffic (Целият трафик извън IPsec)** изберете действието, което трябва да се предприеме за пакети, които не са от IPsec.

Когато се използват Уеб услуги, трябва да изберете **Allow (Позволи)** за **All Non-IPsec Traffic (Целият трафик извън IPsec)**. Ако изберете **Drop (Прекратяване)**, Уеб услуги не могат да се използват.

10. В полето **Broadcast/Multicast Bypass (Заобикаляне на излъчване/мултикаст)** изберете **Enabled (Разрешено)** или **Disabled (Деактивиран)**.
11. В полето **Protocol Bypass (Заобикаляне на протокол)** изберете квадратчето за отметка за опцията или опциите, които желаете.
12. В таблицата **Rules (Правила)** изберете квадратчето за отметка **Enabled (Разрешено)**, за да активирате шаблона.
- Когато изберете няколко квадратчета за отметка, квадратчетата за отметка с по-малки номера имат приоритет, ако има конфликт между настройките за избраните квадратчета за отметка.
13. Щракнете върху съответния падащ списък, за да изберете **Address Template (Шаблон за адрес)**, който се използва за условията за връзка на IPsec.
- За да добавите **Address Template (Шаблон за адрес)**, щракнете върху **Add Template (Добавяне на шаблон)**.
14. Щракнете върху съответния падащ списък, за да изберете **IPsec Template (Шаблон за IPsec)**, който се използва за условията за връзка на IPsec.
- За да добавите **IPsec Template (Шаблон за IPsec)**, щракнете върху **Add Template (Добавяне на шаблон)**.
15. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.
- Ако устройството трябва да се рестартира за регистриране на настройките, ще се появи екранът за потвърждение на рестартирането.
- Ако има празна позиция в шаблона, който активирахте в таблицата **Rules (Правила)**, появява се съобщение за грешка. Потвърдете избора си и изпратете отново.



Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез IPsec](#)

Конфигуриране на шаблон за адрес на IPsec чрез Уеб-базирано управление


1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .

4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху меню **IPsec Address Template (Шаблон за IPsec адрес)** в лявата навигационна лента.

Появява се списъкът с шаблони, като показва 10 шаблона за адреси.

Щракнете върху бутона **Delete (Изтриване)**, за да изтриете **Address Template (Шаблон за адрес)**. По време на използване на **Address Template (Шаблон за адрес)**, той не може да се изтрие.

7. Щракнете върху **Address Template (Шаблон за адрес)**, който искате да създадете. Показва се **IPsec Address Template (Шаблон за IPsec адрес)**.

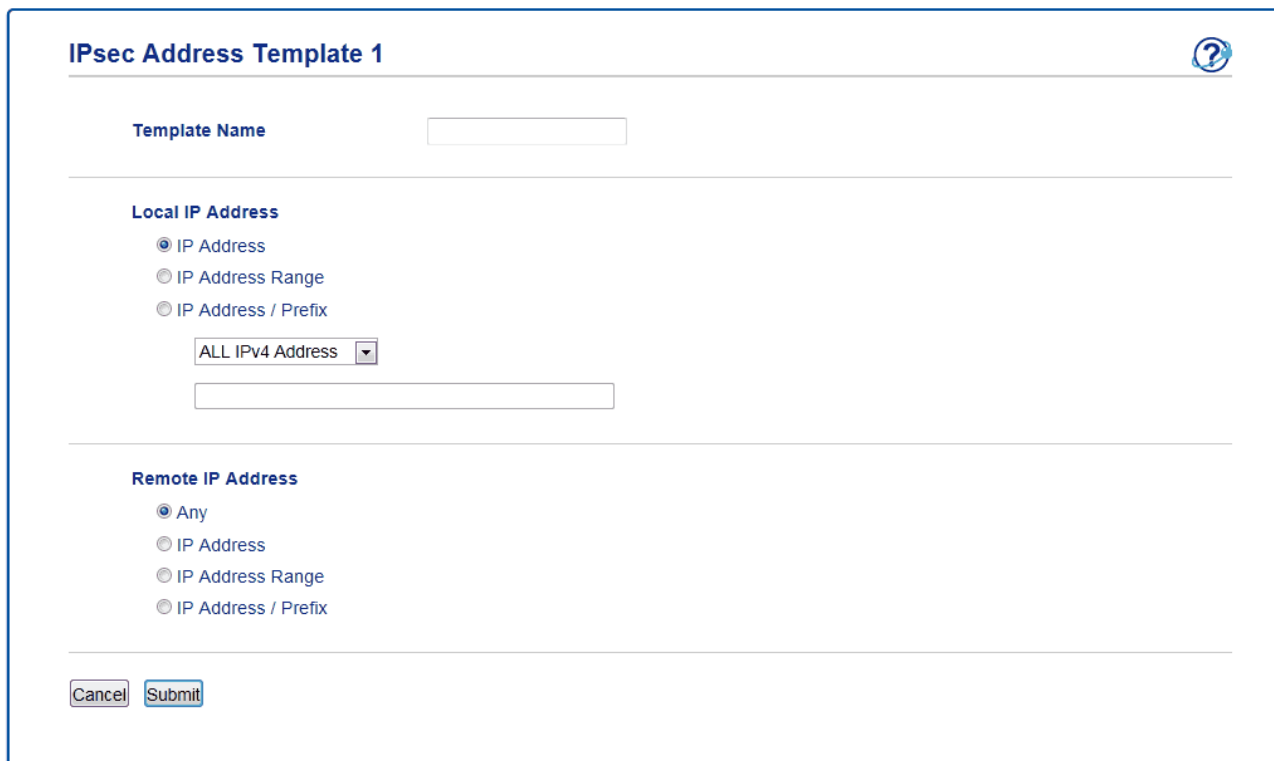

8. В полето **Template Name (Име на шаблона)** напишете име на шаблона (до 16 знака).
9. Изберете опция **Local IP Address (Локален IP адрес)** за посочване на условията за IP адрес за подателя:

- **IP Address (IP адрес)**

Посочете IP адреса. Изберете **ALL IPv4 Address (ALL IPv4 адрес)**, **ALL IPv6 Address (ALL IPv6 адрес)**, **All Link Local IPv6 (Локален IPv6 за всички връзки)** или **Custom (Настройки по избор)** от падащия списък.

Ако изберете **Custom (Настройки по избор)** от падащия списък, напишете IP адреса (IPv4 или IPv6) в текстовото поле.

- **IP Address Range (Диапазон на IP адресите)**

Напишете началния и крайния IP адреси за диапазона от IP адреси в текстовите полета. Ако началният и крайният IP адреси не са стандартизирани спрямо IPv4 или IPv6, или крайният IP адрес е по-малък от началния адрес, ще възникне грешка.

- **IP Address / Prefix (IP адрес / префикс)**

Посочете IP адреса, като използвате CIDR нотация.

Например: 192.168.1.1/24

Тъй като префиксът е посочен под формата на 24-битова маска на подмрежата (255.255.255.0) за 192.168.1.1, адресите 192.168.1.xxx са валидни.

10. Изберете опция **Remote IP Address (Отдалечен IP адрес)** за посочване на условията за IP адрес за получателя:

- **Any (Какъвто и да е)**

Ако изберете **Any (Какъвто и да е)**, всички IP адреси се активират.

- **IP Address (IP адрес)**

Напишете посочения IP адрес (IPv4 или IPv6) в текстовото поле.

- **IP Address Range (Диапазон на IP адресите)**

Напишете началния и крайния IP адреси за диапазона от IP адреси. Ако началният и крайният IP адреси не са стандартизирани спрямо IPv4 или IPv6, или крайният IP адрес е по-малък от началния адрес, ще възникне грешка.

- **IP Address / Prefix (IP адрес / префикс)**

Посочете IP адреса, като използвате CIDR нотация.

Например: 192.168.1.1/24

Тъй като префиксът е посочен под формата на 24-битова маска на подмрежата (255.255.255.0) за 192.168.1.1, адресите 192.168.1.xxx са валидни.

11. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.



Когато промените настройките за шаблона, който се използва в момента, рестартирайте устройството си, за да активирате конфигурацията.



Свързана информация

- [Безопасно управление на мрежовото устройство чрез IPsec](#)
-

Конфигуриране на шаблон на IPsec с помощта на Уеб-базирано управление

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху раздела **Security (Сигурност)**.
6. Щракнете върху **IPsec Template (Шаблон за IPsec)** в лявата навигационна лента.
Появява се списъкът с шаблони, като показва 10 шаблона на IPsec.
Щракнете върху бутона **Delete (Изтриване)**, за да изтриете **IPsec Template (Шаблон за IPsec)**. По време на използване на **IPsec Template (Шаблон за IPsec)**, той не може да се изтрие.
7. Щракнете върху **IPsec Template (Шаблон за IPsec)**, който искате да създадете. Показва се екранът **IPsec Template (Шаблон за IPsec)**. Полетата за конфигурация са различни в зависимост от **Use Prefixed Template (Използване на шаблон за префикс)** и **Internet Key Exchange (IKE)**, които изберете.
8. В полето **Template Name (Име на шаблона)** напишете име на шаблона (до 16 знака).
9. Ако сте избрали **Custom (Настройки по избор)** в падащия списък **Use Prefixed Template (Използване на шаблон за префикс)**, изберете опциите **Internet Key Exchange (IKE)** и после променете настройките, ако е необходимо.
10. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

IPsec Template 1



Template Name

Use Prefixed Template

IKEv1 High Security

Internet Key Exchange (IKE)

IKEv1

Authentication Type

Diffie-Hellman Group	Group5 Group14
Encryption	AES-CBC 128 AES-CBC 256
Hash	SHA1 SHA256 SHA512
SA Lifetime	28800 second(s) (240 – 63072000) 32768 KByte (10 – 2097152)

Encapsulating Security

Protocol	ESP
Encryption	AES-CBC 128 AES-CBC 256
Hash	SHA1 SHA256 SHA512
SA Lifetime	3600 second(s) (240 – 63072000) 65536 KByte (10 – 2097152)
Encapsulation Mode	☒ Transport ☐ Tunnel
Remote Router IP-Address	

Perfect Forward Secrecy (PFS)

☐ Enabled ☒ Disabled

Authentication Method

☒ Pre-Shared Key ☐ Certificates

Pre-Shared Key

Local

ID Type

IPv4 Address

ID

Remote

ID Type

IPv4 Address

ID

[Certificate>>](#)

Cancel

Submit



Свързана информация

- Безопасно управление на мрежовото устройство чрез IPsec
- Настройки на IKEv1 за шаблон на IPsec
- Настройки на IKEv2 за шаблон на IPsec
- Ръчни настройки за шаблон на IPsec

■ Начало > Сигурност > Функции за защита на мрежата > Безопасно управление на мрежовото устройство чрез IPsec > Конфигуриране на шаблон на IPsec с помощта на Уеб-базирано управление > Настройки на IKEv1 за шаблон на IPsec

Настройки на IKEv1 за шаблон на IPsec

IPsec Template 1 

Template Name

Use Prefixed Template

Custom

Internet Key Exchange (IKE)

☒ IKEv1 ☐ IKEv2 ☐ Manual

Authentication Type

Diffie-Hellman Group

Group1

Encryption

DES

Hash

MD5

SA Lifetime

86600 second(s)
(240 – 63072000)

32768 KByte
(10 – 2097152)

Encapsulating Security

Protocol

☒ ESP ☐ AH ☐ AH+ESP

Encryption

DES

Hash

MD5

SA Lifetime

43200 second(s)
(120 – 4233600)

65536 KByte
(10 – 4194304)

Encapsulation Mode

☒ Transport ☐ Tunnel

Remote Router IP-Address

Perfect Forward Secrecy (PFS)

☐ Enabled ☒ Disabled

Authentication Method

☒ Pre-Shared Key ☐ Certificates

Pre-Shared Key

Local

ID Type

IPv4 Address

ID

Remote

ID Type

IPv4 Address

ID

[Certificate>>](#)

Cancel

Submit

Template Name (Име на шаблона)

Напишете име на шаблона (до 16 знака).

Use Prefixed Template (Използване на шаблон за префикс)

Изберете **Custom (Настройки по избор)**, **IKEv1 High Security (Висока степен на сигурност на IKEv1)** или **IKEv1 Medium Security (Средна степен на сигурност на IKEv1)**. Елементите на настройките са различни в зависимост от избрания шаблон.



Шаблонът по подразбиране е различен в зависимост от това дали сте избрали **Main (Главен)** или **Aggressive (Агресивен)** за **Negotiation Mode (Режим на съгласуване)** на екрана за конфигурацията на **IPsec**.

Internet Key Exchange (IKE)

IKE е протокол за комуникация, който се използва за обмен на ключове за шифроване за осъществяване на шифрована комуникация с помощта на IPsec. За да се пренесат еднократно шифрованите данни, се определя алгоритъмът на шифроване, който е необходим за IPsec, и се споделят ключовете за шифроване. За IKE, ключовете за шифроване се обменят чрез метода Дифи-Хелман за обмен на ключове и се осъществява шифрована комуникация, която е ограничена само за IKE.

Ако те избрали **Custom (Настройки по избор)** в **Use Prefixed Template (Използване на шаблон за префикс)**, изберете **IKEv1**.

Authentication Type (Тип удостоверяване)

Конфигуриране на IKE удостоверяване и шифроване.

- **Diffie_Hellman_Group**

Този метод за обмен на ключове позволява да се извършва защитен обмен на тайни ключове по незащитена мрежа. При метода на Дифи-Хелман за обмен на ключове се използва абстрактна логаритмична задача, а не тайния ключ, за изпращане и получаване на открита информация, която се генерира с помощта на произволно число и тайния ключ.

Изберете **Group1 (Група1)**, **Group2 (Група2)**, **Group5 (Група5)** или **Group14 (Група14)**.

- **Encryption (Шифроване)**

Изберете **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** или **AES-CBC 256**.

- **Hash (Хеширане)**

Изберете **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** или **SHA512**.

- **SA Lifetime (Продължителност на SA)**

Посочете валидността на IKE SA.

Напишете времето (секунди) и броя на килобайтовете (KByte).

Encapsulating Security (Сигурност на капсулирането)

- **Protocol (Протокол)**

Изберете **ESP**, **AH** или **AH+ESP**.



-
- ESP е протокол за осъществяване на шифрована комуникация чрез IPsec. ESP шифрова полезната информация (предаваното съдържание) и добавя още информация. IP пакетът се състои от колонтитула и шифрованата полезна информация, която следва след колонтитула. В допълнение към шифрованите данни, IP пакетът включва и информация относно метода за шифроване и ключа за шифроване, данните за удостоверяване и т.н.
 - AH (Заглавката за удостоверяване) е част от IPsec протокола, която удостоверява подателя и предотвратява манипулирането на данните (гарантира целостта на данните). В IP пакета данните се вмъкват веднага след заглавката. Освен това пакетите съдържат стойности за хеширане, който се изчисляват чрез уравнение от прехвърляното съдържание, тайния ключ и т.н., за да се предотврати подправяне на подателя и манипулиране на данните. За разлика от ESP прехвърляното съдържание не е шифровано и данните се изпращат и получават като обикновен текст.
-

- **Encryption (Шифроване)**

Изберете **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** или **AES-CBC 256**. Шифроването може да се избере, само когато се избере **ESP** в **Protocol (Протокол)**.

- **Hash (Хеширане)**

Изберете **None (Няма)**, **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** или **SHA512**.

Когато се избере **AH+ESP** в **Protocol (Протокол)**, изберете всеки протокол за **Hash(ESP) (Хеширане(ESP))** и **Hash(AH) (Хеширане(AH))**.

- **SA Lifetime (Продължителност на SA)**

Посочете валидността на IPsec SA.

Въведете времето (секунди) и броя килобайтове (килобайт), преди да изтече CO за IPsec.

- **Encapsulation Mode (Режим на капсулиране)**

Изберете **Transport (Пренос)** или **Tunnel (Тунел)**.

- **Remote Router IP-Address (IP адрес на отдалечен маршрутизатор)**

Въведете IP адреса (IPv4 или IPv6) на отдалечения маршрутизатор. Въвеждайте тази информация само когато за режим е избрано **Tunnel (Тунел)**.



SA (набор за сигурност) е метод за шифрована комуникация с помощта на IPsec или IPv6, който обменя и споделя информация, напр. метода за шифроване и ключа за шифроване, за да се установи защитен канал за комуникация, преди да започне комуникацията. SA може да се отнася и за виртуален защитен канал за комуникация, който е установен. SA, който се използва за IPsec, установява метода за шифроване, обменя ключовете и извършва взаимно удостоверяване съгласно стандартната процедура по IKE (протокол за обмен на ключове по Интернет). Освен това, SA се актуализира периодично.

Perfect Forward Secrecy (PFS) (Съвършена безопасност на информацията в бъдеще)

PFS не извлича ключове от предходни ключове, които са използвани за шифроване на съобщения. Освен това, ако един ключ, който се използва за шифроване на съобщение, е извлечен от родителски ключ, родителският ключ не се използва за извличане на други ключове. Поради това, дори ако един ключ се компрометира, щетата ще се ограничи само до съобщенията, които са шифровани с този ключ.

Изберете **Enabled (Разрешено)** или **Disabled (Деактивиран)**.

Authentication Method (Метод за удостоверяване)

Изберете метода за удостоверяване. Изберете **Pre-Shared Key (Предварително споделен ключ)** или **Certificates (Сертификати)**.

Pre-Shared Key (Предварително споделен ключ)

Когато се шифрова комуникация, ключът за шифроване се обменя и споделя, преди да се използва друг канал.

Ако сте избрали **Pre-Shared Key (Предварително споделен ключ)** за **Authentication Method (Метод за удостоверяване)**, напишете **Pre-Shared Key (Предварително споделен ключ)** (до 32 знака).

- **Local/ID Type/ID (Локален/Тип ИД/ИД)**

Изберете типа на идентификатора на подателя, а след това напишете идентификатора.

Изберете **IPv4 Address (IPv4 адрес)**, **IPv6 Address (IPv6 адрес)**, **FQDN**, **E-mail Address (Имейл адрес)** или **Certificate (Сертификат)** за типа.

Ако е изберете **Certificate (Сертификат)**, напишете общото наименование на сертификата в полето **ID (Идентификатор)**.

- **Remote/ID Type/ID (Отдалечен/Тип ИД/ИД)**

Изберете типа на идентификатора на получателя, а след това напишете идентификатора.

Изберете **IPv4 Address (IPv4 адрес)**, **IPv6 Address (IPv6 адрес)**, **FQDN**, **E-mail Address (Имейл адрес)** или **Certificate (Сертификат)** за типа.

Ако е изберете **Certificate (Сертификат)**, напишете общото наименование на сертификата в полето **ID (Идентификатор)**.

Certificate (Сертификат)

Ако сте избрали **Certificates (Сертификати)** за **Authentication Method (Метод за удостоверяване)**, изберете сертификата.



Можете да изберете само сертификати, създадени чрез страницата **Certificate (Сертификат)** на екрана за конфигурацията за сигурност на Уеб-базирано управление.



Свързана информация

- [Конфигуриране на шаблон на IPsec с помощта на Уеб-базирано управление](#)
-

■ Начало > Сигурност > Функции за защита на мрежата > Безопасно управление на мрежовото устройство чрез IPsec > Конфигуриране на шаблон на IPsec с помощта на Уеб-базирано управление > Настройки на IKEv2 за шаблон на IPsec

Настройки на IKEv2 за шаблон на IPsec

IPsec Template 1

Template Name

Use Prefixed Template

Custom

Internet Key Exchange (IKE)

☒ IKEv1

☒ IKEv2

☐ Manual

Authentication Type

Diffie-Hellman Group

☒ Group1

☐ Group2

☐ Group5

☐ Group14

Encryption

☒ DES

☐ 3DES

☐ AES-CBC 128

☐ AES-CBC 256

Hash

☒ MD5

☐ SHA1

☐ SHA256

☐ SHA384

☐ SHA512

SA Lifetime

3600

second(s)
(240 – 63072000)

32768

KByte
(10 – 2097152)

Encapsulating Security

Protocol

☒ ESP

Encryption

☒ DES

☐ 3DES

☐ AES-CBC 128

☐ AES-CBC 256

Hash

☒ MD5

☐ SHA1

☐ SHA256

☐ SHA384

☐ SHA512

SA Lifetime

43200

second(s)
(120 – 4233600)

66536

KByte
(10 – 4194304)

Encapsulation Mode

☒ Transport

☐ Tunnel

Remote Router IP-Address

Perfect Forward Secrecy (PFS)

☐ Enabled

☒ Disabled

Authentication Method

☒ Pre-Shared Key

☐ Certificates

☐ EAP - MD5

☐ EAP - MS-CHAPv2

Pre-Shared Key

Local

ID Type

IPv4 Address

ID

Remote

ID Type

IPv4 Address

ID

[Certificate>>](#)

Cancel

Submit

Template Name (Име на шаблона)

Напишете име на шаблона (до 16 знака).

Use Prefixed Template (Използване на шаблон за префикс)

Изберете **Custom (Настройки по избор)**, **IKEv2 High Security (Висока степен на сигурност на IKEv2)** или **IKEv2 Medium Security (Средна степен на сигурност на IKEv2)**. Елементите на настройките са различни в зависимост от избрания шаблон.

Internet Key Exchange (IKE)

IKE е протокол за комуникация, който се използва за обмен на ключове за шифроване за осъществяване на шифрована комуникация с помощта на IPsec. За да се пренесат еднократно шифрованите данни, се определя алгоритъмът на шифроване, който е необходим за IPsec, и се споделят ключовете за шифроване. За IKE, ключовете за шифроване се обменят чрез метода Дифи-Хелман за обмен на ключове и се осъществява шифрована комуникация, която е ограничена само за IKE.

Ако те избрали **Custom (Настройки по избор)** в **Use Prefixed Template (Използване на шаблон за префикс)**, изберете **IKEv2**.

Authentication Type (Тип удостоверяване)

Конфигуриране на IKE удостоверяване и шифроване.

- **Diffie_Hellman_Group**

Този метод за обмен на ключове позволява да се извършва защитен обмен на тайни ключове по незащитена мрежа. При метода на Дифи-Хелман за обмен на ключове се използва абстрактна логаритмична задача, а не тайния ключ, за изпращане и получаване на открита информация, която се генерира с помощта на произволно число и тайния ключ.

Изберете **Group1 (Група1)**, **Group2 (Група2)**, **Group5 (Група5)** или **Group14 (Група14)**.

- **Encryption (Шифроване)**

Изберете **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** или **AES-CBC 256**.

- **Hash (Хеширане)**

Изберете **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** или **SHA512**.

- **SA Lifetime (Продължителност на SA)**

Посочете валидността на IKE SA.

Напишете времето (секунди) и броя на килобайтовете (KByte).

Encapsulating Security (Сигурност на капсулирането)

- **Protocol (Протокол)**

Изберете **ESP**.



ESP е протокол за осъществяване на шифрована комуникация чрез IPsec. ESP шифрова полезната информация (предаваното съдържание) и добавя още информация. IP пакетът се състои от колонтитула и шифрованата полезна информация, която следва след колонтитула. В допълнение към шифрованите данни, IP пакетът включва и информация относно метода за шифроване и ключа за шифроване, данните за удостоверяване и т.н.

- **Encryption (Шифроване)**

Изберете **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** или **AES-CBC 256**.

- **Hash (Хеширане)**

Изберете **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** или **SHA512**.

- **SA Lifetime (Продължителност на SA)**

Посочете валидността на IPsec SA.

Въведете времето (секунди) и броя килобайтове (килобайт), преди да изтече СО за IPsec.

- **Encapsulation Mode (Режим на капсулиране)**

Изберете **Transport (Пренос)** или **Tunnel (Тунел)**.

- **Remote Router IP-Address (IP адрес на отдалечен маршрутизатор)**

Въведете IP адреса (IPv4 или IPv6) на отдалечения маршрутизатор. Въвеждайте тази информация само когато за режим е избрано **Tunnel (Тунел)**.



SA (набор за сигурност) е метод за шифрована комуникация с помощта на IPsec или IPv6, който обменя и споделя информация, напр. метода за шифроване и ключа за шифроване, за да се установи защитен канал за комуникация, преди да започне комуникацията. SA може да се отнася и за виртуален защитен канал за комуникация, който е установен. SA, който се използва за IPsec, установява метода за шифроване, обменя ключовете и извършва взаимно удостоверяване съгласно стандартната процедура по IKE (протокол за обмен на ключове по Интернет). Освен това, SA се актуализира периодически.

Perfect Forward Secrecy (PFS) (Съвършена безопасност на информацията в бъдеще)

PFS не извлича ключове от предходни ключове, които са използвани за шифроване на съобщения. Освен това, ако един ключ, който се използва за шифроване на съобщение, е извлечен от родителски ключ, родителският ключ не се използва за извличане на други ключове. Поради това, дори ако един ключ се компрометира, щетата ще се ограничи само до съобщенията, които са шифровани с този ключ.

Изберете **Enabled (Разрешено)** или **Disabled (Деактивиран)**.

Authentication Method (Метод за удостоверяване)

Изберете метода за удостоверяване. Изберете **Pre-Shared Key (Предварително споделен ключ)**, **Certificates (Сертификати)**, **EAP - MD5** или **EAP - MS-CHAPv2**.

Pre-Shared Key (Предварително споделен ключ)

Когато се шифрова комуникация, ключът за шифроване се обменя и споделя, преди да се използва друг канал.

Ако сте избрали **Pre-Shared Key (Предварително споделен ключ)** за **Authentication Method (Метод за удостоверяване)**, напишете **Pre-Shared Key (Предварително споделен ключ)** (до 32 знака).

- **Local/ID Type/ID (Локален/Тип ИД/ИД)**

Изберете типа на идентификатора на подателя, а след това напишете идентификатора.

Изберете **IPv4 Address (IPv4 адрес)**, **IPv6 Address (IPv6 адрес)**, **FQDN**, **E-mail Address (Имейл адрес)** или **Certificate (Сертификат)** за типа.

Ако е избере **Certificate (Сертификат)**, напишете общото наименование на сертификата в полето **ID (Идентификатор)**.

- **Remote/ID Type/ID (Отдалечен/Тип ИД/ИД)**

Изберете типа на идентификатора на получателя, а след това напишете идентификатора.

Изберете **IPv4 Address (IPv4 адрес)**, **IPv6 Address (IPv6 адрес)**, **FQDN**, **E-mail Address (Имейл адрес)** или **Certificate (Сертификат)** за типа.

Ако е избере **Certificate (Сертификат)**, напишете общото наименование на сертификата в полето **ID (Идентификатор)**.

Certificate (Сертификат)

Ако сте избрали **Certificates (Сертификати)** за **Authentication Method (Метод за удостоверяване)**, изберете сертификата.



Можете да изберете само сертификати, създадени чрез страницата **Certificate (Сертификат)** на екрана за конфигурацията за сигурност на Уеб-базирано управление.

EAP

EAP е протокол за удостоверяване, който е разширение на PPP. С помощта на EAP заедно с IEEE802.1x се използва различен ключ за удостоверяване на потребител по време на всяка сесия.

Следните настройки са необходими, само когато е избран **EAP - MD5** или **EAP - MS-CHAPv2** в **Authentication Method (Метод за удостоверяване)**:

- **Mode (Режим)**

Изберете **Server-Mode (Режим Сървър)** или **Client-Mode (Режим Клиент)**.

- **Certificate (Сертификат)**

Изберете сертификата.

- **User Name (Потребителско име)**

Напишете потребителското име (до 32 знака).

- **Password (Парола)**

Напишете паролата (до 32 знака). Паролата трябва да се въведе два пъти за потвърждение.



Свързана информация

- [Конфигуриране на шаблон на IPsec с помощта на Уеб-базирано управление](#)
-

■ Начало > Сигурност > Функции за защита на мрежата > Безопасно управление на мрежовото устройство чрез IPsec > Конфигуриране на шаблон на IPsec с помощта на Уеб-базирано управление > Ръчни настройки за шаблон на IPsec

Ръчни настройки за шаблон на IPsec

IPsec Template 1

Template Name

Use Prefixed Template

Custom

Internet Key Exchange (IKE)

☒ IKEv1 ☐ IKEv2 ☐ Manual

Authentication Key (ESP, AH)

In

Out

Code key (ESP)

In

Out

SPI

In

256

Out

256

Encapsulating Security

Protocol

☒ ESP ☐ AH

Encryption

DES

Hash

MD5

SA Lifetime

43200

second(s)

(120 – 4233600)

65536

KByte

(10 – 4194304)

Encapsulation Mode

☒ Transport ☐ Tunnel

Remote Router IP-Address

Certificate

Cancel

Submit

Template Name (Име на шаблона)

Напишете име на шаблона (до 16 знака).

Use Prefixed Template (Използване на шаблон за префикс)

Изберете **Custom** (Настройки по избор).

Internet Key Exchange (IKE)

IKE е протокол за комуникация, който се използва за обмен на ключове за шифроване за осъществяване на шифрована комуникация с помощта на IPsec. За да се пренесат еднократно шифрованите данни, се определя алгоритъмът на шифроване, който е необходим за IPsec, и се

споделят ключовете за шифроване. За IKE, ключовете за шифроване се обменят чрез метода Дифи-Хелман за обмен на ключове и се осъществява шифрована комуникация, която е ограничена само за IKE.

Изберете **Manual (Ръчно)**.

Authentication Key (ESP, AH) (Ключ за удостоверяване (ESP, AH))

Посочете ключа за удостоверяване. Напишете значенията на **In/Out (Вход/изход)**.

Тези настройки са необходими, когато е избрано **Custom (Настройки по избор)** за **Use Prefixed Template (Използване на шаблон за префикс)**, **Manual (Ръчно)** е избрано за **Internet Key Exchange (IKE)** и е избрана настройка, различна от **None (Няма)**, за **Hash (Хеширане)** за раздел **Encapsulating Security (Сигурност на капсулирането)**.



Броят на знаците, които можете да зададете, е различен в зависимост от настройката, която сте избрали за **Hash (Хеширане)** в раздел **Encapsulating Security (Сигурност на капсулирането)**.

Ако дължината на посочения ключ за удостоверяване е различна от избрания хеш алгоритъм, ще възникне грешка.

- **MD5:** 128 бита (16 байта)
- **SHA1:** 160 бита (20 байта)
- **SHA256:** 256 бита (32 байта)
- **SHA384:** 384 бита (48 байта)
- **SHA512:** 512 бита (64 байта)

Когато посочвате ключа в ASCII код, заградете знаците с двойни кавички (").

Code key (ESP) (Кодов ключ (ESP))

Посочете ключа за шифроване. Напишете значенията на **In/Out (Вход/изход)**.

Тези настройки са необходими, когато е избрано **Custom (Настройки по избор)** в **Use Prefixed Template (Използване на шаблон за префикс)**, **Manual (Ръчно)** е избрано в **Internet Key Exchange (IKE)**, а **ESP** и е избрано в **Protocol (Протокол)** в **Encapsulating Security (Сигурност на капсулирането)**.



Броят на знаците, които можете да зададете, е различен в зависимост от настройката, която сте избрали за **Encryption (Шифроване)** в раздел **Encapsulating Security (Сигурност на капсулирането)**.

Ако дължината на посочения ключ за код е различна от избрания алгоритъм за шифроване, ще възникне грешка.

- **DES:** 64 бита (8 байта)
- **3DES:** 192 бита (24 байта)
- **AES-CBC 128:** 128 бита (16 байта)
- **AES-CBC 256:** 256 бита (32 байта)

Когато посочвате ключа в ASCII код, заградете знаците с двойни кавички (").

SPI

Тези параметри се използват за идентифициране на информацията за сигурност. По принцип, един хост има няколко набора за сигурност (SA) за няколко типа IPsec комуникация. Ето защо е необходимо да се идентифицира приложимия SA, когато се получи IPsec пакет. Параметърът SPI, който идентифицира SA, е включен в Колонтитул за удостоверяване (AH) и в колонтитула Полезна информация за сигурност чрез капсулиране (ESP).

Тези настройки са необходими, когато е избрано **Custom (Настройки по избор)** за **Use Prefixed Template (Използване на шаблон за префикс)**, а **Manual (Ръчно)** е избрано за **Internet Key Exchange (IKE)**.

Въведете значенията на **In/Out (Вход/изход)**. (3-10 знака)

Encapsulating Security (Сигурност на капсулирането)

- **Protocol (Протокол)**

Изберете **ESP** или **AH**.



- ESP е протокол за осъществяване на шифрована комуникация чрез IPsec. ESP шифрова полезната информация (предаваното съдържание) и добавя още информация. IP пакетът се състои от колонтитула и шифрованата полезна информация, която следва след колонтитула. В допълнение към шифрованите данни, IP пакетът включва и информация относно метода за шифроване и ключа за шифроване, данните за удостоверяване и т.н.
- AH е част от IPsec протокола, който удостоверява подателя и предотвратява манипулирането на данните (осигурява пълнотата на данните). В IP пакета данните се вмъкват непосредствено след колонтитула. Освен това, пакетите включват хеш стойности, които се изчисляват с помощта на уравнение от предаденото съдържание, тайния ключ и т.н., за да се предотврати фалшифициране на подателя и манипулиране на данните. За разлика от ESP, предаваното съдържание не се шифрова и данните се изпращат и получават като обикновен текст.

- **Encryption (Шифроване)**

Изберете **DES**, **3DES**, **AES-CBC 128** или **AES-CBC 256**. Шифроването може да се избере, само когато се избере **ESP** в **Protocol (Протокол)**.

- **Hash (Хеширане)**

Изберете **None (Няма)**, **MD5**, **SHA1**, **SHA256**, **SHA384** или **SHA512**. **None (Няма)** може да се избере, само когато се избере **ESP** в **Protocol (Протокол)**.

- **SA Lifetime (Продължителност на SA)**

Посочете валидността на IKE SA.

Въведете времето (секунди) и броя килобайтове (килобайт), преди да изтече CO за IPsec.

- **Encapsulation Mode (Режим на капсулиране)**

Изберете **Transport (Пренос)** или **Tunnel (Тунел)**.

- **Remote Router IP-Address (IP адрес на отдалечен маршрутизатор)**

Посочете IP адреса (IPv4 или IPv6) на адресата на връзката. Въведете тази информация, само когато е избран режим **Tunnel (Тунел)**.



SA (набор за сигурност) е метод за шифрована комуникация с помощта на IPsec или IPv6, който обменя и споделя информация, напр. метода за шифроване и ключа за шифроване, за да се установи защитен канал за комуникация, преди да започне комуникацията. SA може да се отнася и за виртуален защитен канал за комуникация, който е установен. SA, който се използва за IPsec, установява метода за шифроване, обменя ключовете и извършва взаимно удостоверяване съгласно стандартната процедура по IKE (протокол за обмен на ключове по Интернет). Освен това, SA се актуализира периодично.



Свързана информация

- [Конфигуриране на шаблон на IPsec с помощта на Уеб-базирано управление](#)

Безопасно изпращане и получаване на имейл

- [Конфигуриране на изпращане или получаване на имейл чрез Уеб-базирано управление](#)
- [Изпращане на имейл с удостоверяване на потребителя](#)
- [Безопасно изпращане или получаване на имейл чрез SSL TLS](#)

Конфигуриране на изпращане или получаване на имейл чрез Уеб-базирано управление

Препоръчваме ви да използвате Уеб-базирано управление за конфигуриране на защитено изпращане на имейл с удостоверяване на потребителя, или изпращане и получаване на имейл с помощта на SSL/TLS.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Щракнете върху **Protocol (Протокол)** в лявата навигационна лента.
6. В полето **POP3/IMAP4/SMTP** щракнете върху **Advanced settings (Разширени настройки)** и се уверете, че състоянието на **POP3/IMAP4/SMTP** е **Enabled (Разрешено)**.
7. Конфигурирайте настройките на **POP3/IMAP4/SMTP**.
 - Проверете дали имейл настройките са правилни след конфигурирането им чрез изпращане на тестов имейл.
 - Ако не знаете настройките на POP3/IMAP4/SMTP сървъра, свържете се с вашия мрежов администратор или доставчика на интернет услуги (ISP).
8. Когато приключите, щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

Показва се диалоговият прозорец **Test Send/Receive E-mail Configuration (Проба на конфигурацията за изпращане/получаване на имейл)**.
9. Следвайте инструкциите в диалоговия прозорец за проверка на текущите настройки.



Свързана информация

- [Безопасно изпращане и получаване на имейл](#)

Изпращане на имейл с удостоверяване на потребителя

Вашето устройство на Brother поддържа метода SMTP-AUTH за изпращане на имейл чрез имейл сървър, който изисква удостоверяване на потребителите. Този метод не позволява на неупълномощени потребители да осъществяват достъп до имейл сървъра.

Можете да използвате метода SMTP-AUTH за имейл уведомление, имейл отчети и изпращане на I-Fax.



Препоръчваме ви да използвате Уеб-базирано управление за конфигуриране на удостоверяване на SMTP.

Настройки на имейл сървър

Трябва да конфигурирате метода на удостоверяване на SMTP на вашето устройство така, че да съвпада с метода, използван от вашия имейл сървър. За подробности относно настройките на имейл сървъра се обърнете към мрежовия администратор или доставчика на интернет (ISP).



За да активирате удостоверяването на SMTP сървър: на екрана **POP3/IMAP4/SMTP** на уеб-базираното управление, под **Server Authentication Method (Метод за удостоверяване на сървър)** Трябва да изберете **SMTP-AUTH**.



Свързана информация

- [Безопасно изпращане и получаване на имейл](#)

Безопасно изпращане или получаване на имейл чрез SSL TLS

Вашето устройство Brother поддържа SSL/TLS методите за изпращане или получаване на имейл през имейл сървър, който изисква защитена SSL/TLS комуникация. За да изпращате или получавате имейли през имейл сървър, който използва SSL/TLS комуникация, трябва да конфигурирате SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS или IMAP4 over SSL/TLS.



Препоръчваме ви да използвате Уеб-базирано управление за конфигуриране на SSL/TLS.

Проверка на сертификата на сървъра

Ако в **SSL/TLS** изберете **SSL** или **TLS**, квадратчето за отметка **Verify Server Certificate** (Проверка на сертификата на сървъра) ще бъде отметнато автоматично.

POP3/IMAP4/SMTP



[Cancel](#) [Submit](#)

Status Enabled

Send E-mail Settings(SMTP)

Server Address	0.0.0.0
Port	25
Server Authentication Method	☒ None ☐ SMTP-AUTH
SMTP-AUTH Account Name	
SMTP-AUTH Account Password	Enter password Retype password
SSL/TLS	☒ None ☐ SSL ☐ TLS ☐ Verify Server Certificate
Device E-mail Address	bmxxxxxxxxxxxx@example.com

Receive E-mail Settings(POP3/IMAP4)

Protocol	☒ POP3 ☐ IMAP4
Server Address	0.0.0.0
Port	110
Mailbox Name	
Mailbox Password	Enter password Retype password ☐ Use APOP (POP3 Only)
Select Mail Folder Name(IMAP4 Only)	☒ Default(Inbox) ☐ Specified :
SSL/TLS	☒ None ☐ SSL ☐ TLS ☐ Verify Server Certificate
Segmented Message Timeout	120 minute(s)

[I-Fax>>](#)

[CA Certificate>>](#)

[E-mail report>>](#)

[Notification>>](#)

[Cancel](#) [Submit](#)



- Преди да проверите сертификата на сървъра, трябва да импортирате сертификата, издаден от СО, подписан сертификата на сървъра. Обърнете се към мрежовия администратор или доставчика на Интернет услуги (ISP), за да проверите дали е необходимо импортиране на сертификат от СО.
- Ако не е необходимо да проверявате сертификата на сървъра, отстранете отметката от квадратчето за отметка **Verify Server Certificate (Проверка на сертификата на сървъра)**.

Номер на порт

Ако изберете **SSL** или **TLS** за SMTP, POP3 или IMAP4, стойността на **Port (Порт)** ще бъде променена така, че да съвпада с протокола. За да промените номера на порта ръчно, напишете номера на порта, след като сте избрали **SSL** или **TLS** за настройката **SSL/TLS**.

Трябва да конфигурирате метода за комуникация на POP3/IMAP4/SMTP на вашето устройство, така че да съвпада с метода, използван от вашия имейл сървър. За подробности относно настройките на имейл сървъра се обърнете към мрежовия администратор или доставчика на Интернет услуги.

В повечето случаи защитените уеб мейл услуги изискват следните настройки:

SMTP	Port (Порт)	25
	Server Authentication Method (Метод за удостоверяване на сървър)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS
POP3	Port (Порт)	995
	SSL/TLS	SSL
IMAP4	Port (Порт)	993
	SSL/TLS	SSL



Свързана информация

- [Безопасно изпращане и получаване на имейл](#)

Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа

- [Какво представлява удостоверяване с IEEE 802.1x?](#)
- [Конфигуриране на удостоверяване с IEEE 802.1x за жична или безжична мрежа с помощта на Уеб-базирано управление \(уеб браузър\)](#)
- [Методи за удостоверяване с IEEE 802.1x](#)

Какво представлява удостоверяване с IEEE 802.1x?

IEEE 802.1x е стандарт на IEEE за кабелни и безжични мрежи, който ограничава достъпа от неупълномощени мрежови устройства. Вашето устройство Brother (заявител) изпраща заявка за удостоверяване до RADIUS сървър (сървър за удостоверяване) чрез вашата точка за достъп или концентратор. След като заявката ви бъде потвърдена от RADIUS сървъра, устройството ви може да получи достъп до мрежата.



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа](#)

Конфигуриране на удостоверяване с IEEE 802.1x за жична или безжична мрежа с помощта на Уеб-базирано управление (уеб браузър)

- Ако конфигурирате устройството си чрез EAP-TLS удостоверяване, трябва да инсталирате клиентския сертификат, издаден от сертифициращ орган, преди да започнете конфигурирането. Свържете се с мрежовия администратор във връзка с клиентския сертификат. Ако сте инсталирали повече от един сертификат, ви препоръчваме да си запишете името на този сертификат, който искате да използвате.
- Преди да проверите сертификата на сървъра, трябва да импортирате сертификата, издаден от CO, подписал сертификата на сървъра. Обърнете се към мрежовия администратор или доставчика на Интернет услуги (ISP), за да проверите дали е необходимо импортиране на сертификат от CO.



Можете да конфигурирате удостоверяване с IEEE 802.1x с помощта на:

- BAdmin Professional 3 (за кабелна и безжична мрежа)
- Програма за безжично настройване от контролния панел (за безжична мрежа)
- Програма за безжично настройване от компактдиска (за безжична мрежа)

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракане върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Network (Мрежа)**.
5. Извършете едно от следните действия:

Опция	Описание
Кабелна мрежа	Щракнете върху раздела Wired (Кабелен) в лявата навигационна лента и после изберете Wired 802.1x Authentication (Удостоверяване по кабел 802.1x) .
Безжична мрежа	Щракнете върху раздела Wireless (Безжично) в лявата навигационна лента и после изберете Wireless (Enterprise) (Безжично (предприятие)) .

6. Конфигурирайте настройките за удостоверяване с IEEE 802.1x.



- Ако искате да активирате удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелни мрежи, изберете **Enabled (Разрешено)** за **Wired 802.1x status (Състояние на жичен 802.1x)** на страница **Wired 802.1x Authentication (Удостоверяване по кабел 802.1x)**.
- Ако използвате удостоверяване с **EAP-TLS**, трябва да изберете клиентския сертификат, който е инсталиран (показан с име на сертификата) за проверка от падащия списък **Client Certificate (Сертификат на клиент)**.
- Ако изберете удостоверяване с **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** или **EAP-TLS**, изберете метода за проверка от падащия списък **Server Certificate Verification (Потвърждение за сертификата на сървъра)**. Проверете сертификата на сървъра с помощта на сертификата от СО, предварително импортиран в устройството, който е издаден от СО, подписал сертификата на сървъра.

Изберете един от следните методи за проверка от падащия списък **Server Certificate Verification (Потвърждение за сертификата на сървъра)**:

Опция	Описание
No Verification (Без потвърждение)	На сертификата на сървъра винаги може да се има доверие. Проверката не е извършена.
CA Cert. (Сертификат на упълномощен удостоверител)	Методът за проверка на надеждността на СО на сертификата на сървъра с помощта на сертификата на СО, издаден от СО, подписал сертификата на сървъра.
CA Cert. + ServerID (Сертификат на упълномощен удостоверител + Идентификатор на сървър)	Методът за проверка на общото наименование ¹ на сертификата на сървъра, в допълнение към надеждността на СО на сертификата на сървъра.

7. Когато завършите конфигурирането, щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

За кабелни мрежи: след конфигурирането свържете устройството си с мрежата, поддържана от IEEE 802.1x. След няколко минути отпечатайте доклада за мрежова конфигурация, за да проверите състоянието на **<Wired IEEE 802.1x>**.

Опция	Описание
Success	Кабелната функция на IEEE 802.1x е активирана и удостоверяването беше успешно.
Failed	Кабелната функция на IEEE 802.1x е активирана, обаче удостоверяването беше неуспешно.
Off (Изключено)	Кабелната функция на IEEE 802.1x не е достъпна.



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа](#)

¹ Проверката на общото име сравнява общото наименование на сертификата на сървъра със символния низ, конфигуриран за **Server ID (Идентификатор на сървър)**. Преди да използвате този метод, обърнете се към вашия системен администратор във връзка с общото наименование на сертификата на сървъра, а след това конфигурирайте величината **Server ID (Идентификатор на сървър)**.

Методи за удостоверяване с IEEE 802.1x

LEAP (безжична мрежа)

Лек разширяем протокол за удостоверяване (LEAP) е патентован EAP метод, разработен от Cisco Systems, Inc., в който се използва потребителска идентификация и парола за удостоверяване.

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunnel) е разработен от Cisco Systems, Inc. и използва потребителски ИД и парола за удостоверяване, както и алгоритми за симетричен ключ, за осъществяване на тунелен процес на удостоверяване.

Устройството Brother поддържа следните вътрешни методи на удостоверяване:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (кабелна мрежа)

Разширяем протокол за удостоверяване-Алгоритъм за извлечение на съобщенията 5 (EAP-MD5) използва потребителска идентификация и парола за удостоверяване тип “предизвикателство-отговор”.

PEAP

Защитен разширяем протокол за удостоверяване (PEAP) е версия на EAP метода, разработен от Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation и RSA Security. PEAP създава шифрован Слой на защитен сокет (SSL)/Защита на транспортни слоеве (TLS) между клиент и сървър за удостоверяване, за да се изпратят потребителски идентификатор и парола. PEAP предоставя взаимно удостоверяване между сървъра и клиента.

Устройството Brother поддържа следните вътрешни удостоверявания:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Разширяем протокол за удостоверяване с тунелирана защита на транспортни слоеве (EAP-TTLS) е разработен от Funk Software и Certicom. EAP-TTLS създава подобен шифрован SSL тунел към PEAP, между клиент и сървър за удостоверяване, за да се изпратят потребителски идентификатор и парола. EAP-TTLS предоставя взаимно удостоверяване между сървъра и клиента.

Устройството Brother поддържа следните вътрешни удостоверявания:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Разширяем протокол за удостоверяване със защита на транспортни слоеве (EAP-TLS) изисква удостоверяване с цифров сертификат както от клиента, така и от сървъра за удостоверяване.



Свързана информация

- [Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x за кабелна или безжична мрежа](#)

Запаметяване на дневника за печат в мрежата

- Преглед на Запаметяване на дневника в мрежата
- Конфигуриране на настройките на запаметяване на дневника за печат в мрежата чрез Уеб-базирано управление
- Използване на настройката Откриване на грешки на Запаметяване на дневника за печат в мрежата
- Използване на Запаметяване на дневника за печат в мрежата със Secure Function Lock 3.0

Преглед на Запаметяване на дневника в мрежата

Функцията Запаметяване на дневника за печат в мрежата ви позволява да запазите файл с дневника за печат от вашето устройство Brother в мрежов сървър с помощта на протокола Обща Интернет файлова система (CIFS). Можете да запишете идентификатора, типа заявка за печат, името на задачата, потребителското име, датата, часа и броя на отпечатаните страници за всяка заявка за печат. CIFS е протокол, който работи по TCP/IP, и позволява на компютрите в една мрежа да споделят файлове по интранет или Интернет.

В дневника за печат се записват следните функции за печат:

- Заявките за печат от вашия компютър
- Директен печат от USB (само за поддържаните модели)
- Копиране
- Получен факс (само за поддържаните модели)
- Печат чрез Web Connect



- Функцията Запаметяване на дневника за печат в мрежата поддържа удостоверяване Kerberos и удостоверяване NTLMv2. Трябва да конфигурирате протокола SNTP (сървър за време на мрежата) или трябва да настроите правилно датата, часа и часовата зона от контролния панел за удостоверяване.
- Можете да настроите типа файл на TXT или CSV, когато запаметявате файл в сървъра.



Свързана информация

- [Запаметяване на дневника за печат в мрежата](#)

Конфигуриране на настройките на запаметяване на дневника за печат в мрежата чрез Уеб-базирано управление

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху меню **Store Print Log to Network (Съхраняване на регистъра за печат в мрежа)**.
6. В полето **Print Log (Дневник на печат)** щракнете върху **On (Включено)**.
7. Конфигурирайте следните настройки:

Опция	Описание
Network Folder Path (Път към мрежова папка)	Въведете целевата папка, където да бъде съхранен регистрационният файл на CIFS сървъра (например brother\abc).
File Name (Име на файл)	Напишете името на файла, който искате да използвате за дневника за печат (до 32 знака).
File Type (Тип файл)	Изберете опцията TXT или CSV за тип на файла на дневника за печат.
Auth. Method (Метод за удостоверяване)	Изберете метода за удостоверяване, необходим за достъп до CIFS сървъра: Auto (Автоматично), Kerberos или NTLMv2. Kerberos е протокол за удостоверяване, който позволява на устройства или хора безопасно да докажат своята самоличност на мрежови сървъри чрез еднократно въвеждане на парола. NTLMv2 е методът за удостоверяване, който Windows използва за влизане в сървъри. • Auto (Автоматично): Ако изберете Auto (Автоматично), NTLMv2 ще се използва за метод на удостоверяване. • Kerberos: Изберете опцията Kerberos, за да използвате само удостоверяване Kerberos. • NTLMv2: Изберете опцията NTLMv2, за да използвате само удостоверяване NTLMv2.  • За удостоверяване Kerberos и NTLMv2 трябва да конфигурирате и настройките за Date&Time (Дата и час) или протокола SNTP (мрежов сървър за време) и DNS сървъра. • Можете да конфигурирате Дата и време и от контролния панел на устройството.
Username (Потребителско име)	Напишете потребителското име за удостоверяване (до 96 знака).  Ако потребителското име е част от домейн, въведете потребителското име, като използвате един от следните стилове: user@domain или domain\user.

Опция	Описание
Password (Парола)	Напишете паролата за удостоверяване (до 32 знака).
Kerberos Server Address (Адрес на сървър Kerberos) (ако е необходимо)	Напишете адреса на хоста KDC (например: kerberos.example.com; до 64 знака) или IP адреса (например: 192.168.56.189).
Error Detection Setting (Настройка на откриване на грешка)	Изберете какво да се предприеме, когато дневникът за печат не може да се запамети в сървъра поради грешка в мрежата.

8. В полето **Connection Status (Състояние на връзката)** проверете последното състояние в регистрационния файл.



Можете също да проверите състоянието на грешката на LCD дисплея на устройството.

9. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**, за да се отвори страница **Test Print Log to Network (Дневник на контролната разпечатка към мрежа)**.
 За да проверите настройките, щракнете върху **Yes (Да)** и преминете на следващата стъпка.
 За да пропуснете проверката, щракнете върху **No (Не)**. Настройките ще бъдат изпратени автоматично.
10. Устройството ще провери вашите настройки.
11. Ако настройките бъдат приети, на екрана се показва **Test OK (Тестът е нормален)**.
 Ако се появи **Test Error (Грешка в теста)**, проверете всички настройки, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**, за да се отвори отново тестовата страница.



Свързана информация

- [Запаметяване на дневника за печат в мрежата](#)
- [Синхронизиране на часа с SNTP сървъра чрез Уеб-базирано управление](#)
- [Конфигуриране на SNTP протокола чрез Уеб-базирано управление](#)

Използване на настройката Откриване на грешки на Запамяване на дневника за печат в мрежата

Използвайте настройките за откриване на грешки, за да определите действието, което трябва да се предприеме, когато дневникът за печат не може да се запамети в сървъра поради грешка в мрежата.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).
Например:
http://192.168.1.2
3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху раздела **Administrator (Администратор)**.
5. Щракнете върху меню **Store Print Log to Network (Съхраняване на регистъра за печат в мрежа)** в лявата навигационна лента.
6. В раздел **Error Detection Setting (Настройка на откриване на грешка)** изберете опцията **Cancel Print (Отменяне на печата)** или **Ignore Log & Print (Игнорирай Дневник и печат)**.

Опция	Описание
Cancel Print (Отменяне на печата)	Ако изберете опцията Cancel Print (Отменяне на печата) заявките за печат се отменят, когато дневникът за печат не може да се запамети в сървъра.  Дори ако изберете опцията Cancel Print (Отменяне на печата), устройството ще отпечата получен факс.
Ignore Log & Print (Игнорирай Дневник и печат)	Ако изберете опцията Ignore Log & Print (Игнорирай Дневник и печат), устройството ще отпечата документите, дори ако дневникът за печат не може да се запамети в сървъра. Когато функцията за запамяване на дневника за печат се възстанови, дневникът за печат се записва както следва: <pre> Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages 1, Print(xxxxxxx), "Document01.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:01:32, 52 2, Print(xxxxxxx), "Document02.doc", "user01", 03/03/20xx, 14:45:30, ? 3, <ERROR>, ?, ?, ?, ?, ? 4, Print(xxxxxxx), "Report01.xls", "user02", 03/03/20xx, 19:30:40, 4 </pre> a. Ако дневникът не може да се запамети в края на печатането, ще се запише дневникът за печат без броя на отпечатаните страници. b. Ако дневникът за печат не може да се запамети в началото и в края на печатането, дневникът за печат на заявката няма да се запише. Когато функцията се възстанови, грешката се отразява в дневника.

7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**, за да се отвори страница **Test Print Log to Network (Дневник на контролната разпечатка към мрежа)**.
За да проверите настройките, щракнете върху **Yes (Да)** и преминете на следващата стъпка.
За да пропуснете проверката, щракнете върху **No (Не)**. Настройките ще бъдат изпратени автоматично.
8. Устройството ще провери вашите настройки.
9. Ако настройките бъдат приети, на екрана се показва **Test OK (Тестът е нормален)**.

Ако се появи **Test Error (Грешка в теста)**, проверете всички настройки, а след това щракнете върху **Submit (Изпращане)**, за да се отвори отново тестовата страница.



Свързана информация

- [Запаметяване на дневника за печат в мрежата](#)
-

Използване на Запаметяване на дневника за печат в мрежата със Secure Function Lock 3.0

Когато функцията Secure Function Lock 3.0 е активна, имената на регистрираните потребители за копиране, получаване на факсове, печат чрез Web Connect Print и директен печат от USB (ако има) се записват в отчета "Съхраняване на дневника за печат в мрежата". Когато е активирано удостоверяване чрез Active Directory, влязлото потребителско име се записва в отчета "Съхраняване на дневника за печат в мрежата":

```
Id, Type, Job Name, User Name, Date, Time, Print Pages
1, Copy, -, -, 04/04/20xx, 09:05:12, 3
2, Fax, -, -, 04/04/20xx, 09:45:30, 5
3, Copy, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:20:30, 4
4, Fax, -, "BOB", 04/04/20xx, 10:35:12, 3
5, USB Direct, -, "JOHN", 04/04/20xx, 11:15:43, 6
```



Свързана информация

- [Запаметяване на дневника за печат в мрежата](#)


■ Мобилно/Уеб свързване

- Използване на Уеб услуги от устройството Brother
- Използване на Уеб услуги на Brother
- Печат от Google Cloud Print™
- Печат с AirPrint
- Печат с Mopria™
- Печат и сканиране от мобилно устройство
- Печат и сканиране чрез комуникация в близко поле (NFC)

Използване на Уеб услуги от устройството Brother

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Някои уеб сайтове предоставят услуги, които позволяват на потребителите да качват и разглеждат снимки и файлове на уеб сайта. Устройството Brother може да сканира изображения и да ги качва в тези услуги, а също и да сваля от и отпечатва изображения, които вече са качени в тези услуги.

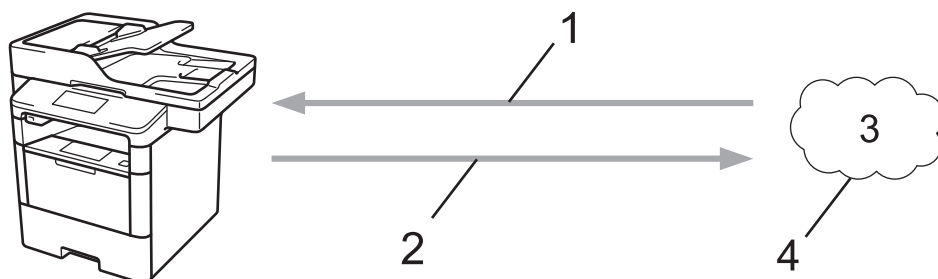

1. Печат
2. Сканиране
3. Снимки, изображения, документи и други файлове
4. Уеб услуга

Вашето устройство на Brother ви дава достъп до следните услуги: Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Evernote®, Dropbox, OneNote, OneDrive и Box.

За по-подробна информация ►► *Ръководство за уеб свързване* Отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация

- [Мобилно/Уеб свързване](#)

Използване на Уеб услуги на Brother

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Уеб услугите на Brother ви позволяват да сканирате, печатате и управлявате файлове в облака или други онлайн услуги за управление на файлове. Уеб услугите на Brother също управляват сървърите на облака, така че можете да прехвърляте получени факсове.

- Очертаване и сканиране


Използвайте червен химикал, за да очертаете области на своя документ, а след това сканирайте документа. Очертаните с червено области се заснемат и обработват въз основа на вашите настройки: запазете областите в облак.



- Уеб услуга


- Копиране на очертана област

Използвайте червен химикал, за да очертаете области на своя документ, а след това сканирайте документа. Очертаните с червено области се извличат и отпечатват заедно.

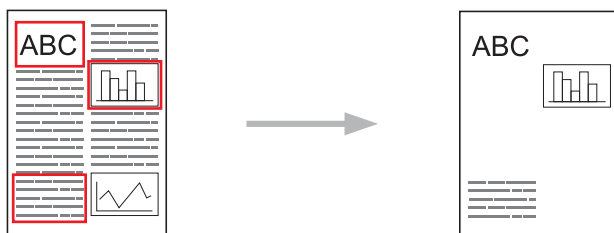


- Изрязване на очертана област

Използвайте червен химикал, за да очертаете области на своя документ, а след това сканирайте документа. Очертаните с червено области се изтриват и останалата информация се отпечатва.

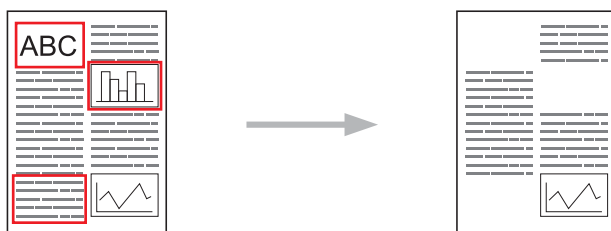

- NotePrint и NoteScan

Отпечатвайте различни видове листове с бележки и папки, предназначени да ги съхраняват. След записване на бележките, сканирайте листовите с бележки и ги запазете в облак.

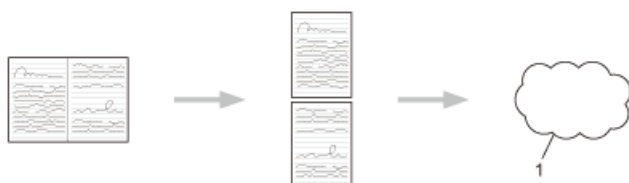

- Уеб услуга

За по-подробна информация ►► *Ръководство за уеб свързване* Отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.




Свързана информация

- [Мобилно/Уеб свързване](#)
-

Печат от Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ е предоставяна от Google услуга, която ви позволява да печатате на принтер, регистриран в профила ви в Google, с помощта на мрежово съвместимо устройство (като например мобилен телефон или компютър), без да инсталирате драйвера за принтер на устройството.

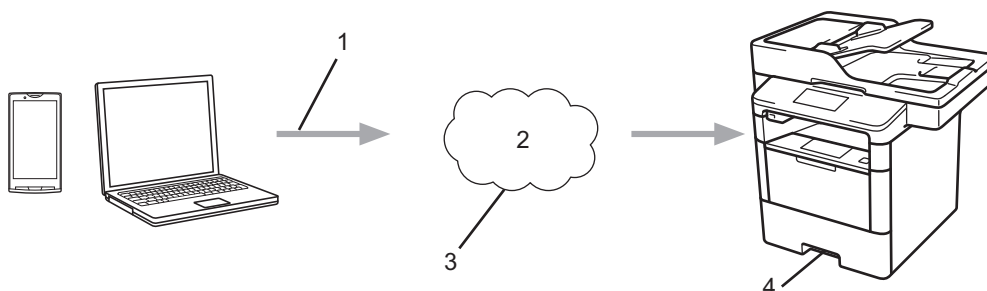

1. Заявка за печат
2. Интернет
3. Google Cloud Print™
4. Печатане




Свързана информация


- [Мобилно/Уеб свързване](#)

Печат с AirPrint

Използвайте Brother AirPrint за безжично отпечатване на снимки, имейли, уеб страници и документи от вашия iPad, iPhone и iPod touch, без да инсталирате драйвер за принтер на устройството.

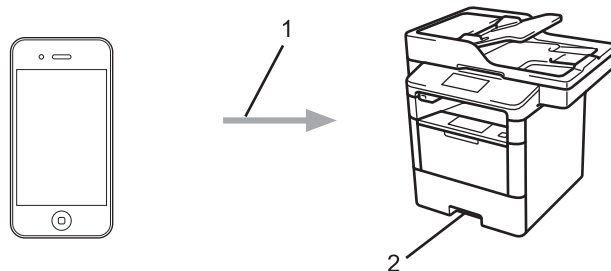

1. Заявка за печат
 2. Отпечатани снимки, имейли, уеб страници и документи
- AirPrint също така ви позволява да изпращате факс документи директно от Мас компютър, без да ги разпечатвате (предлага се за OS X 10.8.5 или по-нова версия).

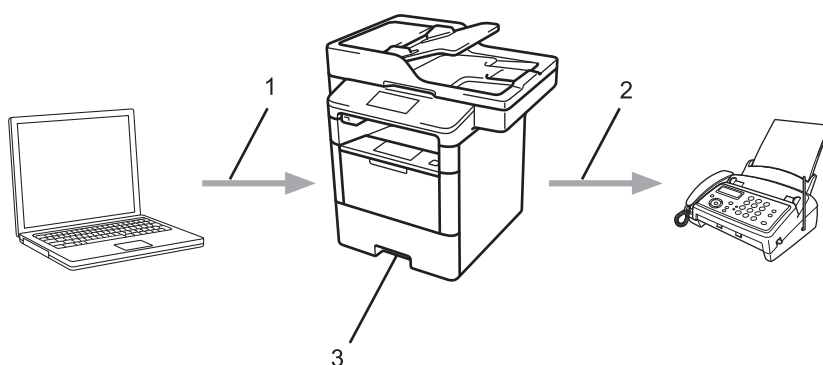

1. Кабелна или безжична мрежа
 2. Телефонна линияя
 3. Вашето устройство Brother
- AirPrint също ви позволява да сканирате документи към вашия компютър Mac, без да е необходимо инсталиране на драйвер на устройството (налично за OS X 10.9 или по-нови версии).


За по-подробна информация >> *Ръководство за печат през AirPrint* Отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

✓ Свързана информация

- [Мобилно/Уеб свързване](#)

Печат с Mopria™

Услугата за печат Mopria™ е функция за печат на мобилните устройства с Android™ (Android™ версия 4.4 или по-нова), разработена от Mopria™ Alliance. С тази услуга можете да се свързвате към същата мрежа като устройството си и да печатате без допълнителни настройки. Много собствени приложения на Android™, включително Google Chrome™, Gmail и Gallery, поддържат печатане.

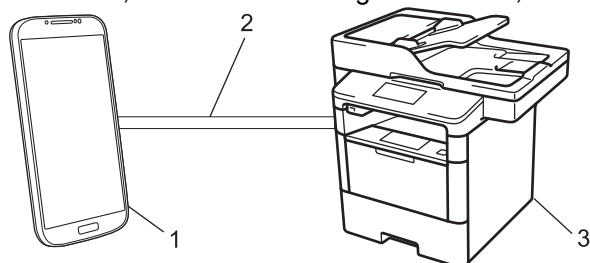

1. Android™ 4.4 или по-нова версия
2. Wi-Fi® връзка
3. Вашето устройство Brother

Трябва да свалите услугата за печат Mopria™ от магазина Google Play™ и да я инсталирате на вашето устройство с Android™. Не забравяйте да включите услугата, преди да използвате функцията.



Свързана информация

- [Мобилно/Уеб свързване](#)

Печат и сканиране от мобилно устройство

Използвайте Brother iPrint&Scan, за да печатате и сканирате от различни мобилни устройства.

- За устройства с Android™
Brother iPrint&Scan ви позволява да използвате функции на вашето устройство на Brother директно от вашето устройство с Android™, без да използвате компютър.
Свалете и инсталирайте Brother iPrint&Scan от Google Play™ Store.
- За устройства с iOS
Brother iPrint&Scan ви позволява да използвате функциите на устройството Brother директно от вашия iPhone, iPod touch, iPad и iPad mini.
Свалете и инсталирайте Brother iPrint&Scan от App Store.
- За устройства с Windows Phone
Brother iPrint&Scan ви позволява да използвате функциите на устройството Brother директно от своя Windows Phone, без да използвате компютър.
Свалете и инсталирайте Brother iPrint&Scan от магазина на Windows Phone (пазара на Windows Phone).

За по-подробна информация ►► *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Ръководство за мобилен печат/сканиране) Отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.



Свързана информация


- [Мобилно/Уеб свързване](#)

Печат и сканиране чрез комуникация в близко поле (NFC)

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Комуникация в близко поле (NFC) позволява опростени операции, обмен на данни и безжични връзки между две устройства, които са на близко разстояние едно от друго.

Ако вашето устройство с Android™ поддържа функцията NFC, можете да отпечатвате данни (снимки, PDF файлове, текстови файлове, уеб страници и имейл съобщения) от устройството или да сканирате снимки и документи на устройството, като го допрете до логото NFC от лявата страна на контролния панел на устройството.

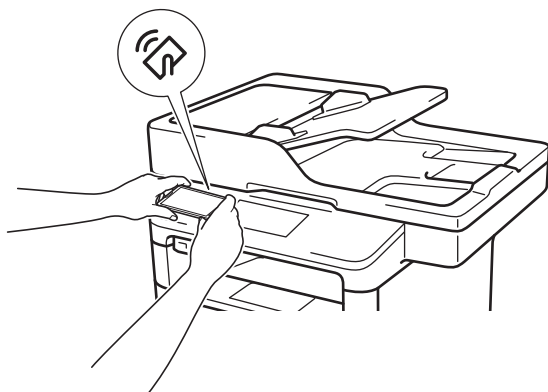

За да използвате тази функция, трябва да свалите и да инсталирате Brother iPrint&Scan на устройството си с Android™. За по-подробна информация ►► *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Ръководство за мобилен печат/сканиране) Отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

✓ Свързана информация

- [Мобилно/Уеб свързване](#)

ControlCenter

Използвайте помощния софтуер ControlCenter на Brother за бърз достъп до често използваните приложения. Използването на ControlCenter ви дава директен достъп до определени приложения.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)


ControlCenter4 (Windows)

- [Промяна на режима на работа в ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Създаване на раздел по избор чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)


Промяна на режима на работа в ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 има два режима на работа - **Домашен режим** и **Разширен режим**. Можете да сменяте режимите по всяко време.

Домашен режим

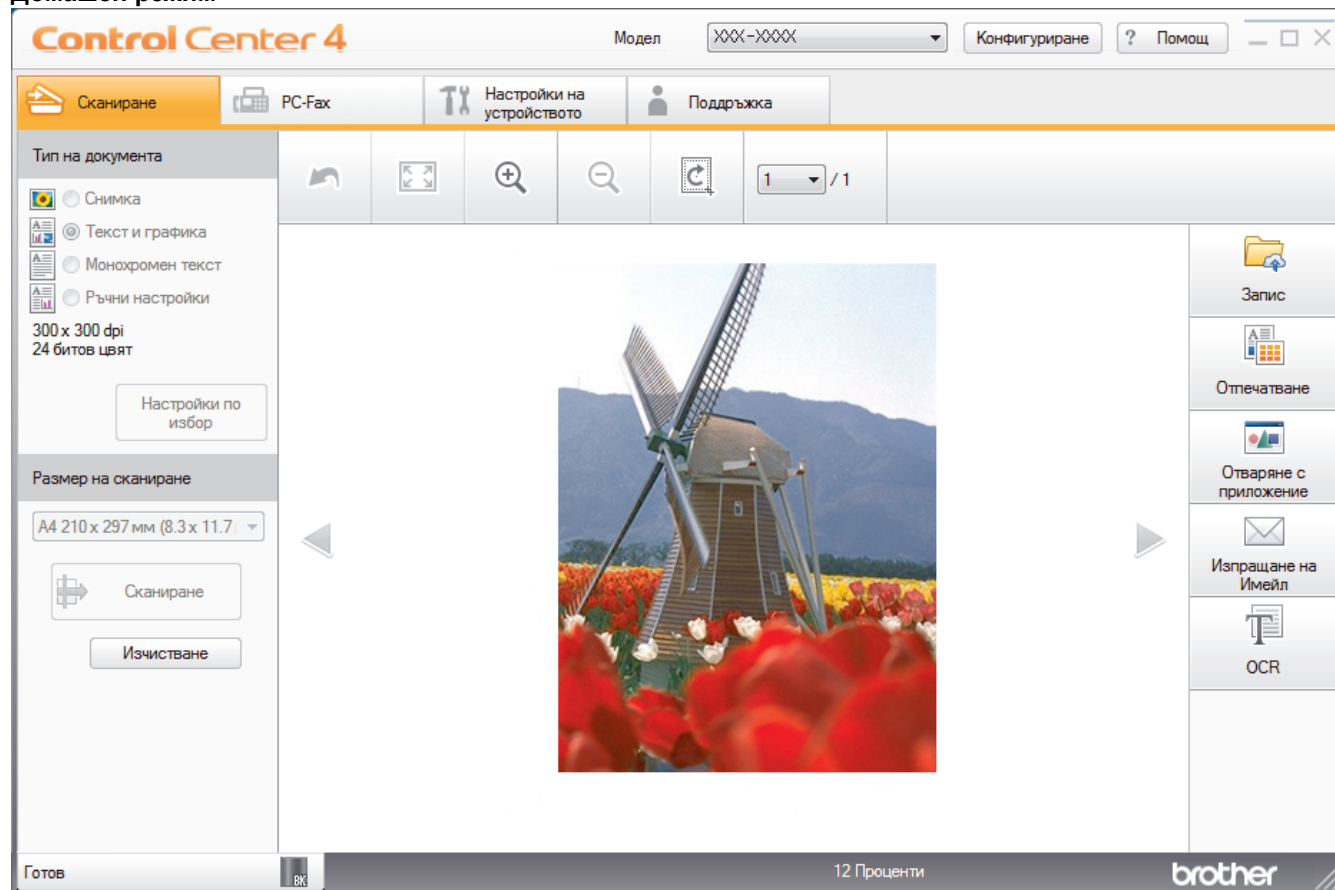

Разширен режим

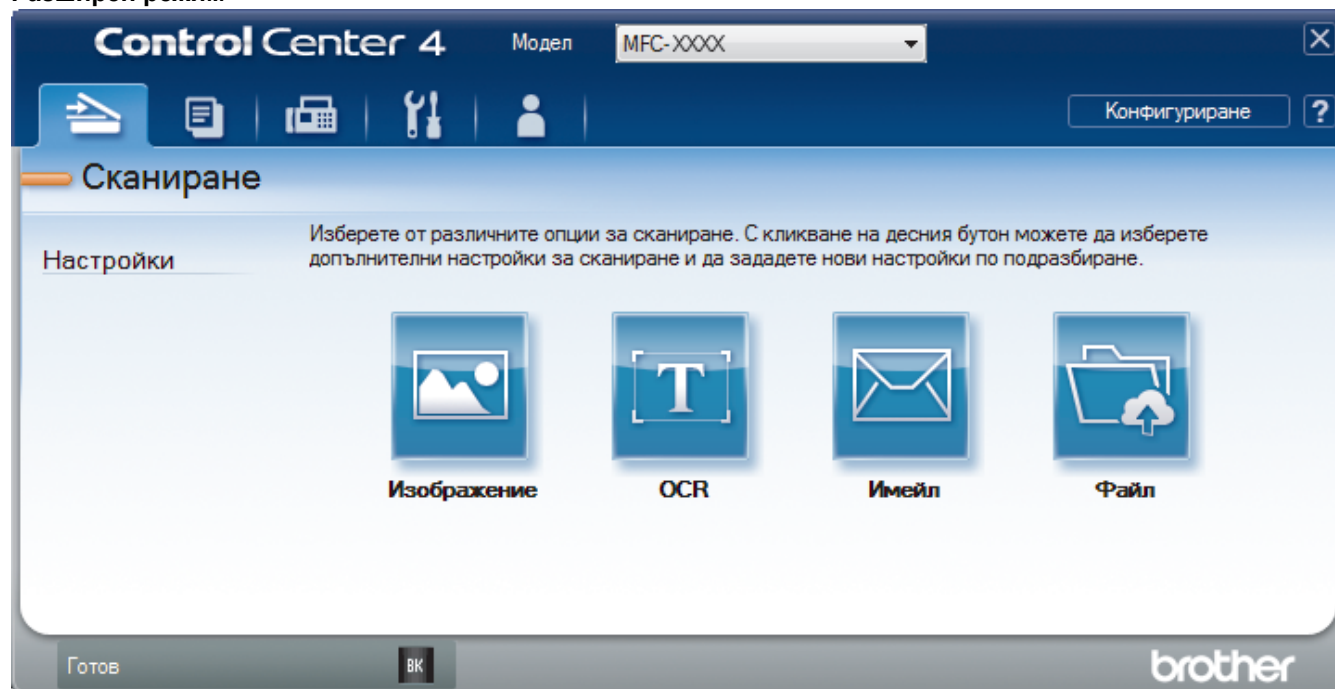


- **Домашен режим**
Домашният режим на ControlCenter4 ви дава лесен достъп до главните функции на устройството.
- **Разширен режим**

Разширеният режим на ControlCenter4 ви дава повече възможности за управление на функциите на устройството и ви позволява да персонализирате действия за сканиране с един бутон.

За промяна на режима на работа:

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това изберете **Отвори**.
2. Щракнете върху бутона **Конфигуриране**, а след това изберете **Избор на режим**.
3. Показва се диалоговият прозорец за избор на режим. Изберете опцията **Домашен режим** или **Разширен режим**.

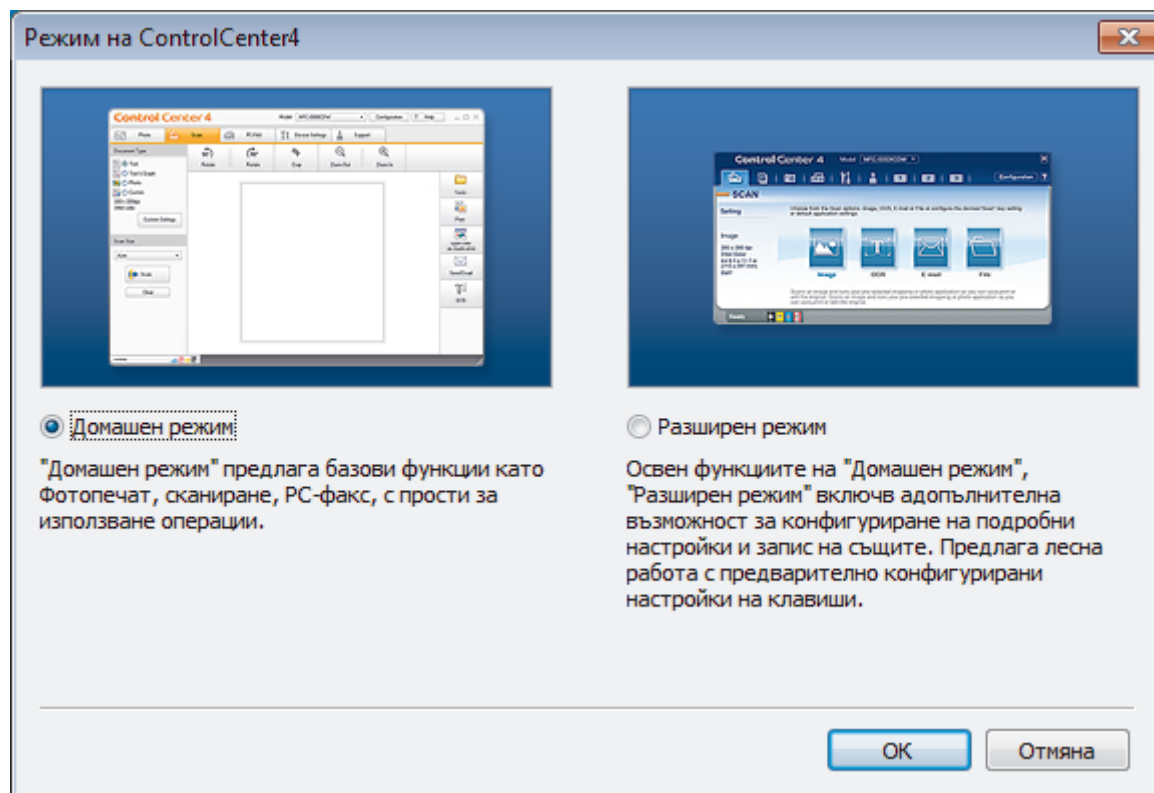

4. Щракнете върху **OK**.



Свързана информация

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим (Windows)

Използвайте домашния режим на ControlCenter4 за достъп до главните функции на устройството.

- [Сканиране чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, домашен режим \(Windows\)](#)
- [Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Home \(Windows\)](#)

Сканиране чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Разширеният режим на ControlCenter4 ви дава повече възможности за управление на функциите на устройството и ви позволява да персонализирате действия за сканиране с един бутон.

- [Сканиране на снимки и графики чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл с помощта на ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране към файл, прикачен към имейл, чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Сканиране към текстов файл, който може да се редактира \(OCR\), чрез ControlCenter4, разширен режим \(Windows\)](#)
- [Настройки за сканиране за режим ControlCenter4 Advanced \(Windows\)](#)


Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW



Ако Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
2. Щракнете върху раздела **Настройки на устройството**.
3. Щракнете върху бутона **Отдалечено конфигуриране**.
4. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

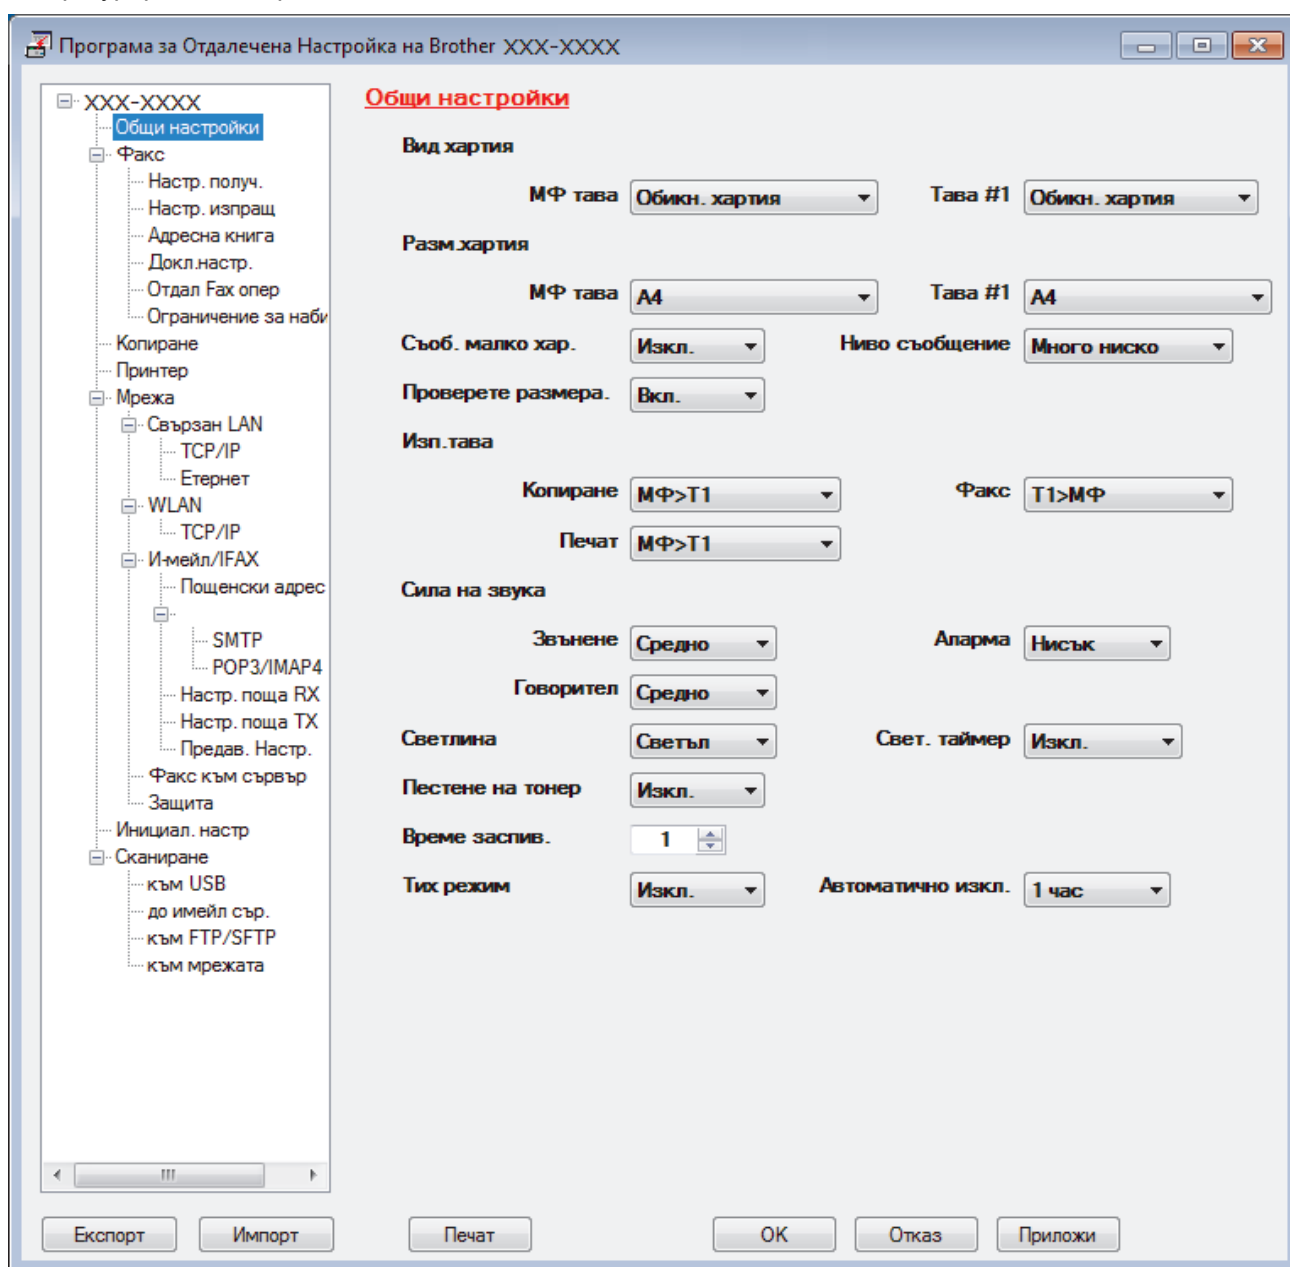

Експорт

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.



Щракнете върху **Експорт**, за да запишете адресната книга или всички настройки за устройството.

Импорт

Щракнете, за да импортирате файл и прочетете настройките му.

Печат

Щракнете, за да отпечатате избраните елементи на устройството. Не можете да печатате данните, докато се зареждат в устройството. Щракнете върху **Приложи**, за да изпратите новите данни в устройството, а след това щракнете върху **Печат**.

ОК

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от “Програма за дистанционна настройка”. Ако се появи съобщение за грешка, проверете дали данните ви са правилни, а след това щракнете върху **ОК**.

Отказ

Щракнете, за да излезете от “Програма за дистанционна настройка”, без да изпращате данни в устройството.

Приложи

Щракнете, за да изпратите данни в устройството, без да излизате от “Програма за дистанционна настройка”.

5. Щракнете върху **ОК**.

- Ако вашият компютър е предпазен от защитна стена и не може да използва дистанционна настройка, може да е необходимо да конфигурирате настройките на защитната стена през порт номер 137 и 161.
- Ако използвате защитната стена на Windows и сте инсталирали софтуера Brother и драйверите от компактдиска, необходимите настройки на защитната стена вече са направени.



Свързана информация


- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)

Създаване на раздел по избор чрез ControlCenter4, разширен режим (Windows)

Можете да изберете до три персонализирани раздела, всеки от които включва до пет персонализирани бутона с предпочитаните ви настройки.

Изберете **Разширен режим** като настройка на режима за ControlCenter4.

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
2. Щракнете върху бутона **Конфигуриране**, а след това изберете **Създаване на раздел по избор**. Създаден е раздел по избор.
3. За да смените името на раздел по избор, щракнете с десния бутон върху него, а след това изберете **Промяна на името на раздел по избор**.
4. Щракнете върху бутона **Конфигуриране**, изберете **Създаване на клавиш по избор**, а след това изберете бутона, който искате да създадете.
Показва се диалоговият прозорец с настройки.
5. Напишете името на бутона, а след това променете настройките, ако е необходимо. Щракнете върху **ОК**.
Опциите за настройка са различни в зависимост от бутона, който изберете.

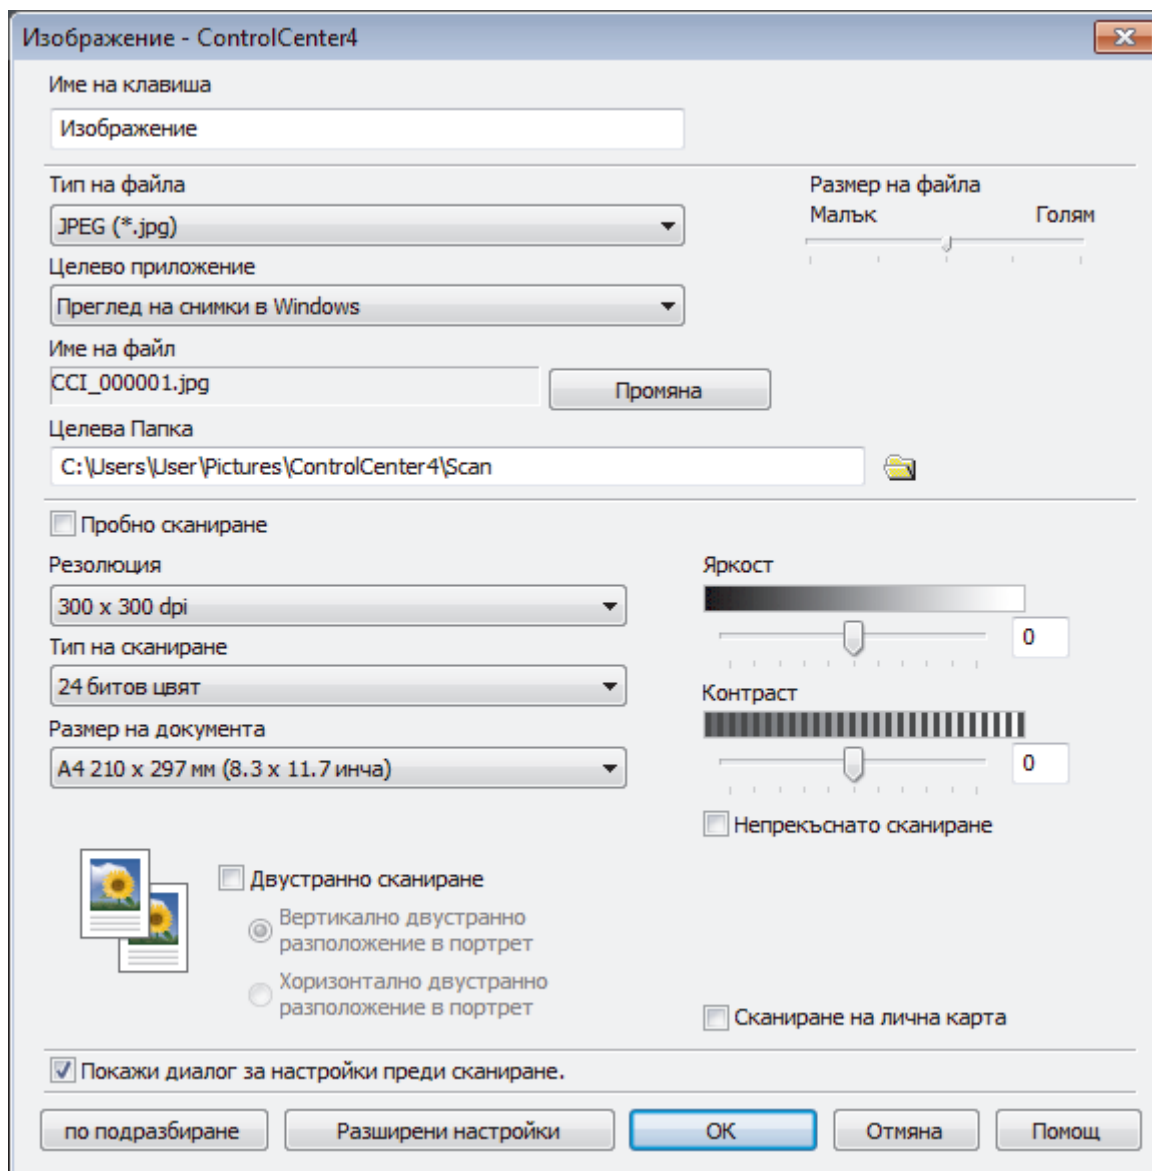

Можете да промените или премахнете създадения раздел, бутон или настройки. Щракнете върху бутона **Конфигуриране**, а след това следвайте менюто.



Свързана информация

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

ControlCenter2 (Mac)

- [Сканиране чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Сканиране чрез ControlCenter2 (Mac)

Използвайте софтуера ControlCenter на Brother за сканиране на снимки и запамятаването им във формат JPEG, PDF или в други файлови формати.

- [Сканиране чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Записване на сканирани данни в папка като PDF файл чрез ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Автоматично сканиране на двете страни на документ чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Сканиране на двете страни на лична карта чрез ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Сканиране към файл, прикачен към имейл, чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Сканиране към текстов файл, който може да се редактира \(OCR\), чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter2 (Mac)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW




Ако Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата  (**ControlCenter**).

Показва се екранът **ControlCenter2**.

2. Щракнете върху раздела **DEVICE SETTINGS (НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО)**.
3. Щракнете върху бутона **Remote Setup (Дистанционно настройване)**.

Появява се екранът “Програма за дистанционна настройка”.

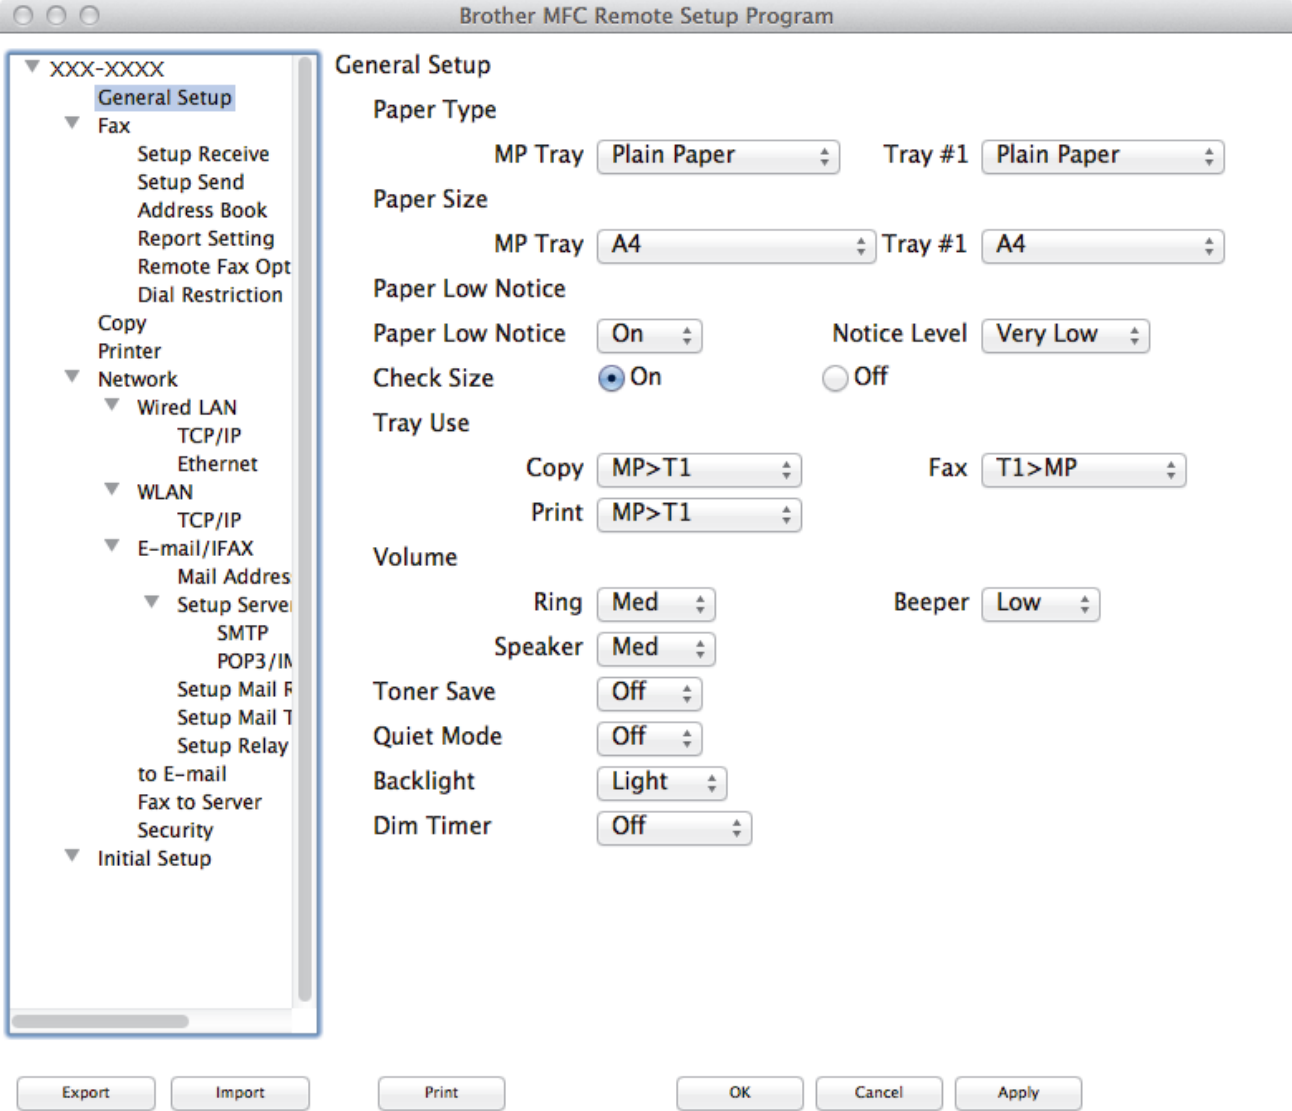

4. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

Export (Експортиране)

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.



Щракнете върху бутона **Export (Експортиране)**, за да запишете адресната си книга или всички настройки на устройството.

Import (Импортиране)

Щракнете, за да импортирате файл и прочетете настройките му.

Print (Печат)

Щракнете, за да отпечатате избраните елементи на устройството. Не можете да печатате данните, докато се зареждат в устройството. Щракнете върху **Apply (Приложи)**, за да качите новите данни в устройството, и след това щракнете върху **Print (Печат)**.

OK (OK)

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от “Програма за дистанционна настройка”. Ако се появи съобщение за грешка, отново въведете правилната информация, а след това щракнете върху **OK (OK)**.

Cancel (Отмяна)

Щракнете, за да излезете от “Програма за дистанционна настройка”, без да изпращате данни в устройството.

Apply (Приложи)

Щракнете, за да изпратите данни в устройството, без да излизате от “Програма за дистанционна настройка”.

5. Когато приключите, щракнете върху **OK (OK)**.



Свързана информация

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)

Отстраняване на неизправности

Използвайте този раздел за разрешаване на типични проблеми, с които може да се сблъскате при използване на устройството на Brother. Можете сами да коригирате повечето проблеми.

ВАЖНО

За техническа помощ трябва да се обадите на отдела за обслужване на клиенти на Brother или на местния дилър на Brother.

Използването на консумативи, които не са от Brother, може да се отрази на качеството на печата, на работата на хардуера и на надеждността на устройството.



Ако се нуждаете от допълнителна помощ, отидете в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

Първо, проверете следното:

- Захранващият кабел на устройството е свързан правилно и захранването на устройството е включено.
➤➤ *Ръководство за бързо инсталиране*
- Всички предпазни материали са махнати. ➤➤ *Ръководство за бързо инсталиране*
- Хартията е заредена правилно в тавата за хартия.
- Интерфейсните кабели са свързани добре с устройството и компютъра или безжичната връзка е настроена както на устройството, така и на вашия компютър.
- Съобщения за грешки и поддръжка

Ако не сте решили проблема при проверките, идентифицирайте го и след това ➤➤ *Свързана информация*



Свързана информация

- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)
- [Засядания на документи](#)
- [Засядания на хартия](#)
- [Проблеми при печат](#)
- [Подобряване на качеството на печат](#)
- [Проблеми с телефона и факса](#)
- [Мрежови проблеми](#)
- [Други проблеми](#)
- [Проверка на информацията за устройството](#)
- [Нулиране на устройството на Brother](#)

Съобщения за грешки и техническо обслужване



(DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)


Ако на LCD дисплея са показани грешки и вашето устройство с Android™ поддържа функцията NFC, допрете го до логото на NFC на устройството на Brother, за да получите достъп до Brother Solutions Center и да разгледате актуалните често задавани въпроси от своето устройство. (Може да има прилагане на такси за съобщения и за пренос на данни от вашия мобилен оператор.)

Уверете се, че настройките на NFC на устройството на Brother и на вашето устройство с Android™ са включени.

Както при всеки сложен офис продукт е възможно да възникнат грешки и да се наложи да се сменят консумативи. Ако това се случи, устройството установява грешката или необходимото рутинно техническо обслужване и показва съответното съобщение. В таблицата са показани най-често срещаните съобщения за грешка и техническо обслужване.

Следвайте инструкциите в колоната **Действие**, за да отстраните грешката и да премахнете съобщението за грешка.

Можете сами да отстраните повечето грешки и да извършвате рутинно техническо обслужване. Ако се нуждаете от още съвети: посетете support.brother.com и щракнете върху **ЧЗВ и отстраняване на неизправности**.

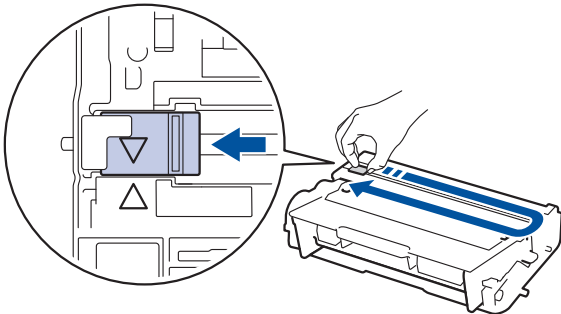Съобщение за грешка	Причина	Действие
2-странно изключено	Задният капак на устройството не е затворен напълно.	Затворете задния капак на устройството, така че да се застопори в затворено положение.
	Тавата за двустранен печат не е поставена докрай.	Пъхнете докрай тавата за двустранен печат в устройството.
Барабан !	Короната на модула на барабана трябва да се почисти.	Почистете короната на модула на барабана.  »» <i>Свързана информация: Почистване на короната</i> Ако проблемът продължава, сменете модула на барабана с нов.
	Модулът на барабана или блокът на тонер касетата и барабана не са поставени правилно.	Извадете модула на барабана, извадете тонер касетата от него и след това я поставете обратно в модула на барабана. Поставете отново модула на барабана в устройството.
Грешен размер 2-странно	Размерът на хартията, посочен в настройката за размер на хартията на устройството, не е възможен за автоматичен двустранен печат.	Натиснете  (ако е необходимо). Заредете тавата с подходящия размер на хартията и настройте тавата за този размер на хартията. Изберете размер на хартията, който се поддържа за двустранен печат.
	Хартията в тавата не е с подходящ размер и не е достъпна за автоматичен двустранен печат.	Размерът на хартията, на който може да се извършва автоматичен двустранен печат, е A4.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Грешен размер хартия МФ Грешен размер хартия T1 Грешен размер хартия T2 Грешен размер хартия T3	Хартията в посочената тава е свършила по време на копирането и устройството не може да подаде хартия със същия размер на хартията от следващата по приоритет тава.	Поставете отново хартия в тавата за хартия.
Грешка в касетата	Тонер касетата не е поставена правилно.	Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана. Извадете тонер касетата и я поставете отново в модула на барабана. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brother или с вашия местен дилър на Brother.
Грешка в размера	Размерът на хартията, зададен в драйвера за принтер, не се поддържа от посочената тава.	Изберете размер на хартията, който се поддържа от посочената тава.
Доставки Наближава края на барабана	Модулът на барабана наближава края на експлоатационния си живот.	Поръчайте нов модул на барабана, преди на LCD дисплея да се покаже Смяна на барабана .
Доставки Смяна на барабана	Време е да смените модула на барабана. Броячът на модула на барабана не е бил нулиран при инсталирането на нов модул на барабана.	Сменете модула на барабана с нов. Нулирайте брояча на модула на барабана. Вижте инструкциите, предоставени с новия модул на барабана.
Доставки Тонерът намалява	Ако на LCD дисплея се покаже това съобщение, все още можете да печатате. Тонер касетата наближава края на експлоатационния си живот.	Поръчайте сега нова тонер касета, така че да имате на разположение тонер касета за смяна, когато LCD дисплеят покаже Смяна на тонера .
Забранен достъп	Функцията, която искате да използвате, е ограничена от Secure Function Lock 3.0.	Поискайте от администратора да провери настройките ви на Secure Function Lock.
Задр. Тава 1 Задр. Тава 2 Задр. Тава 3	Хартията е заседнала в посочената тава за хартия.	Издърпайте тавата за хартия и извадете цялото количество заседнала хартия, както е показано на анимацията на LCD дисплея.
Задръстен док.	Документът не е бил сложен или подаден правилно или сканирането от ADF документ е бил прекалено дълъг.	Извадете заседналата карта от ADF модула. Почистете всякакви замърсявания или остатъци от хартия от пътя на хартията в ADF. Натиснете  .
Заседнала 2-странно	Хартията е заседнала в тавата за двустранен печат или във вътрешността под задния капак.	Извадете тавата за двустранен печат и отворете задния капак, за да издърпате заседналата хартия.
Заседнала хартия в мултифункц тава.	Хартията е заседнала в мултифункционалната тава.	Извадете цялото количество заседнала хартия от вътрешността и около мултифункционалната тава. Натиснете Повторен опи .

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Засядане вътре	Хартията е заседнала във вътрешността на устройството.	Отворете предния капак, извадете блока на тонер касетата и модула на барабана и издърпайте цялото количество заседнала хартия. Затворете предния капак.
Засядане отзад	Хартията е заседнала в задната част на устройството.	Отворете капака на изпичащия модул и извадете цялото количество заседнала хартия. Затворете капака на изпичащия модул.
Изключен кабел	Другият човек или факс устройството на другия човек е прекъснало повикването.	Опитайте се да изпратите или получите отново. Ако прекратяванията на повикванията се повтарят и вие използвате система VoIP (глас по IP протокол), опитайте да промените съвместимостта на "Основна" (за VoIP).
Изх. тава е пълна	Изходната тава за хартия е пълна.	Извадете отпечатаната хартия от изходната тава, посочена на LCD дисплея.
Капака е отворен	Капакът на изпичащия модул не е напълно затворен или при включване на захранването в задната част на устройството се получава засядане на хартия.	Затворете капака на изпичащия модул, който се намира от вътрешната страна на задния капак на устройството. Уверете се, че няма заседнала хартия в задната част на устройството, а след това затворете капака на изпичащия модул.
Капака е отворен	Капакът на ADF не е напълно затворен.	Затворете капака на ADF. Ако съобщението за грешка остане, натиснете  .
Ком. Грешка	Комуникационна грешка поради лошо качество на телефонната линия.	Изпратете факса отново или свържете устройството с друга телефонна линия. Ако проблемът продължава, се свържете с телефонната компания и ги помолете да проверят телефонната ви линия.
Малко хартия Малко хартия в T1 Малко хартия в T2 Малко хартия в T3	Тавата за хартия е почти празна.	Поставете отново хартия в тавата за хартия, посочена на LCD дисплея.
Надвишено ограничение	Достигната е границата, настроена в Secure Function Lock 3.0.	Поискайте от администратора да провери настройките ви на Secure Function Lock.
Невъзможно сканиране	Документът е прекалено дълъг за двустранно сканиране.	Натиснете  . За двустранно сканиране използвайте хартия с размер A4. Другата хартия трябва да е в рамките на следните размери: Дължина: от 147,3 до 355,6 мм Ширина: От 105 до 215,9 мм
Невъзможно сканиране ##	Устройството има механичен проблем.	- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството, а след това го включете отново. - Ако проблемът не се реши, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Неизполз. у-во	Към директния USB интерфейс е включено USB устройство или USB устройство с флаш памет, които са шифровани или не се поддържат.	Извадете устройството от директния USB интерфейс.
Неизполз. у-во Извадете устройството. Изключете захранването и отново го включете.	Към директния USB интерфейс е свързано дефектно USB устройство или USB устройство с висок разход на енергия.	- Извадете устройството от директния USB интерфейс. - Натиснете и задръжте , за да изключите устройството, а след това го включете отново.
Несъотв. размер	Хартията в тавата е с неправилен размер.	Заредете хартия с правилния размер на хартията в тавата, посочена на LCD дисплея, и задайте размера на хартията за тавата.
Несъотв. тип носит.	Типът носител, зададен в драйвера за принтер, се различава от типа на хартията, зададен в менюто на устройството.	Заредете хартия с правилния тип на хартията в тавата, посочена на LCD дисплея, и след това изберете правилния тип носител в настройката за тип на хартията в устройството.
Неуспешна иниц на сензорния дисплей	Сензорният екран е бил натиснат, преди да е завършил процесът на инициализация на включеното захранване.	Уверете се, че нищо не се допира до сензорния екран.
	Възможно е да се е натрупало замърсяване между долната част на сензорния екран и рамката му.	Вмъкнете парче твърда хартия между долната част на сензорния екран и рамката му и го плъзнете напред-назад, за да избутате замърсяванията.
Няма Барабан	Модулът на барабана не е поставен правилно.	Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана.
Няма отг./заето	Избраният от вас номер не отговаря или е зает.	Проверете номера и опитайте отново.
Няма памет	Паметта на устройството е пълна.	Ако се извършва операция по изпращане на факс или копиране Извършете едно от следните действия: - Натиснете Изпрати сега, за да изпратите вече сканираните страници. - Натиснете Частичен печат, за да копирате вече сканираните страници. - Натиснете Изход или  и изчакайте завършването на другите започнали операции, след това опитайте отново. Ако се извършва операция по сканиране - Разделете документа на няколко части. - Намалете резолюцията. - Намалете размера на файла. - Изберете PDF с висока степен на компресия за типа на файла. - Изчистете факсовете от паметта. Ако се извършва операция по печат Натиснете  и променете резолюцията на печат.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Няма поддръжка на концентратора	USB концентратор е свързан към директния USB интерфейс.	Изключете USB концентратора от директния USB интерфейс.
Няма тава T1 Няма тава T2 Няма тава T3	Тавата за хартия не е поставена или не е поставена правилно.	Поставете отново тавата за хартия, посочена на LCD дисплея.
Няма тонер	Тонер касетата или блокът на тонер касетата и модула на барабана не са поставени правилно.	Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана. Извадете тонер касетата от модула на барабана и отново поставете тонер касетата в него. Поставете отново блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството. Ако проблемът продължава, сменете тонер касетата с нова.
Няма факс памет	Паметта за факсове на устройството е пълна.	Ако използвате функцията за визуализация на факсове, изтрийте нежеланите данни от получени факсове. Ако използвате функцията за получаване в паметта и не използвате функцията за визуализация на факсове, отпечатайте данните от получените факсове. За да отпечатате данните от факсовете, натиснете  Настройки > Всички настр. > Факс > Отпечатай док..
Няма хартия	Хартията в устройството е свършила или не е правилно заредена в тавата.	- Поставете отново хартия в тавата за хартия. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Ако в тавата има хартия, извадете я и я заредете отново. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Не препълвайте тавата за хартия.
Няма хартия в T1 Няма хартия в T2 Няма хартия в T3	Устройството не е успяло да подаде хартия от посочената тава за хартия.	Издърпайте тавата за хартия, посочена на LCD дисплея, и извадете цялото количество заседнала хартия.
Няма хартия в МФ	Хартията в мултифункционалната тава е свършила или не е правилно заредена.	Направете едно от следните неща: - Поставете отново хартия в мултифункционалната тава. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Ако в тавата има хартия, извадете я и я заредете отново. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер.
Няма хартия Няма хартия в T1 Няма хартия в T2 Няма хартия в T3	Устройството не е успяло да подаде хартия от посочената тава за хартия.	Направете едно от следните неща: - Поставете отново хартия в тавата за хартия, посочена на LCD дисплея. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. - Ако в тавата има хартия, извадете я и я заредете отново. Уверете се, че водачите за хартия за нагласени на правилния размер. Не препълвайте тавата за хартия.
Отворен капак	Предният капак не е напълно затворен.	Отворете и след това затворете плътно предния капак на устройството.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Охлаждане	Температурата във вътрешността на устройството е твърде висока. Устройството ще прекъсне временно настоящата заявка за печат и ще премине в режим на охлаждане.	Уверете се, че чувате въртенето на вентилатора в устройството и че изходът за въздух не е запушен. Ако вентилаторът се върти, отстранете всички препятствия, които са около изхода за въздух, и оставете устройството включено, но не го използвайте няколко минути. Ако вентилаторът не работи, прекъснете електрозахранването на устройството за няколко минути и след това отново го включете.
Паметта с данни за печ е запъл	Паметта на устройството е пълна.	Натиснете  и изтрийте съхранените преди това данни за защитен печат.
Печат невъзм. ##	Устройството има механичен проблем.	- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството, изчакайте няколко минути, а след това го включете отново. - Ако проблемът не се реши, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother.
Получен факс ##	Неразпечатан получен факс чака за печат на правилния размер на хартията.	За да отпечатате получения факс, заредете правилния размер на хартията в тавата, посочена на LCD дисплея. Размерите на хартията, на които могат да се отпечатават факсове, са A4, Letter, Legal, Folio, Mexico Legal и India Legal.
Самодиагностика	Температурата на изпичащия модул не се покачва до определена температура в рамките на определеното време.	Натиснете и задръжте  , за да изключите устройството, изчакайте няколко секунди, а след това го включете отново. Оставете устройството неактивно 15 минути с включено захранване.
	Изпичащият модул е прекалено горещ.	
Сервизна грешка ##	Има проблем във фърмуера на устройството.	Свържете се с отдела за обслужването на клиенти на Brother.
Смяна на тонера	Тонер касетата е в края на експлоатационния си живот. Устройството прекратява всички действия, свързани с печат. Докато има памет, факсовете се съхраняват в паметта.	Сменете тонер касетата с нова.
Твърде много тави	Броят на поставените допълнителни тави надвишава максималния брой.	Намалете броя на допълнителните тави.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете](#)
- [Смяна на консумативи](#)
- [Зареждане и печат от тавата за хартия](#)
- [Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)
- [Почистване на короната](#)

Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако LCD дисплеят показва:

- [Печат невъзм.] ##
- [Невъзможно сканиране] ##

Препоръчваме ви да прехвърлите вашите факсове на друго факс устройство или на вашия компютър.

Можете да прехвърлите и отчета за факсовете, за да видите дали има факсове, които трябва да прехвърляте.



Ако на LCD дисплея има съобщение за грешка след изпращането на факсовете, изключете устройството Brother от захранващия източник за няколко минути и след това го включете отново.



Свързана информация

- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)
- [Прехвърляне на факсове на друго факс устройство](#)
- [Прехвърляне на факсове към вашия компютър](#)
- [Прехвърляне на отчета за факсовете на друго факс устройство](#)

Прехвърляне на факсове на друго факс устройство

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако не сте задали ИД на устройството, не можете да влезете в режим на прехвърляне на факсове.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Сервиз] > [Трансф. Данни] > [Трансфер Факх].
2. Извършете едно от следните действия:
 - Ако на LCD дисплея показва [Няма данни], в паметта на устройството няма останали факсове. Натиснете [Затвори].
 - Въведете номера на факса, към който ще се препращат факсовете.
3. Натиснете [Изпрати факс].



Свързана информация

- [Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете](#)
- [Настройване на ИД на устройството](#)

Прехвърляне на факсове към вашия компютър

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

1. Уверете се, че сте инсталирали софтуера и драйверите на компютъра и след това включете **PC-FAX Receive** на компютъра.

Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

От менюто  (**Старт**) изберете **Всички програми > Brother > Brother Utilities**.

Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано).

Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Получаване**.

- (Windows 8)

Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако вече не е избрано). Щракнете върху **PC-FAX** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Получаване**.

2. Уверете се, че сте задали [PC Факс получ.] на устройството.

Ако в паметта на устройството има факсове, когато настройвате получаване на PC-Fax, на LCD дисплея се показва [Изпрати Факс->PC?].

3. Извършете едно от следните действия:

- За прехвърляне на всички факсове на вашия компютър натиснете [Да].
- За изход и оставяне на факсовете в паметта натиснете [Не].

4. Натиснете .



Свързана информация

- [Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете](#)
- [Използвайте PC-Fax Receive, за да прехвърлите получените факсове на компютъра си \(само за Windows\)](#)
- [Конфигуриране на PC-FAX \(Windows\)](#)

▲ Начало > [Отстраняване на неизправности](#) > [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#) > [Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете](#) > Прехвърляне на отчета за факсовете на друго факс устройство

Прехвърляне на отчета за факсовете на друго факс устройство

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Ако не сте задали ИД на устройството, не можете да влезете в режим на прехвърляне на факсове.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Сервиз] > [Трансф. Данни] > [Трансфер на отчет].
2. Въведете номера на факса, към който ще се препраща отчетът за факсове.
3. Натиснете [Изпрати факс].



Свързана информация


- [Прехвърляне на вашите факсове или отчета за факсовете](#)
- [Настройване на ИД на устройството](#)

Засядания на документи

- Документът е заседнал в горната част на блока на ADF
- Документът е заседнал под капака за документи
- Изваждане на малки парченца хартия, заседнали в ADF

Документът е заседнал в горната част на блока на ADF

1. Извадете хартията от ADF, която не е заседнала.
2. Отворете капака на ADF.
3. Извадете заседналия документ, като дърпате наляво. Ако документът се е нагънал или разкъсал, непременно махнете всички замърсявания или остатъци от хартия, за да се избегнат засядания в бъдеще.

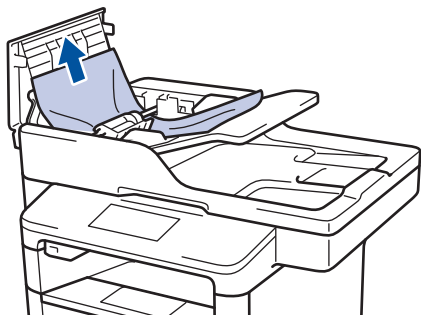

4. Затворете капака на ADF.
5. Натиснете .




Свързана информация

- [Засядания на документи](#)

Документът е заседнал под капака за документи

1. Извадете хартията от ADF, която не е заседнала.
2. Вдигнете капака за документи.
3. Извадете заседналия документ, като дърпате надясно. Ако документът се е нагънал или разкъсал, непременно махнете всички замърсявания или остатъци от хартия, за да се избегнат засядания в бъдеще.

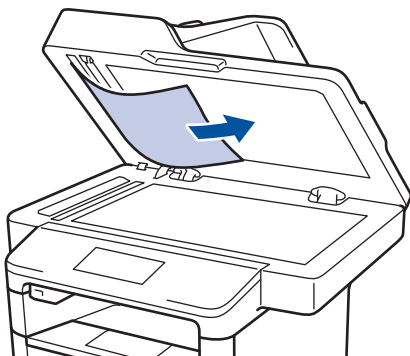

4. Затворете капака за документи.
5. Натиснете .





Свързана информация

- [Засядания на документи](#)

Изваждане на малки парченца хартия, заседнали в ADF

1. Вдигнете капака за документи.
2. Пъхнете парче твърда хартия, например картон, в ADF, за да избута всички парченца хартия.

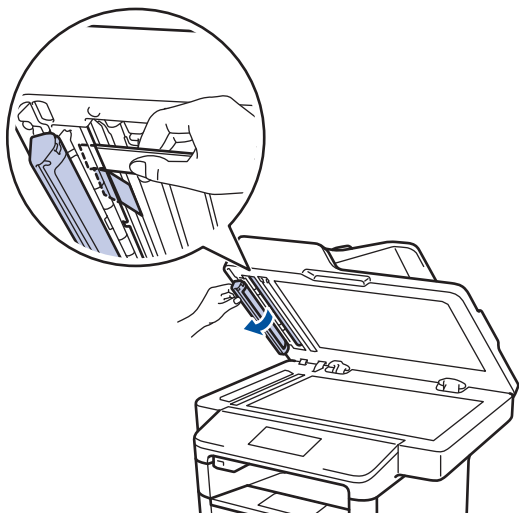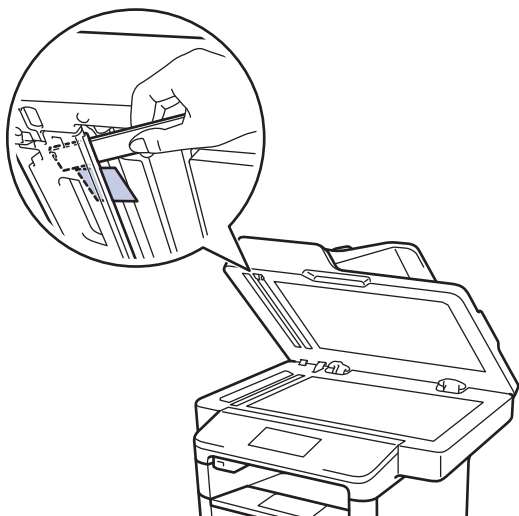

3. Затворете капака за документи.
4. Натиснете .



Свързана информация

- [Засядания на документи](#)

Засядания на хартия


Винаги махайте всичката останала хартия от тавата за хартия и изравнявайте листите в тестето, когато слагате нова хартия. Така се избягва едновременното подаване на няколко листа хартия в устройството и засядането на хартия.

- [Заседнала е хартия в мултифункционалната тава](#)
- [Заседнала хартия в тавата за хартия](#)
- [Заседнала е хартия в задната част на устройството](#)
- [Заседнала хартия вътре в устройството](#)
- [Заседнала хартия в тавата за двустранен печат](#)


Заседнала е хартия в мултифункционалната тава

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в мултифункционалната тава на устройството, изпълнете следните стъпки:

1. Извадете хартията от мултифункционалната тава.
2. Извадете заседналата хартия от вътрешността и около мултифункционалната тава.

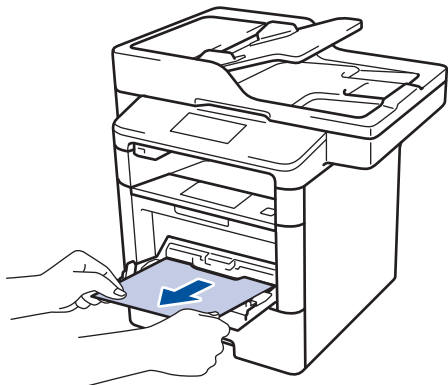

3. Разлистете тестето хартия и го поставете отново в мултифункционалната тава.
4. Заредете отново хартия в мултифункционалната тава и се уверете, че хартията е под водачите за максимална височина на хартията (1) от двете страни на тавата.

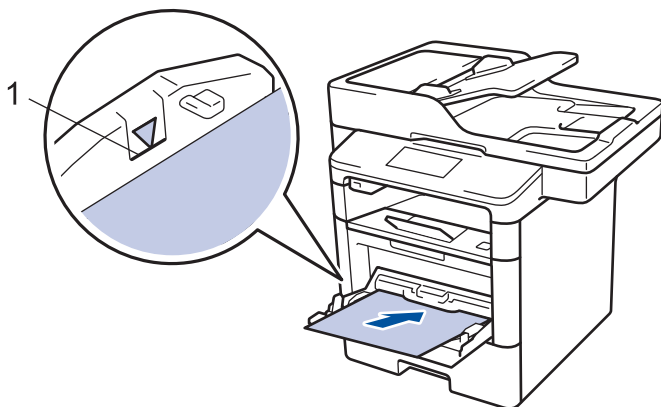

5. Натиснете [Повторен опи], за да възобновите печата.


✓ Свързана информация

- [Засядания на хартия](#)


Заседнала хартия в тавата за хартия

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в тавата за хартия, изпълнете следните стъпки:

1. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

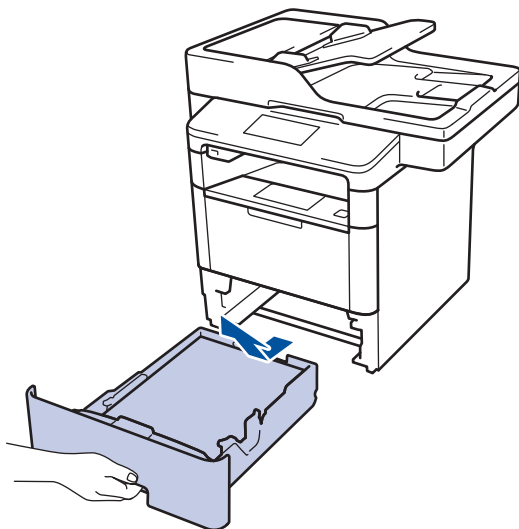


2. Издърпайте бавно заседналата хартия.

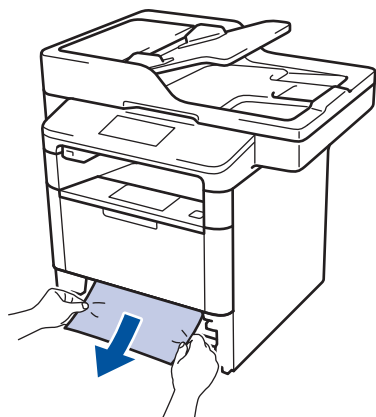


Издърпването на заседналата хартия надолу с две ръце ви позволява да извадите хартията по-лесно.

3. Разлистете тестето хартия, за да предотвратите по-нататъшни засядания, и плъзнете водачите за хартия така, че да паснат на размера на хартията.

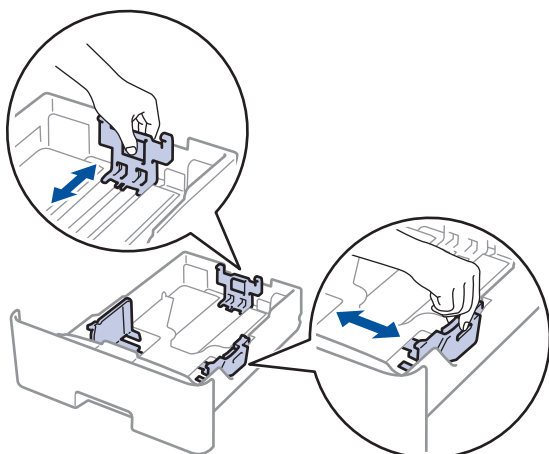

4. Уверете се, че хартията е под маркера за максимално количество хартия (▼▼▼).

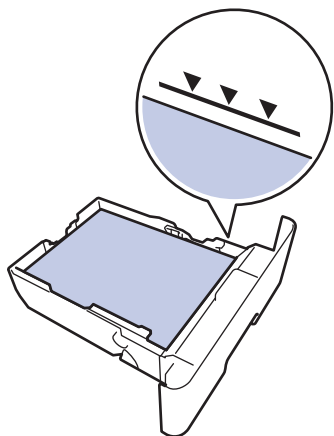

5. Пъхнете докрай тавата за хартия обратно в устройството.




Свързана информация

- [Засядания на хартия](#)
-


Заседнала е хартия в задната част на устройството

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в задната част на устройството, изпълнете следните стъпки:

1. Оставете устройството включено 10 минути, за да може вътрешният вентилатор да охлади изключително горещите части в устройството.
2. Отворете задния капак.

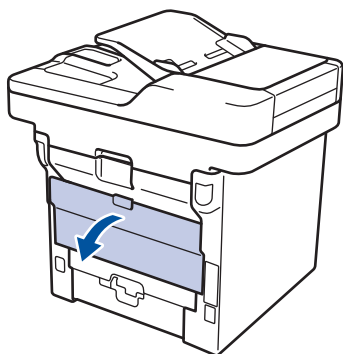


3. Издърпайте зелените лостове от лявата и от дясната страна към себе си, за да освободите капака на изпичащия модул.

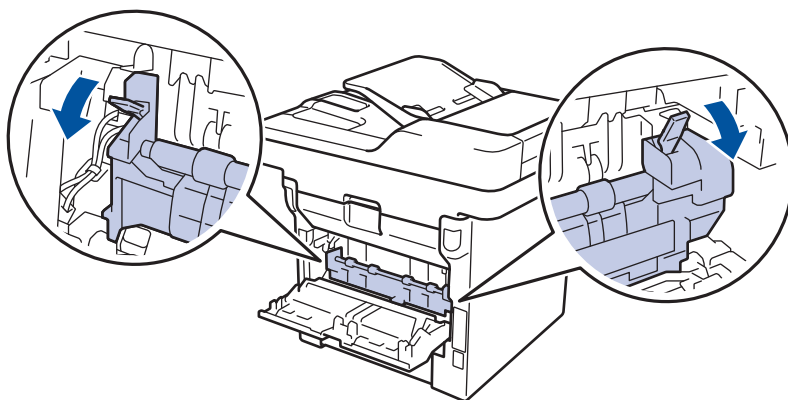


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ


Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

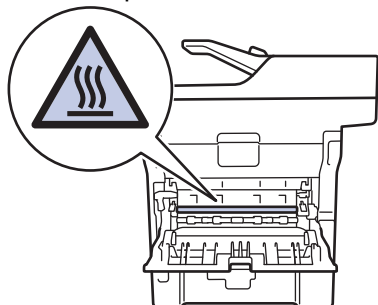

4. С две ръце издърпайте внимателно заседналата хартия извън изпичащия модул.

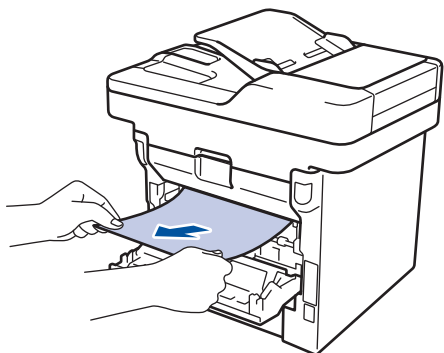

5. Затворете капака на изпичащия модул.

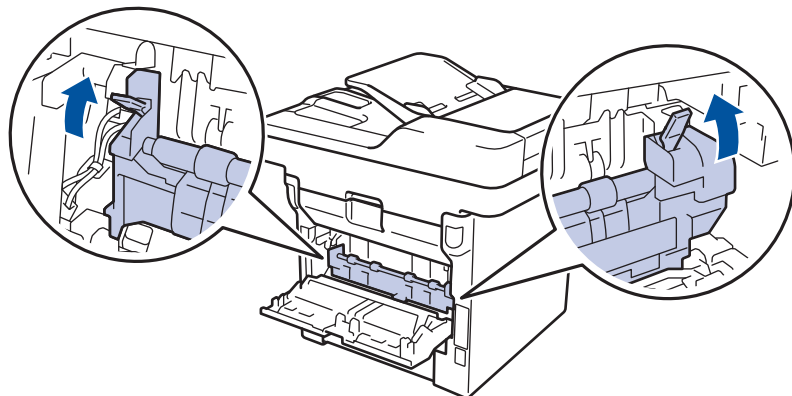

6. Затворете задния капак така, че да се застопори в затворено положение.




Свързана информация

- [Засядания на хартия](#)
-


Заседнала хартия вътре в устройството

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане вътре в устройството, изпълнете следните стъпки:

1. Оставете устройството включено 10 минути, за да може вътрешният вентилатор да охлади изключително горещите части в устройството.
2. Отворете предния капак.

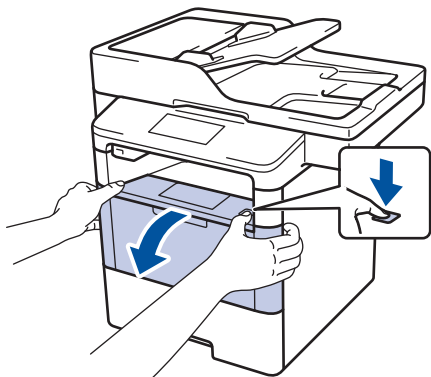


3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана.

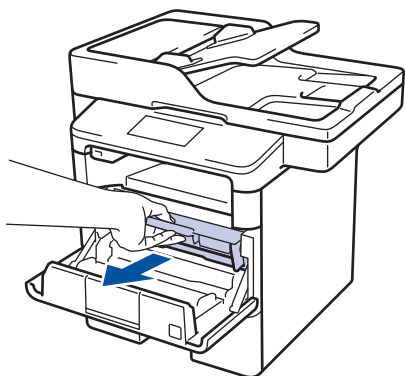


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ


Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

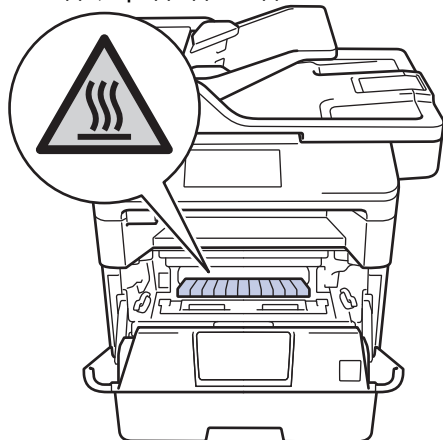

4. Издърпайте бавно заседналата хартия.

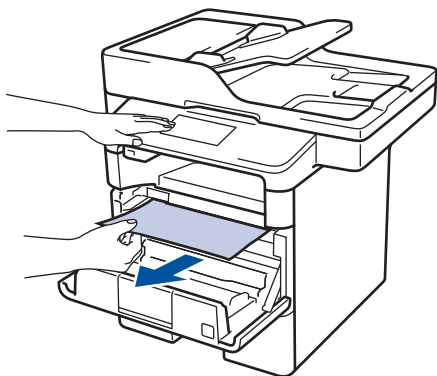

5. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана в устройството.

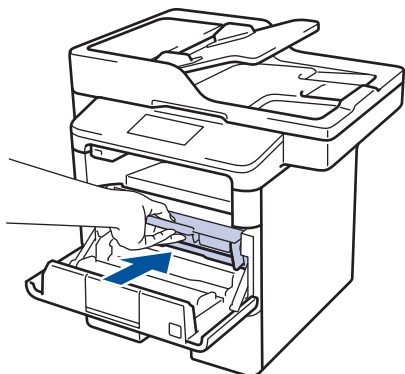

6. Затворете предния капак.




Свързана информация

- [Засядания на хартия](#)
-


Заседнала хартия в тавата за двустранен печат

Ако контролният панел на устройството или Status Monitor показва, че има засядане в тавата за хартия за двустранен печат, изпълнете следните стъпки:


1. Оставете устройството включено 10 минути, за да може вътрешният вентилатор да охлади изключително горещите части в устройството.
2. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

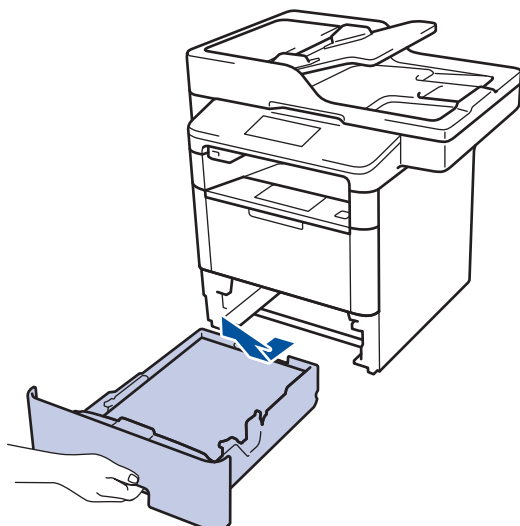


3. От задната част на устройството издърпайте изцяло тавата за двустранен печат от него.

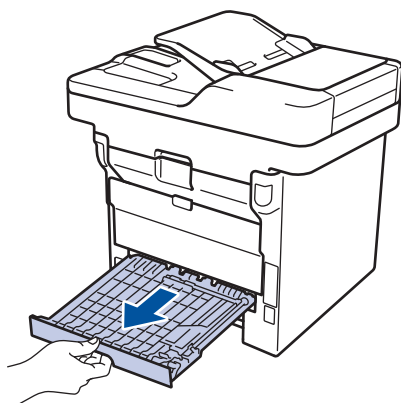


4. Издърпайте заседналата хартия извън устройството или извън тавата за двустранен печат.

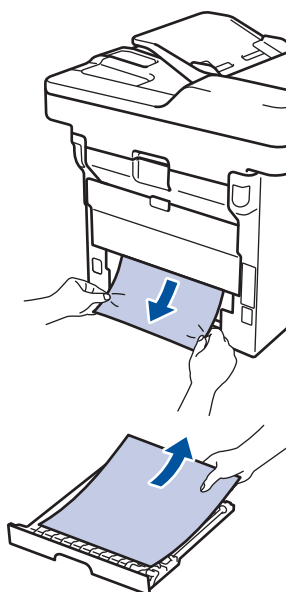

5. Извадете хартията, която може да е заседнала под устройството поради статично електричество.

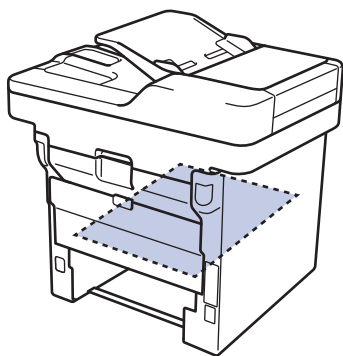


6. Ако в тавата за двустранен печат няма хартия, отворете задния капак.

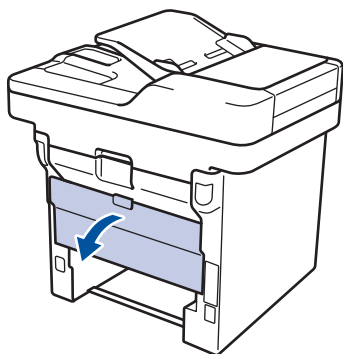


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Вътрешните части на устройството ще са изключително нагорещени. Изчакайте устройството да се охлади, преди да ги докосвате.

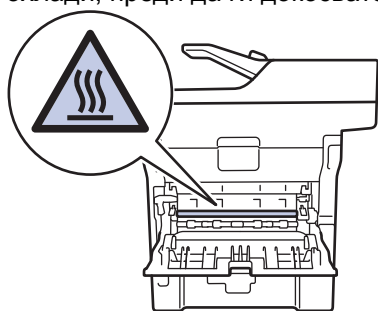

7. С две ръце леко издърпайте заседналата хартия от задната страна на устройството.

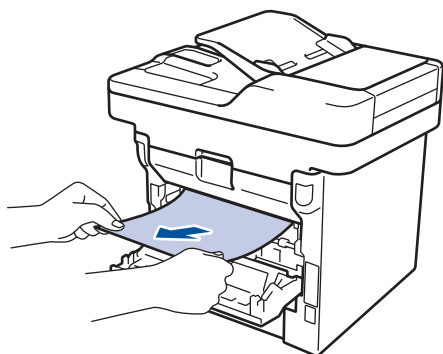

8. Затворете задния капак така, че да се застопори в затворено положение.
9. Пъхнете докрай тавата за двустранен печат обратно в задната част на устройството.
10. Пъхнете докрай тавата за хартия обратно в предната част на устройството.



Свързана информация

- [Засядания на хартия](#)

Проблеми при печат

Затруднения	Предложения
Няма разпечатка	Проверете дали е инсталиран и избран съответният драйвер за принтер. Проверете дали Status Monitor или контролният панел на устройството не показват състояние на грешка. Проверете дали устройството е онлайн: - Windows 7 и Windows Server 2008 R2 Щракнете върху /Старт > Устройства и принтери. Щракнете с десния бутон върху Brother XXX-XXXX и щракнете върху Какво се отпечатва. Щракнете върху Принтер в лентата с менюта. Уверете се, че Използвай принтера офлайн не е избрано. - Windows Vista и Windows Server 2008 Щракнете върху /Старт > Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери. Щракнете с десния бутон върху Brother XXX-XXXX. Уверете се, че Използвай принтера офлайн не е в списъка. Ако е в списъка, щракнете върху тази опция, за да превключите драйвера в онлайн режим. - Windows XP и Windows Server 2003 Щракнете върху Старт > Принтери и Факсове. Щракнете с десния бутон върху Brother XXX-XXXX. Уверете се, че Използвай принтера офлайн не е в списъка. Ако е в списъка, щракнете върху тази опция, за да превключите драйвера в онлайн режим. - Windows 8 и Windows Server 2012 Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху Настройки > Контролен панел. В групата Хардуер и звук щракнете върху Преглед на устройства и принтери. Щракнете с десния бутон върху Brother XXX-XXXX. Щракнете върху Какво се отпечатва. Ако се появят опции за драйвер за принтер, изберете вашия драйвер за принтер. Щракнете върху Принтер на лентата с менюта и се уверете, че Използвай принтера офлайн не е избрано. - Windows Server 2012 R2 Щракнете върху Контролен панел на екрана Старт. В групата Хардуер щракнете върху Преглед на устройства и принтери. Щракнете с десния бутон върху Brother XXX-XXXX. Щракнете върху Какво се отпечатва. Ако се появят опции за драйвер за принтер, изберете вашия драйвер за принтер. Щракнете върху Принтер в лентата с менюта и се уверете, че Използвай принтера офлайн не е избрано. Проверете дали устройството не е в режим на изключено захранване. Ако устройството е в режим на изключено захранване, натиснете  на контролния панел, а след това изпратете отново данните за печат.

Затруднения	Предложения
Устройството не печата или е прекъснало печата.	Натиснете  . Устройството ще прекъсне заявката за печат и ще я изчисти от паметта на устройството. Разпечатката може да е непълна. Изпратете данните за печат отново.
Устройството печата неочаквано или разпечатва безполезни неща. Горните или долните колонтитули се появяват, когато документът се вижда на екрана, но те не се виждат, когато се отпечата.	В горния и долния край на страницата има зона, недостъпна за печат. Регулирайте горното и долното поле на документа, за да се поправи това. Натиснете  . Проверете настройките в приложението, за да се уверите, че са настроени за работа с вашето устройство. Уверете се, че е избран драйверът за принтер на Brother в прозореца за печат на приложението ви.
Устройството разпечатва първите няколко страници добре, а след това на някои страници липсва текст.	Проверете настройките в приложението, за да се уверите, че са настроени за работа с вашето устройство. Компютърът не разпознава пълния сигнал на входния буфер на устройството. Уверете се, че интерфейсният кабел е свързан правилно.
Устройството не печата от двете страни на хартията, въпреки че настройката в драйвера за принтера е за двустранен печат и устройството поддържа автоматичен двустранен печат.	Проверете настройката на размера на хартията в драйвера за принтера. Трябва да изберете хартия A4, която е от 60 до 105 г/м ² .
Скоростта на печат е прекалено ниска.	Опитайте да промените настройката в драйвера за принтер. Най-високата резолюция изисква по-дълго обработване на данните, време за изпращане и за печат.
Устройството не подава хартия.	Ако в тавата за хартия има хартия, уверете се, че е изправена. Ако хартията е подвита, изправете я. Понякога е най-добре да извадите хартията, да обърнете тестето на другата страна и да го поставите в тавата за хартия. Намалете количеството на хартията в тавата за хартия, а след това опитайте отново. Уверете се, че Мултифункц. тава не е избрано за Подаване на хартия в драйвера на принтера. Почистете поемащите ролки за хартия.
Устройството не подава хартия от мултифункционалната тава.	Разлистете добре хартията и я поставете отново плътно в мултифункционалната тава. Уверете се, че Мултифункц. тава е избрано за Подаване на хартия в драйвера за принтер.
Устройството не подава пликове.	Заредете пликовете в мултифункционалната тава. Приложението ви трябва да е настроено да отпечата размера на пликовете, които използвате. Това обикновено може да се направи в менютата "Настройка на страниците" или "Настройка на документа" във вашето приложение.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър \(Windows\)](#)

-
- Наблюдаване на статуса на устройството от вашия компютър (Macintosh)
 - Области, неразрешени за сканиране и за печат
 - Отмяна на заявка за печат
 - Зареждане и печат от тавата за хартия
 - Почистване на поемащите ролки за хартия
 - Зареждане и печат от мултифункционалната тава
-


Подобряване на качеството на печат


Ако имате проблем с качеството на печат, най-напред отпечатайте тестова страница. Ако разпечатката изглежда добре, проблемът може да не е в устройството. Проверете свързването на интерфейския кабел и опитайте да отпечатате друг документ. Ако разпечатката или тестовата страница, разпечатана от устройството, има проблем с качеството, проверете примерите за лошо качество при печат в таблицата и следвайте препоръките.

ВАЖНО

Използването на консумативи, които не са от Brother, може да се отрази на качеството на печата, на работата на хардуера и на надеждността на устройството.

1. За най-добро качество на печат предлагаме да използвате препоръчаните носители за печат. Уверете се, че използвате хартия, съответстваща на нашите спецификации.
2. Проверете дали тонер касетата и модулет на барабана са поставени правилно.

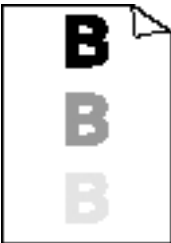Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Бледи	• Ако устройството показва състояние за смяна на тонера, поставете нова тонер касета. • Проверете средата, в която работи устройството. Условия, като напр. влажност, висока температура и др., могат да доведат до грешка при печат. • Ако цялата страница е прекалено светла, е възможно да е включен режимът за пестене на тонер. Изключете режима за пестене на тонер в менюто с настройки на устройството или в драйвера за принтер. • Почистете модула на барабана. • Почистете короната на модула на барабана. • Сменете тонер касетата с нова. • Сменете модула на барабана с нов.
 Сив фон	• Проверете средата, в която работи устройството. Някои условия, като напр. високи температури и висока влажност, могат да увеличат оцветяването на фона. • Почистете модула на барабана. • Сменете тонер касетата с нова. • Сменете модула на барабана с нов.
 Повторение	• Проверете средата, в която работи устройството. Някои условия, като напр. ниска влажност или ниски температури, могат да предизвикат този вид проблем с качеството на печата. • Изберете подходящия тип носител в драйвера на принтера. • Почистете модула на барабана. • Сменете модула на барабана с нов. • Сменете тонер касетата с нова. • Изпичащият модул може да е замърсен. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Brother.

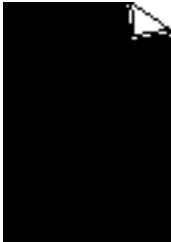Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Точки от тонер	- Уверете се, че настройката за типа носител в драйвера съответства на типа хартия, която използвате. - Почистете модула на барабана. - Тонер касетата може да е повредена. Сменете тонер касетата с нова. - Модулът на барабана може да е повреден. Сменете модула на барабана с нов. - Изпичащият модул може да е замърсен. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Brother.
 Пропуски в разпечатката	- Изберете режим Плътна хартия в драйвера за принтер или използвайте по-тънка хартия от тази в момента. - Изберете подходящия тип носител в настройката в менюто. - Проверете средата, в която работи устройството. Високата влажност може да причини пропуски в разпечатката. - Модулът на барабана може да е повреден. Сменете модула на барабана с нов.
 Всичко е черно	- Почистете короната в модула на барабана. - Модулът на барабана може да е повреден. Сменете модула на барабана с нов.
 Бели линии през страницата	- Изберете подходящия тип носител в драйвера на принтера. - Изберете подходящия тип носител в настройката в менюто. - Проблемът може да изчезне сам. Отпечатайте няколко празни страници, за да решите този проблем, особено ако устройството не е използвано дълго време. - Почистете модула на барабана. - Модулът на барабана може да е повреден. Сменете модула на барабана с нов.
 Линии през страницата	- Почистете модула на барабана. - Модулът на барабана може да е повреден. Сменете модула на барабана с нов.

Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Бели линии, ленти или ивици през страницата	• Проверете средата, в която работи устройството. Някои условия, като напр. висока влажност и високи температури, могат да доведат до този проблем в качеството на печата. • Почистете модула на барабана. • Ако проблемът не се реши след отпечатване на няколко страници, сменете модула на барабана с нов.
 Бели петна върху черния текст и графики на интервали от 94 мм Черни петна на интервали от 94 мм	• Направете 10 – 15 копия на празен, бял лист хартия. Ако проблемът не се реши след отпечатване на празните страници, възможно е върху модула на барабана да е останало чуждо тяло, като лепило от етикет, залепнало по барабана. Почистете модула на барабана. >> Свързана информация: Почистване на модула на барабана • Модулът на барабана може да е повреден. Сменете модула на барабана с нов.
 Отпечатыци с черен тонер през страницата	• Ако използвате листове с етикети за лазерни принтери, е възможно понякога лепило от листовите да полепне по повърхността на барабана. Почистете модула на барабана. >> Свързана информация: Почистване на модула на барабана • Ако сте използвали хартия с кламери или телбод, е възможно модулът на барабана да е повреден. • Ако неопакованият модул на барабана е стоял на пряка слънчева светлина (или на стайна светлина продължително време), той може да се повреди. • Почистете модула на барабана. • Тонер касетата може да е повредена. Сменете тонер касетата с нова. • Модулът на барабана може да е повреден. Сменете модула на барабана с нов.
 Черни линии по дължината на страницата Разпечатаните страници имат петна от тонер по дължината на страницата	• Почистете короната в модула на барабана, като плъзнете зеления фиксатор. Уверете се, че зеленият лост на модула на барабана е в начална позиция. • Тонер касетата може да е повредена. Сменете тонер касетата с нова. • Модулът на барабана може да е повреден. Сменете модула на барабана с нов. • Изпичащият модул може да е замърсен. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Brother.

Примери за лошо качество на печат	Препоръка
 Бели линии по дължината на страницата	- Уверете се, че в устройството и около тонер касетата и модула на барабана няма чужди тела, като късчета скъсана хартия, самозалепващи се бележки или прах. - Тонер касетата може да е повредена. Сменете тонер касетата с нова. - Модулът на барабана може да е повреден. Сменете модула на барабана с нов.
 Изображението е изкривено	- Поставете документа правилно в ADF или върху стъклото на скенера, ако се получава изкривяване само когато копирате. - Уверете се, че хартията или друг носител за печат са заредени правилно в тавата за хартия и че водачите не са прекалено стегнати или прекалено разхлабени спрямо тестето хартия. - Регулирайте правилно водачите за хартия. - Тавата за хартия може да е препълнена. - Проверете типа и качеството на хартията. - Проверете за чужди тела, като напр. скъсана хартия, в устройството. - Ако проблемът възниква само по време на автоматичен двустранен печат, проверете дали няма скъсана хартия в тавата за двустранен печат. Проверете дали тавата за двустранен печат е пълната докрай и дали задният капак е затворен добре.
 Навита или на вълни	- Проверете типа и качеството на хартията. Високите температури и високата влажност ще причинят навиване на хартията. - Ако не използвате често устройството, хартията може да е престояла прекалено дълго в тавата за хартия. Обърнете тестето с хартия в тавата за хартия. Освен това разлистете тестето хартия, а след това го завъртете на 180° в тавата за хартия. - Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре), за да позволите на отпечатаната хартия да излиза в изходната тава с лицето нагоре. - Изберете режим Намаляване на набръчкването на хартията в драйвера за принтера, когато не използвате препоръчаните от нас носители за печат.
 Бръчки или гънки	- Проверете дали хартията е заредена правилно. - Проверете типа и качеството на хартията. - Обърнете тестето с хартия в тавата или го завъртете на 180° във входящата тава.
	- Уверете се, че настройката за типа носител в драйвера съответства на типа хартия, която използвате. - Изберете режим Подобрение на фиксирането на тонера в драйвера за принтер. Ако с тази настройка не се получава достатъчно подобрение, променете настройката в драйвера за принтера в Тип на носителя за печат на плътна

Примери за лошо качество на печат	Препоръка
Лошо фиксиране	хартия. Ако печатате върху плик, изберете Плътен пощенски плик в настройката за типа носител.
 Пликът се намачква	- Уверете се, че пликовете се отпечатват при отворен заден капак (изходната тава за хартия с лицето нагоре). - Пликовете трябва да се подават само от мултифункционалната тава.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Пробен печат](#)
- [Почистване на модула на барабана](#)

Проблеми с телефона и факса

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Телефонна линия или връзки

Затруднения	Предложения
Набирането не работи. (няма тон за набиране)	Проверете свързването на кабелите на всички линии. Уверете се, че телефонният кабел е включен в телефонната розетка на стената и в куплунга LINE (телефонна линия) на устройството. Ако се абонирате за услугите DSL или VoIP, обърнете се към вашия доставчик на услугата за инструкции за свързване. (Достъпна само за някои страни.) Променете настройката за тонално/импулсно набиране. Ако към устройството е свързан външен телефон, изпратете факс ръчно, като вдигнете слушалката на външния телефон и наберете номера от него. Изчакайте да чуete сигнали за получаване на факс, преди да изпратите факс. Ако няма тон за набиране, свържете телефон, за който сте сигурни, че работи, и телефонен кабел с розетката. След това вдигнете слушалката на външния телефон и чуйте дали има тон за набиране. Ако все още няма тон за набиране, поискайте телефонната компания да провери линията и/или розетката.
Устройството не отговаря, когато получи повикване.	Уверете се, че устройството е в правилния режим на получаване за вашата настройка. Проверете дали има тон за набиране. Ако е възможно, обадете се на устройството си, за да чуete, че отговаря. Ако няма отговор, проверете дали телефонният кабел е включен в телефонната розетка на стената и в куплунга LINE на устройството. Ако не се чува звънене, когато се обаждате на вашето устройство, помолете вашата телефонна компания да провери линията.

Управление на входящите разговори

Затруднения	Предложения
Изпращане на факс повикване към устройството.	Ако сте отговорили от вътрешен или външен телефон, натиснете вашия Код за дистанционно активиране (фабричната настройка е *51). Ако сте отговорили от външния телефон, натиснете бутона "Старт", за да получите факса. Когато вашето устройство отговори, затворете.
Персонализирани функции на една линия.	Ако имате изчакващо повикване, гласова поща, телефонен секретар, алармена система или друга персонализирана функция на една и съща телефона линия с устройството, е възможно възникване на проблем при изпращане или получаване на факсове. Например: Ако се абонирате за изчакващо повикване или някоя друга персонализирана услуга и сигналът ѝ използва линията, когато устройството ви изпраща или получава факс, сигналът може временно да прекъсне или да наруши факсовете. Функцията ECM (режим на корекция на грешките) на Brother би следвало да спомогне за преодоляването на този проблем. Това условие е свързано с производството на телефонните системи и е типично за всички устройства, които изпращат и получават информация на единична, споделена линия с персонализирани функции. Ако избягването на леко прекъсване е от решаващо значение за вашата дейност, препоръчваме да използвате отделна телефонна линия без персонализирани функции.

Получаване на факсове

Затруднения	Предложения
Не може да се получи факс.	Проверете свързването на кабелите на всички линии. Уверете се, че телефонният кабел е включен в телефонната розетка на стената и в куплунга LINE (телефонна линия) на устройството. Ако се абонирате за услугите DSL или VoIP, обърнете се към вашия доставчик на услугата за инструкции за свързване. Ако използвате VoIP система, опитайте да промените настройката за VoIP до стойност <i>“Основна”</i> (за VoIP). Това ще намали скоростта на модема и ще изключи режима на корекция на грешките (ECM).
	Уверете се, че устройството е в правилния режим на получаване. Той се определя от външните устройства и от абонаментните телефонни услуги, които използвате по линията, която е свързано и устройството на Brother. • Ако имате отделна факс линия и искате вашето устройство на Brother да отговаря автоматично на всички входящи факсове, трябва да изберете режим <i>“Само факс”</i>. • Ако вашето устройство на Brother е на една и съща линия с външен телефонен секретар, трябва да изберете режим <i>“Външен телефонен секретар”</i>. В режим на външен телефонен секретар вашето устройство на Brother ще получава автоматично входящи факсове, а обаждащите се ще могат да оставят съобщение на вашия телефонен секретар. • Ако вашето устройство на Brother е на една и съща линия с други телефони и искате то да отговаря автоматично на всички входящи факсове, трябва да изберете режим на факс/телефон. В режим на факс/телефон вашето устройство Brother ще получава автоматично факсове и ще издава псевдо/двойно позвъняване, за да ви уведоми да отговорите на гласови повиквания. • Ако не искате вашето устройство на Brother да отговаря автоматично на входящи факсове, трябва да изберете ръчен режим. В ръчен режим трябва да отговаряте на всяко входящо повикване и да активирате устройството да получава факсове.
	Възможно е друго устройство или услуга във вашето местоположение да отговори на повикването, преди устройство на Brother да отговори. За да проверите това, намалете настройката за брой извънявания: • Ако режимът на получаване е зададен на <i>“Само факс”</i> или <i>“Факс/Тел”</i>, намалете броя извънявания на едно. <i>➤➤ Свързана информация: Настройване на броя на позвъняванията, преди устройството да отговори (забавяне на звъненето)</i> • Ако за режима на получаване е зададено <i>“Външен телефонен секретар”</i>, намалете броя на позвъняванията, програмирани на телефонния ви секретар, на две. • Ако за режима на получаване е зададено <i>“Ръчен”</i>, НЕ променяйте настройката за забавяне на звъненето.
	Помолете някого да ви изпрати пробен факс: • Ако получите успешно пробния факс, устройството ви работи правилно. Не забравяйте да нулирате настройката за забавяне на звъненето или на телефонния секретар до първоначалната настройка. Ако проблемите с получаването възникнат отново след нулирането на забавянето на звъненето, това означава, че човек, устройство или абонаментна услуга отговарят на факс повикването, преди устройството да може да отговори. • Ако не сте могли да получите факса, това означава, че е възможно друго устройство или абонаментна услуга да пречат на приемането на вашия факс или е възможно да има проблем с вашата факс линия.

Затруднения	Предложения
Не може да се получи факс.	Ако използвате телефонен секретар (режим на външен телефонен секретар), който е на линията на устройството на Brother, уверете се, че телефонният ви секретар е настроен правилно. 1. Настройте телефонния секретар да отговаря след едно или две позвънявания. 2. Запишете изходящото съобщение на телефонния си секретар. • Запишете пет секунди мълчание в началото на изходящото си съобщение. • Ограничете съобщението си до 20 секунди. • Завършете изходящото си съобщение с вашия код за дистанционно активиране за хората, които изпращат факсове ръчно. Например: "След сигнала оставете съобщение или натиснете *51 и "Старт", за да изпратите факс." 3. Настройте телефонния си секретар да отговаря на повиквания. 4. Задайте "Външен телефонен секретар" за режим на получаване на вашето устройство на Brother. ➤➤ <i>Свързана информация: Избор на правилния режим на получаване</i>
	Уверете се, че функцията за откриване на факс на вашето устройство на Brother е включена. Откриване на факс е функция, която ви позволява да получите факс дори ако сте отговорили на повикването от външен или вътрешен телефон.
	Ако често получавате грешки при предаване поради евентуални смущения по телефонната линия или ако използвате VoIP система, пробвайте да промените настройката за съвместимост на "Основна" (за VoIP).
	Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock.

Изпращане на факсове

Затруднения	Предложения
Не може да се изпрати факс.	Проверете свързването на кабелите на всички линии. Уверете се, че телефонният кабел е включен в телефонната розетка на стената и в куплунга LINE (телефонна линия) на устройството. Ако се абонирате за услугите DSL или VoIP, обърнете се към вашия доставчик на услугата за инструкции за свързване. Уверете се, че сте натиснали бутона за факс и че устройството е в режим на факс. Отпечатайте отчета за потвърждаване на предаването и проверете дали няма грешка. Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock. Помолете другата страна да провери дали получаващото устройство има хартия.
Лошо качество на изпращане.	Опитайте да промените разделителната способност до стойност "Fine" или "S.Fine". Направете копие, за да проверите работата на скенера на устройството. Ако качеството на копиране не е добро, почистете скенера.
В отчета за потвърждаване на предаването пише RESULT:ERROR.	Вероятно има временни шумове или статично електричество по линията. Опитайте да изпратите факса отново. Ако изпращате съобщение PC-Fax и получите RESULT:ERROR в отчета за потвърждаване на предаването, е възможно устройството ви да няма свободна памет. За да освободите допълнителна памет, можете да изключите съхранението на факсове, да отпечатате факс съобщенията в паметта или да отмените отложен факс. Ако проблемът продължава, поискайте телефонната компания да провери телефонната ви линия. Ако често получавате грешки при предаване поради евентуални смущения по телефонната линия или ако използвате VoIP система, пробвайте да промените настройката за съвместимост на "Основна" (за VoIP).
Изпратените факсове са празни.	Уверете се, че зареждате документа правилно. Когато използвате ADF, документът трябва да бъде с лицевата страна нагоре. Когато използвате стъклото на скенера, документът трябва да бъде с лицевата страна надолу.

Затруднения	Предложения
Вертикални черни линии при изпращане.	Вертикалните черни линии върху изпращаните факсове обикновено се дължат на замърсяване или коректор върху стъклената лента. Почистете стъклената лента.

Печат на получените факсове

Затруднения	Предложения
- Сгъстен печат - Хоризонтални ивици - Най-горните и най-долните изречения са отрязани - Липсват редове 	Това обикновено се дължи на лоша телефонна връзка. Направете копие; ако копието изглежда добре, вероятно връзката ви е била лоша, с шум или смущения по телефонната линия. Помолете другата страна да изпрати факса отново.
Вертикални черни линии при получаване	Възможно е замърсяване на короната за печат. Почистете короната на модула на барабана.
	Възможно е замърсяване на скенера на подателя. Помолете подателя да направи копие, за да се види дали проблемът не е в изпращащото устройство. Опитайте се да получите факс от друго факс устройство.
Получените факсове се появяват като разделени страници или има празни страници.	Лявото и дясното поле се отрязват или една страница се отпечата на две страници.
	Включете автоматичното намаляване.



Свързана информация

- Отстраняване на неизправности
- Задаване на откриване на тон за набиране
- Настройване на съвместимост на телефонната линия за смущения и VoIP системи
- Почистване на скенера
- Настройване на броя на позвъняванията, преди устройството да отговори (забавяне на звъненето)
- Избор на правилния режим на получаване

Задаване на откриване на тон за набиране

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Настройката на “Тон за набиране” на [Откриване] ще съкрати паузата за откриване на тон за набиране.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Тон на избир.].
2. Натиснете [Откриване] или [Няма откриване]
3. Натиснете .

Свързана информация

- [Проблеми с телефона и факса](#)

Настройване на съвместимост на телефонната линия за смущения и VoIP системи

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Проблемите при изпращане и получаване на факсове поради евентуални смущения по телефонната линия могат да бъдат решени, като се намали скоростта на модема до , за да се сведат до минимум грешките при предаване на факсовете. Ако използвате VoIP услуга (Voice over IP – предаване на глас по IP), Brother препоръчва да промените съвместимостта на “Основен (за VoIP)”.



- VoIP е вид телефонна система, при която се използва интернет връзка, а не обикновена телефонна линия.
- Доставчиците на телефонни услуги често комплектуват VoIP с услуги за интернет и кабелна телевизия.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Съвместимост].
2. Натиснете желаната опция.
 - Изберете [Високо], за да зададете скоростта на модема на 33 600 bps.
 - Изберете [Нормално], за да зададете скоростта на модема на 14 400 bps.
 - Изберете [Основен (за VoIP)], за да намалите скоростта на модема до 9 600 bps и да изключите режима на корекция на грешките (ECM). Освен ако смущенията не са редовен проблем за вашата телефонна линия, можете да използвате тази опция само когато е необходимо.
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Проблеми с телефона и факса](#)

Мрежови проблеми

- [Съобщения за грешки](#)
- [Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка \(Windows\)](#)
- [Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother?](#)
- [Не мога да завърша конфигурацията за настройка на безжичната мрежа](#)
- [Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата](#)
- [Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно](#)

Съобщения за грешки

Вашето устройство на Brother ще покаже съобщение за грешка, ако възникне грешка. Най-често срещаните съобщения за грешки са показани в таблицата.

Съобщения за грешки	Причина	Действие
Максималният брой устройства вече са свързани чрез Wi-Fi Direct.	Две мобилни устройства вече са свързани с мрежата Wi-Fi Direct, когато устройството на Brother е собственик на групата (G/O).	След като връзката в момента между вашето устройство на Brother и друго мобилно устройство прекъсне, опитайте се да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct. Можете да проверите състоянието на връзката, като разпечатате отчета за конфигурацията на мрежата.
Грешка при удостоверяване, свържете се с администратора.	Настройката ви за удостоверяване за функцията за съхранение на дневника за печат в мрежата не е правилна.	- Уверете се, че Username (Потребителско име) и Password (Парола) в Authentication Setting (Настройка за удостоверяване) са правилни. Ако потребителското име е част от домейн, въведете потребителското име по един от следните начини: потребител@домейн или домейн\потребител. - Уверете се, че часът на сървъра на файла с дневника съответства на часа от SNTP сървър или настройките на Date&Time (Дата и час). - Уверете се, че настройките на часовия сървър на SNTP са конфигурирани правилно, така че часът да съответства на часа, който се използва за удостоверяване от Kerberos или NTLMv2. Ако няма SNTP сървър, уверете се, че настройките Date&Time (Дата и час) и Time Zone (Часова зона) са зададени правилно с помощта на Уеб-базираното управление или контролния панел така, че устройството да съответства на часа, който сървърът използва за удостоверяване.
Проверка на ID на потребителя и на паролата	Грешка в удостоверяването Kerberos.	Уверете се, че сте въвели правилно потребителско име и парола за сървъра Kerberos. За повече информация за настройките на сървъра Kerberos се обърнете към мрежовия администратор.
	Настройките на датата, часа и часовата зона на устройството на Brother не са правилни.	Проверете настройките на датата, часа и часовата зона на устройството.
	Конфигурацията на DNS сървъра не е правилна.	Обърнете се към мрежовия администратор за информация за настройките на DNS сървъра.
	Устройството на Brother не може да се свърже със сървъра Kerberos.	Обърнете се към мрежовия администратор за информация за настройките на сървъра Kerberos.
Грешка във връз.	Същевременно други устройства се опитват да се свържат с мрежата Wi-Fi Direct.	Уверете се, че няма други устройства, които да се опитват да се свържат с мрежата Wi-Fi Direct, а след това се опитайте да конфигурирате отново настройките на Wi-Fi Direct.
Неуспешно свързване	Устройството на Brother и вашето мобилно устройство не могат да комуникират по време на конфигурацията на мрежата Wi-Fi Direct.	- Преместете мобилното устройство по-близо до устройството Brother. - Преместете вашето устройство Brother и мобилното устройство на място без препятствия. - Ако използвате ПИН метода на WPS, уверете се, че сте въвели правилния ПИН код.
Грешка при достъп до файл, свържете	Устройството на Brother не може да осъществи достъп до папката местоназначение за	Уверете се, че запамененото име на директорията е правилно.

Съобщения за грешки	Причина	Действие
се с администратора.	функцията за съхранение на дневника за печат в мрежата.	- Уверете се, че съхранената директория е разрешена за запис. - Уверете се, че файлът не е заключен.
	В уеб-базираното управление сте избрали опцията Cancel Print (Отменяне на печата) в Error Detection Setting (Настройка на откриване на грешка) на Store Print Log to Network (Съхраняване на регистъра за печат в мрежа).	Изчакайте около 120 секунди, докато това съобщение не излезне от LCD дисплея.
Няма уст-во	Когато конфигурирате мрежата Wi-Fi Direct, устройството на Brother не може да намери вашето мобилно устройство.	- Уверете се, че вашето устройство и мобилното устройство са в режим Wi-Fi Direct. - Преместете мобилното устройство по-близо до устройството Brother. - Преместете вашето устройство Brother и мобилното устройство на място без препятствия. - Ако конфигурирате ръчно мрежата Wi-Fi Direct, уверете се, че сте въвели правилната парола. - Ако мобилното ви устройство разполага със страница за конфигурация за това как се получава IP адрес, уверете се, че IP адресът на вашето мобилно устройство е конфигуриран чрез DHCP.
Време на изчакване на сървъра, свържете се с администратора.	Устройството на Brother не може да се свърже със сървъра за функция за съхранение на дневника за печат в мрежата.	- Уверете се, че адресът на сървъра ви е правилен. - Уверете се, че вашият сървър е свързан с мрежата. - Уверете се, че устройството е свързано с мрежата.
Таймаут на сървъра	Устройството на Brother не може да се свърже с LDAP сървъра.	- Уверете се, че адресът на сървъра ви е правилен. - Уверете се, че вашият сървър е свързан с мрежата. - Уверете се, че устройството е свързано с мрежата.
	Устройството на Brother не може да се свърже със сървъра на Active Directory.	- Уверете се, че адресът на сървъра ви е правилен. - Уверете се, че вашият сървър е свързан с мрежата. - Уверете се, че устройството е свързано с мрежата.
Грешни дата и час, свържете се с администратора си.	Устройството Brother не получава часа от часовия сървър SNTP или вие не сте конфигурирали датата и часа за устройството.	- Уверете се, че настройките за достъп до часовия SNTP сървър са конфигурирани правилно в уеб-базираното управление. - Проверете дали настройките на Date&Time (Дата и час) на вашето устройство са правилни в Уеб-базирано управление.
Вътрешна грешка	LDAP протоколът на устройството на Brother е деактивиран.	Проверете вашия метод на удостоверяване и след това активирайте необходимата настройка за протокола в уеб-базираното управление.
	Протоколът CIFS на устройството на Brother е деактивиран.	



Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)

Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка (Windows)

Използвайте инструмента за поправка на свързване към мрежата за поправяне на мрежовите настройки на устройството Brother. Той ще присвои правилния IP адрес и маска на подмрежата.

- (Windows XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista/Windows 7/Windows 8)
Трябва да влезете с права на администратор.
- Уверете се, че устройството Brother е включено и е свързано към същата мрежа, както вашият компютър.

1. Извършете едно от следните действия:

Опция	Описание
Windows XP	Щракнете върху Старт > Всички програми > Акcesoари > Windows Explorer > Моят компютър .
Windows Vista/ Windows 7	Щракнете върху  (Старт) > Компютър .
Windows 8	Щракнете върху иконата  (File Explorer) в лентата на задачите, а след това щракнете върху Компютър (Този компютър) в лявата навигационна лента.

2. Щракнете двукратно върху **XXX(C:)** (където XXX е името на локалното дисково устройство) > **Програмни файлове** > **Brown02** > **Brother** > **BrotherNetTool.exe**.



- За потребители на 64-битови ОС: щракнете двукратно върху **XXX(C:)** (където XXX е името на локалното дисково устройство) > **Програмни файлове (x86)** > **Brown02** > **Brother** > **BrotherNetTool.exe**.
- Ако се покаже екранът **Управление на потребителските акаунти**, направете едно от следните неща:
 - (Windows Vista) Щракнете върху **Позволи**.
 - (Windows 7/Windows 8) Щракнете върху **Да**.

3. Следвайте инструкциите на екрана.

4. Проверете състоянието, като разпечатате отчета за мрежовата конфигурация.



Инструментът за поправка на мрежовата връзка ще се стартира автоматично, ако изберете опцията **Активиране на инструмента за възстановяване на мрежовите връзки** в Status Monitor. Щракнете с десния бутон върху екрана на Status Monitor, а след това щракнете върху **Други настройки** > **Активирайте Инструмента за възстановяване на мрежата**. Това не се препоръчва, когато мрежовият администратор е настроил статичен IP адрес, тъй като това автоматично променя IP адреса.

Ако все още не са присвоени правилният IP адрес и маската на подмрежата дори след използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка, се обърнете към вашия мрежов администратор за тази информация.



Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)
- [Печат на отчета за мрежовата конфигурация](#)

-
- Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата
 - Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно
-

Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother?

- [Печат на отчета за мрежовата конфигурация](#)
- [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#)

Не мога да завърша конфигурацията за настройка на безжичната мрежа

Свързани модели: DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Изключете и след това включете безжичния маршрутизатор. След това отново опитайте да конфигурирате безжичните настройки. Ако не успеете да решите проблема, следвайте инструкциите по-долу:

Установете проблема с помощта на доклада за WLAN.

Причина	Действие	Интерфейс
Настройките ви за сигурност (SSID/мрежов ключ) не са правилни.	- Проверете настройките за защита, като използвате помощната програма Wireless Setup Helper (Помощник за безжична настройка). За повече информация и сваляне на помощната програма отидете на страницата Изтегляния за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com. - Изберете и се уверете, че използвате правилните настройки за сигурност. - За информация как да намерите настройките за сигурност вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатор. - Името на производителя или номерът на модела на точката за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатора могат да се използват като настройки за сигурност по подразбиране. - Консултирайте се с производителя на вашата точка за достъп/маршрутизатор, вашия интернет доставчик или мрежовия администратор. - За дефиниции на SSID и мрежов ключ вижте записите за SSID, мрежов ключ и канали в речника.	Безжичен
MAC адресът на устройството Brother не е разрешен.	Проверете дали MAC адресът на устройството на Brother е разрешен във филтъра. Можете да намерите MAC адреса от контролния панел на устройството на Brother.	Безжичен
Вашата точка за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатор е в незабележим режим (без изпращане на SSID).	- Въведете ръчно правилното SSID име или мрежов ключ. - Проверете SSID името или мрежовия ключ в инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатор, и конфигурирайте повторно настройката на безжичната мрежа.	Безжичен
Настройките ви за сигурност (SSID/парола) не са правилни.	- Проверете SSID и паролата. - Когато конфигурирате мрежата ръчно, SSID и паролата се виждат на вашето устройство Brother. Ако вашето мобилно устройство поддържа ръчно конфигуриране, SSID и паролата ще се виждат на екрана на вашето мобилно устройство. - За дефиницията на SSID вижте речника.	Wi-Fi Direct
Вие използвате Android™ 4.0.	Ако мобилното ви устройство прекъсне връзката (приблизително шест минути след използване на Wi-Fi Direct), изпробвайте конфигурацията с едно натискане чрез WPS (препоръчително) и настройте устройството на Brother като G/O (собственик на група).	Wi-Fi Direct
Вашето устройство Brother е поставено прекалено далече от мобилното ви устройство.	Преместете устройството на Brother на разстояние до около 1 метър от мобилното устройство, когато конфигурирате настройките на мрежата Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct

Причина	Действие	Интерфейс
Има препятствия (напр. стени или мебели) между устройството и мобилното устройство.	Преместете устройството Brother на място без препятствия.	Wi-Fi Direct
Има безжичен компютър, устройство с Bluetooth, микровълнова печка или цифров безжичен телефон близо до устройството на Brother или до мобилното устройство.	Отдалечете другите устройства от устройството Brother или от мобилното устройство.	Wi-Fi Direct
Ако сте проверили и опитали всичко изброено по-горе, но все още не можете да изпълните конфигурацията на Wi-Fi Direct, направете следното:	- Изключете и след това включете устройството Brother. След това отново опитайте да конфигурирате настройките на Wi-Fi Direct. - Ако използвате устройството Brother като клиент, проверете колко устройства се допускат в мрежата Wi-Fi Direct в момента, а след това проверете колко устройства са свързани.	Wi-Fi Direct

За Windows

Ако безжичната връзка е била прекъсната и сте проверили и изпробвали всичко, описано по-горе, ви препоръчваме да използвате инструмента за поправка на мрежовата връзка.



Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID](#)
- [Използване на Wi-Fi Direct®](#)

Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата

Причина	Действие	Интерфейс
Защитният ви софтуер блокира достъпа на устройството до мрежата. (Функцията за мрежово сканиране не работи.)	(Windows) Конфигурирайте софтуера за защита/защитната стена от външен разработчик така, че да разреши мрежово сканиране. За да добавите порт 54925 за мрежово сканиране, въведете следната информация: - За име: напишете описание, например Brother NetScan. - За номер на порт: напишете 54925. - За протокол: Избрано е UDP. - Вижте ръководството с инструкции към софтуера за защита/защитна стена от външен разработчик или се свържете с производителя на софтуера. (Macintosh) Стартирайте ControlCenter2. Щракнете върху изскачащото меню Model (Модел) и след това изберете Other... (Други...). Появява се прозорецът Device Selector (Селектор на устройството). Изберете отново вашето мрежово устройство, уверете се, че Status (Състояние) е idle (неактивно), а след това щракнете върху OK (ОК).	Кабелен/ Безжичен
Защитният ви софтуер блокира достъпа на устройството до мрежата. (Функцията за мрежово получаване на факс PC-Fax не работи.) (Windows)	Настройте софтуера за защита/защитната стена от външен разработчик така, че да разрешава получаване на PC-FAX. За да се добави порт 54926 за мрежово получаване на PC-FAX, въведете информацията по-долу: - За име: напишете описание, например Brother PC-FAX Rx. - За номер на порт: напишете 54926. - За протокол: Избрано е UDP. Вижте ръководството с инструкции към софтуера за защита/защитна стена от външен разработчик или се свържете с производителя на софтуера.	Кабелен/ Безжичен
Защитният ви софтуер блокира достъпа на устройството до мрежата.	Някои софтуерни програми за защита може да блокират достъпа без показване на предупредителен диалогов прозорец след успешното инсталиране. За да позволите достъп, вижте указанията на вашия софтуер за защита или се обърнете към производителя на софтуера.	Кабелен/ Безжичен
На вашето устройство Brother не е присвоен достъпен IP адрес.	- Проверете IP адреса и подмрежовата маска. Проверете дали IP адресите и подмрежовите маски на вашия компютър и устройството Brother са правилни и се намират в една и съща мрежа. За повече информация как да проверите IP адреса и маската на подмрежата се обърнете към мрежовия администратор. (Windows) Потвърдете IP адреса и подмрежовата маска посредством инструмента за поправка на мрежовата връзка.	Кабелен/ Безжичен

Причина	Действие	Интерфейс
Задачата за печат, която не е изпълнена успешно, все още е на опашката за печат на компютъра.	- Ако задачата за печат все още е на опашката на компютъра, я изтрийте. - В противен случай щракнете двукратно върху иконата на принтера в следната папка и отменете печата на всички документи: (Windows XP/Windows Server 2003) Щракнете върху Старт > Принтери и Факсове. (Windows Vista) Щракнете върху  (Старт) > Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери. (Windows 7) Щракнете върху  (Старт) > Устройства и принтери > Принтери и факсове. (Windows 8) Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху Настройки > Контролен панел. В групата Хардуер и звук щракнете върху Преглед на устройства и принтери > Принтери. (Windows Server 2008) Щракнете върху Старт > Контролен панел > Принтери. (Windows Server 2012) Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния ви плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху Настройки > Контролен панел. В групата Хардуер щракнете върху Преглед на устройства и принтери > Принтер. (Windows Server 2012 R2) Щракнете върху Контролен панел на екрана Старт. В група Хардуер щракнете върху Преглед на устройства и принтери. (OS X v10.8.5) Щракнете върху System Preferences (Предпочитания за системата) > Print & Scan (Печат и сканиране). (OS X v10.9.x, 10.10.x) Щракнете върху System Preferences (Предпочитания за системата) > Printers & Scanners (Принтери и скенери).	Кабелен/ Безжичен
Вашето устройство на Brother не е свързано с безжичната мрежа.	Отпечатайте доклада за WLAN, за да проверите в него кода на грешката.	Безжичен

Ако сте проверили и изпробвали всички неща, посочени по-горе, но устройството на Brother все още не можа да печата и сканира, деинсталирайте софтуера и драйверите на Brother и ги преинсталирайте.



Свързана информация

- Мрежови проблеми
- Отпечатване на отчет за WLAN
- Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа
- Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка (Windows)
- Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно

Искам да проверя дали моите мрежови устройства работят правилно

Проверка	Действие	Интерфейс
Проверете включени ли са вашето устройство Brother, точката за достъп/маршрутизаторът или мрежовият концентратор.	Проверете следното: - Захранващият кабел е свързан правилно и устройството Brother е включено. - Точката за достъп/маршрутизаторът или концентраторът са включени и техните бутони за свързване мигат. - Всички защитни опаковки са отстранени от устройството. - Тонер касетата и барабанът са поставени правилно. - Предният и задният капак са добре затворени. - Хартията е поставена правилно в тавата за хартия. (За кабелни мрежи) Мрежовият кабел е свързан стабилно към устройството Brother и към маршрутизатора или концентратора.	Кабелен/ Безжичен
Проверете Link Status в отчета за мрежовата конфигурация.	Отпечатайте отчета за мрежова конфигурация и проверете дали Ethernet Link Status , или Wireless Link Status е Link OK .	Кабелен/ Безжичен
Проверете дали можете да изпълните командата „ping“ към устройството Brother от вашия компютър.	Изпълнете командата "ping" към устройството на Brother от вашия компютър, като използвате IP адреса или името на възела в командния ред на Windows или в приложението Macintosh Terminal: ping <ipaddress> или <nodename>. - При успех: вашето устройство Brother работи правилно и е свързано в една и съща мрежа с вашия компютър. - При неуспех: вашето устройство Brother не е свързано в една и съща мрежа с вашия компютър. (Windows) Обърнете се към мрежовия администратор и използвайте инструмента за поправка на мрежовата връзка, за да поправите IP адреса и подмрежовата маска. (Macintosh) Проверете дали IP адресът и подмрежовата маска са настроени правилно.	Кабелен/ Безжичен
Проверете дали вашето устройство Brother е свързано към безжичната мрежа.	Отпечатайте доклада за WLAN, за да проверите в него кода на грешката.	Безжичен

Ако сте проверили и изпробвали всичко гореописано, но все още имате проблеми, вижте инструкциите, предоставени с вашата точка за достъп до безжична LAN мрежа/маршрутизатор за откриване на информация за SSID името и мрежовия ключ и правилното им настройване.



Свързана информация

- [Мрежови проблеми](#)
- [Печат на отчета за мрежовата конфигурация](#)
- [Отпечатване на отчет за WLAN](#)
- [Кодове за грешка в доклад за безжична LAN мрежа](#)
- [Използване на инструмента за поправка на мрежовата връзка \(Windows\)](#)
- [Устройството ми на Brother не може да печата, сканира или получава PC-FAX в мрежата](#)

Други проблеми

Затруднения	Предложения
Устройството не се включва.	Неблагоприятни условия за връзката към захранващата мрежа (напр. светкавици или пикове в напрежението) могат да задействат вътрешните защитни механизми на устройството. Изключете захранващия кабел. Изчакайте десет минути, след което включете захранващия кабел и натиснете , за да включите устройството. Ако проблемът не се реши и използвате прекъсвач на захранването, изключете го, за да сте сигурни, че проблемът не е в него. Включете захранващия кабел на устройството директно в друг електрически контакт, за който знаете, че работи. Ако все още няма захранване, опитайте с друг захранващ кабел.
Устройството не може да разпечатва EPS данни, които включват двоичен код, с драйвера за принтер BR-Script3.	(Windows) За да отпечатате EPS данни, направете следното: - За Windows 7 и Windows Server 2008 R2: Щракнете върху бутона  (Старт) > Устройства и принтери. За Windows Vista и Windows Server 2008: Щракнете върху бутона  (Старт) > Контролен панел > Хардуер и звук > Принтери. За Windows XP и Windows Server 2003: Щракнете върху бутона Старт > Принтери и Факсове. За Windows 8 и Windows Server 2012: Преместете мишката в долния десен ъгъл на работния плот. Когато се появи лентата с менюта, щракнете върху Настройки > Контролен панел. В групата Хардуер и звук ¹ щракнете върху Преглед на устройства и принтери. За Windows Server 2012 R2: Щракнете върху Контролен панел на екрана Старт. В групата Хардуер щракнете върху Преглед на устройства и принтери. - Щракнете с десния бутон върху иконата Brother XXX-XXXX BR-Script3 и изберете Изходен протокол. - От раздела Настройки на устройството изберете TBCP (Tagged binary communication protocol) в Изходен протокол. (Macintosh) Ако устройството ви е свързано към компютър с USB интерфейс, не можете да печатате EPS данни, включително двоични. Можете да отпечатате EPS данните на устройството по мрежа. За помощ при инсталиране на BR-Script3 драйвера за принтер през мрежата отидете на Brother Solutions Center на support.brother.com.
Софтуерът на Brother не може да се инсталира.	(Windows) Ако по време на инсталирането на екрана на компютъра се появи предупреждение от софтуера за

Затруднения	Предложения
	защита, променете настройките на софтуера за защита, за да разрешите изпълнението на инсталиращата програма на продукта на Brother или друга програма. (Macintosh) Ако използвате функция за защитна стена на противощпионски или антивирусен софтуер, временно я деактивирайте, а след това инсталирайте софтуера на Brother.

¹ За Windows Server 2012: **Хардуер и звук**

Затруднения при копиране

Затруднения	Предложения
Не може да се направи копие.	Уверете се, че сте натиснали бутона за копиране и че устройството е в режим на копиране. Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock.
Върху копията има вертикална черна линия.	Вертикалните черни линии върху копията обикновено се дължат на замърсявания или на коректор върху стъклената лента или замърсявания на короната. Почистете стъклената лента и стъклото на скенера, а също и бялата пластина и бялата пластмаса над тях.
Копията са празни.	Уверете се, че зареждате документа правилно.

Затруднения със сканирането

Затруднения	Предложения
Грешки TWAIN или WIA се появяват, когато се стартира сканиране. (Windows)	Уверете се, че в приложението за сканиране като главен източник е избран драйвер Brother TWAIN или WIA. Например в Nuance™ PaperPort™ 14SE щракнете върху Работен плот > Настройки на сканиране > Избор , за да изберете TWAIN/WIA драйвера на Brother.
Грешки TWAIN или ICA се появяват, когато се стартира сканиране. (Macintosh)	Уверете се, че като главен източник е избран Brother TWAIN драйвер.
OCR не работи.	Пробвайте да увеличите резолюцията на сканирането. (потребители на Mac) (потребители на PageManager) Трябва да сте свалили и инсталирали Presto! PageManager от http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang2.dmg.
Не може да се сканира.	Свържете се с администратора, за да провери вашите настройки за Secure Function Lock.

Затруднения със софтуера

Затруднения	Предложения
Не мога да инсталирам софтуер или да печатам.	(Windows) Стартирайте отново инсталиращата програма. Програмата ще поправи и преинсталира софтуера.



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

-
- Почистване на скенера
-

Проверка на информацията за устройството

Следвайте тези инструкции, за да проверите серийния номер и версията на фърмуера на устройството на Brother.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инфор.за маш.].
2. Натиснете една от следните опции:

Опция	Описание
Сериен номер	Проверка на серийния номер на устройството.
Версия на фърмуера	Проверка на версията на фърмуера на устройството.
Брояч на стр.	Проверете общия брой страници, отпечатани на устройството.
Живот на части	Проверете какъв процент от живота на консумативите остава в наличност.

3. Натиснете .



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)

Нулиране на устройството на Brother

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Рестартиране].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат типовете настройки за нулиране, а след това натиснете настройката за нулиране, която искате да използвате.
3. Появява се [Машината ще рестарт. след нулирането. Натиснете [OK] за 2 секунди, за да потвърдите.]. Натиснете [OK] за две секунди, за да потвърдите.
Устройството ще се рестартира.
4. Натиснете .



Настройките на мрежата също могат да се нулират с натискане на  [Настройки] > [Всички настр.] > [Мрежа] > [Мрежово нул.].



Свързана информация

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Общ преглед на функциите за нулиране](#)

Общ преглед на функциите за нулиране

Възможни са следните функции за нулиране:



Изключете интерфейсия кабел, преди да изберете функцията за нулиране на мрежовите настройки, функцията за нулиране на всички настройки или функцията за нулиране до фабричните настройки.

1. Нулиране на устройството

Можете да нулирате всички променени от вас настройки на устройството, като напр. за дата и час и забавяне на повъзняването.

Адресната книга, отчетите за факсове и хронологията на повикванията ще останат. (за модели MFC)

2. Нулиране на мрежовите настройки (за мрежовите модели)

Нулиране на сървъра за печат до фабричните му настройки по подразбиране (включва информацията за паролата и IP адреса).

3. Нулиране на адресната книга и настройките за факсове (за модели MFC)

Тази функция нулира следните настройки:

- Адресна книга
(адреси и групи)
- Програмирани в паметта заявки за факс
(отложен факс)
- ИД на устройството
(име и номер)
- Съобщение на титулната страница
- Настройки за получаване на факс
(Код за дистанционен достъп, съхранение на факсове, препращане на факсове, и получаване на PC-Fax (само Windows))
- Отчет
(отчет за потвърждаване на предаването/списък с телефонни индекси/факс отчет)
- Парола за заключване на настройките

4. Нулиране на всички настройки

Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране за всички настройки на устройството.

Нулирането на всички настройки отнема по-малко време от нулирането до фабричните настройки.

5. Нулиране до фабрични настройки

Използвайте функцията за нулиране на настройките, за да нулирате всички настройки на устройството до първоначалните настройки, зададени фабрично.

Нулирането до фабричните настройки отнема повече време от нулирането на всички настройки.

Brother настоятелно препоръчва да извършите тази операция при изхвърляне на устройството.



Изключете интерфейсия кабел, преди да изберете функцията за нулиране на мрежовите настройки, функцията за нулиране на всички настройки или функцията за нулиране до фабричните настройки.



Свързана информация

- [Нулиране на устройството на Brother](#)

Текуща поддръжка

- [Смяна на консумативи](#)
- [Почистване на устройството](#)
- [Проверка на оставащия живот на части](#)
- [Опаковане и изпращане на вашето устройство](#)
- [Периодична смяна на частите за техническо обслужване](#)

Смяна на консумативи



Трябва да смените консумативите, когато устройството посочи, че експлоатационният живот на консуматива е изтекъл.

Използването на консумативи, които не са на Brother, може да повлияе върху качеството на печат, производителността на хардуера и надеждността на устройството.



- Тонер касетата и модулът на барабана са два отделни консуматива. Уверете се, че и двете неща са поставени като един блок.
- Името на модела на консумативите може да е различно в зависимост от страната.

В тази таблица са изредени съобщенията за смяна на консумативите, когато те са достигнали края на експлоатационния си живот. За да се избегнат неприятности, можете да закупите предварително резервни консумативи, които да са ви под ръка, когато устройството да спре да печата.

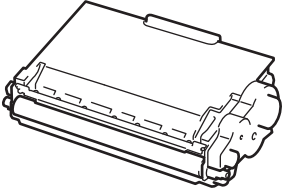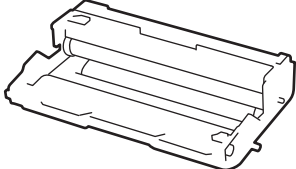Показание	Консуматив	Име на модела	Приблизителен експлоатационен живот
Тонерът намалява	Тонер касета 	TN-3430 ¹ TN-3480 ² TN-3512 ³ TN-3520 ⁴	Приблизително 3 000 страници ^{1 5 6} Приблизително 8 000 страници ^{2 5 6} Приблизително 12 000 страници ^{3 5 6} Приблизително 20 000 страници ^{4 5 6}
Смяна на тонера			
Барабан !	Модул на барабана 	DR-3400	Приблизително 30 000 страници / 50 000 страници ⁷
Наближава края на барабана			
Смяна на барабана			

¹ Стандартна тонер касета

² Тонер касета с голям капацитет

³ Тонер касета с много голям капацитет (Предлага се само за някои модели)

⁴ Тонер касета със свръхголям капацитет (Предлага се само за някои модели)

⁵ Еднострани листове с размер A4 или Letter.

⁶ Приблизителният капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19752.


⁷ Приблизително 30 000 страници на базата на 1 страница на заявка или 50 000 страници на базата на 3 страници на заявка [страници с размер A4/letter]. Броят страници може да се повлияе от множество фактори, включително, но не само, от типа и размера на носителя.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Уверете се, че сте запечатали добре използваните консумативи в плик, за да не се разсипе тонер извън касетата.
- Посетете <http://www.brother.com/original/index.html> за инструкции как да върнете използваните консумативи по програмата за тяхното събиране от Brother. Ако изберете да не връщате използвания консуматив, изхвърлете го в съответствие с местните разпоредби, отделно от битовите отпадъци. Ако имате въпроси, се свържете с местния пункт за вторични суровини.
- Препоръчваме ви да поставяте използваните консумативи върху лист хартия, за да се предотврати случайното изсипване на материала от тях.
- Ако използвате хартия, която не отговаря точно на препоръчвания носител за печат, експлоатационният живот на консумативите и частите на устройството може да се намали.

- Изчисленията за експлоатационния живот на тонер касетите се базира на ISO/IEC 19752. Честотата на смяната ще е различна в зависимост от обема на печат, процента на запълване, типовете използван носител и включването/изключването на устройството.
- Честотата на смяната на консумативите, с изключение на тонер касетите, ще е различна в зависимост от обема на печат, типовете използван носител и включването/изключването на устройството.
- Работете внимателно с тонер касетите. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги почистете или ги измийте със студена вода.
- За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте частите, показани на илюстрациите в сиво.

Тонер касета

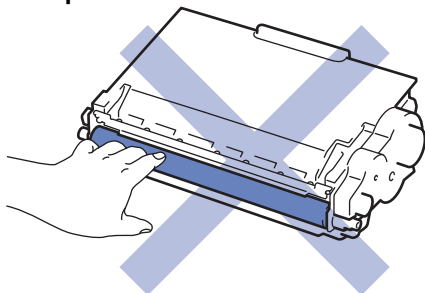

Модул на барабана

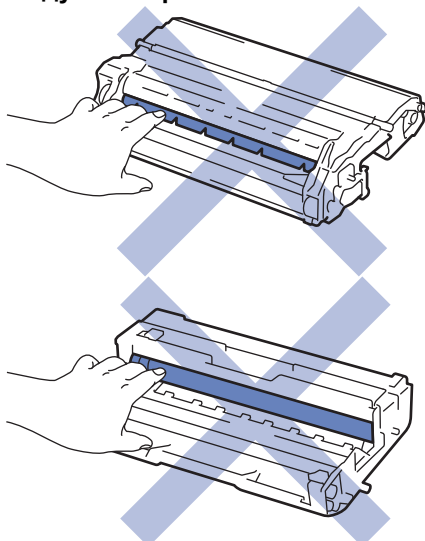


Свързана информация


- [Текуща поддръжка](#)
- [Смяна на тонер касетата](#)
- [Смяна на модула на барабана](#)
- [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)
- [Консумативи](#)

Смяна на тонер касетата


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.

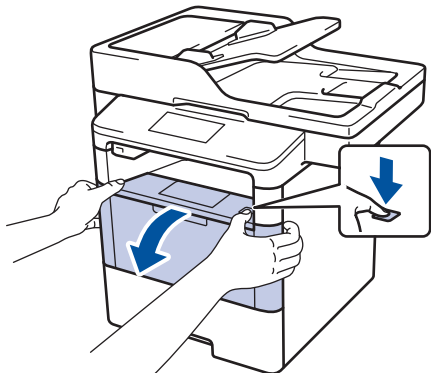


3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.

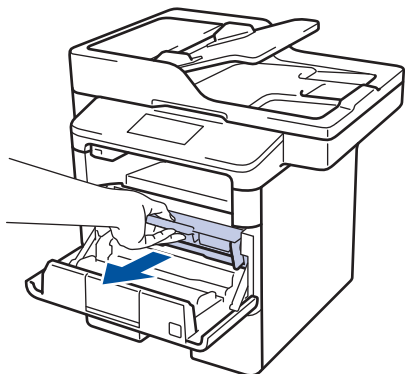


4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

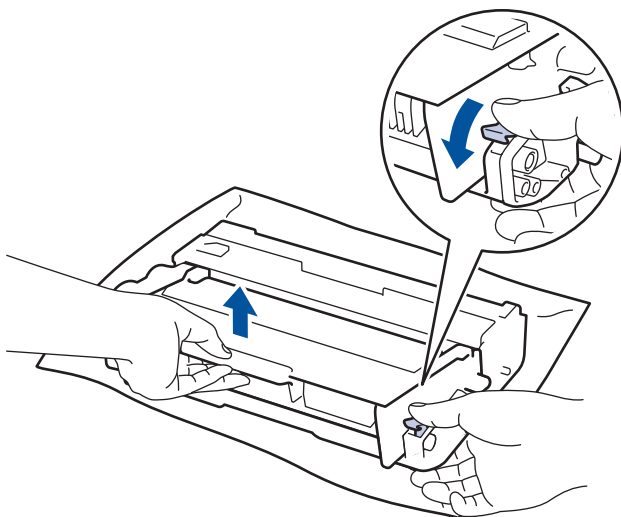

5. Разопакувайте новата тонер касета.
6. Свалете защитния капак.

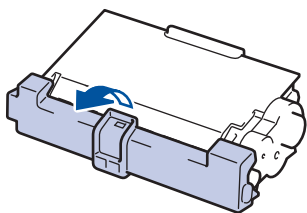


7. Поставете новата тонер касета плътно в модула на барабана – трябва да чуете, че щраква на мястото си.

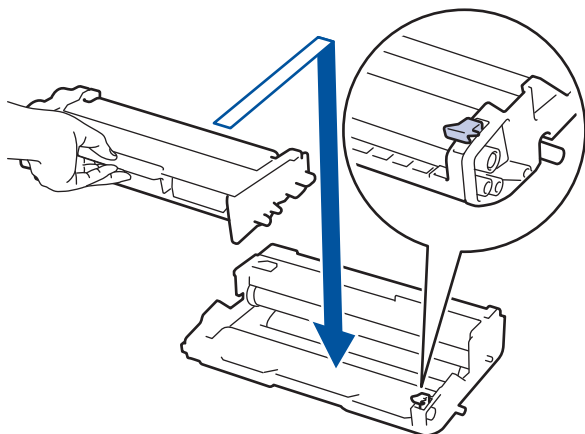


Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

8. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно.

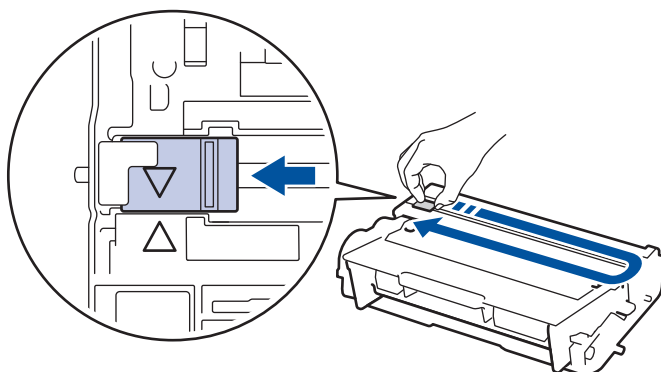

Уверете се, че фиксаторът е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

9. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана обратно в устройството.

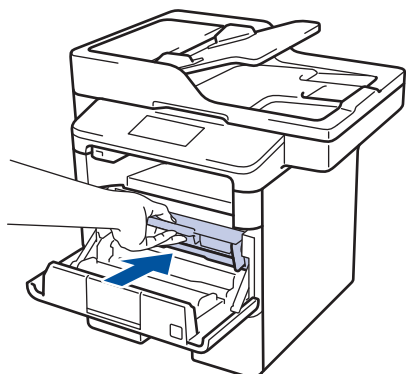

10. Затворете предния капак на устройството.



- След като смените тонер касета, НЕ изключвайте устройството и НЕ отваряйте предния капак, докато дисплеят на устройството не се върне в режим на готовност.
- Тонер касетата, която се предоставя с вашето устройство на Brother, се нарича начална тонер касета.
- Добра идея е да държите нова тонер касета в готовност, за да можете да я използвате, когато видите предупреждението, че тонерът свършва.
- За да се осигури високо качество на печата, препоръчваме да използвате само оригинални тонер касети от Brother. Когато искате да закупите тонер касети, се свържете с дилър на Brother.
- НЕ разпаковайте новата тонер касета, докато не дойде време да я поставите.
- Ако тонер касета бъде оставена разпакована за дълго време, това ще съкрати живота на тонера.
- Brother настоятелно препоръчва да НЕ пълните повторно тонер касетите, предоставени с вашето устройство. Освен това настоятелно препоръчваме да продължите да използвате само оригинални тонер касети на Brother за смяна. Използването или опитите за използване на тонер и/или тонер касети на други производители в устройството на Brother може да предизвика повреда на устройството и/или да доведе до незадоволително качество на печат. Нашата ограничена гаранция не важи за никакви проблеми, причинени от използването на тонер и/или тонер касети на други производители. За да предпазите оборудването, в което сте вложили пари, и да постигнете отлична работа от устройството на Brother, настоятелно препоръчваме да използвате оригинални консумативи на Brother.




Свързана информация


- [Смяна на консумативи](#)

Смяна на модула на барабана


1. Уверете се, че устройството е включено.
2. Отворете предния капак.

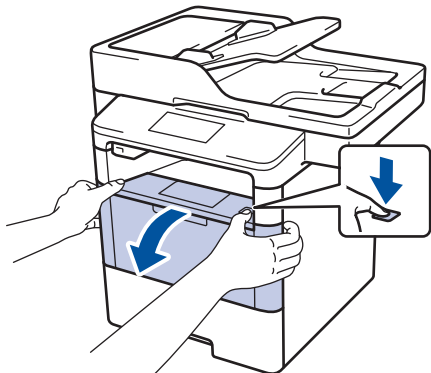


3. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.

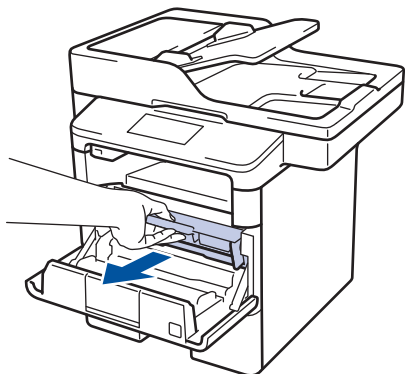

4. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

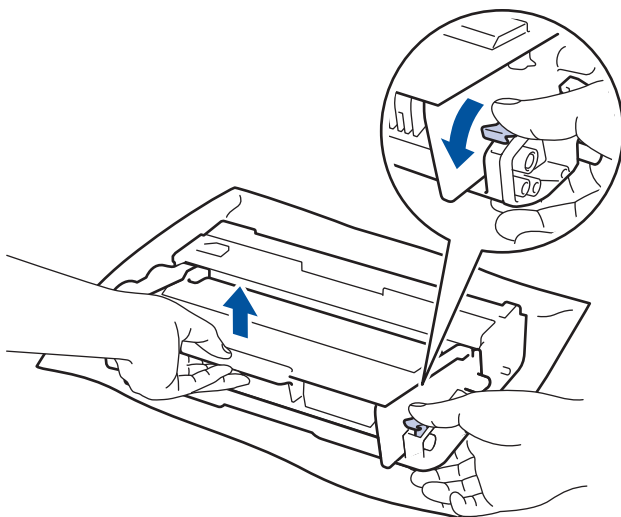


5. Разпакувайте новия модул на барабана.
6. Поставете тонер касетата докрай в новия модул на барабана – трябва да чуετε, че щраква на мястото си.

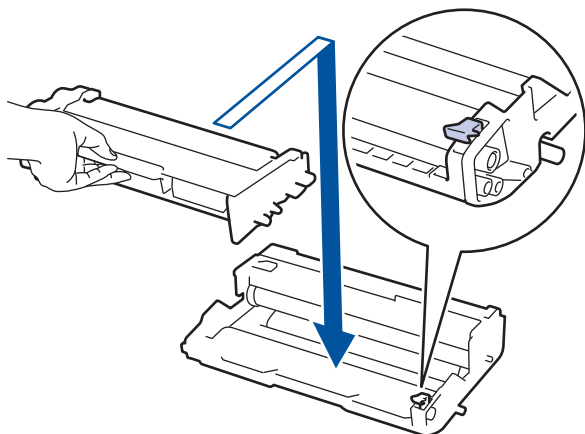


Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

7. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно.

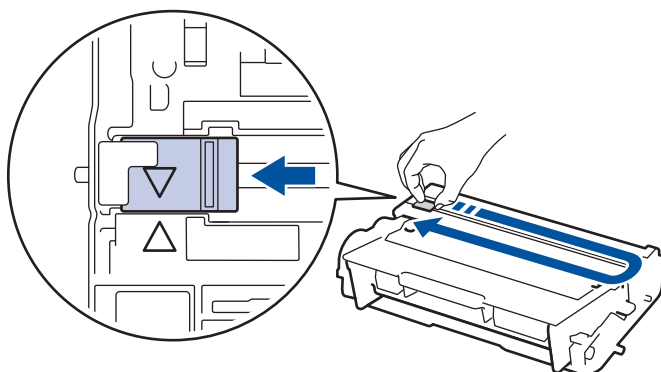

Уверете се, че фиксаторът е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

8. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана обратно в устройството.

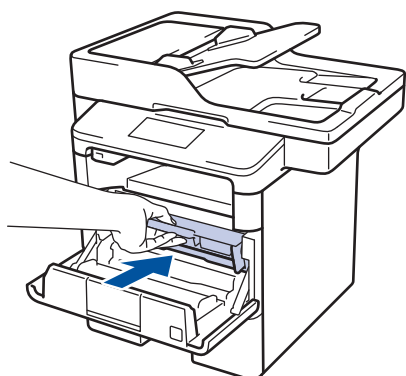

9. Затворете предния капак на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Износването на барабана възниква поради експлоатацията и въртенето на барабана и взаимодействието с хартия, тонер и други материали по пътя на хартията. При проектирането на този продукт Brother решиха да използват броя на оборотите на барабана като приемлив фактор за определяне живота на барабана. Когато един барабан достигне фабричното ограничение на оборотите, съответстващо на номиналния брой на страниците, на LCD дисплея на продукта ще се изведе съобщение, за да ви напомни да подмените барабана. Продуктът ще продължи да функционира, но качеството на печат може да не е оптимално.

-
- Ако неопакованият модул на барабана е изложен на пряка слънчева светлина (или на стайна светлина продължително време), той може да се повреди.
 - Много фактори определят действителния живот на барабана, като температура, влажност, тип хартия, тип на използвания тонер и т.н. При идеални условия, средният живот на барабана е приблизително 30 000 страници на база 1 страница на заявка и 50 000 страници на база 3 страници на заявка [едностранен печат на страници A4/Letter]. Може да има разлика в броя страници поради редица фактори, включително, но не само, типа на носителя и размера на носителя.

Тъй като не можем да контролираме много фактори, които определят действителния живот на барабана, следователно не можем да гарантираме минимален брой страници, който ще отпечата вашият барабан.

- За най-добра производителност използвайте само оригинален тонер на Brother.
- Устройството трябва да се използва само в чиста среда без прах и с подходяща вентилация.

Печат с модул на барабана, който не е на Brother, може да намали не само качеството на печат, но и качеството и живота на самото устройство. Гаранцията на устройството не важи за проблеми, възникнали поради използване на модул на барабана, който не е на Brother.



Свързана информация

- [Смяна на консумативи](#)
-

Почистване на устройството

Редовно почиствайте устройството отвътре и отвън със суха кърпа без власинки.

Когато сменяте тонер касетата или модула на барабана, непременно почиствайте устройството отвътре. Ако върху отпечатаните страници има петна от тонер, почистете устройството отвътре със суха кърпа без власинки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- НЕ използвайте възпламеними вещества, спрейове или органични разтворители/течности, които съдържат спирт или амоняк, за да чистите устройството отвътре или отвън. Това може да доведе до пожар. Вместо това използвайте само суха кърпа без власинки.




ВАЖНО

- НЕ използвайте изопропилов спирт за почистване на контролния панел. Панелът може да се напука.
- За да избегнете проблеми с качеството на печат, НЕ докосвайте показаните на илюстрациите потъмнени части.

Тонер касета

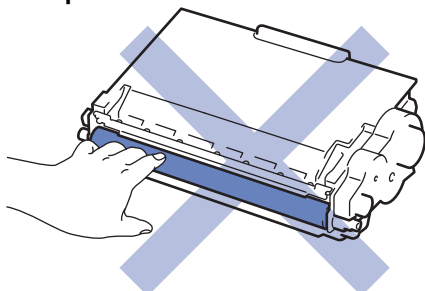

Модул на барабана

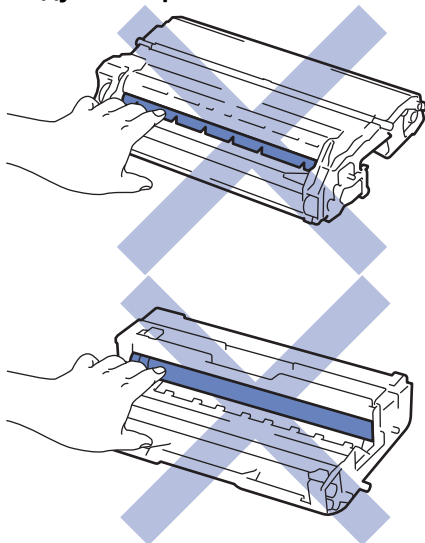


Свързана информация

- Текуща поддръжка


-
- Почистване на скенера
 - Почистване на LCD дисплея на сензорния екран
 - Почистване на короната
 - Почистване на модула на барабана
 - Почистване на поемащите ролки за хартия
-

Почистване на скенера


1. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
2. Вдигнете капака за документи (1). Почистете бялата пластмасова повърхност (2) и стъклото на скенера (3) под нея с мека кърпа без власинки, навлажнена с вода.

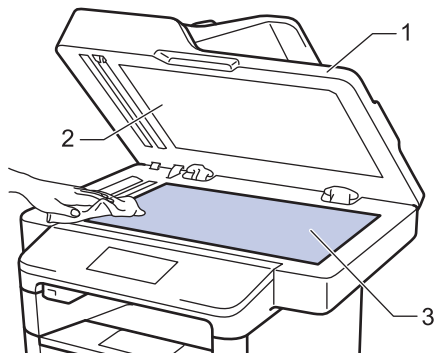

3. В ADF почистете бялата пластина (1) и стъклената лента на скенера (2) под нея с мека кърпа без власинки, навлажнена с вода.

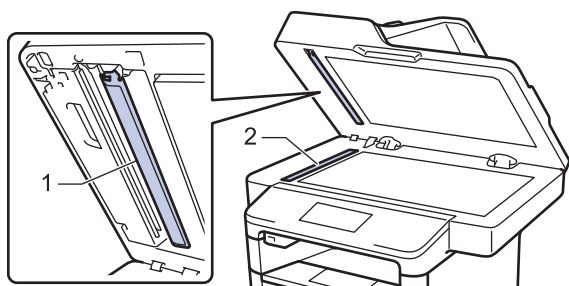

4. Отворете стъкления капак на скенера (1) и после почистете другата бяла лента (2) и лентата на стъклото на скенера (3) (само поддържани модели).

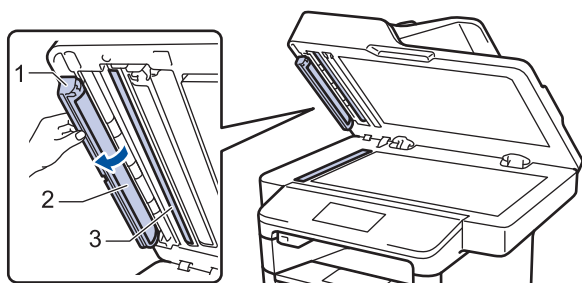

5. Затворете капака за документи.
6. Натиснете , за да включите устройството.



Свързана информация


- [Почистване на устройството](#)
- [Други проблеми](#)
- [Проблеми с телефона и факса](#)

Почистване на LCD дисплея на сензорния екран

ВАЖНО

НЕ използвайте никакви течни почистващи вещества (включително етанол).

1. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
2. Почистете сензорния екран със суха, мека кърпа без власинки.

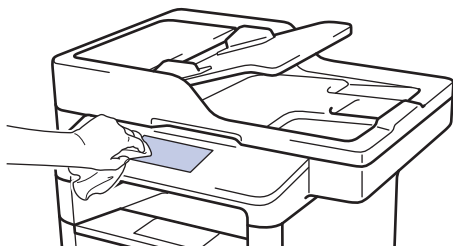

3. Натиснете , за да включите устройството.




Свързана информация

- [Почистване на устройството](#)


Почистване на короната

Ако имате проблеми с качеството на печата или на контролния панел се показва състояние [Барабан !], почистете короната.


1. Отворете предния капак.

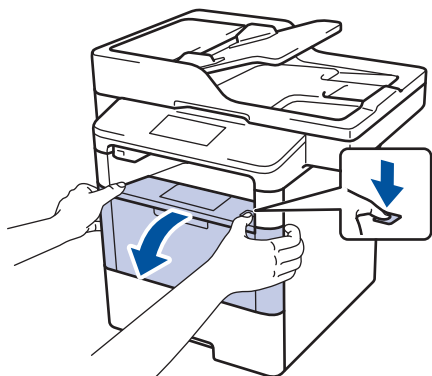

2. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.

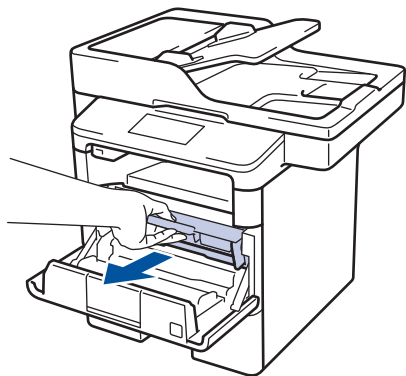


3. Почистете короната във вътрешността на модула на барабана, като плъзнете леко няколко пъти зеления фиксатор от ляво надясно и обратно.

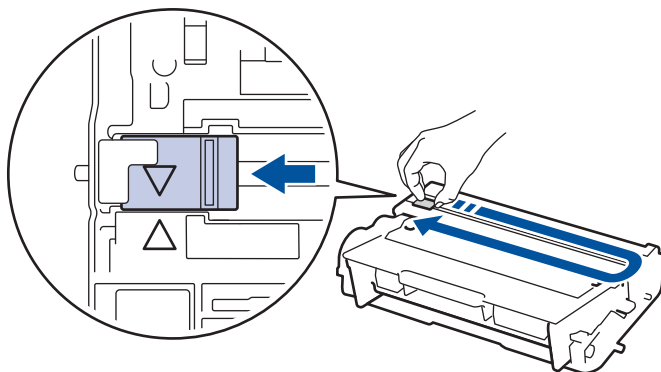

Уверете се, че фиксаторът е върнат в начална позиция (▲). Стрелката на фиксатора трябва да бъде подравнена със стрелката на модула на барабана. В противен случай по отпечатаните страници може да има вертикална ивица.

4. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана обратно в устройството.

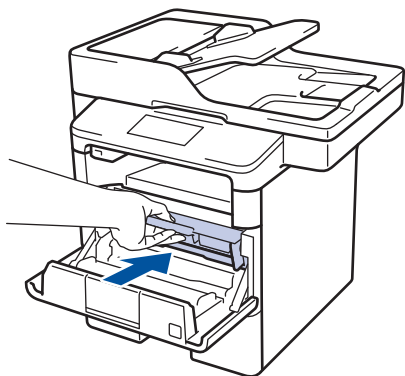

5. Затворете предния капак на устройството.




Свързана информация

- [Почистване на устройството](#)
 - [Съобщения за грешки и техническо обслужване](#)
-


Почистване на модула на барабана

Ако на отпечатаните страници има точки или други повтарящи се отпечатащи на интервали от 94 мм, по барабана може да има чуждо тяло, напр. лепило от етикет, залепнало по повърхността на барабана.


1. Уверете се, че устройството е в режим на готовност.
2. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Печатай док.] > [Барабан Точков Печат].
3. Натиснете [Да].
Устройството отпечатава листа за проверка с точките по барабана.
4. Натиснете .
5. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
6. Отворете предния капак.

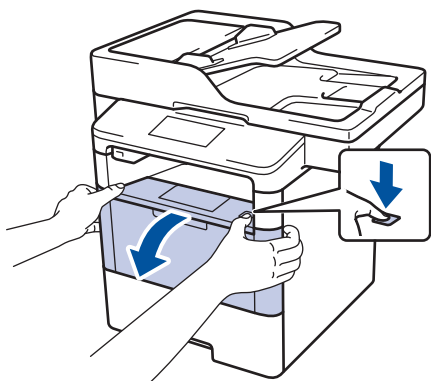


7. Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана от устройството.

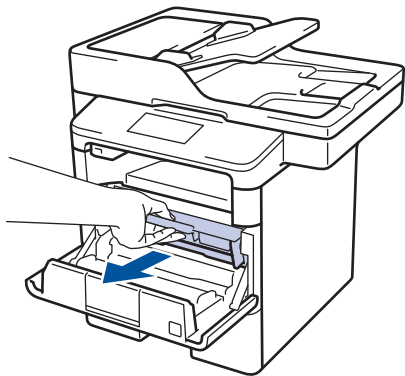


8. Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

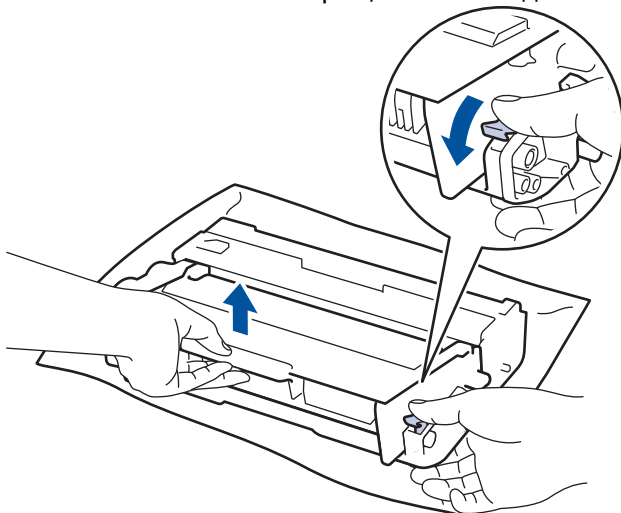


9. Завъртете модула на барабана, както е показано на илюстрацията. Уверете се, че зъбното колело на модула на барабана е от лявата страна.

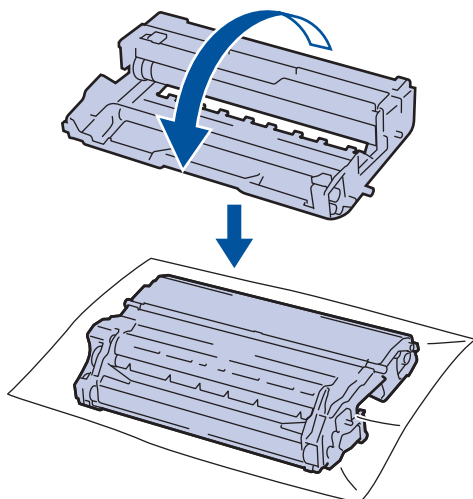

10. Използвайте номерираните маркери до ролката на барабана, за да намерите петното на барабана. Например точка в колоната 2 на листа за проверка означава, че има петно в зона "2" на барабана.

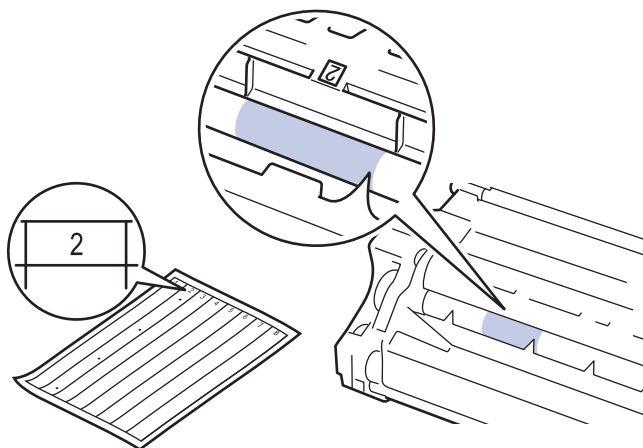


11. Въртете към себе си ръба на модула на барабана, като оглеждате повърхността му, за да намерите петното.

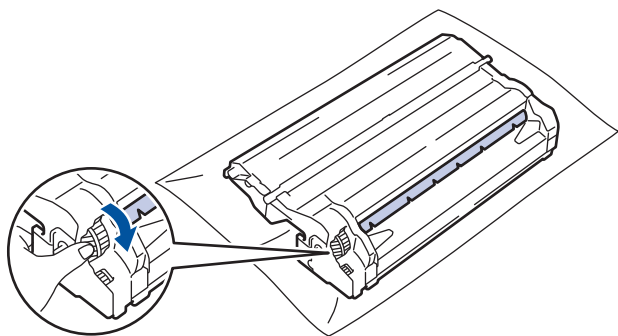




- За да се избегнат проблеми с качеството, НЕ докосвайте повърхността на модула на барабана, а само ръба.
- Можете да въртите зъбното колело на модула на барабана по-лесно, като смъкнете черните лостчета. Когато приключите с въртенето на зъбното колело, върнете лостчетата обратно в първоначалните им позиции.

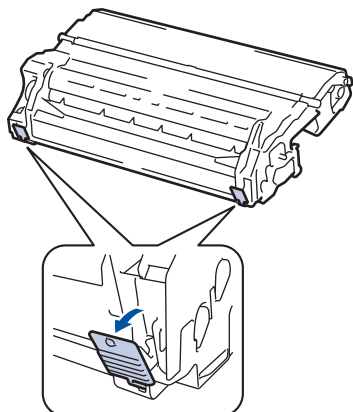


12. Бършете леко повърхността на модула на барабана със сух памучен тампон, докато петното на повърхността не се махне.

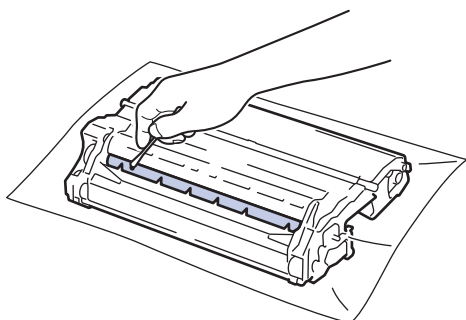

ЗАБЕЛЕЖКА


НЕ почиствайте повърхността на фоточувствителния барабан с остър предмет или с течност.

13. Поставете тонер касетата плътно в модула на барабана – трябва да чуете, че щраква на мястото си.

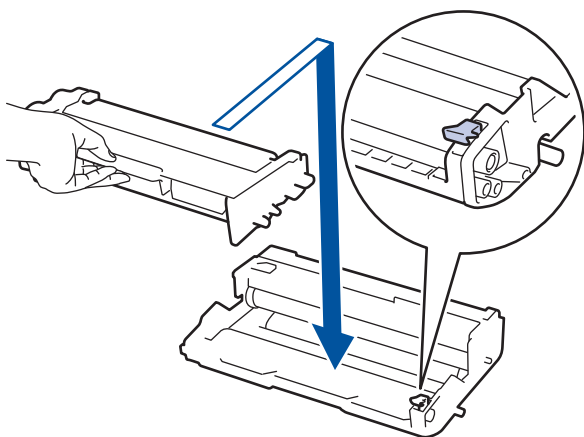

Убедете се, че сте поставили правилно тонер касетата, в противен случай тя може да се отдели от модула на барабана.

14. Поставете блока на тонер касетата и модула на барабана обратно в устройството.

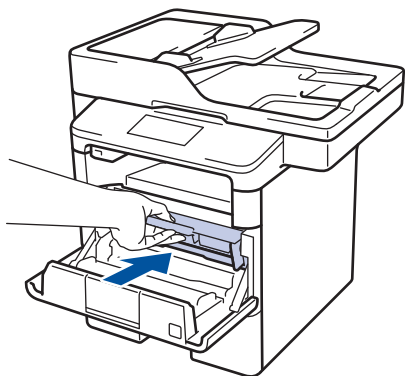

15. Затворете предния капак на устройството.

16. Натиснете , за да включите устройството.



Свързана информация


- [Почистване на устройството](#)
 - [Подобряване на качеството на печат](#)
-

Почистване на поемащите ролки за хартия


Периодичното почистване на поемащите ролки за хартия може да предотврати задръстванията с хартия, като осигури правилно подаване на хартията.

Ако имате проблеми с подаването на хартия, почистете поемащите ролки, както следва:


1. Натиснете и задръжте , за да изключите устройството.
2. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.

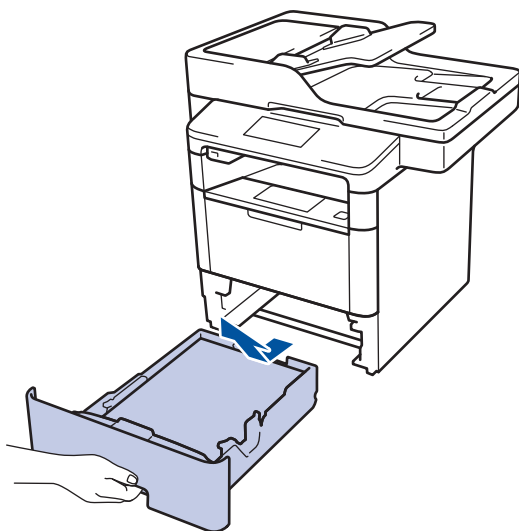

3. Ако в тавата за хартия е заредена хартия или нещо е заседнало в нея, извадете го.
4. Изстискайте добре предварително навлажнена в хладка вода кърпа без власинки, след което избършете с нея разделителната подложка на тавата за хартия, за да отстраните праха.

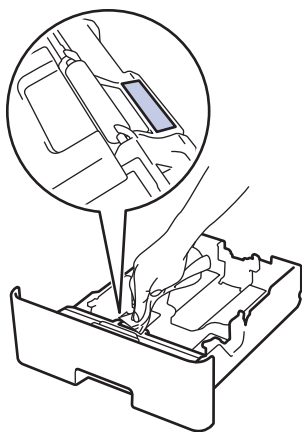

5. Избършете двете поемащи ролки във вътрешността на устройството, за да отстраните праха.

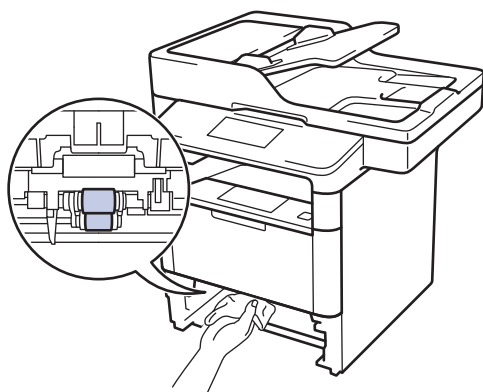

6. Заредете отново с хартия и поставете тавата за хартия обратно в устройството.

7. Натиснете , за да включите устройството.



Свързана информация

- [Почистване на устройството](#)
 - [Проблеми при печат](#)
-

Проверка на оставащия живот на части

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инфор.за маш.] > [Живот на части].
2. Натиснете частта на устройството, която искате да проверите.
На LCD дисплея се показва приблизителният оставащ експлоатационен живот на частта.
3. Натиснете .



За да се покаже оставащият експлоатационен живот на тонер касетата, натиснете  на LCD дисплея.



Свързана информация


- [Текуща поддръжка](#)

Опаковане и изпращане на вашето устройство

Има два начина да опаковате и изпратите устройството си. За да определите кой трябва да следвате, проверете оригиналния опаковъчен материал на устройството за тонерна подложка.

- Ако в оригиналната кутия **НЯМА** тонерна подложка ➤➤ *Свързана информация: Опаковане на устройството и тонерната касета заедно*
- Ако в оригиналната кутия **ИМА** тонерна подложка ➤➤ *Свързана информация: Опаковане на устройството и тонерната касета отделно*

Тонерна подложка

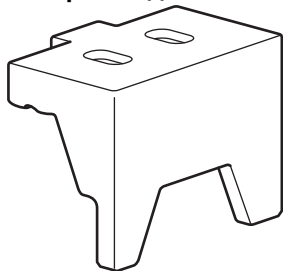


Свързана информация

- [Текуща поддръжка](#)
- [Опаковане на устройството и тонерната касета заедно](#)
- [Опаковане на устройството и тонерната касета отделно](#)

Опаковане на устройството и тонерната касета заедно

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този продукт е тежък и тежи над 16,4 кг. За да предотвратите възможни наранявания, продуктът трябва да бъде вдиган поне от двама души, които да го държат отпред и отзад.

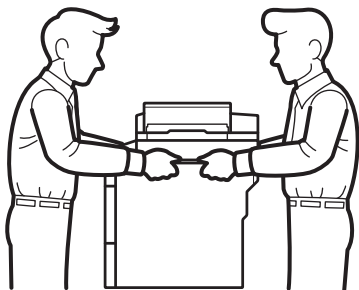

- Ако устройството има монтирани допълнителни тави, свалете тавите, ПРЕДИ да местите устройството. Преместването на устройството без сваляне на допълнителните тави може да доведе до нараняване или повреда на устройството.
- Опаковайте допълнителните тави отделно в оригиналната им кутия с оригиналния опаковъчен материал.




- Ако по някаква причина трябва да превозвате устройството, опаковайте го внимателно, за да се избегнат повреди при транспортирането. Устройството трябва да има подходяща застраховка за отговорност на превозвача.

- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството. Оставете устройството изключено най-малко 10 минути, за да се охлади.
- Изключете всички кабели, а след това извадете захранващия кабел от електрическия контакт.




Устройството е оборудвано с неподвижен захранващ кабел в зависимост от модела.

- Поставете устройството в плика, с който е било доставено.
- Опаковайте устройството, печатните материали и захранващия кабел (ако е приложимо) в оригиналния кашон с оригиналните опаковъчни материали, както е показано по-долу.

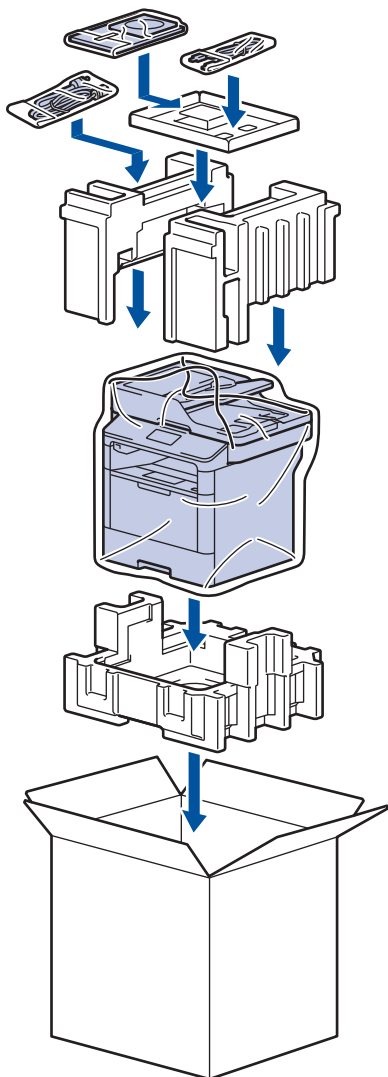

5. Затворете кашона и го облепете с тиксо.
6. Ако имате долна тава, опакувайте я обратно, както е показано.

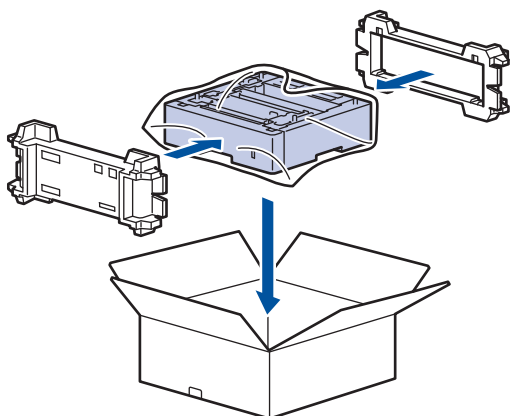


Свързана информация

- [Опаковане и изпращане на вашето устройство](#)

Опаковане на устройството и тонерната касета отделно

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този продукт е тежък и тежи над 16,4 кг. За да предотвратите възможни наранявания, продуктът трябва да бъде вдиган поне от двама души, които да го държат отпред и отзад.

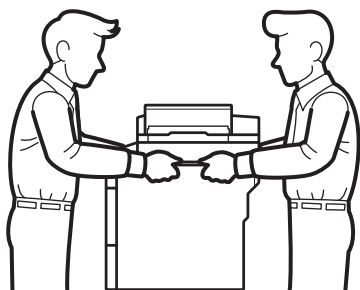

- Ако устройството има монтирани допълнителни тави, свалете тавите, ПРЕДИ да местите устройството. Преместването на устройството без сваляне на допълнителните тави може да доведе до нараняване или повреда на устройството.
- Опаковайте допълнителните тави отделно в оригиналната им кутия с оригиналния опаковъчен материал.




- Ако по някаква причина трябва да превозвате устройството, опаковайте го внимателно, за да се избегнат повреди при транспортирането. Устройството трябва да има подходяща застраховка за отговорност на превозвача.

- Натиснете и задръжте , за да изключите устройството. Оставете устройството изключено най-малко 10 минути, за да се охлади.
- Изключете всички кабели, а след това извадете захранващия кабел от електрическия контакт.




Устройството е оборудвано с неподвижен захранващ кабел в зависимост от модела.


- Извадете блока на тонер касетата и модула на барабана.

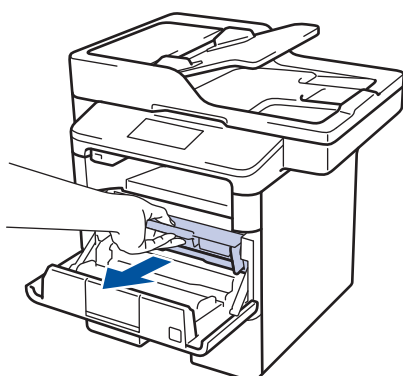


- Натиснете зеления блокиращ лост и извадете тонер касетата от модула на барабана.

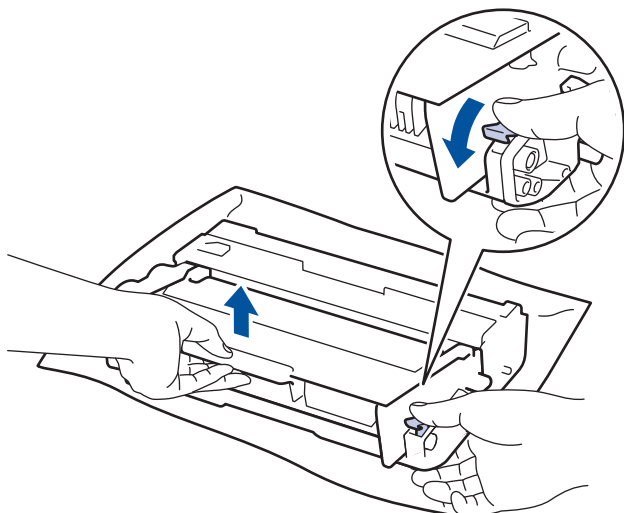

5. Поставете защитния материал в тонер касетата. Сложете я в найлонов плик.
6. Поставете само модула на барабана обратно в устройството.

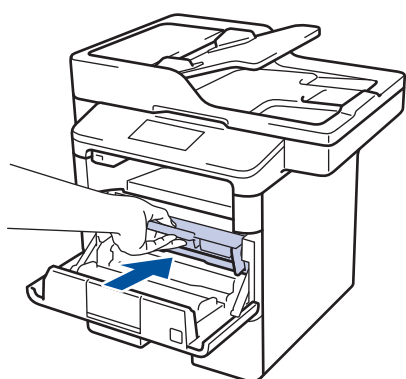


7. Затворете предния капак.
8. Поставете устройството в плика, с който е било доставено.
9. Опакувайте устройството, печатните материали и захранващия кабел (ако е приложимо) в оригиналния кашон с оригиналните опаковъчни материали, както е показано по-долу.

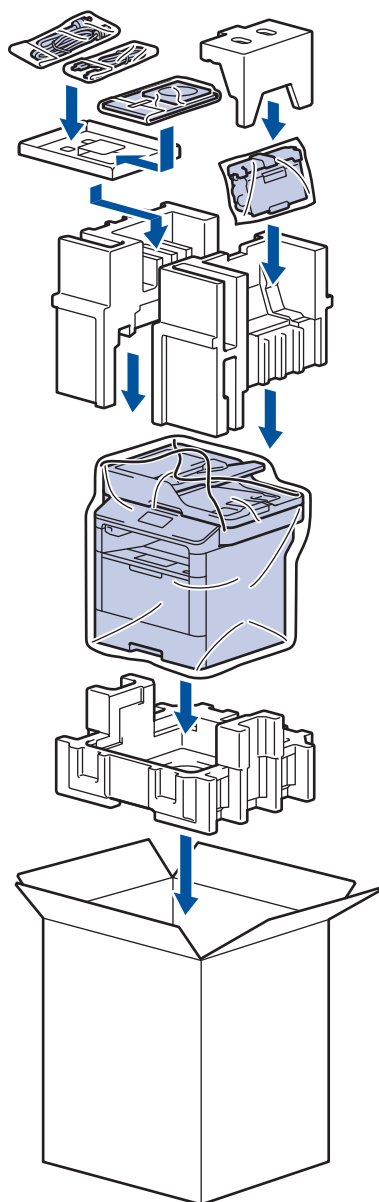

10. Затворете кашона и го облепете с тиксо.

11. Ако имате долна тава, опакувайте я обратно, както е показано.

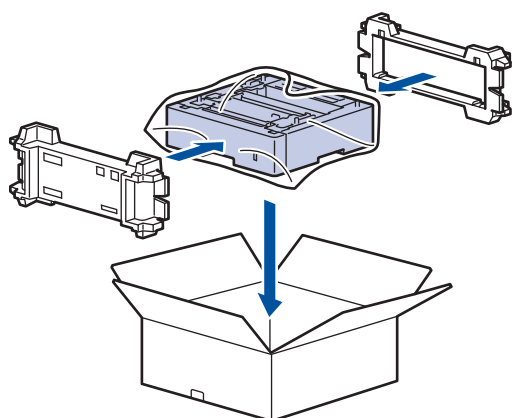

Свързана информация

- [Опаковане и изпращане на вашето устройство](#)

Периодична смяна на частите за техническо обслужване

Сменяйте редовно следните части, за да се поддържа качеството на печат. Изброените по-долу части трябва да се сменят след отпечатването на приблизително 50 000 страници ¹ за PF Kit MP и 200 000 страници ¹ за PF Kit за тава за хартия ², PF Kit за допълнителната(-ните) тава(-и), изпичащия модул и лазерния модул.

Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother, когато на течнокристалния дисплей се появи следното съобщение:

Съобщение на течнокристалния дисплей	Описание
Сменете Fuser ³	Сменете изпичащия модул.
Сменете лазера ³	Сменете лазерния модул.
Сменете PF Kit1 ³	Сменете комплекта захранващи ролки за хартия на тавата за хартия.
Сменете PF Kit2 ^{3 4}	Сменете комплекта захранващи ролки за хартия на допълнителната(-те) тава(-и).
Сменете PF Kit МФ ³	Сменете комплекта захранващи ролки за хартия на многофункционалната тава.



Свързана информация

- [Текуща поддръжка](#)

¹ Едностранични листи с формат Letter или A4

² (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) След декември 2016 г. трябва да актуализирате фърмуера на машината си. Отидете на страницата на Вашия модел **Изтегляния** на Brother Solution Center на support.brother.com.

³ Честотата на смяната зависи от сложността на отпечатаните страници, от процента на покриване и от вида на използвания носител.

⁴ Ако използвате допълнителната(-те) тава(-и) с Вашата машина, на течнокристалния дисплей ще се появи следното съобщение. Когато машината има няколко допълнителни тави, машината показва съобщения, като използва числа, съответстващи на всяка допълнителна тава.

Настройки на устройството

Можете да персонализирате настройки и функции, да създавате преки пътища и да работите с опциите, показани на LCD дисплея на устройството, за да направите своето устройство на Brother по-ефективен инструмент за работа.

- [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#)
- [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#)

Промяна на настройките на устройството от контролния панел

- [В случай на прекъсване на електрозахранването \(Съхранение в паметта\)](#)
- [Общи настройки](#)
- [Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път](#)
- [Печат на отчети](#)
- [Таблицы с настройки и функции](#)

В случай на прекъсване на електрозахранването (Съхранение в паметта)

Настройките на менюто се записват непрекъснато, така че в случай на прекъсване на електрозахранването няма да се загубят. Временните настройки (напр. контраст и международен режим) ще се изгубят.

- По време на прекъсване на електрозахранването устройството запазва датата и часа и програмираните в таймера на факса задания (например Отложен факс) за до 60 часа. Останалите факс заявки в паметта на устройството няма да се загубят.



Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#)

Общи настройки

- Регулиране на силата на звука на устройството
- Автоматично превключване на лятно часово време
- Задаване на обратно отброяване за режим “Почивка”
- За режима на дълбоко заспиване
- Настройване на режим на автоматично изключване на захранването
- Задаване на дата и час
- Настройване на часовия пояс
- Регулиране на яркостта на фоновото осветяване на LCD дисплея
- Промяна колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплея
- Настройване на ИД на устройството
- Задаване на режим на тонално или импулсно набиране
- Намаляване на изразходването на тонер
- Предотвратяване на набирането на грешен номер (ограничение за набиране)
- Намаляване на шума при печат
- Промяна на езика на LCD дисплея

Регулиране на силата на звука на устройството

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Сила на звука].
2. Натиснете една от следните опции:
(Опциите са различни в зависимост от устройството ви.)
 - [Звънене]
Регулиране силата на звънене.
 - [Звукови ефекти]
Регулиране на звуковия сигнал, който чувате, когато натискате бутон, правите грешка или след като изпратите или получите факс.
 - [Говорител]
Регулиране на силата на звука на високоговорителя.
3. Изберете опцията [Изкл.], [Нисък], [Средно] или [Висок] и после натиснете опцията, която искате.
4. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Автоматично превключване на лятно часово време

Можете да програмирате устройството автоматично да преминава към лятно часово време.

То само ще се настрои отново с един час напред през пролетта и един час назад през есента. Проверете дали сте задали правилната дата и час в настройката за дата и час.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Дата и време] > [Авто дн. свет.].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Задаване на обратно отброяване за режим “Почивка”

Настройката на режима “Почивка” (или режим на икономия на енергия) може да намали консумацията на енергия. Когато устройството е в режим “Почивка”, то се държи така, като че ли е изключено. Устройството се събужда и започва да печата, когато получи заявка за печат или факс. Използвайте тези инструкции, за да зададете отлагане във времето (обратно броене) за преминаването на устройството в режим “Почивка”.

- Можете да изберете колко време устройството да е неактивно, преди да премине в режим “Почивка”.
- Таймерът се рестартира, ако с устройството се извършва някакво действие, напр. получаване на заявка за печат.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Екология] > [Време на заспиване].
2. Въведете колко време (макс. 50 минути) устройството да е неактивно, преди да премине в режим “Почивка”, а след това натиснете [OK].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

За режима на дълбоко заспиване

Ако устройството е в режим “Почивка” и не получава заявки за определен период от време в зависимост от модела и настройките ви, устройството автоматично ще премине в режим на дълбоко заспиване. Продължителността зависи от специфичния модел и настройките.

Режимът на дълбоко заспиване използва по-малко енергия от режим “Почивка”.

Модели, за които се отнася	LCD дисплеят на устройството в режим на дълбоко заспиване	Условия, които ще събудят устройството
Всички модели	Фоновото осветяване на LCD дисплея се изключва, а  мига.	- Устройството получава заявка. - Някой натиска  или сензорния LCD дисплей.



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Настройване на режим на автоматично изключване на захранването

Ако устройството е в режим на дълбоко заспиване за определен период от време, в зависимост от модела и настройките то преминава в режим на изключено захранване. Устройството не преминава в режим на изключено захранване, когато е свързано към мрежа или в паметта си има защитени данни за печат.

- За да започнете печат, натиснете  на контролния панел, а след това изпратете заявка за печат.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Екология] > [Автомат. изкл.].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже опцията [Изкл.], [1час], [2часа], [4часа] или [8часа] и после натиснете опцията, която искате.
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Задаване на дата и час

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Дата и време] > [Дата].
2. Въведете последните две цифри на годината чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
3. Въведете двете цифри за месеца чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
4. Въведете двете цифри за деня чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
5. Натиснете [Час].
6. Въведете часа (в 24-часов формат) чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
(Например: въведете 19:45 за 7:45 следобед.)
7. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Настройване на часовия пояс

Задайте часовия пояс за вашето местоположение на устройството.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Дата и време] > [Часови пояс].
2. Въведете своята часова зона.
3. Натиснете [ОК].
4. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Регулиране на яркостта на фоновото осветяване на LCD дисплея

Ако трудно четете LCD дисплея, опитайте да промените настройката за яркостта.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [LCD настройки] > [Светлина].
2. Натиснете опцията [Светъл], [Средно] или [Тъмен].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Промяна колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплея

Можете да настроите колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплея.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [LCD настройки] > [Свет. таймер].
2. Натиснете опцията [Изкл.], [10Сек.], [20Сек.] или [30Сек.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Настройване на ИД на устройството

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Настройте устройството си да отпечата ИД на устройството и датата и часа на факса в горната част на всеки изпратен от вас факс.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Име на машина] > [Факс].
2. Въведете номера на вашия факс (до 20 цифри) чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
3. Натиснете [Тел.].
4. Въведете номера на вашия телефон (до 20 цифри) чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].
5. Натиснете [Име].
6. Въведете името си (до 20 знака) чрез LCD дисплея и след това натиснете [OK].



- Натискайте , за да избирате последователно букви, цифри и специални знаци. (Наличните знаци могат да се различават в зависимост от страната.)
- Ако сте въвели неправилен знак, натиснете ◀ или ▶, за да преместите курсора до него, и натиснете . Натиснете правилния знак.
- За да въведете интервал, натиснете [Интервал] или ▶.
- За по-подробна информация >> [Свързана информация](#)

7. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)
- [Как се въвежда текст на устройството на Brother](#)
- [Прехвърляне на факсове на друго факс устройство](#)
- [Прехвърляне на отчета за факсовете на друго факс устройство](#)

Задаване на режим на тонално или импулсно набиране

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Устройството на Brother е настроено за услугата за тонално набиране. Ако използвате услуга за импулсно набиране (с шайба), трябва да смените режима на набиране.

Тази функция не е достъпна в някои държави.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Тон/Импулс].
2. Натиснете [Тон] или [Пулс].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Намаляване на изразходването на тонер

Използването на функцията за пестене на тонер може да намали консумацията на тонер. Когато пестенето на тонер е включено, печатът върху вашите документи е по-светъл.

НЕ препоръчваме да използвате функцията за пестене на тонер при печат на снимки или изображения с нива на сивото.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Екология] > [Пестене на тонер].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Предотвратяване на набирането на грешен номер (ограничение за набиране)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Тази функция не позволява на потребителите да изпращат факсове по погрешка или да набират грешни номера. Можете да настроите устройството да ограничава набирането, когато използвате цифровата клавиатура, адресната книга, преки пътища и LDAP търсене.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Факс] > [Ограничение за набиране].
2. Натиснете една от следните опции:
 - [Клав. за набиране]
 - [Адресна книга]



Ако комбинирате номера от адресната книга при набиране, номерата ще бъдат разпознати като въвеждане от клавиатурата за набиране и няма да бъдат ограничавани.

- [Пряк път]
 - [LDAP сървър]
3. Натиснете една от следните опции:

Опция	Описание
Въведете двукратно #	Устройството ще ви подкани да въведете повторно номера, а след това, ако наберете повторно и правилно същия номер, устройството ще започне набиране. Ако въведете повторно погрешен номер, LCD дисплеят ще покаже съобщение за грешка.
Вкл.	Устройството ще ограничи всички изпращания на факс и изходящи повиквания за този метод на набиране.
Изкл.	Устройството не ограничава метода на набиране.



- Настройката [Въведете двукратно #] няма да работи, ако използвате външен телефон, преди да сте въвели номера. Няма да ви бъде поискано да въведете повторно номера.
- Ако изберете [Вкл.] или [Въведете двукратно #], не можете да използвате функцията разпращане.

4. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Намаляване на шума при печат

Настройката “Тих режим” може да намали шума при печат. Когато е включен “Тих режим”, скоростта на печат става по-ниска. Фабричната настройка е да е изключен.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Общи настройки] > [Екология] > [Тих режим].
2. Натиснете [Вкл.] или [Изкл.].
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Промяна на езика на LCD дисплея

Променете езика на LCD дисплея при необходимост.

Тази функция не е достъпна в някои държави.

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Инициал. настр] > [Локален език].
2. Натиснете вашия език.
3. Натиснете .



Свързана информация

- [Общи настройки](#)

Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път

- [Добавяне на преки пътища](#)
- [Промяна или изтриване на преки пътища](#)

Добавяне на преки пътища

Можете да добавите настройките за факс, копиране, сканиране, Web Connect и приложения, които използвате най-често, като ги зададете като пряк път. По-късно можете да натиснете прекия път, за да приложите тези настройки, вместо да ги въвеждате ръчно.



Някои менюта на преки пътища не са налични в зависимост от модела.

Тези инструкции описват как да добавите пряк път за копиране. Стъпките за добавяне на пряк път за факс, сканиране, Web Connect или приложения са много сходни.

1. Натиснете  [Пряк път].
2. Натиснете раздел от [1] до [8].
3. Натиснете , където не сте добавили пряк път.
4. Натиснете ▲ или ▼, за да се покаже [Копиране], а след това натиснете [Копиране].
5. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат предварително зададените настройки за копиране, а след това натиснете предварително зададената настройка за копиране, която искате.
6. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат наличните настройки, а след това натиснете настройката, която искате да промените.
7. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покажат възможните опции за настройка, а след това натиснете опцията, която искате.
Повторете тези две стъпки, докато изберете всички настройки и опции, които искате.
8. Когато приключите с промяната на настройките, натиснете [Запиши като пряк път].
9. Прочетете и проверете показания списък с избраните от вас настройки, а след това натиснете [ОК].
10. Въведете име на прекия път с помощта на LCD дисплея, а след това натиснете [ОК].



Свързана информация

- [Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път](#)

■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от контролния панел](#) > [Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път](#) > [Промяна или изтриване на преки пътища](#)

Промяна или изтриване на преки пътища



Не можете да променяте преки пътища на Web Connect или преки пътища към приложения. Ако трябва да ги промените, изтрийте ги и след това създайте нов пряк път.

1. Натиснете  [Пряк път].
2. Натиснете раздел от [1] до [8], за да се покаже прекият път, който искате да промените.
3. Натиснете прекия път, който искате да промените.

Показват се настройките за прекия път, който сте избрали.



За да изтриете прекия път или редактирате името, натиснете и задръжте прекия път, докато се появят опциите, и след това следвайте екранните менюта.

4. Натиснете [Опции].
5. Променете настройките за прекия път, ако е необходимо.
6. Натиснете [ОК] (ако е необходимо).
7. Когато приключите, натиснете [Запиши като пряк път].
8. Прочетете и проверете показания списък с избраните от вас настройки, а след това натиснете [ОК].
9. Направете едно от следните неща:
 - За да заместите прекия път, натиснете [Да].
 - Ако не искате да заместите прекия път, натиснете [Не], за да въведете ново име на прекия път. Въведете ново име чрез LCD дисплея, а след това натиснете [ОК].



За да редактирате името, задръжте натиснат , за да изтриете текущото име.



Свързана информация

- [Записване на предпочитаните от вас настройки като пряк път](#)

Печат на отчети

- [Отчети](#)
- [Отпечатване на отчет](#)

Отчети

Налични са следните отчети:

ХМІТ проверка (модели MFC)

Отчетът ХМІТ проверка отпечатва отчет за потвърждаване на предаването за последното ви предаване.

Адресна книга (модели MFC)

Отчетът за адресната книга отпечатва азбучен списък на имената и номерата, съхранени в паметта на адресната книга.

Отчет за факсове (модели MFC)

Отчетът за факсовете отпечатва списък с информация за последните 200 входящи и изходящи факса. (TX означава предаване, RX означава получаване)

Потребителски настройки

Отчетът за потребителските настройки отпечатва списък на текущите ви настройки.

Настройки на принтера

Отчетът с настройки на принтера отпечатва списък на текущите настройки на принтера.

Мрежова конфигурация (модели с функция за мрежа)

Отчетът за мрежовата конфигурация отпечатва списък на текущите ви мрежови настройки.

Отпечатване на списък с файлове

Функцията за отпечатване на списък с файлове отпечатва всички шрифтове и макроси за печат, съхранени в устройството.

Отпечатване на точките по барабана

Функцията за отпечатване на точките по барабана отпечатва лист на точките по барабана, което помага да установите кога е време да се смени модулът на барабана.

Отчет за WLAN (модели с функция за безжична мрежа)

Отчетът за WLAN отпечатва резултата от диагностиката на безжичната LAN мрежа.



Свързана информация

- [Печат на отчети](#)

Отпечатване на отчет

1. Натиснете  [Настройки] > [Всички настр.] > [Печатай док.].
2. Плъзнете нагоре или надолу или натиснете ▲ или ▼, за да се покаже отчета, който искате да разпечатате, а след това го натиснете.
3. Извършете едно от следните действия:
 - Ако изберете [ХМИТ Проверка], направете едно от следните неща:
 - За да видите отчета за потвърждаване на предаването, натиснете [Изглед на LCD].
 - За отпечатване на отчета за потвърждаване на предаването натиснете [Разп. Рапорт].
 - Ако изберете други отчети, отидете на следващата стъпка.
4. Натиснете [Да].
5. Натиснете .



Свързана информация

- [Печат на отчети](#)

■ Таблици с настройки и функции

Таблицата с настройки ще ви помогне да разберете елементите и опциите на менютата в програмите на устройството.

- [Таблицы с настройки \(модели MFC\)](#)
- [Таблицы с настройки \(модели DCP\)](#)
- [Таблицы с функции \(модели MFC\)](#)
- [Таблицы с функции \(модели DCP\)](#)

Таблицы с настройки (модели MFC)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW



[Настройки]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
	Дата и време	Достъп до менютата с настройките за дата и час.
Тонер	Живот на тонера	Вижте приблизителния оставащ живот на тонера.
	Пробен печат	Отпечатайте тестова страница.
Мрежа	Свързан LAN	Получете достъп до менютата за настройка на кабелната LAN мрежа.
	WLAN (За модели с безжична мрежа)	Получете достъп до менютата за настройка на WLAN.
Наст. на екран	-	Достъп до менютата с настройки за екрана по подразбиране.
Wi-Fi Direct (За модели с безжична мрежа)	-	Осъществете достъп до менютата за настройка на Wi-Fi Direct.
Фак преглед (Предлага се само за някои модели)	-	Показване на получените факсове на LCD дисплея.
Настр. на Тава	-	Достъп до менютата с настройки за тавата.
Всички настр.	-	Конфигурирайте подробните настройки.

[Всички настр.] > [Общи настройки]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Настр. Тава	Вид хартия	Мф тава	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в мултифункционалната тава.
		Тава #1	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в стандартната тава за хартия.
		Тава #2 ¹	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в допълнителната тава (тава 2).
		Тава #3 ¹	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в допълнителната тава (тава 3).
	Разм. хартия	Мф тава	Избиране на размера на хартията, която зареждате в мултифункционалната тава.
		Тава #1	Избиране на размера на хартията, която зареждате в стандартната тава за хартия.
		Тава #2 ¹	Избиране на размера на хартията, която зареждате в допълнителната тава (тава 2).
		Тава #3 ¹	Избиране на размера на хартията, която зареждате в допълнителната тава (тава 3).
	Съоб. малко хар. (Предлага се само за някои модели)	Съоб. малко хар.	Избиране дали да се показва съобщение, че тавата за хартия е почти празна.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Настр. Тава	Съоб. малко хар. (Предлага се само за някои модели)	Ниво съобщение	Избиране на минималното ниво на хартията, което ще задейства съобщението.
	Проверете размера.	-	Избиране дали да се показва съобщение да проверите дали размерът на хартията в устройството съвпада с настройката на устройството за размер на хартията.
	Употр. на тава: Копие	-	Изберете тавата, която да се използва за копиране.
	Употр. на тава: Факс	-	Изберете тавата, която да се използва за факс.
	Използв. тава: Печат	-	Избиране тавата, която да се използва за печат.
	Пропускане тава ¹	-	Изберете конкретна тава, която не искате да използвате, ако е заредена с хартия с грешен размер.
	Тава с разделител ¹	-	Изберете тавата, която съдържа хартията, използвана като разделител, който се вмъква между отделните заявки за печат.
Сила на звука	Звънене	-	Регулирайте силата на звука на звъненето.
	Звукови ефекти	-	Регулирайте силата на звуковия сигнал.
	Говорител	-	Регулирайте силата на звука на високоговорителя.
LCD настройки	Светлина	-	Настройте яркостта на осветлението на LCD дисплея.
	Свет. таймер	-	Настройване колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплея след връщане към началния екран.
Наст. на екран	Начален екран	-	Задаване на настройките по подразбиране на началния екран.
	Копиране на екран	-	Задаване на настройките по подразбиране на екрана на копиране.
	Екран за сканиране	-	Задаване на настройките по подразбиране на екрана на сканиране.
Екология	Пестене на тонер	-	Увеличете капацитета на тонер касетата за отпечатване на страници.
	Време на заспиване	-	Задаване след колко време устройството ще влезе в режим на пестене на енергия.
	Тих режим	-	Намалете шума при печат.
	Автомат. изкл.	-	Настройване на броя на часовете, през които устройството ще остане в режим на дълбоко заспиване, преди да премине в режим на изключено захранване.
Настройка за заключване	Сложи парола	-	Забраняване на неупълномощени потребители да променят настройките на устройството.
	Заключено Изкл. ⇒ Вкл.	-	
Изтрий Паметта	Макрос ID=	Макрос ID= XX	Изтриване на регистрираните данни за макросите.
	Шрифт ID=	Шрифт ID= XX	Изтриване на регистрираните данни за шрифт.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Изтрий Паметта	Формат	-	Възстановяване на настройките по подразбиране за данните за макросите и шрифтовете на вашето устройство.

¹ Налично, ако е поставена допълнителна тава.

[Всички настр.] > [Настройки на пряк път]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
(Избор на бутон за пряк път)	преименуване	Сменете името на прекия път.
	Редакция	Промяна на настройките на прекия път.
	Изтрий	Изтрийте прекия път.

[Всички настр.] > [Факс]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Настр. получ.	Режим получ	-	Изберете режима на получаване, който отговаря най-добре на потребностите ви.
	Забавено звън.	-	Настройване на броя на позвъняванията, преди устройството да отговори в режим на факс или факс/телефон.
	Ф/Т прод. звън.	-	Задайте продължителността на времето за псевдо/двойно позвъняване в режим Факс/Телефон.
	Фак преглед	-	Показване на получените факсове на LCD дисплея.
	Засич. Фак	-	Получавайте автоматично факс съобщения, когато отговаряте на повикване и чуete факс сигнали.
	Отдалечен код	Отдалечен код	Отговаряне на повиквания по вътрешен или външен телефон и използвайте кодове за включване и изключване на устройството. Можете да персонализирате кодовете.
		Вкл. код	
		Изкл. код	
	Авто редукция	-	Намалете размера на входящите факсове.
	РС Факс получ.	Вкл.	Настройване на устройството да изпраща факсовете към вашия компютър. Можете да включите защитната функция за печат на архивно копие.
		Изкл.	
	Получ. в памет	Изкл.	-
		Факс препращане	Настройте устройството да препраща факс съобщения или да запазва входящите факсове в паметта (така че да можете да ги изтеглите, когато не сте при устройството). Ако изберете Препращане на факс, можете да включите защитната функция за печат на архивно копие.
		Факс съхранение	Записване на входящите факсове в паметта.
		Прехвърляне в Облак	Препращане на входящите факсове към онлайн услугата.
	Рег. получаване на факс	-	Отпечатване в най-горната част на факса датата и часа на получаване.
	2-странно	-	Отпечатвайте получените факсове от двете страни на хартията.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Настр. изпращ	Партида ТХ	-	Комбинируйте в едно предаване отложените факсове до един и същ факс номер по едно и също време на деня.
	Настройка заглавна страница	Образец за печат	Отпечатайте образец за началната страница на факсовете. Можете да попълните данни и да ги изпратите по факса заедно с документа.
		Бележ. загл. стр	Настройте свои собствени коментари за началната страница на факсовете.
	Автом. повт. на-ране	-	Настройте устройството за автоматично повторно набиране на последния факс номер след пет минути, ако факсът не е изпратен, тъй като линията е била заета.
	Местоназн.	-	Настройване на устройството така, че да показва информация за местоназначението на LCD дисплея при изпращане на факс.
Докл. настр.	ХМИТ доклад	-	Изберете първоначалното конфигуриране за отчета за потвърждаване на предаването.
	Отчетен период	Отчетен период	Задаване на интервала за автоматично отпечатване на факс отчета.
		Час	Ако изберете нещо различно от "Изкл." или "На всеки 50 факса", можете да зададете часа за опцията.
		Ден	Ако изберете "На всеки 7 дни", можете зададете и деня от седмицата.
Отпечатай док.	-	-	Разпечатване на получените факсове, записани в паметта на устройството.
Отдал. достъп	-	-	Задайте собствен код за дистанционно изтегляне.
Ограничение за набиране	Клав. за набиране	-	Настройте устройството да ограничи набирането, когато използвате клавиатурата за набиране.
	Адресна книга	-	Настройте устройството да ограничава набирането при използване на адресната книга.
	Пряк път	-	Настройте устройството да ограничи набирането, когато използвате пряк път.
	LDAP сървър (MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW Предлага се след сваляне на интернет факс (I-Fax)	-	Настройване на устройството да ограничава набирането на номера от LDAP сървър.
Оставащи зад.	-	-	Проверка кои планирани заявки са в паметта на устройството и отмяна на избрани заявки.

[Всички настр.] > [Принтер]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Емулация	-	-	Изберете режим емулация.
Опции за печат	Вътрешен шрифт	HP LaserJet	Отпечатайте списък на вътрешните шрифтове на устройството.
		BR-Script 3	

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Опции за печат	Пробен печат	-	Отпечатайте тестова страница.
2-странно	2-страниен печат	-	Разрешете или забранете 2-страниния печат и изберете дългата или късата страна.
	Едно изображение	-	За задание за печат, при което последната страница е едностранно изображение, изберете опцията 1-стр. подаване, за да намалите времето за печат. Когато използвате бланка или предварително отпечатана хартия, трябва да изберете опцията 2-стр. подаване. Ако изберете 1-стр. подаване за бланка или предварително отпечатана хартия, последната страница ще се отпечата на обратната страна.
Авто продължение	-	-	Изберете тази настройка, ако искате устройството да изчисти грешките с размера на хартията и типа носител и да използва хартия от другите тави.
Меню за копия	Копие	-	Активиране или деактивиране на функцията за автоматично създаване на копия.
	Копия	-	Задава броя страници за отпечатване.
	Копиране1 тава	-	Избиране на тавата, която да се използва за "Копиране1".
	Копиране1 макрос	-	Избиране на макрос за "Копиране1".
	Копиране2 тава... Копиране8 тава	-	Избиране на тавата, която да се използва за бутоните от "Копиране2" до "Копиране8". Менюто се показва при печат на 2 страници и повече.
	Копиране2 макрос... Копиране8 макрос	-	Избиране на макрос за бутоните от "Копиране2" до "Копиране8". Менюто се показва при печат на 2 страници и повече.
НР команда за тава	-	-	Избиране на правилната версия на емуляцията на HP LaserJet.
Нулиране на принтера	-	-	Възстановете настройките на принтера до фабричните им стойности.

[Всички настр.] > [Мрежа]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Свързан LAN	TCP/IP	BOOT Method	Опит зареждане на IP	Изберете метода за ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ, който отговаря най-добре на потребностите ви.
		IP адрес	-	Въведете IP адреса.
		Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
		Шлюз	-	Въведете адреса на шлюза.
		Име на режим	-	Въведете името на възела. (до 32 знака)
		WINS конфигурация	-	Изберете режим за конфигуриране на WINS.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Свързан LAN	TCP/IP	WINS сървър	Първо	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.
			Второ	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Първо	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.
			Второ	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.
		IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6. За да използвате протокола IPv6, отидете в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com за повече информация.
	Етернет	-	-	Изберете режим Ethernet връзка.
	Свързано състояние	-	-	Вижте текущия статус на кабелната мрежа.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.
	Настройка по подразбиране	-	-	Възстановяване на настройките на кабелната мрежа към фабричните настройки.
WLAN (За модели с безжична мрежа)	TCP/IP	BOOT Method	Опит зареждане на IP	Изберете метода за ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ, който отговаря най-добре на потребностите ви.
			IP адрес	Въведете IP адреса.
		Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
			Шлюз	Въведете адреса на шлюза.
		Име на режим	-	Въведете името на възела. (до 32 знака)
			WINS конфигурация	Изберете режим за конфигуриране на WINS.
		WINS сървър	Първо	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.
			Второ	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Първо	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
WLAN (За модели с безжична мрежа)	TCP/IP	DNS сървър	Второ	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.
		IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6. За да използвате протокола IPv6, отидете в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com за повече информация.
	Помощ. за настр	-	-	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на съветника за настройка.
	WLAN помощник	-	-	Конфигурирайте настройките на вашата безжична мрежа с помощта на компактдиска на Brother.
	WPS	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.
	Код WPS с PIN	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на WPS с ПИН.
	Статус WLAN	Статус	-	Вижте статуса на текущата безжична мрежа.
		Сигнал	-	Вижте текущата сила на сигнала на безжичната мрежа.
		SSID	-	Вижте текущото SSID.
		Общ режим	-	Вижте текущия режим на комуникация.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.
	Настройка по подразбиране	-	-	Възстановяване на настройките на безжичната мрежа към фабричните настройки.
	Позволи WLAN	-	-	Включва или изключва безжичния интерфейс.
Wi-Fi Direct (За модели с безжична мрежа)	Бутон	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct по метода на натискане на един бутон.
	ПИН код	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct с помощта на WPS с ПИН код.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Wi-Fi Direct (За модели с безжична мрежа)	Ръчно	-	-	Ръчно конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct.
	Собствена група	-	-	Настройте устройството си като Собственика на групата.
	Информация за устройство	Име устройство	-	Показване на името на устройството ви.
		SSID	-	Показване на SSID на собственика на групата. Когато устройството не е свързано, LCD дисплеят показва "Не е свързано".
		IP адрес	-	Показване на текущия IP адрес на устройството ви.
	Информация за статус	Статус	-	Показване на текущото състояние на мрежата Wi-Fi Direct™.
		Сигнал	-	Преглед на текущата сила на сигнала на мрежата Wi-Fi Direct. Когато устройството ви играе ролята на собственик на групата, LCD дисплеят показва силен сигнал.
	I/F разрешен	-	-	Включване или изключване на връзката Wi-Fi Direct.
NFC (Предлага се само за някои модели)	-	-	-	Включете или изключете функцията NFC.
И-мейл/IFAX (MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW Предлага се след сваляне на интернет факс (I-Fax))	Пощенски адрес	-	-	Въвеждане на имейл адреса. (До 60 знака)
	Настройка на сървър	SMTP	Сървър	Въведете името и адреса на SMTP сървъра.
			Порт	Въведете номера на SMTP порта.
			Оториз. за SMTP	Изберете метода на защита за уведомление по имейл.
			SSL/TLS	Изпращане или получаване на имейл чрез имейл сървър, който изисква защитена SSL/TLS комуникация.
			Пров. на серт.	Проверете автоматично сертификата на SMTP сървъра.
		POP3/IMAP4	Протокол	Изберете протокол за получаване на имейл от сървъра.
			Сървър	Въведете името и адреса на сървъра.
			Порт	Въведете номера на порта.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
И-мейл/IFAX (MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW Предлага се след сваляне на интернет факс (I-Fax))	Настройка на сървър	POP3/IMAP4	Име на п.к.	Въвеждане на името на специализирана изходяща тава. (До 60 знака)
			Парола на п.кутия	Въведете паролата за вход в сървъра. (До 32 знака)
			Изберете папка	Избиране на посочената папка в специализираната изходяща тава чрез протокола IMAP4.
			SSL/TLS	Изпращане или получаване на имейл чрез имейл сървър, който изисква защитена SSL/TLS комуникация.
			Пров. на серт.	Проверете автоматично сертификата на SMTP сървъра.
			АPOP	Включете или изключете АPOP.
	Настр. поща RX	Авто гласопод.	Авто гласопод.	Автоматично проверяване на сървъра за нови съобщения.
			Глас. честота	Задаване на интервала за проверка за нови съобщения на сървъра.
		Шапка	-	Избиране на съдържанието на заглавния ред на имейла за разпечатване.
		Изтр./четене на греш.поща	-	POP3 сървърът изтрива всички имейли с грешки автоматично. IMAP4 сървърът изтрива автоматично имейлите с грешки, след като ги прочетете.
		Уведомление	-	Получавайте уведомителни съобщения.
	Настр. поща TX	Тема на факса	-	Показване на темата.
		Огран. голем.	Огран. голем.	Ограничете размера на имейл документите.
			Макс. размер (МБ)	
		Уведомление	-	Изпращайте уведомителни съобщения.
	Предав. Настр.	Ретранслиране	-	Препредайте документ към друго факс устройство.
		Смяна домейн	Смяна ХХ	Регистрирайте името на домейна.
		Смяна доклад	-	Отпечатайте доклада за препредаване.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
И-мейл/IFAХ (MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW Предлага се след сваляне на интернет факс (I-Fax)	Ръч. получ. POP3	-	-	Ръчна проверка на POP3 или IMAP4 сървъра за нови съобщения.
Настройки за свързване към уеб	Настройки Роуу	Роуу връзка	-	Променете настройките за уеб свързване.
		Адрес	-	
		Порт	-	
		Потребител. име	-	
		Парола	-	
Факс към сървър (MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW Предлага се след сваляне на интернет факс (I-Fax)	Факс към сървър	-	-	Изберете типа на мрежовата връзка.
	Префикс	-	-	
	Суфикс	-	-	
Защита	Ipsec	-	-	IPsec е допълнителна функция за защита на IP протокола, която осигурява услуги за удостоверяване и шифроване. Препоръчваме ви да се свържете с мрежовия администратор, преди да промените тази настройка.
Мрежово нул.	-	-	-	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.

[Всички настр.] > [Печатай док.]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
ХМИТ Проверка	Изглед на LCD	Показване на отчет за потвърждаване на предаването за вашето последно предаване.
	Разп. Рапорт	Отпечатване на отчет за потвърждаване на предаването за вашето последно предаване.
Адресна книга	-	Отпечатайте списък с имената и номерата, запазени в адресната книга.
Факс отчет	-	Отпечатайте списък с данни за последните 200 входящи и изходящи факса. (TX означава Transmit (Предаване). RX означава Receive (Получаване).)
Потреб. настр.	-	Отпечатайте списък на настройките.
Настройки на принтера	-	Отпечатайте списък на настройките на принтера.
Мрежова конфигурация	-	Отпечатайте списък на мрежовите настройки.
Списък файл. печат	-	Отпечатване на списък с данните, записани в паметта на устройството.
Барабан Точков Печат	-	Отпечатване на контролния списък с точките по барабана.
WLAN доклад (За модели с безжична мрежа)	-	Отпечатване на резултатите от безжичната LAN връзка.

[Всички настр.] > [Инфор. за маш.]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
Сериен номер	-	Проверка на серийния номер на устройството.
Версия на фърмуера	Основна версия	Проверка на версията на фърмуера на устройството.
	Sub1 версия	
Брояч на стр.	Общо	Проверка на броя отпечатани от устройството страници.
	Факс	
	Копиране	
	Печат	
	Други	
Живот на части ¹	Барабан	Показване на оставащия експлоатационен живот на модула на барабана.
	Изпичащ модул	Показване на оставащия експлоатационен живот на изпичащия модул.
	Лазер	Показване на оставащия експлоатационен живот на лазерния модул.
	комп. 3X на Мф	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия за мултифункционалната тава.
	PF комплект 1	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия 1.
	PF комплект 2 ²	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия 2.
	PF комплект 3 ²	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия 3.

¹ Експлоатационният живот е приблизителен и може да е различен в зависимост от начина на използване.

² Налично, ако е поставена допълнителна тава.

[Всички настр.] > [Инициал. настр]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
Дата и време	Дата	Добавете датата и часа към екрана и към заглавните части на факсовете, които изпращате.
	Час	
	Авто дн. свет.	Настройване на устройството автоматично да преминава към лятно часово време.
	Часови пояс	Задайте своята часова зона.
Име на машина	Факс	Въвеждане на името и номера на факса, които да се показват на всяка страница, която изпращате по факса.
	Тел.	
	Име	
Тон/Импулс	-	Изберете режима за набиране.
Тон на избир.	-	Скъсете паузата за разпознаване на тон за набиране.
Комп. тел. линия	-	Изберете типа на телефонната линия.
Съвместимост	-	Регулиране на изравняването при проблеми с изпращането. Услугата VoIP предлага поддръжка на факс с помощта на различни стандарти. Ако при вас често възникват грешка при изпращане на факсове, изберете "Основна" (за VoIP).
Рестартиране	Инициализиране на устройството	Възстановяване на всички променени от вас настройки на устройството, като напр. "Дата и час".

Ниво 1	Ниво 2	Описания
Рестартиране	Мрежа	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.
	Адресна книга и факс	Изтрийте всички запазени телефонни номера и настройки за факс.
	Всички настр.	Възстановете всички настройки на устройството до фабричните им стойности.
	Фабрична настройка	Възстановете всички настройки до фабричните им стойности.
Локален език (предлага се само за някои страни)	-	Сменете езика на LCD дисплея.



Свързана информация

- [Таблицы с настройки и функции](#)

Таблици с настройки (модели DCP)

Свързани модели: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW



[Настройки]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
	Дата и време	Достъп до менюта с настройките за дата и час.
Тонер	Живот на тонера	Вижте приблизителния оставащ живот на тонера.
	Пробен печат	Отпечатайте тестова страница.
Мрежа	Свързан LAN (За мрежови модели)	Получете достъп до менюта за настройка на кабелната LAN мрежа.
	WLAN (За модели с безжична мрежа)	Получете достъп до менюта за настройка на WLAN.
Наст. на екран	-	Достъп до менюта с настройки за екрана по подразбиране.
Wi-Fi Direct (За модели с безжична мрежа)	-	Осъществете достъп до менюта за настройка на Wi-Fi Direct.
Сила на звуковия сигнал (Предлага се само за някои модели)	-	Достъп до менюта с настройки за сила на звуковия сигнал.
Настр. на Тава	-	Достъп до менюта с настройки за тавата.
Всички настр.	-	Конфигурирайте подробните настройки.

[Всички настр.] > [Общи настройки]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Настр. Тава	Вид хартия	МФ тава	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в мултифункционалната тава.
		Тава #1	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в стандартната тава за хартия.
		Тава #2 ¹	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в допълнителната тава (тава 2).
		Тава #3 ¹	Избиране на типа на хартията, който отговаря на хартията в допълнителната тава (тава 3).
	Разм. хартия	МФ тава	Избиране на размера на хартията, която зареждате в мултифункционалната тава.
		Тава #1	Избиране на размера на хартията, която зареждате в стандартната тава за хартия.
		Тава #2 ¹	Избиране на размера на хартията, която зареждате в допълнителната тава (тава 2).
		Тава #3 ¹	Избиране на размера на хартията, която зареждате в допълнителната тава (тава 3).
	Съоб. малко хар.	Съоб. малко хар.	Избиране дали да се показва съобщение, че тавата за хартия е почти празна.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Настр. Тава	(Предлага се само за някои модели)	Ниво съобщение	Избиране на минималното ниво на хартията, което ще задейства съобщението.
	Проверете размера .	-	Избор дали да се показва съобщението, което ви казва да проверите дали размерът и типът на хартията в устройството съвпада с настройката за размер и тип на хартията в него.
	Употр. на тава : Копие	-	Изберете тавата, която да се използва за копиране.
	Използв. тава : Печат	-	Избиране тавата, която да се използва за печат.
	Пропускане тава ¹	-	Изберете конкретна тава, която не искате да използвате, ако е заредена с хартия с грешен размер.
	Тава с разделител ¹	-	Изберете тавата, която съдържа хартията, използвана като разделител, който се вмъква между отделните заявки за печат.
Сила на звука	Звукови ефекти	-	Регулирайте силата на звуковия сигнал.
LCD настройки	Светлина	-	Настройте яркостта на осветлението на LCD дисплея.
	Свет. таймер	-	Настройване колко време да е включено фоновото осветяване на LCD дисплея след връщане към началния екран.
Наст. на екран	Начален екран	-	Задаване на настройките по подразбиране на началния екран.
	Копиране на екран	-	Задаване на настройките по подразбиране на екрана на копиране.
	Екран за сканиране	-	Задаване на настройките по подразбиране на екрана на сканиране.
Екология	Пестене на тонер	-	Увеличете капацитета на тонер касетата за отпечатване на страници.
	Време на заспиване	-	Задаване след колко време устройството ще влезе в режим на пестене на енергия.
	Тих режим	-	Намалете шума при печат.
	Автомат. изкл.	-	Настройва броя на часовете, през които устройството ще остава в режим на дълбоко заспиване, преди да премине в режим на изключено захранване.
Настройка за заключване	Сложи парола	-	Забраняване на неупълномощени потребители да променят настройките на устройството.
	Заключено Изкл. ⇒ Вкл.	-	
Изтрий Паметта	Макрос ID=	Макрос ID= XX	Изтриване на регистрираните данни за макросите.
	Шрифт ID=	Шрифт ID= XX	Изтриване на регистрираните данни за шрифт.
	Формат	-	Възстановяване на настройките по подразбиране за данните за макросите и шрифтовете на вашето устройство.

¹ Налично, ако е поставена допълнителна тава.

[Всички настр.] > [Настройки на пряк път]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
(Избор на бутон за пряк път)	преименуване	Сменете името на прекия път.
	Редакция	Промяна на настройките на прекия път.
	Изтрий	Изтрийте прекия път.

[Всички настр.] > [Принтер]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Емулация	-	-	Изберете режим емулация.
Опции за печат	Вътрешен шрифт	HP LaserJet	Отпечатайте списък на вътрешните шрифтове на устройството.
		BR-Script 3	
	Пробен печат	-	Отпечатайте тестова страница.
2-странно	2-страничен печат	-	Разрешете или забранете 2-страничния печат и изберете дългата или късата страна.
	Едно изображение	-	За задание за печат, при което последната страница е едностранно изображение, изберете опцията 1-стр. подаване, за да намалите времето за печат. Когато използвате бланка или предварително отпечатана хартия, трябва да изберете опцията 2-стр. подаване. Ако изберете 1-стр. подаване за бланка или предварително отпечатана хартия, последната страница ще се отпечата на обратната страна.
Авто продължение	-	-	Изберете тази настройка, ако искате устройството да изчисти грешките с размера на хартията и типа носител и да използва хартия от другите тави.
Меню за копия	Копие	-	Активиране или деактивиране на функцията за автоматично създаване на копия.
	Копия	-	Задава броя страници за отпечатване.
	Копиране1 тава	-	Избиране на тавата, която да се използва за "Копиране1".
	Копиране1 макрос	-	Избиране на макрос за "Копиране1".
	Копиране2 тава... Копиране8 тава	-	Избиране на тавата, която да се използва за бутоните от "Копиране2" до "Копиране8". Менюто се показва при печат на 2 страници и повече.
	Копиране2 макрос... Копиране8 макрос	-	Избиране на макрос за бутоните от "Копиране2" до "Копиране8". Менюто се показва при печат на 2 страници и повече.
HP команда за тава	-	-	Избиране на правилната версия на емулацията на HP LaserJet.
Нулиране на принтера	-	-	Възстановете настройките на принтера до фабричните им стойности.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Свързан LAN (За мрежови модели)	TCP/IP	BOOT Method	Опит зареждане на IP	Изберете метода за ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ, който отговаря най-добре на потребностите ви.
		IP адрес	-	Въведете IP адреса.
		Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
		Шлюз	-	Въведете адреса на шлюза.
		Име на режим	-	Въведете името на възела. (до 32 знака)
		WINS конфигурация	-	Изберете режим за конфигуриране на WINS.
		WINS сървър	Първо	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.
			Второ	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Първо	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.
			Второ	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.
		IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6. За да използвате протокола IPv6, отидете в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com за повече информация.
	Етернет	-	-	Изберете режим Ethernet връзка.
	Свързано състояние	-	-	Вижте текущия статус на кабелната мрежа.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.
WLAN (За модели с безжична мрежа)	TCP/IP	Настройка по подразбиране	-	Възстановяване настройките на кабелната мрежа към фабричните настройки.
		Разрешав. на жична (За модели с безжична мрежа)	-	Включете или изключете ръчно кабелната LAN мрежа.
		BOOT Method	Опит зареждане на IP	Изберете метода за ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ, който отговаря най-добре на потребностите ви.
		IP адрес	-	Въведете IP адреса.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
WLAN (За модели с безжична мрежа)	TCP/IP	Subnet маска	-	Въведете подмрежовата маска.
		Шлюз	-	Въведете адреса на шлюза.
		Име на режим	-	Въведете името на възела. (до 32 знака)
		WINS конфигурация	-	Изберете режим за конфигуриране на WINS.
		WINS сървър	Първо	Посочете IP адреса на основния WINS сървър.
			Второ	Посочете IP адреса на вторичния WINS сървър.
		DNS сървър	Първо	Посочете IP адреса на основния DNS сървър.
			Второ	Посочете IP адреса на вторичния DNS сървър.
		APIPA	-	Настройване на устройството автоматично да задава IP адрес от адресния диапазон на локални връзки.
		IPv6	-	Включване или изключване на протокола IPv6. За да използвате протокола IPv6, отидете в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com за повече информация.
	Помощ. за настр	-	-	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на съветника за настройка.
	WLAN помощник	-	-	Конфигурирайте настройките на вашата безжична мрежа с помощта на компактдиска на Brother.
	WPS	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.
	Код WPS с PIN	-	-	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на WPS с ПИН.
	Статус WLAN	Статус	-	Вижте статуса на текущата безжична мрежа.
		Сигнал	-	Вижте текущата сила на сигнала на безжичната мрежа.
		SSID	-	Вижте текущото SSID.
		Общ режим	-	Вижте текущия режим на комуникация.
	MAC адрес	-	-	Показване на MAC адреса на устройството.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
WLAN (За модели с безжична мрежа)	Настройка по подразбиране	-	-	Възстановяване на настройките на безжичната мрежа към фабричните настройки.
	Позволи WLAN	-	-	Включва или изключва безжичния интерфейс.
Wi-Fi Direct (За модели с безжична мрежа)	Бутон	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct по метода на натискане на един бутон.
	PIN код	-	-	Конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct с помощта на WPS с ПИН код.
	Ръчно	-	-	Ръчно конфигуриране на настройките на вашата мрежа Wi-Fi Direct.
	Собствена група	-	-	Настройте устройството си като Собственика на групата.
	Информация за устройство	Име устройство	-	Показване на името на устройството ви.
		SSID	-	Показване на SSID на собственика на групата. Когато устройството не е свързано, LCD дисплеят показва "Не е свързано".
		IP адрес	-	Показване на текущия IP адрес на устройството ви.
	Информация за статус	Статус	-	Показване на текущото състоянието на мрежата Wi-Fi Direct™.
		Сигнал	-	Преглед на текущата сила на сигнала на мрежата Wi-Fi Direct. Когато устройството ви играе ролята на собственик на групата, LCD дисплеят показва силен сигнал.
	I/F разрешен	-	-	Включване или изключване на връзката Wi-Fi Direct.
NFC (Предлага се само за някои модели)	-	-	-	Включете или изключете функцията NFC.
Имейл (DCP-L5500DN : Наличен след свалянето на "Сканиране към имейл сървър")	Пощенски адрес	-	-	Въвеждане на имейл адреса.
	Настройка на сървър	SMTP	Сървър	Въведете името и адреса на SMTP сървъра.
			Порт	Въведете номера на порта.
			Оториз. за SMTP	Изберете метода на защита за уведомление по имейл.
			SSL/TLS	Изпращане или получаване на имейл чрез имейл сървър, който изисква защитена SSL/TLS комуникация.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Имейл (DCP-L5500DN : Наличен след свалянето на "Сканиране към имейл сървър")	Настройка на сървър	SMTP	Пров. на серт.	Проверете автоматично сертификата на SMTP сървъра.
	Настр. поща TX	Тема на факса	-	Показване на темата.
		Огран. голем.	Огран. голем.	Ограничете размера на имейл документите.
			Макс. размер (МБ)	
		Уведомление	-	Изпращайте уведомителни съобщения.
Настройки за свързване към уеб (За мрежови модели)	Настройки Proxu	Proxu връзка	-	Променете настройките за уеб свързване.
		Адрес	-	
		Порт	-	
		Потребител. име	-	
		Парола	-	
Защита	Ipssec	-	-	IPsec е допълнителна функция за защита на IP протокола, която осигурява услуги за удостоверяване и шифроване. Препоръчваме ви да се свържете с мрежовия администратор, преди да промените тази настройка.
Мрежово нул.	-	-	-	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.

[Всички настр.] > [Печатай док.]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
Адресна книга (DCP-L5500DN : Наличен след свалянето на "Сканиране към имейл сървър")	-	Отпечатайте списък с имената и номерата, запазени в адресната книга.
Справка отчети (DCP-L5500DN : Наличен след свалянето на "Сканиране към имейл сървър")	-	Отпечатване на информация за последните 200 входящи и изходящи имейла.
Потреб. настр.	-	Отпечатайте списък на настройките.
Настройки на принтера	-	Отпечатайте списък на настройките на принтера.
Мрежова конфигурация (За мрежови модели)	-	Отпечатайте списък на мрежовите настройки.
Списък файл. печат	-	Отпечатване на списък с данните, записани в паметта на устройството.
Барабан Точков Печат	-	Отпечатване на контролния списък с точките по барабана.
WLAN доклад (За модели с безжична мрежа)	-	Отпечатване на резултатите от безжичната LAN връзка.

[Всички настр.] > [Инфор. за маш.]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
Сериен номер	-	Проверка на серийния номер на устройството.
Версия на фърмуера	Основна версия	Проверка на версията на фърмуера на устройството.
	Sub1 версия	
Брояч на стр.	Общо	Проверка на броя отпечатани от устройството страници.
	Копиране	
	Печат	
	Други	
Живот на части ¹	Барабан	Показване на оставащия експлоатационен живот на модула на барабана.
	Изпичащ модул	Показване на оставащия експлоатационен живот на изпичащия модул.
	Лазер	Показване на оставащия експлоатационен живот на лазерния модул.
	комп. 3X на МФ	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия за мултифункционалната тава.
	PF комплект 1	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия 1.
	PF комплект 2 ²	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия 2.
	PF комплект 3 ²	Показване на оставащия експлоатационен живот на комплекта захранващи ролки за хартия 3.

¹ Експлоатационният живот е приблизителен и може да е различен в зависимост от начина на използване.

² Налично, ако е поставена допълнителна тава.

[Всички настр.] > [Инициал. настр]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
Дата и време	Дата	Добавяне на датата и часа на екрана.
	Час	
	Авто дн. свет.	Настройване на устройството автоматично да преминава към лятно часово време.
	Часови пояс	Задайте своята часова зона.
Рестартиране	Инициализиране на устройството	Възстановяване на всички променени от вас настройки на устройството, като напр. "Дата и час".
	Мрежа (За мрежови модели)	Възстановете всички мрежови настройки до фабричните им стойности.
	Адресна книга (DCP-L5500DN : Наличен след свалянето на "Сканиране към имейл сървър")	Изтриване на всички запаметени телефонни номера.
	Всички настр.	Възстановете всички настройки на устройството до фабричните им стойности.
	Фабрична настройка	Възстановете всички настройки до фабричните им стойности.
Локален език	-	Сменете езика на LCD дисплея.

Ниво 1	Ниво 2	Описания
(предлага се само за някои страни)		



Свързана информация

- [Таблицы с настройки и функции](#)

Таблицы с функции (модели MFC)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

[Тонер]

Ниво 1	Описания
Живот на тонера	Вижте приблизителния оставащ живот на тонера.
Пробен печат	Отпечатайте тестова страница.

[Факс] (Когато прегледът на факс е изключен)

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Повтори(Пауза)	-	-	-	Наберете отново последния повикан номер. Когато въвеждате факс или телефонен номер на сензорния панел, на LCD екрана Повторно набиране се заменя с Пауза. Натиснете Пауза, когато ви е необходимо забавяне, докато набирате номерата, например при кодове за достъп и номера на кредитни карти. Можете също така да запазите пауза, когато настройвате адресите.
Тел. (R)	-	-	-	„Тел“ се променя към „R“, когато за тип на телефонната линия е избрана PBX централа. Можете да използвате R, за да получите достъп до външна линия или за да прехвърлите разговор към друг вътрешен номер, когато сте свързани към PBX централа.
Адресна книга	 (Търсене :)	-	-	Търсете в Адресната книга.
	Редакция	Добави нов адрес	Име	Запомнете номера в адресна книга, задайте групови номера за разпращане, променете и изтрийте номера от адресна книга.
			Адрес	
		Задай Групи	Име	
			Добави/ Изтрий	
		Промени	(Избор на адрес)	
		Изтрий	(Избор на адрес)	
	(Избор на адресна книга)	Приложи	-	Стартирайте изпращане на факс с използване на адресната книга.
Хрон. разг.	Изходящо обаж.	(Избор на изходящо повикване)	Приложи	Изберете номер от историята на изходящите повиквания и изпратете факс, добавете номера към адресната книга или го изтрийте.
			Редакция	

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Изпрати факс	-	-	-	Изпратете факс.
Опции	Резол. на факс	-	-	Задайте резолюцията на изходящите факсове.
	2-страничен факс (за модели с автоматично двустранно сканиране)	-	-	Задайте формата на 2-странично сканиране.
	Контраст	-	-	Регулира контраста.
	Емисия	Добави номер	Добав. на номер	Изпратете едно и също факс съобщение до повече от един факс номер.
			Добави от адресна книга	
			Търси в адресната книга	
	Отложен факс	Отложен факс	-	Задайте времето от деня, в което да се изпращат отложените факсове.
		Настр. час	-	
	Предаване в реално време	-	-	Изпратете факс, без да използвате паметта.
	Настройка на заглавна страница	Наст. загл. стр.	-	Настройка на устройството автоматично да изпраща предварително програмирана от вас титулна страница.
		Бележ. загл. стр	-	
		Общо страници	-	
	Международен реж.	-	-	Задайте стойност Включено, ако изпитвате трудности при изпращане на факсове в чужбина.
	Разм. скан стъкло	-	-	Регулирайте областта за сканиране на стъклото на скенера спрямо размерите на документа.
	Посочи нов подр.	-	-	Запазете настройките като стойности по подразбиране.
	Фабрична настройка	-	-	Възстановете всички настройки до фабричните им стойности.
Запиши като пряк път	-	-	-	Запазете текущите настройки като пряк път.



[Факс] (Когато прегледът на факс е включен)

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Изпращане на факсове	Повтори(Пауза)	-	-	Наберете отново последния повикан номер. Когато въвеждате факс или телефонен номер на сензорния панел, на LCD екрана Повторно набиране се заменя с Пауза. Натиснете Пауза, когато ви е необходимо забавяне, докато набирате номерата, например при кодове за достъп и номера на кредитни карти. Можете също така

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Изпращане на факсове				да запазите пауза, когато настройвате адресите.
	Тел. (R)	-	-	„Тел“ се променя към „R“, когато за тип на телефонната линия е избрана PBX централа. Можете да използвате R, за да получите достъп до външна линия или за да прехвърлите разговор към друг вътрешен номер, когато сте свързани към PBX централа.
	Адресна книга	-	-	Изберете адреса на получателя от адресната книга.
	Хрон. разг.	-	-	Изберете номер от историята на изходящите повиквания и изпратете факс, добавете номера към адресната книга или го изтрийте.
	Изпрати факс	-	-	Изпратете факс.
	Опции	-	-	Избор на вашите настройки.
	Запиши като пряк път	-	-	Запазете текущите настройки като пряк път.
Получени факсове	Отпечатай/Изт	Отпечатай всички (нови факсове)	-	Отпечатайте новите получени факсове.
		Отпеч. всички (стари факсове)	-	Отпечатайте старите получени факсове.
		Изтриване на всички (нови факсове)	-	Изтрийте новите получени факсове.
		Изтр. Всички (стари факсове)	-	Изтрийте старите получени факсове.
Адресна книга	-	-	-	Изберете адреса на получателя от адресната книга.
Хрон. разг.	-	-	-	Изберете номер от историята на изходящите повиквания и изпратете факс, добавете номера към адресната книга или го изтрийте.



[Копиране]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Старт	-	-	Направете копие, което е черно-бяло или в скалатана сивото.
Бързо копиране	Касов бон	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за “Касова бележка”.
		Бързо копиране	
		Опции	
	Нормално	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за “Нормално”.
		Бързо копиране	
		Опции	
	2в1 (ИД)	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за “2 в 1 (лична карта)”.
		Бързо копиране	
		Опции	

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Бързо копиране	2 в 1	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "2 в 1".
		Бързо копиране	
		Опции	
	2-стр. (1⇒2)	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "двустранно (1⇒2)".
		Бързо копиране	
		Опции	
	2-стр. (2⇒2)	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "двустранно (2⇒2)".
		Бързо копиране	
		Опции	
	Пест. харт.	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "Пестене на хартия".
		Бързо копиране	
		Опции	
Опции	Старт	-	Стартиране на копирането.
	Опции	-	Избор на вашите настройки.
	Качество	-	Избиране на резолюцията на копиране за вашия тип документ.
	Увеличи/намали	100%	-
		Увеличение	Изберете коефициент на увеличаване за следващото копие.
		Намаление	Изберете коефициент на намаляване за следващото копие.
		Авто	Регулира размера на копие то така, че да се побере в зададения от вас размер на хартията.
		Ръчно (25-400%)	Въведете коефициент на увеличаване или намаляване.
	Плътност	-	Настройте плътността.
	Контраст	-	Регулира контраста.
	Нареди/сортирай	-	Изберете за подреждане или сортиране на няколко копия.
	Съдърж. стр.	-	Създавайте N в 1 и 2 в 1 копия на лични карти.
	Двустр. копир	Оформление	Изключете или включете 2-страничното копиране и изберете обръщане по дългата или по късата страна.
	2-стр. копир. изглед на стр.	-	Изберете опция за оформление на страниците, когато правите 2-странични копия N в 1 от 2-страничен документ.
	Изп. тава	-	Изберете тавата, която ще се използва.
	Запиши като пряк път	-	Запазете текущите настройки като пряк път.



[Сканиране]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
към OCR	Действия за сканиране	-	Преобразуване на сканиран документ в текстов файл, който може да се редактира.
	(Избор на USB или компютър)	Опции	

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
към OCR	(Избор на USB или компютър)	Запиши като пряк път	Преобразуване на сканиран документ в текстов файл, който може да се редактира.
		Старт	
към файл	Действия за сканиране	-	Сканирайте документи и ги запазвайте в папка на компютъра.
	(Избор на USB или компютър)	Опции	
		Запиши като пряк път	
		Старт	
към изобр.	Действия за сканиране	-	Сканирайте снимки или графики в графични приложения.
	(Избор на USB или компютър)	Опции	
		Запиши като пряк път	
		Старт	
към USB	Действия за сканиране	-	Сканиране на документи към USB устройството с флаш памет.
	Опции	2-странно скан.	
		(за модели с автоматично двустранно сканиране)	
		Тип сканиране	
		Резолуция	
		Вид на файл	
		Размер документ	
		Име на файл	
		Стил име на файл	
		Размер файл	
		Яркост	
		Контраст	
		Авто премах. изкр. АПУ	
		Прескочи празна страница	
		Махни фонов цвят	
		Посочи нов подр.	
		Фабрични пренаст	
	Запиши като пряк път	-	
	Старт	-	

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
към имейл	Действия за сканиране	-	Изпратете сканиран документ като файл, прикачен към имейл.
	(Избор на USB или компютър)	Опции	
		Запиши като пряк път	
		Старт	
до имейл сър. (MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW Наличен след свалянето на "Сканиране към имейл сървър")	Действия за сканиране	-	Сканиране на черно-бял или цветен документ към вашия имейл сървър.
	Отказ	-	
	Адресна книга	 (Търсене :)	
		Редакция	
		(Избор на адресна книга)	
	Ръчно	-	
	Напред	Местоназн.	
		Опции	
		Запиши като пряк път	
		Старт	
	Местоназн.	(Избор на адрес)	
към FTP/SFTP	Действия за сканиране	-	Изпращане на сканирани данни чрез FTP/SFTP.
	(Избор на име на профил)	Опции	
		Запиши като пряк път	
		Старт	
към мрежата	Действия за сканиране	-	Изпратете сканираните данни към CIFS сървър в локалната мрежа или в Интернет.
	(Избор на име на профил)	Опции	
		Запиши като пряк път	
		Старт	
към SharePoint	Действия за сканиране	-	Изпращане на сканиране данни чрез SharePoint сървър.
	(Избор на име на профил)	Опции	
		Запиши като пряк път	
		Старт	
към Уеб	-	-	Качете сканираните данни в Интернет услуга.
WS сканиране (Появява се, когато инсталирате програмата за сканиране чрез уеб услуги, която се показва в прозореца за преглед на	Сканиране	-	Сканиране на данни с помощта на протокола за уеб услуги.
	Скан. за E-mail	-	
	Сканиране за факс	-	

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
мрежата на вашия компютър.)	Сканиране за печат	-	Сканиране на данни с помощта на протокола за уеб услуги.

(Настройка на Wi-Fi®)

За модели с безжична мрежа



След настройването на Wi-Fi® не можете да промените настройките от началния екран. Променете настройките за Wi-Fi® в екрана “Настройки”.

Ниво 1	Описания
Помощ. за настр	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на съветника за настройка.
WLAN помощник	Конфигурирайте настройките на вашата безжична мрежа с помощта на компактдиска на Brother.
WPS	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.



[Пряк път]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Добави пряк път	Копиране	Касов бон	-	Изберете желаните от вас настройки.
		Нормално	-	
		2в1 (ИД)	-	
		2в1	-	
		2-строчно (1⇒2)	-	
		2-строчно (2⇒2)	-	
		Пест. харт.	-	
	Факс	-	-	Изберете желаните от вас настройки.
	Сканиране	към файл	(Избор на компютър)	Сканиране на черно-бял или цветен документ към вашия компютър.
		към OCR	(Избор на компютър)	Преобразуване на сканиран документ в текстов файл, който може да се редактира.
		към изобр.	(Избор на компютър)	Сканирайте цветна снимка в графичното приложение.
		към USB	Опции	Сканиране на документи към USB устройството с флаш памет.
			Запиши като пряк път	
		към имейл	(Избор на компютър)	Сканирайте черно-бял или цветен документ в приложението си за имейл.
		до имейл сърв. (MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW Наличен след свалянето на	Действия за сканиране	Сканиране на черно-бял или цветен документ към вашия имейл сървър.
			Адресна книга	
			Ръчно	

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Добави пряк път	Сканиране	"Сканиране към имейл сървър")	Местоназн . Напред	Сканиране на черно-бял или цветен документ към вашия имейл сървър.
		към мрежата	(Избор на име на профил)	Изпратете сканираните данни към CIFS сървър в локалната мрежа или в Интернет.
		към FTP/SFTP	(Избор на име на профил)	Изпращане на сканирани данни чрез FTP/SFTP.
		към SharePoint	(Избор на име на профил)	Изпращане на сканиране данни чрез SharePoint сървър.
	Уеб	-	-	Свържете устройството Brother към Интернет услуга. Може да са добавени Уеб услуги и е възможно доставчикът да е променил имената на услугите след публикуването на документа. Отидете на страницата Ръководства за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com , за да свалите Ръководство за уеб свързване.
	Прилож .	-	-	Свързване на устройството Brother към услугата Brother Apps.
Тези списъци се показват, когато името на всеки пряк път бъде натиснато за две секунди.	преименуване	-	-	Сменете името на прекия път.
	Редакция	-	-	Промяна на настройките на прекия път.
	Изтрий	-	-	Изтрийте прекия път.



[Защитен Печат]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Защитен Печат	(Избор на потребител)	(Избор на задание за защитен печат)	Можете да отпечатвате съхранени в паметта на устройството данни след въвеждане на парола от четири знака. Активно е само когато устройството има данни за защитен печат.



[Уеб]

Ниво 1	Описания
Уеб	Свържете устройството Brother към Интернет услуга.



[Прилож .]

Ниво 1	Описания
Прилож .	Свързване на устройството Brother към услугата Brother Apps.



[USB]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
USB	Скан към USB	Сканиране на документи към USB устройството с флаш памет.
	Директен печат	Директен печат на данните от USB флаш памет.



[2 в 1 ID копие]

Ниво 1	Описания
2 в 1 ID копие	Копиране на двете страни на лична карта на една страница.



Свързана информация

- [Таблицы с настройки и функции](#)

Таблицы с функции (модели DCP)

Свързани модели: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW

[Тонер]

Ниво 1	Описания
Живот на тонера	Вижте приблизителния оставащ живот на тонера.
Пробен печат	Отпечатайте тестова страница.

[Копиране]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Старт	-	-	Направете копие, което е черно-бяло или в скалатана сивото.
Бързо копиране	Касов бон	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "Касова бележка".
		Бързо копиране	
		Опции	
	Нормално	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "Нормално".
		Бързо копиране	
		Опции	
	2 в 1 (ИД)	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "2 в 1 (лична карта)".
		Бързо копиране	
		Опции	
	2 в 1	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "2 в 1".
		Бързо копиране	
		Опции	
	2-стр. (1⇒2)	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "двустранно (1⇒2)".
		Бързо копиране	
		Опции	
	2-стр. (2⇒2)	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "двустранно (2⇒2)".
		Бързо копиране	
		Опции	
	Пест. харт.	Старт	Задаване на предварително зададените настройки за копиране за "Пестене на хартия".
		Бързо копиране	
		Опции	
Опции	Старт	-	Стартиране на копирането.
	Опции	-	Избор на вашите настройки.
	Качество	-	Избиране на резолюцията на копиране за вашия тип документ.
	Увеличи/намали	100%	-
		Увеличение	Изберете коефициент на увеличаване за следващото копие.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Опции	Увеличи/намали	Намаление	Изберете коефициент на намаляване за следващото копие.
		Авто	Регулира размера на копие така, че да се побере в зададения от вас размер на хартията.
		Ръчно (25–400%)	Въведете коефициент на увеличаване или намаляване.
	Плътност	-	Настройте плътността.
	Контраст	-	Регулира контраста.
	Нареди/сортирай	-	Изберете за подреждане или сортиране на няколко копия.
	Съдърж. стр.	-	Създавайте N в 1 и 2 в 1 копия на лични карти.
	Двустр. копир	Оформление	Изключете или включете 2-страничното копиране и изберете обръщане по дългата или по късата страна.
	2-стр. копир. изглед на стр.	-	Изберете опция за оформление на страниците, когато правите 2-странични копия N в 1 от 2-страничен документ.
	Изп. тава	-	Изберете тавата, която ще се използва.
	Запиши като пряк път	-	Запазете текущите настройки като пряк път.



[Сканиране]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
към OCR	Действия за сканиране (Избор на USB или компютър)	-	Преобразуване на сканиран документ в текстов файл, който може да се редактира.
		Опции	
		Запиши като пряк път	
		Старт	
към файл	Действия за сканиране (Избор на USB или компютър)	-	Сканирайте документи и ги запазвайте в папка на компютъра.
		Опции	
		Запиши като пряк път	
		Старт	
към изобр.	Действия за сканиране (Избор на USB или компютър)	-	Сканирайте снимки или графики в графични приложения.
		Опции	
		Запиши като пряк път	
		Старт	
към USB	Действия за сканиране	-	Сканиране на документи към USB устройството с флаш памет.
	Опции	2-странично скан. (за модели с автоматично	

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания	
към USB	Опции	двустранно сканиране)	Сканиране на документи към USB устройството с флаш памет.	
		Тип сканиране		
		Резолюция		
		Вид на файл		
		Размер документ		
		Име на файл		
		Стил име на файл		
		Размер файл		
		Яркост		
		Контраст		
		Авто премах. изкр. АПУ		
		Прескочи празна страница		
		Махни фонов цвят		
		Посочи нов подр.		
	Фабрични пренаст			
Запиши като пряк път	-			
Старт	-			
към имейл	Действия за сканиране	-	Изпратете сканиран документ като файл, прикачен към имейл.	
	(Избор на USB или компютър)	Опции		
		Запиши като пряк път		
		Старт		
до имейл сър. (DCP-L5500DN : Наличен след свалянето на "Сканиране към имейл сървър")	Действия за сканиране	-	Сканиране на черно-бял или цветен документ към вашия имейл сървър.	
	Отказ	-		
	Адресна книга			
		(Търсене :)		
		Редакция		
		(Избор на адресна книга)		
	Ръчно	-		
	Напред	Местоназн.		
		Опции		
		Запиши като пряк път		
Старт				

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
до имейл сърв. (DCP-L5500DN : Наличен след свалянето на "Сканиране към имейл сървър")	Местоназн.	(Избор на адрес)	Сканиране на черно-бял или цветен документ към вашия имейл сървър.
към FTP/SFTP	Действия за сканиране	-	Изпращане на сканирани данни чрез FTP/SFTP.
	(Избор на име на профил)	Опции	
		Запиши като пряк път	
към мрежата	Действия за сканиране	-	Изпратете сканираните данни към CIFS сървър в локалната мрежа или в Интернет.
	(Избор на име на профил)	Опции	
		Запиши като пряк път	
към SharePoint	Действия за сканиране	-	Изпращане на сканиране данни чрез SharePoint сървър.
	(Избор на име на профил)	Опции	
		Запиши като пряк път	
към Уеб	-	-	Качете сканираните данни в Интернет услуга.
WS сканиране (Появява се, когато инсталирате програмата за сканиране чрез уеб услуги, която се показва в прозореца за преглед на мрежата на вашия компютър.)	Сканиране	-	Сканиране на данни с помощта на протокола за уеб услуги.
	Скан. за E-mail	-	
	Сканиране за факс	-	
	Сканиране за печат	-	

(Настройка на Wi-Fi®)

За модели с безжична мрежа



След настройването на Wi-Fi® не можете да промените настройките от началния екран. Променете настройките за Wi-Fi® в екрана "Настройки".

Ниво 1	Описания
Помощ. за настр	Конфигуриране на настройките на безжичната мрежа с помощта на съветника за настройка.
WLAN помощник	Конфигурирайте настройките на вашата безжична мрежа с помощта на компактдиска на Brother.
WPS	Конфигурирайте настройките на безжичната си мрежа с помощта на метода с едно натискане на бутон.



[Пряк път]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Добави пряк път	Копиране	Касов бон	-	Изберете желаните от вас настройки.
		Нормално	-	
		2в1 (ИД)	-	
		2в1	-	
		2-строчно (1⇒2)	-	
		2-строчно (2⇒2)	-	
		Пест. харт.	-	
	Сканиране	към файл	(Избор на компютър)	Сканиране на черно-бял или цветен документ към вашия компютър.
		към OCR	(Избор на компютър)	Преобразуване на сканиран документ в текстов файл, който може да се редактира.
		към изобр.	(Избор на компютър)	Сканиране на снимка в графично приложение.
		към USB	Опции	Сканиране на документи към USB устройството с флаш памет.
			Запиши като пряк път	
		към имейл	(Избор на компютър)	Сканирайте черно-бял или цветен документ в приложението си за имейл.
		до имейл сърв. (DCP-L5500DN : Наличен след свалянето на "Сканиране към имейл сървър")	Действия за сканиране	Сканиране на черно-бял или цветен документ към вашия имейл сървър.
			Адресна книга	
			Ръчно	
			Местоназн.	
			Напред	
		към мрежата	(Избор на име на профил)	Изпратете сканираните данни към CIFS сървър в локалната мрежа или в Интернет.
		към FTP/SFTP	(Избор на име на профил)	Изпращане на сканирани данни чрез FTP/SFTP.
		към SharePoint	(Избор на име на профил)	Изпращане на сканиране данни чрез SharePoint сървър.
	Уеб	-	-	Свържете устройството Brother към Интернет услуга. Може да са добавени Уеб услуги и е възможно доставчикът да е променил имената на услугите след публикуването на документа. Отидете на страницата Ръководства за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com , за да свалите Ръководство за уеб свързване.
	Прилож.	-	-	Свързване на устройството Brother към услугата Brother Apps.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Описания
Тези списъци се показват, когато името на всеки пряк път бъде натиснато за де секунди.	преименуване	-	-	Сменете името на прекия път.
	Редакция	-	-	Промяна на настройките на прекия път.
	Изтрий	-	-	Изтрийте прекия път.



[Защитен Печат]

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Описания
Защитен Печат	(Избор на потребител)	(Избор на задание за защитен печат)	Можете да отпечатвате съхранени в паметта на устройството данни след въвеждане на парола от четири знака. Активно е само когато устройството има данни за защитен печат.



[Уеб]

Ниво 1	Описания
Уеб	Свържете устройството Brother към Интернет услуга.



[Прилож.]

Ниво 1	Описания
Прилож.	Свързване на устройството Brother към услугата Brother Apps.



[USB]

Ниво 1	Ниво 2	Описания
USB	Скан към USB	Сканиране на документи към USB устройството с флаш памет.
	Директен печат	Директен печат на данните от USB флаш памет.



[2 в 1 ID копие]

Ниво 1	Описания
2 в 1 ID копие	Копиране на двете страни на лична карта на една страница.



Свързана информация

- [Таблицы с настройки и функции](#)

Промяна на настройките на устройството от компютъра

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)
- [Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране](#)
- [Къде мога да намеря мрежовите настройки на устройството Brother?](#)
- [Софтуер и помощни програми за управление на мрежата](#)

Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление

Уеб-базираното управление е помощна програма, която използва стандартен уеб браузър за управление на устройството с помощта на HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Какво е уеб-базирано управление?](#)
- [Достъп до уеб базирано управление](#)
- [Задаване на парола за влизане за уеб-базираното управление](#)
- [Софтуер и помощни програми за управление на мрежата](#)


■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#) > [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#) > Какво е уеб-базирано управление?

Какво е уеб-базирано управление?

Уеб-базираното управление е помощна програма, която използва стандартен уеб браузър за управление на устройството с помощта на HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) или HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Въведете IP адреса на устройството в уеб браузъра за достъп и промяна на настройките на сървъра за печат.



- Препоръчваме Microsoft Internet Explorer 8.0/10.0/11.0 за Windows и Safari 8.0 за Macintosh. Уверете се, че JavaScript и Cookies са винаги активирани, който и браузър да използвате. Ако използвате друг уеб браузър, уверете се, че е съвместим с HTTP 1.0 и HTTP 1.1.
- Трябва да използвате TCP/IP протокол в мрежата и да имате валиден IP адрес, програмиран на сървъра за печат и компютъра.

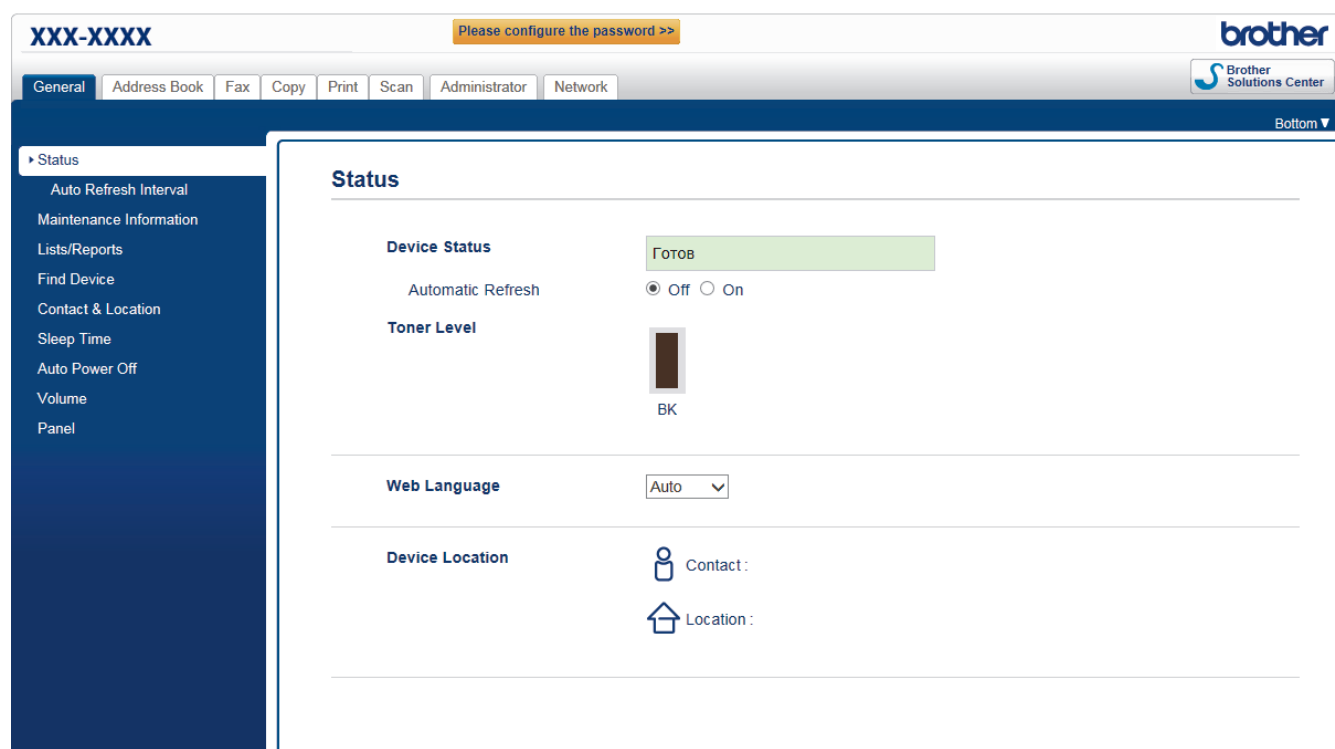

- Действителният екран може да се различава от екрана, показан по-горе.
- Следните обяснения са примери. Наличните функции са различават според модела.

General (Общи)

Използвайте този раздел, за да потвърдите състоянието на вашето устройство Brother и да смените основните настройки, например настройките на таймера.

Address Book (Адресна книга)

Използвайте този раздел, за да редактирате адресната книга на вашето устройство Brother.

Fax

Използвайте този раздел, за да промените настройките за факс и да промените настройките за интернет факс (I-Fax).

Copy (Копиране)

Използвайте този раздел, за да потвърдите и промените настройките за копиране.

Print (Печат)

Използвайте този раздел, за да потвърдите и промените настройките за печат.

Scan (Сканиране)

Използвайте този раздел за да потвърдите и промените настройките за сканиране и да създадете профили за сканиране към FTP и сканиране към мрежа.

Administrator (Администратор)

Използвайте този раздел, за да настроите паролата за уеб-базираното управление, да нулирате различни настройки и да конфигурирате настройките на функции, които се използват основно от администраторите. Можете също да използвате заключващата функция за безопасност, за да ограничите функциите според потребителя.

Network (Мрежа)

Използвайте този раздел, за да промените мрежовите настройки, да активирате или деактивирате мрежовите протоколи и да конфигурирате настройките за безопасност и сертификати.



Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)
-

Достъп до уеб базирано управление

- Препоръчваме ви да използвате защитния протокол HTTPS при конфигуриране на настройките чрез Уеб-базирано управление.
- Когато използвате HTTPS за конфигурирането на Уеб-базирано управление, браузърът ще покаже предупредителен диалогов прозорец.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .

Сега можете да променяте настройките на сървъра за печат.

Ако промените настройките на протокола, трябва да рестартирате устройството след щракването върху **Submit (Изпращане)**, за да активирате конфигурацията.



Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)
- [Печат на отчета за мрежовата конфигурация](#)

Задаване на парола за влизане за уеб-базираното управление

Препоръчваме да зададете парола за влизане, за да предотвратите неупълномощен достъп до уеб-базираното управление.

1. Стартирайте уеб браузъра.
2. Напишете "http://IP адресът на устройството" в адресната лента на браузъра (където "IP адресът на устройството" е IP адресът на устройството).

Например:

http://192.168.1.2



- Ако използвате DNS (Система за именование на домейни) или активирате NetBIOS име, можете да въведете друго име, като например "Споделен принтер", вместо IP адреса.

- Например:

http://SharedPrinter

Ако включите NetBIOS име, можете да използвате също името на възела.

- Например:

http://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS името може да се намери в доклада за мрежовата конфигурация.

- За Macintosh осъществете достъп до Уеб-базирано управление с щракване върху иконата на устройството на екрана **Status Monitor**.

3. По подразбиране не е необходима парола. Напишете паролата, ако сте задали такава, а след това щракнете върху .
4. Щракнете върху **Administrator (Администратор)**.
5. Въведете паролата, която искате да използвате, в полето **Enter New Password (Въведете нова парола)**(8 до 32 знака).
6. Въведете паролата отново в полето **Confirm New Password (Потвърждение на новата парола)**.
7. Щракнете върху **Submit (Изпращане)**.

В бъдеще, всеки път при осъществяване на достъп до уеб базирано управление, въведете паролата в полето **Login (Вход)** и щракнете върху .

След конфигуриране на настройките, излезте чрез щракване върху .



Ако преди не сте задали парола за влизане, можете да зададете такава, като щракнете върху бутона **Please configure the password (Моля, конфигурирайте паролата)** на уеб страницата на устройството.



Свързана информация

- [Промяна на настройките на устройството чрез уеб-базираното управление](#)

Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране

Програмата за дистанционна настройка ви дава възможност да конфигурирате много от настройките на устройството Brother от компютъра. Когато стартирате програмата за дистанционна настройка, настройките на вашето устройство Brother ще бъдат автоматично свалени на компютъра и показани на екрана. Ако промените настройките на вашия компютър, можете да ги качите директно в устройството.

- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
- [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)

■ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Windows)

Дистанционна настройка (Windows)

- [Настройване на устройството Brother от вашия компютър \(Windows\)](#)
- [Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Настройване на адресната книга на устройството ви чрез ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#) > [Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране](#) > [Дистанционна настройка \(Windows\)](#) > **Настройване на устройството Brother от вашия компютър (Windows)**

Настройване на устройството Brother от вашия компютър (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW



Ако Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. Извършете едно от следните действия:

- (Windows XP, Windows Vista и Windows 7)

Щракнете върху  (**Старт**) > **Всички програми** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако още не е избрано).

Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Отдалечено Конфигуриране**.

- (Windows 8)


Щракнете върху  (**Brother Utilities**), а след това щракнете върху падащия списък и изберете името на вашия модел (ако още не е избрано). Щракнете върху **Инструменти** в лявата навигационна лента, а след това щракнете върху **Отдалечено Конфигуриране**.

Появява се прозорецът “Програма за дистанционна настройка”.



Когато устройството ви е свързано чрез мрежа, ако е необходимо напишете паролата.

2. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

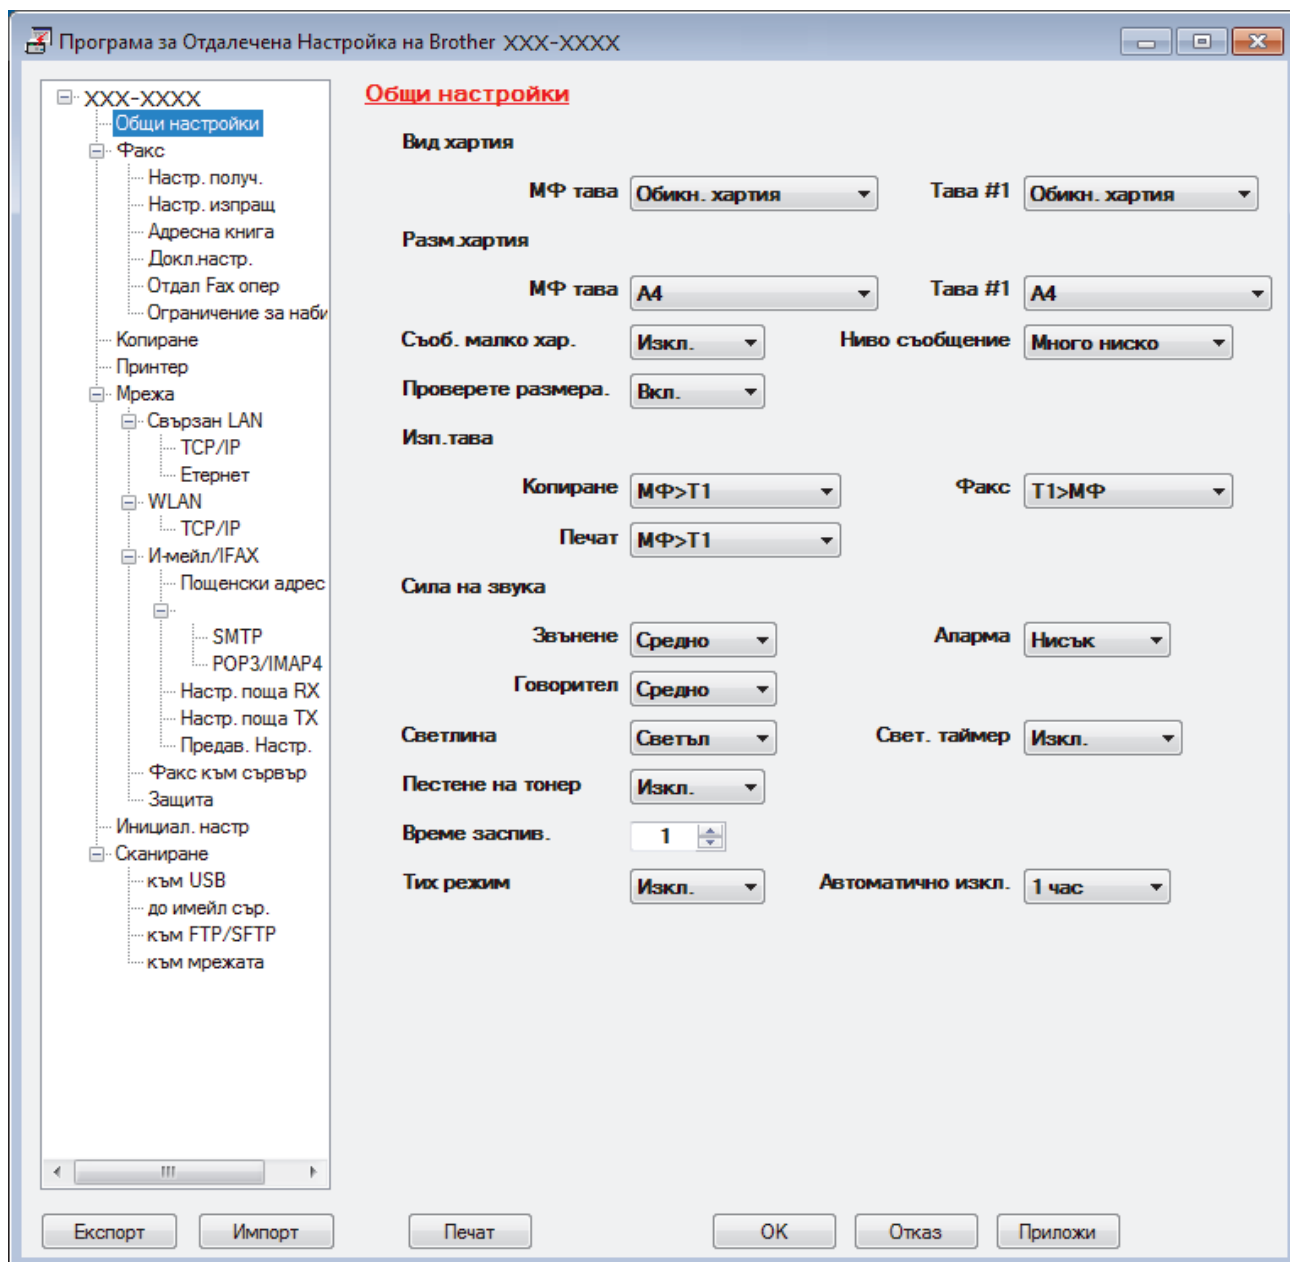

Експорт

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.



Щракнете върху **Експорт**, за да запишете адресната книга или всички настройки за устройството.

Импорт

Щракнете, за да импортирате файл и прочетете настройките му.

Печат

Щракнете, за да отпечатате избраните елементи на устройството. Не можете да печатате данните, докато се зареждат в устройството. Щракнете върху **Приложи**, за да изпратите новите данни в устройството, а след това щракнете върху **Печат**.

ОК

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от "Програма за дистанционна настройка". Ако се появи съобщение за грешка, проверете дали данните ви са правилни, а след това щракнете върху **ОК**.

Отказ

Щракнете, за да излезете от "Програма за дистанционна настройка", без да изпращате данни в устройството.

Приложи

Щракнете, за да изпратите данни в устройството, без да излизате от “Програма за дистанционна настройка”.

3. Щракнете върху **ОК**.

- Ако вашият компютър е предпазен от защитна стена и не може да използва дистанционна настройка, може да е необходимо да конфигурирате настройките на защитната стена през порт номер 137 и 161.
- Ако използвате защитната стена на Windows и сте инсталирали софтуера Brother и драйверите от компактдиска, необходимите настройки на защитната стена вече са направени.



Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
-

■ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Windows) > Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 (Windows)


Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter4 (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW



Ако Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. Щракнете върху иконата  (ControlCenter4) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
2. Щракнете върху раздела **Настройки на устройството**.
3. Щракнете върху бутона **Отдалечено конфигуриране**.
4. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

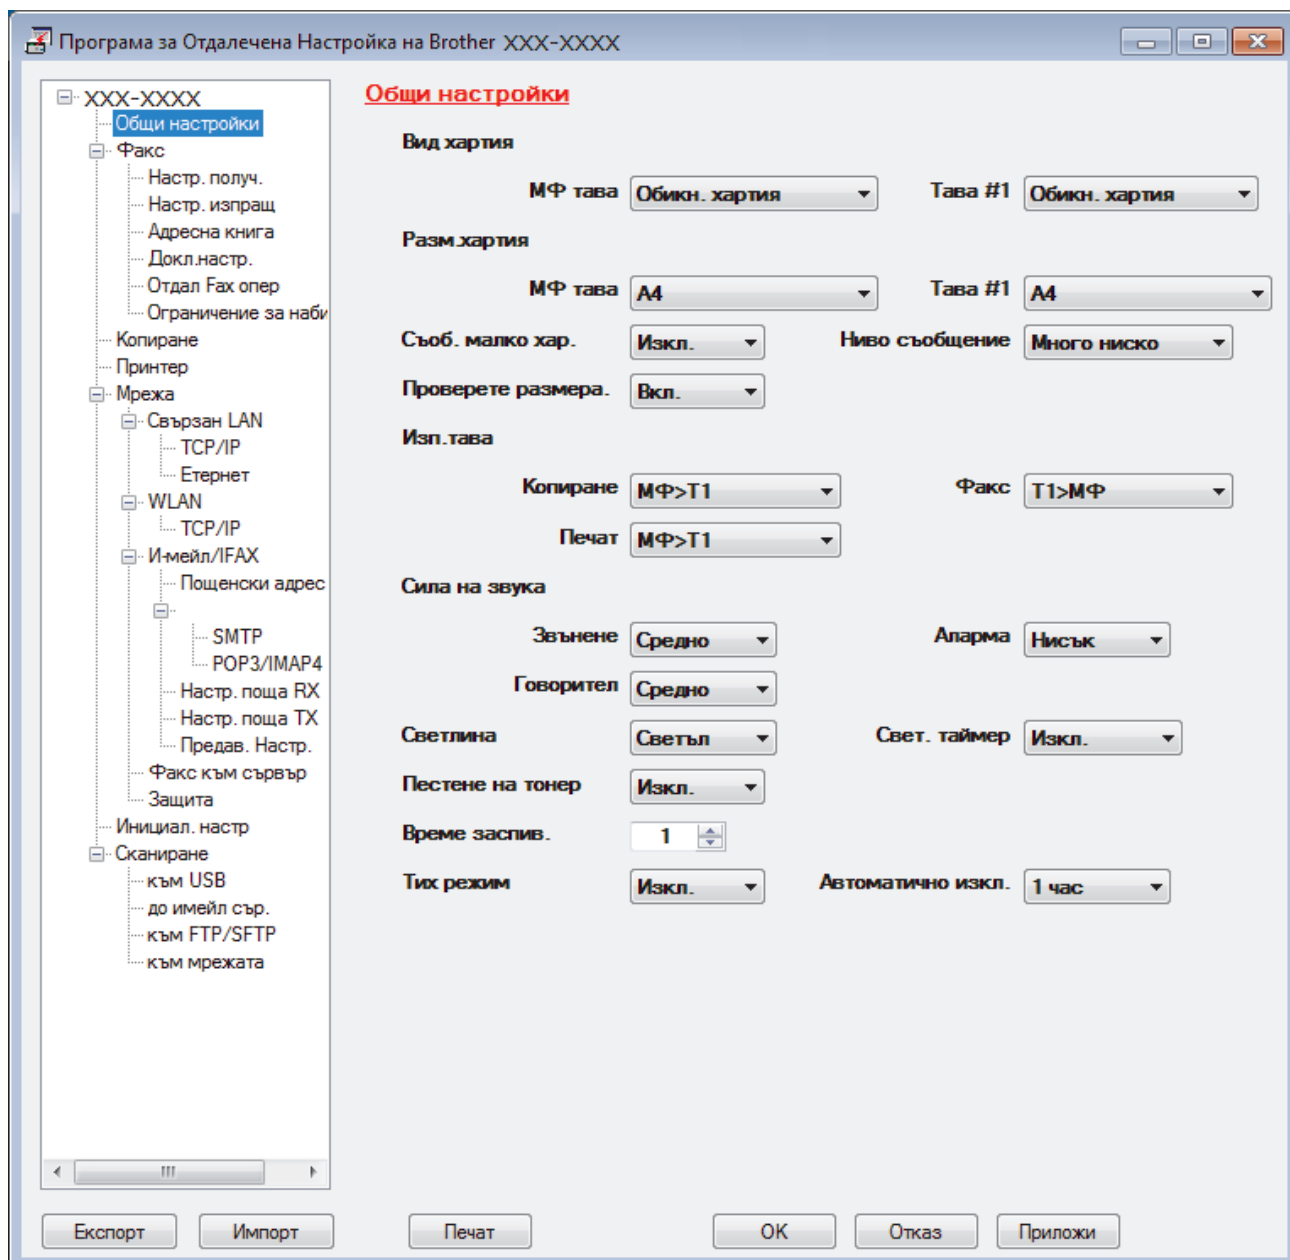

Експорт

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.



Щракнете върху **Експорт**, за да запишете адресната книга или всички настройки за устройството.

Импорт

Щракнете, за да импортирате файл и прочетете настройките му.

Печат

Щракнете, за да отпечатате избраните елементи на устройството. Не можете да печатате данните, докато се зареждат в устройството. Щракнете върху **Приложи**, за да изпратите новите данни в устройството, а след това щракнете върху **Печат**.

ОК

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от “Програма за дистанционна настройка”. Ако се появи съобщение за грешка, проверете дали данните ви са правилни, а след това щракнете върху **ОК**.

Отказ

Щракнете, за да излезете от “Програма за дистанционна настройка”, без да изпращате данни в устройството.

Приложи

Щракнете, за да изпратите данни в устройството, без да излизате от “Програма за дистанционна настройка”.

5. Щракнете върху **ОК**.

- Ако вашият компютър е предпазен от защитна стена и не може да използва дистанционна настройка, може да е необходимо да конфигурирате настройките на защитната стена през порт номер 137 и 161.
- Ако използвате защитната стена на Windows и сте инсталирали софтуера Brother и драйверите от компактдиска, необходимите настройки на защитната стена вече са направени.



Свързана информация

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)
-

■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#) > [Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране](#) > [Дистанционна настройка \(Windows\)](#) > [Настройване на адресната книга на устройството ви чрез ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Настройване на адресната книга на устройството ви чрез ControlCenter4 (Windows)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Използвайте “Дистанционна настройка” чрез CC4 за добавяне или промяна на номера в адресната книга във вашия компютър.



Ако Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. Щракнете върху иконата  (**ControlCenter4**) в полето за задачи, а след това щракнете върху **Отвори**.
2. Щракнете върху раздела **Настройки на устройството**.
3. Щракнете върху бутона **Адресна Книга**.
Адресна книга се отваря в прозорец на “Дистанционна настройка”.
4. Добавете информация или актуализирайте информацията в адресната книга според необходимостта.
5. Щракнете върху **ОК**.



Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Windows\)](#)

▲ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Mac)

■ Дистанционна настройка (Mac)

- Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter2 (Mac)
- Настройване на адресната книга на устройството ви чрез ControlCenter2 (Mac)

■ Начало > Настройки на устройството > Промяна на настройките на устройството от компютъра > Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране > Дистанционна настройка (Mac) > Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter2 (Mac)

Настройване на устройството Brother чрез ControlCenter2 (Mac)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW




Ако Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата  (**ControlCenter**).

Показва се екранът **ControlCenter2**.

2. Щракнете върху раздела **DEVICE SETTINGS (НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО)**.
3. Щракнете върху бутона **Remote Setup (Дистанционно настройване)**.

Появява се екранът “Програма за дистанционна настройка”.

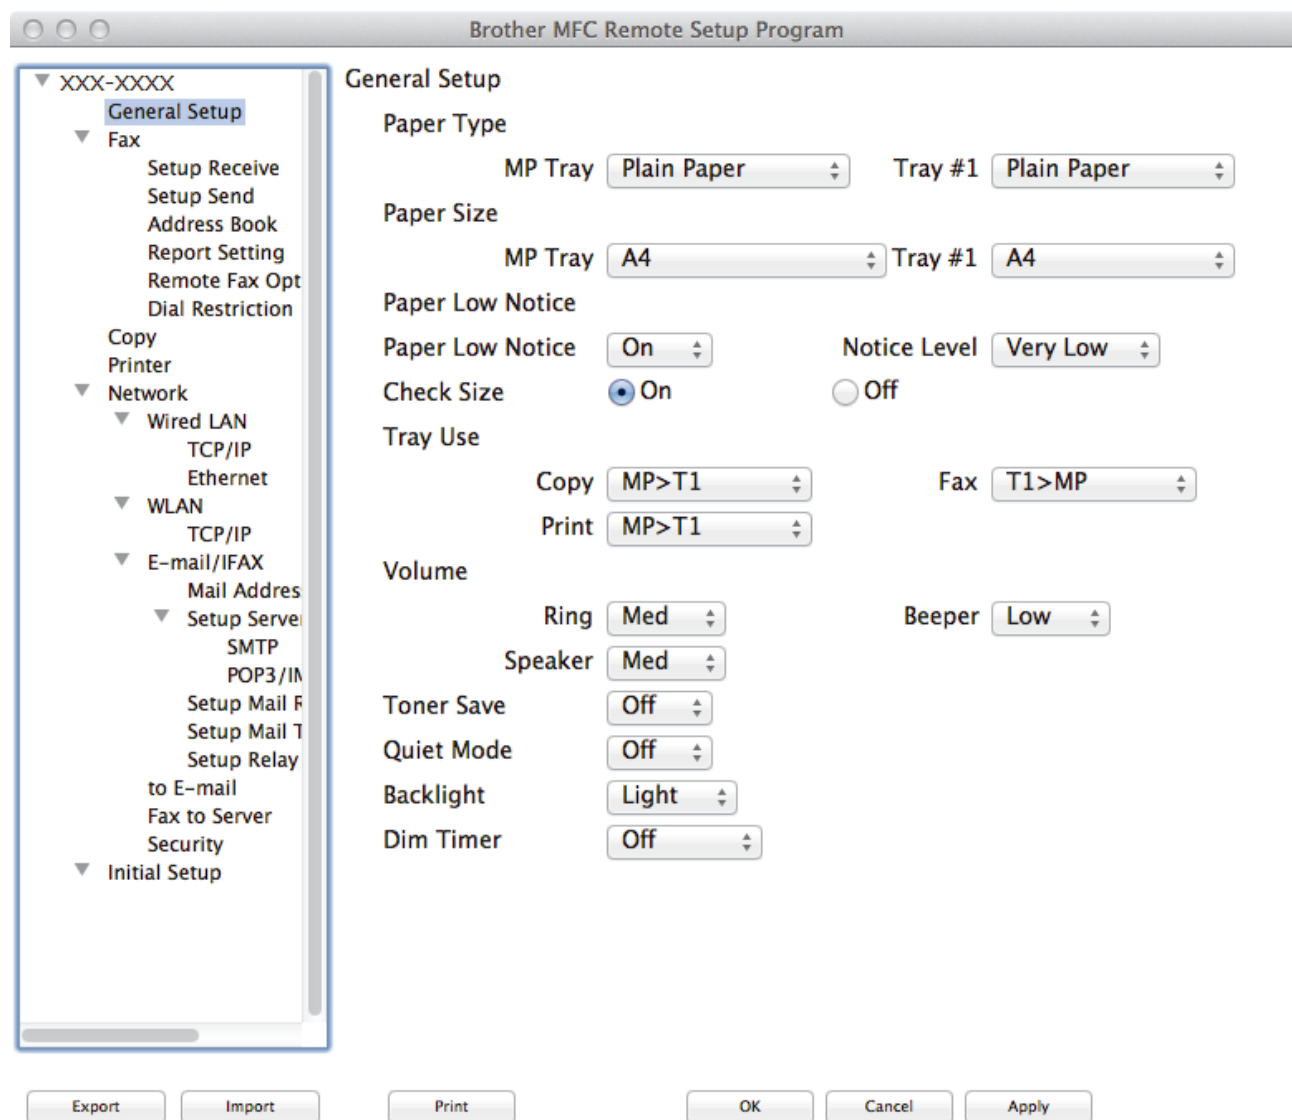

4. Конфигурирайте настройките, ако е необходимо.

Export (Експортиране)

Щракнете, за да запишете текущите настройки на конфигурацията във файл.



Щракнете върху бутона **Export (Експортиране)**, за да запишете адресната си книга или всички настройки на устройството.

Import (Импортиране)

Щракнете, за да импортирате файл и прочетете настройките му.

Print (Печат)

Щракнете, за да отпечатате избраните елементи на устройството. Не можете да печатате данните, докато се зареждат в устройството. Щракнете върху **Apply (Приложи)**, за да качите новите данни в устройството, и след това щракнете върху **Print (Печат)**.

OK (OK)

Щракнете, за да започне изпращането на данни в устройството, а след това излезте от “Програма за дистанционна настройка”. Ако се появи съобщение за грешка, отново въведете правилната информация, а след това щракнете върху **OK (OK)**.

Cancel (Отмяна)

Щракнете, за да излезете от “Програма за дистанционна настройка”, без да изпращате данни в устройството.

Apply (Приложи)

Щракнете, за да изпратите данни в устройството, без да излизате от “Програма за дистанционна настройка”.

5. Когато приключите, щракнете върху **OK (OK)**.



Свързана информация

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)
 - [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)
-

■ Начало > [Настройки на устройството](#) > [Промяна на настройките на устройството от компютъра](#) > [Промяна настройките на устройството с помощта на отдалечено конфигуриране](#) > [Дистанционна настройка \(Mac\)](#) > [Настройване на адресната книга на устройството ви чрез ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Настройване на адресната книга на устройството ви чрез ControlCenter2 (Mac)

Свързани модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Използвайте “Дистанционна настройка” чрез ControlCenter2 за добавяне или промяна на номера в адресната книга във вашия компютър.



Ако Secure Function Lock (заклучваща функция за безопасност) е активирана, не можете да използвате дистанционна настройка.

1. В лентата с менюта **Finder (Търсене)** щракнете върху **Go (Старт) > Applications (Приложения) > Brother**, а след това щракнете двукратно върху иконата  (**ControlCenter**).
Показва се екранът **ControlCenter2**.
2. Щракнете върху раздела **DEVICE SETTINGS (НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО)**.
3. Щракнете върху бутона **Address Book (Адресна книга)**.
Address Book (Адресна книга) се отваря в прозорец на “Дистанционна настройка”.
4. Добавете информация или актуализирайте информацията в адресната книга според необходимостта.
5. Когато приключите, щракнете върху **OK (OK)**.



Свързана информация

- [Дистанционна настройка \(Mac\)](#)


Приложение

- Спецификации
- Как се въвежда текст на устройството на Brother
- Консумативи
- Принадлежности
- Информация за рециклираната хартия

Спецификации

Общи спецификации

Тип на принтера		Лазерен
Метод на печат		Електрофотографски лазерен принтер
Капацитет на паметта		(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) 256 MB (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW) 512 MB (MFC-L6900DW) 1 GB
LCD дисплей (течнокристален дисплей)		(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN) 93,4 мм TFT цветен сензорен LCD дисплей ¹ (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW) 123,2 мм TFT цветен сензорен LCD дисплей ¹
Захранващ източник		220 до 240 V AC 50/60Hz
Консумация на електроенергия (средно)	Пиково ²	Приблизително 1 344 W
	Печат ²	(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) Приблизително 645 W при 25°C (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW) Приблизително 745 W при 25°C (MFC-L6900DW) Приблизително 805 W при 25°C
	Печат (Тих режим) ²	Приблизително 390 W при 25°C
	Копиране ²	(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) Приблизително 645 W при 25°C (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW) Приблизително 745 W при 25°C (MFC-L6900DW) Приблизително 805 W при 25°C
	Копиране (Тих режим) ²	Приблизително 390 W при 25°C
	Готовност ²	Приблизително 34 W при 25°C
	Почивка ²	(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN) Приблизително 7,5 W (DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW) Приблизително 8,0 W
	Дълбоко заспиване ²	Приблизително 1,6 W
	Изключено захранване ^{2 3 4}	Приблизително 0,04 W
Габарити		Мерна единица: мм

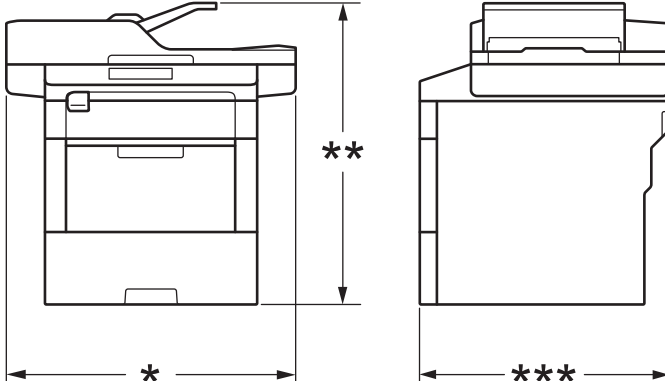			• (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) * 435 ** 486 *** 427 • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) * 495 ** 518 *** 427
Тегло (с консумативи)			• (DCP-L5500DN) 16,4 кг • (DCP-L6600DW) 18,5 кг • (MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) 16,5 кг • (MFC-L6800DW) 18,9 кг • (MFC-L6900DW) 19,0 кг
Ниво на шум	Налягане на звука	Печат	• (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) LpAm = 54 dB (A) • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) LpAm = 57 dB (A)
		Готовност	• LpAm = 35,0 dB (A)
		Печат (Тих режим)	• (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) LpAm = 52 dB (A) • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) LpAm = 53 dB (A)
	Сила на звука	Копиране ^{5 6}	• (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) LWAd = 6,67 B (A) • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) LWAd = 6,76 B (A)
		Готовност ^{5 6}	• LWAd = 4,80 B (A)
		Печат (Тих режим)	• LWAd = 6,47 B (A)
Температура	При работа		• 10 до 32 °C
	Съхранение		• 0 до 40 °C
Влажност	При работа		• 20 до 80% (без кондензация)
	Съхранение		• 35 до 85% (без кондензация)
ADF (автоматично листоподаващо устройство)			• (DCP-L5500DN) До 40 листа • (MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) До 50 листа • (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) До 80 листа За най-добри резултати препоръчваме: • Температура: 20 до 30 °C

	- Влажност: 50 до 70% - Хартия: 80 г/м²

¹ , измерено диагонално

² USB връзки с компютър

³ Измерено съгласно IEC 62301 издание 2.0.

⁴ Консумацията на електроенергия варира леко в зависимост от средата на използване или износването на компонентите.

⁵ Измерено в съответствие с метода, описан в RAL-UZ171.

⁶ Офис оборудване с LWAd>6,30 B(A) не е подходящо за употреба в помещение, където за хората е необходима висока степен на концентрация. Такова оборудване трябва да бъде поставено в отделна стая поради генерирания шум.

Спецификация за размера на документа

Размер на документа	Ширина на ADF	• 105 до 215,9 мм
	Дължина на ADF	• 147,3 до 355,6 мм
	Ширина на стъклото на скенера	• Макс. 215,9 мм
	Дължина на стъклото на скенера	(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) Макс. 300 мм (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) Макс. 355,6 мм

Спецификации на носителите за печат

Подаване на хартия	Тава за хартия (Стандартна)	Тип хартия	• Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, плътна хартия ¹
		Размер на хартията	• A4, Letter, A5, A5 (дълъг ръб), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
		Тегло на хартията	• 60 до 120 г/м ²
		Максимален капацитет за хартия	(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) До 250 листа от 80 г/м² обикновена хартия (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) До 520 листа от 80 г/м² обикновена хартия
	Мултифункционална тава	Тип хартия	• Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, плътна хартия, по-плътна хартия, рециклирана хартия, висококачествена хартия, етикет, плик, тънък плик, плътен плик
		Размер на хартията	- Ширина: 76,2 до 215,9 мм - Дължина: от 127 до 355,6 мм
		Тегло на хартията	• 60 до 200 г/м ²
		Максимален капацитет за хартия	- До 50 листа от 80 г/м² обикновена хартия - Плик: 10 плика до 10 мм дебелина

Подаване на хартия	Тава за хартия 2, 3 (Допълнителна) ²	Тип хартия	Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия, плътна хартия ¹
		Размер на хартията	A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
		Тегло на хартията	60 до 120 г/м²
		Максимален капацитет за хартия	(LT-5500/LT-5505) До 250 листа от 80 г/м² обикновена хартия (LT-6500/LT-6505) До 520 листа от 80 г/м² обикновена хартия
Изход на хартията ³	Изходната тава за хартия с лицето надолу		(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) До 150 листа от 80 г/м² обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е надолу към изходната тава за хартия с лицето надолу) (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) До 250 листа от 80 г/м² обикновена хартия (лицевата страна на разпечатания документ е надолу към изходната тава за хартия с лицето надолу)
	Изходната тава за хартия с лицето нагоре		(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) Един лист (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре) (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) До 10 листа (лицевата страна на разпечатания документ е нагоре в изходната тава за хартия с лицето нагоре)
Двустранен	Автоматичен двустранен печат	Тип хартия	Обикновена хартия, бланка, цветна хартия, тънка хартия, рециклирана хартия
		Размер на хартията	A4
		Тегло на хартията	60 до 105 г/м²

¹ Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре) преди печат, за да може отпечатаната страница да излезе в изходната тава с лицето нагоре.

² Можете да монтирате до две долни тави.

³ За етикети препоръчваме да извадите разпечатаните листове от изходната тава за хартия, веднага щом излязат от устройството, за да не се размазват.

Спецификации на факса

ЗАБЕЛЕЖКА

Тази функция се предлага само за моделите MFC.

Съвместимост		ITU-T супер група 3
Система на кодиране		MH / MR / MMR / JBIG
Скорост на модема		33 600 бита/сек. (с автоматично включване в аварийен режим)
Двустранен печат на получените		Да
Автоматично двустранно изпращане		(MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) - Да (от ADF)
Ширина на сканиране		Макс. 208 мм
Ширина на печат		Макс. 208 мм
Нива на сивото		8 бита/256 нива
Резолюция	Хоризонтална	203 dpi
	Вертикална	- Стандартно: 98 dpi - Фино: 196 dpi - Суперфино: 392 dpi - Фото: 196 dpi
Адресна книга		300 местоположения
Групи		До 20
Разпращане		350 местоположения
Автоматично повторно набиране		3 пъти на интервали от 5 минути
Предаване от паметта		до 500 страници ¹
Приемане при липса на хартия		до 500 страници ¹

¹ "Страници" се отнасят за "Тестовата схема № 1 на ITU-T" (типично бизнес писмо, стандартна резолюция, JBIG код). Спецификациите и отпечатаните материали подлежат на промяна без предупреждение.

Спецификация на копиране

Ширина на копиране	Макс. 210 мм
Автоматично двустранно копиране	(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) - Да (от ADF)
Множество копия	Сортира/разделя до 99 страниц
Увеличаване/намаляване	25 – 400% (със стъпка 1%)
Резолюция	Макс. 1 200 x 600 dpi
Време за излизане на първото копие ¹	(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) - По-малко от 9,2 секунди при 23°C / 230 V (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) - По-малко от 9,5 секунди при 23°C / 230 V

¹ От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на скенера

Цветен/Черно-бял	Да / Да
TWAIN съвместимост	Да (Windows XP 32-битов SP3 / Windows XP 64-битов SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) (OS X v10.8.5 / 10.9.x / 10.10.x)
WIA съвместимост	Да (Windows XP 32-битов SP3 / Windows XP 64-битов SP2 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1)
ICA съвместимост	Да (OS X v10.8.5 / 10.9.x / 10.10.x)
Дълбочина на цвета	48-битова обработка на цветовете (вход) 24-битова обработка на цветовете (изход)
Нюанси на сивото	16-битова обработка на цветовете (вход) 8-битова обработка на цветовете (изход)
Резолюция ¹	- До 19 200 × 19 200 dpi (интерполирана) - До 1 200 × 1 200 dpi (от стъклото на скенера) - До 600 × 600 dpi (от ADF)
Ширина на сканиране	Макс. 210 мм
Автоматично двустранно сканиране	(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) Да (от ADF)

¹ Сканиране с максимум 1 200 × 1 200 dpi с WIA драйвер под Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 (с помощната програма за скенер може да бъде избрана резолюция до 19 200 × 19 200 dpi)

Спецификации на принтера

Автоматичен двустранен печат	Да
Емулация	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF версия 1.7, XPS версия 1.0
Резолюция	До 1 200 × 1 200 dpi
Скорост на печат ^{1 2}	Едностраниен печат (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) До 40 страници/минута (размер A4) (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW) До 46 страници/минута (размер A4) (MFC-L6900DW) До 50 страници/минута (размер A4)
	Двустранен печат (DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) До 20 страници/минута (10 листа в минута) (размер Letter или A4) (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) До 24 страници/минута (12 листа в минута) (размер Letter или A4)
Време за излизане на първата разпечатка ³	(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) По-малко от 7,2 секунди при 23°C / 230 V (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) По-малко от 7,5 секунди при 23°C / 230 V

¹ Скоростта на печат може да се промени в зависимост от типа на отпечатваните документи.

- 2 Скоростта на печат може да бъде по-ниска при включване на устройството към безжична LAN мрежа.
- 3 От режим на готовност и стандартна тава

Спецификации на интерфейса

USB ^{1 2}	- Hi-Speed USB 2.0 - Използвайте USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2 м.
LAN	(DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW) 10Base-T / 100Base-TX ³ (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T ^{3 4}
Безжична LAN мрежа	(DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) IEEE 802.11b/g/n (инфраструктура/режим "Ad-hoc") IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)
NFC	(DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW) Да

- ¹ Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
- ² Не се поддържат други, освен вградените USB портове.
- ³ Използвайте прав кабел тип "усукана двойка" категория 5 (или по-висока).
- ⁴ Ако свържете устройството към гигабитова Ethernet мрежа, използвайте мрежовите устройства и кабели, които са съвместими със спецификацията 1000BASE-T.

Поддържани протоколи и функции за защита

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Безжична LAN мрежа

IEEE 802.11b/g/n (режим "Инфраструктура"/режим "Ad-hoc"), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Протоколи (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Автоматично частно IP адресиране), WINS/NetBIOS преобразуване на имена, DNS преобразуващо устройство, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP клиент, IPP/PPS, FTP клиент и сървър, CIFS Client, TELNET сървър, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMP, уеб услуги (печат/сканиране), SMTP клиент, LDAP, IMAP4

Протоколи (IPv6)

NDP, RA, DNS преобразуващо устройство, mDNS, LLMNR отговарящо устройство, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP клиент, FTP клиент и сървър, CIFS Client, TELNET сървър, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS сървър, TFTP клиент и сървър, ICMPv6, SMTP клиент, LDAP, уеб услуги (печат/сканиране), IMAP4

Защита на мрежата (кабелна)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Защита на мрежата (безжична)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec

Защита на безжичната мрежа

WEP 64/128 бита, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Сертифициране на безжичната мрежа

Wi-Fi Certification Mark License (WPA™/WPA2™ - корпоративен, личен), лиценз за идентифицираща маркировка за Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

Спецификации на функцията за директен печат

Съвместимост	PDF версия 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (създадено от собствения драйвер на принтера), TIFF (сканирано от модели на Brother), XPS версия 1.0
Интерфейс	Директен USB интерфейс: Отпред x 1, на гърба x 1 (DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW)

Спецификации за изискванията към компютъра

Поддържани операционни системи и софтуерни функции

Платформа и версия на операционната система на компютъра		Интерфейс на компютъра			Процесор	Място на твърдия диск, необходимо за инсталиране	
		USB ¹	10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T ^{2 3} (Ethernet)	Безжична ⁴ 802.11b/g/n		За драйвери	За приложенията (Включително драйвери)
Операционна система Windows	Windows XP Home ^{5 6}	Печатане PC Fax ⁷ Сканиране			32-битов (x86)(SP3) или 64-битов (x64)(SP2) процесор	150 MB	500 MB
	Windows XP Professional ^{5 6}						
	Windows Vista ^{5 6}					500 MB	1,2 GB
	Windows 7 ^{5 6}					650 MB	
	Windows 8 ^{5 6}						
	Windows 8.1 ^{5 6}						
	Windows Server 2008	Неналично	Печатане		32-битов (x86) или 64-битов (x64) процесор	50 MB	Неналично
	Windows Server 2008 R2				64-битов (x64) процесор		
	Windows Server 2012						
	Windows Server 2012 R2						
Операционна система Mac	OS X v10.8.5 OS X v10.9.x OS X v10.10.x	Печатане PC Fax (изпращане) ⁷ Сканиране			Intel®	80 MB	400 MB

¹ Не се поддържат други, освен вградените USB портове.

² DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW поддържа на 10BASE-T/100BASE-TX

³ DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW поддържа на 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

⁴ DCP-L6600DW/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

⁵ За WIA, 1 200 x 1 200 резолюция. Помощната програма за сканиране на Brother дава възможност за резолюция до 19 200 x 19 200 dpi.

⁶ PaperPort™ 14SE поддържа Windows XP Home (SP3 или по-нов), XP Professional 32-bit (SP3 или по-нов), Windows Vista (SP2 или по-нов), Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1

⁷ PC-Fax поддържа само черно-бяло.

За последни актуализации на драйверите отидете на support.brother.com.

Всички търговски марки, наименования на марки и продукти са собственост на съответните компании.




Свързана информация

- [Приложение](#)

Как се въвежда текст на устройството на Brother

- Когато трябва да въведете текст в устройството на Brother, на LCD дисплея се появява клавиатура.
- Наличните знаци може да са различни в зависимост от страната.
- Подредбата на клавиатурата може да е различна в зависимост от извършваната операция.

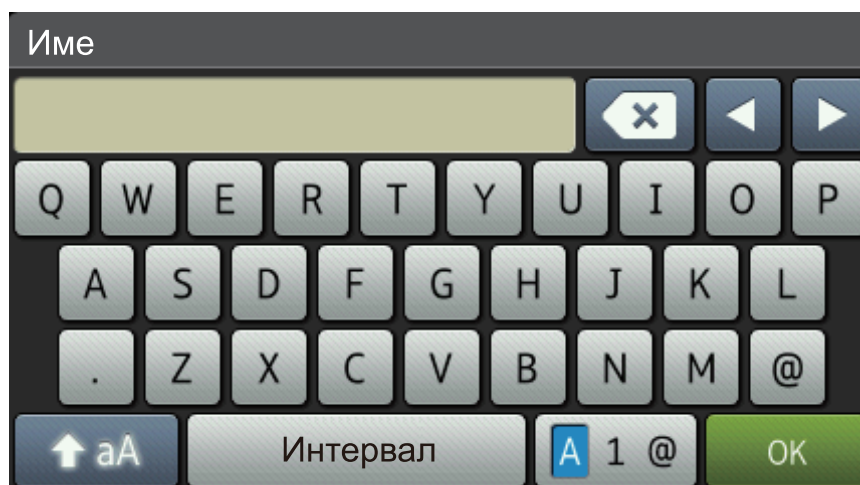

- Натискайте , за да избирате последователно букви, цифри или специални знаци.
- Натискайте , за да превключвате от малки на главни букви и обратно.
- За да преместите курсора наляво или надясно, натиснете ◀ или ▶.

Въвеждане на интервали

- За да въведете интервал, натиснете [Интервал] или ▶.

Поправяне

- Ако сте въвели неправилно знак и желаете да го промените, натиснете ◀ или ▶, за да преместите курсора до сгрешения знак, а след това натиснете . Въведете правилния знак.
- За да вмъкнете знак, натиснете ◀ или ▶, за да преместите курсора на правилното място, а след това въведете знака.
- Натискайте  за всеки знак, който искате да изтриете, или натиснете и задръжте , за да изтриете всички знаци.



Свързана информация

- [Приложение](#)
- [Изпращане на сканирани данни към имейл сървър](#)
- [Качване на сканирани данни на FTP сървър](#)
- [Настройване на ИД на устройството](#)
- [Съхраняване на номера на факс](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим "Ad-Hoc" чрез съществуващ SSID](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа с помощта на съветника за настройка от контролния панел на устройството](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа в режим "Ad-Hoc" чрез нов SSID](#)
- [Конфигуриране на вашето устройство за безжична мрежа, когато не се изпраща SSID](#)
- [Изпращане на интернет факс \(I-Fax\)](#)



-
- Препращане на получени имейл и факс съобщения
 - Препредаване от вашето устройство Brother
-

Консумативи

Когато дойде време за смяна на консумативи, например тонер или барабан, на контролния панел на устройството или в Status Monitor ще се появи съобщение за грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство посетете <http://www.brother.com/original/index.html> или се свържете с вашия местен дилър на Brother.



- Модулът на барабана и тонер касетата са две отделни части.
- Номерът на тонер касетата ще е различен в зависимост от страната или региона.

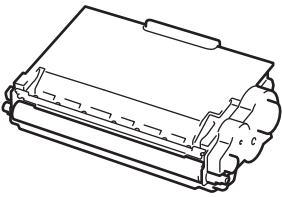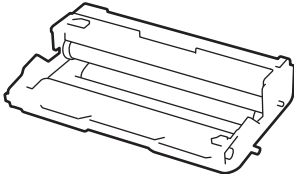Консуматив	Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Приложими модели
Тонер касета 	Стандартен тонер: TN-3430	Приблизително 3 000 страници ¹ (страница с размер A4 или Letter)	DCP-L5500DN/ DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
	Тонер с голям капацитет: TN-3480	Приблизително 8 000 страници ¹ (страница с размер A4 или Letter)	DCP-L5500DN/ DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
	Тонер с много голям капацитет: TN-3512	Приблизително 12 000 страници ¹ (страница с размер A4 или Letter)	DCP-L6600DW/ MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW
	Тонер с изключително голям капацитет: TN-3520	Приблизително 20 000 страници ¹ (страница с размер A4 или Letter)	MFC-L6900DW
	Тонер от кашона: , доставен с вашето устройство.	Приблизително 2 000 страници ¹ (страница с размер A4 или Letter)	DCP-L5500DN/ MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW
		Приблизително 8 000 страници ¹ (страница с размер A4 или Letter)	DCP-L6600DW/ MFC-L6800DW
		Приблизително 12 000 страници ¹ (страница с размер A4 или Letter)	MFC-L6900DW
Модул на барабана 	DR-3400	Приблизително 30 000 страници / 50 000 страници ²	DCP-L5500DN/ DCP-L6600DW/ MFC-L5700DN/ MFC-L5750DW/ MFC-L6800DW/ MFC-L6900DW

¹ Приблизителният капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19752.

² Приблизително 30 000 страници на базата на 1 страница на заявка или 50 000 страници на базата на 3 страници на заявка [страници с размер A4/letter]. Броят страници може да се повлияе от множество фактори, включително, но не само, от типа и размера на носителя.



Свързана информация

- [Приложение](#)
- [Смяна на консумативи](#)

Принадлежности

Наличността на аксесоарите може да варира в зависимост от страната и региона ви. За повече информация относно принадлежностите за вашето устройство посетете <http://www.brother.com/original/index.html> или се обърнете към вашия дилър на Brother или към центъра за обслужване на клиенти на Brother..

Име на модела	Елемент	Модели, за които се отнася
LT-5500 (сив цвят)	Долна тава (250 листа)	DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW
LT-5505 (бял цвят)		DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW
LT-6500 (сив цвят)	Долна тава (520 листа)	DCP-L5500DN/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW
LT-6505 (бял цвят)		DCP-L6600DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW



Свързана информация

- [Приложение](#)

Информация за рециклираната хартия

- Рециклираната хартия има същото качество като хартията, произведена от оригинални дървесни източници. Стандартите, които управляват съвременната рециклирана хартия, гарантират, че тя отговаря на най-високите изисквания за качество за различни процеси на печат. Оборудването за създаване на изображения, предоставено от компаниите, подписали доброволното споразумение, е подходящо за използване с рециклирана хартия, която отговаря на стандарта EN 12281:2002.
- Закупуването на рециклирана хартия запазва природните ресурси и популяризира кръговата икономика. Хартията се произвежда, като се използват целулозни влакна от дърветата. Събирането и рециклирането на хартия удължава живота на влакната до няколко жизнени цикъла, като по този начин ресурсите се използват най-добре.
- Производственият процес на рециклирана хартия е кратък. Влакната вече са били обработвани, така че се използва по-малко количество вода, химически вещества и енергия.
- Рециклирането на хартия има предимството и да намалява отделянето на въглерод, като отклонява хартиените продукти от другите маршрути за изхвърляне, като сметища и места за изгаряне. Боклукът на сметищата отделя метан, който има огромен парников ефект.



Свързана информация

- [Приложение](#)

Кратък речник

Това е сравнителен списък на всички характеристики и термини, които се съдържат в ръководствата на Brother. Наличността на определена функция зависи от модела, който сте закупили.

A B C D E F H I L M P R S T V W X
A B Г Д З И К М Н О П Р С Т У Ф Ц Ш

A

- [Ad-hoc режим](#)
- [ADF \(автоматично листоподаващо устройство\)](#)
- [AES](#)
- [APIPA](#)
- [APOP](#)
- [ARP](#)

B

- [BOOTP](#)
- [BRAdmin Light \(Windows\)](#)
- [BRAdmin Professional 3 \(Windows\)](#)
- [BRPrint Auditor \(Windows\)](#)

C

- [CA](#)
- [CA сертификат](#)
- [CIFS](#)
- [CNG тонове](#)
- [CSR](#)
- [Custom Raw Port](#)

D

- [DHCP](#)

- [DNS клиент](#)
- [DNS сървър](#)

E

- [ECM \(Режим корекция на грешките\)](#)

F

- [FTP](#)

H

- [HTTP \(Уеб сървър\)](#)
- [HTTPS](#)

I

- [IEEE 802.1x](#)
- [IP адрес](#)
- [IPP](#)
- [IPPS](#)
- [IPsec](#)
- [IPv6](#)

L

- [LEAP](#)
- [LLMNR](#)
- [LPD](#)
- [LPR](#)

M

- [MAC адрес](#)
- [MDN](#)

- [mDNS](#)

P

- [PEAP](#)
- [Peer-to-Peer](#)

R

- [RARP](#)

S

- [Secure Function Lock 3.0](#)
- [SMTP over SSL](#)
- [SMTP клиент](#)
- [SMTP-AUTH](#)
- [SNMP](#)
- [SNMPv3](#)
- [SNTP](#)
- [SSID](#)
- [SSL/TLS](#)
- [Status Monitor](#)

T

- [TAD \(Телефонен секретар\)](#)
- [TCP/IP](#)
- [TELNET](#)
- [TKIP](#)

V

- [Vertical Pairing](#)

W

- [Web Services](#)
- [WEP](#)
- [Wi-Fi Direct®](#)
- [WINS](#)
- [WINS сървър](#)
- [WLAN доклад](#)
- [WPS](#)

X

- [Xmit отчет \(отчет за потвърждаване на предаването\)](#)

A

- [Автоматично намаляване](#)
- [Автоматично повторно набиране](#)
- [Автоматично предаване на факс](#)
- [Адресна книга](#)
- [Архивиращо отпечатване](#)

B

- [Време на Ф/Т позвъняване](#)
- [Временни настройки](#)
- [Външен телефон](#)
- [Вътрешен телефонен номер](#)

Г

- [Грешка при връзката \(или Ком. грешка\)](#)
- [Група по съвместимост](#)

Д

- Двустранен достъп
- Дистанционна настройка
- Доклад за мрежовата конфигурация
- Достъп за дистанционно извличане

З

- Забавяне на позвъняването
- Закъснял Fax
- Запаметяване на дневника за печат в мрежата

И

- ИД на устройството
- Идентификация на обаждания се
- Име на възел
- Импулсно
- Инструмент за поправка на мрежовата връзка
- Интернет факс
- Инфраструктурен режим

К

- Канали
- Код за дистанционен достъп
- Код за дистанционно активиране (само за режим на факс/телефон)
- Код за дистанционно деактивиране (само за режим на факс/телефон)
- Контраст
- Криптосистема на публичен ключ
- Криптосистема на споделен ключ

М

- Международен режим
- Метод на кодиране
- Метод на удостоверяване WPA-PSK/WPA2-PSK
- Мрежов PC-FAX
- Мрежов ключ
- Мрежова дистанционна настройка

Н

- Нива на сивото
- Номер на група

О

- Обаждање на друго устройство
- Оставащи заявки
- Отворена система
- Отказ на задача
- Откриване на факс
- Отличително позвъняване
- Отпечатване в споделена мрежа
- Отчет за потвърждаване на предаването
- Отчет за факсове
- Отчетен период

П

- Пауза
- Плътност
- Подмрежова маска

▲ Начало > Речник

- Получаване в паметта
- Предаване
- Предаване в реално време
- Препращане на факсовете
- Приемане при липса на хартия
- Протоколи

Р

- Разпращане
- Разрешаване на имена в NetBIOS
- Резолюция
- Резолюция на снимка (само за черно-бяло)
- Ръчен факс

С

- Сертификат
- Сила на звуковия сигнал
- Сила на звънене
- Сканиране
- Сканиране към имейл сървър
- Списък на адресната книга
- Списък с потребителски настройки
- Стандартна резолюция
- Супер фина резолюция (само черно-бяло)
- Съветник за настройка на драйвер
- Съхранение на факсовете

Т

- Таблици с настройки
- Тон
- Търсене

У

- Удостоверяване
- Удостоверяване чрез Active Directory
- Уеб базирано управление

Ф

- Факс тонове
- Факс/Телефон
- Фина резолюция

Ц

- Цифров подпис

Ш

- Шифроване
- Шлюз

Ad-hoc режим

Режим на работа в безжична мрежа, при който всички устройства (устройства и компютри) са свързани без използване на точка за достъп/маршрутизатор.

ADF (автоматично листоподаващо устройство)

Документът може да бъде поставен в ADF и автоматично да бъде сканиран страница по страница.

AES

AES стандартът (Advanced Encryption Standard) е упълномощеният стандарт за сигурно шифроване на Wi-Fi®.

APIPA

Ако не зададете IP адрес ръчно или автоматично (посредством DHCP, BOOTP или RARP сървър), протоколът Автоматично частно IP адресиране (APIPA) автоматично ще зададе IP адрес в диапазона от 169.254.1.0 до 169.254.254.255.

APOP

APOP (Удостоверен протокол за извличане на получена електронна поща) разширява POP3 (протокол за получаване в интернет), за да включи метод на удостоверяване, който шифрова паролата, когато клиентът получава имейл.

ARP

Протоколът за преобразуване на адреси (ARP) извършва преобразуване на IP адрес в MAC адрес в TCP/IP мрежа.

BOOTP

Протоколът Bootstrap (BOOTP) е мрежов протокол, който се използва от мрежов клиент за получаване на IP адрес от конфигурационен сървър.



За използване на BOOTP се свържете с вашия мрежов администратор.

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light е помощна програма за първоначално конфигуриране на свързаните към мрежа устройства Brother. Тази помощна програма може да търси продукти на Brother във вашата мрежа, да преглежда състоянието и да конфигурира основни мрежови настройки, като например IP адрес.

Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите BRAdmin Light.

BRAdmin Professional 3 (Windows)

BRAdmin Professional 3 е помощна програма за по-разширено управление на устройства Brother, свързани в мрежа. Тази помощна програма може да търси продукти Brother във вашата мрежа и да вижда състоянието на устройството от лесен за четене екран в стил Windows Explorer, който си променя цвета за идентифициране на състоянието на всяко устройство. Можете да конфигурирате настройките на мрежи и устройства, и да актуализирате фърмуер на устройство от компютър с Windows във вашата LAN. BRAdmin Professional 3 може също да регистрира действията на устройства Brother във вашата мрежа и да експортира данните от регистрационния файл във формат HTML, CSV, TXT или SQL. За потребителите, които искат да следят локално свързани устройства, инсталирайте софтуера Print Auditor Client на компютъра на клиента. Тази помощна програма ви позволява да използвате BRAdmin Professional 3 за следене на устройства, които са свързани с клиентски компютър чрез USB интерфейса.

Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите софтуера.



- Това приложение е само за потребители на Windows.
- Отидете на страницата **Изтегляния** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да свалите най-новата версия на помощната програма BRAdmin Professional 3 на Brother.
- Име на възел: името на възела се появява в текущия прозорец на BRAdmin Professional 3. Името на възела по подразбиране е „BRNxxxxxxxxxxxx“ за кабелна мрежа или „BRWxxxxxxxxxxxx“ за безжична мрежа („xxxxxxxxxxxx“ е MAC адресът/Ethernet адресът на вашето устройство).
- Ако използвате защитната стена на Windows или функцията за защитна стена на приложение срещу шпиониране и антивирусни програми, временно я изключете. Когато се уверите, че можете да печатате, конфигурирайте настройките на софтуера, като следвате инструкциите.

BRPrint Auditor (Windows)

Програмата BRPrint Auditor на Brother ви предоставя големите възможности за следене на локално прикачени устройства, които имат инструментите за управление на мрежи Brother. Тази помощна програма позволява на клиентски компютър да събира информация за използването и състоянието от устройство Brother, прикачено чрез паралелния или USB интерфейс. Тогава BRPrint Auditor може да предаде тази информация на друг компютър, който има BRAdmin Professional 3 в мрежата. Това позволява на администратора да проверява броя на страниците, състоянието на тонера и барабана, и версията на вграденото програмно осигуряване. Освен докладване до приложенията за управление на мрежата на Brother, това приложение може да изпрати по електронен път информацията относно използването и състоянието директно до предварително определен адрес на електронна поща в CSV или XML формат на файла (изисква се поддръжка на SMTP поща). Приложението BRPrint Auditor поддържа и известяване по електронната поща за докладването на предупреждения и състояния на грешка.

CA

Сертифициращ орган (CA) е предприятие, което издава цифрови сертификати (особено X.509 сертификати) и свидетелства за обвързването на данните в сертификата.

CA сертификат

CA сертификат е сертифицирането, което идентифицира самия сертифициращ орган (CA) и притежава личния му ключ. CA сертификатът потвърждава сертификата, издаден от сертифициращия орган.

CIFS

Общата Интернет файлова система (CIFS) е стандартният начин, по който компютърните потребители споделят файлове и принтери в Windows.

CNG тонове

Специални тонове (звучи), изпращани от факс устройство по време на автоматично предаване, за да укаже на получаващото факс устройство, че повикването е от факс устройство.

CSR

Заявка за издаване на сертификат (CSR) е съобщение, изпратено до Сертифициращ орган (CO) от кандидат за издаване на сертификат. CSR съдържа информация за идентифициране на заявителя, публичния ключ, генериран от заявителя, и цифровия подпис на заявителя.

Custom Raw Port

Custom raw port е често използвани протоколи за печат в TCP/IP мрежа, който дава възможност за интерактивен пренос на данни. По подразбиране е порт 9100.

DHCP

Протоколът за динамична конфигурация на хостове (DHCP) е мрежов протокол, използван за конфигуриране на мрежовите устройства така, че да могат да комуникират по IP мрежа.



За използване на DHCP се свържете с вашия мрежов администратор.

DNS клиент

Сървърът за печат на Brother поддържа функцията за клиент на системата за имена на домейни (DNS). Тази функция позволява на сървъра за печат да комуникира с други устройства, като използва своето DNS име.

DNS сървър

Домейновата именна система (Domain Name System – DNS) е технология за управление на имената на уеб сайтовете и на интернет домейните. DNS сървърът позволява на вашия компютър да намери автоматично IP адреса си.

ECM (Режим корекция на грешките)

Открива грешки по време на предаване на факс и изпраща повторно страниците от факса, при които има грешка.

FTP

Протоколът за предаване на файлове (FTP) позволява на устройството Brother да сканира черно-бели или цветни документи направо към FTP сървър, разположен локално във вашата мрежа или в Интернет.

HTTP (Уеб сървър)

Протоколът за предаване на хипертекст (HTTP) се използва за пренос на данни между уеб сървър и уеб браузър. Сървърът за печат Brother е снабден с вграден уеб сървър, който ви позволява да следите неговото състояние или да промените някои от настройките на конфигурацията му чрез уеб браузър.

HTTPS

HTTPS (HTTP през SSL/TLS) е версията на HTTP (Hypertext Transfer Protocol – Протокол за пренос на хипертекст), която използва SSL/TLS, така че уеб съдържанието да се пренася и показва безопасно.

IEEE 802.1x

IEEE 802.1x е стандарт за удостоверяване при работа в мрежа, който се използва за свързване с кабелна или безжична локална мрежа LAN. Той ограничава връзките, които не са автентични, и свързване се разрешава само на потребители, удостоверени от централен орган.

IP адрес

Всеки адрес на Интернет протокол (IP) е поредица от числа, идентифициращи всяко свързано с мрежата устройство. IP адресът се състои от четири числа, разделени с точки. Всяко число е между 0 и 255.

Пример: В малка мрежа обикновено се променя последното число.

192.168.1.1

192.168.1.2

192.168.1.3

Как се задава IP адрес на вашия сървър за печат:

Ако имате DHCP/BOOTP/RARP сървър в мрежата, сървърът за печат автоматично получава своя IP адрес от този сървър.



В по-малки мрежи, DHCP сървърът може да служи и за маршрутизатор.

Ако нямате DHCP/BOOTP/RARP сървър, протоколът Автоматично частно IP адресиране (APIPA) автоматично задава IP адрес от диапазона 169.254.1.0 до 169.254.254.255.

IPP

Протоколът за печат в Интернет (IPP версия 1.0) ви позволява да печатате документи директно от всяко достъпно устройство през Интернет.

IPPS

IPPS (Протокол за печат в Интернет) е протоколът за печат, който използва SSL. IPPS се използва за изпращане и получаване на данни за печат, и за управление на печатащи устройства.

IPsec

IPsec е допълнителна функция за сигурност на IP протокола, която осигурява услуги за удостоверяване и шифроване.

IPv6

IPv6 е интернет протокол от следващо поколение. За повече информация за протокола IPv6 отидете на страницата за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

LEAP

Лек разширяем протокол за удостоверяване (LEAP) е патентован EAP метод, разработен от Cisco Systems, Inc., в който се използва потребителска идентификация и парола за удостоверяване. LEAP се използва в безжични мрежи.

LLMNR

Протоколът LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution) преобразува имената на съседните компютри, ако мрежата не използва сървър на домейновата именна система (DNS сървър). Функцията за LLMNR отговарящо устройство работи в както в IPv4, така и в IPv6 среда, когато се използва Windows Vista или по-нова версия.

LPD

Протоколът Line Printer Daemon (“демон” за печат) (LPD или LPR) е широко използван протокол за печат по TCP/IP мрежа, предимно за UNIX®-базирани операционни системи.

LPR

Протоколът Line Printer Daemon (LPD или LPR) е често използван протокол за печат в TCP/IP мрежа.

MAC адрес

MAC адресът (Ethernet адресът) представлява уникален номер, присвоен към мрежовия интерфейс на устройството.

MDN

Полето Message Disposition Notification (MDN) в менюто на контролния панел изисква статуса на интернет факс/имейл съобщението след доставка чрез транспортната система Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

След като съобщението пристигне при получателя, тези данни се използват, когато устройството или потребителят прочете или разпечата получения интернет факс или имейл.

Например, ако съобщението е отворено за четене или е отпечатано, получателят изпраща съобщение към оригиналното изпращащо устройство или потребителя.



Получателят трябва да поддържа полето MDN, за да може да изпраща отчет уведомление, в противен случай искането се игнорира.

mDNS

Multicast DNS (mDNS) позволява на сървъра за печат на Brother да се конфигурира автоматично за работа в OS X система с проста мрежова конфигурация.

PEAP

Защитен разширяем протокол за удостоверяване (PEAP) е версия на EAP метода, разработен от Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation и RSA Security. PEAP създава шифрован Слой на защитен сокет (SSL)/Защита на транспортни слоеве (TLS) между клиент и сървър за удостоверяване, за да се изпратят потребителски идентификатор и парола. PEAP предоставя взаимно удостоверяване между сървъра и клиента.

Устройството Brother поддържа следните вътрешни удостоверявания:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

Peer-to-Peer

Peer-to-Peer е тип печат в среда с равноправен достъп. В среда с равноправен достъп всеки компютър изпраща до и получава директно данни от всяко устройство. Няма централен сървър, който да управлява достъпа или споделянето на устройства.

RARP

Протоколът за обратно преобразуване на адреси (RARP) намира логическия адрес на устройство, за което знае само физическия адрес.



За използване на RARP се свържете с вашия мрежов администратор.

Secure Function Lock 3.0

Secure Function Lock 3.0 повишава сигурността чрез ограничаване на използването на функции.

SMTP over SSL

Функцията SMTP over SSL дава възможност за изпращане на шифрован имейл чрез SSL.

SMTP клиент

Клиентът Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) се използва за изпращане на имейли чрез Интернет или Интранет.

SMTP-AUTH

SMTP удостоверяването (SMTP-AUTH) разширява SMTP (Интернет протокол за изпращане на съобщение), за да включи метод за удостоверяване, който гарантира истинската идентичност на изпращача.

SNMP

Протоколът Simple Network Management (SNMP) се използва за управление на мрежови устройства, включително компютри, маршрутизатори и устройства на Brother, готови за работа в мрежа. Сървърът за печат на Brother поддържа SNMPv1, SNMPv2c и SNMPv3.

SNMPv3

Протоколът Simple Network Management, версия 3 (SNMPv3) осигурява удостоверяване на потребителя и шифроване на данни за сигурност в управлението на мрежови устройства.

SNTP

Обикновеният протокол за мрежово време (SNTP) се използва за синхронизиране на компютърния часовник в TCP/IP мрежа. Можете да конфигурирате настройките на SNTP с помощта на Уеб базирано управление.

SSID

Всяка безжична мрежа има свое собствено уникално мрежово име и технически се характеризира като идентификатор на услугата (SSID). SSID е с 32-байтова или по-малка стойност и е присвоен към точката за достъп. Безжичните мрежови устройства, които искате да свържете към безжичната мрежа, трябва да съответстват на точката за достъп. Точката за достъп и безжичните мрежови устройства редовно изпращат безжични пакети (наричани навигационни), които съдържат SSID информацията. Когато вашето безжично мрежово устройство получи навигационен пакет, можете да идентифицирате безжичната мрежа, която е достатъчно близо до радиовълните, достигащи до вашето устройство.

SSL/TLS

SSL (Secure Socket Layer – Слой на защитен сокет) или TLS (Transport Layer Security – Защита на транспортния слой) е ефективен метод за защита на данни, които се изпращат чрез локална или глобална мрежа. SSL/TLS действат чрез шифроване на изпратените по мрежа данни, например заявка за печат, така че някой, който се опита да ги прихване, да не може да ги прочете.

SSL/TLS може да бъде конфигуриран в кабелна и безжична мрежа и ще работи с други форми на защита, включително WPA ключове и защитни стени.

Status Monitor

Помощната програма Status Monitor е конфигурираща се програма за наблюдение на статуса на едно или повече устройства, която ви позволява да получавате незабавно информация при проблем, например при липса на хартия или засядане на хартия в устройството.

TAD (Телефонен секретар)

Можете да свържете външен телефонен секретар към устройството.

TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) е най-известният набор протоколи, използвани за комуникация, като напр. за интернет и имейл. Този протокол може да бъде използван в почти всички операционни системи, включително Windows, Windows Server, OS X и Linux®.

TELNET

Протоколът TELNET ви позволява да контролирате отдалечените мрежови устройства в TCP/IP мрежа от вашия компютър.

TKIP

Протоколът за интеграция на временен ключ (TKIP) е един от методите за шифроване, приет от WPA™ за използване в безжична мрежа. TKIP осигурява механизъм за смесване на ключовете, проверка на интегритета на съобщението и механизъм за повторно отключване.

Vertical Pairing

Вертикално сдвояване е технология за Windows, която позволява на вашето безжично устройство, което се поддържа от Вертикално сдвояване, да се свързва с вашата Инфраструктурна мрежа с помощта на PIN метода на Wi-Fi Protected Setup™ и функцията Уеб услуги. Това позволява и инсталиране на драйвер за принтер чрез иконата на принтера на екрана **Добавяне на устройство**.

Web Services

Протоколът Web Services позволява на потребителите на Windows Vista, Windows 7 или Windows 8 да инсталират драйверите за печат и сканиране, като използват иконата на устройството от папката **Мрежа**. Web Services позволява и да проверите текущото състояние на устройството от компютъра.

WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) е един от методите за шифроване, използвани в безжична мрежа. При използване на WEP данните се предават и приемат с ключ за защита.

Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct е един от методите за конфигуриране на безжична мрежа, разработен от Wi-Fi Alliance®. Този тип връзка е стандарт Wi-Fi®, който позволява на устройствата да се свързват едно с друго без точка за безжичен достъп с помощта на защитен метод.

WINS

Windows Internet Name Service (WINS) е услуга, която предоставя информация за разрешаване на NetBIOS имената. Тя обединява IP адреса и NetBIOS името в локалната мрежа.

WINS сървър

Сървърът за Windows Internet Name Service (WINS) осигурява съответствието на IP адресите с имената на компютрите (NetBIOS имена) в мрежите под Windows.

WLAN доклад

Докладът за WLAN съдържа статуса на безжичната мрежа на устройството. Ако безжичното свързване е неуспешно, проверете кода за грешка на отпечатания доклад.

WPS

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) е стандарт, който позволява настройване на защитени безжични мрежи. WPS е създаден от Wi-Fi Alliance® през 2007 г.

Xmit отчет (отчет за потвърждаване на предаването)

Списък за всяко предаване с дата, час и номер.

Автоматично намаляване

Намалява размера на входящите факсове.

Автоматично повторно набиране

Функция, която позволява на устройството ви да набере повторно последния факс номер пет минути след като не се е свързало поради заета линия.

Автоматично предаване на факс

Изпраща факс без вдигане на слушалката на външния телефон .

Адресна книга

Имена и номера, които сте съхранили с цел лесно набиране.

Архивиращо отпечатване

Вашето устройство отпечатва копие на всеки факс, който е получен и съхранен в паметта. Това е мярка за безопасност, предотвратяваща загуба на съобщения при прекъсване на електрозахранването.

Време на Ф/Т позвъняване

Продължителността на псевдо/двойните позвънявания, с които устройството на Brother (в режим на получаване, настроен на "Факс/Тел.") ви уведомява да приемете гласово повикване, на което е отговорило.

Временни настройки

Можете да промените определени опции за всяко предаване на факс и да копирате, без да промените настройките по подразбиране.

Външен телефон

TAD (телефонен секретар) или телефон, който е свързан към устройството ви.

Вътрешен телефонен номер

Телефон към номера на факс, който е включен в отделна стенна розетка.

Грешка при връзката (или Ком. грешка)

Грешка по време на изпращане или получаване на факсове, обикновено поради шумове или статично електричество по линията.

Група по съвместимост

Способност на един факс да комуникира с друг. Съвместимостта е осигурена между ITU-T групите.

Двустранен достъп

Устройството ви може да сканира изходящи факсове или планирани задачи в паметта си и едновременно с това да изпраща факс, да получава или печата входящ факс.

Дистанционна настройка

Програмата Дистанционна настройка ви дава възможност да конфигурирате много от настройките на устройството и мрежата от компютърно приложение. Когато стартирате това приложение, настройките на вашето устройство ще бъдат изтеглени автоматично на вашия компютър и показани на екрана на компютъра ви. Ако промените настройките, можете да ги качите директно в устройството.

Доклад за мрежовата конфигурация

Докладът за мрежовата конфигурация отпечатва доклад с текущата конфигурация на мрежата, включително настройките на мрежовия сървър за печат.

Достъп за дистанционно извличане

Възможността да получите достъп до вашето устройство от разстояние от телефон с тонално набиране.

Забавяне на позвъняването

Броят позвънявания, преди устройството да отговори в режим "Само Fax" и "Fax/Тел".

Закъснял Fax

Изпраща вашия факс по-късно в определен час на същия ден.

Запаметяване на дневника за печат в мрежата

Функцията Запаметяване на дневника за печат в мрежата ви позволява да запазите файл с дневника за печат от вашето устройство Brother в мрежов сървър с помощта на CIFS.

ИД на устройството

Съхранената информация, която се появява в най-горната част на изпращаните по факса страници. Тя съдържа името на изпращача и номера на факса.

Идентификация на обаждания се

Услуга, предоставяна от телефонната компания, която ви позволява да виждате номера (или името) на обаждания се.

Име на възел

Името на възела е името на устройството в мрежата. Това име често се нарича NetBIOS име; то ще бъде името, което се регистрира от WINS сървъра във вашата мрежа. Brother препоръчва името „BRNxxxxxxxxxx“ за кабелна мрежа или „BRWxxxxxxxxxx“ за безжична мрежа („xxxxxxxxxx“ е MAC адресът/Ethernet адресът на вашето устройство).

Импулсно

Тази функция не е достъпна в някои държави.
Форма на автоматично набиране на телефонната линия.

Инструмент за поправка на мрежовата връзка

Network Connection Repair Tool е програма на Brother, предвидена да коригира настройките на драйвера, така че да съответстват на мрежовите настройки на устройството. За да използвате Network Connection Repair Tool, обърнете се към мрежовия администратор.

Интернет факс

Интернет факс (I-Fax) ви позволява да изпращате и получавате факс документи, използвайки интернет като транспортен механизъм.

Преди да използвате тази функция, конфигурирайте необходимите настройки на устройството от контролния му панел.

Инфраструктурен режим

Режим на работа в безжична мрежа, при който всички устройства (устройства и компютри) са свързани чрез използване на точка за достъп/маршрутизатор.

Канали

Безжичните мрежи използват канали. Всеки безжичен канал е на различна честота. Има до 14 различни канала, които могат да бъдат използвани при употребата на безжична мрежа. Въпреки това, в много страни броят на наличните канали е ограничен.

Код за дистанционен достъп

Вашият собствен четирицифрен код (– – –*), който ви позволява да се обаждате и да осъществявате достъп до вашето устройство от отдалечено местоположение.

Код за дистанционно активиране (само за режим на факс/телефон)

Натиснете този код (*51), когато отговаряте на факс повикване по вътрешен или външен телефон.

Код за дистанционно деактивиране (само за режим на факс/телефон)

Когато устройството ви отговоря на гласово повикване, то извършва двойно/псевдо позвъняване. Можете да вдигнете от вътрешен телефон, като натиснете този код (#51).

Контраст

Настройка за регулиране на тъмни или светли документи – прави копията на тъмните документи по-светли, а на по-светлите – по-тъмни.

Криптосистема на публичен ключ

Криптосистема на публичен ключ е съвременен клон на криптографията, в който алгоритмите използват двойка ключове (публичен ключ и личен ключ) и различен компонент на двойката за различните стъпки на алгоритъма.

Криптосистема на споделен ключ

Криптосистема на споделен ключ е клон на криптографията за алгоритми, които използват един и същ ключ за две различни стъпки на алгоритъма (като криптиране и декриптиране).

Международен режим

Прави временни промени на тоновете на факса, за да се адаптира към шума и статичното електричество при международни телефонни линии.

Метод на кодиране

Метод на кодиране на информацията в документа. Всички факс устройства трябва да използват като минимум стандарта Modified Huffman (MH). Вашето устройство може да поддържа методи на по-голяма компресия – Modified Read (MR), двумерно кодиране Modified Modified Read (MMR) и JBIG, ако получаващото устройство има същата способност.

Метод на удостоверяване WPA-PSK/WPA2-PSK

Методът за удостоверяване WPA-PSK/WPA2-PSK дава възможност на Wi-Fi Protected Access® Pre-shared key (WPA-PSK/WPA2-PSK), който позволява на безжичното устройство Brother да се свърже с точките за достъп, като използва TKIP за WPA-PSK или AES за WPA-PSK и WPA2-PSK (WPA-Personal).

Мрежов PC-FAX

Използвайте мрежовия PC-FAX, за да изпращате файл от компютъра като факс. Потребителите на Windows могат и да приемат факсове чрез PC-FAX.

Мрежов ключ

Мрежовият ключ е парола, която се използва при шифроване или дешифриране на данните. Мрежовият ключ се описва и като парола, защитен ключ или ключ за шифроване. Таблицата показва броя на знаците на ключа, които трябва да се използват за всяка настройка.

Отворена система/Споделен ключ с WEP

Този ключ е 64-битова или 128-битова стойност, която трябва да бъде въведена в ASCII или шестнадесетичен формат.

	ASCII	Шестнадесетичен
64 (40) бита	Използва пет букви. Например, „WSLAN“ (чувствителност към главни и малки букви).	Използва 10 цифри по шестнадесетичната система. Например, „71f2234aba“ (без чувствителност към главни и малки букви).
128 (104) бита	Използва 13 букви. Например, „Wirelesscomms“ (чувствителност към главни и малки букви).	Използва 26 цифри по шестнадесетичната система. Например, „71f2234ab56cd709e5412aa2ba“ (без чувствителност към главни и малки букви).

WPA-PSK/WPA2-PSK и TKIP или AES

Използва Pre-Shared Key (PSK), който е с дължина осем или повече знака, максимум 63 знака.

Мрежова дистанционна настройка

Софтуерът Дистанционна настройка ви позволява да конфигурирате мрежовите настройки от компютър под Windows или Mac.

Нива на сивото

Нюанси на сиво, налични за копиране и изпращане на снимки по факс.

Номер на група

Комбинация от номера в адресната книга, които са съхранени в адресната книга за разпращане.

Обаждане на друго устройство

Тази функция позволява на вашето устройство да се обади на мобилен телефон или пейджър, когато в паметта му се получи факс.

Оставащи заявки

Можете да проверите кои програмирани заявки за факс чакат в паметта и да отмените отделни заявки.

Отворена система

Отворена система е един от методите за удостоверяване в мрежата. При удостоверяването с отворена система, на всички безжични устройства се позволява достъп до мрежата, без да се изисква WEP ключ.

Отказ на задача

Отменя програмирана заявка за печат и я изтрива от паметта на устройството.

Откриване на факс

Дава възможност на устройството да отговори на CNG тонове, ако прекъснете факс повикване с вдигане на слушалката.

Отличително позвъняване

Тази функция е достъпна само в САЩ и Канада.

Абонаментна услуга, закупена от телефонната компания, която ви дава друг телефонен номер на съществуваща телефонна линия. Устройството на Brother използва новия номер, за да симулира отделна факс линия.

Отпечатване в споделена мрежа

Отпечатването в споделена мрежа е начин за печатане в споделена мрежова среда. В споделена мрежова среда всеки компютър изпраща данни чрез сървър или сървър за печат.

Отчет за потвърждаване на предаването

Отчет за всяко предаване с дата, час и номер.

Отчет за факсове

Показва информация за последните 200 входящи и изходящи факса. TX означава предаване. RX означава получаване.

Отчетен период

Предварително програмиран период от време между автоматичното разпечатване на отчети за факсове. Можете да отпечтатете отчета за факсове по всяко време, без да прекъснете цикъла.

Пауза

Позволява ви да зададете забавяне при набиране, докато вие набирате или докато съхранявате номера в адресната книга. За по-дълги паузи натиснете "Пауза" на LCD дисплея толкова пъти, колкото е необходимо.

Плътност

Променянето на плътността прави цялото изображение по-светло или по-тъмно.

Подмрежова маска

Подмрежовата маска ви позволява да определите коя част от даден IP адрес се използва като мрежов адрес и коя - като адрес на хоста.

В следващия пример за последния сегмент от IP адреса е известно, че е адресът на хоста, а първите три сегмента са мрежовият адрес.

Например: Компютър 1 може да комуникира с Компютър 2

- Компютър 1

▲ Начало > Речник

IP адрес: 192.168.1.2

Подмрежова маска: 255.255.255.0

- Компютър 2

IP адрес: 192.168.1.3

Подмрежова маска: 255.255.255.0



0 показва, че няма ограничения в комуникацията в тази част на адреса.

Получаване в паметта

Приема факсове в паметта на устройството, когато в него няма хартия.

Предаване

Процес на изпращане на факсове по телефонни линии от вашето устройство към получаващото факс устройство.

Предаване в реално време

Когато паметта е пълна, можете да изпращате факсове в реално време.

Препращане на факсовете

Изпраща факс, получен в паметта, към друг, предварително програмиран номер на факс.

Приемане при липса на хартия

Приема факсове в паметта на устройството, когато в него няма хартия.

Протоколи

Протоколите представляват стандартизирани набори от правила за пренос на данни в мрежа. Протоколите позволяват на потребителите да получават достъп до ресурси, свързани в мрежа. Сървърът за печат, използван при вашето устройство Brother, поддържа Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) протокол.

Разпращане

Възможността за изпращане на един и същ факс на повече от един номер.

Разрешаване на имена в NetBIOS

Разрешаването на имена в мрежова базова система вход/изход (NetBIOS) ви дава възможност да получите IP адреса на другото устройство с помощта на неговото NetBIOS име по време на мрежовата връзка.

Резолюция

Броят вертикални и хоризонтални линии на инч.

Резолюция на снимка (само за черно-бяло)

Настройка на резолюцията, която използва различни оттенъци на сивото за най-добро представяне на снимки.

Ръчен факс

Когато вдигате слушалката на външния си телефон, за да чуете отговора на получаващото факс устройство, преди да натиснете “Факс старт”, за да започнете предаването.

Сертификат

Сертификатът е информацията, която обвързва публичен ключ със самоличност. Сертификатът може да се използва за проверка дали даден публичен ключ принадлежи на дадено лице. Форматът се определя от стандарта X.509.

Сила на звуковия сигнал

Настройване на силата на звука при натискане на бутон или при направена грешка.

Сила на звънене

Настройване на силата на звука при звънене на устройството.

Сканиране

Процес на изпращане на електронно изображение на хартиен документ към компютър.

Сканиране към имейл сървър

Функцията Сканиране към имейл сървър ви позволява да сканирате черно-бял или цветен документ и да го изпратите директно на имейл адрес от устройството.

Списък на адресната книга

Списък с имена и номера, съхранени в паметта на адресната книга, по азбучен ред.

Списък с потребителски настройки

Отпечатан отчет, който показва текущите настройки на устройството.

Стандартна резолюция

203 × 98 dpi (черно-бяло). 203 × 196 dpi (цветно). Използва се за текст с нормален размер и най-бързо предаване.

Супер фина резолюция (само черно-бяло)

203 × 392 dpi. Най-добра за много малки разпечатки и линейна графика.

Съветник за настройка на драйвер

Инсталационният компактдиск на Brother включва драйвера за принтер за Windows и драйвера на Brother за мрежови портове (LPR и NetBIOS). Когато администраторите инсталират драйвера за принтера и драйвера за портове посредством това приложение, те могат да запишат файла във файловия сървър или да го изпратят на потребителите по имейл. След това всеки потребител трябва само да щракне върху този файл, за да се копират автоматично на компютъра му драйверът за принтера, драйверът за портовете, IP адресът и т.н.

Съхранение на факсовете

Можете да съхранявате факсове в паметта.

Таблицы с настройки

Инструкции за бърза справка, които показват всички настройки и опции, които са достъпни за настройване на устройството.

Тон

Тази функция не е достъпна в някои държави.

Вид набиране при телефонна линия, използвано в телефоните с тонално набиране.

Търсене

Азбучен електронен списък на съхранените номера в адресната книга и номера на групи.

Удостоверяване

Повечето безжични мрежи използват някакъв вид настройки за сигурност. Тези настройки за сигурност дефинират удостоверяването (как устройството идентифицира себе си в мрежата) и шифроването (как данните се шифроват при изпращането им в мрежата). Ако не зададете правилно тези настройки, когато конфигурирате вашето безжично устройство Brother, то няма да може да се свърже към безжичната мрежа. Затова, при конфигурирането на тези настройки, трябва да сте по-внимателни.

Методи за удостоверяване за лична безжична мрежа

Личната безжична мрежа е малка мрежа (например домашна безжична мрежа), която не поддържа IEEE 802.1x.

- Отворена система

На безжичните устройства се позволява достъп до мрежата без никакво удостоверяване.

- Споделен ключ

Предварително определен таен ключ се споделя от всички устройства, които ще имат достъп до безжичната мрежа. Устройството на Brother използва WEP ключа като предварително определен ключ.

- WPA-PSK/WPA2-PSK

Активира Wi-Fi Protected Access® Pre-shared key (WPA-PSK/WPA2-PSK), който позволява на безжичното устройство Brother да се свърже с точките за достъп посредством използването на TKIP за WPA-PSK или AES за WPA-PSK и WPA2-PSK (WPA-Personal).

Методи за удостоверяване за корпоративна безжична мрежа

Корпоративната безжична мрежа е голяма мрежа, например, когато използвате устройството си в корпоративна безжична мрежа, която поддържа IEEE 802.1x. Ако конфигурирате устройството си в безжична мрежа, която поддържа IEEE 802.1x, можете да използвате следните методи за удостоверяване.

- LEAP
- EAP-FAST
- PEAP
- EAP-TTLS
- EAP-TLS



При методите за удостоверяване по-горе де използва потребителски идентификатор с дължина под 64 знака и парола с дължина под 32 знака.

Удостоверяване чрез Active Directory

Удостоверяването чрез Active Directory ограничава използването на устройството на Brother. Не можете да използвате устройството, докато не влезете в него с потребителски ИД и парола.

Уеб базирано управление

Стандартен уеб браузър може да се използва за управление на устройството с помощта на Протокол за пренос на хипертекст (HTTP) или Протокол за пренос на хипертекст през слой на защитен сокет (HTTPS). Можете да изпълните дадената функция или да получите следната информация от устройство във вашата мрежа с помощта на уеб браузър:

- Информация за статуса на устройството
- Промяна на конфигурационните настройки на факса, като “Общи настройки”, “Адресна книга” и “Отдалечен факс” (модел MFC)
- Промяна на мрежовите настройки като TCP/IP информация
- Конфигуриране на Gigabit Ethernet и Jumbo Frame
- Конфигуриране на Secure Function Lock
- Конфигуриране на Съхраняване на регистъра за печат в мрежа
- Конфигуриране на Сканиране към FTP
- Конфигуриране на Сканиране към мрежа
- Конфигуриране на LDAP (налично за определени модели)
- Информация за софтуерната версия на устройството и сървъра за печат
- Промяна на мрежа и конфигурационни детайли на устройството



За да използвате Уеб базирано управление, трябва да използвате TCP/IP протокол в мрежата и да имате валиден IP адрес, програмиран на сървъра за печат и вашия компютър.

Факс тонове

Сигналите, изпращани от предаващото и получаващото факс устройство при комуникацията между устройствата.

Факс/Телефон

Можете да получавате факсове и телефонни повиквания. Не използвайте този режим, ако използвате телефонен секретар (TAD).

Фина резолюция

Резолюцията е 203 × 196 dpi. Използва се за малки разпечатки и графики.

Цифров подпис

Цифровият подпис е величина, изчислена с криптографски алгоритъм и прикрепена към обект от данни по такъв начин, че всеки получател на данните може да използва подписа за удостоверяване на произхода и неприкосновеността на данните.

Шифроване

Повечето безжични мрежи използват някакъв вид настройки за защита. Тези настройки за защита дефинират удостоверяването (как устройството идентифицира себе си в мрежата) и шифроването (как данните се шифроват при изпращането им в мрежата). Ако не зададете правилно тези опции, когато конфигурирате вашето безжично устройство на Brother, то няма да може да се свърже с безжичната мрежа. Затова трябва да внимавате при конфигурирането на тези настройки.

Методи за шифроване за лична безжична мрежа

Личната безжична мрежа е малка мрежа (например домашна безжична мрежа), която не поддържа IEEE 802.1x.

- Никакъв

Не се използва метод на шифроване.

- WEP

При използване на Wired Equivalent Privacy (WEP), данните се предават и приемат със защитен ключ.

- TKIP

Протоколът за интеграция на временен ключ (TKIP) осигурява механизъм за смесване на ключовете, проверка на интегритета на съобщението и механизъм за повторно отключване.

- AES

Разширен стандарт за шифроване (AES) предоставя по-силна защита на данните, като използва шифроване със симетричен ключ.



- IEEE 802.11n не поддържа нито WEP, нито TKIP като метод на шифроване.
- За да се свържете с вашата безжична мрежа с помощта на IEEE 802.11n, ви препоръчваме да изберете AES.

Методи за шифроване за корпоративна безжична мрежа

Корпоративната безжична мрежа е голяма мрежа, когато например използвате устройството си в корпоративна безжична мрежа, която поддържа IEEE 802.1х. Ако конфигурирате устройството си в безжична мрежа, която поддържа IEEE 802.1х, можете да използвате следните методи на шифроване:

- TKIP
- AES
- CKIP

Протокола за интеграция на оригиналния ключ за LEAP от Cisco Systems, Inc.

Шлюз

Шлюзът е точка в мрежата, която действа като вход към друга мрежа и изпраща пренесените през мрежата данни до точно определена дестинация. Маршрутизаторът знае накъде да насочи данните, които пристигат в шлюза. Ако дестинацията се намира във външна мрежа, маршрутизаторът изпраща данните към външната мрежа. Ако вашата мрежа комуникира с други мрежи, може да се наложи да конфигурирате IP адреса на шлюза. Ако не знаете IP адреса на шлюза, обърнете се към мрежовия администратор.

brother

Посетете ни в Интернет
www.brother.com



BUL
Вариант В