



Online Gebruikershandleiding

DCP-J785DW
MFC-J985DW

Inhoudsopgave

Voordat u uw Brother-machine gebruikt.....	1
Modellen.....	2
Definities van opmerkingen.....	3
Handelsmerken	4
Belangrijke opmerking.....	5
Inleiding op uw machine van Brother	6
Voordat u uw machine gebruikt.....	7
Overzicht van het bedieningspaneel	8
Overzicht LCD-scherm.....	10
Bericht van Brother.....	16
Overzicht instellingenscherf	17
Bediening van het touchscreen.....	19
Hulpprogramma's van Brother openen (Windows®)	20
De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows®).....	21
Papierverwerking	22
Papier plaatsen	23
Papier in de papierlade plaatsen.....	24
Foto of Foto L-papier plaatsen in de Fotopapierlade	35
Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer	38
Onbedrukbaar gedeelte.....	41
Papierinstellingen	42
Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia	45
Documenten plaatsen	54
Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen	55
Documenten op de glasplaat plaatsen	57
Onscanbaar gedeelte	59
Afdrukken	60
Afdrukken vanaf uw computer (Windows®)	61
Foto's afdrukken (Windows®).....	62
Documenten afdrukken (Windows®)	63
Annuleer een afdruktaak (Windows®).....	64
Meer dan één pagina op één vel papier (N-in-1) afdrukken (Windows®).....	65
Afdrukken als poster (Windows®).....	66
Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows®)	67
Druk automatisch af als folder (Windows®).....	70
Een document in kleur in grijstinten afdrukken (Windows®).....	72
Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen bij het afdrukken op beide zijden van het papier (Windows®)	73
Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken (Windows®).....	74
Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows®).....	77
Afdrukinstellingen (Windows®).....	78
Afdrukken vanaf uw computer (Macintosh).....	83

Foto's afdrukken (Macintosh)	84
Druk een document af (Mac).....	85
Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Mac)...	86
Druk meer dan één pagina af op één vel papier (N-in-1) (Mac).....	87
Druk een document in kleur af in grijstinten (Mac)	88
Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen bij het afdrukken op beide zijden van het papier (Macintosh).....	89
Afdrukopties (Macintosh).....	90
Scannen	96
Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine	97
Foto's en afbeeldingen scannen.....	98
Gescande gegevens als een PDF-bestand in een map opslaan	100
Gescande gegevens naar een geheugenkaart of USB-flashstation opslaan	102
Meerdere visitekaartjes en foto's scannen (Automatisch bijnijden)	107
Scannen naar een bewerkbaar tekstbestand met OCR	109
Scannen naar e-mailbijlage	111
Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10).....	113
De Instellingen van de Scan-knop via ControlCenter4 (Windows®) wijzigen.....	118
De Instellingen van de Scan-knop met ControlCenter2 (Macintosh) wijzigen.....	122
Scannen vanaf uw computer (Windows®)	126
Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®).....	127
Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®).....	142
Scannen met Nuance™ PaperPort™ 14 of een andere Windows®-toepassing	158
Scan met Windows® Photo Gallery of Windows® Faxen en scannen	162
BookScan Enhancer en Whiteboard Enhancer installeren (Windows®)	166
Scannen vanaf uw computer (Macintosh).....	167
Scan met ControlCenter2 (Mac).....	168
Scannen met Presto! PageManager of andere TWAIN-toepassingen (Macintosh)	183
Kopiëren.....	187
Een document kopiëren	188
Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen	190
Kopieën sorteren.....	191
Kopieën met paginalay-out maken (N op 1 of Poster)	192
Paginalay-outopties voor kopieën	194
Tweezijdig kopiëren.....	196
Op beide zijden van het papier afdrukken (1-zijdig→2-zijdig/2-zijdig→2-zijdig).....	197
Een identiteitskaart kopiëren.....	199
Kopiëren in inkt besparen-modus	201
Kopieeropties	202
Faxen	205
Een fax verzenden	206
Een fax verzenden vanaf uw Brother-machine	207
Een fax handmatig verzenden.....	209
Een fax verzenden aan het einde van een gesprek	210
Dezelfde fax naar meer dan een bestemming verzenden (groepsverzenden).....	211

Een fax in realtime verzenden	214
Een fax verzenden op een specifiek tijdstip (uitgestelde fax)	215
Een fax die wordt verzonden annuleren	216
Een wachtende fax controleren en annuleren	217
Faxen pollen	218
Faxopties	222
Faxen ontvangen	224
Instellingen ontvangstmodus	225
Faxvoorbeeld	231
De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen	235
De faxontvangststempel instellen	236
Een fax ontvangen aan het einde van een telefoongesprek	237
Opties voor geheugenontvangst	238
Opties voor faxen op afstand	245
Faxen pollen	251
Voicehandelingen en faxnummers	259
Voicehandelingen	260
Faxnummers opslaan	262
Groepen voor groepsverzenden instellen	267
Telefoondiensten en externe apparaten	271
Nummerweergave	272
Het type telefoonlijn instellen	274
Bellen via internet (VoIP) /Telefoonlijnstoring	276
Extern antwoordapparaat	277
Externe en tweede toestellen	282
Faxrapporten	287
De stijl van het verzendrapport instellen	288
De intervalperiode van het faxjournaal instellen	289
PC-FAX	290
PC-FAX voor Windows®	291
PC-FAX voor Mac	317
PhotoCapture Center	320
Foto's rechtstreeks vanaf media afdrukken	321
Compatibele geheugenkaarten en USB-flashstations	322
Belangrijke informatie over PhotoCapture Center	323
Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine	324
Foto's van andere media naar een computer kopiëren	338
Alvorens foto's te kopiëren	339
Foto's kopiëren van media via een lokale verbinding	340
Foto's kopiëren van media via een netwerkverbinding	341
Foto's afdrukken vanuit ControlCenter4 (Windows®)	342
Foto's bewerken met ControlCenter4 (Windows®)	344
Netwerk	346
Aan de slag	347
Ondersteunde basisnetwerkfuncties	348
Netwerkbeheerssoftware en -hulpprogramma's	349
Meer informatie over netwerkbeheerssoftware en -hulpprogramma's	350

Andere methoden om uw machine van Brother voor een draadloos netwerk te configureren	351
Voor u de machine van Brother configureert voor een draadloos netwerk	352
Uw machine voor een draadloze netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) of AOSS™	353
Uw machine voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	354
Uw machine configureren voor een draadloos netwerk in Ad-hocmodus met behulp van een bestaande SSID	356
Uw machine voor een draadloos netwerk configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven	357
Wi-Fi Direct® gebruiken.....	359
Geavanceerde netwerkfuncties.....	369
Druk het netwerkconfiguratie-rapport af	370
Technische informatie voor gevorderde gebruikers	371
De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen	372
Het WLAN-rapport afdrukken	373
Beveiliging	376
De machine-instellingen vergrendelen.....	377
Geheugenbeveiliging gebruiken.....	378
Mobiel/Web Connect	382
Web Services gebruiken vanaf de Brother-machine	383
Brother Web Services gebruiken	384
Afdrukken met Google Cloud Print™	386
Afdrukken met AirPrint	387
Print with Mopria®	388
Afdrukken en scannen vanaf een mobiel apparaat.....	389
Afdrukken en scannen met NFC (Near-Field Communication).....	390
ControlCenter	391
ControlCenter4 (Windows®).....	392
Wijzig de bedieningsmodus in ControlCenter4 (Windows®)	393
Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®).....	395
Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®).....	396
Stel de Brother-machine in met ControlCenter4 (Windows®)	397
Maak een aangepast tabblad aan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)	399
ControlCenter2 (Mac).....	401
Scan met ControlCenter2 (Mac).....	402
Stel de Brother-machine in met ControlCenter2 (Mac)	403
Schakel de functie Automatisch laden in (Mac)	405
Problemen oplossen	406
Fout- en onderhoudsberichten	407
Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen	417
Vastgelopen documenten.....	421
Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen	422
Het document is in de ADF vastgelopen	423
Papiersnippers die in de ADF (automatische documentinvoer) zijn vastgelopen verwijderen	424
Printer of papier vastgelopen	425
Papier is binnen en aan de voorkant van de machine vastgelopen (Storing A binnen/vooraan)	426

Papier is voor in de machine vastgelopen (Storing B vooraan)	431
Papier is achter in de machine vastgelopen (Storing C achteraan)	434
Als u problemen hebt met de machine	436
Problemen met de paperverwerking en afdrukproblemen	437
Telefoon- en faxproblemen	443
Overige problemen	449
Netwerkproblemen	451
De gegevens van de machine controleren	461
Uw machine resetten	462
Resetfuncties	463
Routineonderhoud	464
De inktcartridges vervangen	465
Uw machine van Brother schoonmaken	468
De scanner schoonmaken	469
De printkop van uw Brother-machine schoonmaken	471
De printkop vanaf uw computer schoonmaken (Windows®)	472
De printkop vanaf uw computer schoonmaken (Macintosh)	474
Het LCD-scherm schoonmaken	475
De buitenkant van de machine schoonmaken	476
De geleiderollen van de machine schoonmaken	478
De papierinvoerrollen schoonmaken	479
De papierinvoerrollen schoonmaken	481
Uw machine van Brother controleren	482
De afdrukkwaliteit controleren	483
De afdrukuitlijning van uw machine van Brother controleren	486
Het inktvolume controleren	487
De status van de machine vanaf uw computer controleren (Windows®)	488
De status van de machine vanaf uw computer controleren (Macintosh)	493
De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen	495
Uw machine van Brother verpakken en verzenden	496
Machine-instellingen	499
De instellingen van de machine vanaf het bedieningspaneel wijzigen	500
In het geval van stroomstoring (opslag in geheugen)	501
Algemene instellingen	502
Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling	515
Rapporten afdrukken	518
Instellingen- en functietabellen	521
De instellingen van de machine wijzigen vanaf een computer	538
De instellingen van de machine wijzigen met behulp van Remote Setup	539
Appendix	550
Specificaties	551
Tekst invoeren in uw Brother-machine	558
Specificaties verbruiksartikelen	559
Informatie over kringlooppapier	560
Verklarende woordenlijst	561

Voordat u uw Brother-machine gebruikt

- [Modellen](#)
- [Definities van opmerkingen](#)
- [Handelsmerken](#)
- [Belangrijke opmerking](#)

Modellen

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen:
Modellen met touchscreen-LCD van 2,7 inch: DCP-J785DW/MFC-J985DW



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)
-

Definities van opmerkingen

We gebruiken de volgende symbolen en afspraken doorheen deze Gebruikershandleiding:

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet voorkomen, kan leiden tot kleine of matige letsels.

BELANGRIJK

BELANGRIJK wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet voorkomen, kan leiden tot schade aan de eigendom of verlies van productfunctionaliteit.

OPMERKING

OPMERKING bepaalt de operationele omgeving, de voorwaarden voor installatie of speciale gebruiksvoorwaarden.



Tips pictogrammen bieden nuttige hints en aanvullende informatie.



Pictogrammen voor elektrisch gevaar wijzen u op een risico op elektrische schok.

Vet

Woorden in het vet wijzen op knoppen op het bedieningspaneel van de machine of het computerscherm.

Cursief

Cursief gedrukte tekst benadrukt een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.

[Courier New]

Het lettertype Courier New wijst op berichten die op de LCD van de machine worden weergegeven.



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)

Handelsmerken

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive en Windows Phone zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh, Safari, iPad, iPad mini, iPhone, iPod touch en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen wettig zijn gedeponeerd.

AirPrint is een handelsmerk van Apple Inc.

Nuance en PaperPort zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro en M2 zijn handelsmerken van Sony Corporation.

Het SDHC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.

AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance, Wi-Fi Direct en Wi-Fi Protected Access zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup en het Wi-Fi Protected Setup-logo zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Flickr is een handelsmerk van Yahoo! Inc.

Android, Android Market, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa Web Albums, Google Play en Google Chrome zijn handelsmerken van Google, Inc. Voor het gebruik van deze handelsmerken is toestemming van Google nodig.

Mozilla en Firefox zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Mozilla Foundation.

UNIX is een wettig gedeponeerd handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen.

Linux is het wettig gedeponeerde handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en andere landen.

Het Bluetooth-woordmerk is eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Brother Industries, Ltd. gebeurt onder licentie.

Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Evernote is een handelsmerk van Evernote Corporation en wordt onder licentie gebruikt.

Mopria is een handelsmerk van Mopria Alliance, Inc.

WordPerfect is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Corel Corporation en/of haar dochterondernemingen in Canada, de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Handelsnamen en productnamen van andere bedrijven op producten van Brother, bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)

Belangrijke opmerking

- Gebruik dit product alleen in het land van aankoop; bij gebruik in een ander land kunnen de voorschriften voor draadloze telecommunicatie en elektrische voeding overtreden worden.
- Niet alle modellen zijn verkrijgbaar in alle landen.
- Windows® XP staat in dit document voor Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition en Windows® XP Home Edition.
- Windows Server® 2003 staat in dit document voor Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2003 R2 en Windows Server® 2003 R2 x64 Edition.
- Windows Server® 2008 staat in dit document voor Windows Server® 2008 en Windows Server® 2008 R2.
- In deze gebruikershandleiding worden de LCD-meldingen van de MFC-J985DW gebruikt, tenzij anders aangegeven.
- In deze gebruikershandleiding worden de afbeeldingen van de MFC-J985DW gebruikt, tenzij anders aangegeven.
- Tenzij anders aangegeven, zijn de schermen in deze handleiding afkomstig van Windows® 7 en OS X v10.9.x. De schermen op uw computer kunnen afhankelijk van uw besturingssysteem variëren.
- Als LCD-meldingen, namen van knoppen op het bedieningspaneel, of andere aanwijzingen afhankelijk van het land verschillen, worden de aanwijzingen voor elk land weergegeven.
- De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze documentatie is bedoeld voor zowel MFC- als DCP-modellen. Als in deze gebruikershandleiding wordt verwezen naar 'MFC', kunt u 'MFC-xxxx' lezen als 'DCP-xxxx'. DCP-modellen zijn niet uitgerust met een faxfunctie.



Verwante informatie

- [Voordat u uw Brother-machine gebruikt](#)

Inleiding op uw machine van Brother

- Voordat u uw machine gebruikt
- Overzicht van het bedieningspaneel
- Overzicht LCD-scherm
- Overzicht instellingenschermb
- Bediening van het touchscreen
- Hulpprogramma's van Brother openen (Windows®)

Voordat u uw machine gebruikt

Controleer eerst het volgende voordat u een afdrukopdracht opgeeft:

- Controleer of de software en drivers van Brother zijn geïnstalleerd.
- Voor gebruikers van een USB- of netwerkkabel: Controleer dat de interfacekabel goed is aangesloten.

Het juiste papiertype selecteren

Voor afdrukken van hoge kwaliteit is het belangrijk om de juiste soort papier te selecteren. Zorg ervoor dat u de informatie over acceptabel papier hebt gelezen voordat u papier koopt, en om het afdrukgebied te bepalen op basis van de instellingen in de printerdriver.

Gelijktijdig afdrukken, scannen en faxen

Uw machine kan gegevens van uw computer afdrukken terwijl een fax in het geheugen wordt verzonden of ontvangen, of terwijl er een document naar de computer wordt gescand. Tijdens het afdrukken via de computer wordt het versturen van de fax niet onderbroken. Als de machine echter kopieert of een fax op papier ontvangt, onderbreekt de machine het afdrukken en gaat daar pas weer mee verder nadat het kopiëren is voltooid of de hele fax is ontvangen.



DCP-modellen bieden geen ondersteuning voor het versturen van faxen.

Firewall (Windows®)

Als uw computer wordt beschermd door een firewall en u niet via het netwerk kunt afdrukken of scannen, of PC-FAX kunt gebruiken, moet u mogelijk de instellingen van de firewall aanpassen. Als u de Windows® Firewall gebruikt en de software en drivers van Brother vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingesteld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw persoonlijke firewallsoftware of neem contact op met de softwarefabrikant indien u een andere firewall gebruikt.




Verwante informatie

- [Inleiding op uw machine van Brother](#)

Overzicht van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel verschilt afhankelijk van uw model.

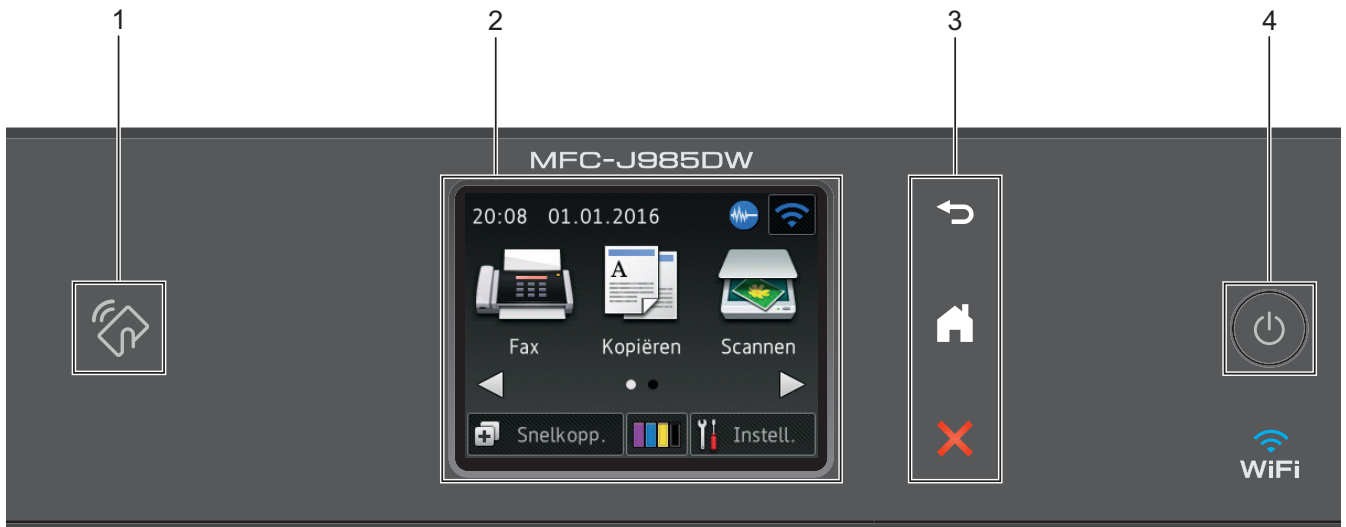

1. Logo van NFC (Near Field Communication)


(MFC-J985DW)

- Als uw Android™-apparaat de NFC-functie ondersteunt, kunt u data vanaf uw apparaat afdrukken of data naar uw apparaat scannen door het even tegen het NFC-logo op het bedieningspaneel te houden. U moet Brother iPrint&Scan downloaden en installeren op uw Android™-apparaat om deze functie te kunnen gebruiken.
- Controleer of de NFC-instellingen op uw Brother-machine en Android™-apparaat zijn ingeschakeld.

2. 2,7"(67,5 mm) Liquid Crystal Display (LCD) touchscreen

Krijg toegang tot menu's en opties door erop te drukken op dit touchscreen.

Wijzig de hoek van het touchscreen LCD en touchpaneel door het te tillen.

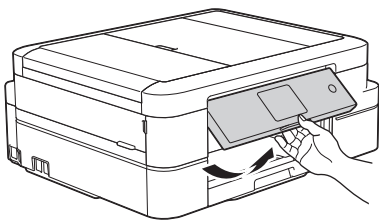

3. Touchpaneel

(Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu.

(Home)


Druk hierop om terug te keren naar het Home-scherf.


Wanneer de machine in de slaapstand staat, knippert het pictogram van het beginscherf.


(Annuleren)

Druk hierop om een bewerking te annuleren (beschikbaar wanneer rood verlicht).

4. Aan/uit

Druk op  om de machine aan te zetten.

Houd  ingedrukt om de machine uit te zetten. Op het touchscreen wordt enkele seconden [Afsluiten] weergegeven, waarna de machine wordt uitgeschakeld. Wanneer u een extern telefoontoestel of antwoordapparaat op de machine hebt aangesloten, blijft het toestel of het apparaat altijd beschikbaar.

Als u de machine met hebt uitgeschakeld, wordt de printkop toch periodiek gereinigd om de afdrukkwaliteit op peil te houden. Om een lange levensduur van de printkop te garanderen, zo zuinig mogelijk met de inkt om te gaan en de afdrukkwaliteit op peil te houden, dient u de machine te allen tijde aangesloten te laten op een stroombron. 



Verwante informatie

- [Inleiding op uw machine van Brother](#)
 - [Afdrukken en scannen met NFC \(Near-Field Communication\)](#)
-

Overzicht LCD-schermb

MFC-J985DW

Er zijn twee beginschermen die u kunt openen door op ◀ of ▶ te drukken.

Vanuit de beginschermen kunt u het WiFi-configuratie-, snelkoppeling-, inktniveau- en configuratieschermb openen.


Beginschermb 1



In dit scherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer de machine niet actief is. Dit beginschermb wordt ook het gereedschermb genoemd. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de machine gereed is voor de volgende opdracht.

Beginschermb 1 biedt toegang tot de functies [Fax], [Kopiëren] en [Scannen].

Beginschermb 2

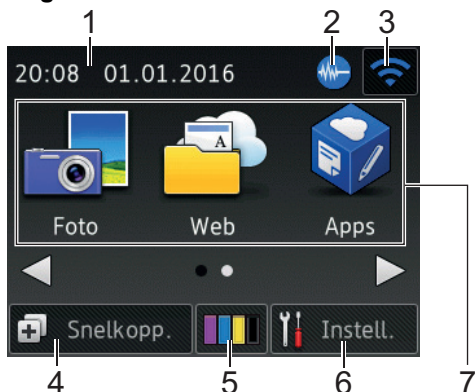

Beginschermb 2 biedt toegang tot extra functies, zoals [Foto], [Web] en [Apps].

1. Datum & tijd

Geeft de datum en tijd weer die op de machine zijn ingesteld.


2. Stille modus




Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].


Als u de stille modus instelt, produceert de machine minder lawaai bij het afdrukken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

3. Status draadloze verbinding

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer.

	Uw machine heeft geen verbinding met het draadloze toegangspunt. Druk op deze knop om draadloze instellingen te configureren. Meer gedetailleerde informatie >> <i>Installatiehandleiding</i>
---	---

	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In elk van de beginschermen geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Het draadloze toegangspunt kan niet worden gedetecteerd.
	De instelling voor de draadloze verbinding is uitgeschakeld.

 U kunt de draadloze instellingen configureren door op de knoppen voor de draadloze status te drukken.

4. [Snelkopp.]

Maak snelkoppelingen aan voor veelgebruikte handelingen zoals een fax verzenden, kopiëren, scannen en Web Connect gebruiken.



- Er zijn drie snelkoppelingsschermen. In elk scherm kunt u vier snelkoppelingen programmeren.
- Druk op ◀ of ▶ om de andere snelkoppelingsschermen weer te geven.

5. [Inkt]

Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Inkt]-menu.

Wanneer een inktcartridge bijna aan vervanging toe is of er iets aan mankeert, wordt het foutpictogram weergegeven op de inktkleur.

6. [Instell.]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.

7. Modi:

-  [Fax]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de faxmodus.

-  [Kopiëren]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de kopieermodus.

-  [Scannen]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de scanmodus.

-  [Foto]

Druk hierop om de fotomodus te openen.

-  [Web]

Druk hierop om de Brother-machine met een internetservice te verbinden.

Meer gedetailleerde informatie ►► Handleiding Web Connect: support.brother.com/manuals

-  [Apps]

Druk hierop om verbinding te maken met de Brother Apps-service.

Meer gedetailleerde informatie ►► *Handleiding Web Connect*: support.brother.com/manuals

8. [Opgeslagen fax(en) :]



Wanneer [Faxvb.] op [Uit] is ingesteld, wordt bij [Opgeslagen fax(en)] weergegeven hoeveel ontvangen faxen zich in het geheugen van de machine bevinden.

Druk op [Afdr. (Afdruk)] om de faxen af te drukken.


9. [Nieu. fax(en) :]





Wanneer [Faxvb.] op [Aan] is ingesteld, wordt bij [Nieu. fax(en)] weergegeven hoeveel nieuwe faxen u hebt ontvangen en in het geheugen hebt opgeslagen.

Druk op [Weerg (Weerg.)] om de faxen op het touchscreen weer te geven.

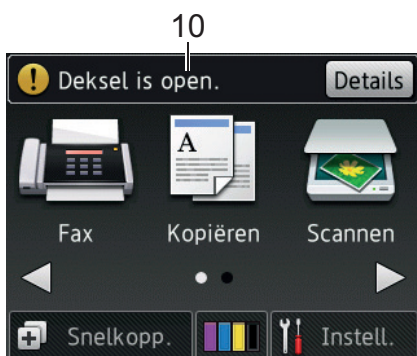10. Waarschuwingspictogram



Het waarschuwingspictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is; druk op [Details (Detail)] om het te bekijken en druk vervolgens op  om terug te keren naar Gereed.



• Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

DCP-J785DW

Er zijn twee beginschermen die u kunt openen door op ◀ of ▶ te drukken.

Vanuit de beginschermen kunt u het WiFi-configuratiescherm, snelkoppeling-, inktniveau- en configuratiescherm openen.


Beginscherm 1



In dit scherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer de machine niet actief is. Dit beginscherm wordt ook het gereedscherm genoemd. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de machine gereed is voor de volgende opdracht.

Beginscherm 1 biedt toegang tot de functies [Kopiëren], [Scannen] en [Foto].

Beginscherm 2

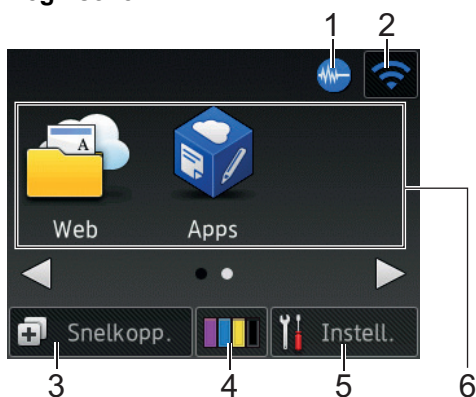

Beginscherm 2 biedt toegang tot extra functies, zoals [Web] en [Apps].





1. Stille modus

Dit pictogram verschijnt wanneer de instelling [Stille modus] is ingesteld op [Aan].

Als u de stille modus instelt, produceert de machine minder lawaai bij het afdrukken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

2. Status draadloze verbinding

De volgende pictogrammen geven de status van het draadloze netwerk weer.

	Uw machine heeft geen verbinding met het draadloze toegangspunt. Druk op deze knop om draadloze instellingen te configureren. Meer gedetailleerde informatie >> <i>Installatiehandleiding</i>
	Er is verbinding met het draadloze netwerk. In elk van de beginschermen geeft een indicator met drie niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.
	Het draadloze toegangspunt kan niet worden gedetecteerd.
	De instelling voor de draadloze verbinding is uitgeschakeld.



U kunt de draadloze instellingen configureren door op de knoppen voor de draadloze status te drukken.

3. [Snelkopp.]

Maak snelkoppelingen aan voor veelgebruikte handelingen zoals een kopie maken, scannen en Web Connect gebruiken.



- Er zijn drie snelkoppelingsschermen. In elk scherm kunt u vier snelkoppelingen programmeren.
- Druk op ◀ of ▶ om de andere snelkoppelingsschermen weer te geven.

4. [Inkt]

Geeft aan hoeveel inkt er nog beschikbaar is. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Inkt]-menu. Wanneer een inktcartridge bijna aan vervanging toe is of er iets aan mankeert, wordt het foutpictogram weergegeven op de inktkleur.

5. [Instell.]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instell.]-menu.

6. Modi:

-  [Kopiëren]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de kopieermodus.

-  [Scannen]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de scanmodus.

-  [Foto]

Druk hierop om de fotomodus te openen.

-  [Web]

Druk hierop om de Brother-machine met een internetservice te verbinden.


Meer gedetailleerde informatie >> Handleiding Web Connect: support.brother.com/manuals



-  [Apps]

Druk hierop om verbinding te maken met de Brother Apps-service.

Meer gedetailleerde informatie >> Handleiding Web Connect: support.brother.com/manuals

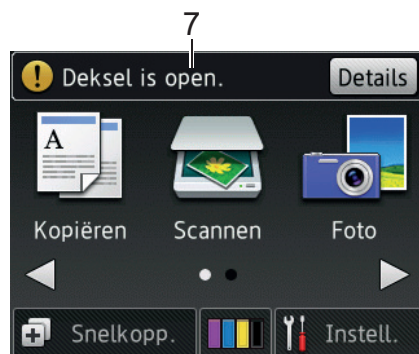7. Waarschuwingspictogram



Het waarschuwingspictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is; druk op [Details (Detail)] om het te bekijken en druk vervolgens op  om terug te keren naar Gereed.



- Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
-




Verwante informatie

- Inleiding op uw machine van Brother
 - Bericht van Brother
 - Lawaai bij het afdrukken verminderen
 - Resetfuncties
 - Uw machine resetten
 - Het inktvolume controleren
 - Overzicht instellingenschermb
 - Fout- en onderhoudsberichten
-

Bericht van Brother

Als u gebruikmaakt van Brother Web Connect en [Opm. over nwe functie] is ingesteld op [Aan], worden berichten over cloudvoorzieningen in het beginscherm weergegeven.

Druk op [Details (Detail)] om te controleren of er nieuwe berichten zijn.

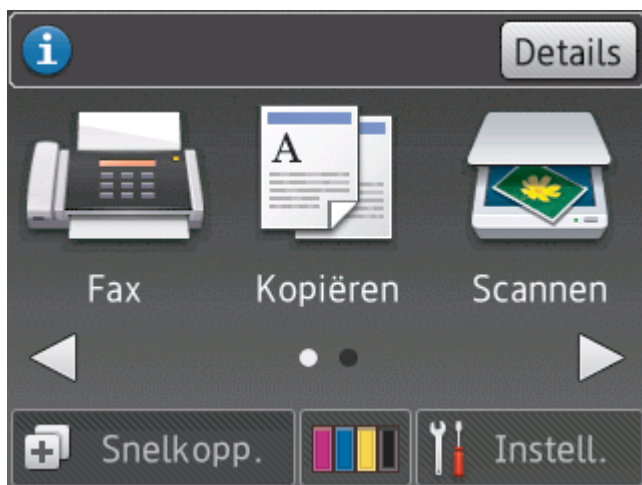


✓ Verwante informatie


- [Overzicht LCD-scherm](#)

Overzicht instellingenschermb

DCP-J785DW

Wanneer u op  [Instell.] drukt, wordt de machinestatus op het touchscreen weergegeven.

Via het instellingenmenu hebt u toegang tot alle instellingen van uw Brother-machine.

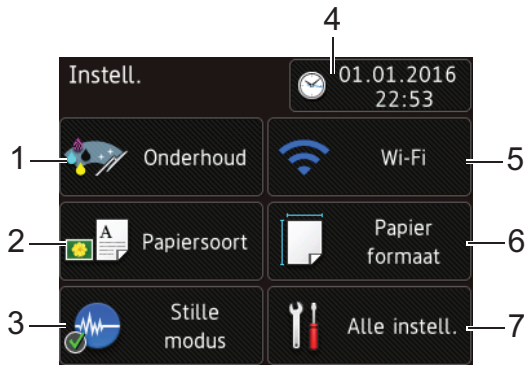

1. [Onderhoud]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Onderhoud]-menu.

Gebruik de opties in het menu Onderhoud om de afdrukkwaliteit te controleren en verbeteren, de printkop te reinigen en het inktvolume te controleren.


2. [Papiersoort]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Papiersoort]-menu.

3. [Stille modus]

Hiermee geeft u de instelling voor de stille modus weer.

Druk hierop om het menu [Stille modus] te openen.

Wanneer dit menu op [Aan] is ingesteld, wordt  in het beginschermb weergegeven.


4. [Datum en tijd (Datum & Tijd)]

Geeft de datum en tijd weer.

Druk hierop om het menu [Datum en tijd (Datum & Tijd)] te openen.

5. [Wi-Fi]

Druk hierop om een draadloze netwerkverbinding in te stellen.

Als u gebruikmaakt van een draadloze verbinding geeft een indicator met drie niveaus  de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.


6. [Papier formaat]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Papier formaat]-menu.

7. [Alle instell.]

Druk hierop om een menu met alle instellingen van de machine te openen.

MFC-J985DW

Wanneer u op  [Instell.] drukt, wordt de machinestatus op het touchscreen weergegeven.

Via het instellingenmenu hebt u toegang tot alle instellingen van uw Brother-machine.



1. [Onderhoud]


Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Onderhoud]-menu.

Gebruik de opties in het menu Onderhoud om de afdrukkwaliteit te controleren en verbeteren, de printkop te reinigen en het inktvolume te controleren.

2. [Stille modus]

Hiermee geeft u de instelling voor de stille modus weer.

Druk hierop om het menu [Stille modus] te openen.

Wanneer dit menu is ingesteld op [Aan], wordt  in het beginscherm weergegeven.

3. [Faxvb.]

Geeft het faxvoorbeeld weer.

Druk hierop om het menu [Faxvb.] te openen.

4. Ontvangstmodus

Geeft de huidige ontvangstmodus aan.

- [Fax] (alleen fax)
- [Fax/tel. (Fax/Tel)]
- [Ext. TEL/ANT]
- [Handmatig]


5. [Datum en tijd (Datum & Tijd)]

Geeft de datum en tijd weer.

Druk hierop om het menu [Datum en tijd (Datum & Tijd)] te openen.

6. [Wi-Fi]

Druk hierop om een draadloze netwerkverbinding in te stellen.

Als u gebruikmaakt van een draadloze verbinding geeft een indicator met drie niveaus  de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.

7. [Lade- instelling]

Druk hierop om het menu [Lade- instelling] te openen.

Gebruik de opties uit het menu Lade-instelling om het papierformaat en -type te wijzigen.

8. [Alle instell.]

Druk hierop om een menu met alle instellingen van de machine te openen.




Verwante informatie

- [Inleiding op uw machine van Brother](#)
- [Overzicht LCD-scherm](#)
- [Het inktvolume controleren](#)

Bediening van het touchscreen

- Druk met een vinger op het touchscreen om alle instellingen, functies en beschikbare opties weer te geven. Druk op ◀▶ of ▲▼ om er doorheen te bladeren.

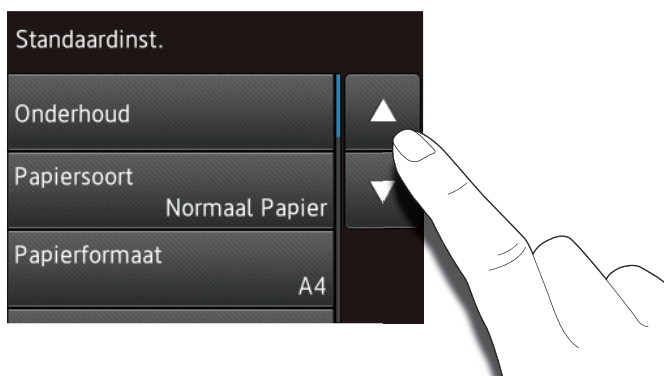

BELANGRIJK

Raak het touchscreen NOOIT met een scherp object, zoals een ballpoint of styluspen, aan. Dit kan de machine beschadigen.



Raak het touchscreen NIET direct aan nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken of de machine hebt aangezet. Dit kan resulteren in een fout.



Verwante informatie

- [Inleiding op uw machine van Brother](#)

Hulpprogramma's van Brother openen (Windows®)


Brother Utilities is een programma om toepassingen op te starten dat gemakkelijk toegang biedt tot alle op uw apparaat geïnstalleerde Brother-toepassingen.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:


- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows® 8

Tik of klik op  (**Brother Utilities**) op het **Starten**-scherm of op het bureaublad.

- Windows® 8.1


Verplaats uw muis naar de linkerbenedenhoek van het **Starten**-scherm en klik op  (als u een aanraakapparaat gebruikt, veegt u van de onderkant van het **Starten**-scherm naar boven om het **Toepassingen**-scherm te laten verschijnen).

Wanneer het **Toepassingen**-scherm verschijnt, tikt of klikt u op  (**Brother Utilities**).

- Windows® 10

Klik op  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selecteer uw machine.

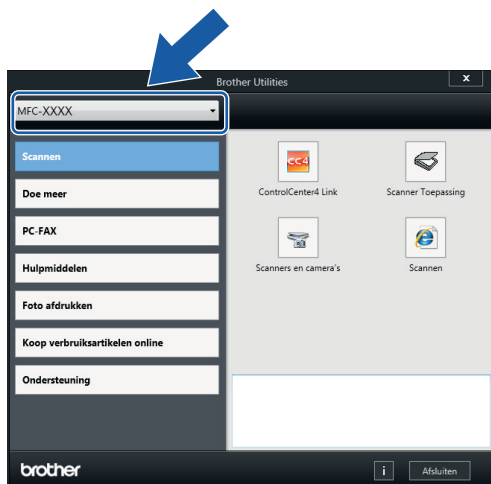

3. Selecteer de bewerking die u wilt gebruiken.

Verwante informatie

- [Inleiding op uw machine van Brother](#)
- [De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken \(Windows®\)](#)


De installatie van de Brother-software en -drivers ongedaan maken (Windows®)

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:


- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7


Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows® 8

Tik of klik op  (**Brother Utilities**) op het **Starten**-scherm of op het bureaublad.

- Windows® 8.1

Verplaats uw muis naar de linkerbenedenhoek van het **Starten**-scherm en klik op  (als u een aanraakapparaat gebruikt, veegt u van de onderkant van het **Starten**-scherm naar boven om het **Toepassingen**-scherm te laten verschijnen).

Wanneer het **Toepassingen**-scherm verschijnt, tikt of klikt u op  (**Brother Utilities**).

- Windows® 10

Klik op  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Installatie ongedaan maken**.

Volg de instructies in het dialoogvenster om de installatie van de software en drivers ongedaan te maken.



Verwante informatie

- [Hulpprogramma's van Brother openen \(Windows®\)](#)

Papierverwerking

- [Papier plaatsen](#)
- [Documenten plaatsen](#)

Papier plaatsen

- [Papier in de papierlade plaatsen](#)
- [Foto of Foto L-papier plaatsen in de Fotopapierlade](#)
- [Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer](#)
- [Onbedrukbaar gedeelte](#)
- [Papierinstellingen](#)
- [Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)


Papier in de papierlade plaatsen

- [Losse vellen papier Foto 2L-papier in de lade plaatsen](#)
- [Fotopapier in de papierlade plaatsen](#)
- [Enveloppen in de papierlade plaatsen](#)


Losse vellen papier Foto 2L-papier in de lade plaatsen

- Als de optie [Contr. papier (Controleer papier)] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit de machine trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u de papiersoort en het papierformaat wilt wijzigen. Wijzig indien nodig het papierformaat en de papiersoort volgens de instructies op het scherm.
- Plaats één formaat en soort papier tegelijk in de lade.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op de machine of computer wijzigen.


1. Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

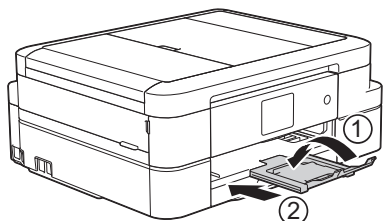


2. Trek de papierlade volledig uit de machine.

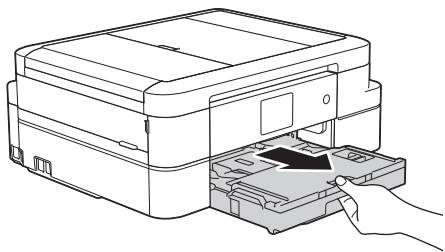


3. Open het deksel van de uitvoerlade (1).

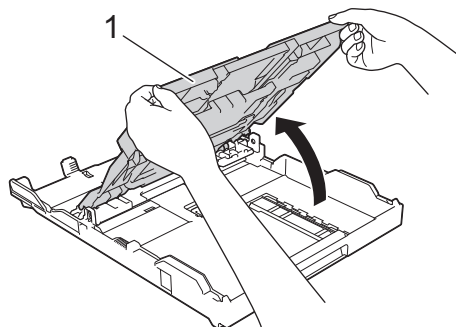

4. Duw de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig in en stel ze af op het formaat van het papier. Doe vervolgens hetzelfde met de papiergeleiders voor de lengte (2).

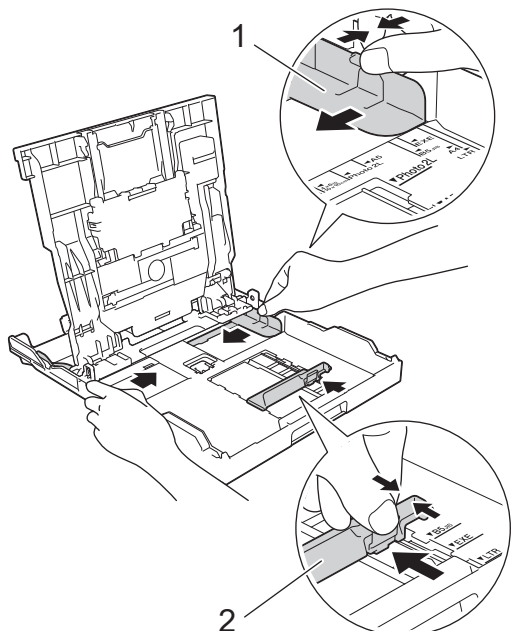


5. Waai de stapel papier goed door om te voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt ingevoerd.

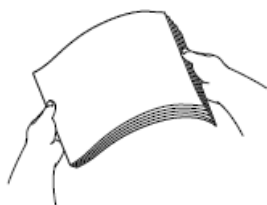


Controleer altijd of het papier niet omgekruld of gekreukt is.

6. Plaats papier voorzichtig met de afdrukszijde **naar beneden** in de papierlade.

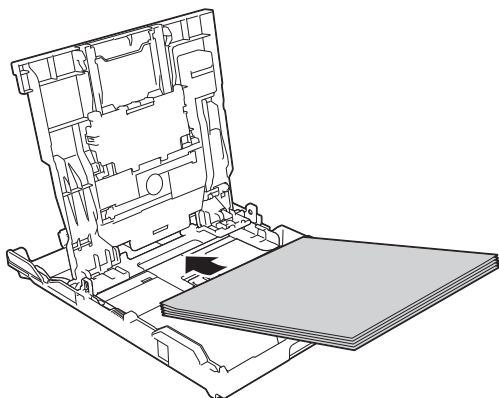

Zorg ervoor dat het papier plat in de lade ligt en dat de papiergeleider voor de lengte (1) de randen van het papier raakt.

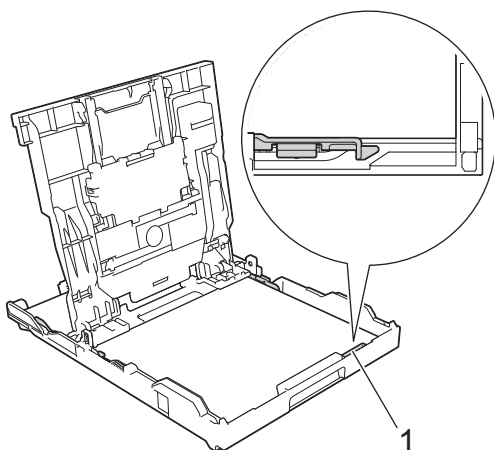


BELANGRIJK

- Zorg ervoor dat u het papier er niet te ver in duwt; het kan aan de achterkant van de lade omhoog gaan staan en problemen veroorzaken bij de papierinvoer.
- Als u meer dan 20 vellen papier van Foto 2L-formaat (13 x 18 cm) in de lade plaatst kan dit papierstoringen veroorzaken.




Als u papier wilt toevoegen voordat de lade leeg is, verwijdert u al het papier uit de lade en combineert u dit met het papier dat u toevoegt. Waai er de stapel papier altijd los om te voorkomen dat meerdere pagina's tegelijk worden ingevoerd.


7. Stel de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig af op het papier.
Zorg dat de papiergeleiders de randen van het papier aanraken.

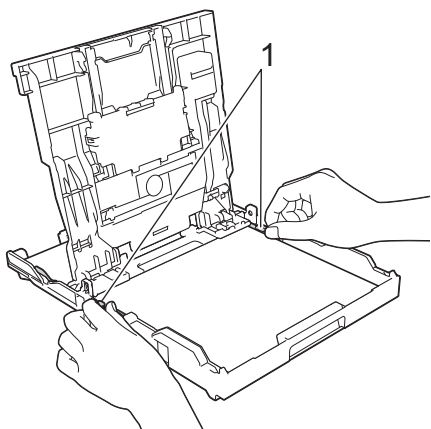


8. Sluit het deksel van de uitvoerlade.

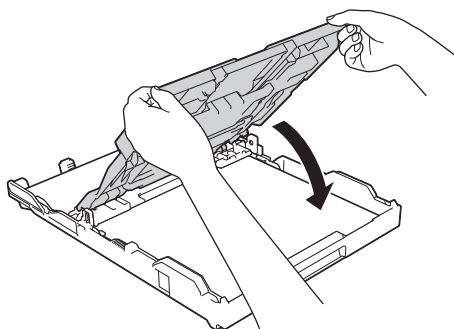

9. Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.

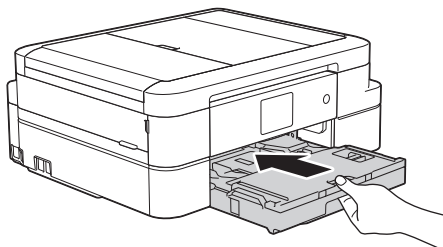

10. Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

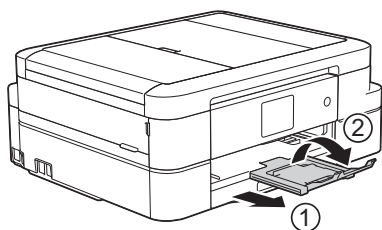




Verwante informatie

- Papier in de papierlade plaatsen
 - De instelling voor het controleren van het papier wijzigen
 - De juiste afdrukmedia selecteren
 - Het papierformaat en de papiersoort wijzigen
-


Fotopapier in de papierlade plaatsen

- Als de optie [Contr. papier (Controleer papier)] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit de machine trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u de papiersoort en het papierformaat wilt wijzigen. Wijzig indien nodig het papierformaat en de papiersoort volgens de instructies op het scherm.
- Plaats één formaat en soort papier tegelijk in de lade.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op de machine of computer wijzigen.


1. Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

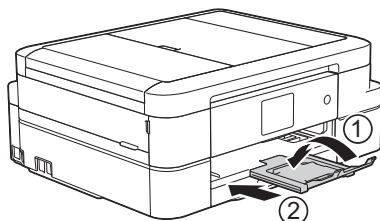


2. Trek de papierlade volledig uit de machine.

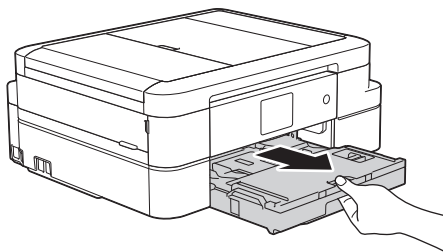


3. Open het deksel van de uitvoerlade (1).

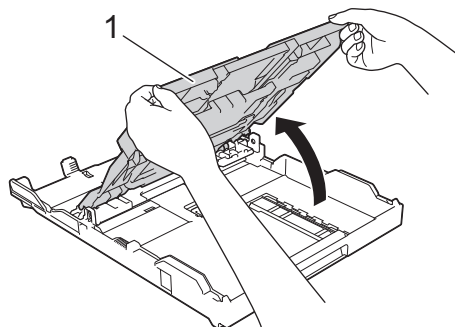


4. Duw de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig in en stel ze af op het formaat van het papier. Til vervolgens de stopper (2) op.

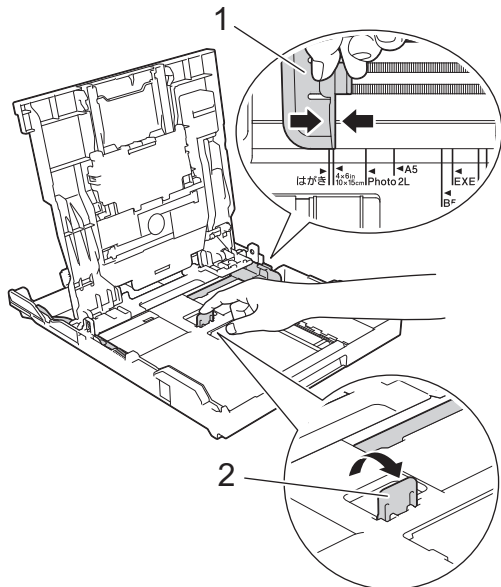

5. Sluit het deksel van de uitvoerlade.

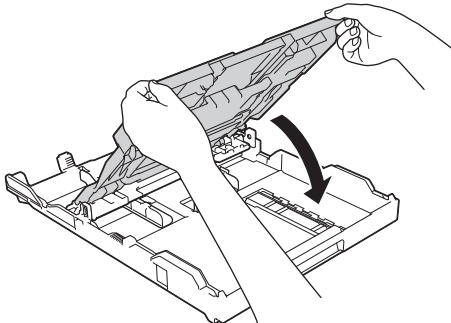


6. Plaats maximaal 20 vellen met de afdrukzijde **naar beneden** in de papierlade.
Als u meer dan 20 vellen fotopapier in de lade plaatst kan dit papierstoringen veroorzaken.

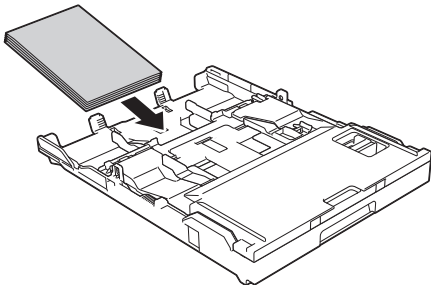


7. Stel de papiergeleiders voorzichtig (1) af op het papier.


Zorg ervoor dat de papiergeleiders voor de breedte de randen van het papier aanraken en dat het papier vlak in de lade ligt.

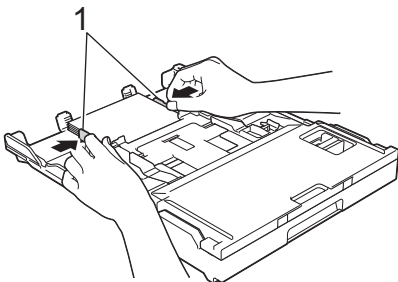

8. Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.

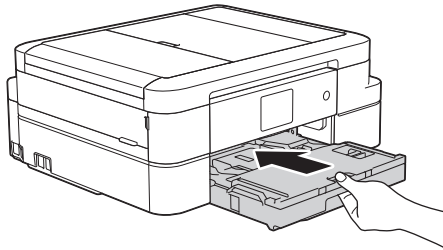

9. Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

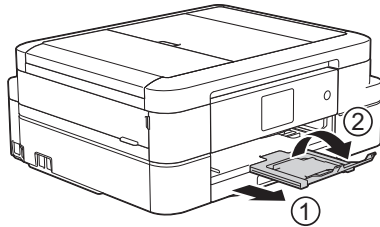


Verwante informatie

- [Papier in de papierlade plaatsen](#)
- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)
- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)
- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)


Enveloppen in de papierlade plaatsen

- Als de optie [Contr. papier (Controleer papier)] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit de machine trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u de papiersoort en het papierformaat wilt wijzigen. Wijzig indien nodig het papierformaat en de papiersoort volgens de instructies op het scherm.
- Plaats één formaat en soort papier tegelijk in de lade.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op de machine of computer wijzigen.
- Druk voordat u enveloppen in de lade plaatst de hoeken en zijkanten van de enveloppen zo plat mogelijk.
➤➤ *Verwante informatie*


1. Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

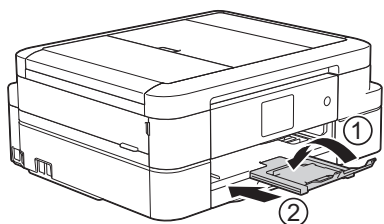

2. Trek de papierlade volledig uit de machine.

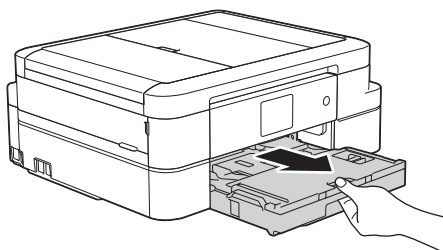


3. Open het deksel van de uitvoerlade (1).

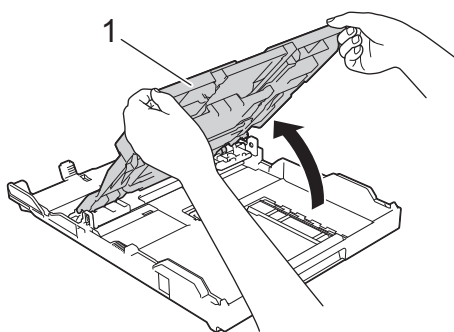

4. Plaats maximaal 10 enveloppen met de afdrukzijde **naar beneden** in de papierlade. Als u meer dan 10 enveloppen in de lade plaatst kan dit papierstoringen veroorzaken.

Als de omslag zich aan de lange zijde van de enveloppen bevindt, plaatst u de enveloppen met de omslag aan de linkerkant in de lade, zoals aangegeven in de illustratie. Duw de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig in en stel ze af op het formaat van het papier. Doe vervolgens hetzelfde met de papiergeleiders voor de lengte (2).


Controleer of de enveloppen vlak in de lade liggen.

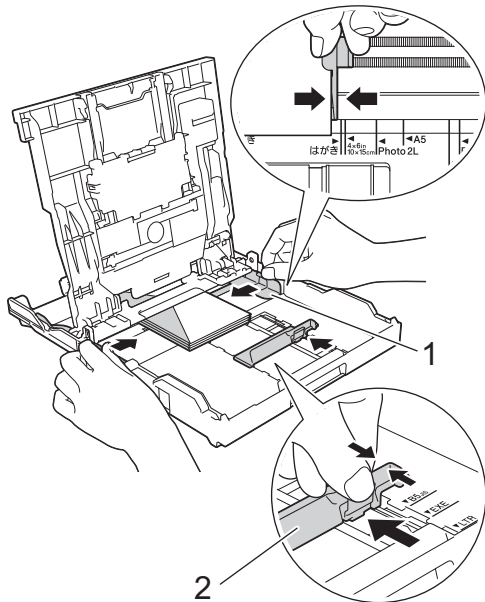


BELANGRIJK

Plaats de enveloppen een voor een in de papierlade als er meerdere tegelijk naar binnen worden getrokken.


- Sluit het deksel van de uitvoerlade.

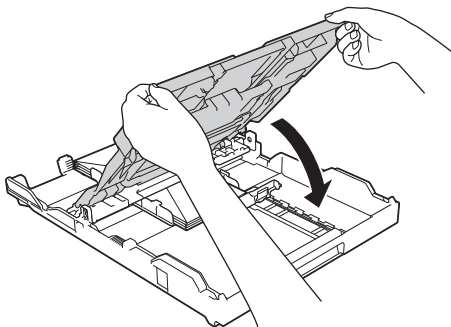

- Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.

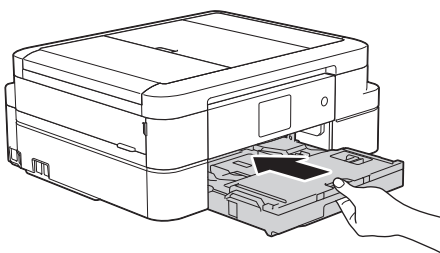

- Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

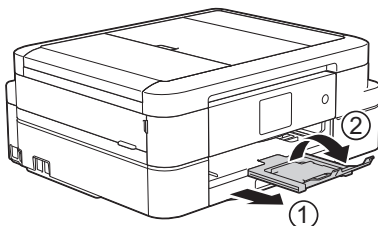

✓ Verwante informatie

- Papier in de papierlade plaatsen
- Over enveloppen

-
- De instelling voor het controleren van het papier wijzigen
 - De juiste afdrukmedia selecteren
 - Het papierformaat en de papiersoort wijzigen
-

Foto of Foto L-papier plaatsen in de Fotopapierlade


Gebruik de fotopapierlade op het deksel van de uitvoerlade om af te drukken op formaat Foto (10 x 15 cm) of Foto L (89 x 127 mm).




- Wanneer u de fotopapierlade gebruikt, hoeft u het papier uit de lade eronder niet te verwijderen.

- Als de optie [Contr. papier (Controleer papier)] op [Aan] is ingesteld en u de papierlade uit de machine trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u de papiersoort en het papierformaat wilt wijzigen. Wijzig indien nodig het papierformaat en de papiersoort volgens de instructies op het scherm.
- Plaats één formaat en soort papier tegelijk in de lade.
- Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op de machine of computer wijzigen.


1. Als de papiersteunklep (1) open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun (2) naar binnen.

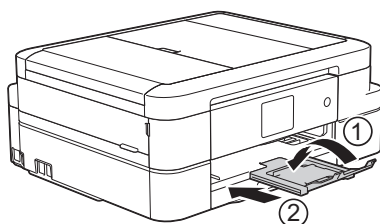


2. Trek de papierlade volledig uit de machine.

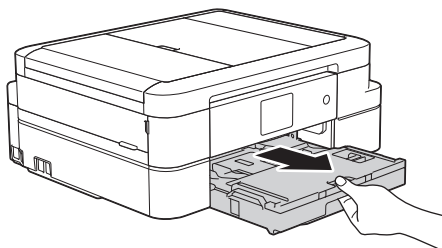


3. Druk op de blauwe ontgrendelingsknop (1) van de fotopapierlade en schuif het hele deksel van de uitvoerlade naar voren tot deze vastklikt in de positie voor het afdrukken van foto's (2).

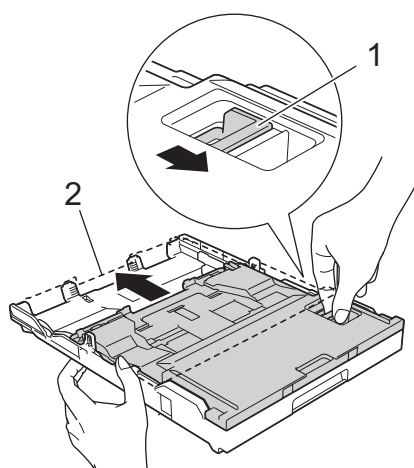


4. Plaats maximaal 20 vellen Foto- of Foto L-papier in de fotopapierlade met de afdrukkzijde **naar beneden**. Als u meer dan 20 vellen fotopapier in de lade plaatst kan dit papierstoringen veroorzaken.

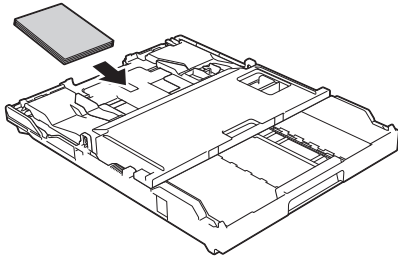

5. Stel de papiergeleiders voor de breedte (1) voorzichtig af op het papier. Zorg ervoor dat de papiergeleiders voor de breedte de randen van het papier aanraken en dat het papier vlak in de lade ligt.

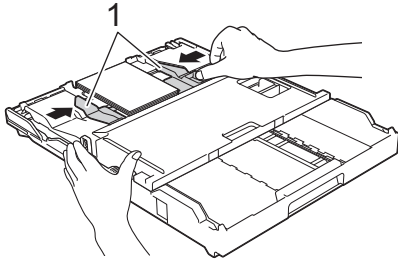

6. Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.

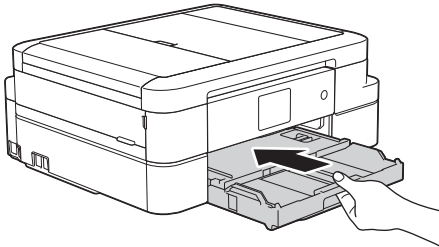


Open de papiersteun en papiersteunklep niet als u de fotopapierlade gebruikt. Anders is het lastig om de afdrucken uit de lade te pakken.


BELANGRIJK

Wanneer u klaar bent met het afdrucken van foto's, zet u de fotopapierlade weer op de afdrukpositie Normaal. Als u dit niet doet, wordt bij gebruik van losse vellen papier de foutmelding [Geen papier ingev. (Geen pap. Ingev.)] weergegeven.

Fotopapierlade in afdrukpositie Normaal

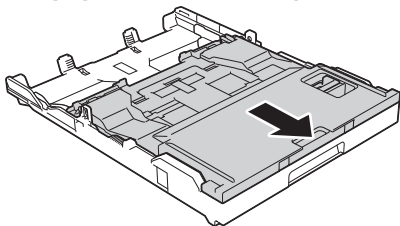

Fotopapierlade in afdrukpositie Foto

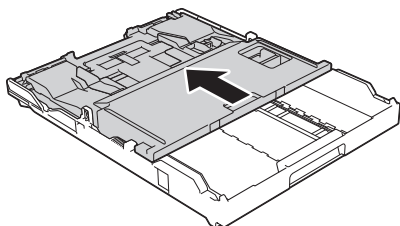

Verwante informatie

- Papier plaatsen
- Fout- en onderhoudsberichten

-
- Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen
-


Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer

Plaats speciale afdrukmedia een vel per keer in deze sleuf.




Wanneer u papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatst, wordt de machine automatisch in de modus voor handmatige invoer gezet.


1. Open het deksel van de sleuf voor handmatige invoer.

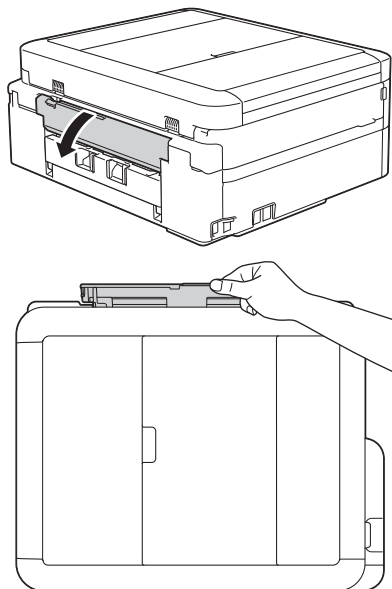


2. Vouw de papiersteun omhoog.

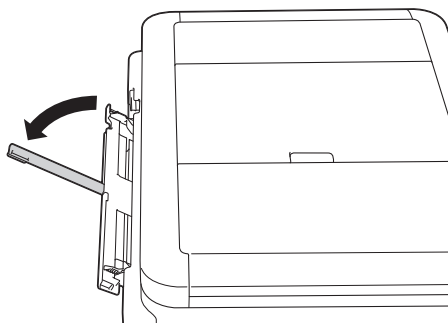

3. Verschuif de papiergeleiders van de sleuf voor handmatige invoer zodat het te gebruiken papier er precies doorheen past.

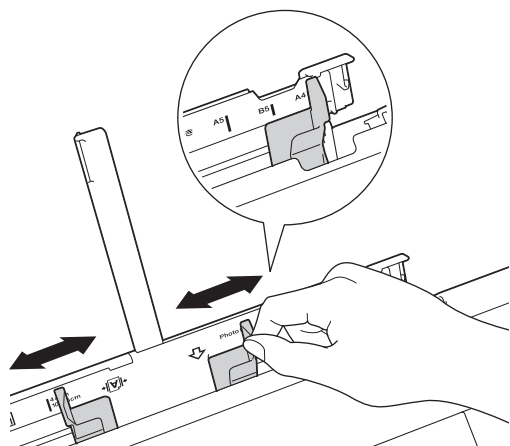


4. Plaats één vel in de sleuf voor handmatige invoer met de afdrukzijde **naar boven**.

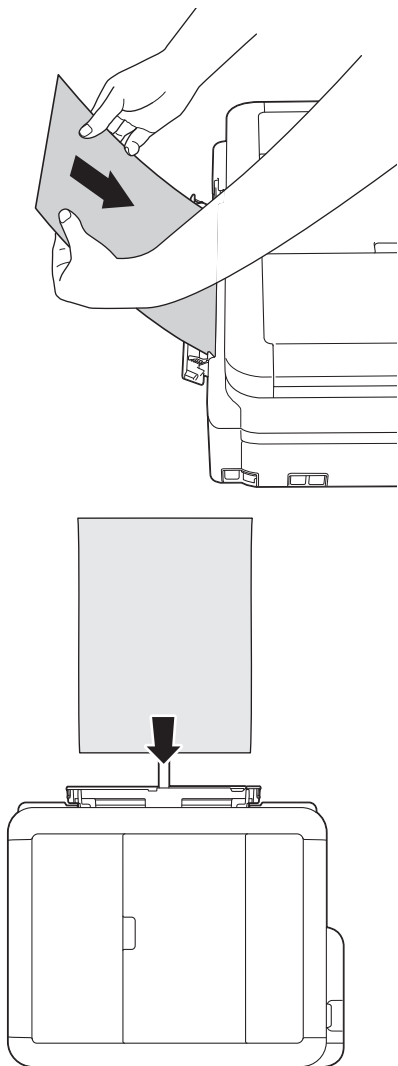

Plaats enveloppen met de afdrukzijde **naar boven** en met de omslag aan de linkerkant in de lade, zoals aangegeven in de afbeelding.

➤➤ *Verwante informatie*

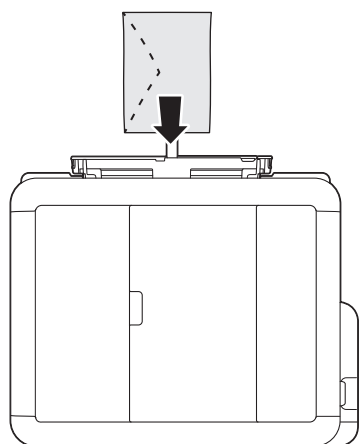


BELANGRIJK

- Plaats **NOOIT** meer dan één vel tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer. Als u dit wel doet, kan het papier vastlopen. Als u meerdere pagina's wilt afdrukken, moet u wachten tot u op het touchscreen wordt geïnstrueerd het volgende vel te plaatsen.


- Plaats **NOOIT** papier in de sleuf voor handmatige invoer wanneer u afdrukt vanuit de papierlade. Als u dit wel doet, kan het papier vastlopen.

5. Plaats met beide handen een vel papier in de sleuf voor handmatige invoer. Het papier moet tegen de papierinvoerrol komen. Laat het papier los als u hoort dat het door machine naar binnen wordt getrokken. Op het LCD-scherm wordt [Sleuf voor handm. invoer gereed. (Handinvoersleuf gereed.)] weergegeven. Lees de instructies op het LCD-scherm en druk vervolgens op [OK].

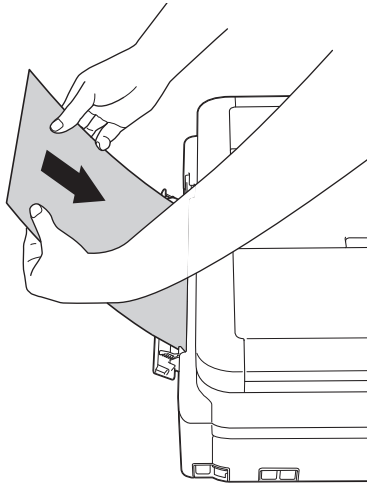

Wanneer u een envelop of een vel dik papier wilt plaatsen, moet u de envelop of het papier in de sleuf voor handmatige invoer duwen totdat u de papierinvoerrollen voelt trekken.

6. Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

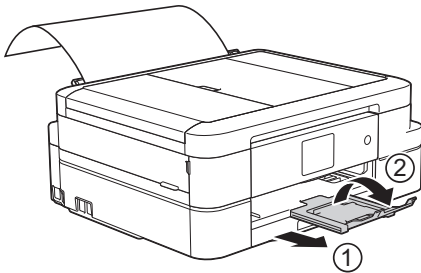

- Als het document niet op één pagina past, wordt u gevraagd nog een pagina te laden. Plaats nog een vel papier in de sleuf voor handmatige invoer en druk vervolgens op [OK] op het touchscreen.
- Controleer of er niet meer wordt afgedrukt voordat u de klep van de sleuf voor handmatige invoer sluit.
- Wanneer er papier in de sleuf voor handmatige invoer is geplaatst, drukt de machine altijd vanuit die sleuf af.
- Wanneer er papier in de sleuf voor handmatige invoer is geplaatst terwijl een testpagina, fax of rapport werd afgedrukt, wordt dat papier uitgeworpen.
- Tijdens de reinigingscyclus van het apparaat wordt het papier uit de sleuf voor handmatige invoer uitgeworpen. Wacht tot de reinigingscyclus is voltooid en plaats het papier vervolgens in de sleuf voor handmatige invoer.




Verwante informatie

- [Papier plaatsen](#)
- [Over enveloppen](#)
- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)


Onbedrukbaar gedeelte

Hoe groot het onbedrukbare gebied is, is afhankelijk van de instellingen binnen de door u gebruikte toepassing. De onderstaande afbeeldingen tonen de onbedrukbare gedeelten op losse vellen papier en enveloppen. De machine kan afdrukken binnen de grijze gedeelten van losse vellen papier wanneer de afdrukfunctie Zonder rand beschikbaar en ingeschakeld is.

Losse vellen

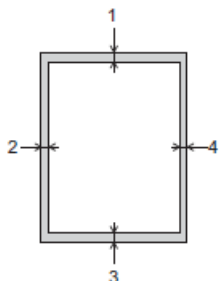

Enveloppen

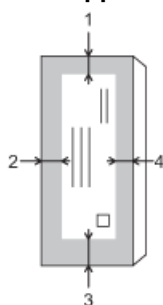

	Boven (1)	Links (2)	Onder (3)	Rechts (4)
Losse vellen	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppen	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



De afdrukfunctie Zonder rand is niet beschikbaar voor enveloppen en tweezijdig afdrukken.

✓ Verwante informatie




- [Papier plaatsen](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)

Papierinstellingen

- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)
- [De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen](#)

Het papierformaat en de papiersoort wijzigen

Stel het papierformaat en de papiersoort voor de lade in.

- Voor de beste afdrukkwaliteit stelt u de machine in op het type papier dat u gebruikt.
 - Wanneer u een ander papierformaat in de lade plaatst, moet u ook de instelling voor het papierformaat op het LCD-scherm van de machine wijzigen.
1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - (DCP-J785DW)
Druk op  [Instell.] > [Papiersoort].
 - (MFC-J985DW)
Druk op  [Instell.] > [Lade- instelling] > [Papiersoort].
 2. Druk op **▲** of **▼** om de optie [Normaal Papier (Normaal papier)], [Inkjetpapier], [Brother BP71] of [Glossy anders] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
 3. Druk op [Papierformaat].
 4. Druk op **▲** of **▼** om de papierformaatopties weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
 5. Druk op .



Het papier wordt met de bedrukte zijde naar boven op de uitvoerlade aan de voorkant van de machine uitgeworpen. Als u glanzend papier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of vastlopen.





Verwante informatie

- [Papierinstellingen](#)
- [Losse vellen papier Foto 2L-papier in de lade plaatsen](#)
- [Fotopapier in de papierlade plaatsen](#)
- [Enveloppen in de papierlade plaatsen](#)
- [Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)

De instelling voor het controleren van het papier wijzigen

Als de instelling Controleer papier is ingesteld op [Aan] en u de papierlade uit de machine trekt, wordt u via het LCD-scherm gevraagd of u de instellingen voor het papierformaat en de papiersoort wilt wijzigen.

De standaardinstelling is [Aan].

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Contr. papier (Controleer papier)].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Papierinstellingen](#)
- [Losse vellen papier Foto 2L-papier in de lade plaatsen](#)
- [Fotopapier in de papierlade plaatsen](#)
- [Enveloppen in de papierlade plaatsen](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)

Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia

De afdrukkwaliteit kan worden beïnvloed door de papiersoort die u in de machine gebruikt.

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie Papiersoort altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.

U kunt normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier en enveloppen gebruiken.

Wij raden u aan om verschillende soorten papier te testen alvorens een grote hoeveelheid aan te schaffen.

Gebruik Brother-papier voor de beste resultaten.

- Wanneer u afdrukt op inkjetpapier (gecoat papier) of glanzend papier, moeten op het tabblad **Normaal** van de printerdriver of voor de instelling Papiersoort in het menu van de machine altijd de juiste afdrukmedia zijn geselecteerd.
- Wanneer u afdrukt op fotopapier van Brother, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.
- Als u fotopapier gebruikt, dient u elk vel onmiddellijk te verwijderen; dit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken of vastlopen.
- Raak het afgedrukte oppervlak van het papier vlak na het afdrukken niet aan; de inkt kan nog nat zijn en op uw vingers vlekken.



Verwante informatie

- [Papier plaatsen](#)
- [Aanbevolen afdrukmedia](#)
- [Afdrukmedia behandelen en gebruiken](#)
- [Over enveloppen](#)
- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)
- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)

Aanbevolen afdrukmedia

Voor de beste afdrukkwaliteit bevelen we aan om het in de tabel vermelde papier van Brother te gebruiken.

Als er in uw land geen Brother-papier beschikbaar is, raden wij u aan verschillende soorten papier te testen voordat u grote hoeveelheden papier koopt.

Brother-papier

Papiersoort	Item
A4 Normaal	BP60PA
A4 Glanzend Foto	BP71GA4
A4 Inkjet (Mat)	BP60MA
10 x 15 cm Glanzend Foto	BP71GP



Verwante informatie

- [Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia](#)


Afdrukmedia behandelen en gebruiken

- Bewaar papier in de originele verpakking en zorg dat deze gesloten blijft. Bewaar het papier plat en uit de buurt van vocht, direct zonlicht en warmte.
- Zorg dat u de glimmende (gecoate) zijde van het fotopapier niet aanraakt.

BELANGRIJK

Gebruik NOOIT de volgende soorten papier:

- Papier dat beschadigd, gekruld of gekreukt is of een onregelmatige vorm heeft

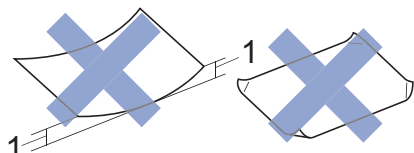

1. Als het papier een krul van **2 mm of meer heeft, kan het vastlopen.**
- Hoogglanzend of erg gestructureerd papier
 - Papier dat niet netjes kan worden gestapeld
 - Papier met een breedlopende vezel

Papiercapaciteit van het deksel van de papieruitvoerlade

Maximaal 50 vellen A4-papier van 80 g/m².

- Om vlekken te voorkomen moet fotopapier vel voor vel van het deksel van de uitvoerlade worden verwijderd.



Verwante informatie

- [Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia](#)

Over enveloppen


- Gebruik uitsluitend enveloppen met een gewicht van 80 tot 95 g/m².
- Sommige envelopformaten vereisen dat u de marges in de toepassing instelt. Maak altijd eerst een proefafdruk voordat u veel enveloppen afdrukt.

BELANGRIJK

Gebruik GEEN enveloppen



- die niet stevig zijn;
- met vensters;
- met reliëf (verhoogd opschrift);
- met sluihaken of nietjes;
- die aan de binnenkant zijn voorbedrukt.
- zelfklevend zijn
- dubbele flappen hebben

Zelfklevend Dubbele omslagen




Het kan zijn dat u problemen ondervindt bij de papierinvoer vanwege de dikte, het formaat en de vorm van de omslag van de enveloppen die u gebruikt.

- Druk voordat u enveloppen in de lade plaatst de flappen, randen en hoeken naar beneden om ze zo plat mogelijk te maken (zie illustraties).

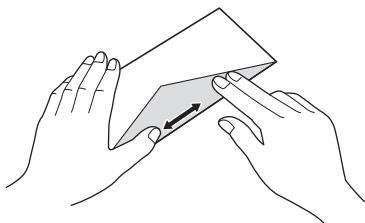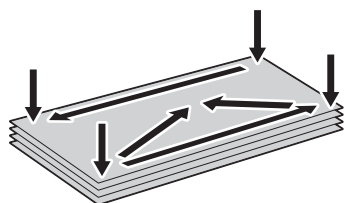

Waaier de stapel enveloppen goed door om te voorkomen dat ze vastlopen of verkeerd worden ingevoerd.

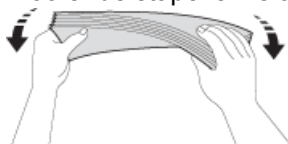

BELANGRIJK

Plaats de enveloppen een voor een in de papierlade als er meerdere tegelijk naar binnen worden getrokken.



Verwante informatie

- Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia
- Enveloppen in de papierlade plaatsen
- Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer

De juiste afdrukmedia selecteren

- Type en formaat papier voor elke functie
- Capaciteit van de papierladen
- Papiergewicht en -dikte
- Losse vellen papier Foto 2L-papier in de lade plaatsen
- Fotopapier in de papierlade plaatsen
- Enveloppen in de papierlade plaatsen
- Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer

Type en formaat papier voor elke functie

Papiersoort	Papierformaat		Gebruik			
			Faxen ¹	Kopiëren	Photo Capture	Printer
Losse vellen	A4	210 x 297 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Ja	Ja	Ja	Ja
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Ja
	A5	148 x 210 mm	-	Ja	-	Ja
	A6	105 x 148 mm	-	-	-	Ja
Kaarten	Foto's	10 x 15 cm	-	Ja	Ja	Ja
	Foto L	9 x 13 cm	-	-	-	Ja
	Foto 2L	13 x 18 cm	-	-	Ja	Ja
	Indexkaart	13 x 20 cm	-	-	-	Ja
Enveloppen	C5 Envelop	162 x 229 mm	-	-	-	Ja
	DL-Envelop	110 x 220 mm	-	-	-	Ja
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Ja
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Ja

¹ Alleen MFC-modellen



Verwante informatie

- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)

Capaciteit van de papierladen

	Papierformaat	Papiersoorten	Aantal vellen
Papierlade	A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppen (Com-10, DL, C5, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) en Indexkaart (127 × 203 mm)	Normaal papier, kringlooppapier	100 ¹
		Inkjetpapier	20
		Glanzend papier, Foto	20
		Indexkaart	30
		Enveloppen	10
Fotopapierlade	Foto (10 × 15 cm) en Foto L (89 × 127 mm)	Normaal papier, Inkjetpapier, Glanzend papier, kringlooppapier en Foto	20
Sleuf voor handmatige invoer	A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppen (Com-10, DL, C5, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) en Indexkaart (127 × 203 mm)	Normaal papier, Inkjetpapier, Glanzend papier, kringlooppapier, Foto en Enveloppen	1

¹ Bij gebruik van normaal papier van 80 g/m²



Verwante informatie

- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)

Papiergewicht en -dikte

Papiersoort		Gewicht	Dikte
Losse vellen	Normaal papier ¹ , kringlooppapier ¹	64 tot 120 g/m ²	0,08 tot 0,15 mm
	Inkjetpapier	64 tot 200 g/m ²	0,08 tot 0,25 mm
	Glanzend papier ²	Max. 220 g/m ²	Max. 0,25 mm
Kaarten	Fotokaart ²	Max. 220 g/m ²	Max. 0,25 mm
	Indexkaart	Max. 120 g/m ²	Max. 0,15 mm
Enveloppen		80 tot 95 g/m ²	Max. 0,52 mm

¹ Papiergewicht en -dikte voor automatisch tweezijdig afdrukken is 64 tot 105 g/m² en 0,08 tot 0,13 mm.

² BP71 260 g/m² is speciaal bedoeld voor inkjetmachines van Brother.



Verwante informatie

- [De juiste afdrukmedia selecteren](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)

Documenten plaatsen

- [Documenten in de ADF \(automatische documentinvoer\) plaatsen](#)
- [Documenten op de glasplaat plaatsen](#)
- [Onscanbaar gedeelte](#)

Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen

De ADF (automatische documentinvoer) kan maximaal 20 pagina's bevatten en voert elk vel individueel in.

Documenten die langer zijn dan 297 mm moeten één voor één worden ingevoerd.

Gebruik papier van een formaat en gewicht dat voldoet aan de specificaties in de volgende tabel. Waaier de stapel altijd los voordat u het papier in de ADF plaatst.


Documentformaten en -gewichten

Lengte	148 tot 355,6 mm
Breedte	148 tot 215,9 mm
Papiergewicht	64 tot 90 g/m ²


BELANGRIJK

- Trek **NOOIT** aan het document als het wordt ingevoerd.
- Gebruik **GEEN** papier dat is omgekruld, gekreukeld, gevouwen of gescheurd of geniet, of dat is vastgemaakt met paperclips, lijm of plakband.
- Gebruik **GEEN** karton, krantenpapier of stof.
- Zorg dat de inkt of correctievloeistof op een document volledig droog is.

1. Vouw de ADF-documentsteun (1) uit.

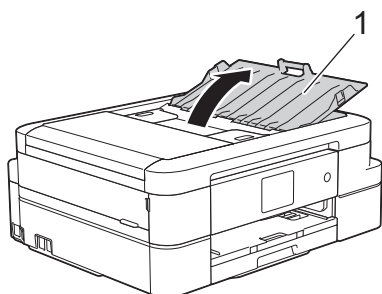

2. Waaier de stapel papier goed door.
3. Stel de papiergeleiders (1) in op de breedte van uw document.

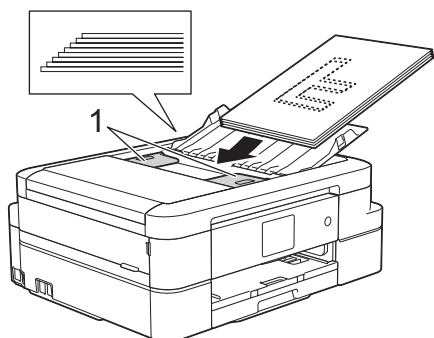

4. Plaats uw document met de bedrukte zijde **naar beneden** en de **korte zijde eerst** onder de geleiders in de ADF tot u voelt dat het papier de invoerrollen raakt en [ADF gereed.] op het LCD-scherm wordt weergegeven.

BELANGRIJK

Laat **GEEN** documenten achter op de glasplaat. Als u dat doet, kan papier in de ADF vastlopen.



Verwante informatie

- Documenten plaatsen
 - Een document kopiëren
 - Fout- en onderhoudsberichten
 - Telefoon- en faxproblemen
 - Overige problemen
-

Documenten op de glasplaat plaatsen

Gebruik de glasplaat om te faxen, te kopiëren of een blad per keer te scannen.

Ondersteunde documentformaten


Lengte:	Max. 297 mm
Breedte:	Max. 215,9 mm
Gewicht:	Max. 2 kg




(Modellen met ADF)

Als u de glasplaat gebruikt, moet de ADF leeg zijn en de papiersteun van de ADF zijn ingeklapt.

1. Til het documentdeksel op.
2. Plaats het document met de bedrukte zijde **naar beneden** tegen de pijl in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

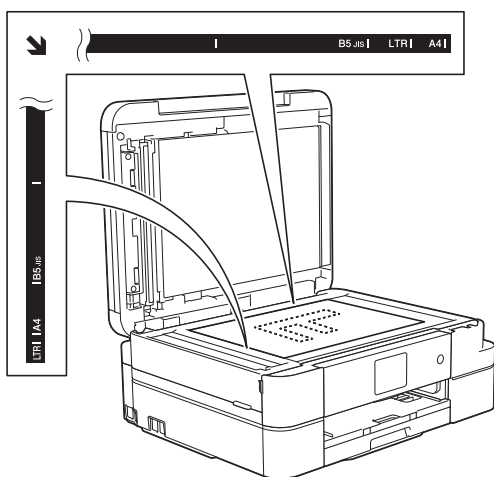

3. Sluit het documentdeksel.

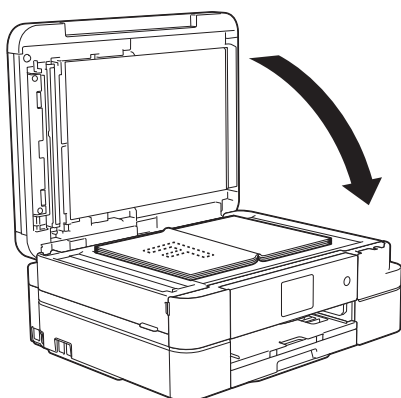

BELANGRIJK

Als u een boek of een lijvig document scant, laat het deksel dan NIET dichtvallen en druk er niet op.




Verwante informatie

- [Documenten plaatsen](#)
- [Een document kopiëren](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

-
- Overige problemen
-

Onscanbaar gedeelte

Het onscanbaar gedeelte van een pagina hangt af van de instellingen in de toepassing die u gebruikt. Onderstaande afbeeldingen tonen de typische onscanbare afmetingen.

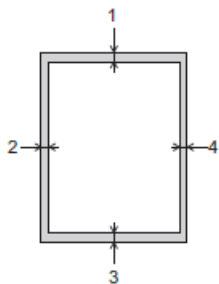

Gebruik	Documentformaat	Boven (1) Onder (3)	Links (2) Rechts (4)
Fax	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiëren	Alle papierformaten		3 mm
Scannen		1 mm	1 mm

¹ Bij gebruik van de ADF bedraagt het onscanbare gebied 1 mm.



Verwante informatie

- [Documenten plaatsen](#)

Afdrukken

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [Afdrukken vanaf uw computer \(Macintosh\)](#)

Afdrukken vanaf uw computer (Windows®)

- Foto's afdrukken (Windows®)
- Documenten afdrukken (Windows®)
- Annuleer een afdruktaak (Windows®)
- Meer dan één pagina op één vel papier (N-in-1) afdrukken (Windows®)
- Afdrukken als poster (Windows®)
- Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows®)
- Druk automatisch af als folder (Windows®)
- Een document in kleur in grijstinten afdrukken (Windows®)
- Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen bij het afdrukken op beide zijden van het papier (Windows®)
- Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken (Windows®)
- Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows®)
- Afdrukinstellingen (Windows®)

Foto's afdrukken (Windows®)



1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.

Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.

3. Controleer of u de juiste media in de papierlade hebt geplaatst.

BELANGRIJK

- We raden aan om de fotopapierlade bovenop de uitvoerlade te gebruiken om af te drukken op papier van Foto (10 x 15 cm)- of Foto L (9 x 13 cm)-formaat. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
- Gebruik Brother-papier voor de beste resultaten.
- Wanneer u afdrukt op fotopapier van Brother, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.

4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Mediatype** en selecteer vervolgens het type papier dat u gebruikt.

BELANGRIJK

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie **Mediatype** altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.

5. Klik op de keuzelijst **Papierformaat** en selecteer vervolgens uw papierformaat.
6. Schakel indien nodig het selectievakje **Zonder marges** in.
7. Voor **Kleurmodus** selecteert u **Natuurlijk**.
8. Selecteer in het veld **Afdrukstand** optie **Staan** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassingssoftware een gelijkaardige lay-outfunctie heeft, raden wij u aan de functie van de betreffende toepassing te gebruiken.

9. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren (1 - 999) in.
10. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
11. Klik op **OK**.
12. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [Afdrukinstellingen \(Windows®\)](#)

Documenten afdrukken (Windows®)

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Mediatype** en selecteer vervolgens het type papier dat u gebruikt.

BELANGRIJK

Om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt geselecteerd, moet u de optie **Mediatype** altijd instellen op het type papier dat u in de lade hebt geplaatst.

5. Klik op de keuzelijst **Papierformaat** en selecteer vervolgens uw papierformaat.
6. Selecteer voor de **Kleurmodus** de optie **Natuurlijk** of **Levendig**.
7. Selecteer in het veld **Afdrukstand** optie **Staan** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassingssoftware een gelijkaardige lay-outfunctie heeft, raden wij u aan de functie van de betreffende toepassing te gebruiken.

8. Voer in het veld **Aantal** het gewenste aantal exemplaren (1 - 999) in.
9. Om meerdere pagina's op één vel papier of één pagina van uw document op meerdere vellen af te drukken, klikt u op de vervolgkeuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteert u vervolgens uw opties.
10. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
11. Klik op **OK**.
12. Beëindig uw afdruktaak.




Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [Het inktvolume controleren](#)
- [Afdrukinstellingen \(Windows®\)](#)

Annuleer een afdruktaak (Windows®)

Als een afdruktaak naar de afdrukwachtrij werd verzonden en niet werd afgedrukt of foutief naar de afdrukwachtrij werd verzonden, moet u het mogelijk verwijderen zodat daaropvolgende taken kunnen worden afgedrukt.

1. Dubbelklik op het printerpictogram  in de taakbalk.
2. Selecteer de afdruktaak die u wilt annuleren.
3. Klik op het menu **Document**.
4. Selecteer **Annuleren**.
5. Klik op **Ja**.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [De status van de machine vanaf uw computer controleren \(Windows®\)](#)

Meer dan één pagina op één vel papier (N-in-1) afdrukken (Windows®)



1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Selecteer in het veld **Afdrukstand** optie **Staan** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassingssoftware een gelijkaardige lay-outfunctie heeft, raden wij u aan de functie van de betreffende toepassing te gebruiken.

4. Klik op de keuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteer vervolgens de optie **2 op 1**, **4 op 1**, **9 op 1** of **16 op 1**.
5. Klik op de keuzelijst **Paginavolgorde** en selecteer vervolgens uw paginavolgorde.
6. Klik op de keuzelijst **Rand** en selecteer vervolgens uw randtype.
7. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
8. Klik op **OK** en voltooi vervolgens uw afdruktaak.




Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
 - [Afdrukinstellingen \(Windows®\)](#)
-

Afdrukken als poster (Windows®)

Uw afdrukformaat vergroten en het document in postermodus afdrukken.

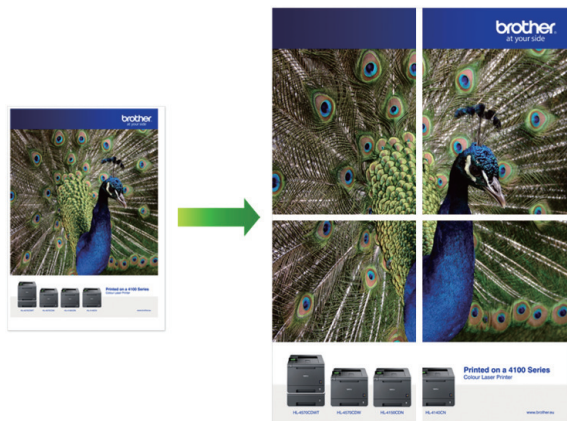


1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op de keuzelijst **Meerdere pag. afdrukken** en selecteer vervolgens de optie **1 op 2x2 pagina's** of **1 op 3x3 pagina's**.
4. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
5. Klik op **OK**.
6. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [Afdrukinstellingen \(Windows®\)](#)

Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Windows®)

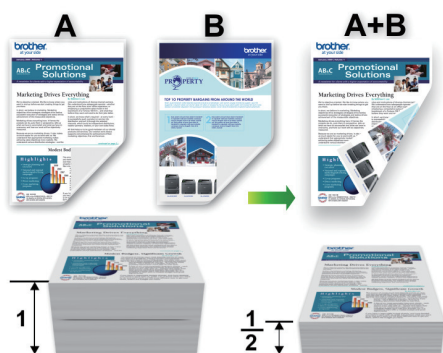

- Zorg ervoor dat de achterklep gesloten is.
- Gekruld papier moet glad worden gestreken voordat het weer in de papierlade wordt geplaatst.
- Gebruik normaal of dun papier. Gebruik GEEN bankpostpapier.
- Dun papier kan gaan kreukelen.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.

Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.

3. Selecteer in het veld **Afdrukstand** optie **Staan** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.



Als uw toepassingssoftware een gelijkaardige lay-outfunctie heeft, raden wij u aan de functie van de betreffende toepassing te gebruiken.


4. Klik op de keuzelijst **Tweezijdig/boekje** en selecteer vervolgens **Tweezijdig**.
5. Klik op de knop **Instellingen voor tweezijdig**.
6. Selecteer een van de opties uit het menu **Type tweezijdig**.

Wanneer tweezijdig is geselecteerd, zijn er voor elke afdrukrichting vier typen tweezijdige bindrichtingen beschikbaar:


Optie voor Staand	Beschrijving
Lange rand (links)	
Lange rand (rechts)	

Optie voor Staand	Beschrijving
-------------------	--------------

Korte rand (boven)

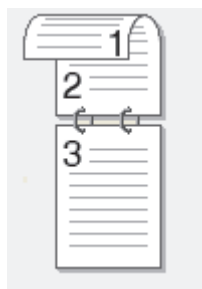

Korte rand (onder)

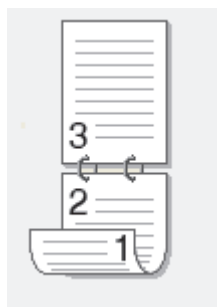


Optie voor Liggend	Beschrijving
--------------------	--------------


Lange rand (boven)




Lange rand (onder)

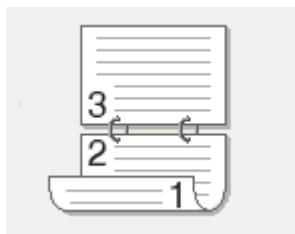

Korte rand (rechts)

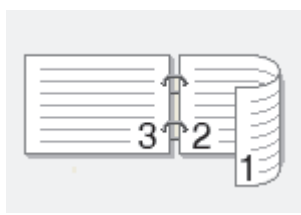

Korte rand (links)

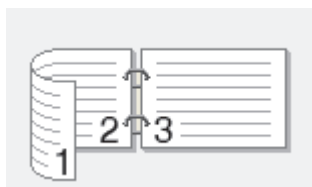

7. Vink het selectievakje **Inbindmarge** aan als u ook de inbindwaarde in inch of millimeter wilt opgeven.
8. Klik op **OK** om terug te keren naar het venster van de printerdriver.
9. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.



Bij gebruik van deze optie is de functie Zonder rand niet beschikbaar.

10. Klik opnieuw op **OK** en voltooi vervolgens uw afdruktaak.




Verwante informatie

- Afdrukken vanaf uw computer (Windows®)
- Afdrukinstellingen (Windows®)
- Druk automatisch af als folder (Windows®)

Druk automatisch af als folder (Windows®)

Gebruik deze optie om een document in een folderopmaak af te drukken met tweezijdig afdrukken. Het document wordt in de juiste paginanummering geordend en u kunt de afgedrukte pagina's in het midden vouwen zonder de volgorde van de gedrukte pagina's te wijzigen.

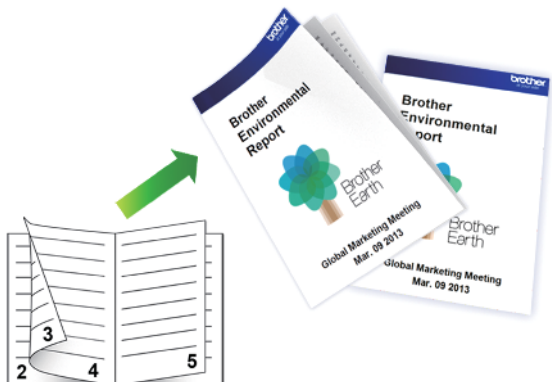

- Zorg ervoor dat de achterklep gesloten is.
- Gekruild papier moet glad worden gestreken voordat het weer in de papierlade wordt geplaatst.
- Gebruik normaal of dun papier. Gebruik GEEN bankpostpapier.
- Dun papier kan gaan kreukelen.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Selecteer in het veld **Afdrukstand** optie **Staan** of **Liggend** om de afdrukstand in te stellen.




Als uw toepassingssoftware een gelijkaardige lay-outfunctie heeft, raden wij u aan de functie van de betreffende toepassing te gebruiken.

4. Klik op de vervolgkeuzelijst **Tweezijdig/boekje** en selecteer vervolgens de optie **Folder**.
5. Klik op de knop **Instellingen voor tweezijdig**.
6. Selecteer een van de opties in het menu **Type tweezijdig**.
Voor elke afdrukstand zijn er twee manieren waarop tweezijdig kan worden afgedrukt:


Optie voor Staand	Beschrijving
Links inbinden	
Rechts inbinden	

Optie voor Liggend	Beschrijving
--------------------	--------------

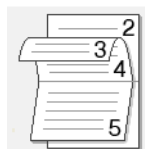

Boven inbinden

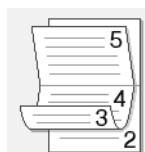

Onder inbinden



7. Selecteer een van de opties in het menu **Folder afdrukken**.

Optie	Beschrijving
Alle pagina's tegelijk	Elke pagina wordt afgedrukt in folderformaat (vier pagina's per vel, twee pagina's per zijde). Vouw uw afdruk in het midden om een folder te maken. 
Onderverdelen in sets	Met deze optie drukt u de volledige folder af in sets van kleinere individuele folders, die u in het midden kunt vouwen zonder de volgorde van de pagina's te moeten wijzigen. U kunt het aantal vellen papier in elk kleiner foldertje opgeven (van 1-15). Deze optie is handig wanneer een afgedrukte folder veel pagina's bevat en moet worden gevouwen. 

8. Vink het selectievakje **Inbindmarge** aan als u ook de inbindwaarde in inch of millimeter wilt opgeven.

9. Klik op **OK** om terug te keren naar het venster van de printerdriver.

10. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.



Bij gebruik van deze optie is de functie Zonder rand niet beschikbaar.

11. Klik op **OK**.

12. Beëindig uw afdruktaak.




Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [Afdrukinstellingen \(Windows®\)](#)
- [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Windows®\)](#)

Een document in kleur in grijstinten afdrukken (Windows®)

In de modus Grijstinten is de afdruksnelheid sneller dan in de kleurmodus. Als uw document kleur bevat, en u Grijstinten selecteert, wordt uw document in 256 niveaus van grijstinten afgedrukt.

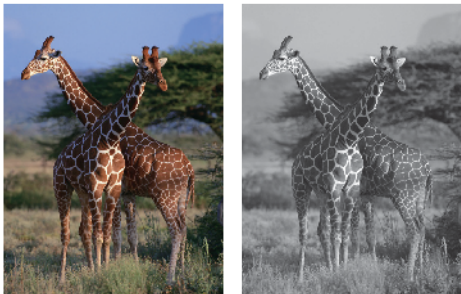

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Geavanceerd**.
4. Voor **Kleur / Grijstinten** selecteert u **Grijstinten**.
5. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
6. Klik op **OK**.
7. Beëindig uw afdruktaak.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)

Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen bij het afdrukken op beide zijden van het papier (Windows®)

Sommige typen afdrukmedia hebben een langere droogtijd nodig wanneer de functie voor 2-zijdig afdrukken wordt gebruikt. Pas de optie **Geavanceerde instellingen voor tweezijdig** aan als 2-zijdig afdrukken vlekken bevat of wanneer het papier vastloopt.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op de keuzelijst **Tweezijdig/boekje** en selecteer vervolgens **Tweezijdig**.
4. Klik op het tabblad **Geavanceerd**.
5. Klik op de knop **Andere afdrukopties**.
6. Selecteer de optie **Geavanceerde instellingen voor tweezijdig** aan de linkerzijde van het scherm.
7. Selecteer een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Normaal	Selecteer deze modus om af te drukken met een normale afdruksnelheid waarbij een normale hoeveelheid inkt wordt gebruikt.
Tweezijdig 1 (langzamer afdrukken)	Selecteer deze modus om op een lagere snelheid af te drukken waarbij een normale hoeveelheid inkt wordt gebruikt.
Tweezijdig 2 (langzamer afdrukken en minder inkt)	Selecteer deze modus om met dezelfde afdruksnelheid af te drukken als met Tweezijdig 1 (langzamer afdrukken) , maar dan met minder inkt.

8. Klik op **OK** om terug te keren naar het venster van de printerdriver.
9. Klik op **OK**.
10. Beëindig uw afdruktaak.


✓ **Verwante informatie**

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)

Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken (Windows®)

Afdrukprofielen zijn vooraf ingestelde profielen waarmee u snel toegang hebt tot regelmatig gebruikte afdrukconfiguraties.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Afdrukprofielen**.

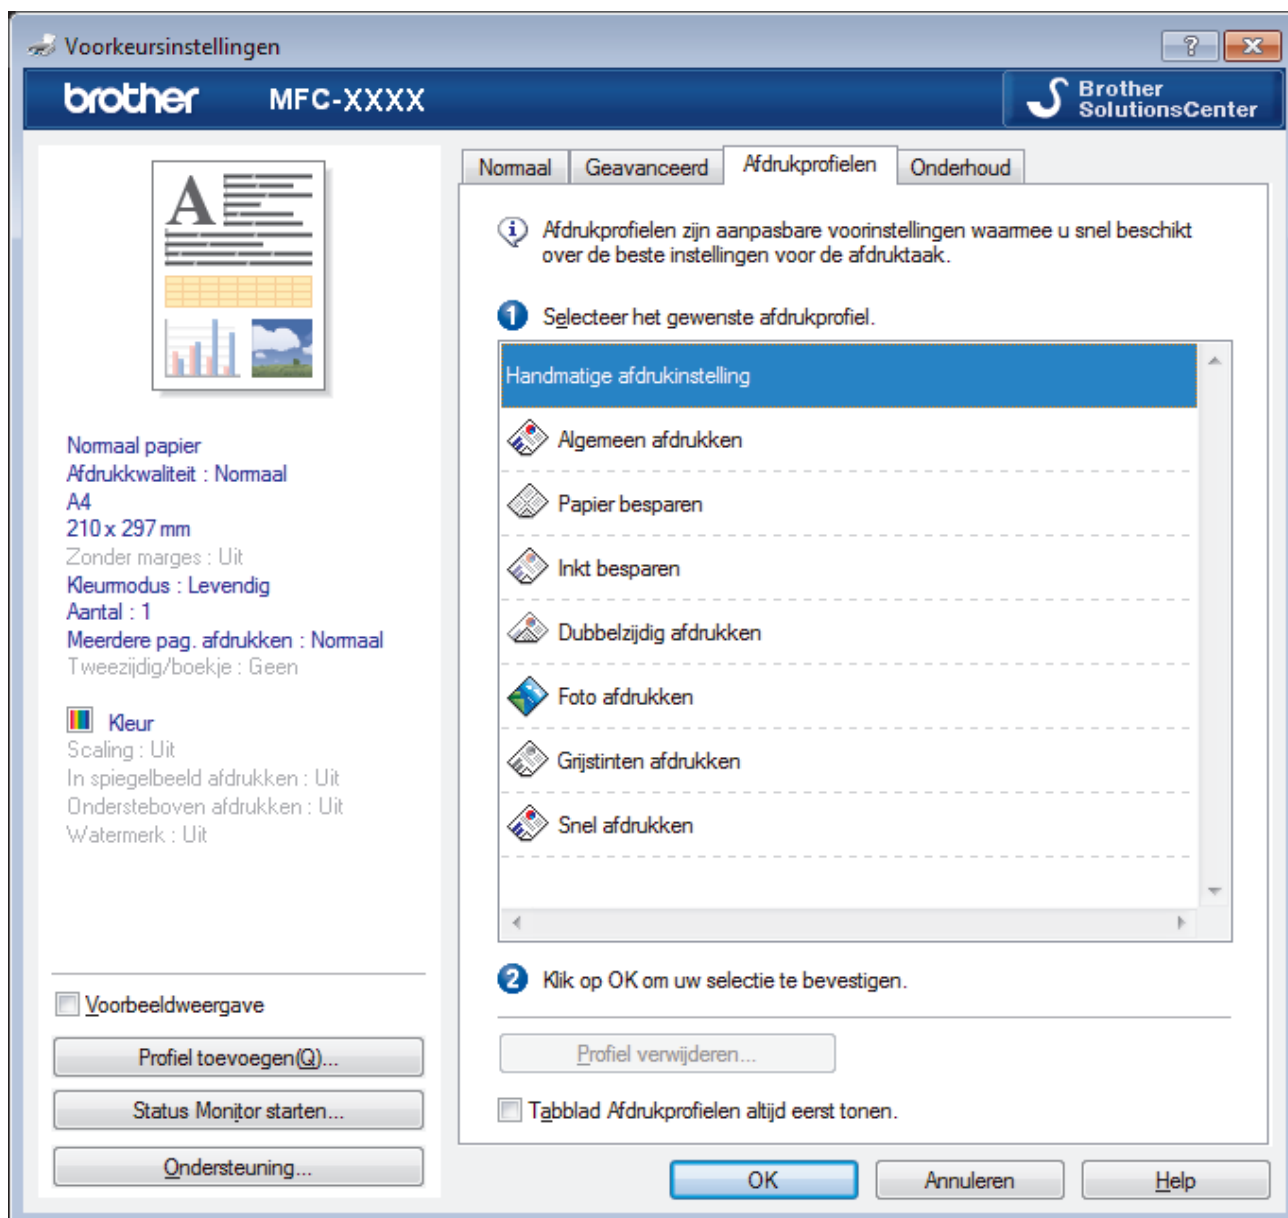

4. Selecteer in de lijst met afdrukprofielen het gewenste profiel.
De profielinstellingen worden getoond aan de linkerkant van het venster van de printerdriver.
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als de instellingen naar wens zijn voor uw afdruktaak, klikt u op **OK**.
 - Om de instellingen te wijzigen, gaat u terug naar het tabblad **Normaal** of **Geavanceerd**, wijzigt u de instellingen en klikt u vervolgens op **OK**.



Om de volgende maal dat u afdrukt het tabblad **Afdrukprofielen** aan de voorkant van het venster weer te geven, vinkt u het selectievakje **Tabblad Afdrukprofielen altijd eerst tonen.** aan.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
 - [Een afdrukprofiel maken of verwijderen \(Windows®\)](#)
 - [Afdrukinstellingen \(Windows®\)](#)
-

Een afdrukprofiel maken of verwijderen (Windows®)

U kunt tot 20 nieuwe afdrukprofielen met aangepaste instellingen toevoegen.

1. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX de naam is van uw model) en klik vervolgens op de knop afdrukeigenschappen of voorkeuren.
Het venster van de printerdriver wordt weergegeven.
3. Klik op het tabblad **Normaal** en het tabblad **Geavanceerd** en configureer de afdrukinstellingen die u voor het nieuwe afdrukprofiel wenst.
4. Klik op het tabblad **Afdrukprofielen**.
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Om een nieuw afdrukprofiel te maken, doet u het volgende:

- a. Klik op **Profiel toevoegen**.
Het dialoogvenster **Profiel toevoegen** verschijnt.
- b. Voer de naam van het nieuwe afdrukprofiel in het veld **Naam** in.
- c. Klik in de lijst met pictogrammen op het pictogram dat dit profiel moet voorstellen.
- d. Klik op **OK**.

De naam van het nieuwe afdrukprofiel wordt toegevoegd aan de lijst in het tabblad **Afdrukprofielen**.

Om een afdrukprofiel te verwijderen, doet u het volgende:

- a. Klik op **Profiel verwijderen**.
Het dialoogvenster **Profiel verwijderen** verschijnt.
- b. Selecteer het profiel dat u wilt wissen.
- c. Klik op **Verwijderen**.
- d. Klik op **Ja**.
- e. Klik op **Sluiten**.






Verwante informatie

- [Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken \(Windows®\)](#)

Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows®)

Wanneer u de afdrুকinstellingen van een toepassing wijzigt, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op de documenten die u met de betreffende toepassing afdrukt. Om de afdrুকinstellingen voor alle Windows®-toepassingen te wijzigen, moet u de eigenschappen van de printerdriver configureren.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Voor Windows® XP en Windows Server® 2003
Klik op **start > Printers en faxapparaten**.
 - Voor Windows Vista® en Windows Server® 2008
Klik op  **(Starten) > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers**.
 - Voor Windows® 7 en Windows Server® 2008 R2
Klik op  **(Starten) > Apparaten en printers**.
 - Voor Windows® 8
Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op het menu **Instellingen** en vervolgens op **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Apparaten en printers weergeven**.
 - Voor Windows® 10
Klik op  **> Alle apps > Systeem > Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Apparaten en printers weergeven**.
 - Voor Windows Server® 2012
Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op het menu **Instellingen** en vervolgens op **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware** op **Apparaten en printers weergeven**.
 - Voor Windows Server® 2012 R2
Klik op **Configuratiescherm** op het **start**-scherm. Klik in de groep **Hardware** op **Apparaten en printers weergeven**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX uw modelnaam is) en selecteer vervolgens **Eigenschappen van printer**. Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver.
3. Klik op het tabblad **Algemeen** en vervolgens op de knop **Voorkeursinstellingen...** of **Voorkeursinstellingen...**
Het dialoogvenster voor de printerdriver wordt weergegeven.
4. Selecteer de afdrুকinstellingen die u als standaardinstellingen wilt gebruiken voor al uw Windows®-programma's.
5. Klik op **OK**.
6. Sluit het dialoogvenster met de printereigenschappen.

Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [Afdrukinstellingen \(Windows®\)](#)

Afdrukinstellingen (Windows®)

Normaal Tabblad

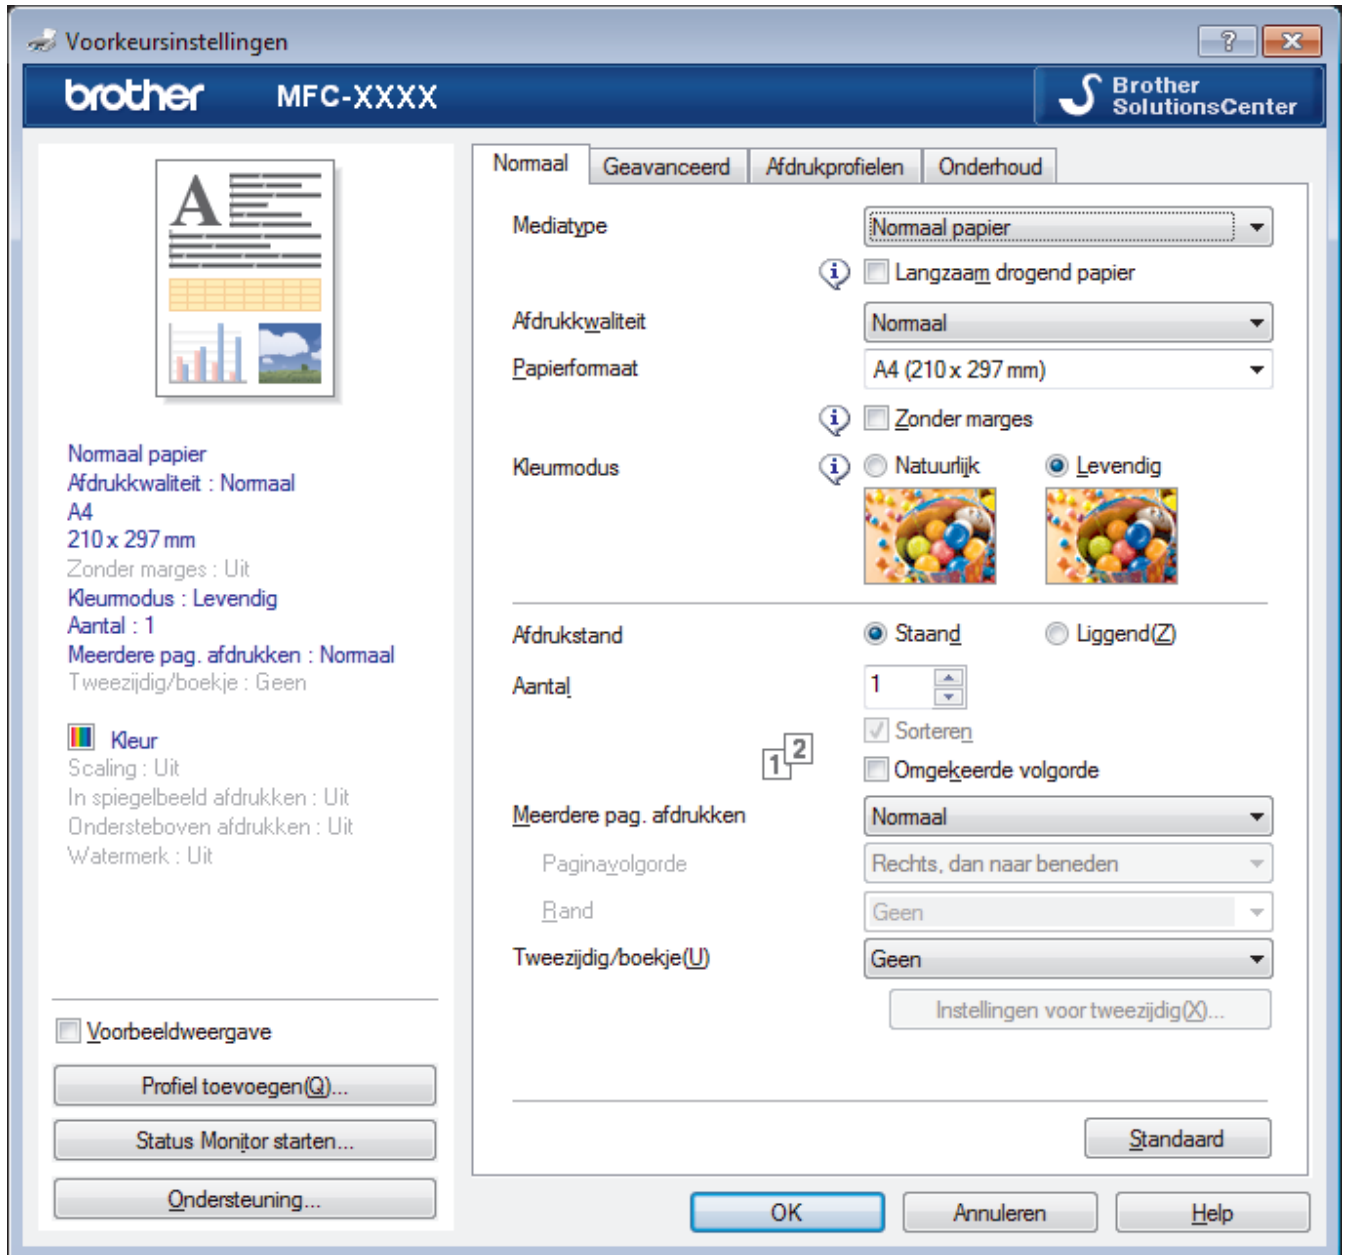

1. Mediatype

Selecteer het mediatype dat u wilt gebruiken. Voor een optimaal afdrukresultaat past de machine automatisch de afdrukinstellingen aan het geselecteerde mediatype aan.

Langzaam drogend papier

Selecteer deze optie als u een type normaal papier gebruikt waarop inkt langzaam droogt. Tekst kan enigszins vervagen met deze instelling.

2. Afdrukkwaliteit

Selecteer de gewenste afdrukresolutie. De afdrukkwaliteit en -snelheid beïnvloeden elkaar: hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drukken.

3. Papierformaat

Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit standaardpapierformaten of een aangepast papierformaat instellen.

Zonder marges

Selecteer deze optie om foto's zonder randen af te drukken. Omdat de afbeeldingsgegevens iets groter worden aangemaakt dan het papierformaat dat u gebruikt, worden de randen van foto iets bijgesneden.

Voor sommige combinaties van mediatype en kwaliteit of in sommige toepassingen kunt u de optie Zonder rand mogelijk niet selecteren.

4. Kleurmodus

Selecteer de gewenste kleurmodus.

5. Afdrukstand

Selecteer de afdrukstand (staand of liggend) voor uw afdruk.

Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

6. Aantal

Typ in dit veld het aantal exemplaren (1-999) dat u wilt afdrukken.

Sorteren

Selecteer deze optie om sets van uit meerdere pagina's bestaande documenten in de oorspronkelijke paginavolgorde af te drukken. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt één volledig exemplaar van uw document afgedrukt en vervolgens opnieuw afgedrukt volgens het aantal exemplaren dat u hebt gekozen. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt van elke pagina het gekozen aantal exemplaren afgedrukt voordat de volgende pagina van het document wordt afgedrukt.

Omgekeerde volgorde

Selecteer deze optie om uw document in omgekeerde volgorde af te drukken. De laatste pagina van het document wordt als eerste afgedrukt.

7. Meerdere pag. afdrukken

Selecteer deze optie om meerder pagina's van een enkel vel papier of één pagina van een document op meerdere vellen af te drukken.

Paginavolgorde

Selecteer de paginavolgorde als u meerdere pagina's op een enkel vel papier wilt afdrukken.

Rand


Selecteer het type rand als u meerdere pagina's op een enkel vel papier wilt afdrukken.

8. Tweezijdig/boekje

Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier af te drukken of een document als dubbelzijdig boekje af te drukken.

Instellingen voor tweezijdig knop

Klik op deze knop om het type tweezijdig binden te selecteren. Voor elke afdrukstand zijn vier typen tweezijdig binden beschikbaar.

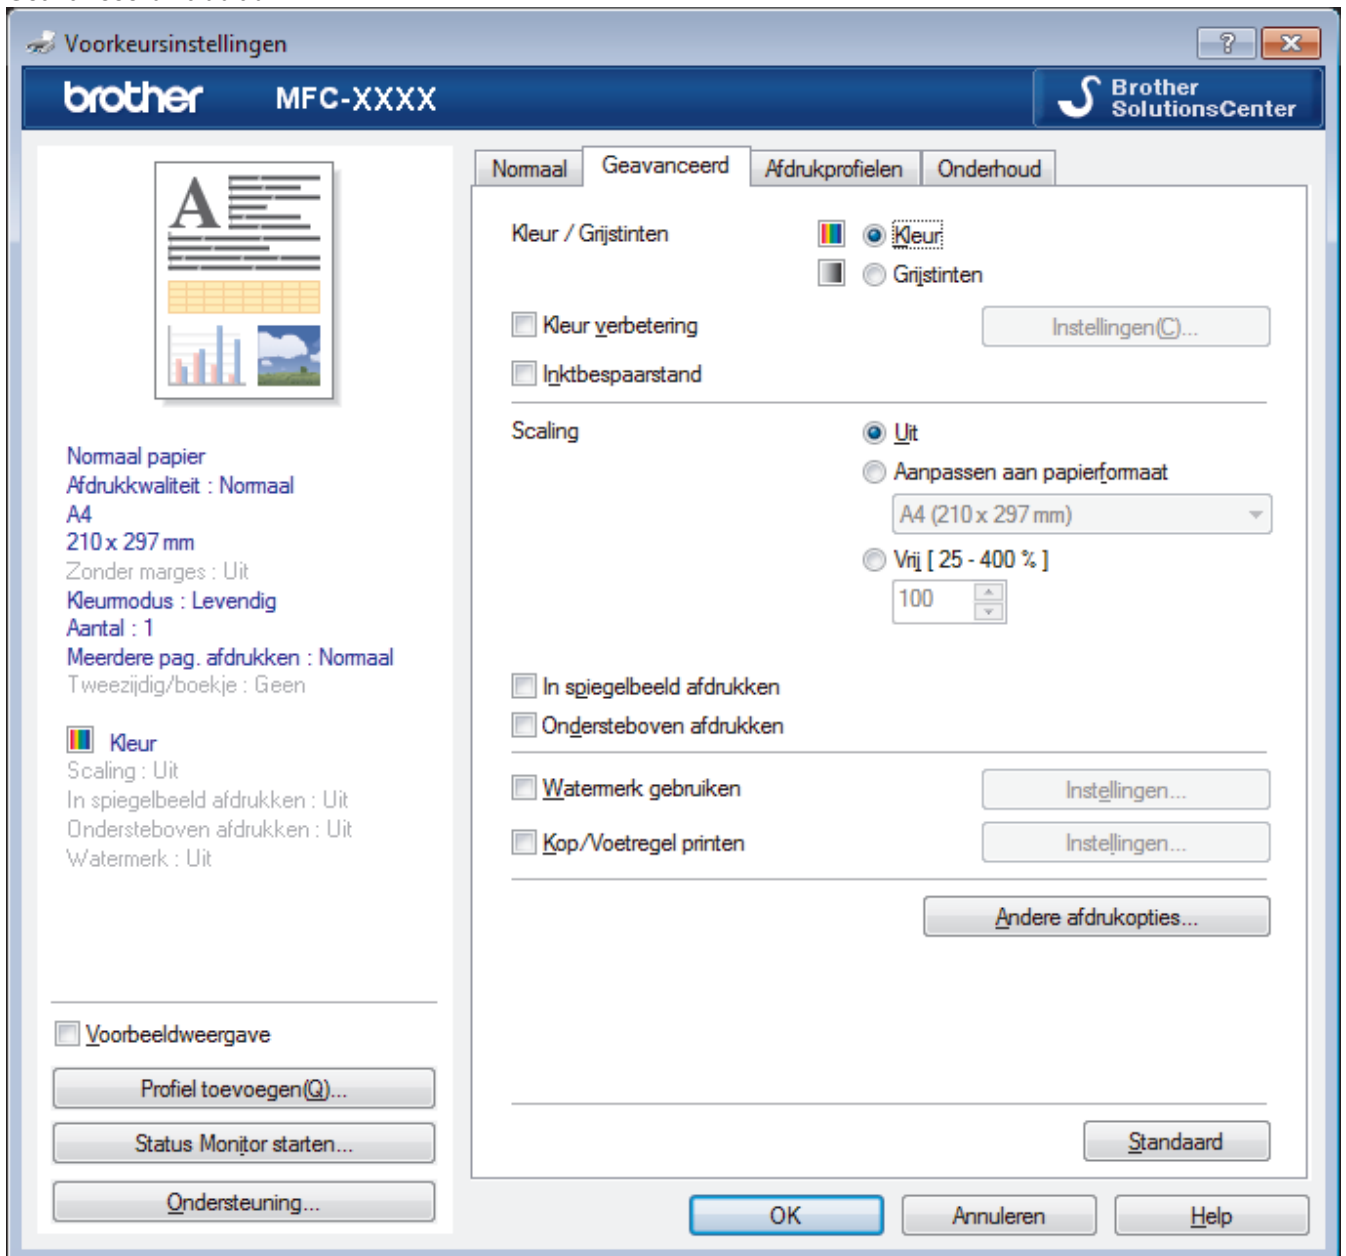

1. Kleur / Grijstinten

Selecteer afdrukken in kleur of in grijstinten. In de grijstintenmodus is de afdruksnelheid sneller dan in de kleurenmodus. Als uw document kleur bevat en u grijstinten selecteert, wordt uw document afgedrukt met 256 niveaus grijstinten.

Instellingen... knop

Klik op deze knop om de functie Kleurverbetering te selecteren. Deze functie analyseert uw afbeelding om de scherpte, witbalans en kleurdichtheid ervan te verbeteren. Dit proces kan enkele minuten duren, afhankelijk van het formaat van de afbeelding en de specificaties van uw computer.

2. Inktbespaarstand

Selecteer deze optie om af te drukken met lichtere kleuren en de contouren te benadrukken. De hoeveelheid inkt die wordt bespaard, is afhankelijk van het type document dat u afdrukt. In de Inktbespaarstand kunnen uw afdrukken er anders uitzien dan op uw scherm.

De inktbespaarstand wordt ondersteund door technologie van Reallusion, Inc.



3. Scaling

Selecteer deze opties om het formaat van de pagina's in uw document te vergroten of te verkleinen.

Aanpassen aan papierformaat

Selecteer deze optie om de paginagrootte aan te passen aan het opgegeven papierformaat. Als u deze optie selecteert, selecteert u het gewenste papierformaat in de vervolgkeuzelijst.

Vrij

Selecteer deze optie om de pagina's van het document handmatig te vergroten of te verkleinen. Wanneer u deze optie selecteert, typt u een waarde in het veld.

4. In spiegelbeeld afdrukken

Selecteer deze optie om de afbeelding omgekeerd (van links naar rechts) op de pagina af te drukken.

5. Ondersteboven afdrukken

Selecteer deze optie om de afgedrukte afbeelding 180 graden te draaien.

6. Watermerk gebruiken

Selecteer deze optie om een logo of tekst als watermerk op uw document af te drukken. Selecteer een van de vooraf ingestelde watermerken, voeg een nieuw watermerk toe of gebruik een afbeeldingsbestand dat u hebt aangemaakt.

7. Kop/Voetregel printen

Selecteer deze optie om de datum, tijd en gebruikersnaam op het document af te drukken.

8. Andere afdrukopties knop

Help Fotopapierlade

Selecteer deze optie om de instructies voor het gebruik van de fotopapierlade weer te geven.

Overdrachtsmodus wijzigen

U kunt de wijze waarop afdrukgegevens naar de printer worden overgedragen wijzigen om de afdrukkwaliteit of afdruksnelheid te verbeteren.

Geavanceerde kleurinstellingen

Selecteer de methode waarmee de machine stippen rangschikt om halftonen weer te geven.

U kunt de kleur wijzigen zodat deze de weergave op het scherm het dichtst benadert.

Geavanceerde instellingen voor tweezijdig

Selecteer de afdruksnelheid voor tweezijdig afdrukken. Sommige typen afdrukmedia hebben een langere droogtijd nodig wanneer de functie voor tweezijdig afdrukken wordt gebruikt. Pas deze optie aan als tweezijdig afdrukken vlekken bevat of wanneer het papier vastloopt.

Kleurgegevens van printer opvragen

Selecteer deze optie om de afdrukkwaliteit te optimaliseren met behulp van de fabrieksinstellingen die speciaal voor uw machine zijn ingesteld. Gebruik deze optie als u de machine hebt vervangen of het netwerkadres van de machine hebt gewijzigd.

Afdrukarchief

Selecteer deze optie om de afdrukgegevens als pdf-bestand op uw computer op te slaan.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
- [Foto's afdrukken \(Windows®\)](#)
- [Documenten afdrukken \(Windows®\)](#)
- [Meer dan één pagina op één vel papier \(N-in-1\) afdrukken \(Windows®\)](#)
- [Afdrukken als poster \(Windows®\)](#)
- [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Windows®\)](#)
- [Druk automatisch af als folder \(Windows®\)](#)

-
- Een vooraf ingesteld afdrukprofiel gebruiken (Windows®)
 - Wijzig de standaard printerinstellingen (Windows®)
-

Afdrukken vanaf uw computer (Macintosh)

- [Foto's afdrukken \(Macintosh\)](#)
- [Druk een document af \(Mac\)](#)
- [Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken \(Automatisch tweezijdig afdrukken\) \(Mac\)](#)
- [Druk meer dan één pagina af op één vel papier \(N-in-1\) \(Mac\)](#)
- [Druk een document in kleur af in grijstinten \(Mac\)](#)
- [Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen bij het afdrukken op beide zijden van het papier \(Macintosh\)](#)
- [Afdrukopties \(Macintosh\)](#)

Foto's afdrukken (Macintosh)



1. Controleer of u de juiste media in de papierlade hebt geplaatst.

BELANGRIJK

- We raden aan om de fotopapierlade bovenop de uitvoerlade te gebruiken om af te drukken op papier van Foto (10 x 15 cm)- of Foto L (9 x 13 cm)-formaat. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
- Gebruik Brother-papier voor de beste resultaten.
- Wanneer u afdrukt op fotopapier van Brother, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.

2. Klik vanuit een toepassing, zoals Apple Preview, op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
3. Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).



Klik op de knop **Toon details** voor meer opties voor de pagina-instelling.

4. Klik op het snelmenu **Formaat** en selecteer vervolgens uw papierformaat.



Om foto's zonder marge af te drukken, selecteert u een optie papierformaat zonder rand.

5. Klik op de **Richting** die overeenkomt met de manier waarop u de foto wilt afdrukken.
6. Klik op het snelmenu van de toepassing en selecteer vervolgens **Afdrukinstellingen**.
De **Afdrukinstellingen**-opties verschijnen.
7. Klik op het snelmenu **Mediatype** en selecteer vervolgens het gewenste mediatype.

BELANGRIJK

Zorg altijd dat de optie voor **Mediatype** overeenkomt met het type papier dat u in de lade hebt geplaatst om de best mogelijke afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt opgegeven.

8. Wijzig indien nodig nog andere afdrukinstellingen.
9. Klik op **Druk af**.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Macintosh\)](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
- [Afdrukopties \(Macintosh\)](#)

Druk een document af (Mac)

1. Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
2. Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
3. Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).



Klik op de knop **Toon details** voor meer opties voor de pagina-instelling.

4. Klik op het snelmenu **Formaat** en selecteer vervolgens uw papierformaat.
5. Selecteer de **Richting**-optie die overeenstemt met de manier waarop u het document wilt afdrukken.
6. Klik op het snelmenu van de toepassing en selecteer vervolgens **Afdrukinstellingen**.
De **Afdrukinstellingen**-opties verschijnen.
7. Klik op het snelmenu **Mediatype** en selecteer vervolgens het gewenste mediatype.

BELANGRIJK

Zorg altijd dat de optie voor **Mediatype** overeenkomt met het type papier dat u in de lade hebt geplaatst om de best mogelijke afdrukkwaliteit te verkrijgen voor de instellingen die u hebt opgegeven.


8. Wijzig indien nodig nog andere afdrukinstellingen.
9. Klik op **Druk af**.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Macintosh\)](#)
- [Het inktvolume controleren](#)
- [Afdrukopties \(Macintosh\)](#)

Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Mac)

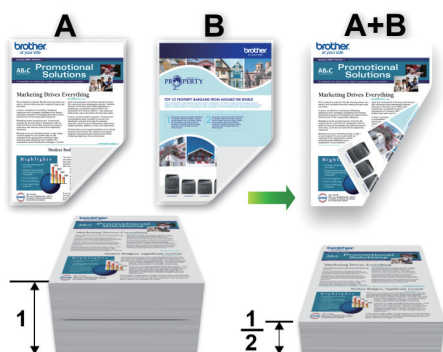

1. Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).



Klik op de knop **Toon details** voor meer opties voor de pagina-instelling.

3. Selecteer de **Richting**-optie die overeenstemt met de manier waarop u het document wilt afdrukken.
4. Klik op het snelmenu van de toepassing en selecteer vervolgens **Lay-out**.
De **Lay-out**-instelopties verschijnen.
5. Selecteer in het hoofdstuk **Dubbelzijdig** de optie **Korte kant binden** of **Lange kant binden**.
6. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.



Bij gebruik van deze optie is de functie Zonder rand niet beschikbaar.

7. Klik op **Druk af**.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Macintosh\)](#)
- [Afdrukopties \(Macintosh\)](#)

Druk meer dan één pagina af op één vel papier (N-in-1) (Mac)



1. Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).



Klik op de knop **Toon details** voor meer opties voor de pagina-instelling.

3. Klik op het snelmenu van de toepassing en selecteer vervolgens **Lay-out**.
De **Lay-out**-instelopties verschijnen.
4. Klik op het snelmenu **Pagina's per vel** en selecteer vervolgens het aantal pagina's dat u per vel wilt afdrukken.
5. Selecteer de optie **Lay-outrichting**.
6. Klik op het snelmenu **Rand** en selecteer vervolgens uw randtype.
7. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
8. Klik op **Druk af**.




Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Macintosh\)](#)
- [Afdrukopties \(Macintosh\)](#)

Druk een document in kleur af in grijsstinten (Mac)

In de modus Grijsstinten is de afdruksnelheid sneller dan in de kleurmodus. Als uw document kleur bevat, en u Grijsstinten selecteert, wordt uw document in 256 niveaus van grijsstinten afgedrukt.

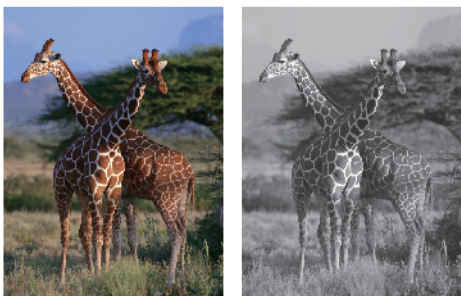

1. Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).



Klik op de knop **Toon details** voor meer opties voor de pagina-instelling.

3. Klik op het snelmenu van de toepassing en selecteer vervolgens **Afdrukinstellingen**.
De **Afdrukinstellingen**-opties verschijnen.
4. Klik op het snelmenu **Kleur / Grijsstinten** en selecteer vervolgens de optie **Grijsstinten**.
5. Wijzig indien nodig nog andere printerinstellingen.
6. Klik op **Druk af**.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Macintosh\)](#)

Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen bij het afdrukken op beide zijden van het papier (Macintosh)

Sommige typen afdrukmedia hebben een langere droogtijd nodig wanneer de functie voor 2-zijdig afdrukken wordt gebruikt. Pas de optie **Geavanceerde instellingen voor tweezijdig** aan als 2-zijdig afdrukken vlekken bevat of wanneer het papier vastloopt.

1. Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
2. Selecteer **Brother MFC-XXXX** (waarbij XXXX uw modelnaam is).



Klik op de knop **Toon details** voor meer opties voor de pagina-instelling.

3. Klik op het snelmenu van de toepassing en selecteer vervolgens **Lay-out**.
De **Lay-out**-instelopties verschijnen.
4. Selecteer in het hoofdstuk **Dubbelzijdig** de optie **Korte kant binden** of **Lange kant binden**.
5. Klik op het snelmenu van de toepassing en selecteer vervolgens **Afdrukinstellingen**.
De **Afdrukinstellingen**-opties verschijnen.
6. Klik op de **Geavanceerd**-lijst met afdrukinstellingen.
7. Klik op het menu **Geavanceerde instellingen voor tweezijdig**.
8. Selecteer een van de volgende opties in het keuzemenu **Geavanceerde instellingen voor tweezijdig**:

Optie	Beschrijving
Normaal	Selecteer deze modus om af te drukken met een normale afdruksnelheid waarbij een normale hoeveelheid inkt wordt gebruikt.
Tweezijdig 1 (langzamer afdrukken)	Selecteer deze modus om op een lagere snelheid af te drukken waarbij een normale hoeveelheid inkt wordt gebruikt.
Tweezijdig 2 (langzamer afdrukken en minder inkt)	Selecteer deze modus om met dezelfde afdruksnelheid af te drukken als met Tweezijdig 1 (langzamer afdrukken) , maar dan met minder inkt.

9. Wijzig indien nodig nog andere afdrukinstellingen.
10. Klik op **Druk af**.



Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Macintosh\)](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)

Afdrukopties (Macintosh)

Pagina-instelling

Instellingen:

Stel in voor:
Brother MFC-XXXX CUPS

Papierformaat:
210 bij 297 mm

Richting:

Vergroot/verklein: %

1. Formaat

Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit standaardpapierformaten of een aangepast papierformaat instellen.

2. Richting

Selecteer de afdrukstand (staand of liggend) voor uw afdruk.

Als uw toepassing een vergelijkbare instelling bevat, raden we u aan de afdrukstand via deze toepassing in te stellen.

3. Vergroot/verklein

Typ een waarde in het veld om de paginagrootte aan de passen aan het geselecteerde papierformaat.

Lay-out



Printer:

Instellingen:





Aantal: Dubbelzijdig

Pagina's: Alle
 Van: t/m:

Formaat: 210 bij 297 mm

Richting:  

Pagina's per vel:

Lay-outrichting:    

Rand:

Dubbelzijdig:

Keer paginarichting om
 Spiegel horizontaal

1. Pagina's per vel

Selecteer het aantal pagina's dat u op één vel wilt afdrucken.

2. Lay-outrichting

Selecteer de paginavolgorde als u meerdere pagina's op een enkel vel wilt afdrucken.

3. Rand

Selecteer het type rand als u meerdere pagina's op een enkel vel papier wilt afdrucken.

4. Dubbelzijdig (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Selecteer of op beide zijden van het papier moet worden afgedrukt.

5. Keer paginarichting om

Selecteer deze optie om de afgedrukte afbeelding 180 graden te draaien.

6. Spiegel horizontaal

Selecteer deze optie om de afbeelding omgekeerd (van links naar rechts) op de pagina af te drukken.

Papierafhandeling



Printer:

Instellingen:

Aantal: Dubbelzijdig

Pagina's: Alle
 Van: t/m:

Formaat: 210 bij 297 mm

Richting:  

Sorteert pagina's

Af te drukken pagina's:

Paginavolgorde:

Pas aan papierformaat aan

Doelpapierformaat:

Verklein alleen

1. Sorteert pagina's

Selecteer deze optie om sets van uit meerdere pagina's bestaande documenten in de oorspronkelijke paginavolgorde af te drukken. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt één volledig exemplaar van uw document afgedrukt en vervolgens opnieuw afgedrukt volgens het aantal exemplaren dat u hebt gekozen. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt van elke pagina het gekozen aantal exemplaren afgedrukt voordat de volgende pagina van het document wordt afgedrukt.

2. Paginavolgorde

Selecteer de paginavolgorde.

3. Pas aan papierformaat aan

Selecteer deze optie om de paginagrootte van uw document aan te passen aan het geselecteerde papierformaat.

4. Doelpapierformaat

Selecteer het papierformaat waarop u wilt afdrucken.

5. Verklein alleen

Selecteer deze optie als u de grootte van de pagina's wilt verkleinen als deze te groot zijn voor het geselecteerde papierformaat. Als deze optie is geselecteerd en het document is ingesteld op papier dat kleiner is dan het papier dat u gebruikt, wordt het document op de originele grootte afgedrukt.

Afdrukinstellingen

Printer:

Instellingen:

Aantal: Dubbelzijdig

Pagina's: Alle
 Van: t/m:

Formaat: 210 bij 297 mm

Richting:

Afdrukinstellingen:

Mediatype:
 Langzaam drogend papier

Afdrukkwaliteit:

Kleur / Grijstinten:

▼ Geavanceerd

Overdrachtsmodus wijzigen
 Geavanceerde instellingen voor
 Andere afdrukopties

Overdrachtsmodus wijzigen:

1. Mediatype

Selecteer het mediatype dat u wilt gebruiken. Voor een optimaal afdrukresultaat past de machine automatisch de afdrukinstellingen aan het geselecteerde mediatype aan.

2. Langzaam drogend papier

Selecteer deze optie als u een type normaal papier gebruikt waarop inkt langzaam droogt. Tekst kan enigszins vervagen met deze instelling.

3. Afdrukkwaliteit

Selecteer de gewenste afdrukresolutie. De afdrukkwaliteit en -snelheid beïnvloeden elkaar: hoe hoger de kwaliteit, hoe langer het duurt om het document af te drukken.

4. Kleur / Grijstinten

Selecteer afdrucken in kleur of in grijstinten. In de grijstintenmodus is de afdruksnelheid sneller dan in de kleurenmodus. Als uw document kleur bevat en u grijstinten selecteert, wordt uw document afgedrukt met 256 niveaus grijstinten.

5. Geavanceerd

Overdrachtsmodus wijzigen

U kunt de wijze waarop afdrukgegevens naar de printer worden overgedragen wijzigen om de afdrukkwaliteit of afdruksnelheid te verbeteren.

Geavanceerde instellingen voor tweezijdig

Selecteer de afdruksnelheid voor tweezijdig afdrucken. Sommige typen afdrukmedia hebben een langere droogtijd nodig wanneer de functie voor tweezijdig afdrucken wordt gebruikt. Pas deze optie aan als tweezijdig afdrucken vlekken bevat of wanneer het papier vastloopt.

Andere afdrukoptyes

Papier dikte

Selecteer de geschikte papierdikte.

Bi-directioneel afdrucken

Selecteer deze optie om de afdruksnelheid te verhogen. Wanneer deze optie is geselecteerd, drukt de printkop in beide richtingen af. Wanneer deze optie niet is geselecteerd, drukt de printkop in slechts één richting af waardoor de afdrukkwaliteit beter, maar de afdruksnelheid lager wordt.

Omgevingsomstandigheden kunnen soms van invloed zijn op de beweging van de printkop. Dit kan ertoe leiden dat verticale lijnen niet goed worden afgedrukt. Schakel de functie Bi-directioneel afdrucken uit als dit probleem zich voordoet.

Kleurinstellingen

Kleurinstellingen

Kleurmodus: Natuurlijk Levendig Geen

▼ Geavanceerde kleurinstellingen

Kleurverbetering

Helderheid 0

Contrast 0

Rood 0

Groen 0

Blauw 0

Halftoon patroon: Diffusie

Annuleer Druk af

1. Kleurmodus

Selecteer de gewenste kleurmodus.

2. Geavanceerde kleurinstellingen

Klik op het driehoekje om de functie Kleurverbetering te selecteren. Deze functie analyseert uw afbeelding om de scherpte, witbalans en kleurdichtheid ervan te verbeteren. Dit proces kan enkele minuten duren, afhankelijk van de grootte van de afbeelding en de specificaties van uw computer.

✓ Verwante informatie

- [Afdrukken vanaf uw computer \(Macintosh\)](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
- [Foto's afdrukken \(Macintosh\)](#)
- [Druk een document af \(Mac\)](#)

-
- Automatisch op beide zijden van het papier afdrukken (Automatisch tweezijdig afdrukken) (Mac)
 - Druk meer dan één pagina af op één vel papier (N-in-1) (Mac)
-

Scannen

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine](#)
- [Scannen vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [Scannen vanaf uw computer \(Macintosh\)](#)

Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine

- Foto's en afbeeldingen scannen
- Gescande gegevens als een PDF-bestand in een map opslaan
- Gescande gegevens naar een geheugenkaart of USB-flashstation opslaan
- Meerdere visitekaartjes en foto's scannen (Automatisch bijnijden)
- Scannen naar een bewerkbaar tekstbestand met OCR
- Scannen naar e-mailbijlage
- Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10)
- De Instellingen van de Scan-knop via ControlCenter4 (Windows®) wijzigen
- De Instellingen van de Scan-knop met ControlCenter2 (Macintosh) wijzigen

Foto's en afbeeldingen scannen

Gescande foto's of afbeeldingen rechtstreeks naar uw computer verzenden.



Gebruik de scanknop op de machine om tijdelijke wijzigingen aan de scaninstellingen aan te brengen. Voor permanente wijzigingen gebruikt u de software ControlCenter van Brother.

1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [naar afbeelding].
3. Als de machine is aangesloten op het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden weer te geven en drukt u vervolgens op de computernaam.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de instellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Druk op [Start] om het scannen te starten zonder verdere instellingen te wijzigen.
De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.
5. Druk op de optie [Scaninstellingen] en druk vervolgens op [Instellen op app.].



Om de optie [Scaninstellingen] te kunnen gebruiken, moet ControlCenter geïnstalleerd zijn op een computer die op de machine is aangesloten.

6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Scantype	Hiermee selecteert u het scantype voor uw document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Scanformaat	Kies het scanformaat voor uw document.
Achtergr.kleur verwijderen	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.

7. Druk op [Start].

De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine](#)
-

Gescande gegevens als een PDF-bestand in een map opslaan

Documenten scannen en deze in een map op uw computer als PDF-bestanden opslaan.



Gebruik de scanknop op de machine om tijdelijke wijzigingen aan de scaninstellingen aan te brengen. Voor permanente wijzigingen gebruikt u de software ControlCenter van Brother.

1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [naar bestand].
3. Als de machine is aangesloten op het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden weer te geven en drukt u vervolgens op de computernaam.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de instellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Druk op [Start] om het scannen te starten zonder extra instellingen te wijzigen.De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.
5. Druk op de optie [Scaninstellingen] en druk vervolgens op [Instellen op app.].



Om de optie [Scaninstellingen] te kunnen gebruiken, moet ControlCenter geïnstalleerd zijn op een computer die op de machine is aangesloten.

6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Scantype	Hiermee selecteert u het scantype voor uw document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Scanformaat	Kies het scanformaat voor uw document.
Achtergr.kleur verwijderen	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.

7. Druk op [Start].

De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.



Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine](#)
-

Gescande gegevens naar een geheugenkaart of USB-flashstation opslaan

Hiermee kunt u zonder tussenkomst van een computer documenten scannen en vervolgens rechtstreeks opslaan op een geheugenkaart of USB-flashstation.

1. Plaats uw document.
2. Open het klepje van de mediasleuf op de machine.
3. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in de machine.
Het LCD-scherf verandert automatisch.
4. Druk op [Scannen naar media].
5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de instellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.



- Uw eigen standaardinstellingen instellen: druk nadat u de instellingen hebt gewijzigd op de optie [Nieuwe standaard] en vervolgens op [Ja].
- De fabrieksinstellingen herstellen: druk nadat u de instellingen hebt gewijzigd op de optie [Fabrieksinstell.] en vervolgens op [Ja].

- Druk op [Start] om het scannen te starten zonder verdere instellingen te wijzigen.

De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherf om de scantaak te vervolledigen.

6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Scantype	Hiermee selecteert u het scantype voor uw document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Scanformaat	Kies het scanformaat voor uw document.
Lang papier scannen (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	U kunt lange documenten via de ADF scannen.
Bestandsnaam	Hiermee kunt u het bestand hernoemen.
Automatisch bijsnijden (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	U kunt meerdere documenten via de glasplaat scannen en deze rechtstreeks op een geheugenkaart of USB-flashstation opslaan. De machine maakt na het scannen van elk document apart bestanden of een enkel bestand van meerdere pagina's aan.
Achtergr.kleur verwijderen	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.



Om de instellingen als snelkoppeling op te slaan, drukt u op [Opslaan als Snelk.].

7. Druk op [Start].
8. Als u de glasplaat gebruikt, wordt [Volgende pagina?] weergegeven op het LCD-scherf. Als u nog een pagina wilt scannen, drukt u op [Ja]. Als u geen pagina's meer wilt scannen, drukt u op [Nee]. Als u klaar bent met scannen, moet u [Nee] selecteren voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation uit het apparaat verwijdert.

BELANGRIJK

Tijdens het lezen van de gegevens wordt een bericht op het LCD-scherm weergegeven. Trek het netsnoer NIET uit het stopcontact en verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET uit de machine terwijl de gegevens worden gelezen. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan de geheugenkaart of het USB-flashstation beschadigd raken.



Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine](#)
 - [Geheugenkaart- of USB-flashstationgegevens](#)
 - [Instellingen voor Scannen naar media](#)
-



Geheugenkaart- of USB-flashstationgegevens

Uw Brother-machine heeft mediastations (sleuven) voor het opslaan van algemene gegevens en digitale-camera-media.






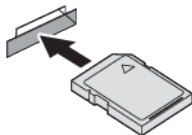

BELANGRIJK

De USB Direct-interface biedt alleen ondersteuning aan USB-flashstations, met PictBridge compatibele camera's en digitale camera's die gebruikmaken van de USB-massaopslagstandaard. Andere USB-apparaten worden niet ondersteund.

DCP-J785DW/MFC-J985DW

Compatibele geheugenkaarten		Sleuf
USB-flashstation		

DCP-J785DW/MFC-J985DW

Compatibele geheugenkaarten		Sleuf
Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™		Bovenste sleuf 
Memory Stick Micro™ (M2™) (adapter vereist)		
SD-geheugenkaart SDHC-geheugenkaart SDXC-geheugenkaart MultiMediaCard MultiMediaCard Plus	 	Onderste sleuf 
miniSD (adapter vereist) miniSDHC (adapter vereist) microSD (adapter vereist) microSDHC (adapter vereist) MultiMediaCard Mobile (adapter vereist)		

✓ Verwante informatie

- [Gescande gegevens naar een geheugenkaart of USB-flashstation opslaan](#)

Instellingen voor Scannen naar media

[Scantype]/[Resolutie]/[Bestandstype]

Als u een hoger aantal punten per inch (dpi) selecteert, bevat de gescande afbeelding meer details, maar nemen de bestandsgrootte en overdrachtstijd toe. In de onderstaande tabel worden de beschikbare instellingen voor de kwaliteit en bestandstypen weergegeven.

Aanbevolen gebruik	Scantype	Resolutie	Bestandstype	Standaardinstelling voor Bestandstype
Beste instelling voor het scannen van tekstdocumenten met het kleinste bestandsformaat	Zwart en wit	100 dpi	TIFF / PDF	PDF
Beste instelling voor het scannen van tekstdocumenten met een betere kwaliteit dan 100 dpi		200 dpi		
Beste instelling voor het scannen van tekstdocumenten met een betere kwaliteit dan 200 dpi		300 dpi		
Beste instelling voor het scannen van tekstdocumenten met de hoogste Zwart-wit kwaliteit en het grootste bestandsformaat		600 dpi		
		Autom. (Auto)		
Beste instelling voor het scannen van kleurdocumenten met het kleinste bestandsformaat	Kleur	100 dpi	JPEG / PDF	PDF
Beste instelling voor het scannen van kleurdocumenten met een hogere kwaliteit dan 100 dpi		200 dpi		
Beste instelling voor het scannen van kleurdocumenten of foto's met hoge kwaliteit in een kleiner formaat dan 600 dpi		300 dpi		
Beste instelling voor het scannen van foto's met de hoogste kwaliteit en het grootste bestandsformaat		600 dpi		
		Autom. (Auto)		

[Scanformaat]

Kies het scanformaat voor uw document.

[Lang papier scannen]

U kunt documenten die op lang papier zijn afgedrukt via de ADF scannen. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

[Bestandsnaam]

U kunt de bestandsnaam die standaard aan uw gescande gegevens wordt toegekend, wijzigen. De standaardbestandsnaam bestaat uit een zescijferige datumnotatie plus een tweecijferig volgnummer. Het eerste bestand van 3 mei 2013, bijvoorbeeld, wordt dan "03051301". U kunt de eerste zes cijfers vervangen door maximaal zes tekens naar keuze.

[Automatisch bijsnijden]

(alleen op bepaalde modellen beschikbaar) Selecteer [Aan] of [Uit]. U kunt meerdere documenten tegelijk via de glasplaat scannen. De machine maakt na het scannen van elk document apart bestanden of een enkel bestand van meerdere pagina's aan.

[Achtergr.kleur verwijderen]

Hiermee verwijdert u de basiskleur van documenten, zodat de gescande gegevens beter worden herkend. Wanneer u deze functie gebruikt, kunt u uit drie instellingen kiezen: hoog, middelmatig of laag.

[Nieuwe standaard]

Hiermee kunt u uw instellingen als de standaardinstellingen opslaan.

[Fabrieksinstell.]

Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.



Verwante informatie


- [Gescande gegevens naar een geheugenkaart of USB-flashstation opslaan](#)
-

Meerdere visitekaartjes en foto's scannen (Automatisch bijsnijden)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt meerdere documenten tegelijk via de glasplaat scannen. Na het scannen worden met behulp van de functie Automatisch bijsnijden van elk document aparte bestanden of een enkel bestand van meerdere pagina's aangemaakt.

Richtlijnen voor automatisch bijsnijden

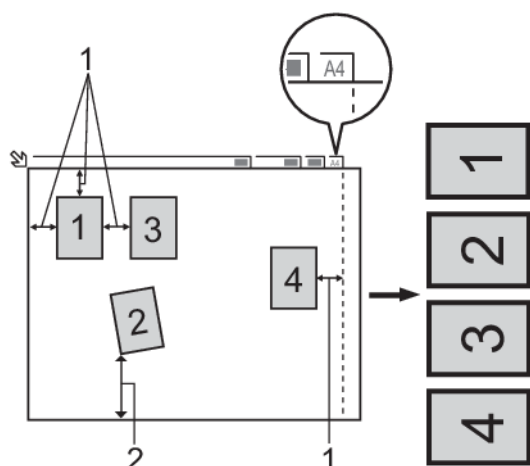

1. 10 mm of meer
 2. 20 mm of meer (onderzijde)
 - Deze instelling is alleen beschikbaar voor rechthoekige of vierkante documenten.
 - Als uw document te lang of te breed is, werkt deze instelling niet zoals hier beschreven.
 - Houd bij het plaatsen van documenten de randen van de glasplaat vrij, zoals in de illustratie getoond.
 - Plaats de documenten met een tussenruimte van minimaal 10 mm naast elkaar op de glasplaat.
 - Bij Automatisch bijsnijden wordt de scheve hoek van het document op de glasplaat aangepast. Deze functie werkt echter niet als het document meer dan 10 graden scheef op de glasplaat ligt.
 - Om de functie Automatisch bijsnijden te kunnen gebruiken, moet de ADF leeg zijn. (Alleen ADF-modellen)
 - De functie Automatisch bijsnijden is beschikbaar voor maximaal 16 documenten, afhankelijk van de grootte van de documenten.
1. Plaats documenten op de glasplaat.



- Om documenten te scannen met de functie Automatisch bijsnijden, legt u de documenten op de glasplaat.
- De functie Automatisch bijsnijden wordt ondersteund door technologie van Reallusion, Inc.



2. Open het klepje van de mediasleuf op de machine.
3. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in de machine.
Het LCD-scherm verandert automatisch.
4. Druk op [Scannen naar media] > [Opties] > [Automatisch bijsnijden].
5. Druk op [Aan].
6. Druk op [OK].
7. Druk op [Start].

De machine begint met scannen. Volg de instructies op het LCD-scherm om de scanopdracht te voltooien.



Verwante informatie

- Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine

Scannen naar een bewerkbaar tekstbestand met OCR

Met behulp van OCR-technologie (optical character recognition) kan de machine de tekens in een gescand document naar tekstgegevens converteren. Vervolgens kunt u deze tekst met een tekstverwerkingsprogramma naar keuze bewerken.



- Macintosh
Presto! PageManager moet op uw computer zijn geïnstalleerd.
Download Presto! PageManager vanaf nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang2.dmg.



De functie Scannen naar OCR is voor bepaalde talen beschikbaar.

- Gebruik de scanknop op de machine om tijdelijke wijzigingen aan de scaninstellingen aan te brengen. Om definitieve wijzigingen te maken, gebruikt u de ControlCenter-software van Brother.

1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [naar OCR].
3. Als de machine is aangesloten op het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden weer te geven en drukt u vervolgens op de computernaam.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de instellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Druk op [Start] om het scannen te starten zonder verdere instellingen te wijzigen.
De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.
5. Druk op de optie [Scaninstellingen] en druk vervolgens op [Instellen op app.].



Om de optie [Scaninstellingen] te kunnen gebruiken, moet ControlCenter geïnstalleerd zijn op een computer die op de machine is aangesloten.

6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Scantype	Hiermee selecteert u het scantype voor uw document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.

Optie	Beschrijving
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Scanformaat	Kies het scanformaat voor uw document.

7. Druk op [Start].

De machine begint met scannen. Als u de glasplaat van de machine gebruikt, volgt u de instructies op het LCD-scherm om de scantaak te vervolledigen.




Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine](#)
-

Scannen naar e-mailbijlage

Een gescand document als e-mailbijlage verzenden.

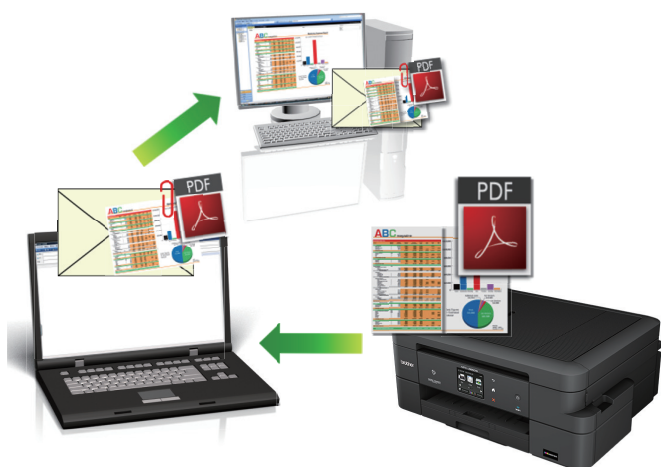

- Gebruik de scanknop op de machine om tijdelijke wijzigingen aan de scaninstellingen aan te brengen. Voor permanente wijzigingen gebruikt u de software ControlCenter van Brother.
- De functie Scannen naar e-mail ondersteunt geen webmaildiensten. Gebruik de functie Scannen naar afbeelding of Scannen naar bestand om een document of afbeelding te scannen en vervolgens als e-mailbijlage te versturen.

1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [naar e-mail].
3. Als de machine is aangesloten op het netwerk, drukt u op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden weer te geven en drukt u vervolgens op de computernaam.



Wanneer u via het LCD-scherm wordt gevraagd om een pincode in te voeren, voert u de vier cijfers van de pincode voor de betreffende computer in en drukt u vervolgens op [OK].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Om de instellingen te wijzigen, drukt u op [Opties] en gaat u vervolgens naar de volgende stap.
 - Druk op [Start] om het scannen te starten zonder verdere instellingen te wijzigen.De machine scant het document en slaat het op als een bestandsbijlage. Vervolgens start de machine uw e-mailtoepassing en opent deze een nieuw, leeg e-mailbericht met het gescande bestand als bijlage.
5. Druk op de optie [Scaninstellingen] en druk vervolgens op [Instellen op app.].



Om de optie [Scaninstellingen] te kunnen gebruiken, moet ControlCenter geïnstalleerd zijn op een computer die op de machine is aangesloten.

6. Selecteer de scaninstellingen die u wilt wijzigen en druk vervolgens op [OK].

Optie	Beschrijving
Scantype	Hiermee selecteert u het scantype voor uw document.
Resolutie	Selecteer de scanresolutie voor uw document.
Bestandstype	Hiermee selecteert u de bestandsindeling voor uw document.
Scanformaat	Kies het scanformaat voor uw document.

Optie	Beschrijving
Achtergr.kleur verwijderen	Hiermee kunt u instellen hoeveel achtergrondkleur moet worden verwijderd.

7. Druk op [Start].

De machine scant het document en slaat het op als een bestandsbijlage. Vervolgens start de machine uw e-mailtoepassing en opent deze een nieuw, leeg e-mailbericht met het gescande bestand als bijlage.



Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine](#)
-

Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10)

Met het Web Services-protocol kunnen gebruikers van Windows Vista® (SP2 of recenter), Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10 scannen met een machine van Brother op het netwerk. U moet de driver via Web Services installeren.

- [Met Web Services kunt u de drivers voor scannen installeren \(Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10\)](#)
- [Scannen met Web Services vanaf de machine van Brother \(Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10\)](#)
- [Scaninstellingen voor Web Services configureren](#)

Home > Scannen > Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine > Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10) > Met Web Services kunt u de drivers voor scannen installeren (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10)

Met Web Services kunt u de drivers voor scannen installeren (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10)

Gebruik Web Services om printers op het netwerk te monitoren.

- Controleer of de software en drivers van Brother zijn geïnstalleerd.
- Controleer of de hostcomputer en de Brother-machine zich op hetzelfde subnet bevinden en of de router foutloos is geconfigureerd zodat gegevensuitwisseling tussen twee apparaten mogelijk is.
- U moet het IP-adres op uw machine van Brother configureren voordat u deze instelling configureert.
- Voor Windows Server® 2008, Windows Server® 2012 en Windows Server® 2012 R2 dient u Print Services te installeren.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows Vista®

Klik op  **(Starten) > Netwerk.**

De Web Services-naam van de machine wordt samen met het printerpictogram weergegeven.

Klik met de rechtermuisknop op de machine die u wilt installeren.

- Windows® 7

Klik op  **(Starten) > Configuratiescherm > Netwerk en internet > Computers en apparaten in het netwerk weergeven.**

De Web Services-naam van de machine wordt samen met het printerpictogram weergegeven.

Klik met de rechtermuisknop op de machine die u wilt installeren.

- Windows® 8

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op **Instellingen > Pc-instellingen wijzigen > Apparaten > Een apparaat toevoegen.**

De Webservicesnaam van de machine wordt weergegeven.

- Windows® 8.1

Beweeg de muisaanwijzer naar de rechteronderhoek van het bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op **Instellingen > Pc-instellingen wijzigen > PC en devices > Apparaten > Een apparaat toevoegen.**

De Webservicesnaam van de machine wordt weergegeven.

- Windows® 10

Klik op  **> Alle apps > Systeem > Configuratiescherm.** Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Een apparaat toevoegen.**



- De Web Services-naam van de Brother-machine is de modelnaam en het MAC-adres (Ethernet-adres van uw machine (bijv. Brother MFC-XXXX (modelnaam) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-adres/Ethernet-adres)).

- (Windows® 8/Windows® 10)

Beweeg de muis over de naam van de machine om informatie over de machine weer te geven.


2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows Vista®/Windows® 7

Klik op **Installeren** in het menu dat wordt weergegeven.

-
- Windows® 8/Windows® 10
Selecteer de machine die u wilt installeren.



Om de installatie van de drivers ongedaan te maken, klikt u op **Verwijderen** of  (**Apparaat verwijderen**).



Verwante informatie

- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10\)](#)
-

■ Home > Scannen > Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine > Web Services voor scannen op uw netwerk (Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10) > Scannen met Web Services vanaf de machine van Brother (Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10)

Scannen met Web Services vanaf de machine van Brother (Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10)

Als u de driver voor scannen via Web Services hebt geïnstalleerd, hebt u toegang tot het scanmenu van Web Services op het LCD-scherm van uw Brother-machine.

- Bepaalde tekens in de berichten op het LCD-scherm kunnen vervangen zijn door spaties indien de taalinstellingen van uw besturingssysteem en uw Brother-machine verschillend zijn.
- Als op het LCD-scherm een melding verschijnt dat er onvoldoende geheugen is, kiest u een kleiner formaat in het menu **Papierformaat** of een lagere resolutie in het menu **Resolutie (dpi)**.



1. Plaats uw document.
2. Druk op [Scannen] > [WS scannen (WS Scan)].
3. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste scantype te selecteren en druk hier vervolgens op.
4. Druk op ▲ of ▼ om de computer waarnaar u de gegevens wilt verzenden weer te geven en druk vervolgens op de computernaam.
5. Druk op [Start].
De machine begint met scannen.



Verwante informatie

- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10\)](#)

Scaninstellingen voor Web Services configureren

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows Vista®
Klik op  (Starten) > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Scanners en camera's**.
 - Windows® 7
Klik op  (Starten) > **Apparaten en printers**.
 - Windows® 8
Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op het menu **Instellingen** en vervolgens op **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Apparaten en printers weergeven**.
 - Windows® 10
Klik op  > **Alle apps** > **Systeem** > **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Apparaten en printers weergeven**.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows Vista®
Klik op uw machine en klik vervolgens op de knop **Profielen voor scannen**. Het dialoogvenster **Profielen voor scannen** verschijnt.
 - Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de machine en selecteer vervolgens **Profielen voor scannen....** Het dialoogvenster **Profielen voor scannen** verschijnt.
3. Selecteer het scanprofiel dat u wilt gebruiken.
4. Zorg ervoor dat de scanner die u in de lijst **Scanner** hebt geselecteerd een Brother-machine is die Web Services voor scannen ondersteunt, en klik vervolgens op de knop **Als standaard instellen**.
5. Klik op **Bewerken....**
Het dialoogvenster **Standaardprofiel bewerken** verschijnt.
6. Selecteer de instellingen voor **Bron**, **Papierformaat**, **Kleurenindeling**, **Bestandstype**, **Resolutie (dpi)**, **Helderheid** en **Contrast**.
7. Klik op de knop **Profiel opslaan**.
Deze instellingen worden toegepast wanneer u scant met het Web Services-protocol.


Als u wordt gevraagd om een scantoeepassing te selecteren, selecteert u in de lijst Windows® Faxen en scannen of Windows® Photo Gallery.




Verwante informatie

- [Web Services voor scannen op uw netwerk \(Windows Vista® SP2 of recenter, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10\)](#)

De Instellingen van de Scan-knop via ControlCenter4 (Windows®) wijzigen

1. Klik op het pictogram  (ControlCenter4) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
2. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
3. Klik op de knop **Scaninstellingen apparaat**.

Het dialoogvenster **Scaninstellingen apparaat** verschijnt.

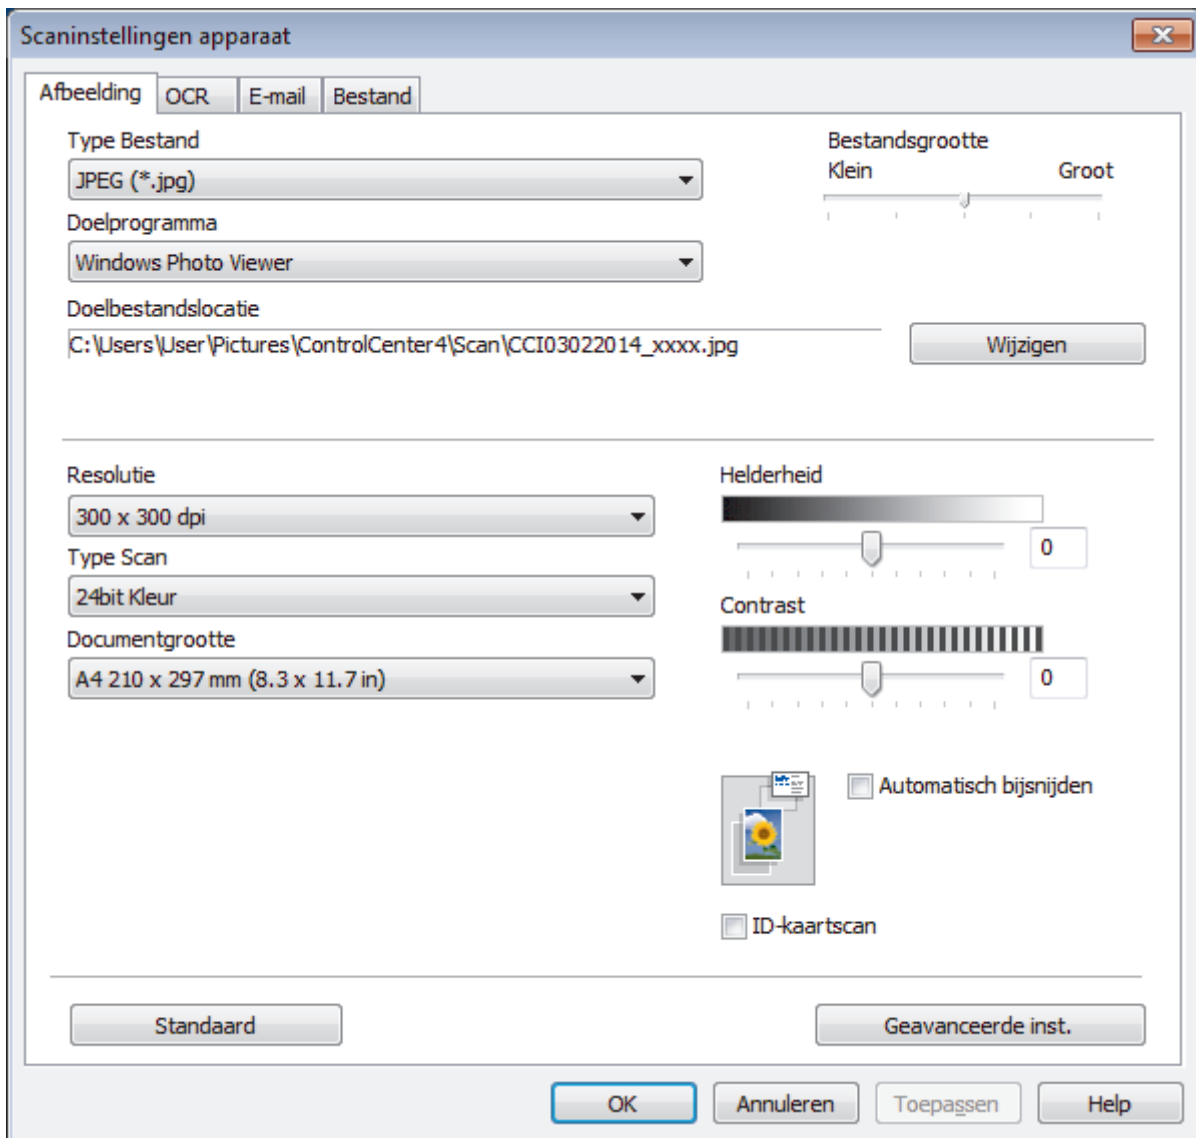

4. Klik op het tabblad van de "Scannen naar"-actie die u wilt wijzigen (**Afbeelding**, **OCR**, **E-mail** of **Bestand**).
5. Wijzig de instellingen als nodig.
6. Klik op **OK**.



Elk tabblad stemt overeen met een scanfunctie, zoals hieronder getoond.

Deze instellingen kunnen worden gewijzigd.

Klik op de tabbladen en wijzig vervolgens de instellingen.

Naam tabblad	Corresponderende functie
Afbeelding	Scannen naar Afbeelding
OCR	Scannen naar OCR
E-mail	Scannen naar e-mail
Bestand	Scannen naar Bestand

Instellingen	Beschikbare functies			
	Afbeelding	OCR	E-mail	Bestand
Type Bestand	Ja	Ja	Ja	Ja
Doelprogramma	Ja	Ja	-	-
OCR-taal (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Ja	-	-
Doelbestandslocatie	Ja	Ja	Ja	-
Bestandsnaam	Ja	Ja	Ja	Ja
Datum in bestandsnaam invoegen	Ja	Ja	Ja	Ja
Doelmap	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestandsgrootte	Ja	-	Ja	Ja
Resolutie	Ja	Ja	Ja	Ja
Type Scan	Ja	Ja	Ja	Ja
Documentgrootte	Ja	Ja	Ja	Ja
Helderheid	Ja	Ja	Ja	Ja
Contrast	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisch bijsnijden	Ja	-	Ja	Ja
ID-kaartscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Geavanceerde inst.	Ja	Ja	Ja	Ja
Standaard	Ja	Ja	Ja	Ja

Type Bestand

Selecteer het bestandstype dat u voor de gescande gegevens wilt gebruiken.

Doelprogramma

Selecteer de doeltoepassing uit de vervolgkeuzelijst.

OCR-taal

Stel de OCR-taal in die overeenstemt met de taal van de tekst van het gescande document(alleen op bepaalde modellen beschikbaar).

Doelbestandslocatie

Klik op **Wijzigen** om de bestandsnaam en het pad naar de bestemmingsmap te wijzigen.

Bestandsnaam

Typ indien nodig een prefix voor uw bestandsnaam in.

Datum in bestandsnaam invoegen

Selecteer deze optie om de datum automatisch in de bestandsnaam van de gescande afbeelding in te voegen.

Doelmap

Om de map voor de functie **Afbeelding**, **OCR** en **E-mail** te wijzigen, klikt u op **Wijzigen**. Klik op het pictogram van de map en blader vervolgens naar de map waarin u uw gescande document wilt opslaan. Selecteer de optie **Map weergeven** om na het scannen naar een **Bestand** automatisch de bestemmingsmap weer te geven.

Bestandsgrootte

Pas het vergrotings- of verkleiningspercentage van de gescande afbeelding aan. Wijzig de bestandsgrootte door de schuifbalk **Bestandsgrootte** naar rechts of links te verplaatsen.

Resolutie

Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

Type Scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- **Automatisch**
Gebruik voor elk documenttype. Deze modus kiest automatisch de geschikte kleurdiepte van het document.
- **Zwart-wit**
Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.
- **Grijs (Foutdiffusie)**
Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)
- **Ware Grijs tinten**
Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.
- **24bit Kleur**
Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

Documentgrootte

De documentgrootte is standaard ingesteld op A4. Voor een hogere scansnelheid selecteert u het exacte formaat van het document in de keuzelijst **Documentgrootte**.

- Als u de optie **1 - 2 (A4)** selecteert, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat.

Helderheid

Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van de **Helderheid** in te stellen.

Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van het **Contrast** in te stellen.

Automatisch bijnijden

Scan meerdere documenten die op de glasplaat gelegd zijn. De machine maakt na het scannen van elk document aparte bestanden of een enkel bestand van meerdere pagina's aan.

ID-kaartscan

Vink dit selectievakje aan om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina af te drukken.

Geavanceerde inst.

Klik in het dialoogvenster voor de scaninstellingen op de knop **Geavanceerde inst.** om geavanceerde instellingen te configureren.

- **Achtergrondkleur verwijderen**

Hiermee verwijdert u de basiskleur van documenten, zodat de gescande gegevens beter worden herkend. Wanneer u deze functie gebruikt, kunt u uit drie instellingen kiezen: hoog, matig of laag.

Standaard

Selecteer deze optie om voor alle instellingen de fabrieksinstellingen te herstellen.



Verwante informatie

- [Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine](#)
-

De Instellingen van de Scan-knop met ControlCenter2 (Macintosh) wijzingen


1. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram  (**ControlCenter**).

Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.

2. Houd de **CTRL**-toets op uw toetsenbord ingedrukt en klik op de scanbestemming (**Afbeelding**, **OCR**, **E-mail** of **Bestand**) waarvan u de instellingen wilt wijzigen.
3. Klik op het tabblad **Bedieningsknop Apparaat**.

De instellingen voor de door u geselecteerde scanbestemming verschijnen.

Het volgende voorbeeld toont de instellingen van **Scannen naar Afbeelding**.

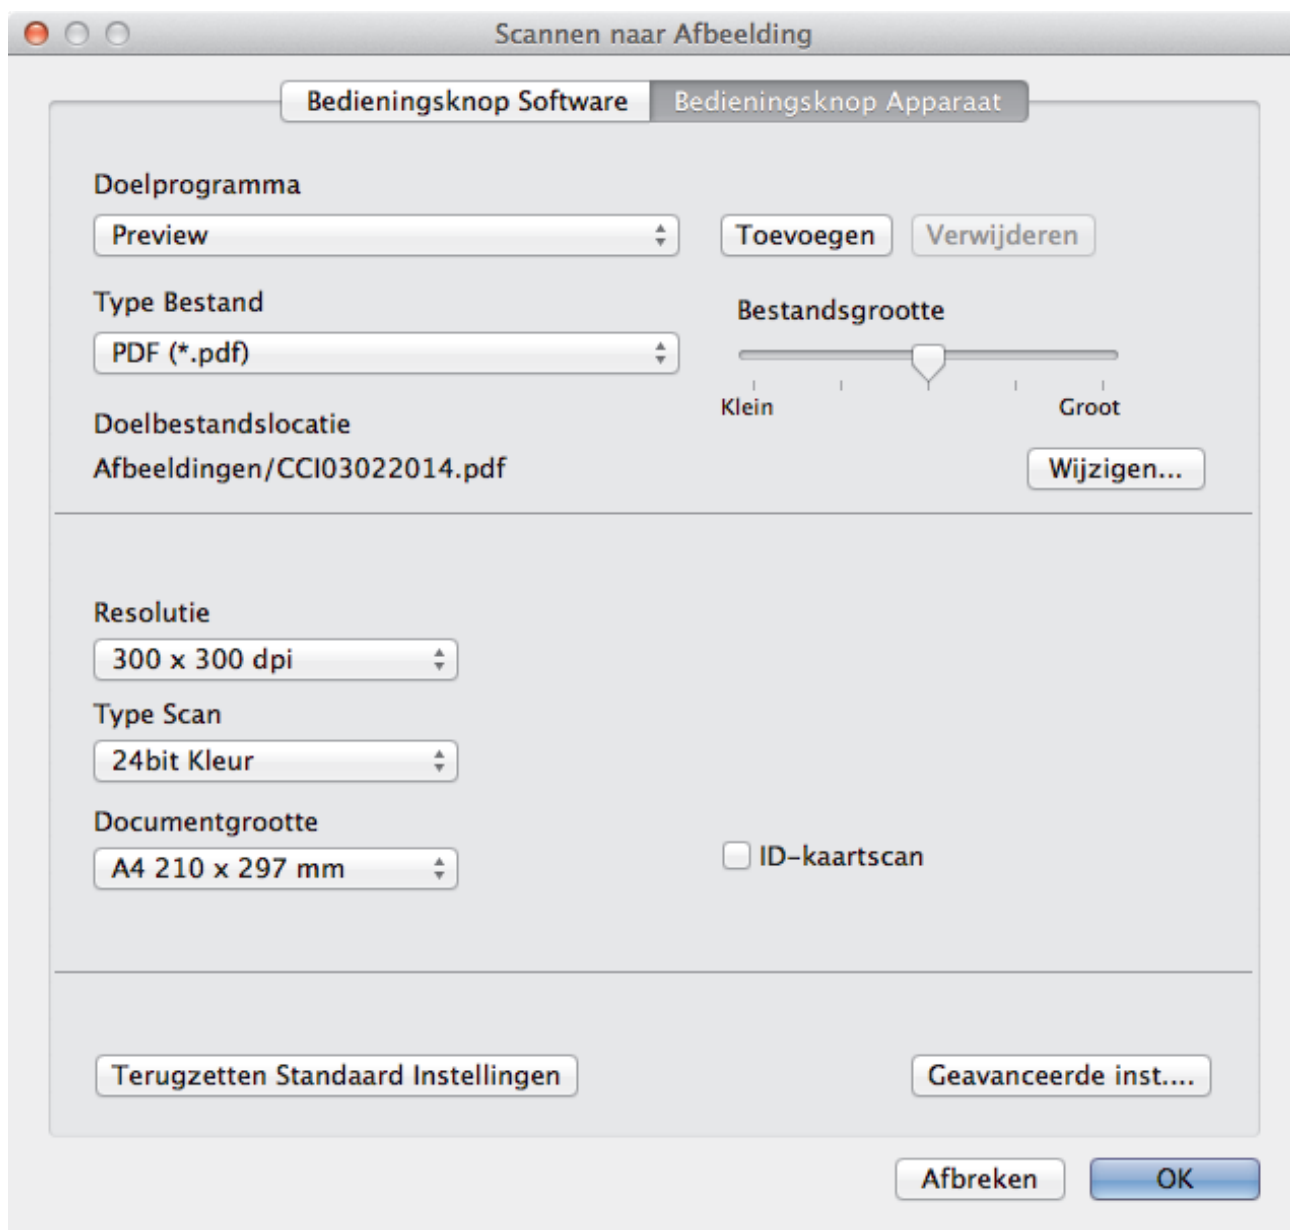

Instellingen	Beschikbare functies			
	Afbeelding	OCR	E-mail	Bestand
Doelprogramma /E-mailprogramma	Ja	Ja	Ja	-

Type Bestand	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestandsgrootte	Ja	-	Ja	Ja
Software OCR (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Ja	-	-
OCR-taal (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Ja	-	-
Doelbestandslocatie	Ja	Ja	Ja	-
Bestandsnaam	Ja	Ja	Ja	Ja
Datum in bestandsnaam invoegen	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestemmingsfolder	Ja	Ja	Ja	Ja
Resolutie	Ja	Ja	Ja	Ja
Type Scan	Ja	Ja	Ja	Ja
Documentgrootte	Ja	Ja	Ja	Ja
ID-kaartscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Geavanceerde inst....	Ja	Ja	Ja	Ja
Terugzetten Standaard Instellingen	Ja	Ja	Ja	Ja

Doelprogramma/E-mailprogramma

Selecteer met welke toepassing gescande gegevens worden geopend. U kunt alleen een toepassing selecteren die op de computer is geïnstalleerd.

- **Toevoegen**

Voeg een toepassing aan het snelmenu toe.

Tik in het veld **Programmanaam** de naam van de toepassing (maximaal 30 tekens) en selecteer de gewenste toepassing door op de knop **Browse** te klikken. Selecteer de optie **Type Bestand** in het snelmenu.

- **Verwijderen**

Verwijder een toepassing die u aan het snelmenu hebt toegevoegd.

Selecteer de toepassing in het snelmenu **Programmanaam** en klik vervolgens op **Verwijderen**.

Type Bestand

Selecteer het bestandstype dat u voor de gescande gegevens wilt gebruiken.

Bestandsgrootte

Wijzig de bestandsgrootte door de schuifregelaar **Bestandsgrootte** naar links of rechts te schuiven.

OCR-taal

U kunt de OCR-taal instellen die overeenstemt met de taal van de tekst van het gescande document (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen).

Doelbestandslocatie

Klik op de knop **Wijzigen...** om de prefix van de bestandsnaam en het pad van de bestemmingsmap te wijzigen.

Bestandsnaam

Typ indien nodig een prefix voor uw bestandsnaam in. Om de prefix voor de functies **Afbeelding**, **OCR** en **E-mail** te wijzigen, klikt u op **Wijzigen....**

Datum in bestandsnaam invoegen

Voert automatisch de datum in de bestandsnaam van de gescande afbeelding in. Om de datum in de bestandsnaam in te voegen voor de functie **Afbeelding**, **OCR** en **E-mail** klikt u op **Wijzigen....**

Bestemmingsfolder

Om de map voor de functie **Afbeelding**, **OCR** en **E-mail** te wijzigen, klikt u op **Wijzigen....** Klik op **Browse** om de map te selecteren waarin u uw gescande document wilt opslaan. Selecteer de optie **Map weergeven** om na het scannen automatisch de bestemmingsmap voor het **Bestand** weer te geven.

Resolutie

Selecteer een scanresolutie uit het snelmenu **Resolutie**. Hogere resoluties vergen meer geheugen en overdrachtstijd, maar produceren een verfijndere scanafbeelding.

Type Scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- **Zwart-wit**
Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.
- **Grijs (Foutdiffusie)**
Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)
- **Ware Grijstinten**
Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.
- **24bit Kleur**
Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.
- **Automatisch**
Gebruik deze optie voor alle soorten documenten. Deze modus kiest automatisch een geschikte kleurendiepte voor het document.

Documentgrootte

De documentgrootte is standaard ingesteld op A4. Voor een hogere scansnelheid selecteert u het exacte formaat van het document in de keuzelijst **Documentgrootte**.

- Als u de optie **1 - 2 (A4)** selecteert, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat.

ID-kaartscan

Vink dit selectievakje aan om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina af te drukken.

Geavanceerde inst....

Klik in het dialoogvenster voor de scaninstellingen op de knop **Geavanceerde inst....** om geavanceerde instellingen te configureren.

- **Helderheid**
Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.
- **Contrast**
Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones.
- **Achtergrondkleur verwijderen**
Hiermee verwijdert u de basiskleur van documenten, zodat de gescande gegevens beter worden herkend. Wanneer u deze functie gebruikt, kunt u uit drie instellingen kiezen: hoog, middelmatig of laag.

Terugzetten Standaard Instellingen

Selecteer deze optie om voor alle instellingen de fabrieksinstellingen te herstellen.



Verwante informatie

- Scannen met behulp van de scanknop op uw Brother-machine
-

Scannen vanaf uw computer (Windows®)

Er zijn verschillende manieren waarop u uw computer kunt gebruiken om foto's en documenten op uw machine van Brother te scannen. Gebruik de softwaretoepassingen van Brother of uw favoriete scantoeepassing.

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scannen met Nuance™ PaperPort™ 14 of een andere Windows®-toepassing](#)
- [Scan met Windows® Photo Gallery of Windows® Faxen en scannen](#)
- [BookScan Enhancer en Whiteboard Enhancer installeren \(Windows®\)](#)


Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)


Gebruik de Home-modus van ControlCenter4 om toegang te krijgen tot de belangrijkste functies van uw machine.

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scaninstellingen voor de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Wijzig de bedieningsmodus in ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)



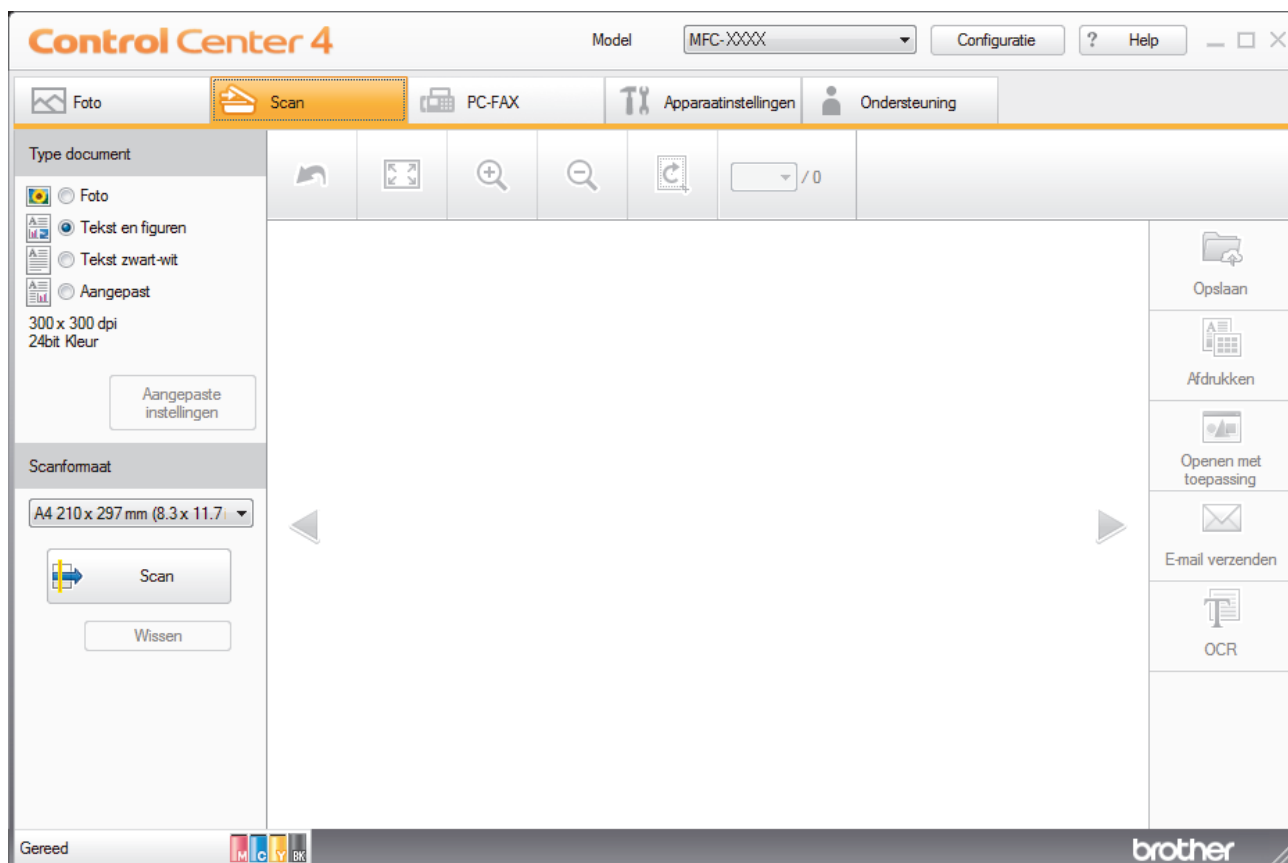


Selecteer **Startmodus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Selecteer het **Type document**.
5. Wijzig de **Scanformaat** van het document, indien nodig.
6. Klik op  (**Scan**).

De machine start het scannen en de gescande afbeelding wordt in de viewer weergegeven.

7. Als u meerdere pagina's hebt gescand via de ADF, klikt u op de pijlen naar links of rechts om een voorbeeld van elke gescande pagina weer te geven. (Alleen ADF-modellen)
8. Snijd indien nodig het gescande beeld bij.
9. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Klik op  (**Opslaan**) om gescande gegevens op te slaan.
 - Klik op  (**Afdrukken**) om gescande gegevens af te drukken.
 - Klik op  (**Openen met toepassing**) om gescande gegevens in een andere toepassing te openen.
 - Klik op  (**E-mail verzenden**) om gescande gegevens toe te voegen aan een e-mail.
 - Klik op  (**OCR**) om uw gescande document te converteren naar een bewerkbaar tekstbestand. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)




Verwante informatie

- Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)
- Selecteer het documenttype met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)
- De scangrootte wijzigen met behulp van de home-modus van ControlCenter4 (Windows®)
- Snijd een gescand beeld bij met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)
- Druk gescande gegevens af met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)
- Open met een toepassing met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Selecteer het documenttype met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

Selecteer het documenttype met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

- Selecteer de optie **Type document** die overeenstemt met het type origineel dat u wilt scannen.

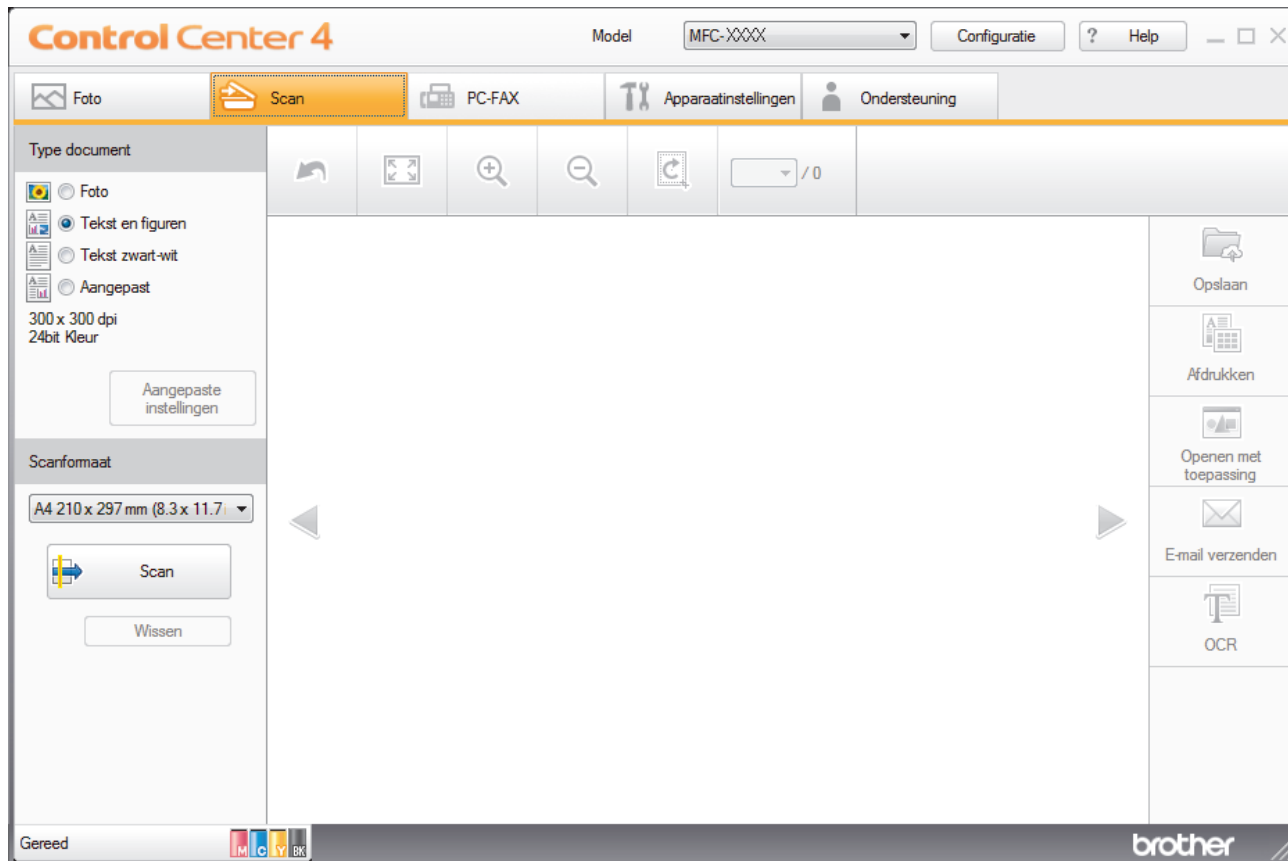

Optie	Beschrijving
Foto	600 x 600 dpi 24bit Kleur
Tekst en figuren	300 x 300 dpi 24bit Kleur
Tekst zwart-wit	200 x 200 dpi Zwart-wit
Aangepast	300 x 300 dpi (standaard 24bit Kleur) Selecteer de gewenste scaninstellingen met de knop Aangepaste instellingen .

✓ Verwante informatie

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Aangepaste scaninstellingen \(Windows®\)](#)


Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Selecteer het documenttype met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Aangepaste scaninstellingen (Windows®)

Aangepaste scaninstellingen (Windows®)

Selecteer **Aangepast** in de lijst **Type document** om geavanceerde scaninstellingen te wijzigen.

- Selecteer **Aangepast** en klik daarna op de knop **Aangepaste instellingen**.

Het dialoogvenster **Aangepaste scaninstellingen** verschijnt.

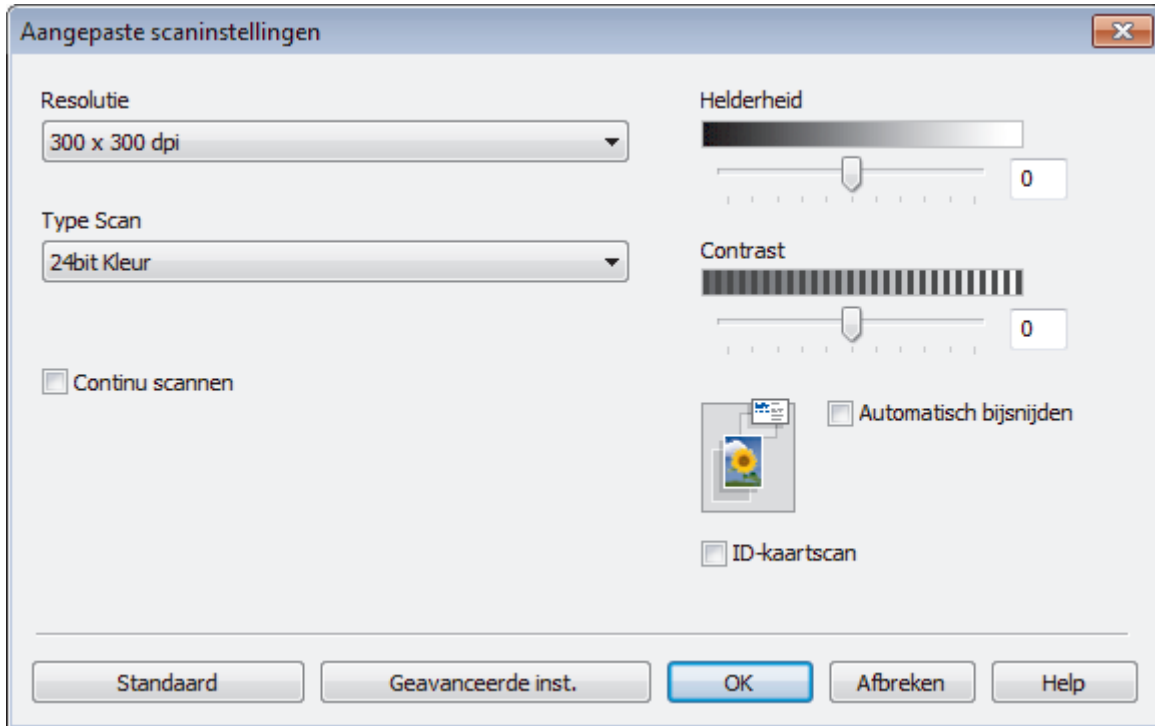

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

Resolutie

Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

Type Scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- Automatisch

Gebruik voor elk documenttype. Deze modus kiest automatisch de geschikte kleurdiepte van het document.

- Zwart-wit

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

- Grijs (Foutdiffusie)

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)

- Ware Grijstinten

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.

- 24bit Kleur

Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

Helderheid

Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van de **Helderheid** in te stellen.

Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van het **Contrast** in te stellen.

Automatisch bijnijden

Scan meerdere documenten die op de glasplaat gelegd zijn. De machine maakt na het scannen van elk document aparte bestanden of een enkel bestand van meerdere pagina's aan.

Continu scannen

Selecteer deze optie om meerdere pagina's te scannen vanaf de glasplaat of ADF (automatische documentinvoer)(alleen op bepaalde modellen beschikbaar). Na het scannen van een pagina kunt u doorgaan of stoppen met scannen. Gebruik deze methode om meer pagina's te scannen dan de maximale capaciteit van de ADF (automatische documentinvoer).

ID-kaartscan

Vink dit selectievakje aan om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina af te drukken.

Geavanceerde inst.

Configureer geavanceerde instellingen door op de knop **Geavanceerde inst.** in het dialoogvenster Scaninstellingen te drukken.

- **Achtergrondkleur verwijderen**

Verwijder de basiskleur van documenten om de gescande gegevens leesbaarder te maken. Kies uit drie instellingen: hoog, medium en laag.




Verwante informatie

- [Selecteer het documenttype met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
-

Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > De scangrootte wijzigen met behulp van de home-modus van ControlCenter4 (Windows®)

De scangrootte wijzigen met behulp van de home-modus van ControlCenter4 (Windows®)

Voor snellere scansnelheden selecteert u het exacte formaat van uw document in de vervolkeuzelijst **Scanformaat**. **Automatisch** betekent dat de machine automatisch de documentgrootte detecteert.

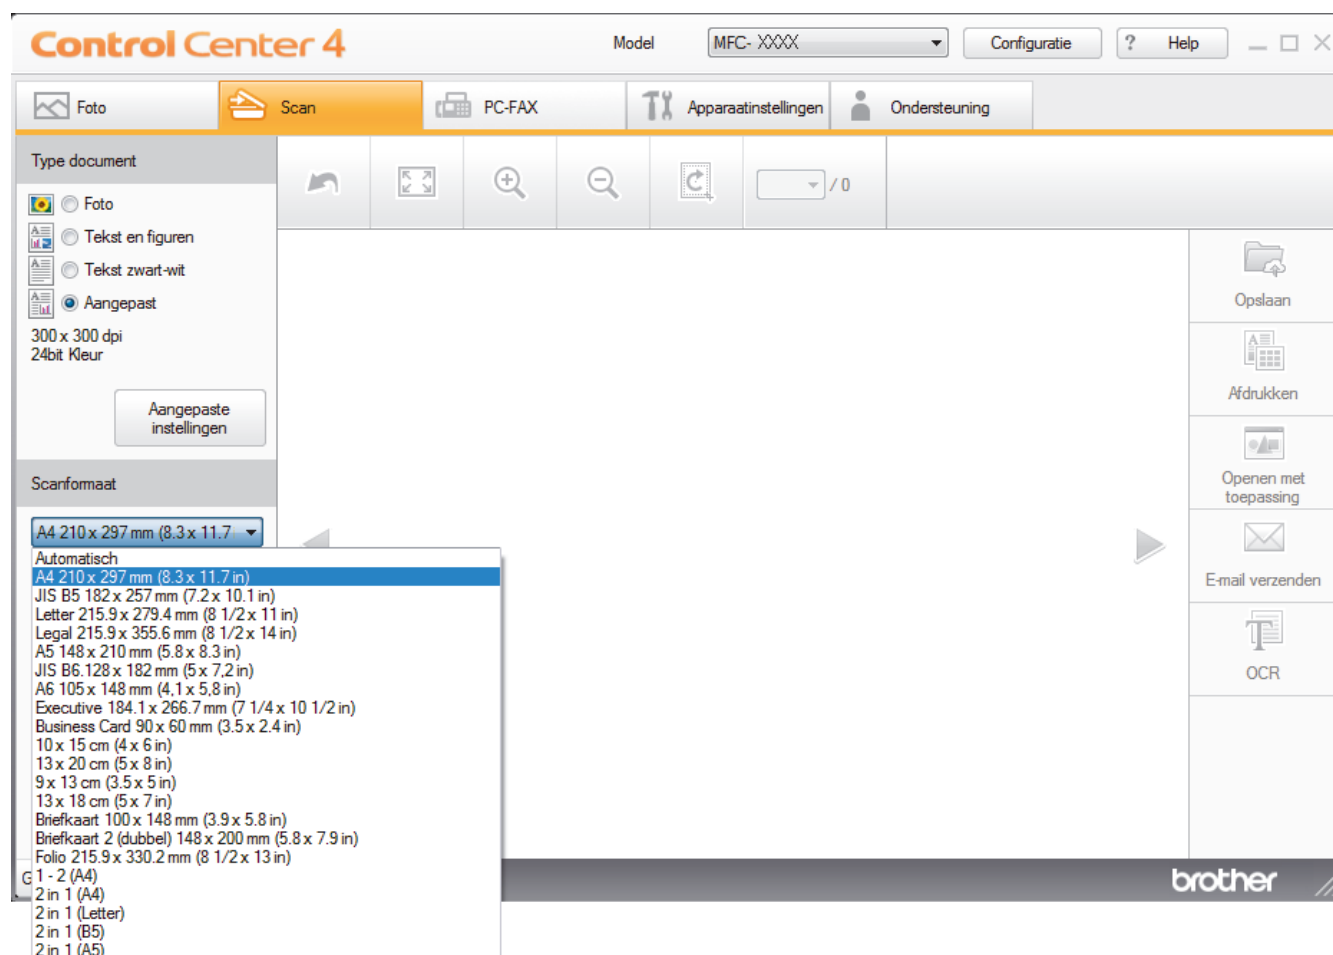


✓ Verwante informatie

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Snijd een gescand beeld bij met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

Met de bijsnijdfunctie op de beeldbewerkingsbalk kunt u ongewenste delen uit uw gescande afbeelding snijden. Gebruik de **Inzoomen**- en **Uitzoomen**-functies om het bijsnijden beter te zien.

Beeldbewerkingsbalk

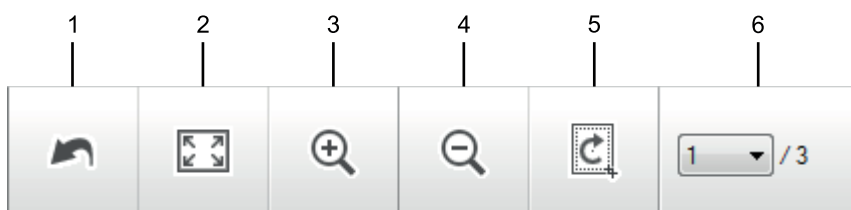

1. Opnieuw starten

Hiermee annuleert u alle wijzigingen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast. De bewerkte afbeelding wordt naar zijn oorspronkelijke staat hersteld.

2. Passend

Hiermee geeft u de gescande afbeelding schermvullend weer.

3. Inzoomen

Hiermee zoomt u op de gescande afbeelding in.

4. Uitzoomen

Hiermee zoomt u op de gescande afbeelding uit.

5. Bijsnijden en bewerken

Verwijdert de buitenste delen van de afbeelding. Klik op de knop **Bijsnijden en bewerken** en wijzig vervolgens het frame om het gebied te bevatten die u na het bijsnijden wilt behouden.


6. Pagina selecteren

Geeft het paginanummer weer van de gescande pagina die in de image viewer wordt weergegeven. Om een andere pagina weer te geven, selecteert u het gewenste paginanummer in de vervolgkeuzelijst.




Als u meerdere pagina's hebt gescand, kunt u de volgende of vorige gescande pagina bekijken door op de linker- of rechterpijlknoppen in het voorbeeldvenster te klikken.

1. Scan een document.

2. Klik op  (**Bijsnijden en bewerken**) om de gescande afbeelding te bewerken.

Het venster **Bijsnijden en bewerken - ControlCenter4** verschijnt.

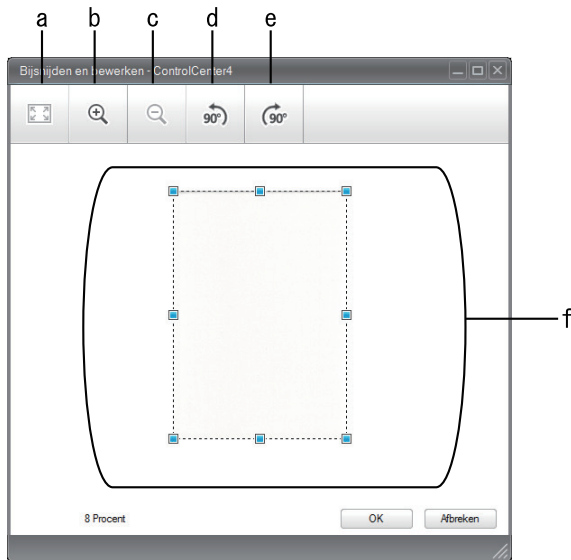

- a. Breidt de gescande afbeelding uit zodat de volledige afbeelding in het venster past.
 - b. Hiermee zoomt u op de afbeelding in.
 - c. Hiermee zoomt u op de afbeelding uit.
 - d. Hiermee draait u de afbeelding 90 graden linksom.
 - e. Hiermee draait u de afbeelding 90 graden rechtsom.
 - f. Klik en sleep het kader om het gebied dat u wilt bijsnijden te vergroten of verkleinen.
3. Klik op **OK**.
- De bewerkte afbeelding wordt in de viewer weergegeven.

✓ **Verwante informatie**


- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Druk gescande gegevens af met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

Druk gescande gegevens af met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

Een document op uw machine van Brother scannen en vervolgens exemplaren afdrukken met de functies van de printerdriver die beschikbaar zijn in ControlCenter4.

1. Scan een document.
2. Klik op **Afdrukken**.

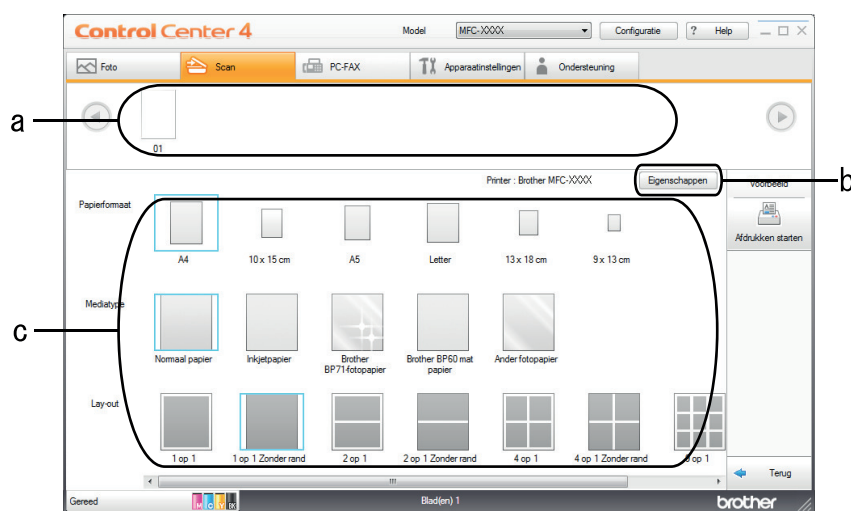

- a. Hier wordt getoond hoeveel afbeeldingen zijn geselecteerd en hoeveel exemplaren van elke afbeelding worden afgedrukt.
 - b. Klik op de knop **Eigenschappen** om specifieke printerinstellingen te wijzigen.
 - c. Selecteer de opties **Papierformaat**, **Mediatype** en **Lay-out**. De huidige instellingen worden door een blauw vierkant omringd.
3. Configureer de afdrukinstellingen en klik vervolgens op de knop **Afdrukken starten**.

✓ Verwante informatie

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Open met een toepassing met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

Open met een toepassing met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

Met de knop **Openen met toepassing** kunt u een afbeelding direct in uw grafische toepassing scannen om deze te bewerken.

1. Klik op de knop **Openen met toepassing**.
2. Selecteer de toepassing in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op **OK**.
De afbeelding wordt geopend in de door u geselecteerde toepassing.




Verwante informatie


- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
-


Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®) > Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)


Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)


Selecteer **Startmodus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.

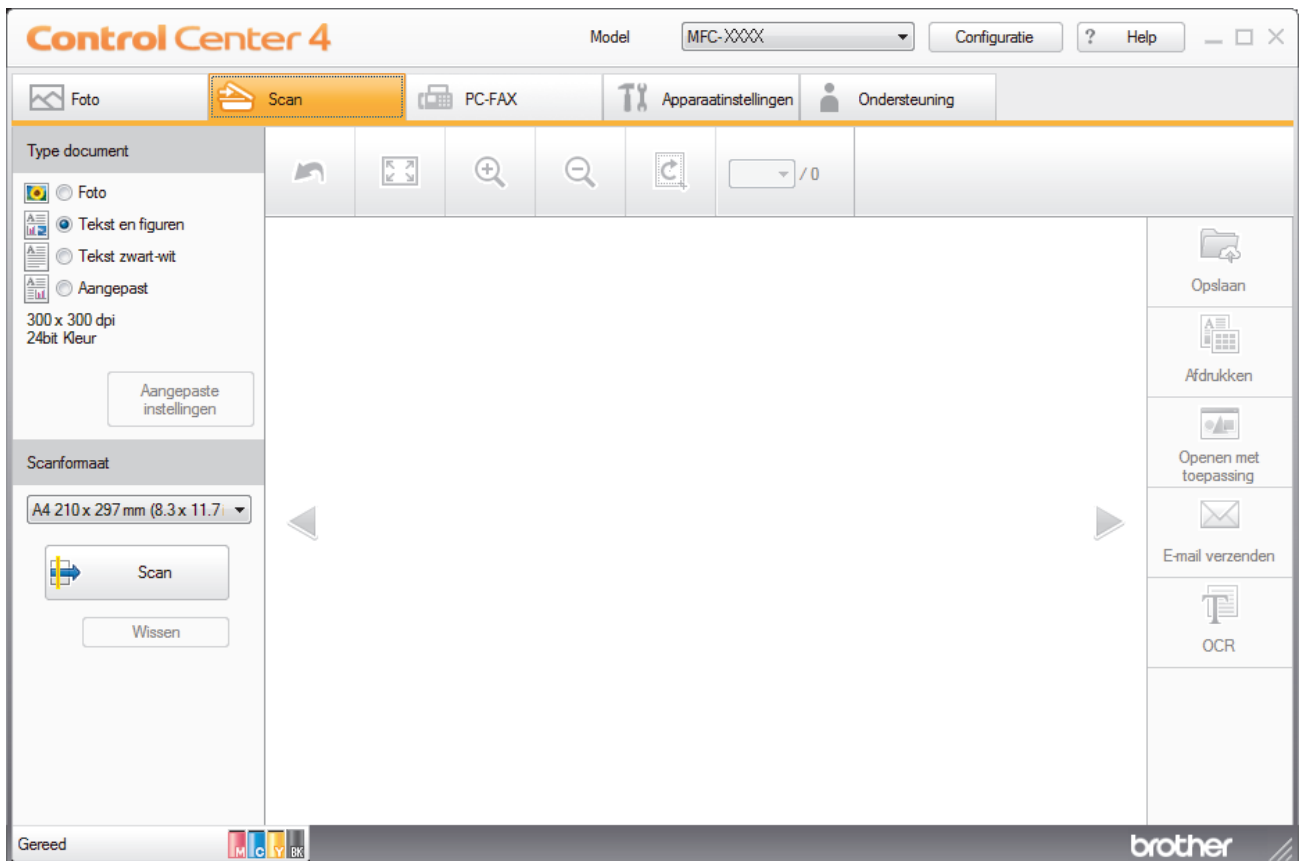

4. Selecteer het **Type document**.
 5. Wijzig indien nodig de grootte van het document.
 6. Klik op  (**Scan**).
- De machine start het scannen en de gescande afbeelding wordt in de viewer weergegeven.
7. Klik op de knop naar rechts of links om een afdrukvoorbeeld van elke gescande pagina te bekijken.
 8. Klik op **Opslaan**.
- Het dialoogvenster **Opslaan** verschijnt.
9. Klik op de vervolgkeuzelijst **Type Bestand** en selecteer vervolgens **PDF (*.pdf)**.

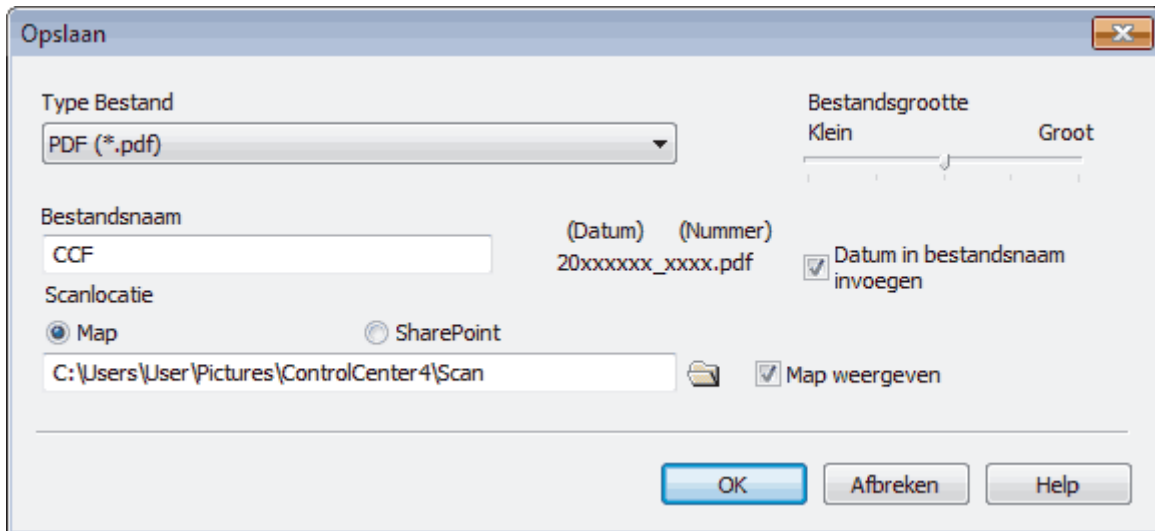

Om het document als een met een wachtwoord beveiligd PDF-bestand op te slaan, selecteert u **Beveiligde PDF (*.pdf)** in de keuzelijst **Type Bestand**, klikt u op  en voert u vervolgens het wachtwoord in.

10. Voer in het veld **Bestandsnaam** een voorvoegsel in voor uw bestandsnaam, indien nodig.
11. Klik op het pictogram van de map en blader naar de map waarin u de gescande documenten wilt opslaan.
12. Klik op **OK**.

Het gescande document wordt als een pdf-bestand in de bestemmingsmap opgeslagen.



Verwante informatie

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Scaninstellingen voor de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

Instellingen	Beschikbare functies			
	Openen met toepassing	OCR	E-mail verzenden	Opslaan
Type Bestand	-	Ja	Ja	Ja
Doelprogramma	Ja	Ja	-	-
OCR-taal (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Ja	-	-
Bestandsnaam	-	-	-	Ja
Datum in bestandsnaam invoegen	-	-	-	Ja
Scanlocatie	-	-	-	Ja
Map weergeven	-	-	-	Ja
Bestandsgrootte	-	-	Ja	Ja

Type Bestand

Selecteer het bestandstype dat u voor de gescande gegevens wilt gebruiken.

Voor **E-mail verzenden** en **Opslaan**:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (aanbevolen voor de meeste gebruikers voor het scannen van foto's)
- **TIFF (*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF (*.pdf)** (aanbevolen voor het scannen en delen van documenten)
- **PDF met hoge compressie (*.pdf)**
- **Beveiligde PDF (*.pdf)**
- **Doorzoekbare PDF (*.pdf)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
- **XML Paper Specification (*.xps)** (de XML Paper Specification is beschikbaar voor Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10 of wanneer u toepassingen gebruikt die XML Paper Specification-bestanden ondersteunen)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Voor **OCR**:

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Doorzoekbare PDF (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Doelprogramma

Selecteer de doeltoepassing uit de vervolgkeuzelijst.

OCR-taal

Stel de OCR-taal in die overeenstemt met de taal van de tekst van het gescande document (alleen op bepaalde modellen beschikbaar).

Bestandsnaam

Typ indien nodig een prefix voor uw bestandsnaam in.

Datum in bestandsnaam invoegen

Selecteer deze optie om de datum automatisch in de bestandsnaam van de gescande afbeelding in te voegen.

Scanlocatie

Selecteer het keuzerondje **Map** of **SharePoint** om op te geven waar u uw gescande documenten wilt opslaan.

Map weergeven

Selecteer deze optie om na het scannen automatisch de bestemmingsmap weer te geven.

Bestandsgrootte

Pas het vergrotings- of verkleiningspercentage van de gescande afbeelding aan. Wijzig de bestandsgrootte door de schuifbalk **Bestandsgrootte** naar rechts of links te verplaatsen.

Aangepaste instellingen

Selecteer de optie **Aangepast**, klik op de knop **Aangepaste instellingen** en wijzig de instellingen.

Scanformaat

Selecteer het exacte formaat van het document in het keuzemenu **Scanformaat**.



Verwante informatie

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
-

Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

De geavanceerde modus van ControlCenter4 biedt u meer controle over de details van de machinefuncties en maakt het u mogelijk om één-druk-scanacties aan te passen.

- [Scan foto's en grafische afbeeldingen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Beide zijden van een ID-kaart scannen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scan naar een e-mailbijlage met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scan naar een bewerkbaar tekstbestand \(OCR\) met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scannen naar een Office-bestand met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scaninstellingen voor de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Wijzig de bedieningsmodus in ControlCenter4 \(Windows®\)](#)


Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®) > Scan foto's en grafische afbeeldingen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Scan foto's en grafische afbeeldingen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Gescande foto's of afbeeldingen rechtstreeks naar uw computer verzenden.




Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Klik op de knop **Afbeelding**.
Het dialogvenster voor scaninstellingen verschijnt.

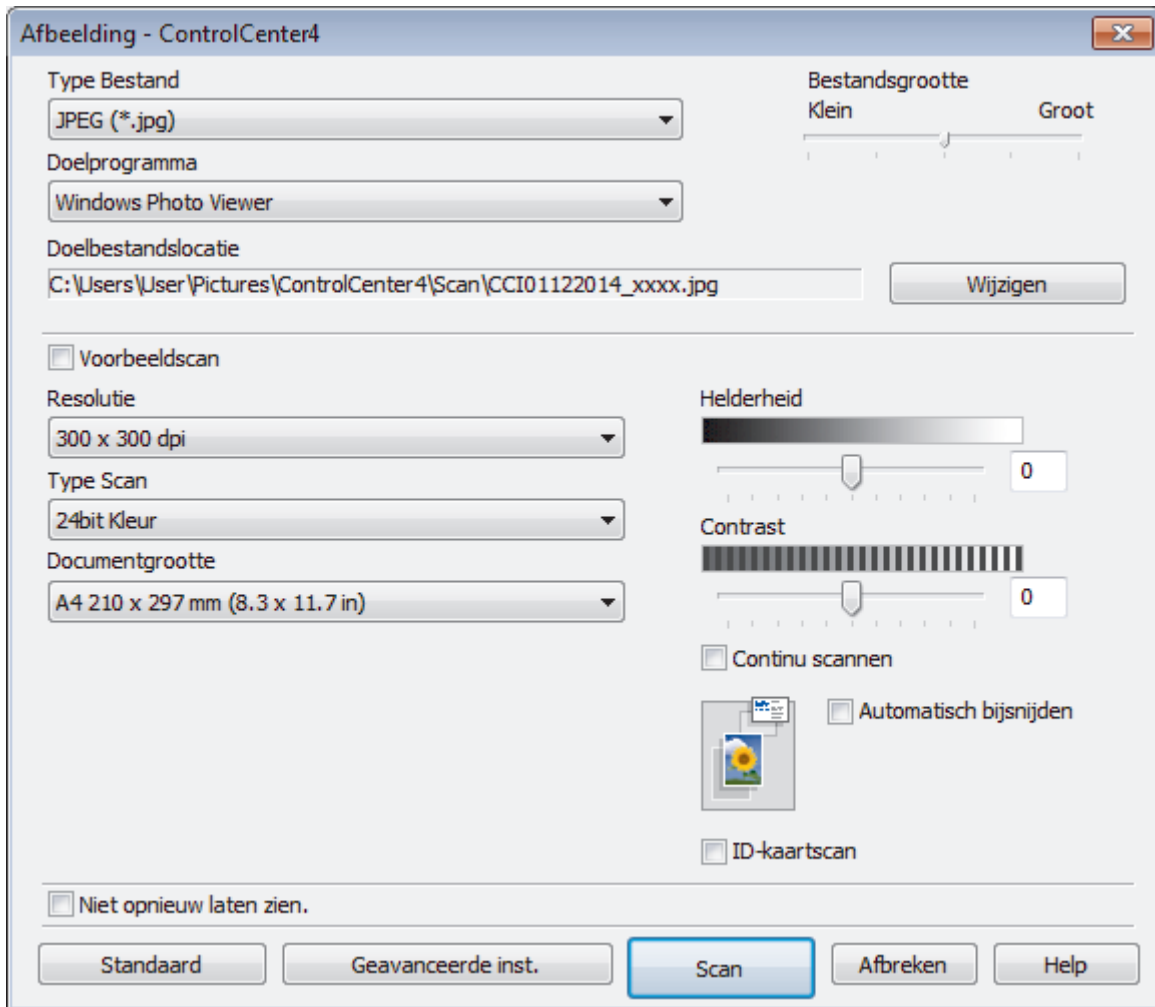

5. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, het bestemmingspad, de resolutie of de kleur.



- Om de bestandsnaam of **Doelbestandslocatie** te wijzigen, klikt u op **Wijzigen**.
- Vink het selectievakje **Voorbeeldscan** aan om het gescande beeld te bekijken en te configureren.

6. Klik op **Scan**.

De machine begint met scannen. Het beeld wordt geopend in de door u geselecteerde toepassing.



Verwante informatie

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)


Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®) > Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Documenten scannen en deze in een map op uw computer als PDF-bestanden opslaan.




Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.




4. Klik op de knop **Bestand**.

Het dialoogvenster met scaninstellingen verschijnt.

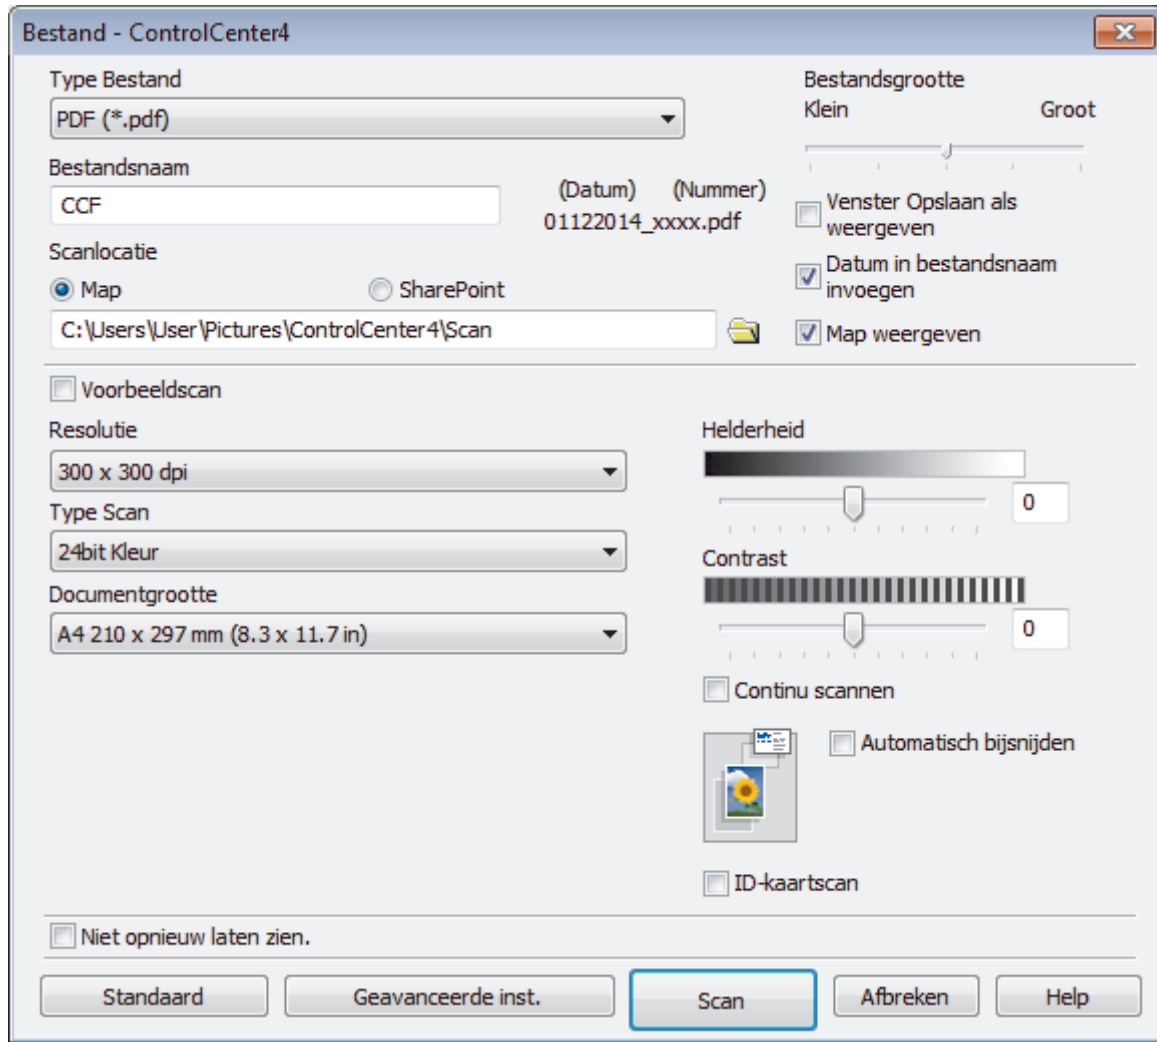

5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Type Bestand** en selecteer vervolgens **PDF (*.pdf)**.



Om het document als een met een wachtwoord beveiligd PDF-bestand op te slaan, selecteert u **Beveiligde PDF (*.pdf)** uit de vervolgkeuzelijst **Type Bestand**, klikt u op  en voert u het wachtwoord in.

6. Klik op het pictogram van de map en blader naar de map waarin u de gescande documenten wilt opslaan.
7. Wijzig de scaninstellingen zoals bestandsformaat, bestandsnaam, resolutie of kleur, indien nodig.



Om een voorbeeld van de gescande afbeelding te zien en deze te configureren, vinkt u het selectievakje **Voorbeeldscan** aan.

8. Klik op **Scan**.

De machine begint met scannen. Het bestand wordt opgeslagen in de door u geselecteerde map.




Verwante informatie

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®) > Beide zijden van een ID-kaart scannen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Beide zijden van een ID-kaart scannen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)


Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats een identiteitskaart op de glasplaat.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Klik op de knop **Bestand**.

Het dialoogvenster met scaninstellingen verschijnt.

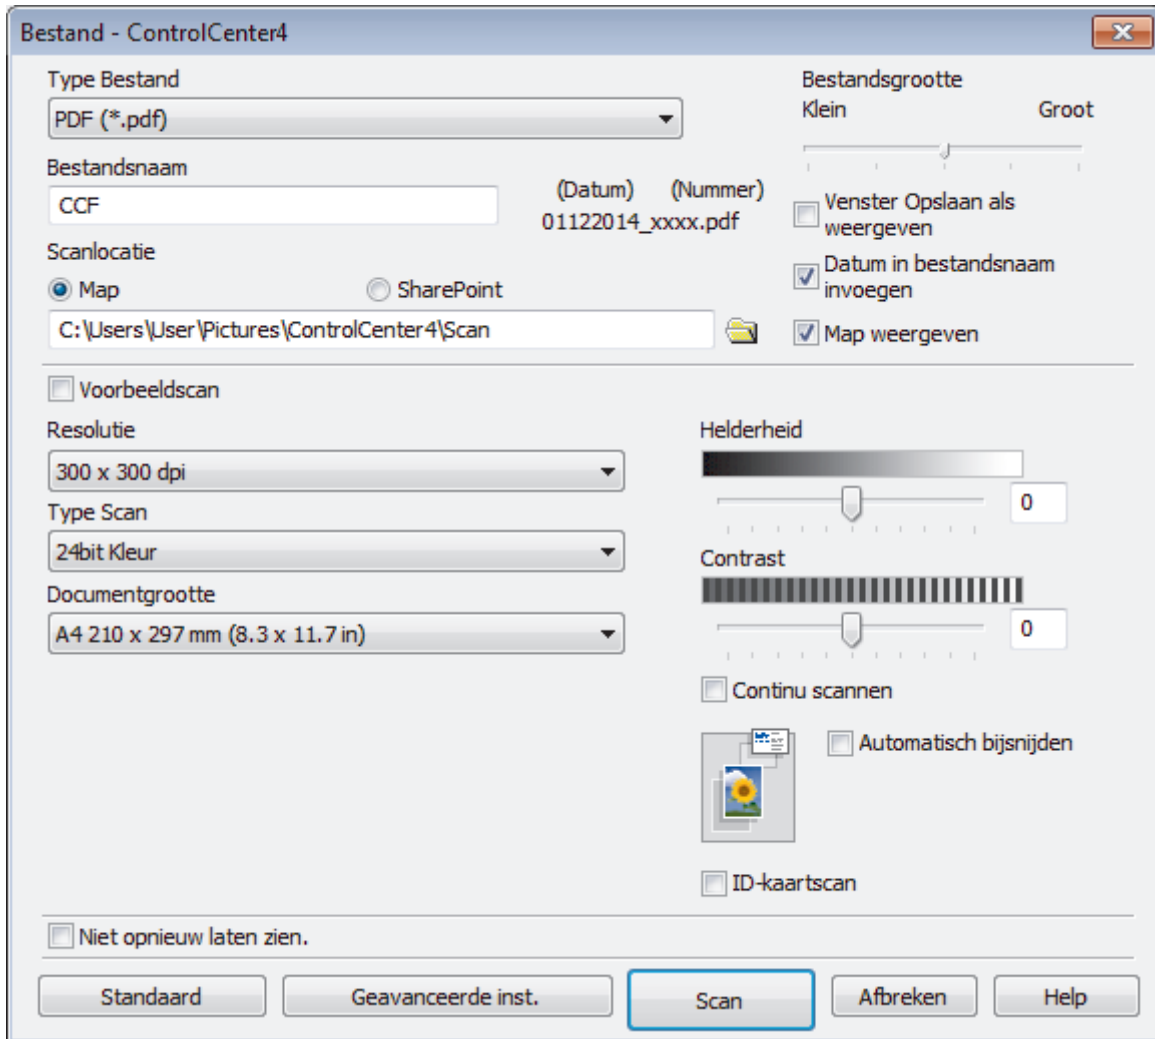

5. Schakel het selectievakje **ID-kaartscan** in.

Het instructiedialoogvenster verschijnt.

6. Lees de instructies op het scherm en druk vervolgens op **OK**.
7. Wijzig de scaninstellingen zoals bestandsformaat, bestandsnaam, scanlocatie, resolutie of kleur indien nodig.
8. Klik op **Scan**.
De machine scant één zijde van de identiteitskaart.
9. Als de machine klaar is met het scannen van de eerste zijde, draait u de identiteitskaart om en klikt u vervolgens op **Doorgaan** om de andere zijde te scannen.
10. Klik op **Voltooien**.

✓ **Verwante informatie**

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®) > Scan naar een e-mailbijlage met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Scan naar een e-mailbijlage met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)


Een gescand document als e-mailbijlage verzenden.



- Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.
- De functie Scannen naar e-mail ondersteunt geen webmaildiensten. Gebruik de functie Scannen naar afbeelding of Scannen naar bestand om een document of afbeelding te scannen en vervolgens als e-mailbijlage te versturen.




De machine scant naar uw standaard e-mailprogramma.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Klik op de knop **E-mail**.

Het dialoogvenster voor scaninstellingen verschijnt.

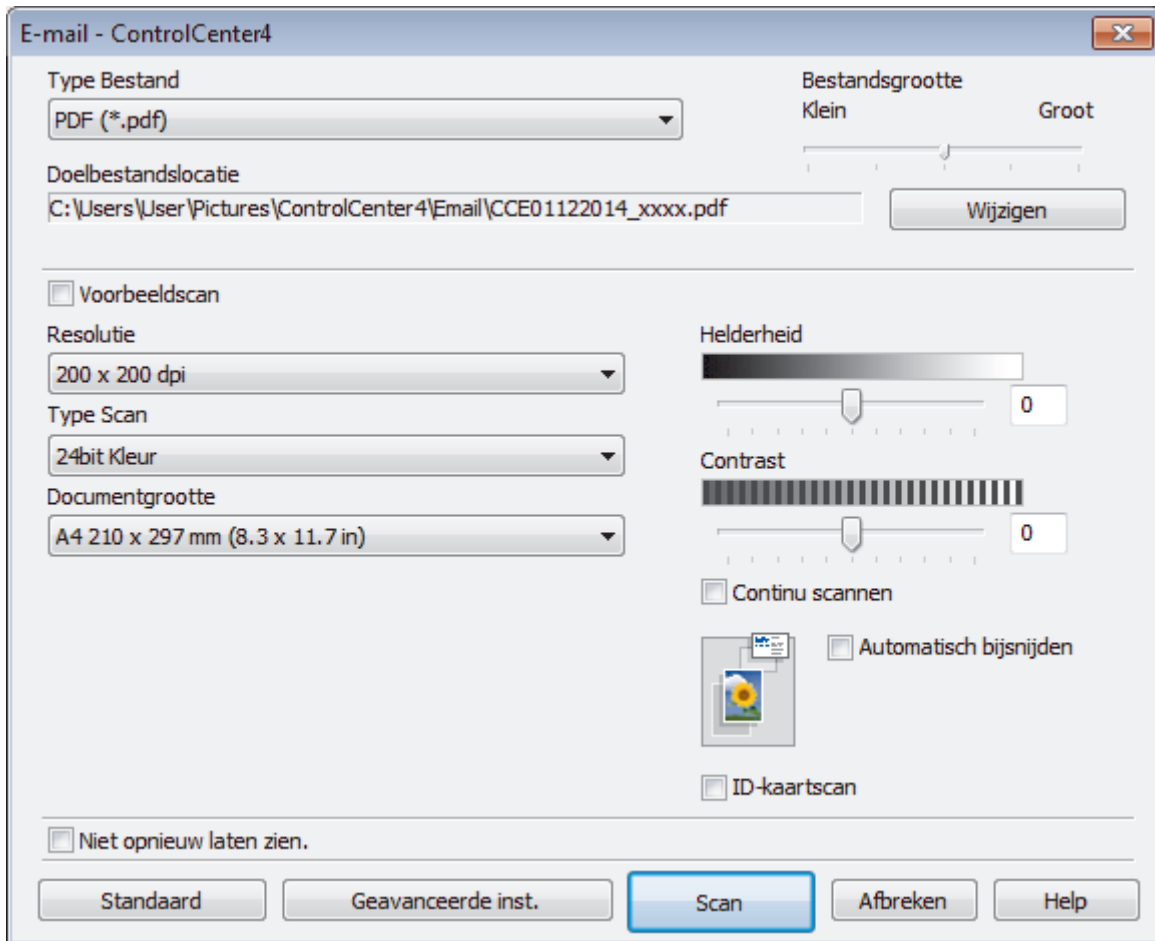

5. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, het bestemmingspad, de resolutie of de kleur.



- Om de bestandsnaam of **Doelbestandslocatie** te wijzigen, klikt u op **Wijzigen**.
- Vink het selectievakje **Voorbeeldscan** aan om het gescande beeld te bekijken en te configureren.

6. Klik op **Scan**.

De machine begint met scannen. Uw standaard e-mailprogramma opent en de gescande afbeelding wordt als bijlage aan een nieuwe, lege e-mail toegevoegd.



Verwante informatie

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)


Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®) > Scan naar een bewerkbaar tekstbestand (OCR) met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Scan naar een bewerkbaar tekstbestand (OCR) met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Met behulp van OCR-technologie (optical character recognition) kan de machine de tekens in een gescand document naar tekstgegevens converteren. Vervolgens kunt u deze tekst met een tekstverwerkingsprogramma naar keuze bewerken.




- Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Klik op de knop **OCR**.
Het dialoogvenster voor scaninstellingen verschijnt.

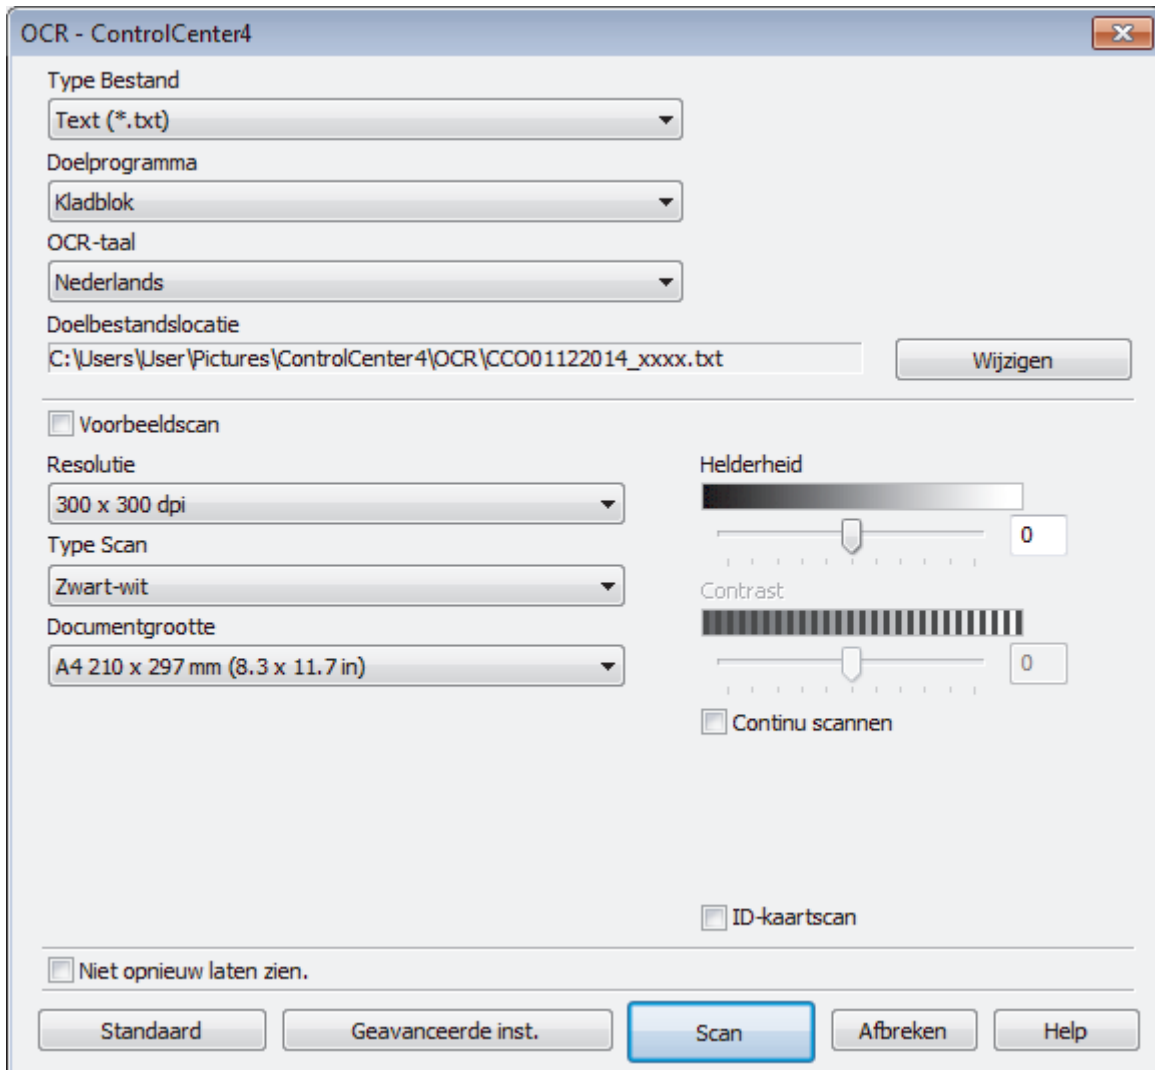

5. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, het bestemmingspad, de resolutie of de kleur.



- Om de bestandsnaam of **Doelbestandslocatie** te wijzigen, klikt u op **Wijzigen**.
- Vink het selectievakje **Voorbeeldscan** aan om het gescande beeld te bekijken en te configureren.

6. Klik op **Scan**.

De machine scant het document, converteert het naar een bewerkbare tekst en stuurt het vervolgens naar uw standaard tekstverwerkingsprogramma.



Verwante informatie


- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Windows®) > Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®) > Scannen naar een Office-bestand met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Scannen naar een Office-bestand met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Uw machine kan gescande gegevens naar een Microsoft® Word-bestand of een Microsoft® PowerPoint®-bestand converteren.

- Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.
- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet uw Brother-machine zijn aangesloten op een netwerk dat via een bedrade of draadloze verbinding toegang tot het internet heeft.

1. Plaats uw document.
2. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
3. Klik op het tabblad **Scan**.



4. Klik op de knop **E-mail** of **Bestand**.
Het dialoogvenster voor scaninstellingen verschijnt.
5. Klik op de vervolgkeuzelijst **Type Bestand** en selecteer vervolgens de optie **Microsoft Office Word (*.docx)** of **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**.
6. Wijzig indien nodig de scaninstellingen.
7. Klik op de knop **Scan**.
Als een melding over de internetverbinding verschijnt, leest u de informatie en klikt u op **OK**.

✓ Verwante informatie

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Scaninstellingen voor de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

Instellingen	Beschikbare functies			
	Afbeelding	OCR	E-mail	Bestand
Type Bestand	Ja	Ja	Ja	Ja
Doelprogramma	Ja	Ja	-	-
OCR-taal (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Ja	-	-
Doelbestandslocatie	Ja	Ja	Ja	-
Bestandsnaam	Ja	Ja	Ja	Ja
Datum in bestandsnaam invoegen	Ja	Ja	Ja	Ja
Venster Opslaan als weergeven	-	-	-	Ja
Doelmap	Ja	Ja	Ja	-
Scanlocatie	-	-	-	Ja
Map weergeven	-	-	-	Ja
Bestandsgrootte	Ja	-	Ja	Ja
Voorbeeldscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Resolutie	Ja	Ja	Ja	Ja
Type Scan	Ja	Ja	Ja	Ja
Documentgrootte	Ja	Ja	Ja	Ja
Helderheid	Ja	Ja	Ja	Ja
Contrast	Ja	Ja	Ja	Ja
Continu scannen	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisch bijnijden	Ja	-	Ja	Ja
ID-kaartscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Geavanceerde inst.	Ja	Ja	Ja	Ja
Standaard	Ja	Ja	Ja	Ja

Type Bestand

Selecteer het bestandstype dat u voor de gescande gegevens wilt gebruiken.

Voor **Afbeelding**, **E-mail** en **Bestand**:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (aanbevolen voor de meeste gebruikers voor het scannen van foto's)
- **TIFF (*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF (*.pdf)** (aanbevolen voor het scannen en delen van documenten)
- **PDF met hoge compressie (*.pdf)**
- **Beveiligde PDF (*.pdf)**
- **Doorzoekbare PDF (*.pdf)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

-
- **XML Paper Specification (*.xps)** (de XML Paper Specification is beschikbaar voor Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10 of wanneer u toepassingen gebruikt die XML Paper Specification-bestanden ondersteunen)

Voor **OCR**:

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Doorzoekbare PDF (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Voor **E-mail** en **Bestand**:

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)

Doelprogramma

Selecteer de doeltoepassing uit de vervolgkeuzelijst.

OCR-taal

Stel de OCR-taal in die overeenstemt met de taal van de tekst van het gescande document(alleen op bepaalde modellen beschikbaar).

Doelbestandslocatie

Klik op **Wijzigen** om de bestandsnaam en het pad naar de bestemmingsmap te wijzigen.

Bestandsnaam

Typ indien nodig een prefix voor uw bestandsnaam in.

Datum in bestandsnaam invoegen

Selecteer deze optie om de datum automatisch in de bestandsnaam van de gescande afbeelding in te voegen.

Venster Opslaan als weergeven

Selecteer deze optie als u telkens wanneer u scant de bestemming voor de gescande afbeelding wilt opgeven.

Doelmap

Om de map voor de functie **Afbeelding**, **OCR** en **E-mail** te wijzigen, klikt u op **Wijzigen**. Klik op het pictogram van de map en blader vervolgens naar de map waarin u uw gescande document wilt opslaan.

Scanlocatie

Selecteer het keuzerondje **Map** of **SharePoint** om op te geven waar u uw gescande documenten wilt opslaan.

Map weergeven

Selecteer deze optie om na het scannen automatisch de bestemmingsmap weer te geven.

Bestandsgrootte

Pas het vergrotings- of verkleiningspercentage van de gescande afbeelding aan. Wijzig de bestandsgrootte door de schuifbalk **Bestandsgrootte** naar rechts of links te verplaatsen.

Voorbeeldscan

Selecteer **Voorbeeldscan** om een voorbeeld van uw afbeelding te zien en ongewenste gedeelten bij te snijden alvorens te scannen.

Resolutie

Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

Type Scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- **Automatisch**

Gebruik voor elk documenttype. Deze modus kiest automatisch de geschikte kleurdiepte van het document.

- **Zwart-wit**

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

- **Grijs (Foutdiffusie)**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)

- **Ware Grijs tinten**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.

- **24bit Kleur**

Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

Documentgrootte

De documentgrootte is standaard ingesteld op A4. Voor een hogere scansnelheid selecteert u het exacte formaat van het document in de keuzelijst **Documentgrootte**.

- Als u de optie **1 - 2 (A4)** selecteert, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat.

Helderheid

Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van de **Helderheid** in te stellen.

Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het niveau van het **Contrast** in te stellen.

Continu scannen

Selecteer deze optie om meerdere pagina's te scannen vanaf de glasplaat of ADF (automatische documentinvoer)(alleen op bepaalde modellen beschikbaar). Na het scannen van een pagina kunt u doorgaan of stoppen met scannen. Gebruik deze methode om meer pagina's te scannen dan de maximale capaciteit van de ADF (automatische documentinvoer).

Automatisch bijnijden

Scan meerdere documenten die op de glasplaat gelegd zijn. De machine maakt na het scannen van elk document aparte bestanden of een enkel bestand van meerdere pagina's aan.

ID-kaartscan

Vink dit selectievakje aan om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina af te drukken.

Geavanceerde inst.

Configureer de geavanceerde instellingen door op de knop **Geavanceerde inst.** te klikken in het dialoogvenster voor de scaninstellingen.

- **Achtergrondkleur verwijderen**

Selecteer deze optie om de basiskleur van documenten te verwijderen, zodat de gescande gegevens beter worden herkend. Wanneer u deze functie gebruikt, kunt u uit drie instellingen kiezen: hoog, middelmatig of laag.

Standaard

Selecteer deze optie om voor alle instellingen de fabrieksinstellingen te herstellen.




Verwante informatie

- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
-


Scannen met Nuance™ PaperPort™ 14 of een andere Windows®-toepassing


U kunt de toepassing Nuance™ PaperPort™ 14 gebruiken om te scannen.

- Om Nuance™ PaperPort™ 14 te downloaden, klikt u op  (**Brother Utilities**), selecteert u **Doe meer** in de linkernavigatiebalk en klikt u vervolgens op **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14 ondersteunt Windows® XP Home (SP3 of recenter), Windows® XP Professional 32-bits (SP3 of recenter), Windows Vista® (SP2 of recenter), Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 en Windows® 10.
- Klik voor gedetailleerde instructies over het gebruik van elke toepassing op het **Help**-menu van de toepassing en vervolgens op **Startgids** op het **Help**-lint.



De scaninstructies in deze stappen zijn voor PaperPort™ 14. Voor andere Windows®-toepassingen zijn deze stappen vergelijkbaar. PaperPort™ 14 ondersteunt de TWAIN- en WIA-driver; in deze stappen wordt de TWAIN-driver (aanbevolen) gebruikt.

- Afhankelijk van het model van uw machine is Nuance™ PaperPort™ 14 mogelijk niet inbegrepen. Gebruik in dit geval een andere softwaretoepassing om te scannen.
1. Plaats uw document.
 2. Start PaperPort™ 14.
Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7
Klik met uw computer op  (**start**) > **Alle programma's** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows® 8
Klik op  (**PaperPort**).
 - Windows® 10
Klik op  > **Alle apps** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 3. Klik op het **Bureaublad**-menu en vervolgens op **Scaninstellingen** op het **Bureaublad**-lint.
Het deelvenster **Scannen of foto ophalen** verschijnt aan de linkerzijde van het scherm.
 4. Klik op **Selecteren...**
 5. Selecteer **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** of **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (waarbij MFC-XXXX voor de modelnaam van uw machine staat) in de lijst met beschikbare scanners. Om de WIA-driver te gebruiken, selecteert u de Brother-driver met de naam "WIA".
 6. Schakel in het deelvenster **Scannerdialoogvenster weergeven** het selectievakje **Scannen of foto ophalen** in.
 7. Klik op **Scannen**.
Het dialoogvenster voor het instellen van de scanner verschijnt.

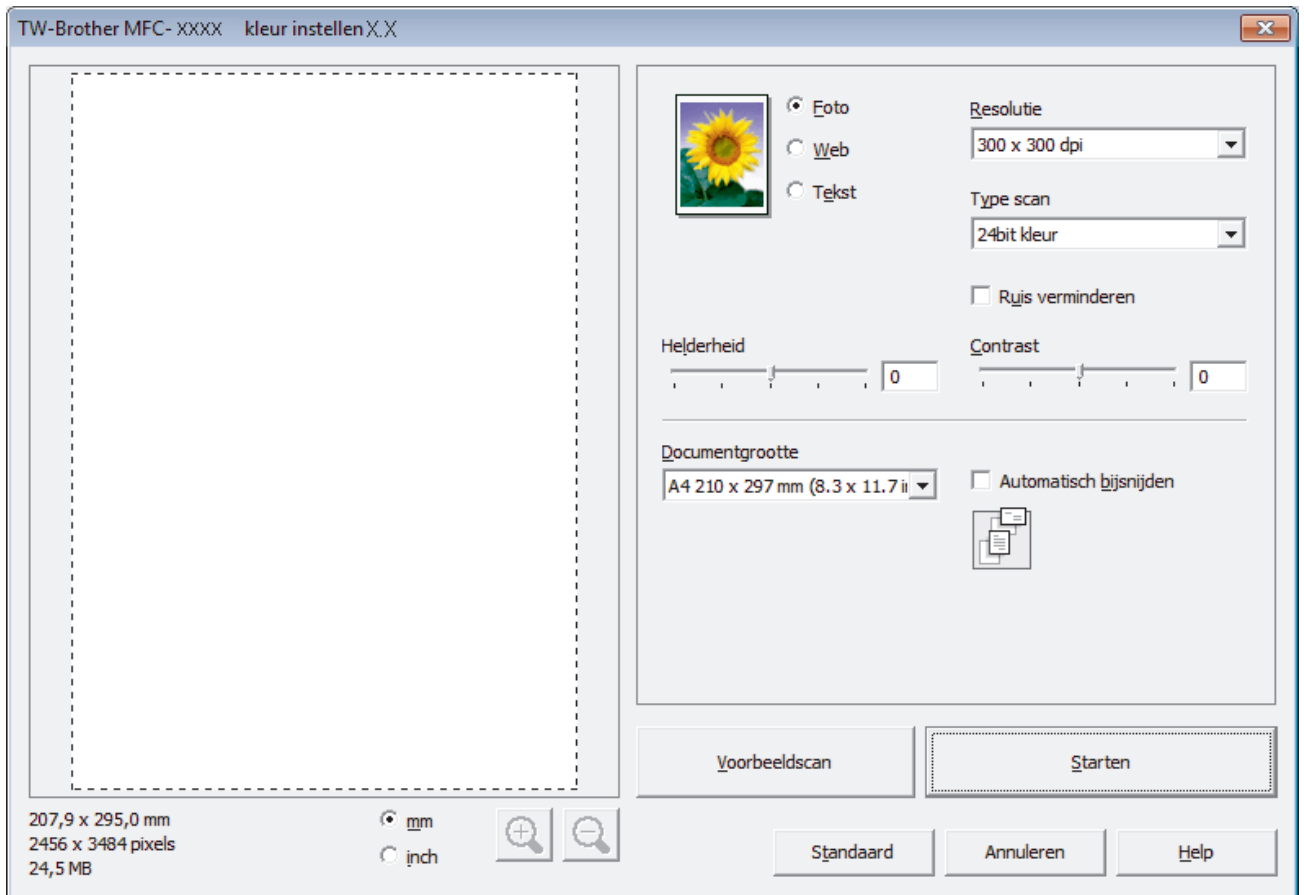

8. Wijzig indien nodig de instellingen in het scanvenster voor het instellen van de scanner.
9. Klik op de vervolgkeuzelijst **Documentgrootte** en selecteer vervolgens uw documentgrootte.



- Zodra u een documentgrootte hebt gekozen, kunt u het te scannen gedeelte aanpassen door de linkermuisknop ingedrukt te houden en de muisaanwijzer te verslepen over het gedeelte dat u wilt scannen.


10. Selecteer **Voorbeeldscan** als u vóór het scannen een voorbeeld van uw afbeelding wilt weergeven en ongewenste delen wilt bijknippen.
11. Klik op **Starten**.
De machine begint met scannen.



Verwante informatie

- [Scannen vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [TWAIN-driverinstellingen \(Windows®\)](#)

TWAIN-driverinstellingen (Windows®)

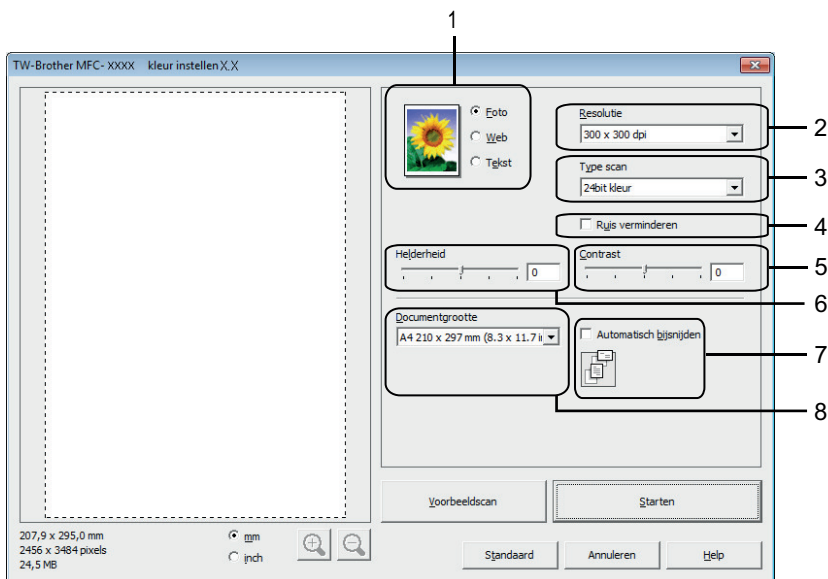

- De namen van de onderdelen en de waarden die u kunt toekennen, zijn afhankelijk van de machine.
- De optie **Helderheid** is alleen beschikbaar wanneer u de optie **Zwart-wit**, **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur** selecteert uit de **Type scan**-instellingen.
- De optie **Contrast** is alleen beschikbaar wanneer u de optie **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur** selecteert uit de **Type scan**-instellingen.

1. Scan

Selecteer de optie **Foto**, **Web** of **Tekst** afhankelijk van het soort document dat u wilt scannen.

Scan (beeldtype)		Resolutie	Type scan
Foto	Gebruiken voor het scannen van foto's.	300 x 300 dpi	24bit kleur
Web	Gebruiken voor het toevoegen van het gescande beeld aan webpagina's.	100 x 100 dpi	24bit kleur
Tekst	Gebruiken voor het scannen van tekstdocumenten.	200 x 200 dpi	Zwart-wit

2. Resolutie

Selecteer een scanresolutie in de vervolgkeuzelijst **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

3. Type scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- **Zwart-wit**

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

- **Grijs (Foutdiffusie)**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)

- **Ware grijstinten**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.

- **256 kleuren**

Gebruik deze optie voor eenvoudige illustraties in kleur die niet het volledige kleurspectrum beslaan. Deze modus gebruikt tot 256 kleuren om afbeeldingen te creëren.

- **24bit kleur**

Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurreproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

4. Ruis verminderen

Met deze instelling verbetert u de kwaliteit van gescande beelden. De optie **Ruis verminderen** is beschikbaar wanneer u de optie **24bit kleur** en de scanresolutie **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** of **600 x 600 dpi** selecteert.

5. Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het contrastniveau in te stellen.

6. Helderheid

U kunt het niveau voor de **Helderheid** instellen door de schuifregelaar naar links of rechts te schuiven om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.


7. Automatisch bijsnijden

Scan meerdere documenten die op de glasplaat gelegd zijn. De machine maakt na het scannen van elk document aparte bestanden of een enkel bestand van meerdere pagina's aan.

8. Documentgrootte

Selecteer de exacte grootte van uw document uit een reeks voorinstelde scangroottes. **Automatisch** betekent dat de machine automatisch de **Documentgrootte** detecteert.

Als u **Afwijkende** selecteert, wordt het dialoogvenster **Afwijkende documentgrootte** weergegeven en kunt u de documentgrootte opgeven.

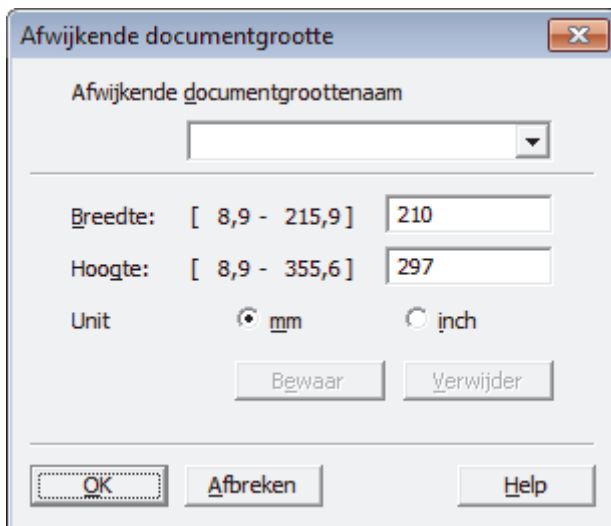

✓ Verwante informatie

- Scannen met Nuance™ PaperPort™ 14 of een andere Windows®-toepassing


Scan met Windows® Photo Gallery of Windows® Faxen en scannen

De toepassingen Windows® Photo Gallery of Windows® Faxen en scannen zijn andere opties die u voor scannen kunt gebruiken.

- Deze toepassingen maken gebruik van de WIA-scannerdriver.
- Als u een gedeelte van een pagina wilt bijsnijden na het vooraf scannen van het document, moet u scannen via de glasplaat (ook wel flatbed genoemd).

1. Plaats uw document.
2. Start uw scantoepassing. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - (Windows® Photo Gallery)
Klik op **Bestand > Van camera of scanner importeren**.
 - (Windows® Faxen en scannen)
Klik op **Bestand > Nieuw > Zoeken**.
3. Selecteer de scanner die u wilt gebruiken.
4. Klik op **Importeren** of **OK**.

Het dialoogvenster **Nieuwe scan** verschijnt.

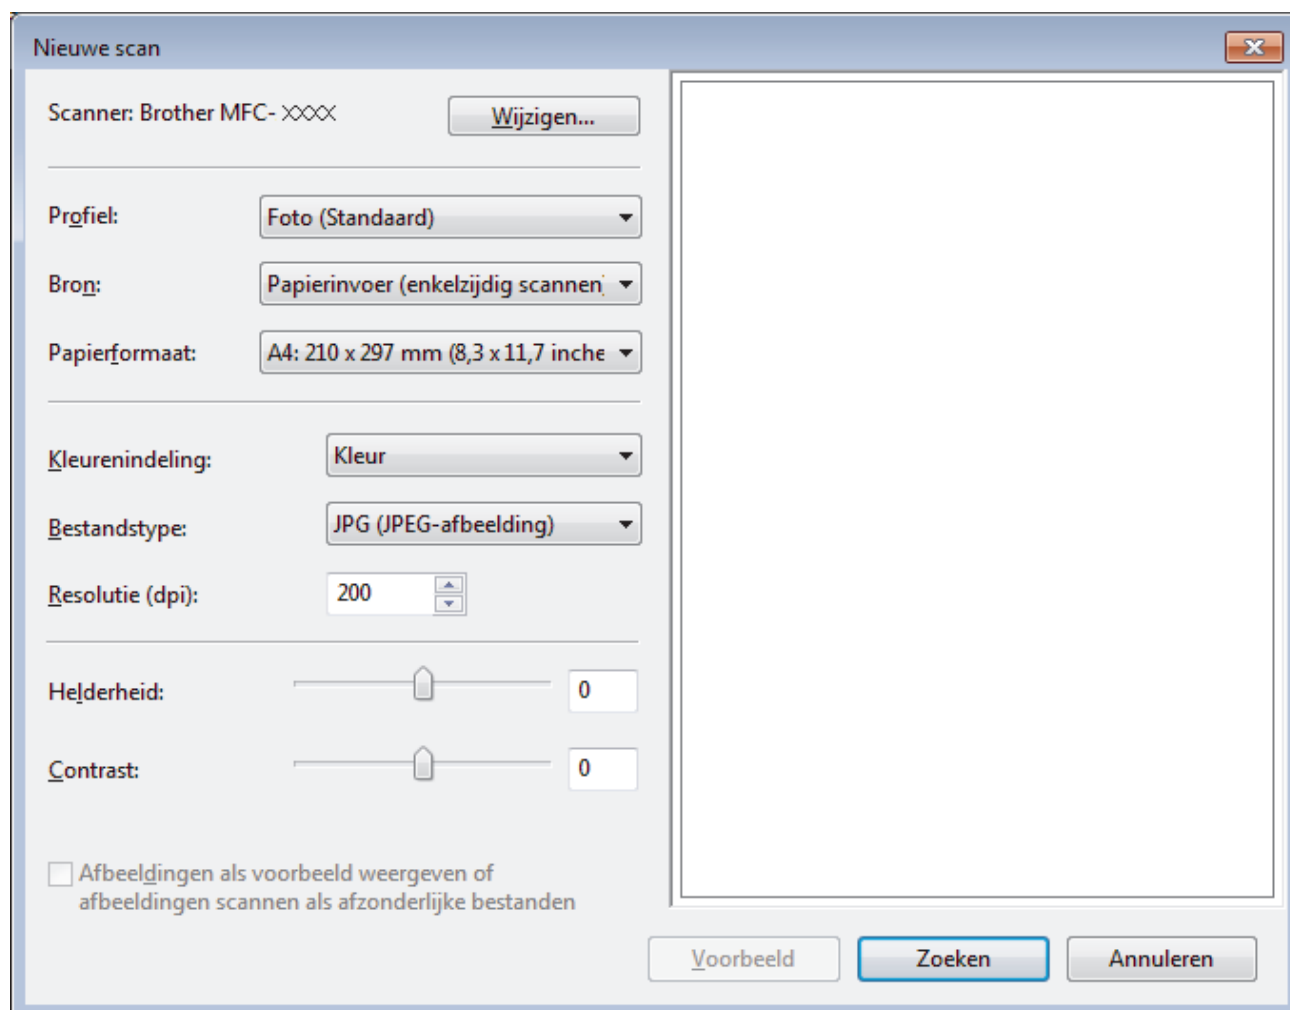

5. Wijzig indien nodig de instellingen in het dialoogvenster voor het instellen van de scanner.
De scanresolutie kan op maximaal 1200 dpi worden ingesteld. Gebruik de **Scannertoepassing**-software als u met een hogere resolutie wilt scannen vanuit **Brother Utilities**.
6. Klik op **Zoeken**.


De machine begint het document te scannen.



Verwante informatie

- [Scannen vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
 - [WIA-driver instellen \(Windows®\)](#)
-

WIA-driver instellen (Windows®)

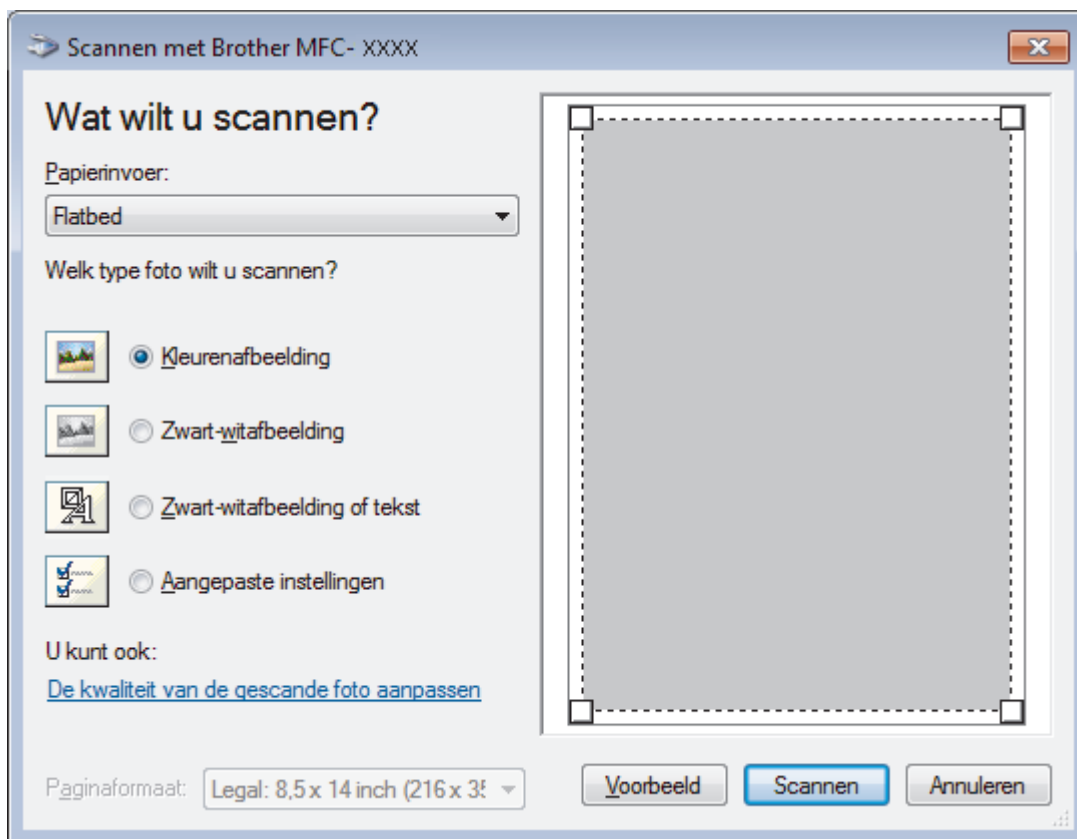

Papierinvoer

Selecteer de optie **Documentinvoer** of **Flatbed** uit de vervolgkeuzelijst.


Type afbeelding (Afbeeldingstype)

Selecteer **Kleurenafbild**, **Zwart-witafbeelding**, **Zwart-witafbeelding of tekst** of **Aangepaste instellingen** voor het type document dat u wilt scannen.

Om geavanceerde instellingen te wijzigen, klikt u op de koppeling **De kwaliteit van de gescande foto aanpassen**.

Paginagrootte

De optie **Paginaformaat** is beschikbaar wanneer u de **Documentinvoer** hebt geselecteerd als de **Papierinvoer**-optie.

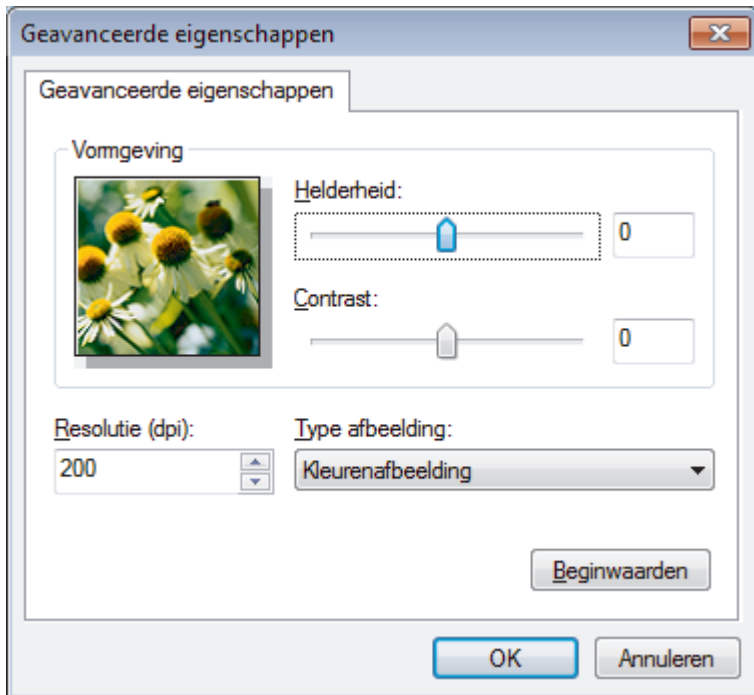

Helderheid

Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.

Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het veld invoeren om het contrastniveau in te stellen.

Resolutie (dpi)

Selecteer een scanresolutie in de lijst **Resolutie (dpi)**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.



Verwante informatie


- [Scan met Windows® Photo Gallery of Windows® Faxen en scannen](#)

BookScan Enhancer en Whiteboard Enhancer installeren (Windows®)

BookScan Enhancer en Whiteboard Enhancer zijn beeldverwerkingsprogramma's. Met BookScan Enhancer kunt u afbeeldingen die u uit boeken scant automatisch corrigeren. Met Whiteboard Enhancer kunt u tekst en afbeeldingen in foto's die van een whiteboard zijn genomen opschonen en verbeteren.

Deze toepassingen zijn niet beschikbaar voor de Windows Server® 2003/2008/2012-serie.

- De machine dient te zijn ingeschakeld en op de computer te zijn aangesloten.
- De computer dient een internetverbinding te hebben.
- U dient als beheerder te zijn aangemeld.

1. Klik op  (**Brother Utilities**).
2. Selecteer uw machine in de vervolgkeuzelijst.
3. Selecteer **Doe meer** in de linkernavigatiebalk.
4. Klik op **BookScan&Whiteboard Suite** en volg de aanwijzingen op het scherm om het programma te installeren.



Verwante informatie

- [Scannen vanaf uw computer \(Windows®\)](#)

Scannen vanaf uw computer (Macintosh)

Er zijn verschillende manieren waarop u uw Macintosh kunt gebruiken om foto's en documenten op uw machine van Brother te scannen. Gebruik de softwaretoepassingen van Brother of uw favoriete scantoeepassing.

- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Scannen met Presto! PageManager of andere TWAIN-toepassingen \(Macintosh\)](#)


Scan met ControlCenter2 (Mac)

Gebruik de ControlCenter-software van Brother om foto's te scannen en als JPEG- of PDF-bestand of in een andere bestandsindeling op te slaan.

- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Beide zijden van een ID-kaart scannen met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Scan naar een e-mailbijlage met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Scan naar een bewerkbaar tekstbestand \(OCR\) met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Scannen naar een Office-bestand met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Scaninstellingen voor ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)

Scan met ControlCenter2 (Mac)

Gescande foto's of afbeeldingen rechtstreeks naar uw computer verzenden.


1. Plaats uw document.
2. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram  (**ControlCenter**).

Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.

3. Klik op het tabblad **SCAN**.



4. Klik op de knop **Afbeelding**.
Het dialoogvenster voor scaninstellingen verschijnt.

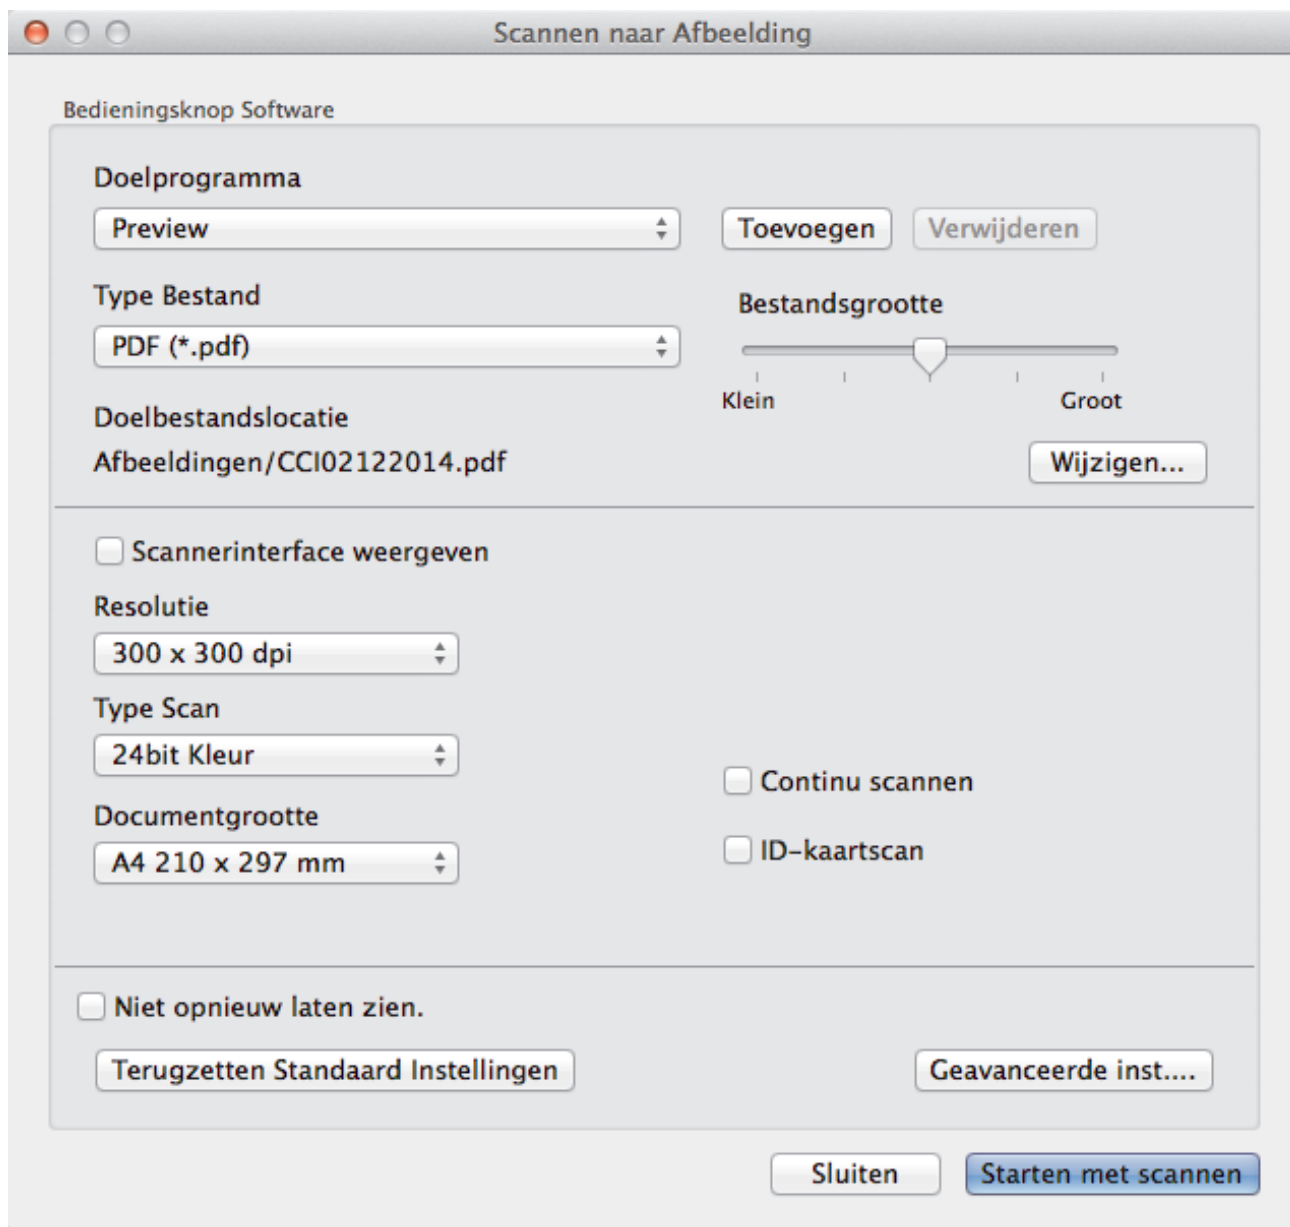

5. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, het bestemmingspad, de resolutie of de kleur.



Om de bestandsnaam of bestemming te wijzigen, klikt u op **Wijzigen....**

6. Klik op de knop **Starten met scannen**.

De machine begint met scannen. De gescande afbeelding wordt geopend in de door u geselecteerde toepassing.




Verwante informatie

- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Home > Scannen > Scannen vanaf uw computer (Macintosh) > Scan met ControlCenter2 (Mac) > Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met ControlCenter2 (Macintosh)

Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met ControlCenter2 (Macintosh)


1. Plaats uw document.
2. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram  (**ControlCenter**).

Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.

3. Klik op het tabblad **SCAN**.



4. Klik op de knop **Bestand**.
Het dialoogvenster met scaninstellingen verschijnt.

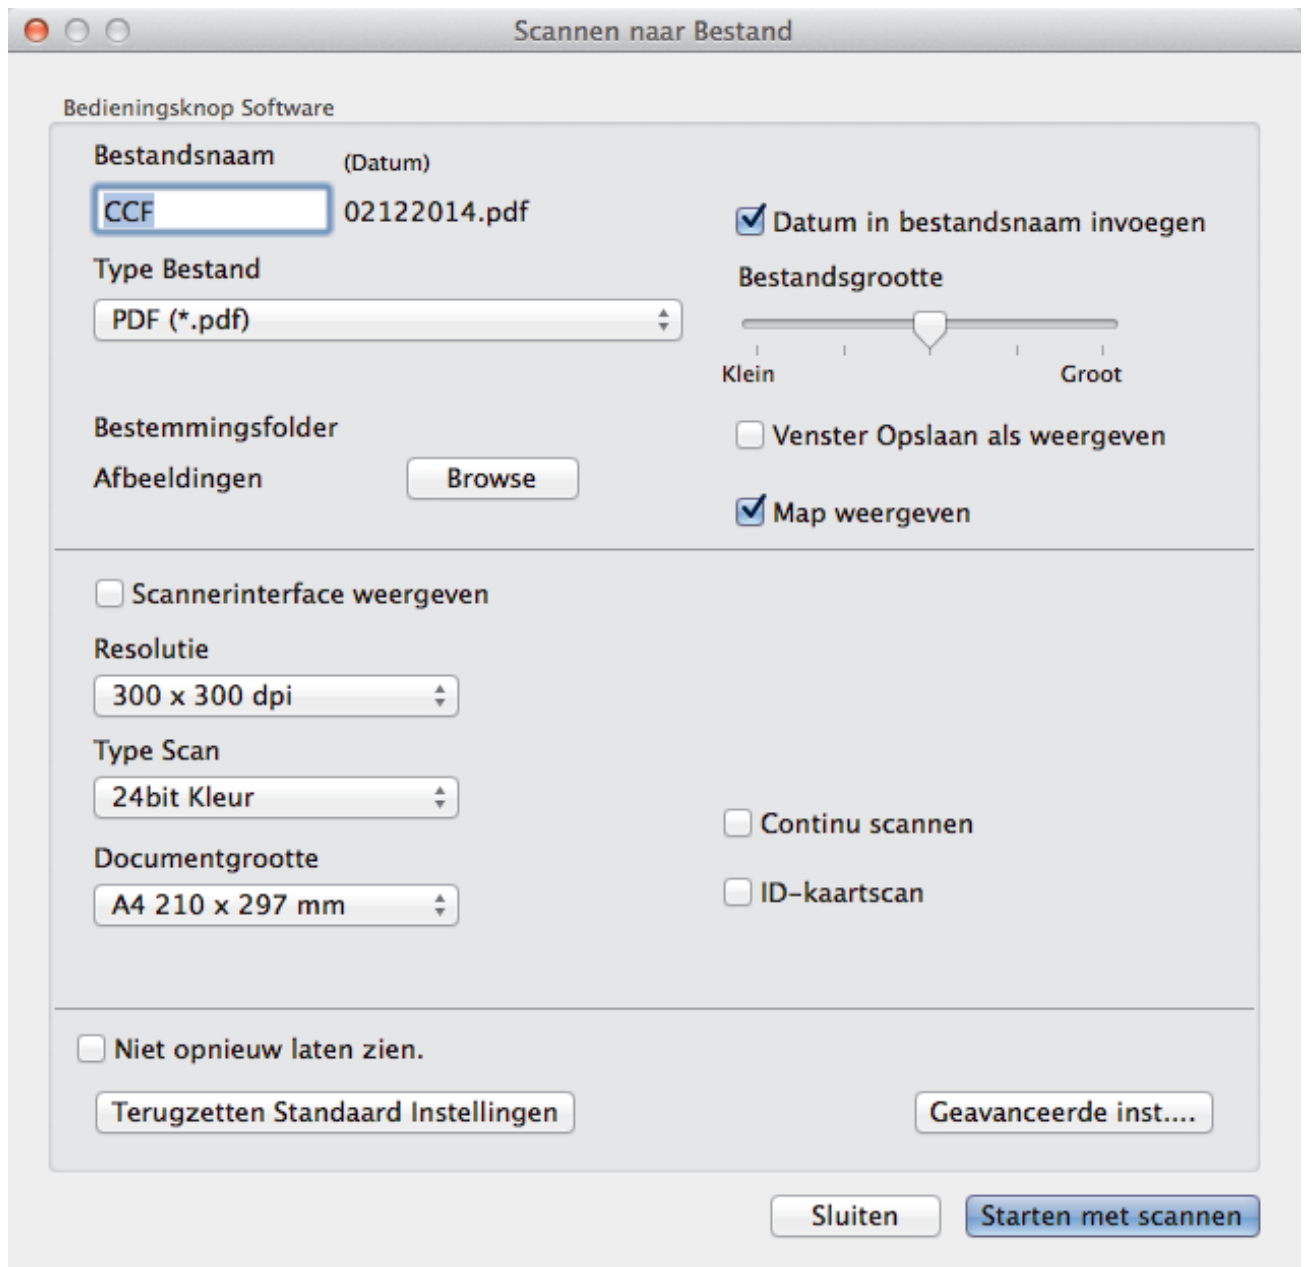

5. Klik op het snelmenu **Type Bestand** en selecteer vervolgens **PDF (*.pdf)**.



Om het document als een met een wachtwoord beveiligd PDF-bestand op te slaan, selecteert u **Beveiligde PDF (*.pdf)...** uit het snelmenu **Type Bestand**, voert u het wachtwoord in de velden **Wachtwoord** en **Wachtwoord opnieuw** in en klikt u vervolgens op **OK**.

6. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, de bestemmingsmap, de resolutie of de kleur.
7. Klik op de knop **Starten met scannen**.
De machine begint met scannen. Het bestand wordt opgeslagen in de door u geselecteerde map.



Verwante informatie

- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Beide zijden van een ID-kaart scannen met ControlCenter2 (Macintosh)


1. Plaats een identiteitskaart op de glasplaat.
2. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram  (**ControlCenter**).

Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.

3. Klik op het tabblad **SCAN**.



4. Klik op de knop **Bestand**.
Het dialoogvenster met scaninstellingen verschijnt.

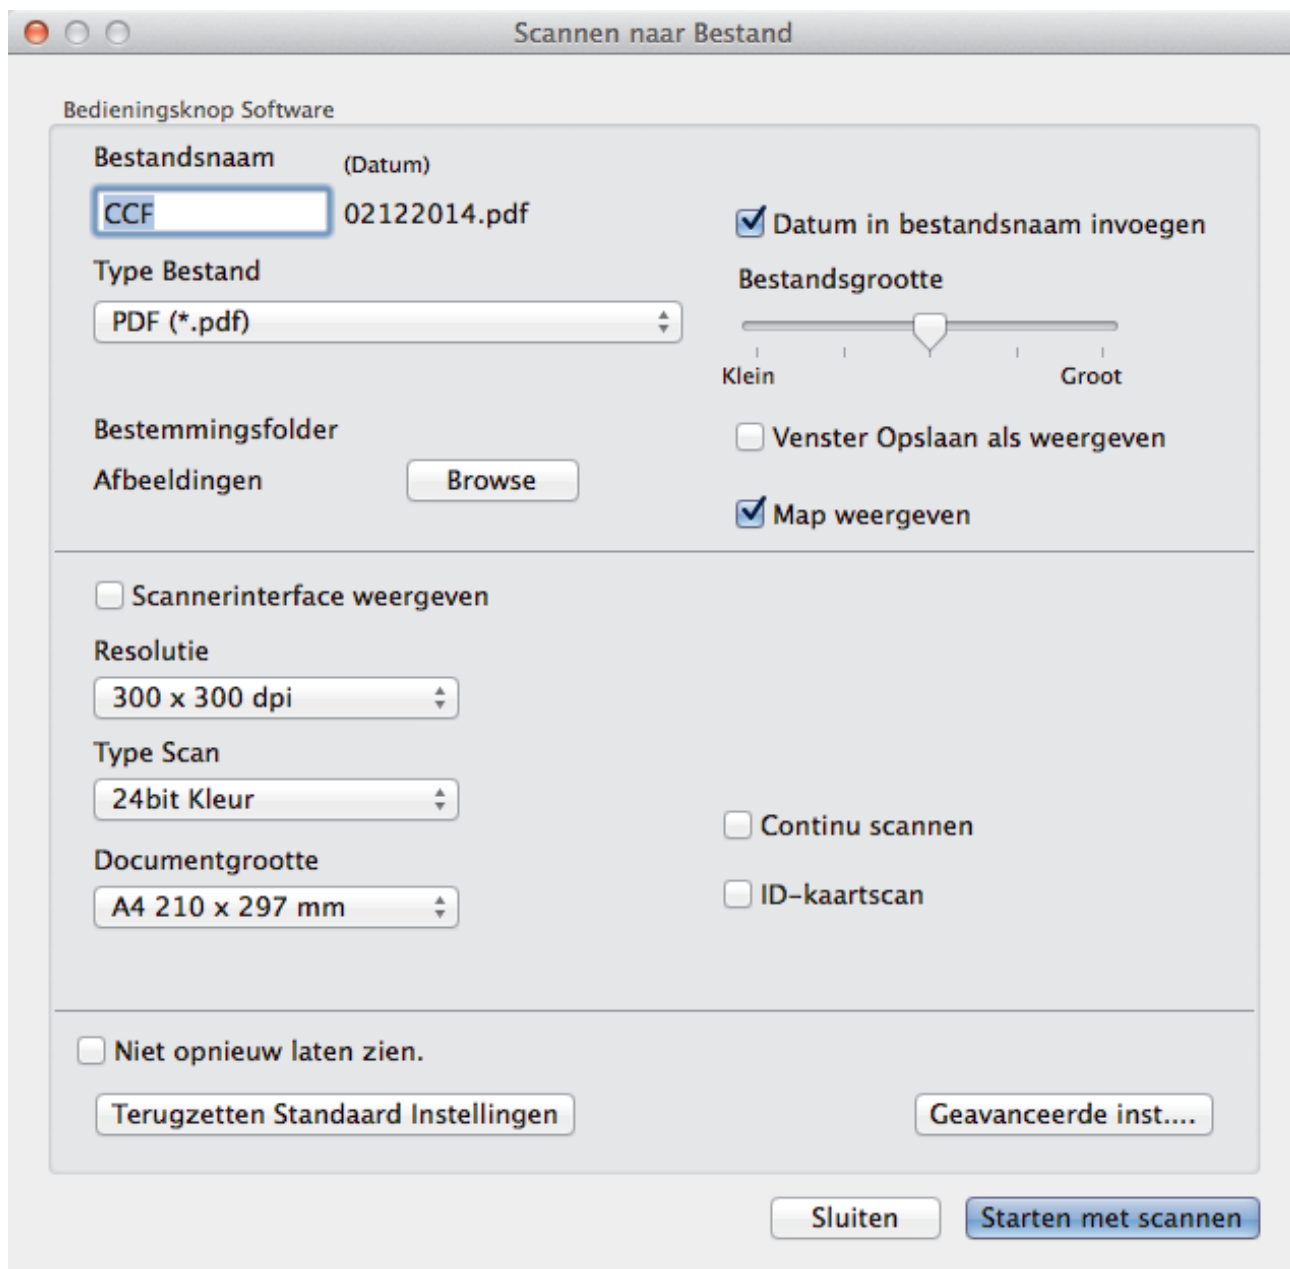


5. Schakel het selectievakje **ID-kaartscan** in.
Het instructiedialoogvenster verschijnt.
6. Lees de instructies op het scherm en druk vervolgens op **OK**.
7. Configureer indien nodig de andere instellingen.
8. Klik op de knop **Starten met scannen**.
De machine scant één zijde van de identiteitskaart.
9. Als de machine klaar is met het scannen van de eerste zijde, draait u de identiteitskaart om en klikt u vervolgens op **Doorgaan** om de andere zijde te scannen.
10. Klik op **Voltooien**.

Verwante informatie


- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Scan naar een e-mailbijlage met ControlCenter2 (Macintosh)

Een gescand document als e-mailbijlage verzenden.

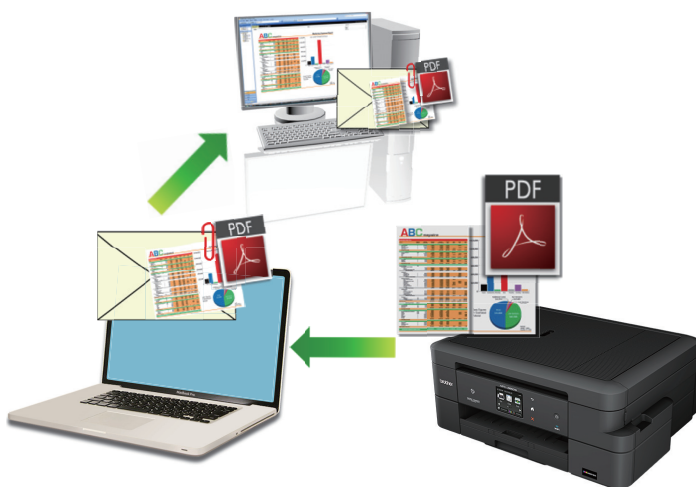


De functie Scannen naar e-mail ondersteunt geen webmaildiensten. Gebruik de functie Scannen naar afbeelding of Scannen naar bestand om een document of afbeelding te scannen en vervolgens als e-mailbijlage te versturen.

1. Plaats uw document.
2. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram  (**ControlCenter**).
Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.
3. Klik op het tabblad **SCAN**.



4. Klik op de knop **E-mail**.
Het dialoogvenster voor scaninstellingen verschijnt.

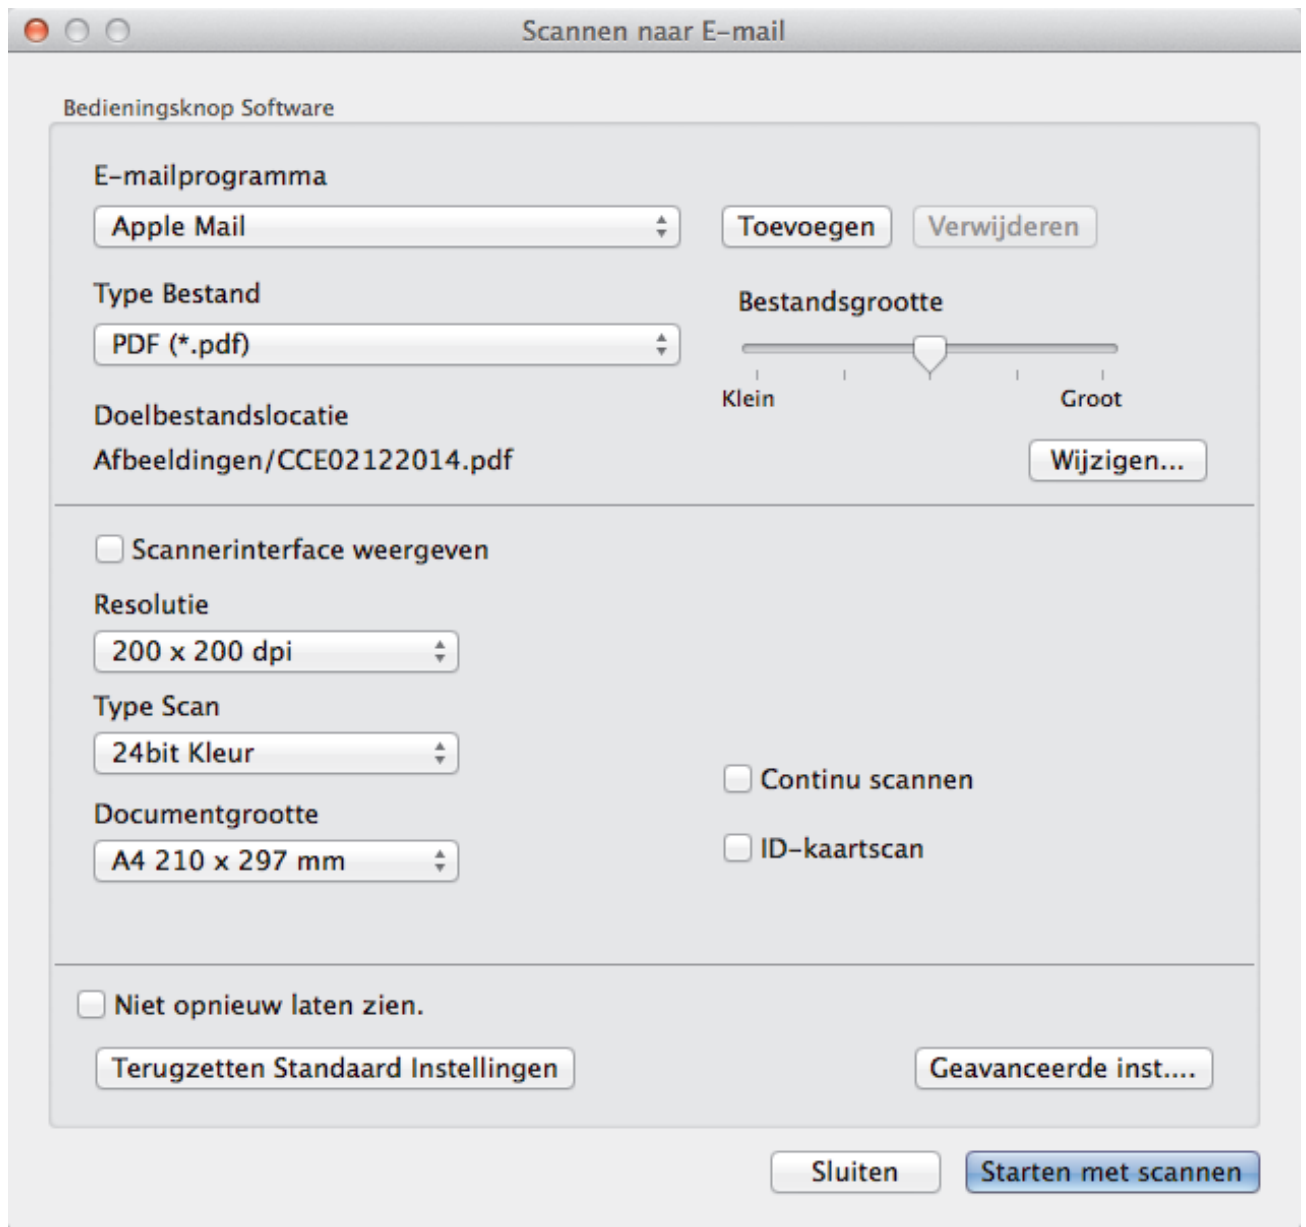

5. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, het bestemmingspad, de resolutie of de kleur.



Om de bestandsnaam of bestemming te wijzigen, klikt u op **Wijzigen....**

6. Klik op de knop **Starten met scannen**.

De machine begint met scannen. Uw standaard e-mailprogramma opent en de gescande afbeelding wordt als bijlage aan een nieuwe, lege e-mail toegevoegd.



Verwante informatie

- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Scan naar een bewerkbaar tekstbestand (OCR) met ControlCenter2 (Macintosh)


Met behulp van OCR-technologie (optical character recognition) kan de machine de tekens in een gescand document naar tekstgegevens converteren. Vervolgens kunt u deze tekst met een tekstverwerkingsprogramma naar keuze bewerken.



- Macintosh
Presto! PageManager moet op uw computer zijn geïnstalleerd.
Download Presto! PageManager vanaf nj.newssoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang2.dmg.



De functie Scannen naar OCR is voor bepaalde talen beschikbaar.

1. Plaats uw document.
2. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram  (**ControlCenter**).

Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.

3. Klik op het tabblad **SCAN**.



4. Klik op de knop **OCR**.
Het dialoogvenster voor scaninstellingen verschijnt.

Scannen naar OCR

Bedieningsknop Software

Doelprogramma

Software OCR

OCR-taal

Type Bestand

Doelbestandslocatie
 Afbeeldingen/CCO02122014.txt

Scannerinterface weergeven

Resolutie

Type Scan
 Continu scannen

Documentgrootte
 ID-kaartscan

Niet opnieuw laten zien.

5. Wijzig indien nodig de scaninstellingen zoals het bestandsformaat, de bestandsnaam, het bestemmingspad, de resolutie of de kleur.



Om de bestandsnaam of bestemming te wijzigen, klikt u op **Wijzigen....**

6. Klik op de knop **Starten met scannen**.

De machine scant het document, converteert het naar een bewerkbare tekst en stuurt het vervolgens naar uw standaard tekstverwerkingsprogramma.




Verwante informatie

- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Scannen naar een Office-bestand met ControlCenter2 (Macintosh)

Uw machine kan gescande gegevens naar een Microsoft® Word-bestand of een Microsoft® PowerPoint®-bestand converteren.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet uw Brother-machine zijn aangesloten op een netwerk dat via een bedrade of draadloze verbinding toegang tot het internet heeft.

1. Plaats uw document.
2. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram  (**ControlCenter**).

Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.

3. Klik op het tabblad **SCAN**.



4. Klik op de knop **E-mail** of **Bestand**.
Het dialoogvenster voor scaninstellingen verschijnt.
5. Klik op het snelmenu **Type Bestand** en selecteer vervolgens de optie **Microsoft Office Word (*.docx)** of **Microsoft Office PowerPoint (*.ppt)**.
Als een melding over de internetverbinding verschijnt, leest u de informatie en klikt u op **OK**.
6. Wijzig indien nodig de scaninstellingen.
7. Klik op de knop **Starten met scannen**.

✓ Verwante informatie

- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Scaninstellingen voor ControlCenter2 (Macintosh)

Instellingen	Beschikbare functies			
	Afbeelding	OCR	E-mail	Bestand
Doelprogramma/E-mailprogramma	Ja	Ja	Ja	-
Type Bestand	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestandsgrootte	Ja	-	Ja	Ja
Software OCR (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Ja	-	-
OCR-taal (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	-	Ja	-	-
Doelbestandslocatie	Ja	Ja	Ja	-
Bestandsnaam	Ja	Ja	Ja	Ja
Datum in bestandsnaam invoegen	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestemmingsfolder	Ja	Ja	Ja	Ja
Venster Opslaan als weergeven	-	-	-	Ja
Resolutie	Ja	Ja	Ja	Ja
Type Scan	Ja	Ja	Ja	Ja
Documentgrootte	Ja	Ja	Ja	Ja
Continu scannen	Ja	Ja	Ja	Ja
ID-kaartscan	Ja	Ja	Ja	Ja
Scannerinterface weergeven	Ja	Ja	Ja	Ja
Geavanceerde inst....	Ja	Ja	Ja	Ja
Terugzetten Standaard Instellingen	Ja	Ja	Ja	Ja

Doelprogramma/E-mailprogramma

Selecteer met welke toepassing gescande gegevens worden geopend. U kunt alleen een toepassing selecteren die op de computer is geïnstalleerd.

- **Toevoegen**

Voeg een toepassing aan het snelmenu toe.

Tik in het veld **Programmanaam** de naam van de toepassing (maximaal 30 tekens) en selecteer de gewenste toepassing door op de knop **Browse** te klikken. Selecteer de optie **Type Bestand** in het snelmenu.

- **Verwijderen**

Verwijder een toepassing die u aan het snelmenu hebt toegevoegd.

Selecteer de toepassing in het snelmenu **Programmanaam** en klik vervolgens op **Verwijderen**.

Type Bestand

Selecteer het bestandstype dat u voor de gescande gegevens wilt gebruiken.

Bestandsgrootte

Wijzig de bestandsgrootte door de schuifregelaar **Bestandsgrootte** naar links of rechts te schuiven.

OCR-taal

U kunt de OCR-taal instellen die overeenstemt met de taal van de tekst van het gescande document (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen).

Doelbestandslocatie

Klik op de knop **Wijzigen...** om de prefix van de bestandsnaam en het pad van de bestemmingsmap te wijzigen.

Bestandsnaam

Typ indien nodig een prefix voor uw bestandsnaam in. Om de prefix voor de functies **Afbeelding**, **OCR** en **E-mail** te wijzigen, klikt u op **Wijzigen...**

Datum in bestandsnaam invoegen

Voert automatisch de datum in de bestandsnaam van de gescande afbeelding in. Om de datum in de bestandsnaam in te voegen voor de functie **Afbeelding**, **OCR** en **E-mail**, klikt u op **Wijzigen...**

Bestemmingsfolder

Om de map voor de functie **Afbeelding**, **OCR** en **E-mail** te wijzigen, klikt u op **Wijzigen...** Klik op **Browse** om de map te selecteren waarin u uw gescande document wilt opslaan. Selecteer de optie **Map weergeven** om na het scannen automatisch de bestemmingsmap voor het **Bestand** weer te geven.

Venster Opslaan als weergeven

Selecteer deze optie als u telkens wanneer u scant de bestemming voor de gescande afbeelding wilt opgeven.

Resolutie

Selecteer een scanresolutie uit het snelmenu **Resolutie**. Hogere resoluties vergen meer geheugen en overdrachtstijd, maar produceren een verfijndere scanafbeelding.

Type Scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- **Zwart-wit**
Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.
- **Grijs (Foutdiffusie)**
Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)
- **Ware Grijstinten**
Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.
- **24bit Kleur**
Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.
- **Automatisch**
Gebruik deze optie voor alle soorten documenten. Deze modus kiest automatisch een geschikte kleurdiepte voor het document.

Documentgrootte

De documentgrootte is standaard ingesteld op A4. Voor een hogere scansnelheid selecteert u het exacte formaat van het document in de keuzelijst **Documentgrootte**.

- Als u de optie **1 - 2 (A4)** selecteert, wordt de gescande afbeelding verdeeld in twee documenten van A5-formaat.

Continu scannen

Selecteer deze optie om meerdere pagina's te scannen vanaf de glasplaat of ADF (automatische documentinvoer)(alleen op bepaalde modellen beschikbaar). Nadat een pagina is gescand kunt u verdergaan met scannen of afsluiten. Met deze methode kunt u meer pagina's scannen dan het maximale aantal dat via de ADF (automatische documentinvoer) mogelijk is.

ID-kaartscan

Vink dit selectievakje aan om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina af te drukken.

Scannerinterface weergeven

Selecteer dit selectievakje om na het maken van een voorbeeldscan van het document een deel van de gescande pagina bij te snijden.

Geavanceerde inst....

Configureer de geavanceerde instellingen door op de knop **Geavanceerde inst....** te klikken in het dialoogvenster voor de scaninstellingen.

- **Helderheid**

Stel het niveau van de **Helderheid** in door de schuifknop naar rechts of naar links te slepen om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen.

- **Contrast**

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones.

- **Achtergrondkleur verwijderen**

Selecteer deze optie om de basiskleur van documenten te verwijderen, zodat de gescande gegevens beter worden herkend. Wanneer u deze functie gebruikt, kunt u uit drie instellingen kiezen: hoog, middelmatig of laag.

Terugzetten Standaard Instellingen

Selecteer deze optie om voor alle instellingen de fabrieksinstellingen te herstellen.



Verwante informatie

- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)
-

Scannen met Presto! PageManager of andere TWAIN-toepassingen (Macintosh)

- Download Presto! PageManager vanaf nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang2.dmg.
- Uw harde schijf moet ten minste over 400 MB vrije ruimte beschikken voor de installatie.
- Presto! PageManager ondersteunt OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x.
- Meer informatie over de toepassing vindt u in het helpbestand van Presto! PageManager. U krijgt hier toegang toe via het helpmenu van Presto! PageManager.



Volg deze stappen als u Presto! PageManager gebruikt. De instructies voor het gebruik van andere toepassingen die TWAIN-specificaties ondersteunen zijn gelijkaardig.

1. Start Presto! PageManager.

De eerste keer dat u de Brother TWAIN-driver gebruikt, moet u deze als standaarddriver instellen. U kunt de Brother TWAIN-driver als volgt als standaarddriver instellen:

- a. Klik op het **File (Bestand)**-menu en selecteer vervolgens de optie **Select Source (Selecteren van de bron)**.
 - b. Selecteer de optie **Brother TWAIN** en klik vervolgens op **Select (Selecteren)**.
2. Klik op het **File (Bestand)**-menu en selecteer vervolgens de optie **Acquire Image Data (Ontvangen van het beeld)**.

Het dialoogvenster voor de installatie van de scanner verschijnt.



3. Wijzig indien nodig de scaninstellingen, zoals de opties **Resolutie**, **Type scan** of **beeld aanpassen**.
4. Klik op het snelmenu **Documentgrootte** en selecteer vervolgens uw documentgrootte.
5. Klik op de optie **Voorbeeldscan** om een voorbeeld van uw afbeelding te zien en ongewenste gedeelten bij te snijden alvorens te scannen.



- Na het selecteren van een documentgrootte past u het scangebied aan door de muisknop ingedrukt te houden en uw muisaanwijzer te slepen over het gedeelte dat u wilt scannen.
-

6. Klik op **Starten**.


De machine begint met scannen.



Verwante informatie

- [Scannen vanaf uw computer \(Macintosh\)](#)
 - [TWAIN-driverinstellingen \(Macintosh\)](#)
-

TWAIN-driverinstellingen (Macintosh)

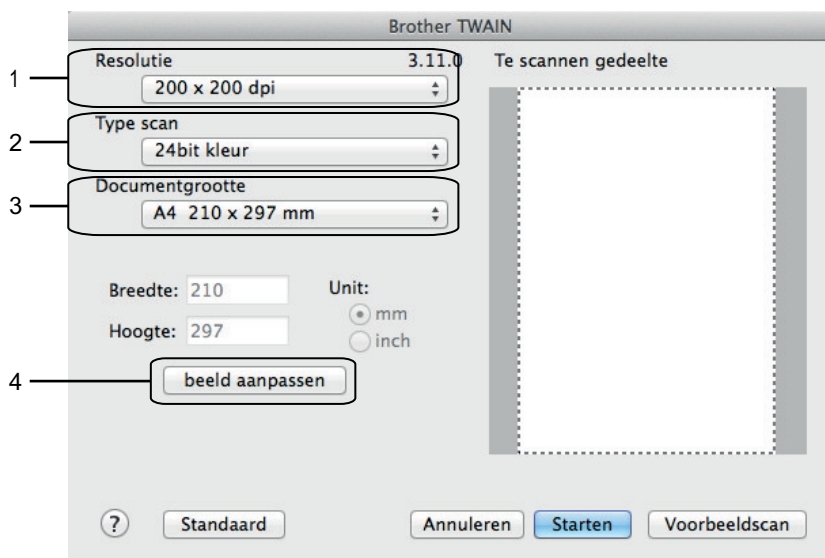

- Namen van de onderdelen en waarden die u kunt toekennen, zijn afhankelijk van de machine.
- De instelling **Helderheid** is alleen beschikbaar wanneer u de opties **Zwart-wit**, **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur** selecteert in de **Type scan**-opties.
- De instelling **Contrast** is alleen beschikbaar wanneer u de opties **Grijs (Foutdiffusie)**, **Ware grijstinten** of **24bit kleur** selecteert in de **Type scan**-opties.

1. Resolutie

Selecteer een scanresolutie in het snelmenu **Resolutie**. Hogere resoluties nemen meer geheugen in beslag en vergen meer overdrachtstijd, maar leveren een preciezer gescand beeld.

2. Type scan

Selecteer uit een reeks kleurdiepten voor de scan.

- **Zwart-wit**

Gebruiken voor tekst of lijntekeningen.

- **Grijs (Foutdiffusie)**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. (Foutdiffusie is een methode om gesimuleerde grijze beelden te creëren zonder daarbij gebruik te maken van echte grijze punten. Zwarte punten worden in een bepaald patroon geplaatst om een grijze schijn te geven.)

- **Ware grijstinten**

Gebruiken voor fotografische beelden of grafische afbeeldingen. Deze modus is nauwkeuriger omdat hij tot 256 tinten grijs gebruikt.

- **256 kleuren**

(Niet beschikbaar voor Brother ControlCenter en Presto! PageManager 9 of recenter)

Gebruiken voor eenvoudige kleurenafbeeldingen die geen gebruikmaken van het volledige kleurenspectrum. Deze modus gebruikt tot 256 kleuren om afbeeldingen te creëren.

- **24bit kleur**

Gebruiken om een afbeelding aan te maken met de nauwkeurigste kleurproductie. Deze modus gebruikt maximaal 16,8 miljoen kleuren om de afbeelding te scannen, maar vergt het meeste geheugen en de langste overdrachtstijd.

3. Documentgrootte

U kunt het exacte formaat van uw document kiezen uit een selectie van vooraf ingestelde scangroottes. **Automatisch** betekent dat de machine automatisch het **Documentgrootte** detecteert.

- Als u **Afwijkende** selecteert, kunt u de documentgrootte specificeren.

Breedte:	<input type="text" value="210"/>	Unit:	<input checked="" type="radio"/> mm
Hoogte:	<input type="text" value="297"/>		<input type="radio"/> inch

4. beeld aanpassen

Klik op de knop **beeld aanpassen** om andere beeldkwaliteiten aan te passen.

Afwijkend

Helderheid

Contrast

ColorSync

Doel

Scanner profiel

Ruis verminderen

Helderheid

U kunt het niveau voor de **Helderheid** instellen door de schuifregelaar naar links of rechts te schuiven om het beeld lichter of donkerder te maken. Als het gescande beeld te licht is, moet u voor de helderheid een lagere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. Als het gescande beeld te donker is, moet u voor de helderheid een hogere waarde opgeven en het document nogmaals scannen. U kunt ook een waarde in het vak invoeren om de helderheid in te stellen.

Contrast

Verhoog of verlaag het **Contrast** door de schuifbalk naar rechts of links te slepen. Het verhogen van het contrast benadrukt de donkere en lichte gedeelten van het beeld, terwijl het verlagen ervan meer details weergeeft in de grijze zones. U kunt ook een waarde in het vak invoeren om het contrast in te stellen.

Ruis verminderen

Met deze optie verbetert u de kwaliteit van de gescande afbeeldingen. De optie **Ruis verminderen** is beschikbaar wanneer u de optie **24bit kleur** en de scanresolutie **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** of **600 x 600 dpi** geselecteerd hebt.



Verwante informatie


- [Scannen met Presto! PageManager of andere TWAIN-toepassingen \(Macintosh\)](#)

Kopiëren


- Een document kopiëren
- Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen
- Kopieën sorteren
- Kopieën met paginalay-out maken (N op 1 of Poster)
- Tweezijdig kopiëren
- Een identiteitskaart kopiëren
- Kopiëren in inkt besparen-modus
- Kopieeropties

Een document kopiëren

1. Zorg ervoor dat u papier met het juiste formaat in de papierlade hebt geplaatst.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Plaats het document met de *bedrukte zijde naar beneden* op de glasplaat.

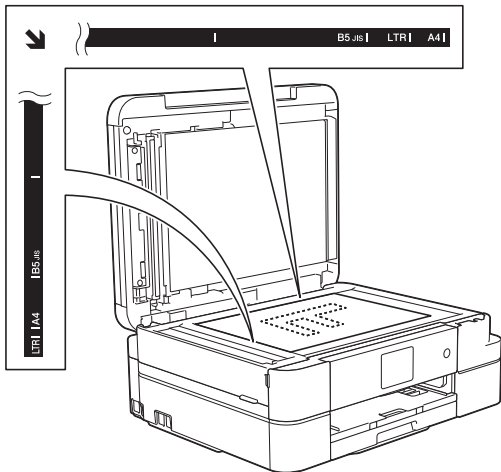


- Plaats het document met de *bedrukte zijde naar beneden* in de ADF. (Alleen ADF-modellen)
(Als u meerdere pagina's kopieert, raden we aan de ADF (automatische documentinvoer) te gebruiken.)

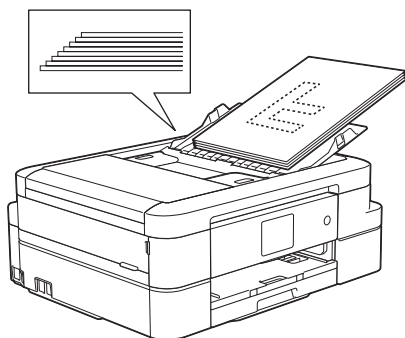

3. Druk op  [Kopiëren].

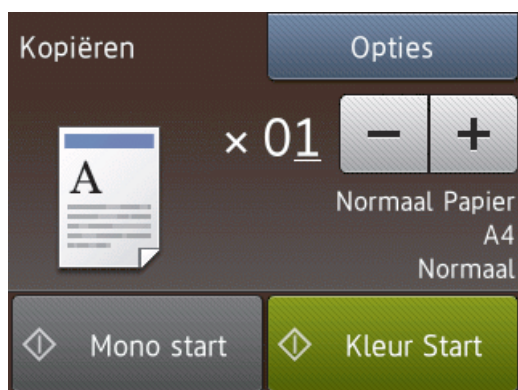


Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:



4. Wijzig indien nodig de kopieerinstellingen.




- Wanneer u ander papier dan normaal papier van A4-formaat in de lade plaatst, moet u de instellingen bij [Papierformaat] en [Papiersoort] wijzigen door op [Opties] te drukken.

Optie	Beschrijving
 (Aantal kopieën)	Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in: <ul style="list-style-type: none"> • Druk op het touchscreen op – of +. • Druk op  om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op OK.
Opties	Druk op  om alleen de kopieerinstellingen voor de volgende kopie te wijzigen. <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op OK. • Nadat u klaar bent met het kiezen van nieuwe opties, kunt u ze opslaan door op de knop Opslaan als Snelk. te drukken.

5. Druk op [Mono start (Mono Start)] of [Kleur Start].




Druk op  om het kopiëren te stoppen.

Verwante informatie

- [Kopiëren](#)
- [Documenten in de ADF \(automatische documentinvoer\) plaatsen](#)
- [Documenten op de glasplaat plaatsen](#)
- [Kopieeropties](#)

Gekopieerde afbeeldingen vergroten of verkleinen

Selecteer een vergrotings- of verkleiningspercentage om uw gekopieerde gegevens een ander formaat te geven.

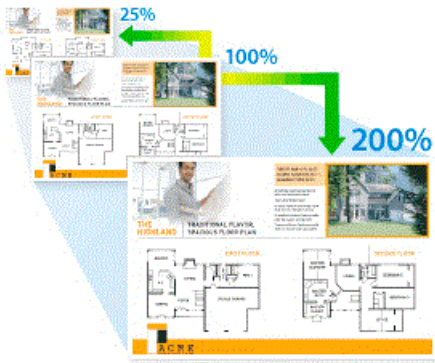

1. Plaats uw document.
2. Druk op  [Kopiëren].
3. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
4. Druk op [Opties] > [Vergr/verkl (Vergr./verkl.)].
5. Druk op ▲ of ▼ om de beschikbare opties weer te geven en druk vervolgens op de optie die u wilt wijzigen.
6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de optie [Vergroten] of [Verkleinen] hebt geselecteerd, drukt u op het gewenste vergrotings- of verkleiningspercentage.
 - Als u de optie [Aangepast (25-400%)] hebt geselecteerd, drukt u op  (Backspace) om het weergegeven percentage te wissen of drukt u op ◀ om de cursor te verplaatsen, en voert u vervolgens een vergrotings- of verkleiningspercentage tussen [25%] en [400%] in.
Druk op [OK].
 - Als u de optie [100%] of [Aanp. aan pag.] hebt geselecteerd, gaat u naar de volgende stap.
7. Controleer de weergegeven lijst met geselecteerde opties en druk vervolgens op [OK].
8. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [Mono start (Mono Start)] of [Kleur Start].



Als u de optie [Aanp. aan pag.] hebt geselecteerd, wordt de kopieergrootte afgestemd op het papierformaat dat op de machine is ingesteld.

- De optie [Aanp. aan pag.] werkt niet naar behoren als het document op de glasplaat meer dan 3 graden schuin ligt. Gebruik de documentgeleiders aan de linker- en bovenzijde om uw document in de linkerbovenhoek van de glasplaat te leggen, met de bedrukte zijde naar beneden.
- De optie [Aanp. aan pag.] is niet beschikbaar als u de ADF gebruikt. (Alleen ADF-modellen)
- De optie [Aanp. aan pag.] is niet beschikbaar voor documenten van Legal-formaat.



Verwante informatie

- [Kopiëren](#)

Kopieën sorteren

Meerdere kopieën sorteren. Pagina's worden gestapeld in de orde waarin ze worden ingevoerd, dat is: 1, 2, 3 enzovoort.

1. Plaats uw document.
2. Druk op  [Kopiëren].
3. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op  om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
4. Druk op [Opties] > [Stapel/Sorteer] > [Sorteer].
5. Controleer de weergegeven lijst met geselecteerde instellingen en druk vervolgens op [OK].
6. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [Mono start (Mono Start)] of [Kleur Start]. Als u het document in de ADF (alleen modellen met ADF) hebt geplaatst, scant de machine het document en begint vervolgens met afdrucken.
Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar de volgende stap .
7. Nadat een pagina is gescand, plaatst u de volgende pagina op de glasplaat. Druk op [Doorgaan].
Herhaal de volgende stappen voor elke pagina van het document:
8. Druk op de knop [Voltooien] om het afdrucken te starten wanneer alle pagina's zijn gescand.




Verwante informatie

- [Kopiëren](#)

Kopieën met paginalay-out maken (N op 1 of Poster)

De functie N-in-1-kopieën bespaart papier door twee of vier pagina's van uw document op één pagina van de kopie te kopiëren. De posterfunctie verdeelt uw document in secties en vergroot vervolgens de secties zodat u ze tot een poster kunt samenvoegen. Om een poster af te drukken, gebruikt u de glasplaat.



- Zorg ervoor dat het papierformaat is ingesteld op A4 of Letter.
 - U kunt slechts één posterkopie per keer maken.
1. Plaats uw document.
 2. Druk op  [Kopiëren].
 3. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
 4. Druk op [Opties] > [Pagina layout (Pagina lay-out)].
 5. Druk op ▲ of ▼ om de opties weer te geven en druk vervolgens op de optie naar keuze.
 6. Controleer de weergegeven lijst met geselecteerde instellingen en druk vervolgens op [OK].
 7. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [Mono start (Mono Start)] of [Kleur Start]. Als u het document in de ADF (alleen modellen met ADF) hebt geplaatst of een poster maakt, worden de pagina's door de machine gescand en wordt het afdrucken gestart.
Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar de volgende stap .
 8. Nadat een pagina is gescand, plaatst u de volgende pagina op de glasplaat. Druk op [Doorgaan].
Herhaal de volgende stappen voor elke pagina van het document:
 9. Druk op de knop [Voltooien] om het afdrucken te starten wanneer alle pagina's zijn gescand.










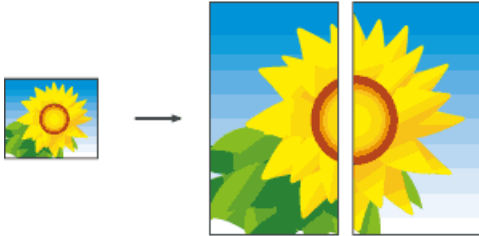




Verwante informatie

- Kopiëren
 - Paginalay-outopties voor kopieën
-

Paginalay-outopties voor kopieën

- Als u vanuit de ADF kopieert, plaatst u het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hieronder aangegeven richting. (Alleen ADF-modellen)
- Als u vanaf de glasplaat kopieert, plaatst u het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hieronder aangegeven richting.

Optie	Beschrijving
Uit (1op1)	-
2op1 (staand)	<ul style="list-style-type: none"> • Bij gebruik van de ADF (automatische documentinvoer)  • Bij gebruik van de glasplaat 
2op1 (liggend)	<ul style="list-style-type: none"> • Bij gebruik van de ADF (automatische documentinvoer)  • Bij gebruik van de glasplaat 
2op1 (id) (Met behulp van de glasplaat)	
4op1 (staand)	<ul style="list-style-type: none"> • Bij gebruik van de ADF (automatische documentinvoer)  • Bij gebruik van de glasplaat 
4op1 (liggend)	<ul style="list-style-type: none"> • Bij gebruik van de ADF (automatische documentinvoer)  • Bij gebruik van de glasplaat 
Poster (2x1) (Met behulp van de glasplaat)	

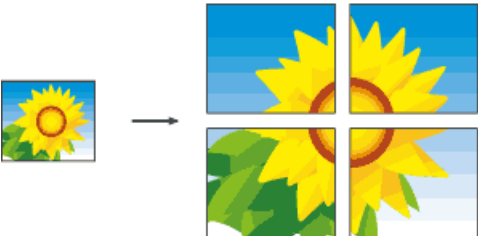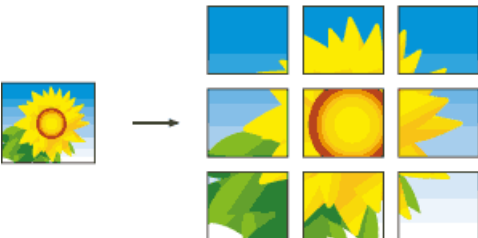Optie	Beschrijving
Poster (2x2) (Met behulp van de glasplaat)	
Poster (3x3) (Met behulp van de glasplaat)	



Verwante informatie


- Kopieën met paginalay-out maken (N op 1 of Poster)




Tweezijdig kopiëren

- Op beide zijden van het papier afdrukken (1-zijdig→2-zijdig/2-zijdig→2-zijdig)

Op beide zijden van het papier afdrukken (1-zijdig→2-zijdig/2-zijdig→2-zijdig)

Verminder de hoeveelheid papier die u gebruikt door op beide zijden van het papier te kopiëren.

- We raden u aan enkelzijdige documenten voor 2-zijdig kopiëren in de ADF te plaatsen. (Alleen ADF-modellen)
 - Gebruik voor dubbelzijdige documenten de glasplaat.
 - U kunt alleen normaal papier in het formaat A4, A5 of Letter gebruiken.
1. Plaats uw document.
 2. Druk op  [Kopiëren].
 3. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
 4. Om meerdere kopieën te sorteren, drukt u op [Opties] > [Stapel/Sorteer] > [Sorteer].
 5. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Dubbelzijdig] weer te geven en druk er vervolgens op.
 6. Druk op de gewenste optie.

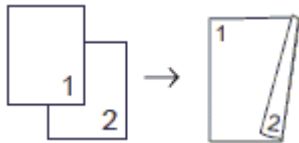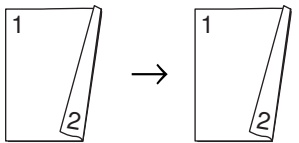Optie	Beschrijving
Uit	-
1-zijdig⇒2-zijdig Lange kant omklap	
1-zijdig⇒2-zijdig Korte kant omklap	
2-zijdig⇒2-zijdig	

7. Controleer uw instellingen op het touchscreen en druk op [OK].
8. Druk op [Mono start (Mono Start)] of [Kleur Start]. Als u het document in de ADF (alleen modellen met ADF) hebt geplaatst, scant de machine het document en begint vervolgens met afdrukken.
Als u de glasplaat gebruikt, gaat u naar de volgende stap .
9. Plaats de volgende pagina op de glasplaat en druk vervolgens op [Doorgaan].
Het afdrukken wordt gestart.
10. Als u de optie [Sorteer] hebt geselecteerd, herhaalt u de vorige stap voor elke volgende pagina. Druk op [Voltooien] nadat alle pagina's zijn gescand. Het afdrukken wordt gestart.

Raak de afgedrukte pagina NIET aan voordat deze de tweede keer is uitgeworpen. De machine drukt de eerste zijde af, werpt het papier uit en voert het papier vervolgens weer in om de tweede zijde af te drukken.



-
- Als het papier is vastgelopen, drukt u op de knop [Geavanceerd] en vervolgens op één van de instellingen ter voorkoming van papierstoringen: [2-zijdig 1] of [2-zijdig 2].
 - Als u de optie [2-zijdig 1] selecteert, wordt een langere afdruktijd gebruikt zodat de inkt kan drogen.
 - Met [2-zijdig 2] wordt een langere afdruktijd gebruikt en wordt bovendien in lichtere kleuren afgedrukt.
-



Verwante informatie


- [Tweezijdig kopiëren](#)
 - [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
-

Een identiteitskaart kopiëren

Gebruik de functie [2op1(id)] om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina te kopiëren, waarbij het originele kaartformaat wordt behouden.



- Controleer of het papierformaat is ingesteld op A4 of Letter.
 - U dient zich bij het kopiëren van identiteitskaarten aan de daarvoor geldende regels te houden. Meer gedetailleerde informatie ►► *Handleiding product veiligheid*
1. Plaats uw identiteitskaart met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

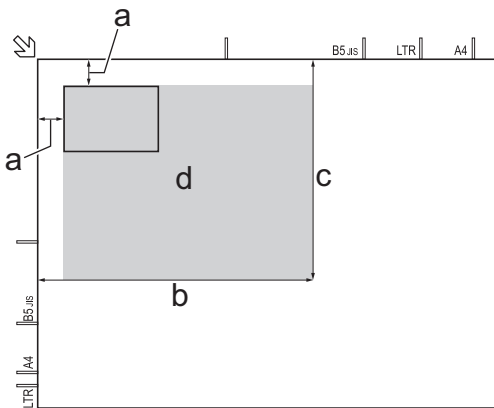

- a. 3 mm of groter (boven, links)
 - b. 207 mm
 - c. 145 mm
 - d. scangebied
2. Druk op  [Kopiëren].
 3. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
 4. Druk op [Opties] > [Pagina layout (Pagina lay-out)] > [2op1(id)].

-
5. Controleer en bevestig de weergegeven lijst met geselecteerde instellingen. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [OK].
 6. Druk op [Mono start (Mono Start)] of [Kleur Start].
De machine begint één zijde van de identiteitskaart te scannen.
 7. Als de machine klaar is met het scannen van de eerste zijde, draait u de identiteitskaart om en klikt u vervolgens op [Doorgaan] om de andere zijde te scannen.



Verwante informatie

- [Kopiëren](#)
-

Kopiëren in inkt besparen-modus

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Wanneer u inkt besparen-modus selecteert, drukt de machine kleuren lichter af en benadrukt hij de omtrekken van de afbeeldingen.



- De hoeveelheid inkt die wordt bespaard, is afhankelijk van het type document dat u afdrukt.
- De inktbespaarstand kan ervoor zorgen dat de afdrucken er anders uitzien dan uw originele document.
- De inktbespaarstand wordt ondersteund door technologie van Reallusion, Inc.



1. Plaats uw document.
2. Druk op  [Kopiëren].
3. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
4. Druk op [Opties] > [Geavanc. inst. (Geavanceerde inst.)] > [Inkt besparen].
5. Controleer de weergegeven lijst met geselecteerde instellingen en druk vervolgens op [OK].
6. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [Mono start (Mono Start)] of [Kleur Start].










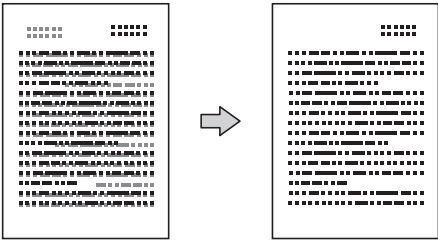
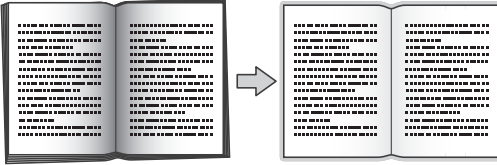

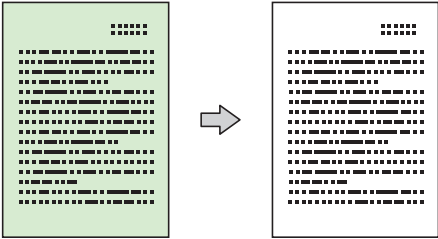
Verwante informatie

- [Kopiëren](#)

Kopieeropties

Om kopieerinstellingen te wijzigen, drukt u op de knop [Opties].

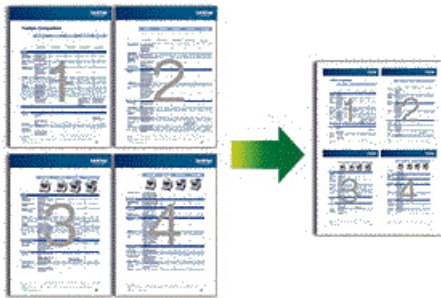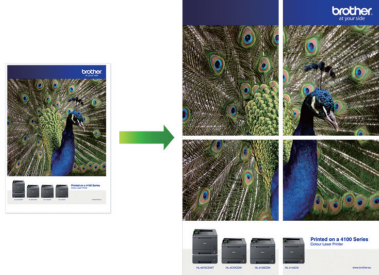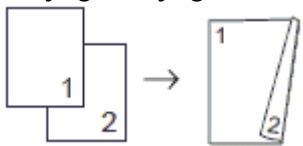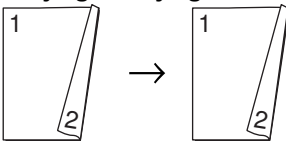Optie	Beschrijving	
Kwaliteit	Selecteer de kopieerresolutie voor uw type document. Als u de optie Normaal of Snel selecteert, is Normaal Papier (Normaal papier) de enige optie voor Papiersoort .	
Papiersoort	Selecteer een papiersoort. Als u kopieert op speciaal papier, stelt u de machine in voor de papiersoort die u gebruikt om de beste afdrukkwaliteit te verkrijgen.	
Papierformaat	Selecteer een papierformaat. Als u op papier kopieert dat geen A4 is, moet u het papierformaat wijzigen.	
Vergr/verkl (Vergr./verkl.)	100%	-
	Vergroten	Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.
	Verkleinen	Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.
	Aanp. aan pag.	Hiermee past u het kopieerformaat aan het ingestelde papierformaat aan.
Aangepast (25-400%)	Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.	
Dichtheid	Verhoog de dichtheid om de tekst donkerder te maken. Verlaag de dichtheid om de tekst lichter te maken.	
Stapel/Sorteer	Selecteer deze optie om meerdere kopieën te stapelen of sorteren.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Stapelen</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sorteren</p>  </div> </div>	
Pagina layout (Pagina lay-out)	Hiermee kunt u N op 1, 2 op 1 (id) of posterkopieën maken.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4 op 1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Poster</p>  </div> </div>	
Dubbelzijdig	Selecteer deze optie om op beide zijden van het papier te kopiëren.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1-zijdig→2-zijdig</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2-zijdig→2-zijdig</p>  </div> </div>	

Optie	Beschrijving
Geavance. inst. (Geavanceerde inst.)	<p>Inkt besparen (MFC-J985DW)</p> <p>Hiermee worden kleuren lichter afgedrukt en de randen van afbeeldingen geaccentueerd.</p> 
	<p>Dun papier kopiëren (MFC-J985DW)</p> <p>Hiermee voorkomt u dat de afdruk op de andere zijde doorschemert.</p> 
	<p>Boek kopiëren (MFC-J985DW)</p> <p>Hiermee worden donkere randen en scheefstand gecorrigeerd bij het kopiëren via de glasplaat.</p> 
	<p>Watermerk kop. (MFC-J985DW)</p> <p>Hiermee kunt u tekst als een watermerk in uw document plaatsen.</p> 
	<p>Achtergr.kleur verwijderen</p> <p>Verwijdert de achtergrondkleur van het document in kopieën. De witte achtergrond wordt duidelijker. Dit bespaart wat inkt en kan bepaalde kopieën leesbaarder maken.</p> 
Nieuwe standaard	<p>Hiermee kunt u de kopieerinstellingen die u vaak gebruikt opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren.</p>
Fabrieksinstell.	<p>Hiermee herstelt u de kopieerinstellingen naar de fabrieksinstellingen.</p>

Optie	Beschrijving
Opslaan als Snelk.	Hiermee kunt u de huidige instellingen als snelkoppeling toevoegen.



(MFC-J985DW)

De functies Inkt besparen, Dun papier kopiëren, Boek kopiëren en Watermerk kopiëren worden ondersteund door technologie van Reallusion, Inc.



Verwante informatie

- [Kopiëren](#)
 - [Een document kopiëren](#)
-

Faxen


- [Een fax verzenden](#)
- [Faxen ontvangen](#)
- [Voicehandelingen en faxnummers](#)
- [Telefoondiensten en externe apparaten](#)
- [Faxrapporten](#)
- [PC-FAX](#)

Een fax verzenden


- Een fax verzenden vanaf uw Brother-machine
- Een fax handmatig verzenden
- Een fax verzenden aan het einde van een gesprek
- Dezelfde fax naar meer dan een bestemming verzenden (groepsverzenden)
- Een fax in realtime verzenden
- Een fax verzenden op een specifiek tijdstip (uitgestelde fax)
- Een fax die wordt verzonden annuleren
- Een wachtende fax controleren en annuleren
- Faxen pollen
- Faxopties

Een fax verzenden vanaf uw Brother-machine

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Plaats uw document in de ADF (automatische documentinvoer) of op de glasplaat.
2. Druk op  [Fax].



Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:



3. Voer het faxnummer op een van de volgende manieren in:
 - Via de kiestoetsen (voer het faxnummer handmatig in.)
Druk met behulp van het touchscreen op alle cijfers van het nummer.
 - [Her kies] (Hiermee wordt het laatst gebelde nummer opnieuw gekozen.)
Druk op [Oproep-overzicht] > [Her kies].
 - [Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)] (Hiermee selecteert u een nummer in het overzicht van uitgaande berichten.)
Druk op [Oproep-overzicht] > [Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)].
Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op [Toepassen].
 - [Overzicht beller-id] (Hiermee selecteert u een nummer in het belleroverzicht.)
Druk op [Oproep-overzicht] > [Overzicht beller-id].
Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op [Toepassen].
 - [Adresboek] (Hiermee selecteert u een nummer in het adresboek.)
Druk op [Adresboek].
Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Selecteer het gewenste nummer en druk vervolgens op [Toepassen].
 - Druk op , voer de eerste letter van de naam in en druk op [OK]. Druk op de gewenste naam. Als de naam twee nummers heeft, drukt u op het gewenste nummer. Druk op [Toepassen].
4. Als u de faxinstellingen wilt wijzigen, drukt u op [Opties].
5. Druk op ▲ of ▼ om de instelling die u wilt wijzigen weer te geven en druk er dan op.
6. Druk op de gewenste optie.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].
8. Druk op [Fax Start].

9. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u de ADF gebruikt, begint de machine met scannen en wordt het document verzonden.
- Als u de glasplaat gebruikt en [Mono] bij [Kleurinstelling] selecteert, begint de machine met het scannen van de eerste pagina.

Ga naar de volgende stap.

- Als u de glasplaat gebruikt en [Kleur] bij [Kleurinstelling] selecteert, wordt u gevraagd of u een kleurenfax wilt verzenden.

Druk ter bevestiging op [Ja (kleurenfax)]. De machine kiest het nummer en begint het document te verzenden.

10. Voer een van de volgende stappen uit als op het touchscreen [Volgende pagina?] wordt weergegeven:

- Druk op [Nee] als u klaar bent met het scannen van pagina's. Het document wordt verzonden.
- Druk op [Ja] om de volgende pagina te scannen. Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op [OK]. De machine begint met het scannen van de pagina.

Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)
 - [Faxopties](#)
-

Een fax handmatig verzenden

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Met handmatig fax verzenden kunt u het kiezen, bellen en de faxontvangsttonen horen terwijl u een fax verzendt.

1. Plaats uw document.
2. Neem de hoorn van de externe telefoon van de haak en luister of u een kiestoon hoort.
3. Kies het faxnummer op de externe telefoon.
4. Als u faxtonen hoort, drukt u op  en vervolgens op [Fax starten].
 - Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op [Verzenden].
5. Plaats de hoorn van het externe toestel weer op de haak.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)


Een fax verzenden aan het einde van een gesprek

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Aan het einde van een gesprek kunt u een fax verzenden naar de andere partij voordat u allebei ophangt.

1. Vraag de ontvanger om te wachten op de faxtonen (piepjes) en vervolgens op de start- of verzendtoets te drukken en dan op te hangen.
2. Plaats uw document.
3. Druk op [Fax starten].
 - Als u de glasplaat gebruikt, drukt u op [Verzenden].



Als [Fax starten] niet op het touchscreen wordt weergegeven, drukt u op  om het weer te geven.

4. Plaats de hoorn van het externe toestel weer op de haak.



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Dezelfde fax naar meer dan een bestemming verzenden (groepsverzenden)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Gebruik de functie groepsverzenden om dezelfde fax tegelijkertijd naar meerdere faxnummers te verzenden.


- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Adresboeknummers moeten in het geheugen van de machine zijn opgeslagen voordat u ze kunt gebruiken voor rondsturen.
- Ook groepsnummers moeten in het geheugen van de machine zijn opgeslagen voordat u ze kunt gebruiken voor rondsturen. Groepsnummers bevatten een groot aantal opgeslagen adresboeknummers zodat u sneller kunt kiezen.

U kunt een fax tegelijkertijd rondsturen naar groepen, adresboeknummers en maximaal 50 met de hand gekozen nummers.

Als u geen van de adresboeknummers voor groepen gebruikt, kunt u faxen rondsturen naar maximaal 250 verschillende nummers.

1. Plaats uw document.
2. Druk op  [Fax].



Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

3. Druk op [Opties] > [Rondsturen].
4. Druk op [Nummer toevoeg.].

U kunt op de volgende manier nummers aan de rondzending toevoegen:

- Druk op [Nummer toevoeg.] en voer een faxnummer via het touchscreen in. Druk op [OK].
- Druk op [Toevoegen uit adresboek]. Druk op ▲ of ▼ om de nummers die u wilt toevoegen aan de rondzending weer te geven. Schakel de selectievakjes in van de nummers die u wilt toevoegen. Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].
- Druk op [Zoeken in adresboek]. Voer de eerste letter van de naam in en druk op [OK]. Druk op de naam en vervolgens op het nummer dat u wilt toevoegen.

Herhaal deze stap om nog meer faxnummers in te voeren.

5. Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].
6. Druk op [Fax Start].
7. Ga op een van de volgende manieren te werk:


- Als u de ADF gebruikt, begint de machine met scannen en wordt het document verzonden.
- Als u de glasplaat gebruikt, begint de machine met het scannen van de eerste pagina.

Voer een van de volgende stappen uit als op het touchscreen [Volgende pagina?] wordt weergegeven:

- Druk op [Nee] als u klaar bent met het scannen van pagina's. Het document wordt verzonden.
- Druk op [Ja] om de volgende pagina te scannen. Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op [OK]. De machine begint met het scannen van de pagina.

Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.



Als het bericht [Geheugen vol] verschijnt, drukt u op  of [Stoppen] om te annuleren of [Nu verzenden] om de dusver gescande pagina's te verzenden.





Verwante informatie

- Een fax verzenden
 - Een aan de gang zijnde groepsverzending annuleren
 - Groepen voor groepsverzenden instellen
 - Tekst invoeren in uw Brother-machine
-

Een aan de gang zijnde groepsverzending annuleren

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Tijdens het groepsverzenden kunt u de fax die nu wordt verzonden of de hele groepsverzendingstaak annuleren.

1. Druk op .
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de volledige zending wilt annuleren, drukt u op [Volledige zending]. Druk ter bevestiging op [Ja] of druk op [Nee] om af te sluiten zonder te annuleren.
 - Als u het huidige nummer dat wordt gekozen wilt annuleren, drukt u op de naam of het nummer op het touchscreen. Druk ter bevestiging op [Ja] of druk op [Nee] om af te sluiten zonder te annuleren.
 - Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op .

Verwante informatie

- [Dezelfde fax naar meer dan een bestemming verzenden \(groepsverzenden\)](#)

Een fax in realtime verzenden

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


Wanneer u een fax verzendt, scant de machine het document in het geheugen voordat het dit verzendt. Zodra de telefoonlijn vrij is, begint de machine met kiezen en verzenden. Als u een belangrijk document onmiddellijk wilt verzenden zonder te wachten tot de machine de scan uit zijn geheugen haalt, verzendt u de fax snel door [Direct Verzend (Direct verzend)] in te schakelen.

- Als u een kleurenfax verzendt of als het geheugen van de machine vol is en u een zwart-witfax vanuit de ADF verzendt, wordt het document direct verzonden (zelfs als [Direct Verzend (Direct verzend)] is ingesteld op [Uit]).
- Bij Direct verzenden met de glasplaat werkt de functie voor automatisch opnieuw kiezen niet.

1. Plaats uw document.

2. Druk op  [Fax].



Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

3. Druk op [Opties] > [Direct Verzend (Direct verzend)].

4. Druk op [Aan] (of [Uit]).

5. Druk op [OK].

6. Voer het faxnummer in.

7. Druk op [Fax Start].



Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Een fax verzenden op een specifiek tijdstip (uitgestelde fax)


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt maximaal 50 faxen opslaan in het geheugen van de machine die binnen de volgende vierentwintig uur moeten worden verzonden.

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

1. Plaats uw document.
2. Druk op  [Fax].



Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

3. Druk op [Opties] > [Tijdklok].
4. Druk op [Tijdklok].
5. Druk op [Aan].
6. Druk op [Tijd inst.].
7. Voer via het touchscreen de tijd waarop u de fax wilt verzenden in. Druk op [OK].



Het aantal pagina's dat u in het geheugen kunt scannen is afhankelijk van de hoeveelheid en het type gegevens.

8. Druk op [OK].
9. Voer het faxnummer in.
10. Druk op [Fax Start].
11. Voer een van de volgende stappen uit als op het touchscreen [Volgende pagina?] wordt weergegeven:
 - Druk op [Nee] als u klaar bent met het scannen van pagina's. Het document wordt verzonden.
 - Druk op [Ja] om de volgende pagina te scannen. Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op [OK]. De machine begint met het scannen van de pagina.

Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.





Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)

Een fax die wordt verzonden annuleren

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Druk op  om een fax die al wordt verzonden te annuleren.
2. Wanneer u op  drukt terwijl de machine bezig is met kiezen of verzenden, wordt [Taak annuleren?] op het touchscreen weergegeven. Druk op [Ja].





Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Een wachtende fax controleren en annuleren

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Volg deze stappen om faxen te bekijken of te annuleren die in het geheugen van de machine zijn opgeslagen en wachten om te worden verzonden. Als er geen faxtaken in het geheugen zitten, geeft de LCD [Geen opdrachten] weer. U kunt een faxtaak annuleren voor deze wordt verzonden.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Rest. jobs].
2. Doe het volgende voor elke faxtaak die u wilt controleren of annuleren:
 - a. Druk op ▲ of ▼ om door de wachtende taken te bladeren. Druk indien gewenst op de taak die u wilt annuleren.
 - b. Druk op [OK].
 - c. Druk ter bevestiging op [Ja] of druk op [Nee] om af te sluiten zonder te annuleren.
3. Wanneer u klaar bent, drukt u op .

Verwante informatie

- [Een fax verzenden](#)
- [Instellen voor Verzend pollen](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Faxen pollen

Met pollen kunt u de machine zodanig instellen dat de ontvanger betaalt wanneer deze een fax van u ontvangt. U bent degene die betaalt als u het faxapparaat van een ander belt om een fax op te halen. Dit werkt alleen als de pollingfunctie op beide faxapparaten is ingesteld. Niet alle faxmachines ondersteunen de pollingfunctie.

- [Verzend Pollen](#)
- [Ontvang pollen](#)

Verzend Pollen

Met Verzend Pollen kunt u een document op uw faxmachine klaarzetten zodat andere faxmachines het apparaat kunnen bellen om het document op te vragen.

Het document wordt opgeslagen en kan door andere faxmachines worden opgevraagd totdat u het uit het geheugen verwijdert.

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

- [Instellen voor Verzend pollen](#)
- [Beveiligd pollen instellen](#)

Instellen voor Verzend pollen


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

1. Plaats uw document.

2. Druk op  [Fax].



Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

3. Druk op [Opties] > [Verzend Pollen].

4. Druk op [Stand.].

5. Druk op [Fax Start]. Als u de ADF gebruikt, begint de machine met scannen.

6. Als u gebruikmaakt van de glasplaat, wordt u gevraagd een van de volgende opties te selecteren:

- Druk op [Nee] als u klaar bent met het scannen van pagina's.
- Druk op [Ja] om de volgende pagina te scannen. Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op [OK].

Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.

7. Als de fax op uw machine wordt opgevraagd, wordt deze automatisch verzonden. Hierna wordt een rapport verzonden.



Om de fax uit het geheugen te wissen, drukt u op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Rest. jobs].



Verwante informatie

- [Verzend Pollen](#)
- [Een wachtende fax controleren en annuleren](#)

Beveiligd pollen instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Gebruik de functie Beveiligd pollen om in te stellen wie de documenten kan opvragen die u hebt klaargezet om te pollen.


- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Beveiligd pollen werkt alleen met Brother-faxmachines. Om een fax op uw machine te kunnen opvragen moet een beveiligde code worden ingevoerd.

1. Plaats uw document.

2. Druk op  [Fax].



(MFC-J985DW)

Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

3. Druk op [Opties] > [Verzend Pollen].

4. Druk op [Beveilig].

5. Voer de viercijferige beveiligingscode in via het touchscreen. Druk op [OK].

6. Druk op [Fax Start].

7. Als u gebruikmaakt van de glasplaat, wordt u gevraagd een van de volgende opties te selecteren:

- Druk op [Nee] als u klaar bent met het scannen van pagina's.
- Druk op [Ja] om de volgende pagina te scannen. Leg de volgende pagina op de glasplaat en druk op [OK].

Herhaal deze stap voor elke volgende pagina.

8. Als het document wordt opgevraagd, wordt het automatisch verzonden.



Verwante informatie

- [Verzend Pollen](#)

Faxopties

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Om faxverzendinginstellingen te wijzigen, drukt u op de knop [Opties].

Optie	Beschrijving
Faxresolutie	Hiermee stelt u de resolutie voor uitgaande faxen in. De faxkwaliteit kan vaak worden verbeterd door de faxresolutie te wijzigen.
Contrast	Hiermee kunt u het contrast instellen. Als uw document heel licht of heel donker is, kunt u de faxkwaliteit mogelijk verbeteren door het contrast te wijzigen.
Rondsturen (alleen zwart-wit)	Hiermee kunt u hetzelfde faxbericht naar meerdere faxnummers tegelijk verzenden.
Voorbeeld (alleen zwart-wit)	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee kunt u een faxbericht eerst bekijken voordat u het verzendt. U kunt geen kleurenfax verzenden wanneer Voorbeeld is ingesteld op Aan.
Kleurinstelling	<p>Stel in of de faxen in zwart-wit of kleur worden verzonden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kleurenfaxen kunnen niet in het geheugen van de machine worden opgeslagen en worden direct door de machine verzonden. Gebruik de ADF als u kleurenfaxen van meerdere pagina's wilt verzenden. U kunt geen kleurenfax verzenden wanneer Voorbeeld is ingesteld op Aan.
Tijdklok (alleen zwart-wit)	Hiermee stelt u het tijdstip in waarop uitgestelde faxen worden verzonden.
Verzamelen (alleen zwart-wit)	Bespaar energie door alle vertraagde faxen die voor hetzelfde tijdstip en faxnummer zijn gepland als één fax te verzenden om op transmissietijd te besparen.
Direct Verzend (Direct verzend)	U kunt een fax direct verzenden zonder te hoeven wachten tot de machine de scan uit het geheugen heeft opgehaald.
Verzend Pollen (alleen zwart-wit)	Hiermee stelt u in dat een document door een ander faxapparaat bij uw machine moet worden opgevraagd.
Ontvang Pollen (alleen zwart-wit)	Hiermee stelt u uw apparaat in om faxberichten van een ander faxapparaat op te vragen (pollen).
Internationaal	Schakel deze functie in als u problemen ondervindt met het verzenden van faxen naar het buitenland.
Glas-scangrte (Scanformaatglas)	Stemt het scangebied van de glasplaat af op het documentformaat.
Oproepoverz	Hiermee selecteert u een nummer in het overzicht van uitgaande berichten.
Adresboek	Hiermee selecteert u een nummer in het adresboek.
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u uw instellingen als de standaardinstellingen opslaan.
Fabrieksinstell.	Hiermee worden alle fabrieksinstellingen hersteld.



U kunt de huidige instellingen opslaan door op [Opslaan als Snelk.] te drukken.



Verwante informatie

- Een fax verzenden
- Een fax verzenden vanaf uw Brother-machine

Faxen ontvangen

- [Instellingen ontvangstmodus](#)
- [Faxvoorbeeld](#)
- [De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen](#)
- [De faxontvangststempel instellen](#)
- [Een fax ontvangen aan het einde van een telefoongesprek](#)
- [Opties voor geheugenontvangst](#)
- [Opties voor faxen op afstand](#)
- [Faxen pollen](#)

Instellingen ontvangstmodus

- [Ontvangstmodus](#)
- [Kies de juiste ontvangstmodus](#)
- [Stel het aantal keren in dat de machine overgaat voordat deze antwoordt \(Belvertraging\)](#)
- [De F/T-beltijd \(dubbel belsignaal\) instellen](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)

Ontvangstmodus

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

In sommige ontvangstmodi worden oproepen automatisch beantwoord ([Alleen Fax (Alleen fax)] en [Fax/Telefoon]). Mogelijk wilt u de belvertraging wijzigen voordat u deze standen gebruikt.

Alleen Fax

In de modus [Alleen Fax (Alleen fax)] wordt elke oproep automatisch als fax beantwoord.

Fax/Telefoon

De modus [Fax/Telefoon] helpt u om inkomende oproepen af te handelen doordat wordt herkend of het een fax of een telefoongesprek betreft. De oproepen worden als volgt verwerkt:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Een telefoongesprek activeert het dubbele belsignaal om aan te geven dat u de oproep moet aannemen. Het dubbele belsignaal is een snel belsignaal afkomstig van uw machine.

Handmatig

De modus [Handmatig] schakelt alle automatische antwoordfuncties.

Als u in de modus [Handmatig] een fax wilt ontvangen, neemt u de hoorn van het externe toestel op. Wanneer u faxtonen hoort (korte herhaalde pieptonen), drukt u op de Startknop en selecteert u vervolgens [Ontvangen] om de fax te ontvangen. U kunt ook de functie Fax Waarnemen gebruiken om faxen te ontvangen door de hoorn op te nemen van een toestel op dezelfde lijn als die van de machine.

Ext. TEL/ANT (extern antwoordapparaat)

In de modus [Ext. TEL/ANT] beheert een extern antwoordapparaat uw inkomende oproepen.

Binnenkomende oproepen worden op de volgende manieren afgehandeld:

- Faxen worden automatisch ontvangen.
- Bellers kunnen een bericht op het externe antwoordapparaat achterlaten.



Verwante informatie


- [Instellingen ontvangstmodus](#)
- [Stel het aantal keren in dat de machine overgaat voordat deze antwoordt \(Belvertraging\)](#)
- [De F/T-beltijd \(dubbel belsignaal\) instellen](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)
- [Een extern antwoordapparaat aansluiten](#)



Kies de juiste ontvangstmodus

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U dient een ontvangstmodus te kiezen afhankelijk van de externe apparaten en telefoondiensten die op uw lijn aanwezig zijn.

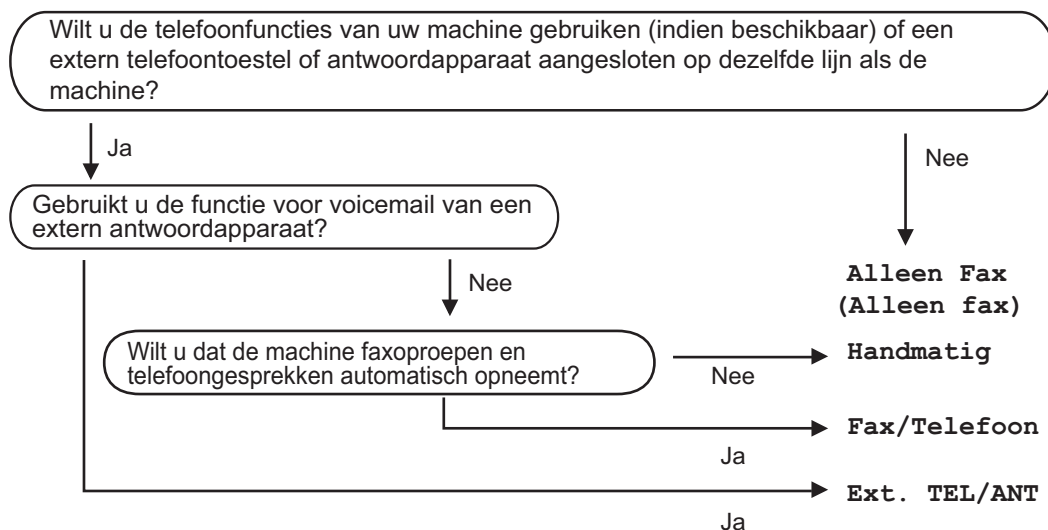Standaard ontvangt uw machine automatisch alle faxen die ernaar worden verzonden. Met behulp van het onderstaande schema kunt u de juiste modus kiezen.



1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Ontvangstmodus].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Alleen Fax (Alleen fax)], [Fax/Telefoon], [Ext. TEL/ANT] of [Handmatig] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
3. Druk op .

✓ Verwante informatie


- [Instellingen ontvangstmodus](#)
- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)
- [Een extern antwoordapparaat aansluiten](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Stel het aantal keren in dat de machine overgaat voordat deze antwoordt (Belvertraging)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


Wanneer iemand uw machine belt, hoort u het geluid van normale telefoontonen. Het aantal keren dat de telefoon overgaat wordt bepaald door de optie belvertraging.

- De instelling Belvertraging bepaalt hoe vaak de machine in de modus [Alleen Fax (Alleen fax)] en [Fax/Telefoon] overgaat.
- Als u een extern of tweede toestel op dezelfde lijn als de machine gebruikt, selecteert u het maximumaantal besignalen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Belvertraging].
2. Voer het gewenste aantal keer in dat u wilt dat de lijn overgaat voordat de oproep wordt beantwoord.



- Als u [0] selecteert, beantwoordt de machine direct het gesprek en gaat er geen besignaal over (alleen in sommige landen beschikbaar).

3. Druk op .



Verwante informatie



- [Instellingen ontvangstmodus](#)
- [Ontvangstmodus](#)
- [Werken met externe of tweede toestellen](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

De F/T-beltijd (dubbel belsignaal) instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Wanneer u de ontvangstmodus op [Fax/Telefoon] instelt en de oproep een fax betreft, ontvangt uw machine deze automatisch. Als de oproep echter een normale oproep is, laat de machine het F/T-belsignaal horen (een dubbel belsignaal) gedurende de tijd die u hebt bepaald in de optie F/T-beltijd. Wanneer u het dubbele belsignaal hoort, betekent dit dat u een normale oproep op de lijn ontvangt.

Omdat het dubbele belsignaal alleen op de Brother-machine kan worden ingesteld, gaan externe en tweede toestellen niet over. U kunt echter de oproep op elke telefoon beantwoorden.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [F/T Beltijd (F/T beltijd)].
2. Voer in hoe vaak de machine een dubbel belsignaal geeft om u te waarschuwen dat u een normale telefoonoproep hebt.
3. Druk op .



Zelfs als de beller tijdens het dubbele belsignaal ophangt, blijft de machine overgaan gedurende het aantal seconden dat u hebt geselecteerd.



Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)
- [Ontvangstmodus](#)
- [Werken met externe of tweede toestellen](#)

Stel Fax waarnemen in



Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Als Fax waarnemen Aan is: De machine kan faxen automatisch ontvangen, zelfs als u de oproep beantwoordt. Wanneer op het LCD-scherm een melding verschijnt dat een fax wordt ontvangen of wanneer u gepiep hoort op de telefoonlijn, legt u de hoorn weer neer. Uw machine doet de rest.

Als Fax waarnemen Uit is: Wanneer u bij de machine in de buurt bent en een faxoproep beantwoordt door de hoorn op te nemen, drukt u op de Start-knop en selecteert u vervolgens [Ontvangen] om de fax te ontvangen. Als u de oproep op een tweede of extern toestel hebt beantwoord, drukt u op *51.



- Als Fax waarnemen is ingesteld op [Aan], maar uw machine de faxoproep niet overneemt wanneer u de hoorn van een tweede of extern toestel opneemt, moet u de code voor activeren op afstand intoetsen: *51.
- Als u faxen verzendt vanaf een computer op dezelfde telefoonlijn en deze faxen door de machine worden onderschept, stelt u Fax Waarnemen in op [Uit].

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Fax Waarnemen].
2. Druk op [Aan] (of [Uit]).
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Instellingen ontvangstmodus](#)
- [Ontvangstmodus](#)
- [Stel het aantal keren in dat de machine overgaat voordat deze antwoordt \(Belvertraging\)](#)
- [Werken met externe of tweede toestellen](#)
- [Codes op afstand gebruiken](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Faxvoorbeeld

Met de functie Faxvoorbeeld kunt u ontvangen faxen op het LCD-scherm bekijken.

- [Faxvoorbeeld inschakelen](#)
- [Afdrukvoorbeeld nieuwe faxen](#)

Faxvoorbeeld inschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Wanneer Faxvoorbeeld is ingeschakeld, wordt bij gebruik van de functies Fax Doorzenden, PC-Fax ontv. en Doorzenden naar Cloud geen reservekopie van ontvangen faxen afgedrukt, zelfs als u Backup Print op [Aan] hebt ingesteld.
- Hoewel de datum en tijd van ontvangst op faxen worden afgedrukt wanneer de instelling Faxontvangststempel is ingeschakeld, worden deze datum en tijd niet in het faxvoorbeeld weergegeven.

1. Druk op  [Instell.].


2. Druk op  [Faxvb.].

3. Druk op [Aan] (of [Uit]).

4. Druk op [Ja].

Op het touchscreen wordt u medegedeeld dat ontvangen faxen in het vervolg niet zullen worden afgedrukt.

5. Druk op [Ja].

6. Druk op .



Als zich nog faxen in het geheugen bevinden wanneer u Faxvoorbeeld uitschakelt, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op [Doorgaan] als u de opgeslagen faxen niet wilt afdrukken.
Druk ter bevestiging op [Ja].
Uw faxen worden verwijderd.
- Druk op [Alle faxen afdrukken vóór verwijderen (Alle faxen afdrukken alvorens te verwijderen)] als u alle opgeslagen faxen wilt afdrukken.
- Druk op [Annul.] als u Faxvoorbeeld niet wilt uitschakelen.





Verwante informatie

- [Faxvoorbeeld](#)

Afdrukvoorbeeld nieuwe faxen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Wanneer een fax wordt ontvangen, verschijnt een bericht op het LCD-scherm.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Als u een fax wilt zien die al is bekeken, drukt u op  [Fax] en  [Ontvangen faxen (Ontvangen Faxen)].

1. Druk op [Weerg (Weerg.)].



2. In de faxlijst worden oude en nieuwe faxen weergegeven. Naast nieuwe faxen wordt een blauwe markering weergegeven.

Druk op de gewenste fax.










Als u alle faxen in de lijst wilt afdrukken of verwijderen, drukt u op [Afdr./verw.].

Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Druk op [Alles afdrukken (nwe faxen) (Alles afdrukken (nieuwe faxen))] om alle faxen die u nog niet hebt bekeken af te drukken.
- Druk op [Alles afdrukken (oude faxen)] om alle faxen die u hebt bekeken af te drukken.
- Druk op [Alles verwijderen (nwe fax) (Alles verwijderen (nieuwe faxen))] om alle faxen die u nog niet hebt bekeken te verwijderen.
- Druk op [Alles verwijderen (oude fax)] om alle faxen die u hebt bekeken te verwijderen.

3. Voer de volgende handelingen uit door op de bijbehorende knoppen te drukken (zie tabel):

Knop	Resultaat
	De fax vergroten.
	De fax verkleinen.
▲ of ▼	Verticaal bladeren.
◀ of ▶	Horizontaal bladeren.
	De fax rechtsom draaien.
	De fax verwijderen. Druk ter bevestiging op Ja .
	Naar de vorige pagina gaan.
	Naar de volgende pagina gaan.
	Teruggaan naar het faxoverzicht.


Start De fax afdrukken.

Als de fax uit één pagina bestaat, wordt deze afgedrukt. Via het touchscreen wordt u gevraagd of u de fax uit het geheugen wilt verwijderen. Om de fax te verwijderen, drukt u op **Ja**. Om de fax in het geheugen te bewaren, drukt u op **Nee**.

Als de fax uit meerdere pagina's bestaat, voert u een van de volgende handelingen uit:

- Druk op **Alle Pag Afdruk**. om het hele bericht af te drukken. Via het touchscreen wordt u gevraagd of u de fax uit het geheugen wilt verwijderen. Om de fax te verwijderen, drukt u op **Ja**. Om de fax in het geheugen te bewaren, drukt u op **Nee**.
- Druk op **Alleen huidige afdr**. om alleen de weergegeven pagina af te drukken.
- Druk op **Afdr. vanaf deze pag.** om vanaf de weergegeven pagina tot en met de laatste pagina af te drukken.

- Als het een grote fax betreft, kan het even duren voordat deze wordt weergegeven.
- Op het touchscreen worden het huidige paginanummer en het totale aantal pagina's van het faxbericht weergegeven. Als het faxbericht uit meer dan 99 pagina's bestaat, wordt het totale aantal pagina's als "XX" weergegeven.

4. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxvoorbeeld](#)

De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Wanneer de functie [Auto reductie (Autoreductie)] op [Aan] is ingesteld, worden binnenkomende faxpagina's die te groot zijn aangepast aan het formaat van uw papier. De machine berekent het verkleiningspercentage aan de hand van het paginaformaat van de fax en de opgegeven instelling van het papierformaat.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Auto reductie (Autoreductie)].
2. Druk op [Aan] (of [Uit]).
3. Druk op .

Verwante informatie



- [Faxen ontvangen](#)
- [Papierinstellingen](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)

De faxontvangststempel instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

De machine instellen om de datum en tijd van ontvangst boven aan elke pagina van een binnenkomende fax af te drukken. Zorg daarbij wel dat u de huidige datum en tijd instelt.

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Fax Rx stempel (Stempel Fax RX)].
2. Druk op [Aan] (of [Uit]).
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Faxen ontvangen](#)


Een fax ontvangen aan het einde van een telefoongesprek

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Als u aan de telefoon spreekt die is aangesloten op uw machine van Brother en de andere partij ook aan een telefoon spreekt die met zijn fax is verbonden, dan kan de andere partij u aan het einde van het gesprek een fax verzenden voordat u beiden ophangt.

- De ADF moet leeg zijn.
1. Vraag de andere partij om de fax in zijn of haar machine te plaatsen en vervolgens op de start- of verzendtoets te drukken.
 2. Als u faxtonen hoort (langzame, herhaalde tonen), drukt u op [Fax starten].



- Als het touchscreen donker is (in de slaapstand), raakt u het aan zodat wordt weergegeven [Fax starten].
- Als [Fax starten] niet op het touchscreen wordt weergegeven, drukt u op  om het weer te geven.

3. Druk op [Ontvangen] om de fax te ontvangen.
4. Plaats de hoorn weer op de haak.



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen](#)

Opties voor geheugenontvangst

Gebruik de opties voor geheugenontvangst om binnenkomende faxen af te handelen terwijl u zich niet bij de machine bevindt. U kunt slechts één optie voor geheugenontvangst tegelijk gebruiken.

U kunt Geheugenontvangst instellen op:

- Fax doorzenden
- Fax opslaan
- PC-Fax ontvangen
- Doorzenden naar Cloud

De machine zendt uw ontvangen faxen door naar internetservices. Meer gedetailleerde informatie >>
Handleiding Web Connect

- Uit

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.


- [Inkomende faxen doorzenden naar een andere machine](#)
- [Inkomende faxen in het machinegeheugen opslaan](#)
- [Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer \(alleen Windows®\)](#)
- [Opties voor ontvangst in geheugen wijzigen](#)
- [Ontvangst in geheugen uitschakelen](#)
- [Een fax in het geheugen van de machine afdrukken](#)

Inkomende faxen doorzenden naar een andere machine

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


Gebruik de functie Fax doorzenden om de door u ontvangen faxen automatisch naar een andere machine door te zenden.

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Geheugenontv.].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax Doorzenden (Fax doorzenden)] weer te geven en druk er vervolgens op.
3. Voer via het touchscreen het doorzendnummer (maximaal 20 cijfers) in.
Druk op [OK].
4. Druk op [Backup Print: Aan] of [Backup Print: Uit].



- Als u [Backup Print: Aan] selecteert, drukt de machine ook een kopie af van elke ontvangen fax op uw machine.
- Wanneer Faxvoorbeeld is ingeschakeld, wordt er geen reservekopie van ontvangen faxen afgedrukt, zelfs niet als u [Backup Print: Aan] selecteert.
- Als u een kleurenfax ontvangt, wordt deze kleurenfax alleen afgedrukt, maar niet doorgestuurd naar het geprogrammeerde doorzendnummer.

5. Druk op .



Verwante informatie



- [Opties voor geheugenontvangst](#)

Inkomende faxen in het machinegeheugen opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Gebruik de functie Fax opslaan om ontvangen faxen in het geheugen van de machine op te slaan. Vraag uw opgeslagen faxen op vanaf een faxmachine op een andere locatie met behulp van de codes voor afstandsbediening. De machine drukt een reservekopie van elke opgeslagen fax af.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Geheugenontv.].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Fax Opslaan (Fax opslaan)] weer te geven en druk er vervolgens op.
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)
- [Faxen van op afstand doorsturen](#)
- [Een fax in het geheugen van de machine afdrukken](#)
- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)


Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer (alleen Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Schakel de functie PC-Fax Ontvangen in, sla inkomende faxen automatisch op in het geheugen van uw machine en verzendt ze vervolgens naar uw computer. Gebruik uw computer voor het weergeven en het opslaan van deze faxen.


- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen. Als u een kleurenfax ontvangt, wordt de kleurenfax afgedrukt, maar niet naar de computer verzonden.
- Voordat u PC-Fax Ontvangen kunt instellen, moet u de software en drivers van Brother op uw computer installeren. Controleer of de computer is aangesloten en is ingeschakeld. Het programma PC-FAX Ontvangen moet op uw computer geconfigureerd zijn.

Zelfs als uw computer is uitgeschakeld, worden faxberichten ontvangen en in het geheugen van de machine opgeslagen. Wanneer u de computer en de software voor PC-Fax ontvangen opstart, worden de faxberichten automatisch naar de computer overgezet.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Geheugenontv.].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [PC-Fax ontv.] weer te geven en druk er vervolgens op.
Op het touchscreen wordt de melding [Start PC-Fax op uw computer. (Voer PC-Fax op uw computer uit.)] weergegeven.
3. Druk op [OK].
4. Druk op [<USB>] of op de naam van de computer waarop u de faxen wilt ontvangen als u zich in een netwerk bevindt. Druk op [OK].
5. Druk op [Backup Print: Aan] of [Backup Print: Uit].



Wanneer Faxvoorbeeld is ingeschakeld, wordt er geen reservekopie van ontvangen faxen afgedrukt, zelfs niet als u [Backup Print: Aan] selecteert.

6. Druk op .

Herhaal deze stappen om de doelcomputer te wijzigen.



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)
- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
- [Faxen overbrengen naar uw computer](#)
- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows®\)](#)

Opties voor ontvangst in geheugen wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Als er zich in het geheugen van uw machine ontvangen faxen bevinden wanneer u de optie Ontvangst uit geheugen wijzigt, wordt op het LCD-scherm een van de volgende vragen weergegeven:

- **Als ontvangen faxen al zijn afgedrukt, verschijnt de volgende vraag op het touchscreen: [Alle documenten wissen?]**
 - Als u op [Ja] drukt, worden alle faxen in het geheugen gewist voordat de instelling wordt gewijzigd.
 - Als u op [Nee] drukt, worden de faxberichten in het geheugen niet gewist en blijft de instelling ongewijzigd.
- **Als zich faxen in het geheugen bevinden die niet zijn afgedrukt, verschijnt de volgende vraag op het touchscreen: [Alle faxen afdrukken?]**
 - Als u op [Ja] drukt, worden alle faxen in het geheugen afgedrukt voordat de instelling wordt gewijzigd.
 - Als u op [Nee] drukt, worden de faxberichten in het geheugen niet afgedrukt en blijft de instelling ongewijzigd.
- Als zich nog ontvangen faxen in het geheugen bevinden wanneer u de machine van [Fax Doorzenden (Fax doorzenden)], [Doorsturen naar cloud (Naar cloud doorst.)], of [Fax Opslaan (Fax opslaan)] overzet op [PC-Fax ontv.], drukt u op [<USB>] of de naam van de computer als u zich in een netwerk bevindt en drukt u vervolgens op [OK].

Op het touchscreen wordt het volgende weergegeven:

[Fax ⇒ PC zenden?]

- Als u op [Ja] drukt, worden de faxberichten in het geheugen naar de computer verzonden voordat de instelling wordt gewijzigd. U wordt gevraagd of u Reserveafdruk wilt inschakelen.
- Als u op [Nee] drukt, worden de faxberichten in het geheugen niet gewist en blijft de instelling ongewijzigd.




Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)
- [Ontvangst in geheugen uitschakelen](#)

Ontvangst in geheugen uitschakelen


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Schakel geheugenontvangst uit als u niet wilt dat de machine inkomende faxen opslaat of overbrengt.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Geheugenontv.].
2. Druk op [Uit].



Op het touchscreen wordt [Alle faxen afdrukken?] of [Alle documenten wissen?] weergegeven als zich faxen in het geheugen van de machine bevinden.

3. Druk op .



Verwante informatie


- [Opties voor geheugenontvangst](#)
- [Opties voor ontvangst in geheugen wijzigen](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Een fax in het geheugen van de machine afdrukken

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

- Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.
- Nadat u de fax hebt afgedrukt, wordt deze uit het geheugen verwijderd.


Als u [Fax Opslaan (Fax opslaan)] selecteert, kunt u alle faxen in het geheugen afdrukken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Print document].



Wanneer [Faxvb.] op [Uit] is ingesteld, kunt u ook een fax uit het geheugen afdrukken door op het touchscreen op [Aldr. (Afdruk)] te drukken.

2. Druk op [OK].

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Opties voor geheugenontvangst](#)
- [Inkomende faxen in het machinegeheugen opslaan](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Opties voor faxen op afstand


Gebruik Afstandsbediening om uw machine te bellen vanaf een toetstelefoon of faxapparaat en gebruik een toegangscode op afstand en opdrachten op afstand om faxberichten op te halen.

- [Stel een toegangscode op afstand in](#)
- [Uw toegangscode op afstand gebruiken](#)
- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)
- [Faxen van op afstand doorsturen](#)
- [Wijzig het nummer voor fax doorzenden](#)

Stel een toegangscode op afstand in


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


Stel een toegangscode op afstand in om toegang te krijgen tot uw machine van Brother en deze te beheren, zelfs als u niet in de buurt van de machine bent.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Afst.bediening].
2. Voer op het touchscreen een driecijferige code in met de nummers [0] tot en met [9], [*] of [#] (de vooraf ingestelde ** kan niet worden gewijzigd).

Druk op [OK].



- Gebruik NIET dezelfde code als voor activering op afstand (*51) of deactivering op afstand (#51).
- Als u uw code wilt verwijderen, houdt u  ingedrukt om terug te keren naar de inactieve instelling (---*), en drukt u vervolgens op [OK].

3. Druk op .



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)
- [Uw toegangscode op afstand gebruiken](#)
- [Werken met externe of tweede toestellen](#)
- [Codes op afstand gebruiken](#)

Uw toegangscode op afstand gebruiken

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Kies uw faxnummer op een toetstelefoon of op een ander faxapparaat als u zich niet bij de Brother-machine bevindt.
2. Als uw machine de oproep beantwoordt, toetst u onmiddellijk de drierijferige toegangscode in, gevolgd door *.
3. De Brother-machine geeft met de volgende signalen aan of er een faxbericht is ontvangen:
 - Eén lange pieptoon - de machine heeft ten minste één fax ontvangen
 - Geen piepjes - de machine heeft geen fax ontvangen
4. De machine geeft twee korte geluidssignalen om aan te geven dat u een opdracht moet invoeren.
 - Als u na 30 seconden nog geen opdracht hebt ingevoerd, wordt de verbinding verbroken.
 - Als u een ongeldige opdracht invoert, hoort u drie piepjes.
5. Als u klaar bent, drukt u op 9 en vervolgens op 0 om uw machine te deactiveren.
6. Hang op.



- Als uw machine is ingesteld op de modus [Handmatig] en u gebruikmaakt van afstandsbediening, wacht u ongeveer 100 seconden nadat uw faxnummer begint over te gaan en voert u binnen 30 seconden uw toegangscode in.
- In sommige landen is deze functie mogelijk niet beschikbaar of wordt deze functie niet door uw lokale telefoonbedrijf ondersteund.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)
- [Stel een toegangscode op afstand in](#)

Opdrachten voor afstandsbediening

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Gebruik de opdrachten op afstand in deze tabel om toegang te krijgen tot faxopdrachten en -opties wanneer u niet bij de machine van Brother bent. Wanneer u de machine belt en uw toegangscode op afstand (drie cijfers gevolgd door *) invoert, laat het systeem twee korte pieptonen horen en moet u een opdracht op afstand invoeren (kolom 1), gevolgd door een van de opties (kolom 2) voor die opdracht.

Opdrachten op afstand	Opties	Werkingsinformatie
95	Wijzig de instellingen Fax doorzenden of Fax opslaan	
	1 UIT	U kunt <i>Uit</i> selecteren nadat u al uw berichten hebt opgehaald of gewist.
	2 Fax doorzenden	Eén lange pieptoon betekent dat de wijziging wordt geaccepteerd. Als u drie korte pieptonen hoort, kunt u geen wijziging doorvoeren omdat iets niet werd ingesteld (een nummer voor fax doorzenden werd bijvoorbeeld niet geregistreerd). U kunt uw nummer voor fax doorzenden registreren door 4 in te voeren. Nadat u het nummer hebt geregistreerd, werkt Fax doorzenden.
	4 Nummer voor fax doorzenden	
	6 Fax opslaan	
96	Een fax ophalen	
	2 Alle faxen opvragen	Voer een faxnummer van een faxapparaat op afstand in om opgeslagen faxberichten te ontvangen.
	3 Faxen uit het geheugen wissen	Als u één lange pieptoon hoort, werden faxberichten uit het geheugen gewist.
97	De ontvangststatus controleren	
	1 Fax	Controleer of uw machine faxen heeft ontvangen. Als dat zo is, hoort u één lange pieptoon. Als dat niet zo is, hoort u drie korte pieptonen.
98	De ontvangstmodus wijzigen	
	1 Extern antwoordapparaat	Eén lange pieptoon betekent dat de wijziging werd geaccepteerd.
	2 Fax/Tel-modus	
	3 Alleen fax	
90	Verlaten	Druk op 9 0 om de afstandsbediening te stoppen. Wacht op de lange pieptoon en hang vervolgens op.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)
- [Wijzig het nummer voor fax doorzenden](#)
- [Inkomende faxen in het machinegeheugen opslaan](#)
- [Faxen van op afstand doorsturen](#)
- [Kies de juiste ontvangstmodus](#)

Faxen van op afstand doorsturen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Bel uw machine van Brother van op om het even welke toestelefoon of faxapparaat om inkomende faxen naar een andere machine door te sturen.

- Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u Fax opslaan of Faxvoorbeeld inschakelen.

1. Kies het nummer van uw faxmachine.
2. Als uw machine de oproep beantwoordt, toetst u de toegangscode in (drie cijfers gevolgd door *). Als u een lange toon hoort, zijn er berichten voor u.
3. Als u twee korte piepjes hoort, drukt u op 9 6 2.
4. Wacht op de lange toon en toets vervolgens met de kiestoetsen het faxnummer (maximaal 20 cijfers) in van het faxapparaat waarheen de faxberichten moeten worden doorgezonden, gevolgd door ##.



U kunt * en # niet als kiesnummers gebruiken, maar u kunt op # drukken om een pauze in het faxnummer in te voegen.

5. Wacht totdat u één lange piep van de machine hoort en hang op. Uw Brother-machine stuurt alle inkomende faxen naar het door u ingevoerde nummer door. Uw faxberichten worden vervolgens door het andere faxapparaat afgedrukt.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)
- [Inkomende faxen in het machinegeheugen opslaan](#)
- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)

Wijzig het nummer voor fax doorzenden

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Kies het nummer van uw faxmachine.
2. Als uw machine de oproep beantwoordt, toetst u de toegangscode in (drie cijfers gevolgd door *). Als u een lange toon hoort, zijn er berichten voor u.
3. Als u twee korte piepjes hoort, drukt u op 9 5 4.
4. Wacht op de lange toon en toets vervolgens met de kiestoetsen het nieuwe nummer (maximaal 20 cijfers) in van de faxmachine waarheen de faxberichten moeten worden doorgezonden, gevolgd door ##.



U kunt * en # niet als kiesnummers gebruiken, maar u kunt op # drukken om een pauze in het faxnummer in te voegen.

5. Als u klaar bent, drukt u op 9 0 om toegang op afstand stop te zetten.
6. Wacht totdat u één lange piep van de machine hoort en hang op.



Verwante informatie

- [Opties voor faxen op afstand](#)
- [Opdrachten voor afstandsbediening](#)

Faxen pollen

Met pollen kunt u de machine zodanig instellen dat de ontvanger betaalt wanneer deze een fax van u ontvangt. U bent degene die betaalt als u het faxapparaat van een ander belt om een fax op te halen. Dit werkt alleen als de pollingfunctie op beide faxapparaten is ingesteld. Niet alle faxmachines ondersteunen de pollingfunctie.

- [Verzend Pollen](#)
- [Ontvang pollen](#)

Ontvang pollen

Met Ontvang pollen kunt u een andere faxmachine bellen om een fax te ontvangen.


- [Instellen voor Ontvang pollen](#)
- [Ontvang Pollen met een beveiligingscode instellen](#)
- [Instellen om Uitgesteld pollen te ontvangen](#)
- [Instellen voor Opeenvolgend pollen ontvangen](#)
- [Annuleer een opeenvolgende pollingtaak](#)
- [Pollen stoppen](#)

Instellen voor Ontvang pollen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Druk op  [Fax].



Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

2. Druk op [Opties] > [Ontvang Pollen].

3. Druk op [Stand.].

4. Voer het faxnummer dat u gaat pollen via het adresboek of het toetsenbord in.

5. Druk op [Fax Start].



Verwante informatie

- [Ontvang pollen](#)

Ontvang Pollen met een beveiligingscode instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


Met Beveiligd pollen kunt u een fax die de andere partij van een beveiligingscode heeft voorzien bij een ander faxapparaat opvragen (pollen).

- Beveiligd pollen werkt alleen met Brother-faxmachines. Als u een fax wilt ophalen van een beveiligde Brother-machine, moet u de beveiligingscode invoeren.

1. Druk op  [Fax].



(MFC-J985DW)

Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

2. Druk op [Opties] > [Ontvang Pollen].
3. Druk op [Beveilig].
4. Voer de viercijferige beveiligingscode in via het touchscreen. Deze code is de beveiligingscode van het faxapparaat waar u de fax opvraagt. Druk op [OK].
5. Voer het faxnummer dat u gaat pollen via het adresboek of het toetsenbord in.
6. Druk op [Fax Start].



Verwante informatie

- [Ontvang pollen](#)

Instellen om Uitgesteld pollen te ontvangen


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Met Uitgesteld pollen ontvangen kunt u de machine zodanig instellen dat deze op een later tijdstip met Ontvang pollen begint. U kunt slechts één uitgestelde pollingtaak instellen.

1. Druk op  [Fax].



(MFC-J985DW)

Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

2. Druk op [Opties] > [Ontvang Pollen].
3. Druk op [Tijdklok].
4. Voer de tijd in waarop u het pollen wilt starten. Druk op [OK].
5. Voer het faxnummer dat u gaat pollen via het adresboek of het toetsenbord in.
6. Druk op [Fax Start]. De machine begint op het door u aangegeven tijdstip met het pollen.



Verwante informatie

- [Ontvang pollen](#)

Instellen voor Opeenvolgend pollen ontvangen


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Met Opeenvolgend pollen ontvangen kunt u in één handeling documenten van diverse andere faxmachines opragen. Nadien wordt een rapport van opeenvolgend pollen afgedrukt.

Deze functie is alleen beschikbaar voor zwart-wit faxen.

1. Druk op  [Fax].



Als [Faxvb.] is ingesteld op [Aan], drukt u op  [Fax] > [Faxen verzenden].

2. Druk op [Opties] > [Ontvang Pollen].

3. Druk op [Stand.], [Beveilig] of [Tijdklok].

4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u [Stand.] hebt geselecteerd, gaat u naar de volgende stap.
- Als u [Beveilig] hebt geselecteerd, voert u een viercijferige beveiligingscode in met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].
- Als u [Tijdklok] hebt geselecteerd, voert u de tijd in waarop u met pollen wilt beginnen. Druk op [OK].

5. Druk op [Opties] > [Rondsturen].

6. Druk op [Nummer toevoeg.].

U kunt op de volgende manier nummers aan de rondzending toevoegen:

- Druk op [Nummer toevoeg.] en voer een faxnummer via het touchscreen in. Druk op [OK].
- Druk op [Toevoegen uit adresboek]. Druk op ▲ of ▼ om de nummers die u wilt toevoegen aan de rondzending weer te geven. Schakel de selectievakjes in van de nummers die u wilt toevoegen. Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].
- Druk op [Zoeken in adresboek]. Voer de eerste letter van de naam in en druk op [OK]. Druk op de naam en vervolgens op het nummer dat u wilt toevoegen.

Herhaal deze stap om nog meer faxnummers in te voeren.

7. Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].

8. Druk op [Fax Start].

Elk nummer of elk groepsnummer wordt op volgorde gekozen en de documenten worden op de betreffende faxmachines opgevraagd.





Verwante informatie

- [Ontvang pollen](#)

Annuleer een opeenvolgende pollingtaak

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Druk op .
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de volledige opeenvolgende pollingtaak wilt annuleren, drukt u op [Volledige opv. poll (Volledige opv. Poll)]. Druk ter bevestiging op [Ja] of druk op [Nee] om af te sluiten zonder te annuleren.
 - Als u het huidige nummer dat wordt gekozen wilt annuleren, drukt u op de naam of het nummer op het touchscreen. Druk ter bevestiging op [Ja] of druk op [Nee] om af te sluiten zonder te annuleren.
 - Als u wilt afsluiten zonder te annuleren, drukt u op .




Verwante informatie

- [Ontvang pollen](#)

Pollen stoppen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Om de huidige pollingtaak te annuleren, drukt u op  terwijl de machine een nummer kiest.



Verwante informatie

- [Ontvang pollen](#)

Voicehandelingen en faxnummers

- [Voicehandelingen](#)
- [Faxnummers opslaan](#)
- [Groepen voor groepsverzenden instellen](#)

Voicehandelingen

- Een telefoongesprek aannemen in de ontvangstmodus Fax/Telefoon

Een telefoongesprek aannemen in de ontvangstmodus Fax/Telefoon

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Als de machine in de Fax/Telefoon-modus staat, wordt het dubbele belsignaal (een pseudo/dubbel belsignaal) gebruikt om aan te geven dat het een normaal telefoontje betreft.

Neem de hoorn van het externe toestel van de haak als u zich bij de machine bevindt en druk vervolgens op de knop **Telefoon/Intern (Tel/R)** of [Opnemen] om het gesprek te beantwoorden.

Als u de oproep aanneemt op een tweede toestel, neemt u de hoorn van de haak tijdens het dubbele belsignaal en drukt u vervolgens op #51 tussen de belsignalen in. Als er niemand aan de lijn is of als iemand u een fax wil zenden, stuurt u de oproep terug naar de machine door op *51 te drukken.



Verwante informatie

- [Voicehandelingen](#)

Faxnummers opslaan

- [Adresboeknummers opslaan](#)
- [Adresboeknummers van uitgaande oproepen opslaan](#)
- [Adresboeknummers van de geschiedenis van nummerweergave bewaren](#)
- [Namen of nummers in het adresboek wijzigen of wissen](#)

Adresboeknummers opslaan

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt maximaal 100 adressen met een naam opslaan. Elke naam kan twee nummers hebben.


1. Druk op  [Fax] > [Adresboek].
2. Ga als volgt te werk:
 - a. Druk op [Bewerken] > [Nw adres toev. (Nw. adres toev.)] > [Naam].
 - b. Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].
 - c. Druk op [Adres 1].
 - d. Voer het eerste fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].



- Druk op [Pauze] om een pauze tussen nummers in te voegen. U kunt zo vaak als nodig op [Pauze] drukken om de pauze te verlengen.
- Vergeet niet het netnummer op te geven wanneer u een fax- of telefoonnummer invoert. Afhankelijk van het land worden de namen en het overzicht van de nummerweergave mogelijk onjuist weergegeven als het fax- of telefoonnummer zonder netnummer wordt opgeslagen.

- e. Als u het tweede fax- of telefoonnummer wilt opslaan, drukt u op [Adres 2]. Voer het tweede fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen. Druk op [OK].
- f. Druk ter bevestiging op [OK].

Om nog een adresboeknummer op te slaan, herhaalt u deze stappen.

3. Druk op .




Verwante informatie

- [Faxnummers opslaan](#)
- [Groepen voor groepsverzenden instellen](#)

Adresboeknummers van uitgaande oproepen opslaan


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt adresboeknummers van de geschiedenis van uitgaande oproepen opslaan.

1. Druk op  [Fax] > [Oproep- overzicht] > [Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)].
2. Druk op ▲ of ▼ om het nummer dat u wilt opslaan weer te geven en druk er dan op.
3. Druk op [Bewerken] > [Aan adresboek toevoegen (Toev. aan adresboek)] > [Naam].



Als u het nummer uit het overzicht van uitgaande gesprekken wilt verwijderen, drukt u op [Bewerken] > [Verwijder]. Druk ter bevestiging op [Ja].

4. Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].
5. Als u het tweede fax- of telefoonnummer wilt opslaan, drukt u op [Adres 2]. Voer het tweede fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen. Druk op [OK].
6. Druk op [OK] om het fax- of telefoonnummer dat u wilt opslaan te bevestigen.
7. Druk op .




Verwante informatie

- [Faxnummers opslaan](#)
- [Tekst invoeren in uw Brother-machine](#)

Adresboeknummers van de geschiedenis van nummerweergave bewaren

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Als u een abonnementservice voor nummerweergave hebt bij uw telefoonbedrijf, kunt u adresboeknummers van inkomende oproepen in de geschiedenis van nummerweergave bewaren.

1. Druk op  [Fax] > [Oproep- overzicht] > [Overzicht beller-id].
2. Druk op ▲ of ▼ om de naam of het nummer dat u wilt opslaan weer te geven en druk er dan op.
3. Druk op [Bewerken] > [Aan adresboek toevoegen (Toev. aan adresboek)] > [Naam].



Als u het nummer uit het belleroverzicht wilt verwijderen, drukt u op [Bewerken] > [Verwijder]. Druk ter bevestiging op [Ja].

4. Voer de naam (maximaal 16 tekens) in met behulp van het touchscreen. Druk op [OK].
5. Als u het tweede fax- of telefoonnummer wilt opslaan, drukt u op [Adres 2]. Voer het tweede fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen. Druk op [OK].
6. Druk op [OK] om het fax- of telefoonnummer dat u wilt opslaan te bevestigen.
7. Druk op .




Verwante informatie

- [Faxnummers opslaan](#)
- [Nummerweergave](#)
- [Tekst invoeren in uw Brother-machine](#)

Namen of nummers in het adresboek wijzigen of wissen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt een al bewaarde naam of nummer in het adresboek wijzigen of wissen.

1. Druk op  [Fax] > [Adresboek] > [Bewerken].
2. Druk op ▲ of ▼ om [Wijzigen] weer te geven en druk er vervolgens op.




Als u nummers wilt verwijderen, drukt u op ▲ of ▼ om [Verwijder] weer te geven en drukt u er vervolgens op. Selecteer de nummers die u wilt verwijderen door erop te drukken zodat een rood vinkje wordt weergegeven en druk vervolgens op [OK].
Druk ter bevestiging op [Ja].

3. Druk op ▲ of ▼ om het nummer dat u wilt afdrukken weer te geven en druk er dan op.
4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de naam wilt wijzigen, drukt u op [Naam].
Voer de nieuwe naam (maximaal 16 tekens) via het touchscreen in.
Druk op [OK].
 - Als u het eerste fax- of telefoonnummer wilt opslaan, drukt u op [Adres 1].
Voer het nieuwe fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen.
Druk op [OK].
 - Als u het tweede fax- of telefoonnummer wilt wijzigen, drukt u op [Adres 2].
Voer het nieuwe fax- of telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers) via het touchscreen.
Druk op [OK].



Een opgeslagen naam of nummer wijzigen:

Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor te plaatsen zodat het teken dat u wilt wijzigen wordt gemarkeerd, en drukt u vervolgens op . Voer het nieuwe teken in.

5. Druk op [OK] als u klaar bent.
6. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxnummers opslaan](#)

Groepen voor groepsverzenden instellen


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Met een groep, die u in het adresboek kunt opslaan, kunt u dezelfde fax naar meerdere nummers verzenden.

Eerst moet u elk faxnummer in het adresboek opslaan. Vervolgens kunt u deze als nummers in de groep opnemen. Elke groep heeft een eigen adresboeknummer. U kunt maximaal zes groepen opslaan.

1. Druk op  [Fax] > [Adresboek].
2. Ga als volgt te werk:
 - a. Druk op [Bewerken] > [Groepen instellen] > [Naam].
 - b. Voer de groepsnaam (maximaal 16 tekens) via het touchscreen in. Druk op [OK].
 - c. Druk op [Toevoegen/verw.].
 - d. U kunt adresboeknummers aan de groep toevoegen door erop te drukken zodat ze met een rood vinkje worden gemarkeerd. Druk op [OK].
 - e. Controleer de weergegeven lijst met namen en nummers die u hebt geselecteerd en druk vervolgens op [OK] om de groep op te slaan.

Herhaal deze stappen om nog een groep op te slaan voor rondsturen.

3. Druk op .




Verwante informatie

- [Voicehandelingen en faxnummers](#)
- [Een groepsnaam wijzigen](#)
- [Een groep wissen](#)
- [Groepsleden toevoegen of wissen](#)
- [Dezelfde fax naar meer dan een bestemming verzenden \(groepsverzenden\)](#)
- [Adresboeknummers opslaan](#)


Een groepsnaam wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


1. Druk op  [Fax] > [Adresboek] > [Bewerken] > [Wijzigen].
2. Druk op ▲ of ▼ om de groep die u wilt wijzigen weer te geven en druk er dan op.
3. Druk op [Naam].
4. Voer de nieuwe groepsnaam (maximaal 16 tekens) via het touchscreen in. Druk op [OK].



Een opgeslagen naam wijzigen:

Als u een teken wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om het onjuiste teken met de cursor te markeren. Druk vervolgens op .

Voer het nieuwe teken in.

5. Druk op [OK].
6. Druk op .





Verwante informatie

- [Groepen voor groepsverzenden instellen](#)
- [Tekst invoeren in uw Brother-machine](#)

Een groep wissen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Druk op  [Fax] > [Adresboek] > [Bewerken] > [Verwijder].
2. Druk op ▲ of ▼ om de groep die u wilt verwijderen weer te geven en druk er dan op.
3. Druk op [OK].
4. Als [Deze gegevens wissen?] op het touchscreen verschijnt, drukt u op [Ja].
5. Druk op .





Verwante informatie

- [Groepen voor groepsverzenden instellen](#)

Groepsleden toevoegen of wissen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Druk op  [Fax] > [Adresboek] > [Bewerken] > [Wijzigen].
2. Druk op ▲ of ▼ om de groep die u wilt wijzigen weer te geven en druk er dan op.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Toevoegen/verw.] weer te geven en druk er vervolgens op.
4. Druk op ▲ of ▼ om het nummer dat u wilt toevoegen of verwijderen weer te geven.
5. Doe het volgende voor elk nummer dat u wilt wijzigen:
 - Als u een nummer aan de groep wilt toevoegen, drukt u op het selectievakje van het nummer om een vinkje toe te voegen.
 - Als u een nummer uit de groep wilt verwijderen, drukt u op het selectievakje van het nummer om het vinkje te verwijderen.
6. Druk op [OK].
7. Druk op [OK].
8. Druk op .



Verwante informatie

- [Groepen voor groepsverzenden instellen](#)

Telefoondiensten en externe apparaten

- [Nummerweergave](#)
- [Het type telefoonlijn instellen](#)
- [Bellen via internet \(VoIP\) /Telefoonlijnstoring](#)
- [Extern antwoordapparaat](#)
- [Externe en tweede toestellen](#)

Nummerweergave

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Met de functie Beller ID kunt u gebruikmaken van de nummerweergavedienst die door bepaalde telefoonbedrijven wordt aangeboden. Met deze dienst worden het telefoonnummer, of de naam (indien beschikbaar), van de beller op het display weergegeven wanneer de telefoon overgaat.

- De melding [ID onbekend] geeft aan dat de oproep afkomstig is van buiten het gebied dat uw nummerweergavedienst beslaat.

Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie.

Wanneer u een oproep beantwoordt, verdwijnt de nummerweergave-informatie van het LCD-scherm en wordt deze bewaard in het geheugen van de nummerweergave.

Bekijk de lijst of selecteer er een nummer en fax voor, voeg het aan het adresboek toe of wis het uit de geschiedenis.

U kunt een lijst afdrukken met informatie over de oproepen die uw machine heeft ontvangen.



- Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.
- De dienst nummerweergave varieert per provider. Neem contact op met uw telefoonbedrijf om te vragen of deze dienst beschikbaar is.





Verwante informatie

- [Telefoondiensten en externe apparaten](#)
- [Nummerweergave inschakelen](#)
- [Adresboeknummers van de geschiedenis van nummerweergave bewaren](#)
- [Een rapport afdrukken](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)

Nummerweergave inschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Als u op de dienst Nummerweergave op uw telefoonlijn bent geabonneerd, zet u nummerweergave op Aan om het nummer van de beller op de LCD weer te geven wanneer u wordt gebeld.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Diversen] > [Beller ID].
2. Druk op [Aan].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Nummerweergave](#)

Het type telefoonlijn instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Wanneer u de machine aansluit op een lijn met PBX of ISDN voor het verzenden en ontvangen van faxen, moet u een telefoonlijntype selecteren dat overeenkomt met de functies van uw lijn.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Tel lijn inst].
2. Druk op [Normaal], [PBX] of [ISDN].
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Telefoondiensten en externe apparaten](#)
- [PBX en doorverbinden](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

PBX en doorverbinden

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

De standaardinstelling van [Tel lijn inst] op de machine is [Normaal], zodat u de machine op een standaard openbaar telefoonnetwerk (PSTN) kunt aansluiten. De meeste kantoren gebruiken echter een centraal telefoonsysteem oftewel een Private Branch Exchange (PBX). Uw machine kan op de meeste PBX-telefoonsystemen worden aangesloten. De oproepfunctie van de machine ondersteunt alleen TBR (Timed Break Recall). TBR werkt met de meeste PBX-systemen, zodat u toegang krijgt tot een buitenlijn of gesprekken naar een andere lijn kunt doorverbinden.. Druk op [R] of de knop **Telefoon/Intern (Tel/R)** om deze functie te gebruiken.



U kunt een druk op de knop [R] (of de knop **Telefoon/Intern (Tel/R)**) programmeren als onderdeel van een nummer dat in het adresboek is opgeslagen. Hiervoor drukt u tijdens het programmeren van het adresboek eerst op [R] (of de knop **Telefoon/Intern (Tel/R)**) (op het LCD verschijnt '!'), waarna u het telefoonnummer invoert. Hierdoor hoeft u niet telkens op [R] (of de knop **Telefoon/Intern (Tel/R)**) te drukken voordat u een nummer via het adresboek kiest. Uw type telefoonlijn moet echter op de machine op PBX zijn ingesteld om deze programmering te gebruiken.



Verwante informatie


- [Het type telefoonlijn instellen](#)

Bellen via internet (VoIP) /Telefoonlijnstoring

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

VoIP is een telefoonsysteem dat gebruikmaakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn. Telefoonbedrijven bieden vaak pakketten met VoIP-, internet- en kabeldiensten.

Uw machine werkt mogelijk niet met bepaalde VoIP-systemen. Wanneer u uw machine wilt gebruiken voor het versturen en ontvangen van faxen op een VoIP-systeem, moet u zorgen dat één uiteinde van uw telefoonsnoer is aangesloten op de LINE-ingang van de machine. Het andere uiteinde van het telefoonsnoer kan worden aangesloten op een modem, telefoonadapter, splitter of soortgelijk apparaat.

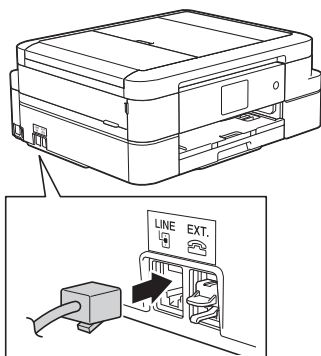

Neem contact op met uw VoIP-provider voor informatie over het aansluiten van uw machine op het VoIP-systeem.

Nadat u uw machine op het VoIP-systeem hebt aangesloten, controleert u of er een kiestoon is. Neem de hoorn van de externe telefoon van de haak en luister of u een kiestoon hoort. Neem contact op met uw VoIP-provider als er geen kiestoon is.

Wanneer u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van faxen via een VoIP-systeem, kunt u de modemsnelheid van de machine het best instellen op [Basic (voor VoIP)].



Verwante informatie

- [Telefoondiensten en externe apparaten](#)
- [Storing op de telefoonlijn/VoIP](#)


Extern antwoordapparaat

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


U kunt een extern antwoordapparaat op dezelfde lijn als uw machine aansluiten. Als uw antwoordapparaat een oproep beantwoordt, 'luistert' de machine naar de faxtonen van het verzendende faxapparaat. Als faxtonen worden waargenomen, neemt de machine de oproep over en wordt de fax ontvangen. Als er geen faxtonen worden waargenomen, wordt de beller met uw antwoordapparaat verbonden en wordt [Telefoon] op het LCD-scherm weergegeven.

Het externe antwoordapparaat moet binnen vier belseignalen antwoorden (de aanbevolen instelling is twee belseignalen). Dit komt omdat uw machine de faxtonen pas kan horen wanneer het externe antwoordapparaat de oproep beantwoordt. De verzendende machine verzendt faxtonen gedurende nog acht tot tien seconden. We raden aan om de bespaarstand op uw externe antwoordapparaat niet te gebruiken als er meer dan vier beltonen nodig zijn om het te activeren.

(voor Nederland)

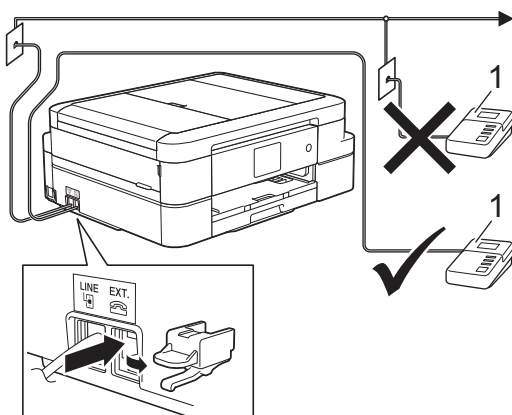

(voor België)

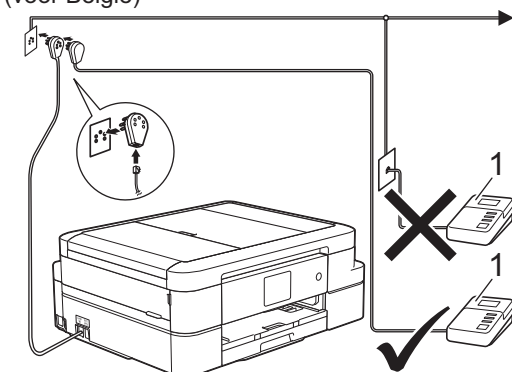

1 Antwoordapparaat

BELANGRIJK

Sluit een antwoordapparaat NOOIT elders aan op dezelfde telefoonlijn.



Als u problemen hebt om faxen te ontvangen, verlaag dan de instelling van de belvertraging op uw externe antwoordapparaat.



Verwante informatie

- [Telefondiensten en externe apparaten](#)
- [Een extern antwoordapparaat aansluiten](#)

-
- Een uitgaand bericht (OGM) op uw externe antwoordapparaat opnemen
 - Aansluiting op meerdere lijnen (PBX)
 - Telefoon- en faxproblemen
-

Een extern antwoordapparaat aansluiten

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Stel uw externe antwoordapparaat in op één of twee belsignalen.
De instelling voor belvertraging van de machine is niet van toepassing.
2. Neem het uitgaande bericht op uw externe antwoordapparaat op.
3. Stel het antwoordapparaat in op het aannemen van oproepen.
4. Stel de ontvangstmodus op uw machine op [Ext. TEL/ANT] in.



Verwante informatie

- [Extern antwoordapparaat](#)
- [Ontvangstmodus](#)
- [Kies de juiste ontvangstmodus](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Een uitgaand bericht (OGM) op uw externe antwoordapparaat opnemen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Neem vijf seconden stilte op aan het begin van uw bericht. Dit geeft uw machine de gelegenheid om naar faxtonen te luisteren.



Wij adviseren om aan het begin van uw uitgaande bericht eerst een stilte van vijf seconden op te nemen zodat faxtonen duidelijk door de machine kunnen worden waargenomen. U kunt proberen om deze pauze weg te laten, maar als uw machine problemen heeft met de ontvangst moet u het uitgaande bericht opnieuw opnemen en deze stilte inlassen.

2. Neem een bericht van maximaal 20 seconden op.



Verwante informatie

- [Extern antwoordapparaat](#)

Aansluiting op meerdere lijnen (PBX)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Wij raden u aan om contact op te nemen met het bedrijf dat uw PBX heeft geïnstalleerd om uw machine aan te sluiten. Wanneer u beschikt over een systeem met meerdere lijnen, raden wij u aan om de installateur te vragen om de machine op de laatste lijn van het systeem aan te sluiten. Zo wordt voorkomen dat de machine wordt geactiveerd wanneer het systeem telefoonoproepen ontvangt. Als alle inkomende oproepen worden beantwoord door een telefonist(e), raden we aan om de ontvangstmodus op `[Handmatig]` in te stellen.

Wij kunnen niet garanderen dat uw machine onder alle omstandigheden naar behoren werkt als deze is aangesloten op een PBX. Neem bij problemen met het verzenden of ontvangen van faxen eerst contact op met het bedrijf dat uw centrale verzorgt.



Verwante informatie

- [Extern antwoordapparaat](#)

Externe en tweede toestellen


- Een extern of tweede toestel aansluiten
- Werken met externe of tweede toestellen
- Codes op afstand gebruiken

Een extern of tweede toestel aansluiten


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt een afzonderlijke telefoon op uw machine aansluiten zoals in onderstaande diagram getoond.

(voor Nederland)

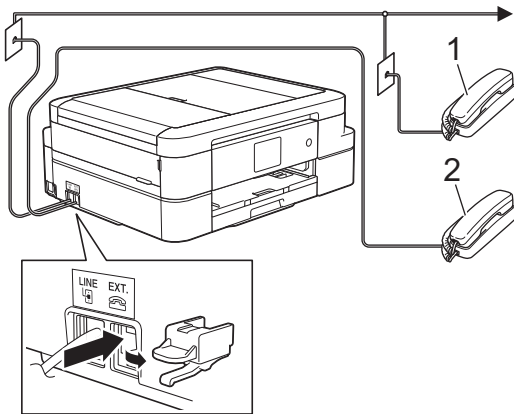

(voor België)

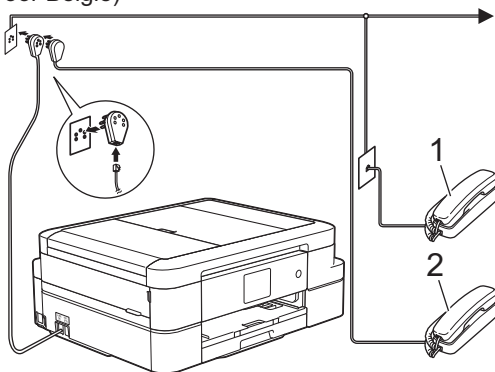

1 Tweede toestel

2 Extern toestel



Zorg ervoor dat de kabel van de externe telefoon niet meer dan drie meter lang is.



Verwante informatie

- [Externe en tweede toestellen](#)

Werken met externe of tweede toestellen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Wanneer u een faxoproep aanneemt op een tweede toestel of een extern toestel, kunt u de oproep naar de machine doorverbinden met behulp van de code voor activeren op afstand. Als u op de code voor activeren op afstand *51 drukt, begint de machine met het ontvangen van de fax.

Als de machine een telefoonoproep beantwoordt en een dubbel belsignaal laat horen zodat u kunt overnemen, kunt u de oproep beantwoorden op een tweede toestel door op de code voor deactivering op afstand #51 te drukken.

Als u een telefoontje aanneemt en er is niemand aan de lijn:

U moet ervan uitgaan dat u een handmatig verzonden fax ontvangt.

Toets *51 in en wacht tot u het tjirpende geluid hoort of tot op het LCD-scherm [Ontvangst] wordt weergegeven en hang dan op.



U kunt ook de functie Fax Waarnemen gebruiken om het telefoontje automatisch door uw machine te laten aannemen.



Verwante informatie

- [Externe en tweede toestellen](#)
- [Stel het aantal keren in dat de machine overgaat voordat deze antwoordt \(Belvertraging\)](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)
- [Stel een toegangscode op afstand in](#)
- [De F/T-beltijd \(dubbel belsignaal\) instellen](#)

Codes op afstand gebruiken

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Code voor activeren op afstand

Als u een faxoproep aanneemt op een tweede of extern toestel, kunt u de oproep doorverbinden naar de machine door het intoetsen van de code voor activeren op afstand ***51**. Wacht tot u de tjrpende geluiden hoort en leg vervolgens de hoorn op de haak.

Als u een faxoproep op de externe telefoon beantwoordt, kunt u de machine opdragen om de fax te ontvangen door op de Start-knop te drukken en vervolgens de ontvangstoptie te selecteren.

Code voor deactiveren op afstand

Wanneer u een normaal telefoontje ontvangt terwijl de machine in de modus Fax/Telefoon staat, wordt na de aanvankelijke belvertraging het snelle dubbele belsignaal gebruikt. Als u de oproep aanneemt op een tweede toestel, kunt u het dubbele belsignaal uitschakelen door te drukken op **#51** (zorg ervoor dat u hierop drukt tussen de belsignalen in).

Als de machine een telefoonoproep beantwoordt en een dubbel belsignaal laat horen zodat u kunt overnemen, kunt u de oproep beantwoorden op de externe telefoon door op [Opnemen] of **Telefoon/Intern (Tel/R)** te drukken.





Verwante informatie

- [Externe en tweede toestellen](#)
- [De codes voor afstandsbediening wijzigen](#)
- [Stel een toegangscode op afstand in](#)
- [Stel Fax waarnemen in](#)

De codes voor afstandsbediening wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

De vooraf ingestelde code voor activering op afstand is *51. De vooraf ingestelde code voor activering op afstand is #51. Wanneer de verbinding iedere keer wordt verbroken wanneer u probeert om vanaf een ander toestel toegang te krijgen tot uw externe antwoordapparaat, is het raadzaam om de driecijferige code te wijzigen in een ander driecijferige code met de nummers 0-9, *, #.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Ontvangstmenu] > [Act.Op Afst.].
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de code voor activering op afstand wilt wijzigen, drukt u op [Afstandscod]. Voer de nieuwe code in en druk op [OK].
 - Om de code voor deactiveren op afstand te wijzigen, drukt u op [Deactiveren (Desact. code)]. Voer de nieuwe code in en druk vervolgens op [OK].
 - Wanneer u de codes niet wilt wijzigen, gaat u naar de volgende stap .
 - Als u de codes voor afstandsbediening [Uit] (of [Aan]) wilt zetten, drukt u op [Act.Op Afst.]. Druk op [Uit] (of [Aan]).
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Codes op afstand gebruiken](#)

Faxrapporten

- De stijl van het verzendrapport instellen
- De intervalperiode van het faxjournaal instellen
- Rapporten afdrukken
- De machine instellen om automatisch uit te gaan


De stijl van het verzendrapport instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt het verzendrapport gebruiken als bewijs dat u een fax hebt verzonden. Dit rapport vermeldt de naam of faxnummer van de partij, de tijd en datum van de transmissie, de duur van de transmissie, het aantal verzonden pagina's en of de transmissie wel of niet is gelukt.


Voor het verzendrapport zijn verschillende instellingen mogelijk:

Optie	Beschrijving
Aan	Drukt een rapport af na elke verzonden fax.
Aan+Beeld	Drukt een rapport af na elke verzonden fax. Een gedeelte van de eerste pagina van de fax wordt op het rapport weergegeven.
Uit	Drukt een rapport af als uw fax niet is verzonden vanwege een transmissiefout.
Uit+Beeld	Drukt een rapport af als uw fax niet is verzonden vanwege een transmissiefout. Een gedeelte van de eerste pagina van de fax wordt op het rapport weergegeven.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Kies rapport] > [Verzendrapp. (Verz.rapport)].

2. Druk op de gewenste optie.

Wanneer u [Aan+Beeld] of [Uit+Beeld] selecteert, wordt de afbeelding alleen op het verzendrapport weergegeven als Direct verzenden op [Aan] is ingesteld. De afbeelding wordt niet op het rapport weergegeven wanneer u een kleurenfax verzendt.

3. Druk op .

Als de verzending goed is verlopen, wordt [OK] naast [RESULT] op het verzendrapport weergegeven. Als de verzending niet goed is verlopen, wordt [FOUT] naast [RESULT] weergegeven.



Verwante informatie

- [Faxrapporten](#)

De intervalperiode van het faxjournaal instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt de machine zo instellen dat er op vaste tijden een faxjournaal wordt afgedrukt (elke 50 faxen, elke 6, 12 of 24 uur, elke 2 of 7 dagen).

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Kies rapport] > [Journaal tijd (Journaalper.)].
2. Druk op [Journaal tijd (Journaalper.)].
3. Druk op ▲ of ▼ om een interval te selecteren.
 - 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen
De machine drukt het rapport op het opgegeven tijdstip af en verwijdert vervolgens alle taken uit het journaalgeheugen. Als het geheugen van de machine vol is omdat het maximum van 200 taken is bereikt en de door u geselecteerde tijd nog niet is verstreken, wordt het faxjournaal voortijdig afgedrukt en worden vervolgens alle taken uit het geheugen gewist. Als u een extra rapport wilt voordat het tijd is om dit automatisch af te drukken, kunt u er een afdrukken zonder dat de taken worden gewist.
 - Na 50 faxen
Het journaal wordt afgedrukt als 50 taken in de machine zijn opgeslagen.
4. Als u 6, 12, 24 uur, 2 of 7 dagen hebt geselecteerd, drukt u op [Tijd] en voert u de tijd via het touchscreen in. Druk op [OK].
5. Als u [Elke 7 dagen (Om de 7 dagen)] hebt geselecteerd, drukt u op [Dag]. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Elke maandag], [Elke dinsdag], [Elke woensdag], [Elke donderdag], [Elke vrijdag], [Elke zaterdag] of [Elke zondag] weer te geven en druk vervolgens op de eerste dag voor de 7-daagse aftelperiode.
6. Druk op .



Verwante informatie

- [Faxrapporten](#)
- [De machine instellen om automatisch uit te gaan](#)

PC-FAX

- [PC-FAX voor Windows®](#)
- [PC-FAX voor Mac](#)

PC-FAX voor Windows®

- [Overzicht van PC-FAX \(Windows®\)](#)
- [Een fax verzenden met PC-FAX \(Windows®\)](#)
- [Ontvang faxen op uw computer \(Windows®\)](#)

Overzicht van PC-FAX (Windows®)

Verminder het papierverbruik en bespaar tijd door de PC-FAX-software van Brother te gebruiken om faxen rechtstreeks van uw machine te sturen.



- [PC-FAX configureren \(Windows®\)](#)
- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows®\)](#)

PC-FAX configureren (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Voordat u faxen met PC-FAX verzendt, personaliseert u de verzendopties in elk tabblad van het dialoogvenster **PC-FAX instelling**.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7


Klik op  (**start**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Verzenden instellen**.

- Windows® 8 en Windows® 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Verzenden instellen**.

Het dialoogvenster **PC-FAX instelling** verschijnt.

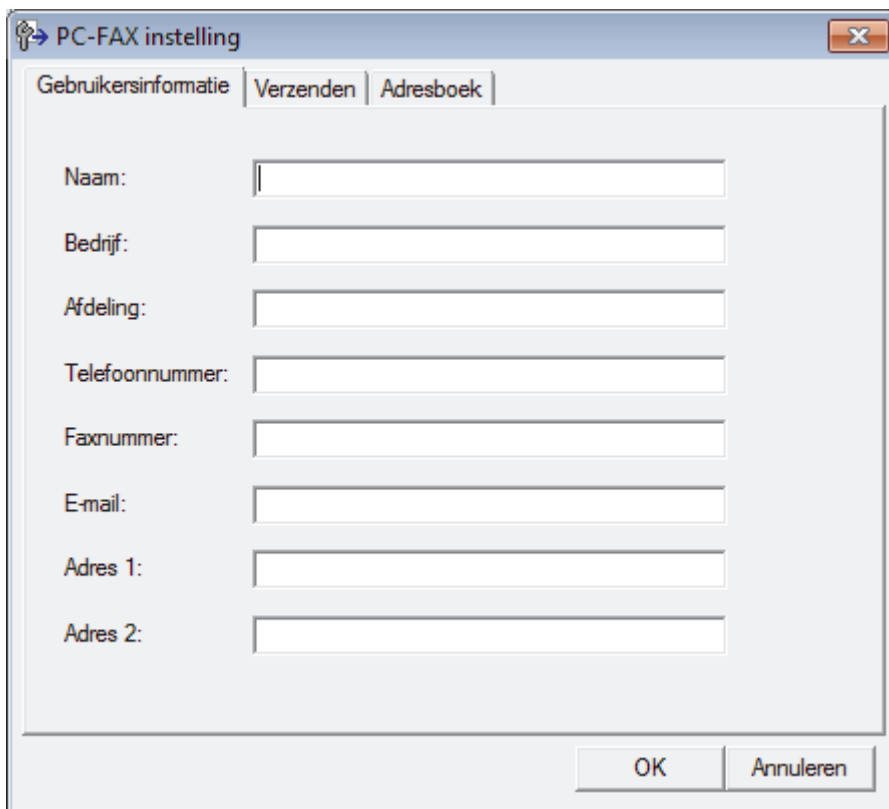

2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Klik op het tabblad **Gebruikersinformatie** en selecteer vervolgens uw gebruikersinformatie in de velden.



Elke Microsoft®-account kan over zijn eigen aangepaste **Gebruikersinformatie** scherm beschikken voor aangepaste kopteksten en voorbladen voor faxen.

- Klik op het tabblad **Verzenden** en voer vervolgens het nummer voor een buitenlijn (indien nodig) in het veld **Buitenlijn toegang** in. Vink het selectievakje **Kop opnemen** aan om de kopinformatie bij te voegen.
- Klik op het tabblad **Adresboek** en selecteer vervolgens het adresboek dat u voor PC-FAX wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst **Adressenlijst selecteren**.

3. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [Overzicht van PC-FAX \(Windows®\)](#)

Uw adresboek van PC-Fax configureren (Windows®)

Voeg leden en groepen toe, bewerk en wis deze om het **Adresboek** van Brother te personaliseren.

- [Een lid aan het adresboek toevoegen \(Windows®\)](#)
- [Een groep in het adresboek aanmaken \(Windows®\)](#)
- [Informatie van een lid of groep bewerken \(Windows®\)](#)
- [Een lid of groep wissen \(Windows®\)](#)
- [Het adresboek exporteren \(Windows®\)](#)
- [Informatie importeren naar het adresboek \(Windows®\)](#)

Een lid aan het adresboek toevoegen (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Voeg nieuwe mensen en hun faxinformatie toe aan het PC-Faxadresboek als u een fax met Brother PC-Faxsoftware wilt verzenden.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7


Klik op  (**start**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows® 8 en Windows® 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

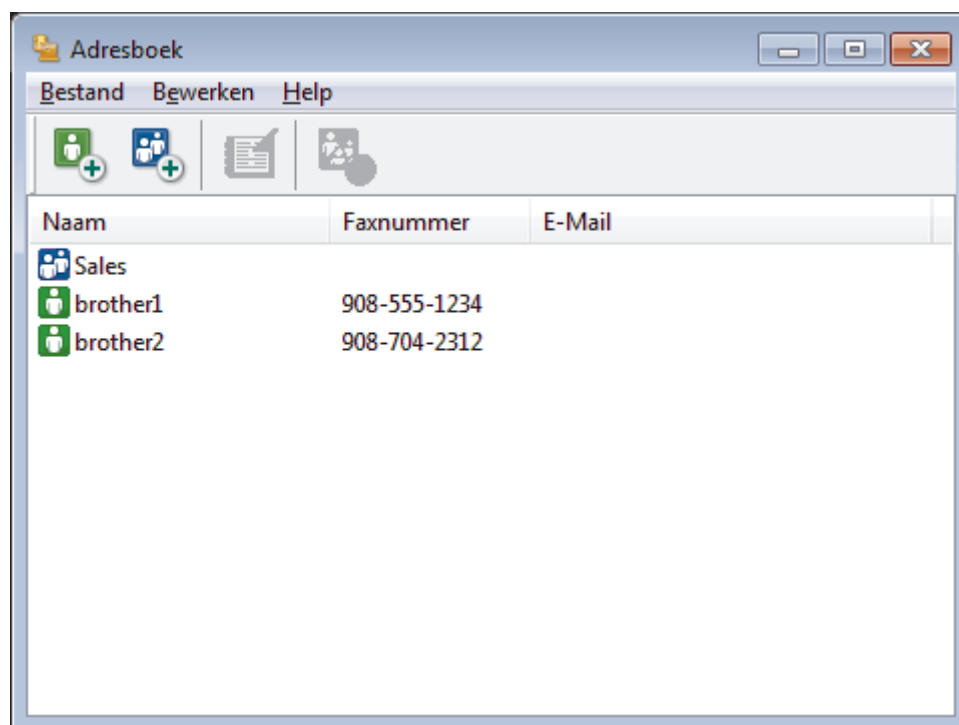

2. Klik op .

Het dialoogvenster **Adresboek Leden Setup** verschijnt.

Adresboek Leden Setup

Naam: Titel:

Bedrijf:

Afdeling: Functie:

Straatnaam:

Plaats: Provincie:

Postcode: Land/Regio:

Telefoonnummer Zaak: Telefoonnummer Privé:

Faxnummer: Telefoonnummer Mobiel:

E-Mail:

OK Annuleren

3. Voer de informatie van het lid in de overeenstemmende velden in. Alleen het veld **Naam** is vereist.
4. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows®\)](#)

Een groep in het adresboek aanmaken (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Maak een groep aan om dezelfde PC-FAX naar diverse ontvangers tegelijk te groepsverzenden.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7


Klik op  (start) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows® 8 en Windows® 10


Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

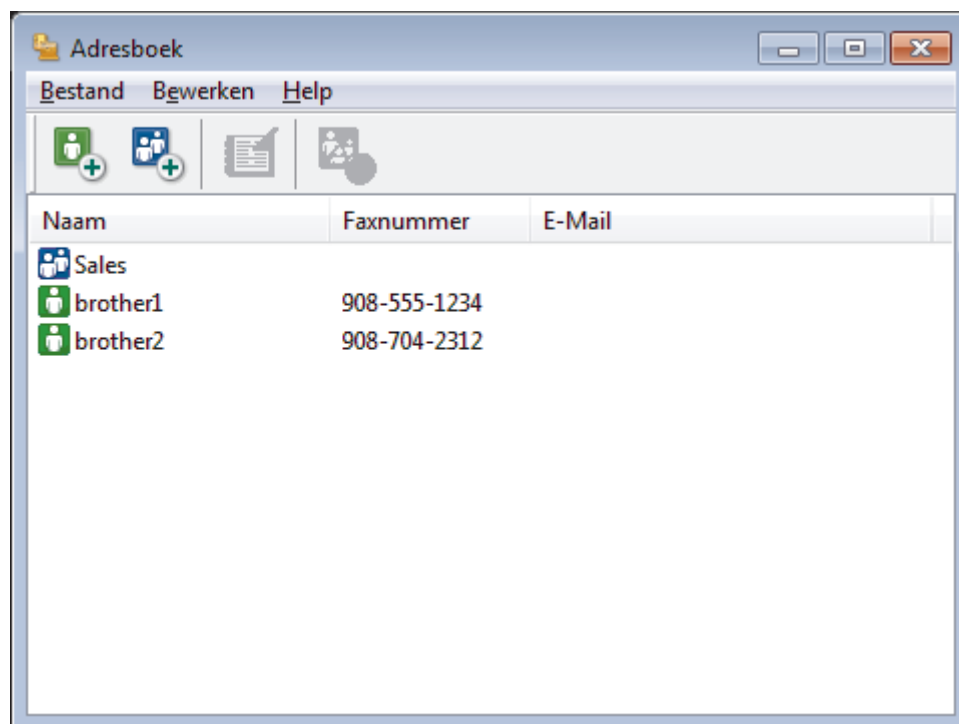

2. Klik op .

Het dialoogvenster **Adresboek Groepen Setup** verschijnt.

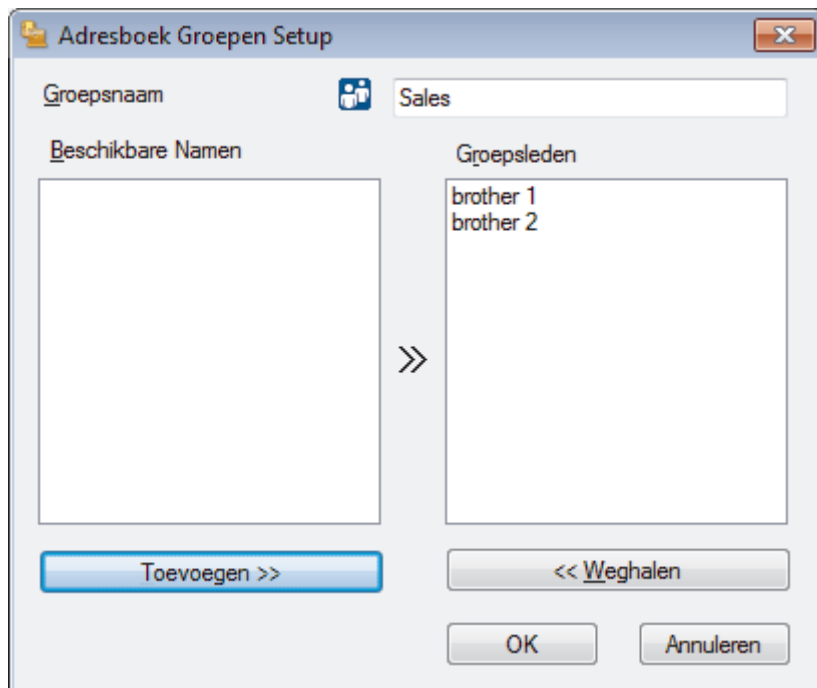

3. Voer de naam van de nieuwe groep in het veld **Groepsnaam** in.
4. Selecteer in het veld **Beschikbare Namen** elke naam die u in de groep wilt opnemen en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.
Leden die aan de groep werden toegevoegd verschijnen in het vak **Groepsleden**.
5. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



Elke groep kan maximaal 50 leden bevatten.



Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows®\)](#)

Informatie van een lid of groep bewerken (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7


Klik op  (start) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows® 8 en Windows® 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

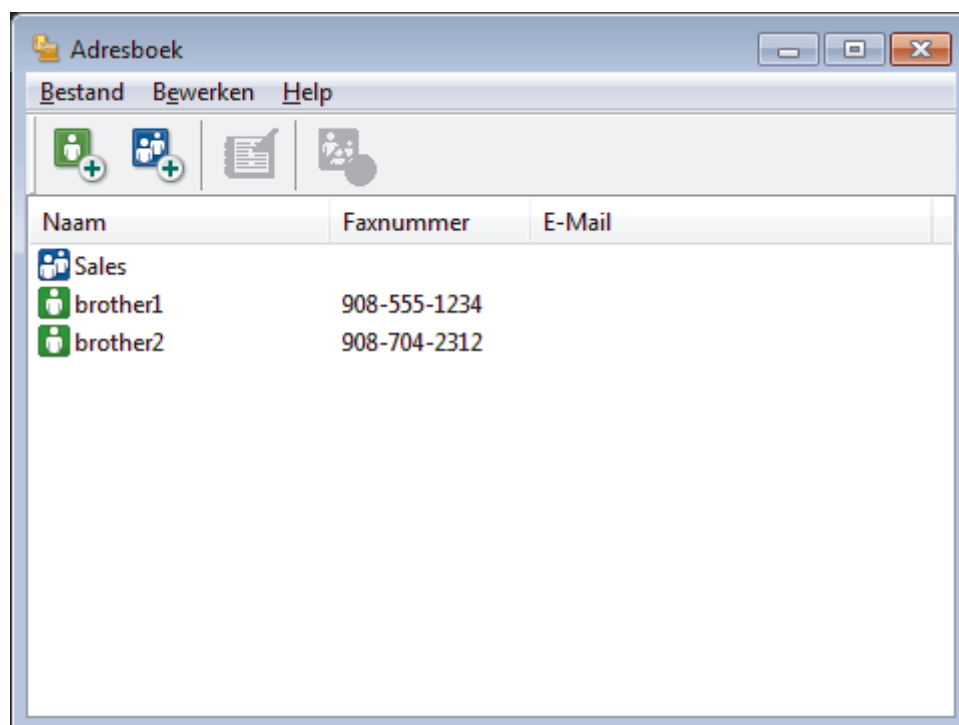

2. Selecteer het lid of de groep die u wilt bewerken.

3. Klik op  (**Eigenschap**).

4. Informatie van een lid of groep wijzigen.

5. Klik op **OK**.

Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows®\)](#)

Een lid of groep wissen (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7


Klik op  (**start**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows® 8 en Windows® 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

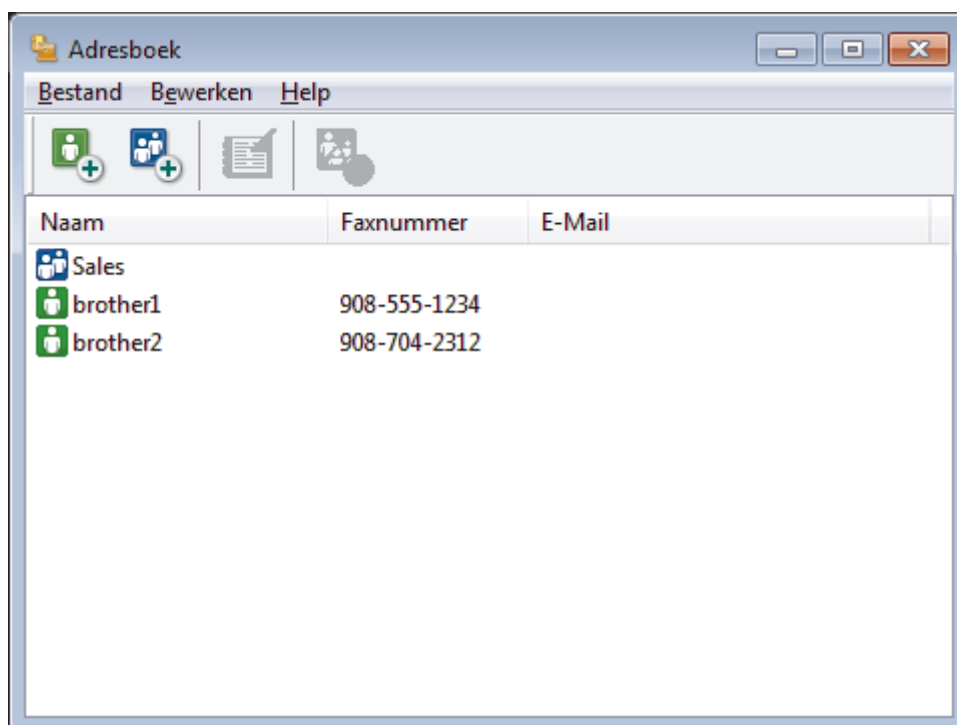

2. Selecteer het lid of de groep die u wilt wissen.

3. Klik op  (**Verwijder**).

4. Wanneer het dialoogvenster voor bevestiging verschijnt, klikt u op **OK**.

Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows®\)](#)

Het adresboek exporteren (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt het adresboek exporteren als een ASCII-tekstbestand (*.csv), een vCard (een elektronisch visitekaartje) of **Kiesgegevens externe setup** en het op uw computer opslaan.

- U kunt de groepsinstellingen niet exporteren wanneer u de gegevens van het **Adresboek** exporteert.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7


Klik op  (**start**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows® 8 en Windows® 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

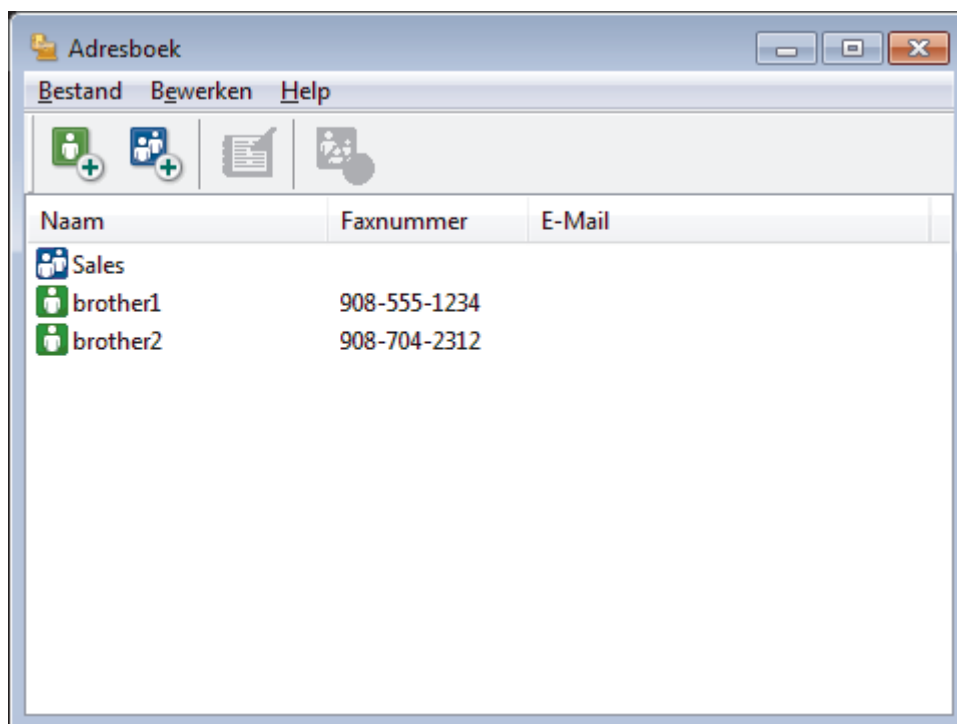

2. Klik op het **Bestand**-menu en selecteer vervolgens **Exporteren**.

3. Selecteer een van de volgende zaken:

- **Tekst...**

Het dialoogvenster **Selecteer Items** verschijnt. Ga naar stap 4.

- **vCard...**


U moet het lid selecteren dat u uit uw adresboek wilt exporteren voordat u deze optie selecteert.

Blader naar de map waar u de vCard wilt opslaan, voer de naam van de vCard in het veld **Bestandsnaam** in en klik vervolgens op **Opslaan**.

- **Kiesgegevens externe setup**

Blader naar de map waar u de gegevens wilt opslaan, voer de bestandsnaam in het veld **Bestandsnaam** in en klik vervolgens op **Opslaan**.

4. Selecteer in het veld **Beschikbare items** de gegevens die u wilt exporteren en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.

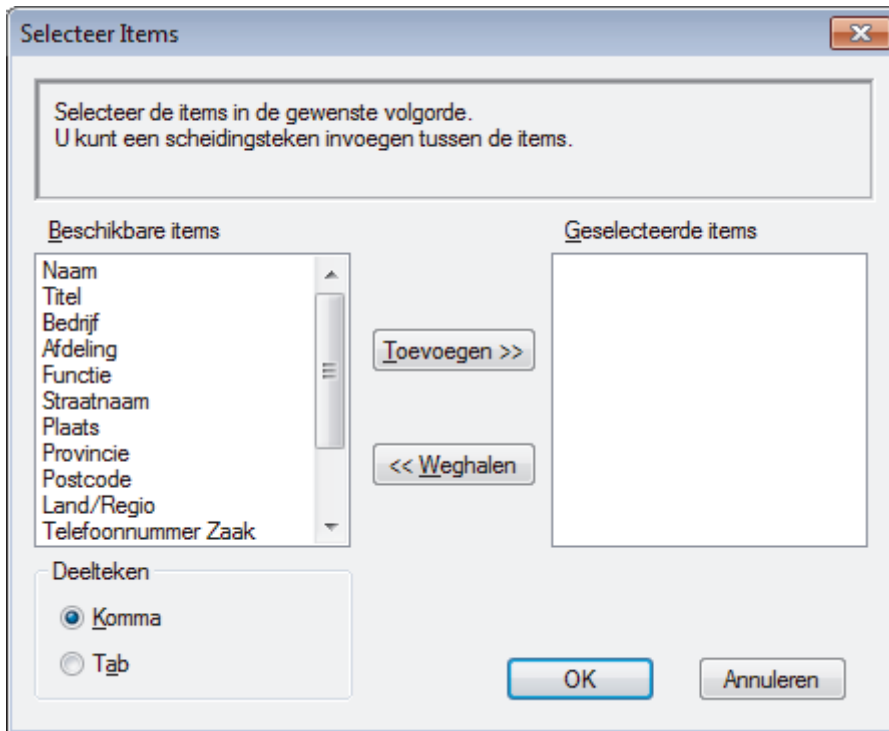

Selecteer en voeg de items toe in de volgorde waarin u ze in de lijst wilt zien.

5. Als u naar een ASCII-bestand exporteert, selecteert u onder het onderdeel **Deelteken** de optie **Tab** of **Komma** om de gegevensvelden te scheiden.
6. Klik op **OK**.
7. Blader naar de map op uw computer waar u de gegevens wilt opslaan, voer de bestandsnaam in en klik vervolgens op **Opslaan**.



Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows®\)](#)

Informatie importeren naar het adresboek (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt ASCII-tekstbestanden (*.csv), vCards (elektronische visitekaartjes) of **Kiesgegevens externe setup** importeren naar uw adresboek.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7


Klik op  (**start**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

- Windows® 8 en Windows® 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Adresboek (Versturen)**.

Het dialoogvenster **Adresboek** verschijnt.

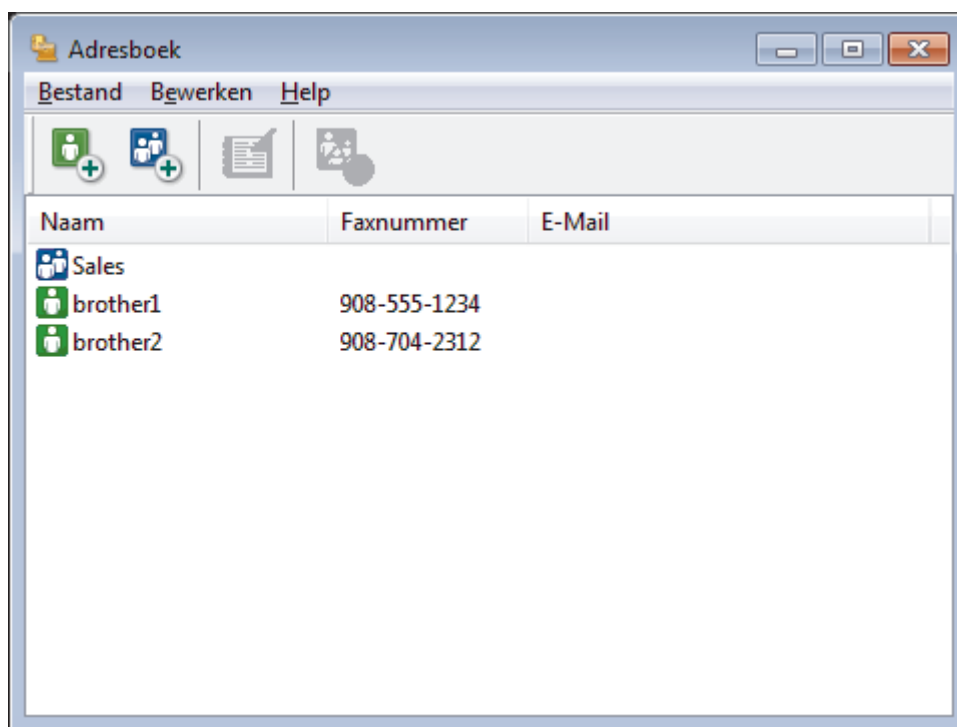

2. Klik op het **Bestand**-menu en selecteer vervolgens **Importeren**.

3. Selecteer een van de volgende zaken:

- **Tekst...**

Het dialoogvenster **Selecteer Items** verschijnt. Ga naar stap 4.


- **vCard...**


Ga naar stap 7.

- **Kiesgegevens externe setup**


Ga naar stap 7.

4. Selecteer in het veld **Beschikbare items** de gegevens die u wilt importeren en klik vervolgens op **Toevoegen >>**.

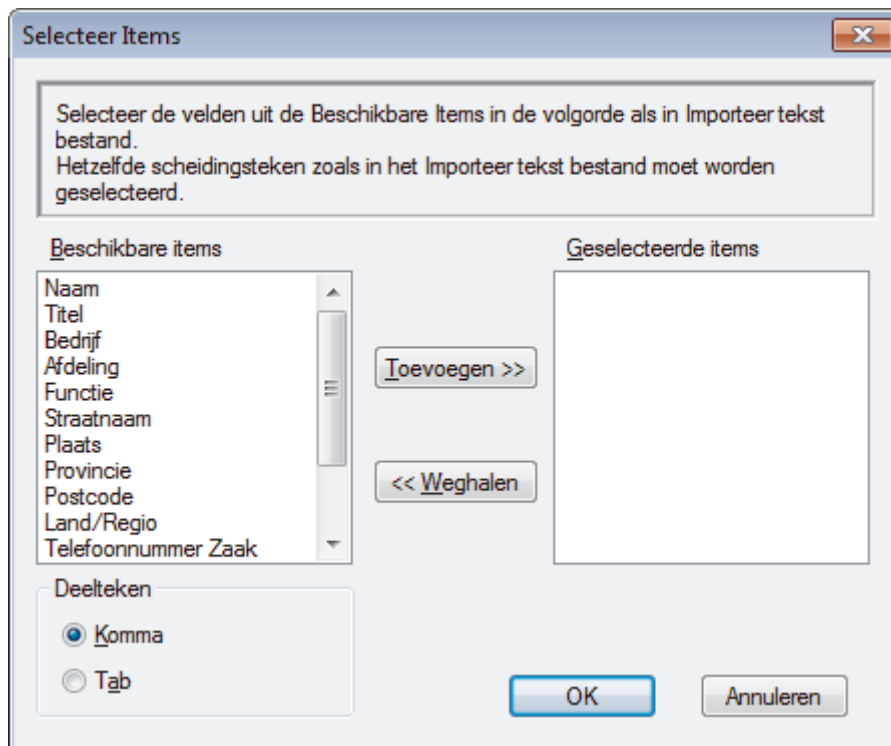

 U moet in de lijst **Beschikbare items** velden selecteren en toevoegen in dezelfde volgorde als waarin ze in het te importeren tekstbestand staan.

5. Als u een ASCII-bestand importeert, selecteert u onder het gedeelte **Deelteken** de optie **Tab** of **Komma** om de gegevensvelden te scheiden.
6. Klik op **OK**.
7. Blader naar de map waar u de gegevens wilt importeren, voer de bestandsnaam in en klik vervolgens op **Openen**.

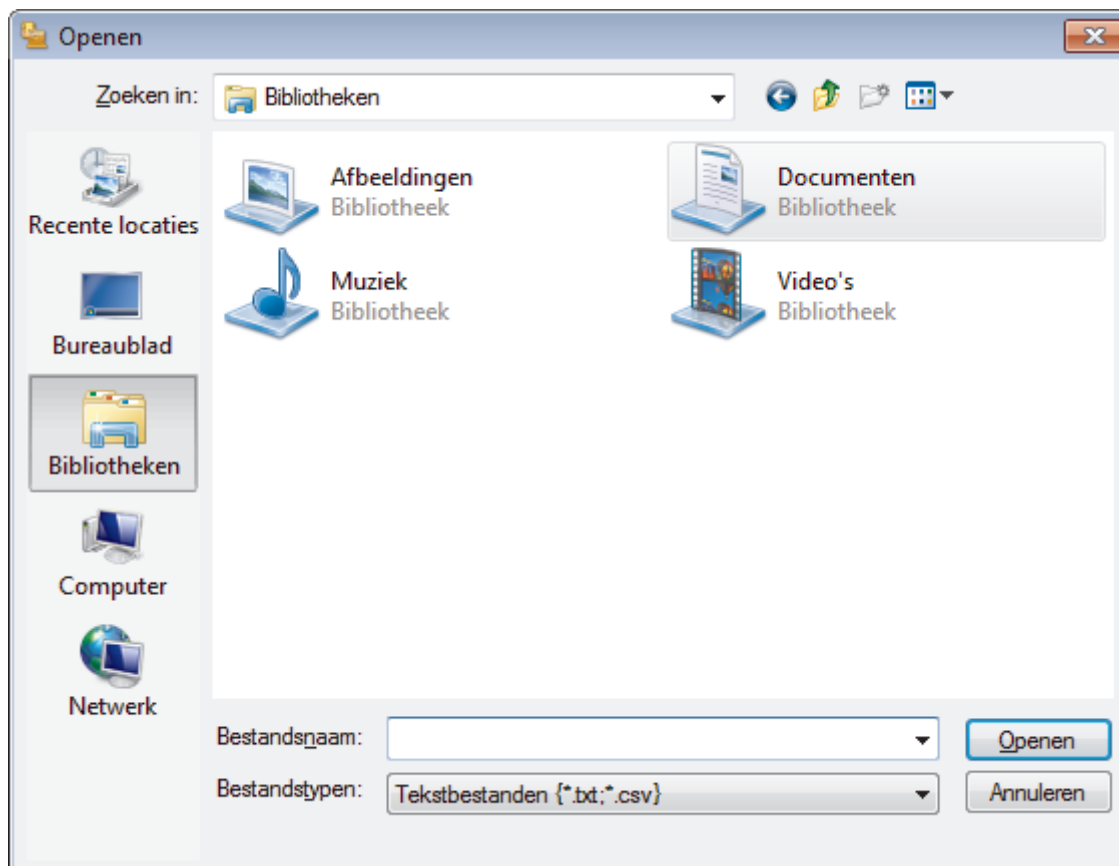



Verwante informatie

- [Uw adresboek van PC-Fax configureren \(Windows®\)](#)


Een fax verzenden met PC-FAX (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


PC-FAX ondersteunt alleen zwart-wit faxen. Een zwart-wit fax wordt verzonden zelfs als de originele gegevens in kleur zijn en het ontvangende faxapparaat kleurenfaxen ondersteunt.

1. Maak een bestand op uw computer in een willekeurige applicatie.
2. Selecteer het afdrukcommando in uw toepassing.
3. Selecteer **Brother PC-FAX** als uw printer en voltooi dan uw afdrukhandeling.


Het dialoogvenster **Brother PC-FAX** verschijnt.

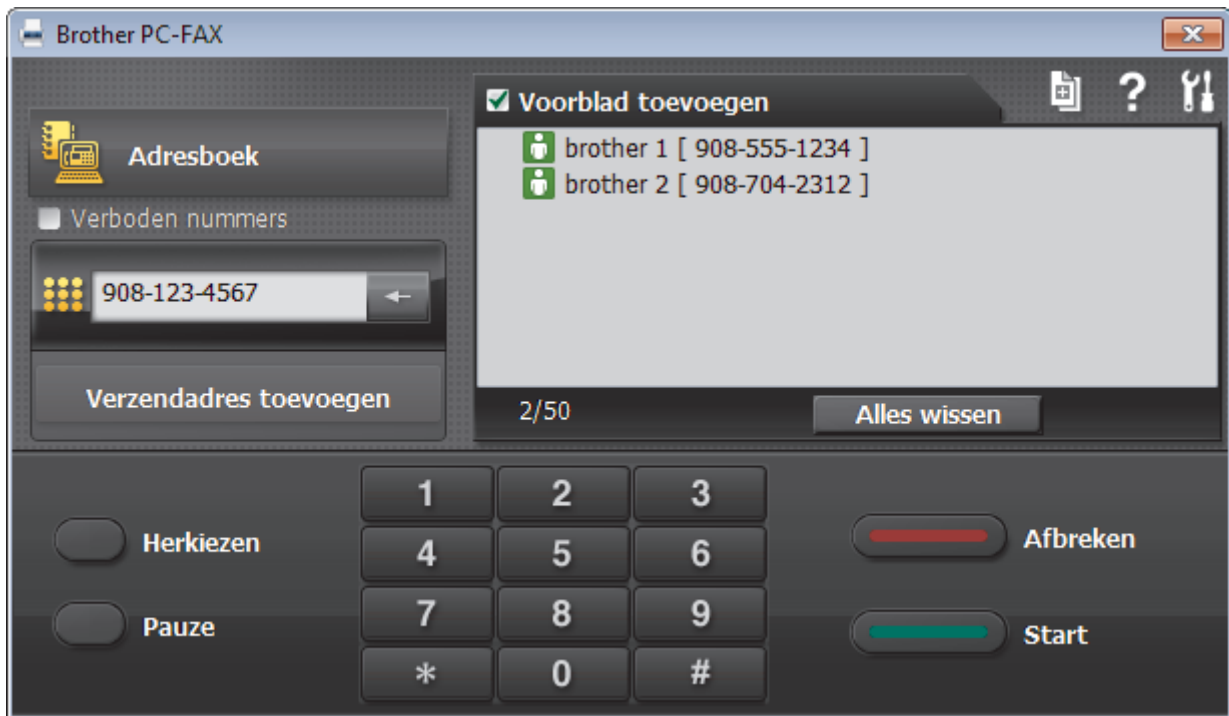



4. Tik een faxnummer op een van de volgende manieren:
 - Klik op de cijfers op de kiestoetsen om het nummer in te voeren en klik vervolgens op **Verzendadres toevoegen**.

 Als u het selectievakje **Verboden nummers** aanvinkt, wordt er ter bevestiging een dialoogvenster weergegeven waarin u met behulp van het toetsenbord het faxnummer opnieuw kunt invoeren. Met deze functie vermijdt u dat verzendingen op de verkeerde bestemming terechtkomen.

- Klik op de toets **Adresboek** en selecteer vervolgens een naam of een groep uit het adresboek.

 Als u een vergissing hebt gemaakt, kunt u alle gegevens wissen met de toets **Alles wissen**.

5. Om een voorblad in te voegen, vinkt u het selectievakje **Voorblad toevoegen** aan. U kunt ook op  klikken om een voorblad aan te maken of te bewerken.
6. Klik op **Start** om de fax te verzenden.



- Klik op **Afbreken** om de fax te annuleren.
- Als u een nummer opnieuw wilt kiezen, klikt u op **Herkiezen** om de laatste vijf faxnummers te tonen en klikt u vervolgens op **Start**.



Verwante informatie

- [PC-FAX voor Windows®](#)

Ontvang faxen op uw computer (Windows®)

De PC-FAX-software van Brother gebruiken om faxen op uw computer te ontvangen, ze op het scherm te tonen en alleen de gewenste faxen af te drukken.



- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows®\)](#)

Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Met de software PC-FAX Ontvangen van Brother kunt u faxen weergeven en opslaan op uw computer. Dit programma wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u de software en drivers van Brother installeert en werkt op lokale of via het netwerk aangesloten apparaten.

- PC-FAX Ontvangen ondersteunt alleen zwart-wit faxen. Wanneer u een kleurenfax ontvangt, drukt uw machine de kleurenfax af op uw machine, maar wordt de fax niet naar uw computer verzonden.

Wanneer u de computer uitschakelt, blijft de machine binnenkomende faxen in het geheugen van de machine opslaan. Op de LCD van de machine wordt weergegeven hoeveel faxen in het geheugen zijn opgeslagen. Wanneer u deze toepassing start, worden alle ontvangen faxen automatisch in één keer naar uw computer verzonden. U kunt de optie Reserveafdruk inschakelen. Met deze optie drukt de machine de fax af voordat deze wordt verzonden naar uw computer of voordat de computer wordt uitgeschakeld. U kunt de reserveafdrukinstellingen vanaf uw Brother-machine instellen.

✓ Verwante informatie

- [Ontvang faxen op uw computer \(Windows®\)](#)
- [PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren \(Windows®\)](#)
- [Bekijk ontvangen berichten \(Windows®\)](#)
- [Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer \(alleen Windows®\)](#)

Home > Faxen > PC-FAX > PC-FAX voor Windows® > Ontvang faxen op uw computer (Windows®) > Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen (Windows®) > PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren (Windows®)

PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW



We bevelen aan om het selectievakje **Start het PC-FAX Receive op de computer startup** aan te vinken zodat de software automatisch opstart en alle faxen bij opstart kan doorverzenden.


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7


Klik op  (**start**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.

- Windows® 8 en Windows® 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.

2. Bevestig het bericht en klik op **Ja**.

Het venster **PC-FAX Receive (PC-FAX Ontvangen)** verschijnt. Het pictogram  (**PC-FAX Ontvangen**) wordt weergegeven op de taakbalk van de computer.



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows®\)](#)
- [Stel uw computer in voor PC-FAX Ontvangen \(Windows®\)](#)
- [Uw Brother-machine toevoegen aan PC-FAX Ontvangen \(Windows®\)](#)

Home > Faxen > PC-FAX > PC-FAX voor Windows® > Ontvang faxen op uw computer (Windows®) > Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen (Windows®) > PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren (Windows®) > Stel uw computer in voor PC-FAX Ontvangen (Windows®)

Stel uw computer in voor PC-FAX Ontvangen (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Dubbelklik op het pictogram  (PC-FAX Ontvangen) op de taakbalk.

Het venster **PC-FAX Ontvangen** verschijnt.

2. Klik op **Instellingen**.
3. Configureer deze opties als nodig:

Voorkeuren

Stel in om PC-Fax Ontvangen automatisch te starten wanneer u Windows® start.

Opslaan


Geef het pad op voor het opslaan van bestanden die via PC-Fax worden ontvangen en selecteer de gewenste bestandsindeling.

Apparaat

Selecteer de Brother-machine waarop u bestanden via PC-Fax wilt ontvangen.

Vergrendelen (alleen beschikbaar voor beheerders)

U kunt gebruikers die geen beheerdersrechten hebben verhinderen om de bovenstaande opties te wijzigen.

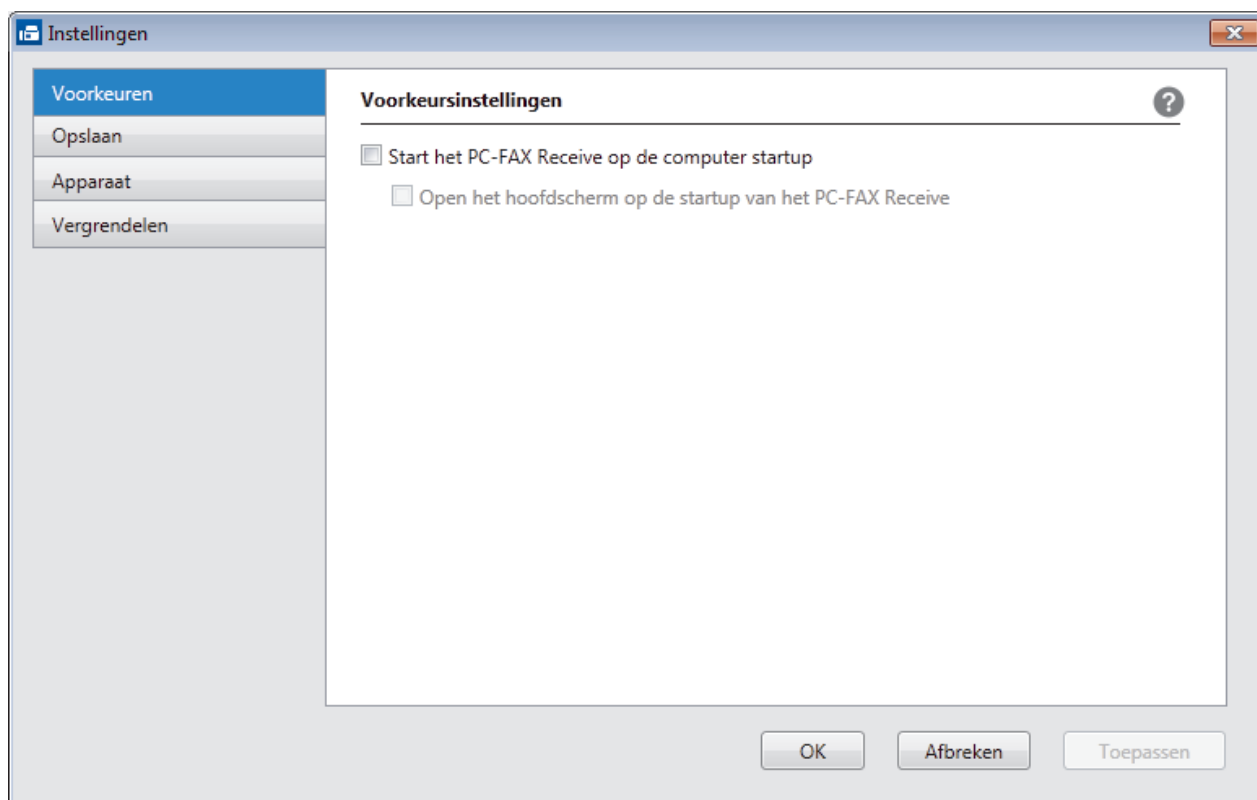

4. Klik op **OK**.

✓ Verwante informatie

- [PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren \(Windows®\)](#)

Uw Brother-machine toevoegen aan PC-FAX Ontvangen (Windows®)


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

- Als u de machine installeerde met de instructies voor een netwerkgebruiker, dan zou de machine al voor uw netwerk geconfigureerd moeten zijn.

- Dubbelklik op het pictogram  (PC-FAX Ontvangen) in de taakbalk.

Het venster **PC-FAX Ontvangen** verschijnt.

- Klik op **Instellingen**.
- Klik op **Apparaat > Toevoegen**.

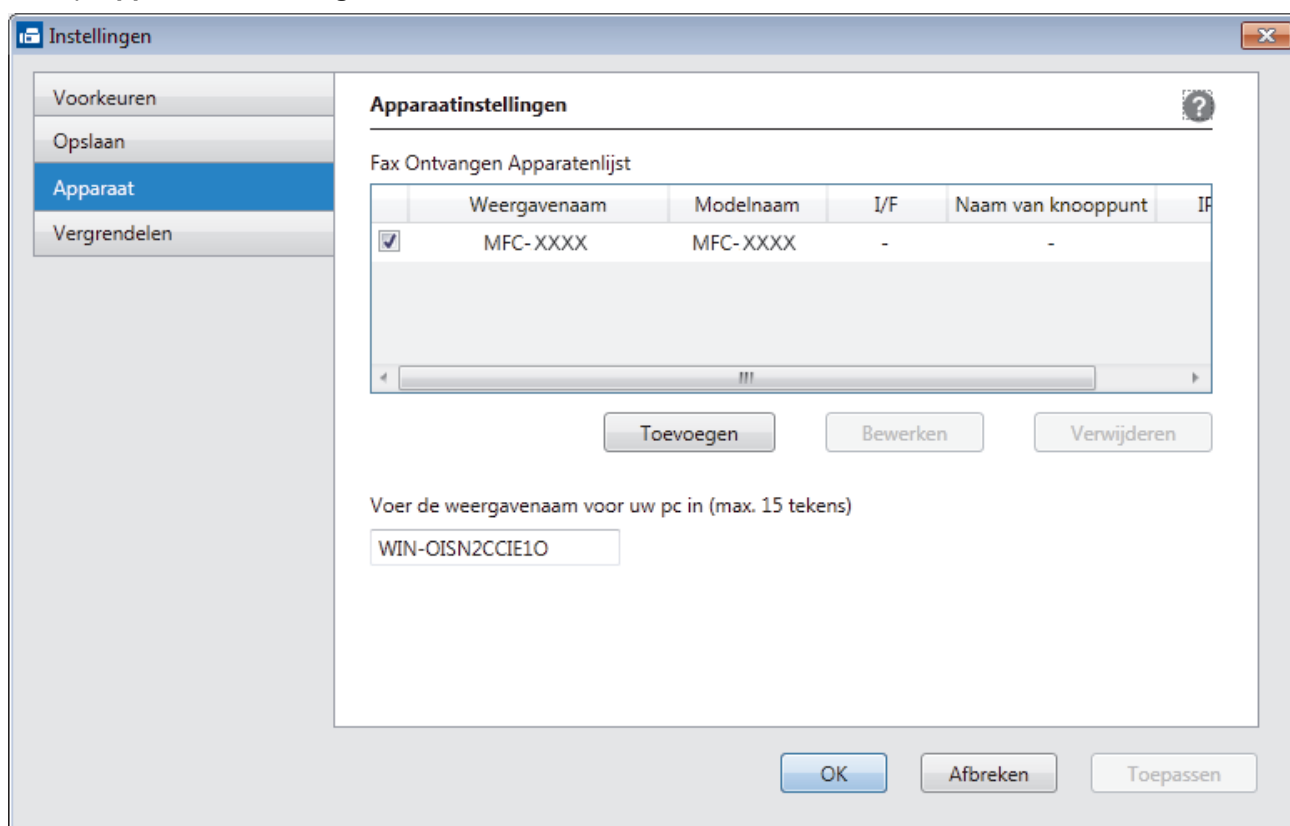

- Selecteer de juiste verbindingmethode.

Selecteer uw apparaat in de onderstaande resultaten.

De aangesloten Brother-machines worden weergegeven. Selecteer een apparaat in de lijst. Klik op **OK**.

Voer het IP-adres in van uw apparaat

Voer het IP-adres van de machine in het veld **IP-adres** in en klik vervolgens op **OK**.

Selecteer uw apparaat in de onderstaande resultaten. Vernieuwen

Modelnaam	I/F	Naam van knooppunt	IP-adres	Locatie
-----------	-----	--------------------	----------	---------

Voer het IP-adres in van uw apparaat

IP-adres

OK Afbreken

5. Als u de computernaam die op het LCD-scherm van de machine wordt weergegeven wilt wijzigen, typt u in het veld **Voer de weergavenaam voor uw pc in (max. 15 tekens)** de nieuwe naam.
6. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [PC-FAX Ontvangen van Brother op uw computer activeren \(Windows®\)](#)

Bekijk ontvangen berichten (Windows®)


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


Ontvangststatus

Pictogram	Aangegeven status
	Stand-bymodus Geen ongelezen berichten
	Bezig met ontvangen van berichten
	Ontvangen berichten Ongelezen berichten


1. Dubbelklik op het pictogram  (PC-FAX Ontvangen) op de taakbalk.

Het venster **PC-FAX Receive (PC-FAX Ontvangen)** verschijnt.

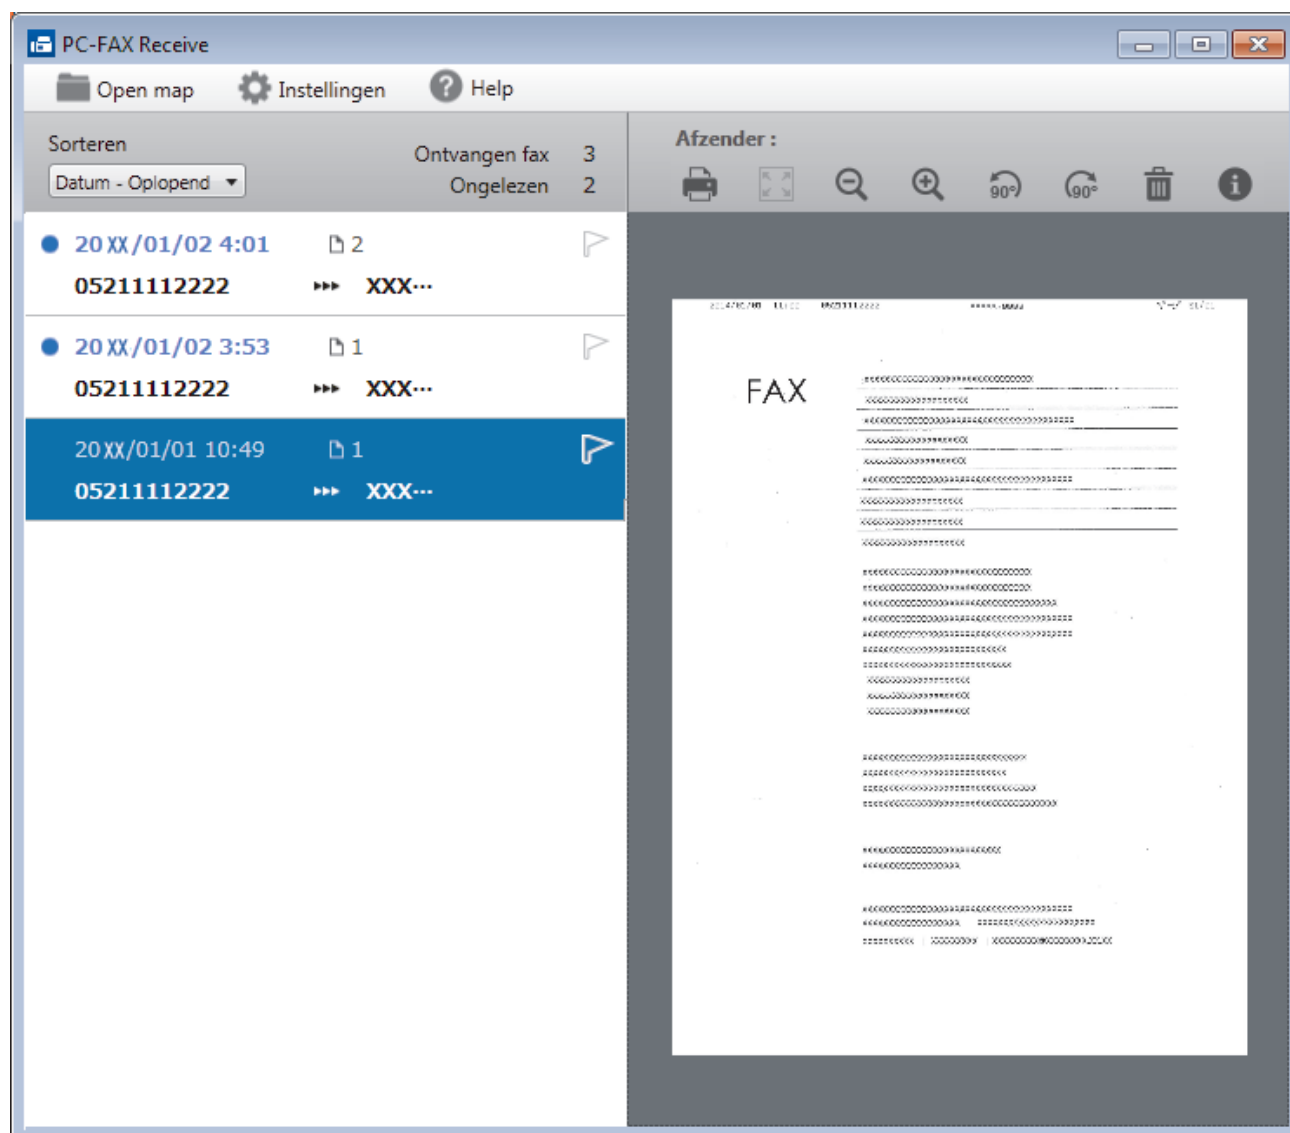

2. Klik op een fax in de lijst om deze te bekijken.
3. Wanneer u klaar bent, klikt u op  in de rechterbovenhoek van het venster om het te sluiten.



Zelfs nadat het venster gesloten is, is PC-Fax Ontvangen nog steeds actief en blijft het pictogram  (PC-FAX Ontvangen) op de taakbalk van uw computer weergegeven. Om PC-Fax Ontvangen af te sluiten, klikt u op het pictogram op de taakbalk en vervolgens op **Sluiten**.



Verwante informatie

- [Faxen ontvangen met PC-FAX Ontvangen \(Windows®\)](#)
-

PC-FAX voor Mac

Gebruik de PC-Fax-software van Brother om faxen rechtstreeks vanaf uw Macintosh te verzenden zonder ze af te drukken. Deze functie bespaart u papier en tijd.


- [Zend faxen vanuit uw toepassing \(Mac\)](#)

Zend faxen vanuit uw toepassing (Mac)


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

PC-FAX biedt alleen ondersteuning voor zwart-witfaxen. Er wordt altijd een zwart-witfax verzonden, zelfs als de oorspronkelijke gegevens in kleur zijn en het ontvangende faxapparaat kleurfaxen ondersteunt.

1. Maak een document in een Mac-toepassing.
2. Klik in een toepassing zoals Apple TextEdit op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
3. Klik op het snelmenu van de toepassing en selecteer vervolgens de optie **Fax verzenden**.

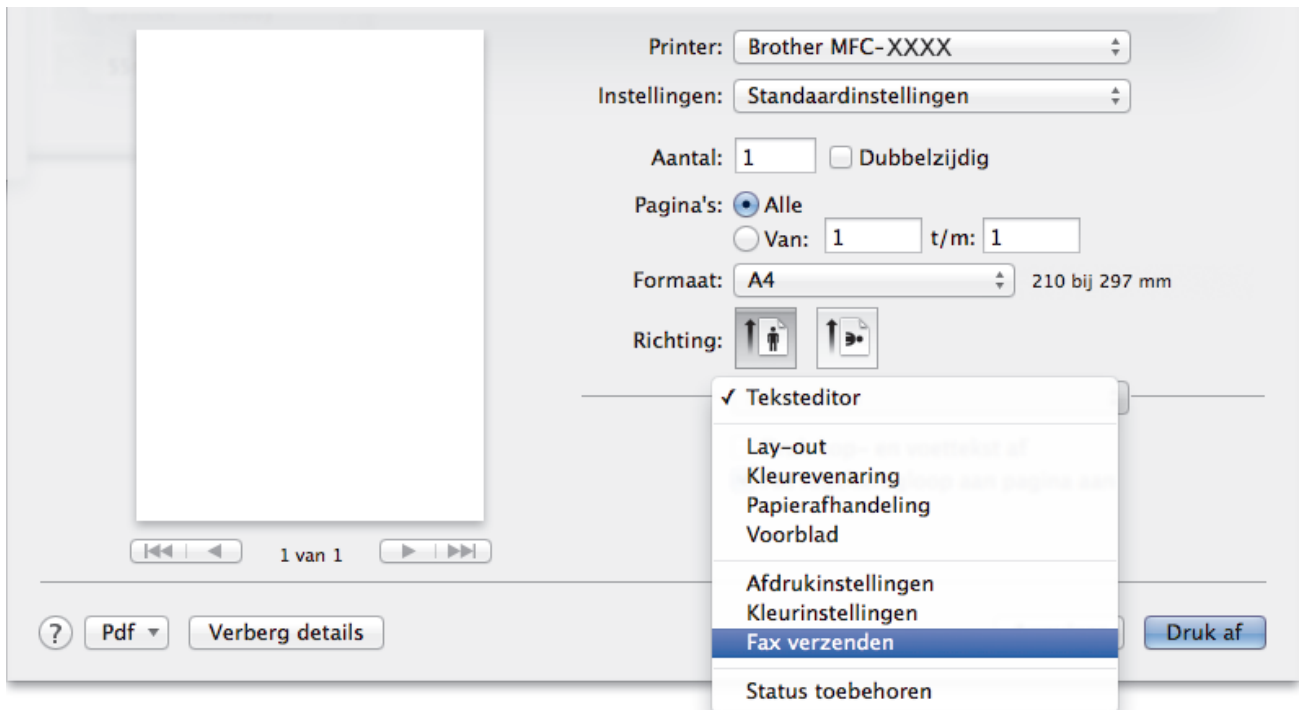

4. Klik op het snelmenu **Uitvoer** en selecteer vervolgens de optie **Fax**.

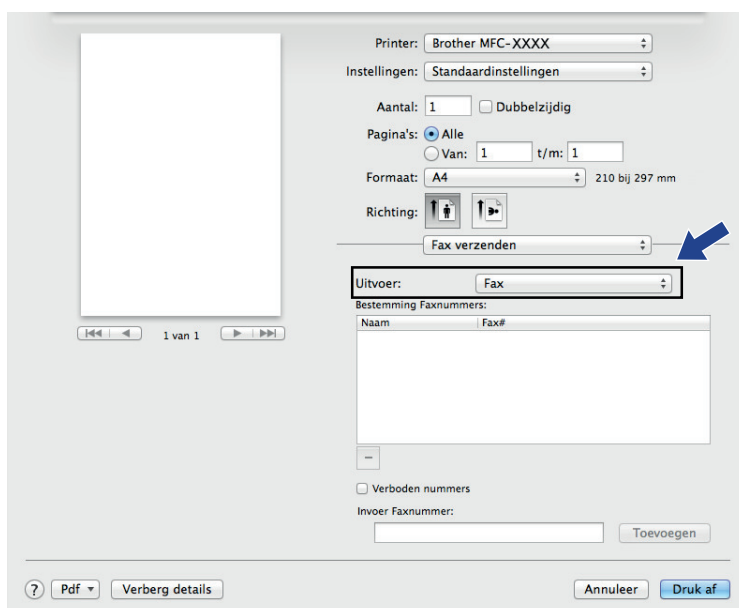

5. Tik een faxnummer in het veld **Invoer Faxnummer** in en klik vervolgens op **Toevoegen**. Het faxnummer wordt weergegeven in het veld **Bestemming Faxnummers**.



Indien u een fax naar meerdere nummers wilt verzenden, klikt u op de knop **Toevoegen** nadat u het eerste faxnummer hebt ingevoerd en voert u het volgende faxnummer in. De bestemmingsfaxnummers worden weergegeven in het veld **Bestemming Faxnummers**.

Printer: Brother MFC-XXXX

Instellingen: Standaardinstellingen

Aantal: 1 Dubbelzijdig

Pagina's: Alle Van: 1 t/m: 1

Formaat: A4 210 bij 297 mm

Richting:

Fax verzenden

Uitvoer: Fax

Bestemming Faxnummers:

Naam	Fax#
	222-111-3333

Verboden nummers

Invoer Faxnummer: **Toevoegen**

? Pdf Verberg details Annuleer Druk af

6. Klik op **Druk af** om de fax te verzenden.



Verwante informatie

- [PC-FAX voor Mac](#)

PhotoCapture Center

- Foto's rechtstreeks vanaf media afdrukken
- Foto's van andere media naar een computer kopiëren
- Foto's afdrukken vanuit ControlCenter4 (Windows®)

Foto's rechtstreeks vanaf media afdrukken

Wanneer uw machine *niet* is aangesloten op uw computer, kunt u foto's rechtstreeks vanaf digitale-cameramedia of een USB-flashstation afdrukken, documenten scannen en rechtstreeks op een geheugenkaart of USB-flashgeheugen opslaan. Wanneer uw machine is aangesloten op een computer, hebt u via uw computer toegang tot een geheugenkaart of USB-flashstation dat in de voorzijde van de machine is gestoken.



- [Compatibele geheugenkaarten en USB-flashstations](#)
- [Belangrijke informatie over PhotoCapture Center](#)
- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)







Compatibele geheugenkaarten en USB-flashstations

Uw Brother-machine heeft mediastations (sleuven) voor het opslaan van algemene gegevens en digitale-camera-media.

BELANGRIJK

De USB Direct-interface biedt alleen ondersteuning aan USB-flashstations, met PictBridge compatibele camera's en digitale camera's die gebruikmaken van de USB-massaopslagstandaard. Andere USB-apparaten worden niet ondersteund.

Compatibele geheugenkaarten		Sleuf
USB-flashstation		USB-sleuf 

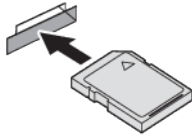Compatibele geheugenkaarten		Sleuf
Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™		Bovenste sleuf 
Memory Stick Micro™ (M2™) (adapter vereist)		
SD-geheugenkaart SDHC-geheugenkaart SDXC-geheugenkaart MultiMediaCard MultiMediaCard Plus		Onderste sleuf 
miniSD (adapter vereist) miniSDHC (adapter vereist) microSD (adapter vereist) microSDHC (adapter vereist) MultiMediaCard Mobile (adapter vereist)		



Verwante informatie

- [Foto's rechtstreeks vanaf media afdrukken](#)

Belangrijke informatie over PhotoCapture Center



USB-flashstations zijn alleen voor bepaalde modellen beschikbaar.

Uw machine is compatibel met beeldbestanden van moderne digitale camera's, geheugenkaarten en USB-flashstations. Lees echter onderstaande punten om fouten te vermijden:

- De extensie van het beeldbestand moet .JPG zijn (andere extensies voor beeldbestanden, zoals .JPEG, .TIF, .GIF etc., worden niet herkend).
- Direct afdrukken via PhotoCapture Center moet apart van PhotoCapture Center met de computer worden uitgevoerd. (Het is niet mogelijk om deze bewerkingen gelijktijdig uit te voeren.)
- De machine kan maximaal 999 bestanden lezen ¹ op een geheugenkaart of USB-flashstation.
- Het DPOF-bestand op de geheugenkaarten moet een geldig DPOF-formaat hebben.

Let op het volgende:

- Als u de index of afbeeldingen afdrukt, zal PhotoCapture Center alle geldige afbeeldingen afdrukken, zelfs als een of meer afbeeldingen beschadigd zijn. Beschadigde afbeeldingen worden niet afgedrukt.
- (Gebruikers van geheugenkaarten)

Uw machine is ontworpen om geheugenkaarten te lezen die door een digitale camera zijn geformatteerd.

Wanneer een digitale camera een geheugenkaart formatteert, maakt de camera een speciale map waar de beeldgegevens naartoe worden gekopieerd. Als u de computer moet gebruiken om beeldgegevens op een geheugenkaart aan te passen, raden wij u aan de mapstructuur die door de digitale camera is aangemaakt, niet te wijzigen. Als u nieuwe of gewijzigde beeldbestanden op de geheugenkaart opslaat, raden wij u ook aan dezelfde map te gebruiken als door uw digitale camera wordt gebruikt. Als de gegevens niet in dezelfde map worden opgeslagen, kan de machine het bestand misschien niet lezen of het beeld niet afdrukken.

- (Gebruikers van een USB-flashstation)

Deze machine ondersteunt USB-flashstations die door Windows[®] zijn geformatteerd.



Verwante informatie

- [Foto's rechtstreeks vanaf media afdrukken](#)
- [Foto's vanaf media afdrukken in DPOF-formaat \(Digital Print Order Format\)](#)

¹ De map op geheugenkaarten of een USB-flashstation wordt ook meegeteld.

Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine


- Foto's en filmbestanden vanaf media bekijken en afdrukken
- Een foto-indexvel (miniaturen) vanaf media afdrukken
- Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer
- Foto's verbeteren met geavanceerde bewerkingsopties
- Foto's afdrukken met aangepast bijsnijden
- Pasfoto's afdrukken
- Foto's vanaf media afdrukken in DPOF-formaat (Digital Print Order Format)
- Foto's afdrukken met automatisch bijsnijden
- Foto's zonder rand afdrukken vanaf media
- De datum uit uw fotogegevens afdrukken
- Afdrukinstellingen voor foto's

Foto's en filmbestanden vanaf media bekijken en afdrukken

U kunt foto's op het LCD-scherm bekijken voordat u deze afdrukt. U kunt ook beelden afdrukken van filmbestanden die op een geheugenkaart of USB-flashstation zijn opgeslagen.

- Als uw foto's grote bestanden zijn, kan het langer duren voordat elke foto wordt weergegeven.
- Filmbestanden worden automatisch op basis van filmopnametijden in negen delen gesplitst en op drie regels geplaatst. U kunt de opgesplitste scènes bekijken en afdrukken.
- Het is niet mogelijk een specifieke film scène te selecteren.
- U kunt de filmbestandsformaten AVI en MOV gebruiken (alleen Motion JPEG). AVI-bestanden van 1 GB of meer (een opnametijd van ongeveer 30 minuten) en MOV-bestanden van 2 GB of meer (een opnametijd van ongeveer 60 minuten) zijn te groot om te kunnen worden afgedrukt.
- Als het filmbestand voor een opgesplitste scène is beschadigd, wordt het gedeelte voor die scène leeg weergegeven.

1. Open het klepje van de mediasleuf.

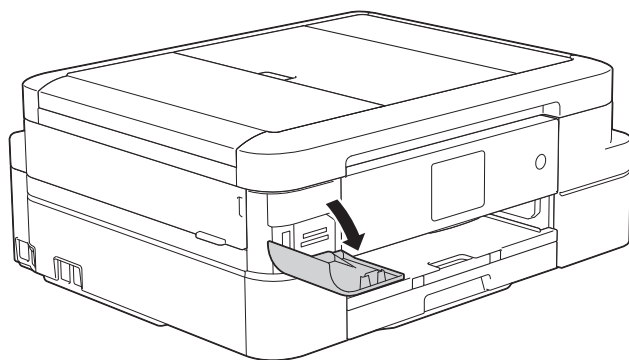

2. Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
3. Druk op [Foto] > [Foto's weerg.].
4. Druk op ◀ of ▶ om de foto die u wilt afdrukken weer te geven en druk er dan op.



Als u alle foto's wilt afdrukken, drukt u op [All.afd (Alles pr)] en vervolgens op [Ja] ter bevestiging.

5. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
6. Druk op [OK].
7. Herhaal de laatste drie stappen tot u alle af te drukken foto's hebt geselecteerd.
8. Druk op [OK].
9. Controleer de weergegeven lijst met opties.
10. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, drukt u op [Afdr.inst (Afdrukinstell.)].
11. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)
- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)

Een foto-indexvel (miniaturen) vanaf media afdrukken

U kunt een foto-indexvel afdrukken waarop alle foto's op uw geheugenkaart of USB-flashstation in miniatuur staan afgebeeld.



- PhotoCapture Center wijst nummers aan de foto's toe (bijvoorbeeld nr. 1, nr. 2, nr. 3, enz.). Andere nummers of bestandsnamen die door uw digitale camera of computer ter identificatie van de foto's zijn toegekend, worden door PhotoCapture Center niet herkend.
- Alleen bestandsnamen van 20 tekens of minder worden correct op de indexpagina afgedrukt.
- Bestandsnamen worden niet correct afgedrukt als ze tekens bevatten die niet in het alfabet voorkomen. Deze tekens zijn echter niet van invloed op de PhotoCapture Center-instellingen.

1. Open het klepje van de mediasleuf.
2. Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
3. Druk op [Foto] > [Index afdrukken] > [Indexvel afdrukken (Index afdrukken)].
4. Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, drukt u op [Aldr.inst (Afdrukinstell.)].

Optie	Beschrijving
Papiersoort	Selecteer de papiersoort.
Papierformaat	Selecteer het papierformaat.

5. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)
- [Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer](#)

Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer

Voordat u een afzonderlijke foto kunt afdrukken, moet u de indexpagina (miniaturen) afdrukken om het afbeeldingsnummer te achterhalen.

1. Open het klepje van de mediasleuf.
2. Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
3. Druk op [Foto] > [Index afdrukken] > [Foto's afdrukken].
4. Voer de afbeeldingsnummers in die u wilt afdrukken van het foto-indexvel. Nadat u de afbeeldingsnummers hebt geselecteerd, drukt u op [OK].



- U kunt meerdere nummers in één keer invoeren door komma's of een koppelteken te gebruiken. Voer bijvoorbeeld **1, 3, 6** in om afbeelding 1, 3 en 6 af te drukken. Gebruik een koppelteken om een reeks afbeeldingen af te drukken. Voer bijvoorbeeld **1-5** in om afbeelding 1 tot en met 5 af te drukken.
- Voer maximaal 12 tekens (inclusief komma's en koppeltekens) in om op te geven welke foto's u wilt afdrukken.

5. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
6. Om de afdrুকinstellingen te wijzigen, drukt u op [Aldr.inst (Afdrukinstell.)].
7. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)
- [Een foto-indexvel \(miniaturen\) vanaf media afdrukken](#)
- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)

Foto's verbeteren met geavanceerde bewerkingsopties

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt foto's bewerken en effecten toevoegen en de foto's bekijken op het LCD-scherm voordat u deze afdrukt.

De functie Foto's verbeteren wordt ondersteund door technologie van Reallusion, Inc..



1. Open het klepje van de mediasleuf.
2. Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
3. Druk op [Foto] > [Foto's verb.].






- Er worden vier miniaturen weergegeven met het paginanummer en het totaal aantal pagina's.
- Druk op ◀ of ▶ om door alle foto's te bladeren. Houd ◀ of ▶ ingedrukt om snel voor- of achterwaarts door de pagina's met miniaturen te bladeren.

4. Druk op de miniatuur die u wilt verbeteren.
5. Druk op [Verbeteren] en vervolgens op [OK].
6. Druk op het effect dat u wilt toevoegen en vervolgens op [OK].

U kunt op 10 verschillende manieren effecten aan uw foto's toevoegen.

Optie	Beschrijving
	Aut. corrigeren U kunt het juiste effect voor uw foto door de machine laten bepalen.
	Huid verbeteren Gebruik dit effect voor het aanpassen van portretfoto's. Hiermee past u de huidskleur aan. Druk op ◀ of ▶ om het contrast te wijzigen.
	Landschap verb. Gebruik dit effect voor het aanpassen van landschapsfoto's. Hiermee worden de groene en blauwe gebieden in uw foto geaccentueerd. Druk op ◀ of ▶ om het contrast te wijzigen.
	Rood-oog Verw. Hiermee worden rode ogen uit uw foto verwijderd. Als het detecteren van rode ogen is mislukt, drukt u op Probeer opn. (Opnieuw) om het nogmaals te proberen.
	Nachtfoto Gebruik de instelling Nachtfoto om nachtopnamen te verlevendigen. Druk op ◀ of ▶ om het contrast te wijzigen.
	Tegenlicht Gebruik de optie Tegenlicht voor foto's die tegen het licht in zijn genomen. Druk op ◀ of ▶ om het contrast te wijzigen.
	Whiteboard Gebruik de optie Whiteboard voor het aanpassen van foto's. Hiermee worden letters op een whiteboard in uw foto gedetecteerd en leesbaarder gemaakt.

Optie	Beschrijving
	Zwart-wit Hiermee wijzigt u uw foto in zwart-wit.
	Sepia Hiermee wijzigt u de kleur van uw foto in sepia.
	Autocorrectie & rode ogen verw. De machine beslist wat de juiste effecten voor uw foto zijn en probeert rode ogen te verwijderen.



- In sommige gevallen kunnen rode ogen niet worden verwijderd.
 - Als het gezicht op de foto te klein is.
 - Als het gezicht te ver omhoog, omlaag, naar links of naar rechts is gedraaid.
- Druk op [Annul.] om terug te keren naar de lijst met effecten.
- Als uw foto erg klein is of onregelmatig van vorm, wordt [Beeld te klein (Afbeelding te klein)] of [Afbeelding te lang] op het touchscreen weergegeven. Mogelijk kunt u de foto niet bijsnijden of verbeteren.

7. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:

- Druk op het touchscreen op [-] of [+].
- Druk op **x01** om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].

8. Druk op [OK].

9. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, drukt u op [Aldr.inst (Afdrukinstell.)].

10. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)
- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)

Foto's afdrukken met aangepast bijsnijden

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt uw foto's bijsnijden en op het LCD-scherm bekijken voordat u ze afdrukt.




De functie Bijsnijden wordt ondersteund door technologie van Reallusion, Inc.



1. Open het klepje van de mediasleuf.
2. Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
3. Druk op [Foto] > [Foto's verb.].




- Er worden vier miniatures weergegeven met het paginanummer en het totaal aantal pagina's.
- Druk op ◀ of ▶ om door alle foto's te bladeren. Houd ◀ of ▶ ingedrukt om snel voor- of achterwaarts door de pagina's met miniatures te bladeren.

4. Druk op een fotominiatuur.
5. Druk op [Bijsnijden] en vervolgens op [OK].
6. Pas het rode kader om het gedeelte van de foto dat u wilt afdrukken aan.
 - Druk op  of  om het kader te vergroten of te verkleinen.
 - Druk op ▲, ▼, ◀ of ▶ om de positie van het kader te wijzigen.
 - Druk op  om het kader te draaien.

Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].



Als uw foto erg klein is of onregelmatig van vorm, wordt [Beeld te klein (Afbeelding te klein)] of [Afbeelding te lang] op het touchscreen weergegeven. Mogelijk kunt u de foto niet bijsnijden of verbeteren.

7. Druk ter bevestiging op [OK].
8. Voer het aantal exemplaren op een van de volgende manieren in:
 - Druk op het touchscreen op [-] of [+].
 - Druk op  om het toetsenbord op het touchscreen weer te geven en voer vervolgens het aantal exemplaren via het toetsenbord in. Druk op [OK].
9. Druk op [OK].
10. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, drukt u op [Afdr.inst (Afdrukinstell.)].
11. Druk op [Start].




Verwante informatie

- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)
- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)

Pasfoto's afdrukken

U kunt een foto selecteren die is opgeslagen op een geheugenkaart of USB-flashstation en pasfoto's afdrukken voor uw cv, paspoort, enzovoort. U kunt vier pasfoto's op een enkel vel papier afdrukken en grote afbeeldingen bijnijden tot vooraf ingestelde formaten.

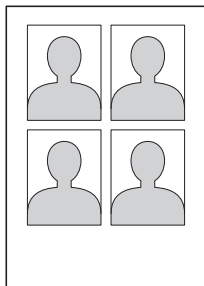


Er wordt slechts één foto afgedrukt als u als pasfotoformaat de optie [2x2inch] of [50x70mm] selecteert en als papierformaat de optie [10x15cm] selecteert.

1. Open het klepje van de mediasleuf.
2. Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
3. Druk op [Foto] > [Pasfotoafdruk].
4. Druk op ◀ of ▶ om de foto die u wilt weer te geven en druk er dan op.
5. Druk op ▲ of ▼ om het gewenste bijnijdformaat weer te geven en druk er vervolgens op.



De foto wordt naar het geselecteerde formaat bijgesneden. Herhaal deze stappen om naar een ander formaat bij te snijden.

6. Bevestig de afbeelding die wordt weergegeven. Draai de afbeelding indien nodig door op  te drukken.
7. Druk op [OK].
8. Om de afdrukinstellingen te wijzigen, drukt u op [Afdr.inst (Afdrukinstell.)].

Optie	Beschrijving
Printkwaliteit	Selecteer de afdrukresolutie voor uw type document.
Papiersoort	Selecteer de papiersoort.
Papierformaat	Selecteer het papierformaat.
Foto verbeteren (MFC-J985DW)	Hiermee drukt u een levendigere foto af.

9. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)

Foto's vanaf media afdrukken in DPOF-formaat (Digital Print Order Format)

Vooraanstaande producenten van digitale camera's (Canon, Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation en Sony Corporation) hebben deze standaard ontwikkeld om het afdrukken van beelden vanaf een digitale camera te vereenvoudigen.

Als uw digitale camera ondersteuning biedt voor afdrukken in DPOF-formaat, kunt u de foto's en het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken op het display van de digitale camera selecteren.

Wanneer een geheugenkaart (Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card, MultiMediaCard of MultiMediaCard Plus) met DPOF-informatie in uw machine is geplaatst, kunt u de geselecteerde foto afdrukken.



Als de op de camera gemaakte afdrukvolgorde beschadigd is geraakt, kan een DPOF-bestandsfout optreden. U kunt dit probleem verhelpen door de afdrukvolgorde te verwijderen en opnieuw te maken met uw camera. Raadpleeg de ondersteuningswebsite van de camerafabrikant of de bijbehorende documentatie om na te gaan hoe u hiervoor te werk gaat.

1. Open het klepje van de mediasleuf.
2. Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [DPOF] weer te geven en druk er vervolgens op.
4. Om de afdrুকinstellingen te wijzigen, drukt u op [Afdr.inst (Afdrukinstell.)].
5. Druk op [Start].



Verwante informatie

- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)
- [Belangrijke informatie over PhotoCapture Center](#)
- [Afdrukinstellingen voor foto's](#)

Foto's afdrukken met automatisch bijsnijden

Als uw foto te lang of te breed is voor de ruimte die u hebt geselecteerd in uw lay-out, wordt een deel van het beeld automatisch afgesneden.


- De fabrieksinstelling is Aan. Als u de hele foto wilt afdrukken, zet u de instelling op Uit.
- Als u de instelling [Bijsnijd(crop)] uitschakelt, dient u ook de instelling [Zonder rand] uit te schakelen.

Bijsnijden: Aan



Bijsnijden: Uit




1. Open het klepje van de mediasleuf.
2. Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
3. Druk op [Foto] > [Foto's weerg.].
4. Druk op ◀ of ▶ om elke foto weer te geven. Druk op de gewenste foto en druk vervolgens op [OK].
5. Druk op [OK].
6. Druk op [Afdr.inst (Afdrukinstell.)] > [Bijsnijd(crop)].
7. Druk op [Aan] (of [Uit]).
8. Wanneer u klaar bent, drukt u op  of [OK].
9. Druk op [Start].

✓ Verwante informatie

- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)
- [Overige problemen](#)

Foto's zonder rand afdrukken vanaf media

Met deze optie wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier. Het afdrukken zal langer duren.

1. Open het klepje van de mediasleuf.
2. Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
3. Druk op [Foto] > [Foto's weerg.].
4. Druk op ◀ of ▶ om elke foto weer te geven. Druk op de gewenste foto en druk vervolgens op [OK].
5. Druk op [OK].
6. Druk op [Afdr.inst (Afdrukinstell.)] > [Zonder rand].
7. Druk op [Aan] (of [Uit]).
8. Wanneer u klaar bent, drukt u op  of [OK].
9. Druk op [Start].




Verwante informatie

- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)
- [Overige problemen](#)

De datum uit uw fotogegevens afdrukken

U kunt de datum afdrukken die al in de fotogegevens is opgenomen. De datum wordt in de rechterbenedenhoek afgedrukt. Om deze instelling te kunnen gebruiken, moet de foto de datumgegevens bevatten.

De DPOF-instelling van uw camera moet uitgeschakeld zijn om de functie Datum afdrukken te kunnen gebruiken.

1. Open het klepje van de mediasleuf.
2. Plaats de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen in de juiste sleuf.
3. Druk op [Foto] > [Foto's weerg.].
4. Druk op ◀ of ▶ om elke foto weer te geven. Druk op de gewenste foto en druk vervolgens op [OK].
5. Druk op [OK].
6. Druk op [Afdr.inst (Afdrukinstell.)] > [Datum afdr.].
7. Druk op [Aan] (of [Uit]).
8. Wanneer u klaar bent, drukt u op  of [OK].
9. Druk op [Start].



Verwante informatie







- [Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine](#)

Afdrukinstellingen voor foto's

Druk op de knop [Afdr.inst (Afdrukinstell.)] om de onderstaande instellingen weer te geven.

Optie	Beschrijving
Printkwaliteit (Verschijnt niet wanneer DPOF (Digital Print Order Format) is geselecteerd)	Selecteer de afdrukresolutie voor uw type document. <ul style="list-style-type: none"> Als u de instelling Inkjetpapier selecteert bij Papiersoort, kunt u alleen Foto selecteren.
Papiersoort	Selecteer de papiersoort.
Papierformaat	Selecteer het papierformaat.
Afdrukformaat (Wanneer A4 of Letter is geselecteerd)	Selecteer het afdrukformaat als u papier van formaat A4 of Letter gebruikt. De afdrukpositie is afhankelijk van de optie Afdrukformaat . Meer gedetailleerde informatie, zie de volgende tabel.
Afdrukindeling (Afdruklay-out)	Selecteer de afdruklay-out.
Aut. corrigeren (MFC-J985DW) (Verschijnt niet wanneer DPOF (Digital Print Order Format) is geselecteerd) (Alleen Foto's weerg. en Diavoorstelling)	Hiermee stelt u de machine in om het juiste effect voor uw foto te bepalen. <ul style="list-style-type: none"> Afbeeldingen die heel klein of langgerekt zijn, worden mogelijk niet gecorrigeerd.
Helderheid (Wordt niet weergegeven wanneer Verbeteren is geselecteerd.)	Hiermee kunt u de helderheid instellen.
Contrast (Wordt niet weergegeven wanneer Verbeteren is geselecteerd.)	Hiermee kunt u het contrast instellen. Hoe hoger het contrast, des te scherper en levendiger een beeld eruitziet.
Kleur verbeteren (Wordt niet weergegeven wanneer Verbeteren is geselecteerd.)	Hiermee drukt u een levendigere foto af. Met deze functie duurt het afdrukken echter langer en wordt er, afhankelijk van de afbeelding die u afdruckt, mogelijk meer inkt verbruikt.
Bijsnijd(crop)	Hiermee kunt u het beeld rond de marge bijsnijden om het aan het papier- of afdrukformaat aan te passen. Schakel deze functie uit wanneer u volledige afbeeldingen wilt afdrukken of ongewenst bijsnijden wilt vermijden.
Zonder rand	Hiermee wordt het afdrukgebied uitgebreid naar de randen van het papier.
Datum afdr. (Verschijnt niet wanneer DPOF (Digital Print Order Format) is geselecteerd)	Hiermee kunt u de datum op foto's laten afdrukken.
Nieuwe standaard	Hiermee kunt u de afdrukinstellingen die u vaak gebruikt opslaan door deze als standaardinstellingen te definiëren.
Fabrieksinstell.	Hiermee worden gewijzigde afdrukinstellingen naar de fabrieksinstellingen hersteld.

Afdrukpositie voor papier van A4-formaat

Afdrukformaat Optie	Afdrukpositie
8x10cm	
9x13cm	
10x15cm	
13x18cm	
15x20cm	
Max. afm.	



Verwante informatie

- Foto's vanaf media afdrukken met de knop Foto op de Brother-machine
- Foto's verbeteren met geavanceerde bewerkingsopties
- Foto's en filmbestanden vanaf media bekijken en afdrukken
- Foto's afdrukken op afbeeldingsnummer
- Foto's afdrukken met aangepast bijsnijden
- Foto's vanaf media afdrukken in DPOF-formaat (Digital Print Order Format)

Foto's van andere media naar een computer kopiëren

Als u foto's die op een geheugenkaart of USB-flashstation zijn opgeslagen naar een map op uw computer wilt kopiëren, volgt u de stappen voor uw verbindingstype en besturingssysteem.

- [Alvorens foto's te kopiëren](#)
- [Foto's kopiëren van media via een lokale verbinding](#)
- [Foto's kopiëren van media via een netwerkverbinding](#)

Alvorens foto's te kopiëren

BELANGRIJK

Start uw computer NIET terwijl er zich een geheugenkaart of USB-flashstation in het mediastation van de machine bevindt. Als u dit toch doet, kunnen er gegevens verloren gaan of kan het medium beschadigd raken.



- PhotoCapture Center leest alleen het medium dat het eerst is geplaatst.
- Tijdens het afdrukken vanuit PhotoCapture Center kunt u via de computer geen andere bewerkingen uitvoeren met PhotoCapture Center.



Verwante informatie

- [Foto's van andere media naar een computer kopiëren](#)

Foto's kopiëren van media via een lokale verbinding

U kunt van andere media foto's kopiëren naar een computer die lokaal (via USB) op de machine is aangesloten.

1. Open het klepje van de mediasleuf op de machine.
2. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in de machine.
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - (Windows®)
Dubbelklik in Windows® Verkenner op het pictogram **Verwisselbare schijf**.
 - (Macintosh)
Dubbelklik op het pictogram van de verwisselbare schijf.



Als u een naam opgeeft voor het volumelabel van de geheugenkaart of het USB-flashstation, verschijnt deze naam.

De bestanden en mappen op de geheugenkaart of het USB-flashstation worden op het beeldscherm weergegeven.

4. U kunt een bestand bewerken en het opslaan op een ander station van de computer.
5. Sluit alle toepassingen waarin gegevens worden uitgevoerd die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of het USB-flashstation.
6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - (Windows®)
Klik in Windows® Verkenner met de rechtermuisknop op het pictogram van de verwisselbare schijf en selecteer **Uitwerpen**.
 - (Macintosh)
Sleep het pictogram van de verwisselbare schijf naar het pictogram **Prullenmand**.
7. Wacht tot de melding op het LCD-scherm verdwijnt, voordat u het medium verwijdert.

BELANGRIJK

U mag de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET verwijderen zolang er een melding op het LCD-scherm staat. Anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de op de kaart opgeslagen gegevens beschadigd raken.

Als u de geheugenkaart of het USB-flashstation verwijdert terwijl er een melding op het LCD-scherm staat, moet u de computer opnieuw opstarten voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation weer terugplaatst in de machine. Als u de computer niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op het medium verloren gaan.



Verwante informatie

- [Foto's van andere media naar een computer kopiëren](#)

Foto's kopiëren van media via een netwerkverbinding

U kunt foto's van andere media kopiëren naar een computer die via een netwerkverbinding op de machine is aangesloten.

1. Open het klepje van de mediasleuf op de machine.
2. Plaats een geheugenkaart of USB-flashstation in de machine.
3. Typ het adres van uw Brother-machine in uw webbrowser (waarbij XXX.XXX.XXX.XXX voor het IP-adres van uw machine staat).

ftp://XXX.XXX.XXX.XXX



- Het FTP-protocol moet door uw webbrowser worden ondersteund.
- Het IP-adres kunt u vinden in het netwerkmenu op de machine of door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.

De webbrowser gebruikt het FTP-protocol en de hostnaam van de machine in het netwerk om toegang te krijgen tot het medium.

4. Klik op de naam van het bestand dat u wilt kopiëren en sla het op uw computer op.

OPMERKING

Als u bepaalde tekens of symbolen in een bestandsnaam gebruikt, kan dit problemen geven met het openen van het bestand. We raden u aan in bestandsnamen combinaties van de volgende tekens te gebruiken.

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!#\$%&'()-.,@^_`{|}~

5. Sluit de webbrowser.
6. Wacht tot de melding op het LCD-scherm verdwijnt, voordat u het medium verwijdert.

BELANGRIJK

U mag de geheugenkaart of het USB-flashstation NIET verwijderen zolang er een melding op het LCD-scherm staat. Anders kunnen de kaart, het USB-flashstation of de op de kaart opgeslagen gegevens beschadigd raken.

Als u de geheugenkaart of het USB-flashstation verwijdert terwijl er een melding op het LCD-scherm staat, moet u de computer opnieuw opstarten voordat u de geheugenkaart of het USB-flashstation weer terugplaatst in de machine. Als u de computer niet opnieuw opstart, kunnen de gegevens op het medium verloren gaan.



Verwante informatie

- [Foto's van andere media naar een computer kopiëren](#)
- [Druk het netwerkconfiguratierapport af](#)


Foto's afdrukken vanuit ControlCenter4 (Windows®)

U kunt foto's afdrukken en bewerken met diverse ControlCenter-functies.

- Controleer of u de juiste media in de papierlade hebt geplaatst.

BELANGRIJK

- We raden aan om de fotopapierlade bovenop de uitvoerlade te gebruiken om af te drukken op papier van Foto (10 x 15 cm)- of Foto L (9 x 13 cm)-formaat. (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)
- Gebruik Brother-papier voor de beste resultaten.
- Wanneer u afdrukt op fotopapier van Brother, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade.

- Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
- Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de **Geavanceerde modus** gebruikt, klikt u op het tabblad **Foto** en vervolgens op de knop **Foto's afdrukken**.
 - Als u de **Startmodus** gebruikt, klikt u op het tabblad **Foto**.




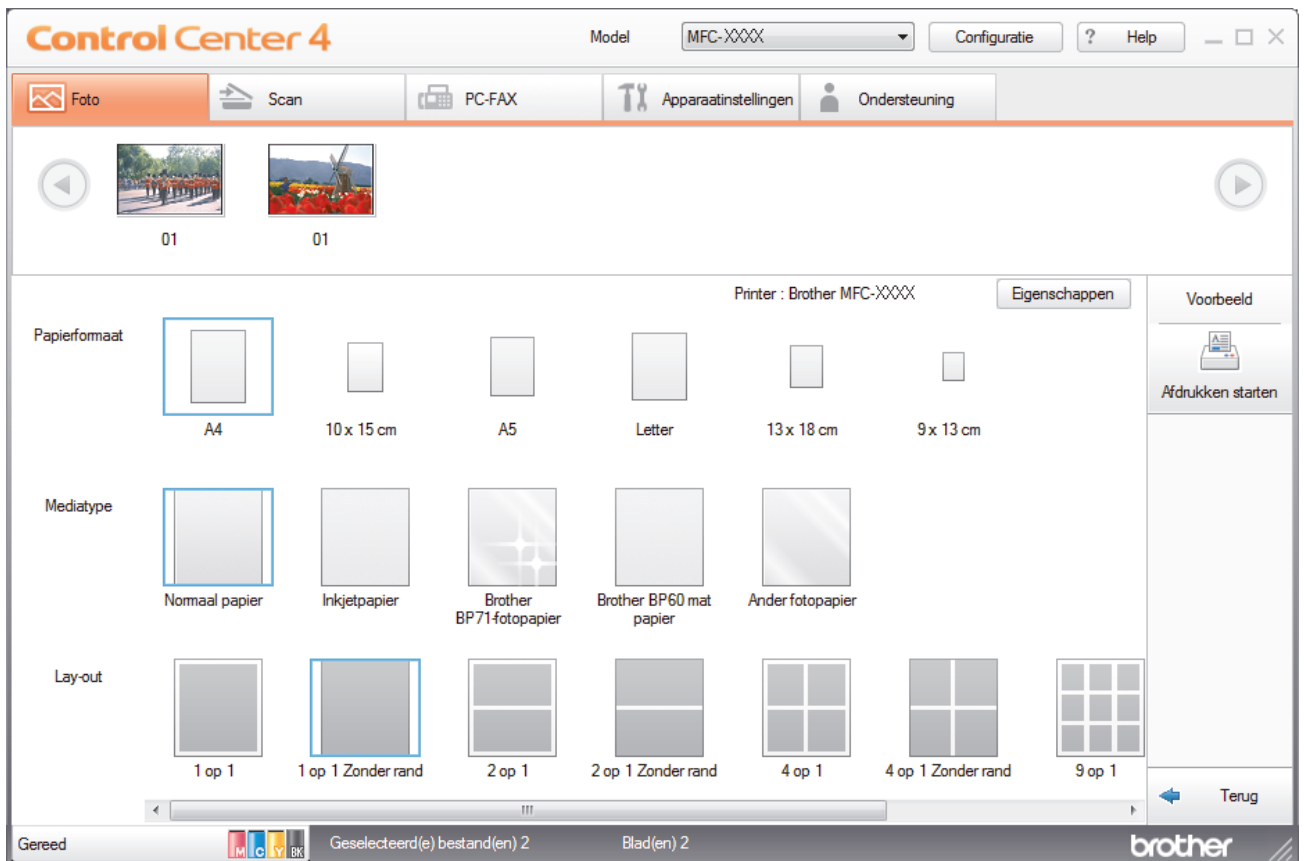
- Selecteer de map met de afbeelding die u wilt afdrukken.

Optie	Beschrijving
Mijn CC4-map	Met de knop Mijn CC4-map kunt u de map ControlCenter4 in de map Mijn afbeeldingen op uw computer openen.
Bureaublad	Met de knop Bureaublad kunt u de mapstructuur vanuit uw bureaublad openen zodat u de afbeeldingen kunt selecteren die u wilt afdrukken.

- Selecteer de afbeeldingen die u wilt afdrukken door de selectievakjes onder de miniaturen in de image viewer in te schakelen.

Optie	Beschrijving
Alles selecteren	Hiermee selecteert u alle miniatures in de huidige weergave.
Selectie opheffen	Hiermee heft u de selectie van alle miniatures in de huidige weergave op.

- Voer het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken (1-99) in door op  te klikken.
- Klik op **Bewerken** om de foto bij te snijden voordat u hem afdrukt.
- Klik op **Afdrukken**.
Het afdrukvenster verschijnt.
- Configureer de instellingen voor de opties **Papierformaat**, **Mediatype** en **Lay-out**.




- Klik op de knop **Eigenschappen** om, indien nodig, de opties **Afdrukkwaliteit**, **Kleur / Grijsstinten** en **Kleurmodus** te configureren. Schakel het selectievakje **Afdrukdatum** in als u de datum en tijd van de afbeelding wilt afdrukken in de rechterbenedenhoek.
- Klik op de knop **Printer Opties...** als u nog andere afdrুকinstellingen wilt wijzigen. (Alleen voor de Geavanceerde modus)
- Klik op **OK**.
- Klik op de knop **Voorbeeld** om de afbeelding op het scherm te bekijken voordat u deze afdrukt.
- Klik op de knop **Afdrukken starten**.

Verwante informatie

- [PhotoCapture Center](#)
- [Foto's bewerken met ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Foto's bewerken met ControlCenter4 (Windows®)

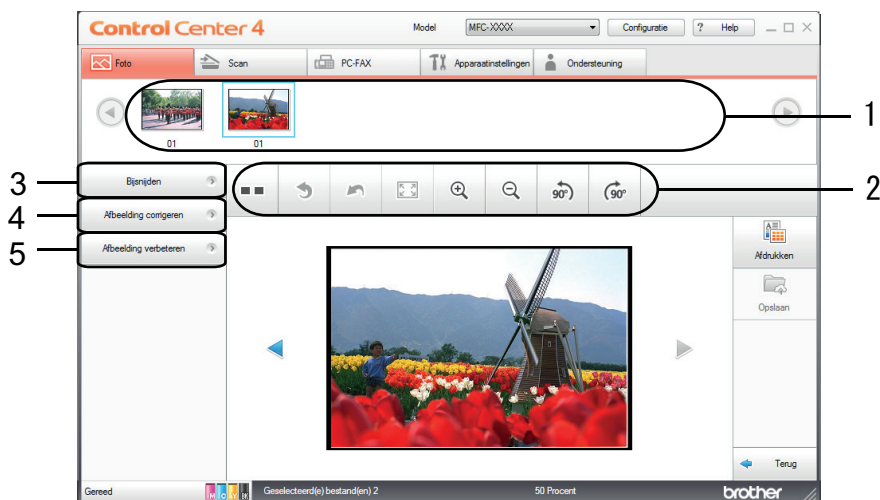

1. Hier wordt getoond hoeveel afbeeldingen zijn geselecteerd en hoeveel exemplaren van elke afbeelding worden afgedrukt.
2. Met deze knoppen kunt u instellen hoe u de geselecteerde afbeelding wilt weergeven.

Knoppen	Beschrijving
(Vergelijken)	Hiermee kunt u de bewerkte afbeeldingen met het origineel vergelijken.
(Ongedaan maken)	Hiermee annuleert u de laatste wijzigingen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast.
(Opnieuw starten)	Hiermee annuleert u alle wijzigingen die u op de geselecteerde afbeelding hebt toegepast. De bewerkte afbeelding wordt naar zijn oorspronkelijke staat hersteld.
(Passend)	Hiermee wordt de afbeelding schermvullend weergegeven.
(Inzoomen/Uitzoomen)	Hiermee wordt de geselecteerde afbeelding vergroot of verkleind.
(Linksom draaien/Rechtsom draaien)	Hiermee drukt u de afbeelding 90 graden rechts- of linksom gedraaid af.
(Vorige/Volgende)	Hiermee geeft u de vorige of volgende afbeelding weer.

3. Bijsnijden

Met deze functie kunt u ongewenste delen uit uw foto's verwijderen.


4. Afbeelding corrigeren

Automatische correctie

Selecteer deze optie om een aantal automatische correctiemogelijkheden toe te passen die een afbeelding kunnen verbeteren.

Rode ogen verwijderen

Selecteer deze optie om rode ogen in foto's die soms door het flitslicht van een camera veroorzaakt worden te corrigeren.



Zwart-wit

Selecteer deze optie om kleurinformatie uit de afbeelding te verwijderen.

Sepia

Selecteer deze optie om kleurinformatie uit de afbeelding te verwijderen en een sepiatint toe te voegen.

5. Afbeelding verbeteren**Natuur**

Selecteer deze optie om natuurlijke kleuren, zoals groen en blauw, te verbeteren.

Nacht

Selecteer deze optie om de aanpassingen voor een nachtopname te optimaliseren.

Zacht licht

Selecteer deze optie om scherpe kantjes te verzachten.

**Verwante informatie**

- [Foto's afdrukken vanuit ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Netwerk

- [Aan de slag](#)
- [Netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's](#)
- [Andere methoden om uw machine van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)
- [Geavanceerde netwerkfuncties](#)
- [Technische informatie voor gevorderde gebruikers](#)

Aan de slag

We raden u aan uw netwerk te configureren en aan te sluiten met behulp van de Brother-installatie-cd-rom. Deze handleiding biedt meer informatie over typen netwerkverbindingen, introduceert verschillende methoden om uw netwerk te beheren en licht enkele handige netwerkfuncties van de Brother-machine toe.

- [Ondersteunde basisnetwerkfuncties](#)

Ondersteunde basisnetwerkfuncties

De afdrukserver ondersteunt diverse functies afhankelijk van het besturingssysteem. Gebruik deze tabel om te zien welke netwerkfuncties en -verbindingen door elk besturingssysteem worden ondersteund.

Besturingssystemen	Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 Windows® 10	Windows Server® 2003/2008/2012/2012 R2	OS X v10.8.5 OS X v10.9.x OS X v10.10.x
Afdrukken	Ja	Ja	Ja
Scannen	Ja		Ja
PC-Fax verzenden (alleen op bepaalde modellen beschikbaar) ¹	Ja		Ja
PC-Fax ontvangen (alleen op bepaalde modellen beschikbaar) ¹	Ja		
Photo Capture (alleen op bepaalde modellen beschikbaar)	Ja		Ja
BRAdmin Light ²	Ja	Ja	
BRAdmin Professional 3 ³	Ja	Ja	
Remote Setup (alleen op bepaalde modellen beschikbaar) ¹	Ja		Ja
Status Monitor	Ja		Ja
Driver Deployment Wizard	Ja	Ja	
Vertical Pairing (alleen Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10)	Ja		



Verwante informatie

- [Aan de slag](#)

¹ Niet beschikbaar voor DCP-modellen.

² U kunt BRAdmin Light downloaden via de pagina van uw model op support.brother.com.

³ U kunt BRAdmin Professional 3 downloaden via de pagina van uw model op support.brother.com.

Netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's

Configureer en wijzig de netwerkinstellingen van uw Brother-machine met behulp van een hulpprogramma voor beheer.

- [Meer informatie over netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's](#)
- [De instellingen van de machine wijzigen vanaf een computer](#)

Meer informatie over netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's

BRAdmin Light (Windows®)

BRAdmin Light is ontworpen voor de voorbereidende installatie van Brother-apparaten op het netwerk. Met dit hulpprogramma kunt u naar Brother-producten in het netwerk zoeken, de status bekijken en de basisnetwerkinstellingen, zoals het IP-adres, configureren.

Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om BRAdmin Light te downloaden.



- Als u gebruikmaakt van Windows® Firewall of van de firewallfunctie van een antispysware- of antivirusprogramma, moet u deze tijdelijk uitschakelen. Nadat u gecontroleerd hebt of u kunt afdrucken, configureert u de software-instellingen aan de hand van de instructies.

BRAdmin Professional (Windows®)

BRAdmin Professional 3 is een hulpprogramma dat meer geavanceerde functies biedt voor het beheren van apparaten van Brother die op een netwerk aangesloten zijn. Dit hulpprogramma kan ook worden gebruikt om in uw netwerk te zoeken naar Brother-producten en voor het weergeven van de apparaatstatus via een venster dat gelijkaardig is aan Windows® Verkenner, waarin de status van elk apparaat in verschillende kleuren wordt aangegeven. U kunt netwerk- en apparaatinstellingen configureren en daarnaast apparaatfirmware bijwerken vanaf een Windows®-computer op uw LAN. Daarnaast kan BRAdmin Professional 3 een log bijhouden van de activiteiten van Brother-apparaten in uw netwerk en deze loggegevens exporteren.



- Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om de meest recente versie van het hulpprogramma BRAdmin Professional 3 van Brother te downloaden.
- Knooppuntnaam: de knooppuntnaam is te vinden in het huidige venster van BRAdmin Professional 3. De standaardnaam is "BRNxxxxxxxxxxxx" voor een bedraad netwerk of "BRWxxxxxxxxxxxx" voor een draadloos netwerk (waarbij "xxxxxxxxxxxx" staat voor het MAC-adres/Ethernet-adres van de machine).
- Als u gebruikmaakt van Windows® Firewall of van de firewallfunctie van een antispysware- of antivirusprogramma, moet u deze tijdelijk uitschakelen. Nadat u gecontroleerd hebt of u kunt afdrucken, configureert u de software-instellingen aan de hand van de instructies.

Remote Setup (Windows® en Mac)

Remote Setup is een programma waarmee u vele machine- en netwerkinstellingen kunt configureren vanuit een Windows®- of Mac-toepassing. Wanneer u deze toepassing start, worden de instellingen op uw machine automatisch naar uw computer gedownload en op het computerscherm weergegeven. Als u de instellingen wijzigt, kunt u deze direct naar het apparaat overbrengen.



Dit hulpprogramma kan worden gebruikt voor een USB-aansluiting of een netwerkaansluiting.



Verwante informatie

- [Netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's](#)

Andere methoden om uw machine van Brother voor een draadloos netwerk te configureren

We raden u aan de installatie-cd-rom te gebruiken om uw machine op het draadloos netwerk aan te sluiten.

- [Voor u de machine van Brother configureert voor een draadloos netwerk](#)
- [Uw machine voor een draadloze netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) of AOSS™](#)
- [Uw machine voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Uw machine configureren voor een draadloos netwerk in Ad-hocmodus met behulp van een bestaande SSID](#)
- [Uw machine voor een draadloos netwerk configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven](#)
- [Wi-Fi Direct® gebruiken](#)

Voor u de machine van Brother configureert voor een draadloos netwerk

Controleer eerst het volgende voordat u een draadloos netwerk probeert te configureren:

- Voor optimale resultaten wanneer u op de gebruikelijke wijze afdrukt, plaatst u de machine van Brother zo dicht mogelijk bij de draadloze LAN-toegangspoort/router. Zorg dat er zo min mogelijk obstakels tussen de router en de machine staan. Grote voorwerpen en muren tussen de twee apparaten en storingssignalen van andere elektronische apparaten kunnen de snelheid van gegevensoverdracht negatief beïnvloeden.
Vanwege deze factoren is draadloos niet altijd de beste verbindingmethode voor alle documenttypen en applicaties. Als u grote bestanden afdrukt, zoals omvangrijke documenten met een combinatie van tekst en grote grafische afbeeldingen, is de bedrade Ethernet-methode wellicht sneller (alleen mogelijk op ondersteunde modellen). Met USB worden de gegevens het snelst overgedragen.
- De machine van Brother kan weliswaar in zowel een bedraad als een draadloos netwerk worden gebruikt, maar u kunt slechts een van deze methoden tegelijk gebruiken (alleen op ondersteunde modellen). Het is echter wel mogelijk om tegelijk een draadloze verbinding en een Wi-Fi Direct-verbinding, of een bedrade verbinding (alleen op ondersteunde modellen) en een Wi-Fi Direct-verbinding te gebruiken.
- Voordat u draadloze instellingen configureert, moet u weten wat uw netwerknaam, SSID en netwerksleutel zijn.



Verwante informatie

- [Andere methoden om uw machine van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)

Uw machine voor een draadloze netwerk configureren met de drukknopmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) of AOSS™

Als uw draadloze toegangspunt/router WPS (Push Button Configuration) of AOSS™ ondersteunt, kunt u WPS of AOSS™ gebruiken via het bedieningspaneel op de machine om uw draadloze netwerkinstellingen te configureren.




- Routers of toegangspoorten die WPS ondersteunen, zijn voorzien van het volgende symbool:



- Routers of toegangspoorten die AOSS™ ondersteunen, zijn voorzien van het volgende symbool:



1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN] > [WPS/AOSS].
2. Wanneer [Netwerkverb. omsch. naar draadloos? (Netwerkinterface omschakelennaar draadloos?)] of [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
3. Wanneer u via het touchscreen wordt gevraagd om WPS of AOSS™ te starten, drukt u op de WPS- of AOSS™-knop op uw draadloze toegangspunt/router. Druk vervolgens op [OK] op de machine. Uw machine detecteert nu automatisch welke modus (WPS of AOSS™) uw draadloze toegangspunt/router gebruikt en probeert verbinding te maken met uw draadloze netwerk.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om de benodigde drivers en software voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.



Verwante informatie

- [Andere methoden om uw machine van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)


Uw machine voor een draadloze netwerk configureren met de pinmethode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Als de draadloze LAN-toegangspoort/router ondersteuning biedt voor WPS, kunt u de PIN-methode (persoonlijk identificatienummer) gebruiken om de draadloze netwerkinstellingen te configureren.

De pinmethode is een van de verbindingsmethoden die door de Wi-Fi Alliance® zijn ontwikkeld. Door op de registrar (een apparaat dat het draadloze LAN beheert) een pincode in te voeren die is aangemaakt door een enrollee (de machine), kunt u het draadloze netwerk en beveiligingsinstellingen configureren. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw draadloze LAN-toegangspoort/router voor meer informatie over het inschakelen van de WPS-modus.


Type A

Verbinding wanneer de draadloze LAN-toegangspunt/router (1) tevens dienst doet als de registrar.

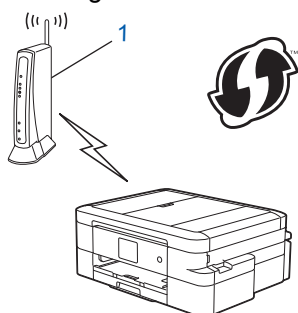


Type B

Verbinding wanneer een ander apparaat (2), zoals een computer, wordt gebruikt als de registrar.

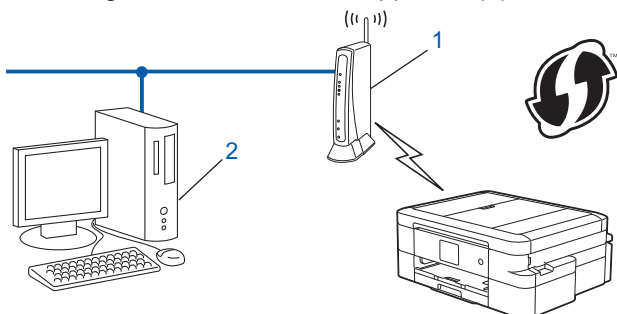

Routers of toegangspoorten die WPS ondersteunen, zijn voorzien van het volgende symbool:



1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN] > [WPS met pincode].
2. Wanneer [Netwerkverb. omsch. naar draadloos? (Netwerkinterface omschakelen naar draadloos?)] of [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
3. Op het LCD-scherm wordt een achtcijferige pincode weergegeven en de machine begint naar een draadloze LAN-toegangspoort/router te zoeken.
4. Typ op een computer in het netwerk in de adresbalk van de browser het IP-adres van het apparaat dat u als de registrar gebruikt. (Voorbeeld: <http://192.168.1.2>)

5. Ga naar de instellingenpagina van WPS, voer de pincode in en volg de instructies op het scherm.



- De registrar is doorgaans de draadloze LAN-toegangspoort/router.
- De instelpagina zal verschillen afhankelijk van het merk van uw draadloze LAN-toegangspunt/router. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.

Als u een computer met Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 of Windows[®] 10 als registrar gebruikt, gaat u als volgt te werk:

6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows Vista[®]

Klik op  (**Starten**) > **Netwerk** > **Apparaat aan het draadloos netwerk toevoegen**.

- Windows[®] 7

Klik op  (**Starten**) > **Apparaten en printers** > **Een apparaat toevoegen** .

- Windows[®] 8

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op **Instellingen** > **Configuratiescherm** > **Hardware en geluiden** > **Apparaten en printers** > **Een apparaat toevoegen**.

- Windows[®] 10

Klik op  > **Alle apps** > **Systeem** > **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Een apparaat toevoegen**.



- Als u een computer met Windows Vista[®], Windows[®] 7, Windows[®] 8 of Windows[®] 10 als registrar wilt gebruiken, moet u deze eerst in uw netwerk registreren. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de draadloze LAN-toegangspoort/router is geleverd.
- Als u Windows[®] 7, Windows[®] 8 of Windows[®] 10 als een registrar gebruikt, kunt u de printerdriver installeren na de draadloze configuratie door de aanwijzingen op het scherm te volgen. Om het volledige driver- en softwarepakket te installeren, gebruikt u de installatieschijf van Brother.

7. Selecteer de machine en klik op **Volgende**.

8. Typ de pincode die op het LCD-scherm van de machine wordt weergegeven en klik vervolgens op **Volgende**.

9. Selecteer uw netwerk en klik vervolgens op **Volgende**.

10. Klik op **Sluiten**.




Verwante informatie

- [Andere methoden om uw machine van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)

Uw machine configureren voor een draadloos netwerk in Ad-hocmodus met behulp van een bestaande SSID

Wanneer de Ad-hocmodus ingeschakeld is, moet u vanaf uw computer verbinding maken met een nieuw SSID.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN] > [Inst. Wizard].
2. Wanneer [Netwerkverb. omsch. naar draadloos? (Netwerkinterface omschakelen naar draadloos?)] of [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
3. De machine zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Druk op ▲ of ▼ om de optie [<Nieuwe SSID>] weer te geven en druk er vervolgens op.
4. Druk op [OK].
5. Voer de SSID-naam in en druk vervolgens op [OK].



Meer informatie over tekst invoeren >> *Appendix*

6. Druk op [Ad-hoc].
7. Druk op [Geen] of [WEP].
8. Als u [WEP] als versleutelingstype hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op [OK].



De machine van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.

9. Druk op [Ja] om de instellingen toe te passen. Druk op [Nee] om te annuleren.
10. De machine probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om de benodigde drivers en software voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.



Verwante informatie

- [Andere methoden om uw machine van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)
- [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)

Uw machine voor een draadloos netwerk configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven

We raden u aan de draadloze netwerkinstellingen te noteren voordat u de machine configureert. U hebt deze gegevens nodig om de configuratie uit te voeren.

1. Controleer en noteer de huidige instellingen van het draadloze netwerk.


Netwerkn naam (SSID)			
Communicatiemodus	Verificatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel
Infrastructuur	Open Systeem	GEEN	-
		WEP	
	Gedeelde sleutel	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
TKIP (TKIP wordt alleen ondersteund door WPA-PSK.)			

Bijvoorbeeld:

Netwerkn naam (SSID)			
HELLO			
Communicatiemodus	Verificatiemethode	Versleutelingsmodus	Netwerksleutel
Infrastructuur	WPA2-PSK	AES	12345678



Als uw router gebruikmaakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. De machine van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.

2. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN] > [Inst. Wizard].
3. Wanneer [Netwerkverb. omsch. naar draadloos? (Netwerkinterface omschakelennaar draadloos?)] of [WLAN inschakelen?] verschijnt, drukt u op [Ja].
De draadloze installatiewizard wordt gestart. Druk op [Nee] om te annuleren.
4. De machine zoekt uw netwerk en toont een lijst met beschikbare SSID's. Druk op ▲ of ▼ om de optie [<Nieuwe SSID>] weer te geven en druk er vervolgens op.
5. Druk op [OK].
6. Voer de SSID-naam in en druk vervolgens op [OK].



Meer informatie over tekst invoeren >> Appendix

7. Druk op [Infrastructuur].
8. Selecteer de verificatiemethode en druk erop.
9. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de optie [Open systeem] hebt geselecteerd, drukt u op [Geen] of [WEP].
Als u [WEP] als versleutelingsstype hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op [OK].

-
- Als u de optie [Gedeelde sleutel] hebt geselecteerd, voert u de WEP-sleutel in en drukt u vervolgens op [OK].
 - Als u de optie [WPA/WPA2-PSK] hebt geselecteerd, drukt u op [TKIP+AES] of [AES].
Voer de WPA-sleutel in en druk vervolgens op [OK].



-
- Meer informatie over tekst invoeren ►► *Appendix*
 - De machine van Brother ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.
-

10. Druk op [Ja] om de instellingen toe te passen. Druk op [Nee] om te annuleren.

11. De machine probeert verbinding te maken met het draadloze apparaat dat u hebt geselecteerd.

Als de verbinding van uw draadloze apparaat tot stand is gekomen, wordt [Verbonden] op het LCD-scherm weergegeven.

De installatie van het draadloze netwerk is nu voltooid. Om de benodigde drivers en software voor uw apparaat te installeren, plaatst u de installatieschijf van Brother in uw computer of gaat u in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model.



Verwante informatie

- [Andere methoden om uw machine van Brother voor een draadloos netwerk te configureren](#)
 - [Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.](#)
-

Wi-Fi Direct[®] gebruiken

- Afdrukken of scannen vanaf uw mobiele apparaat met Wi-Fi Direct
- Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren
- Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.

Afdrukken of scannen vanaf uw mobiele apparaat met Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct is een van de draadloze configuratiemethodes die door de Wi-Fi Alliance® zijn ontwikkeld. Hiermee kunt u een beveiligd draadloos netwerk configureren tussen uw Brother-machine en een mobiel apparaat, zoals een Android™-apparaat, Windows Phone®-apparaat, iPhone, iPod touch, of iPad, zonder gebruik van een toegangspoint. Wi-Fi Direct biedt ook ondersteuning voor het configureren van een draadloos netwerk met behulp van de drukknop- of PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). U kunt ook een draadloos netwerk configureren door handmatig een SSID en wachtwoord op te geven. De Wi-Fi Direct-functie van uw Brother-machine biedt ondersteuning voor WPA2™-beveiliging met AES-versleuteling.

Als u rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat wilt afdrukken of scannen, downloadt u Brother iPrint&Scan via de Google Play™ Store-app (Android Market™) of de App Store.

Meer gedetailleerde informatie ►► *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan* Ga naar de **Handleidingen**-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com om de gids te downloaden.



1. Mobiel apparaat
2. Uw Brother-machine



- De machine van Brother kan weliswaar in zowel een bedraad (alleen ondersteunde modellen) als een draadloos netwerk worden gebruikt, maar u kunt slechts een van deze methoden tegelijk gebruiken. U kunt echter niet tegelijkertijd een draadloze netwerkverbinding en Wi-Fi Direct-verbinding, of een netwerkverbinding en Wi-Fi Direct-verbinding gebruiken.
- Het apparaat dat Wi-Fi Direct ondersteunt kan groepsgeenar worden. Als u het Wi-Fi Direct-netwerk configureert, doet de groepsgeenar dienst als toegangspoint.
- De Ad-hocmodus en Wi-Fi Direct kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Schakel een van beide functies uit om de andere te kunnen gebruiken. Als u Wi-Fi Direct in de Ad-hocmodus wilt gebruiken, stelt u Network I/F (Netwerkinterface) in op Wired LAN (Bedraad LAN) of schakelt u de Ad-hocmodus uit en verbindt u de Brother-machine met het toegangspoint.



Verwante informatie

- [Wi-Fi Direct® gebruiken](#)

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren

Uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen configureren via het bedieningspaneel van de machine.

- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode en Wi-Fi Protected Setup[™] \(WPS\)](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup[™] \(WPS\)](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren](#)

Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk

Hierna volgen vijf methoden voor het configureren van uw Brother-machine in een draadloze netwerkgeving. Selecteer de gewenste methode voor uw omgeving.

Controleer eerst welke configuratiemethode voor uw mobiele apparaat geschikt is.

1. Ondersteunt uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct?

Optie	Beschrijving
Ja	Ga naar stap 2
Nee	Ga naar stap 3

2. Ondersteunt uw mobiele apparaat de drukknopmethode voor configuratie van Wi-Fi Direct?

Optie	Beschrijving
Ja	➤➤ <i>Verwante informatie:</i> Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode
Nee	➤➤ <i>Verwante informatie:</i> Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode

3. Biedt uw mobiele apparaat ondersteuning voor Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Optie	Beschrijving
Ja	Ga naar stap 4
Nee	➤➤ <i>Verwante informatie:</i> Uw Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren

4. Biedt uw mobiele apparaat ondersteuning voor drukknopconfiguratie voor Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Optie	Beschrijving
Ja	➤➤ <i>Verwante informatie:</i> Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode en Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Nee	➤➤ <i>Verwante informatie:</i> Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Om de functie Brother iPrint&Scan te gebruiken in een Wi-Fi Direct-netwerk die geconfigureerd is via drukknopconfiguratie met behulp van Wi-Fi Direct of via pinmethodeconfiguratie met behulp van Wi-Fi Direct, moet Android™ 4.0 of recenter geïnstalleerd zijn op het apparaat dat u gebruikt om Wi-Fi Direct te configureren.



Verwante informatie

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren](#)
- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode en Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)


-
- Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
-

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode

Als uw mobiele apparaat ondersteuning biedt voor Wi-Fi Direct, volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:



Wanneer de machine de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden. (Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.)] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Drukknop].
2. Wanneer [Wi-Fi Direct aan?] verschijnt, drukt u op [Aan] om de instelling te accepteren. Druk op [Uit] om te annuleren.
3. Activeer Wi-Fi Direct op uw mobiele apparaat (zie voor instructies de gebruikershandleiding bij uw mobiele apparaat) wanneer [Schakel Wi-Fi Direct in op het andere apparaat. Druk dan op [OK]. (Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat. Druk dan op [OK].)] wordt weergegeven. Druk op [OK] op uw Brother-machine. Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart.
4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als uw Brother-machine de groepeerigenaar (G/E) is, verbindt u uw mobiele apparaat rechtstreeks met de machine.
 - Wanneer uw Brother-machine niet de G/E is, zal deze namen van beschikbare apparaten weergeven voor het configureren van een Wi-Fi Direct-netwerk. Selecteer het mobiele apparaat waarmee u verbinding wilt maken en druk op [OK]. Zoek nogmaals naar beschikbare apparaten door op [Opn. scannen] te drukken.
5. Als de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. Voor meer informatie over afdrucken van of scannen naar uw mobiele apparaat, downloadt u de *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan* of de *AirPrint handleiding* vanaf de pagina **Handleidingen** voor uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com.



Verwante informatie


- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)
- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de drukknopmethode en Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Als uw mobiele apparaat ondersteuning biedt voor WPS (PBC; Push Button Configuration), volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:



Wanneer de machine de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden. (Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.)] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Groepseigenaar] > [Aan].
2. Druk op [Drukknop].
3. Wanneer [Wi-Fi Direct aan?] verschijnt, drukt u op [Aan] om de instelling te accepteren. Druk op [Uit] om te annuleren.
4. Activeer de WPS-configuratiemethode via de drukknopmethode voor uw mobiele apparaat (zie de gebruikershandleiding bij uw apparaat voor instructies). Wanneer [Schakel Wi-Fi Direct in op het andere apparaat. Druk dan op [OK]. (Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat. Druk dan op [OK].)] op het LCD-scherm verschijnt, drukt u op [OK] op uw machine. Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart.
5. Als de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. Voor meer informatie over afdrukken van of scannen naar uw mobiele apparaat, downloadt u de *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan* of de *AirPrint handleiding* vanaf de pagina **Handleidingen** voor uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com.



Verwante informatie


- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)
- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode

Als uw mobiele apparaat ondersteuning biedt voor de PIN-methode of voor Wi-Fi Direct, volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:




Wanneer de machine de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden. (Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.)] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Pincode].
2. Wanneer [Wi-Fi Direct aan?] verschijnt, drukt u op [Aan] om de instelling te accepteren. Druk op [Uit] om te annuleren.
3. Activeer Wi-Fi Direct op uw mobiele apparaat (zie voor instructies de gebruikershandleiding bij uw mobiele apparaat) wanneer [Schakel Wi-Fi Direct in op het andere apparaat. Druk dan op [OK]. (Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat. Druk dan op [OK].)] wordt weergegeven. Druk op [OK] op uw Brother-machine. Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart.
4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als uw Brother-machine de groepseigenaar (G/E) is, wacht deze op een verbindingsaanvraag van uw mobiele apparaat. Wanneer [Pincode] wordt weergegeven, voert u de pincode die wordt weergegeven op uw mobiele apparaat op de machine in. Druk op [OK]. Volg de instructies en ga naar de volgende stap.

Als de pincode weergegeven wordt op uw Brother-machine, voert u de pincode in op uw mobiele apparaat.
 - Wanneer uw Brother-machine niet de G/E is, zal deze namen van beschikbare apparaten weergeven voor het configureren van een Wi-Fi Direct-netwerk. Selecteer het mobiele apparaat waarmee u verbinding wilt maken en druk op [OK]. Zoek nogmaals naar beschikbare apparaten door op [Opn. scannen] te drukken.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 - Druk op [Pincode tonen] om de pincode weer te geven op uw machine en voer de pincode in op uw mobiele apparaat. Volg de instructies en ga daarna naar de volgende stap.
 - Druk op [Pincode invoeren] om de pincode die op uw mobiele apparaat wordt weergegeven op de machine in te voeren en druk vervolgens op [OK]. Volg de instructies en ga daarna naar de volgende stap.

Als er geen pincode op uw mobiele apparaat wordt weergegeven, drukt u op uw Brother-machine op . Ga terug naar stap 1 en probeer het opnieuw.
5. Als de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. Voor meer informatie over afdrucken van of scannen naar uw mobiele apparaat, downloadt u de *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan* of de *AirPrint handleiding* vanaf de pagina **Handleidingen** voor uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com.



Verwante informatie


- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)
- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)

Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS)

Als uw mobiele apparaat ondersteuning biedt voor de PIN-methode of voor Wi-Fi Protected Setup[™] (WPS), volgt u deze stappen om een Wi-Fi Direct-netwerk te configureren:



Wanneer de machine de Wi-Fi Direct-aanvraag van uw mobiele apparaat ontvangt, wordt de melding [Verzoek voor Wi-Fi Direct-verbinding ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden. (Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek ontvangen. Druk op [OK] om te verbinden.)] weergegeven op het LCD-scherm. Druk op [OK] om verbinding te maken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Groepseigenaar] > [Aan] > [Pincode].
2. Wanneer [Wi-Fi Direct aan?] verschijnt, drukt u op [Aan] om de instelling te accepteren. Druk op [Uit] om te annuleren.
3. Als [Schakel Wi-Fi Direct in op het andere apparaat. Druk dan op [OK]. (Activeer Wi-Fi Direct op ander apparaat. Druk dan op [OK].)] wordt weergegeven, activeert u de WPS-configuratiemethode met pincode (zie de handleiding bij uw mobiele apparaat voor instructies) en drukt u vervolgens op uw Brother-machine op [OK]. Hiermee wordt de Wi-Fi Direct-instelling gestart.
4. De machine wacht op een verbindingsaanvraag van uw mobiele apparaat. Wanneer [Pincode] wordt weergegeven, voert u de pincode die wordt weergegeven op uw mobiele apparaat op de machine in. Druk op [OK].
5. Als de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. Voor meer informatie over afdrucken van of scannen naar uw mobiele apparaat, downloadt u de *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan* of de *AirPrint handleiding* vanaf de pagina **Handleidingen** voor uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com.




Verwante informatie

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)
- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)

Uw Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren

Als uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct of WPS niet ondersteunt, moet u een Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureren.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Handmatig].
2. Wanneer [Wi-Fi Direct aan?] verschijnt, drukt u op [Aan] om de instelling te accepteren. Druk op [Uit] om te annuleren.
3. De machine geeft de SSID-naam en het SSID-wachtwoord weer. Ga naar het scherm met de instellingen voor draadloze netwerken op uw mobiele apparaat en voer de SSID-naam en het SSID-wachtwoord in.
4. Als de verbinding met uw mobiele apparaat tot stand is gebracht, wordt [Verbonden] weergegeven. De Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen zijn voltooid. Voor meer informatie over afdrukken van of scannen naar uw mobiele apparaat, downloadt u de *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan* of de *AirPrint handleiding* vanaf de pagina **Handleidingen** voor uw model in het Brother Solutions Center op support.brother.com.



Verwante informatie

- [Uw Wi-Fi Direct-netwerk configureren](#)
- [Overzicht van de configuratie van een Wi-Fi Direct-netwerk](#)

Geavanceerde netwerkfuncties


- [Druk het netwerkconfiguratie rapport af](#)

Druk het netwerkconfiguratierapport af

Het netwerkconfiguratierapport biedt een overzicht van de netwerkconfiguratie, inclusief de netwerkinstellingen van de afdrukserver.



- Knooppuntnaam: de knooppuntnaam wordt weergegeven in het huidige netwerkconfiguratierapport. De standaardnaam is "BRNxxxxxxxxxxx" voor een bedraad netwerk of "BRWxxxxxxxxxxx" voor een draadloos netwerk (waarbij "xxxxxxxxxxx" staat voor het MAC-adres/Ethernet-adres van de machine).
- Als achter [IP Address] in het netwerkconfiguratierapport 0.0.0.0 wordt weergegeven, wacht u één minuut en probeert u het opnieuw af te drukken.
- Het rapport bevat de instellingen van uw machine, zoals het IP-adres, het subnetmasker, de knooppuntnaam en het MAC-adres, bijvoorbeeld:
 - IP-adres: 192.168.0.5
 - Subnetmasker: 255.255.255.0
 - Knooppuntnaam: BRN000ca0000499
 - MAC-adres: 00-0c-a0-00-04-99

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten] > [Netwerkconfiguratie] > [OK].

Het netwerkconfiguratierapport wordt afgedrukt.



Verwante informatie

- [Geavanceerde netwerkfuncties](#)
- [Foto's kopiëren van media via een netwerkverbinding](#)
- [Waar kan ik netwerkinstellingen van de Brother-machine vinden?](#)
- [Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken \(Windows®\)](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)

Technische informatie voor gevorderde gebruikers


- [De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen](#)
- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)

De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen

U kunt de instellingen van de afdrukservers via het bedieningspaneel op de machine naar de fabriekswaarden terugzetten. Hiermee worden alle gegevens, zoals het wachtwoord en het IP-adres, naar hun oorspronkelijke instellingen teruggezet.



- Deze functie herstelt alle fabrieksinstellingen van het bedrade en draadloze netwerk.
- U kunt de standaardinstellingen van de afdrukservers ook herstellen met BRAdmin Light of BRAdmin Professional 3.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [Netw. resetten].
2. [Netwerk resetten?] wordt weergegeven. Druk op [Ja].
3. [Heropstart OK?] wordt weergegeven. Druk twee seconden op [Ja] om de instelling te bevestigen. Het apparaat wordt opnieuw opgestart.




Verwante informatie

- [Technische informatie voor gevorderde gebruikers](#)
- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)

Het WLAN-rapport afdrukken

Het WLAN-rapport geeft de draadloze status van uw machine weer. Als de draadloze verbinding niet is gelukt, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten] > [WLAN-rapport] > [OK].

Het WLAN-rapport wordt afgedrukt.

Als het WLAN-rapport niet wordt afgedrukt, controleer dan of er een fout op de machine is opgetreden. Als er geen zichtbare fouten zijn, wacht u één minuut en probeert u daarna het rapport nogmaals af te drukken.



Verwante informatie

- [Technische informatie voor gevorderde gebruikers](#)
- [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)
- [Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)

Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN

Als op het draadloos LAN-rapport wordt vermeld dat de verbinding mislukt is, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport en raadpleegt u de overeenstemmende instructies in de tabel:

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-01	<p>De draadloze instelling is niet geactiveerd, schakel de draadloze instelling in.</p> <p>Als er een netwerkkabel op uw machine is aangesloten, ontkoppelt u deze alvorens de draadloze netwerkinstelling van uw machine in te schakelen.</p>
TS-02	<p>Het draadloze toegangspunt of de draadloze router kan niet worden gedetecteerd.</p> <p>1. Controleer de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Koppel de stroomtoevoer naar het draadloze toegangspunt/router los, wacht 10 seconden en sluit hem vervolgens weer aan.• Als uw draadloze toegangspunt/router gebruikmaakt van de functie voor filteren op MAC-adres, controleert u of het MAC-adres van de Brother-machine in het filter wordt toegestaan. <p>2. Als u de SSID en beveiligingsgegevens (SSID/verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) handmatig hebt ingevoerd, klopt deze informatie mogelijk niet.</p> <p>Controleer de SSID en beveiligingsgegevens en voer waar nodig opnieuw de juiste informatie in.</p>
TS-04	<p>De verificatiemethode en de versleutelingsmethode die door het geselecteerde draadloze toegangspunt of de geselecteerde draadloze router worden gebruikt, worden niet ondersteund door uw machine.</p> <p>Voor de infrastructuurmodus wijzigt u de verificatie- en de versleutelingsmethode van het draadloze toegangspunt/de draadloze router. Uw machine ondersteunt de volgende verificatiemethoden:</p> <ul style="list-style-type: none">• WPA-Personal TKIP of AES• WPA2-Personal AES• Open WEP of Geen (zonder versleuteling)• Gedeelde sleutel WEP <p>Als uw probleem hiermee niet is verholpen, zijn de door u ingevoerde SSID- of netwerkinstellingen mogelijk onjuist. Controleer de draadloze netwerkinstellingen.</p> <p>Voor de Ad-hocmodus moet u op uw computer de verificatie- en de versleutelingsmethode voor de draadloze netwerkinstelling wijzigen. Uw machine ondersteunt alleen de verificatiemethode Open, desgewenst met WEP-versleuteling.</p>
TS-05	<p>De beveiligingsgegevens (SSID/netwerksleutel) zijn onjuist.</p> <p>Controleer de SSID en netwerksleutel. Als uw router gebruikmaakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.</p>
TS-06	<p>De gegevens voor draadloze beveiliging (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) zijn onjuist.</p> <p>Controleer de gegevens voor draadloze beveiliging (verificatiemethode/versleutelingsmethode/netwerksleutel) zoals vermeld bij TS-04. Als uw router gebruikmaakt van WEP-versleuteling, voert u de sleutel in die als eerste WEP-sleutel wordt gebruikt. Uw Brother-machine ondersteunt alleen het gebruik van de eerste WEP-sleutel.</p>

Foutcode	Probleem en suggesties voor oplossingen
TS-07	<p>Een draadloos toegangspunt of een draadloze router waarop WPS of AOSS™ is ingeschakeld, kan niet worden gedetecteerd door de machine.</p> <p>Als u uw draadloze netwerkinstellingen met WPS of AOSS™ wilt configureren, moet u zowel uw machine als het draadloze toegangspunt/router bedienen. Controleer of uw draadloze toegangspunt/router ondersteuning biedt voor WPS of AOSS™ en begin opnieuw.</p> <p>Raadpleeg de documentatie bij uw draadloze toegangspunt/router als u niet weet hoe u het apparaat moet bedienen met WPS of AOSS™. U kunt ook de fabrikant van het toegangspunt/de router of uw netwerkbeheerder om advies vragen.</p>
TS-08	<p>Er zijn twee of meer draadloze toegangspunten gedetecteerd waarop WPS of AOSS™ is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat er slechts één draadloos toegangspunt of draadloze router met actieve WPS- of AOSS™-methode binnen bereik is en probeer het opnieuw. • Probeer het na een paar minuten opnieuw om storing door andere toegangspunten te vermijden.



Verwante informatie

- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)
- [Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)
- [Uw machine configureren voor een draadloos netwerk in Ad-hocmodus met behulp van een bestaande SSID](#)

Beveiliging

- [De machine-instellingen vergrendelen](#)

De machine-instellingen vergrendelen

Voor dat u de toegangsvergrendelingsfunctie van de machine inschakelt, noteert u zorgvuldig uw wachtwoord. Als u het wachtwoord vergeet, moet u alle wachtwoorden in de machine resetten door contact op te nemen met uw beheerder of de klantenservice van Brother.

- [Geheugenbeveiliging gebruiken](#)

Geheugenbeveiliging gebruiken

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Met Geheugenbeveiliging voorkomt u dat onbevoegde gebruikers toegang tot de machine krijgen. Ondanks dat u geen uitgestelde faxen of pollingtaken kunt inplannen, worden vooraf geplande uitgestelde faxen gewoon verzonden.



U moet de functie PC-fax Ontvangen uitschakelen voordat u Geheugenbeveiliging kunt inschakelen.

Wanneer Geheugenbeveiliging is ingeschakeld, zijn de volgende handelingen beschikbaar:

- Faxen in het geheugen ontvangen (beperkt door geheugencapaciteit)
- Fax doorzenden (als Fax doorzenden al aan stond)
- Afstandsbediening (als Fax opslaan al aan stond)

Wanneer Geheugenbeveiliging is ingeschakeld, zijn de volgende handelingen NIET beschikbaar:

- Bediening vanaf het bedieningspaneel
- Ontvangen faxen afdrukken
- Afdrukken vanaf een pc
- PC-Fax ontvangen
- Afdrukken met NFC
- Scannen met NFC



Om faxen in het geheugen af te drukken, moet u Geheugenbeveiliging uitschakelen.





Verwante informatie

- [De machine-instellingen vergrendelen](#)
- [Het geheugenwachtwoord instellen](#)
- [Het geheugenwachtwoord wijzigen](#)
- [Geheugenbeveiliging in-/uitschakelen](#)

Het geheugenwachtwoord instellen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Zorg ervoor dat u het wachtwoord noteert en op een veilige plek bewaart.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Diversen] > [Geh.beveiliging].
2. Voer via het touchscreen een viercijferig nummer als wachtwoord in. Druk op [OK].
3. Wanneer [Controleren] op het touchscreen wordt weergegeven, voert u het wachtwoord opnieuw via het touchscreen in. Druk op [OK].
4. Druk op .





Verwante informatie

- [Geheugenbeveiliging gebruiken](#)

Het geheugenwachtwoord wijzigen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Diversen] > [Geh.beveiliging] > [Wachtw. inst.].
2. Voer via het touchscreen het geregistreerde viercijferige nummer voor het wachtwoord in. Druk op [OK].
3. Voer via het touchscreen een nieuw viercijferig nummer als wachtwoord in. Druk op [OK].
4. Wanneer [Controleren] op het touchscreen wordt weergegeven, voert u het wachtwoord opnieuw via het touchscreen in. Druk op [OK].
5. Druk op .




Verwante informatie

- [Geheugenbeveiliging gebruiken](#)

Geheugenbeveiliging in-/uitschakelen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] > [Diversen] > [Geh.beveiliging] > [Stel beveilig in (Instel beveilig)].
2. Voer het geregistreerde viercijferige wachtwoord in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen. Druk op [OK].
De machine gaat offline en op het touchscreen wordt [Geh.beveiliging] weergegeven.



Geheugenbeveiliging uitschakelen

- a. Druk op [Ontgr.].
- b. Voer uw wachtwoord van vier cijfers in en druk vervolgens op [OK].

Als u het verkeerde wachtwoord invoert, wordt [Fout wachtwoord] weergegeven op het touchscreen en blijft de machine offline. De machine blijft in de beveiligde modus tot het juiste wachtwoord is ingeschakeld.



Verwante informatie


- [Geheugenbeveiliging gebruiken](#)

Mobiel/Web Connect

- [Web Services gebruiken vanaf de Brother-machine](#)
- [Brother Web Services gebruiken](#)
- [Afdrukken met Google Cloud Print™](#)
- [Afdrukken met AirPrint](#)
- [Print with Mopria®](#)
- [Afdrukken en scannen vanaf een mobiel apparaat](#)
- [Afdrukken en scannen met NFC \(Near-Field Communication\)](#)

Web Services gebruiken vanaf de Brother-machine

Bepaalde websites bieden services waarmee gebruikers afbeeldingen en bestanden naar de betreffende website kunnen uploaden en bekijken. Met uw Brother-machine kunt u afbeeldingen scannen en naar deze services uploaden. Daarnaast kunt u afbeeldingen die al naar deze services zijn geüpload downloaden en afdrukken.

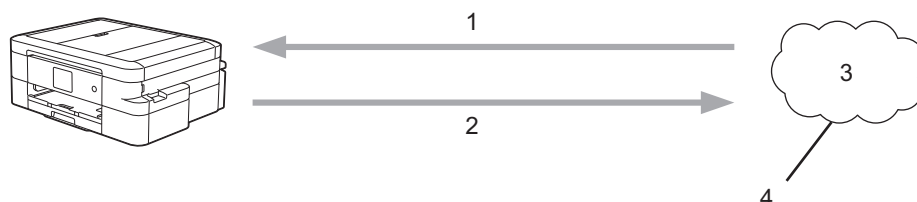

1. Afdrukken
2. Scannen
3. Foto's, afbeeldingen, documenten en andere bestanden
4. Web Service

U hebt vanaf uw Brother-machine toegang tot de volgende services: Picasa Web Albums™, Google Drive™, Flickr®, Facebook, Evernote®, Dropbox, OneNote®, OneDrive® en Box.

Meer gedetailleerde informatie ►► *Handleiding Web Connect* Ga naar de **Handleidingen**-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com om de gids te downloaden.



Verwante informatie


- [Mobiel/Web Connect](#)

Brother Web Services gebruiken

Met Brother Web Services kunt u scannen, afdrukken en andere functies uitvoeren waarmee u bestanden naar de Cloud kunt opslaan en naar andere services kunt uploaden. Met Brother Web Services kunt u ook cloudservers beheren, zodat u ontvangen faxen kunt overbrengen.

- Contouren aangeven en scannen


Geef met een rode pen de contouren van bepaalde secties in uw document aan en scan vervolgens het document. De rode contouregebieden worden op basis van uw instellingen vastgelegd en verwerkt: opgeslagen naar media of een cloudservice.

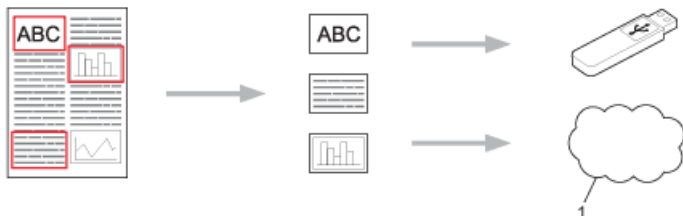

1. Web Service


- Contoureggebieden kopiëren

Geef met een rode pen de contouren van bepaalde secties in uw document aan en scan vervolgens het document. De rode contoureggebieden worden uit het document gehaald en afgedrukt.

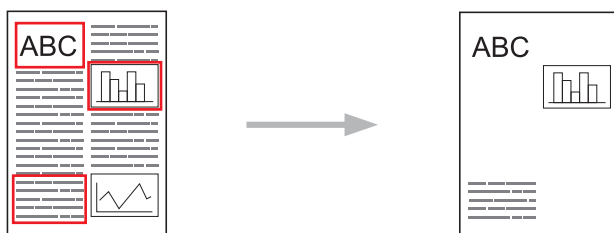


- Contoureggebieden verwijderen

Geef met een rode pen de contouren van bepaalde secties in uw document aan en scan vervolgens het document. De rode contoureggebieden worden verwijderd en de resterende informatie wordt afgedrukt.

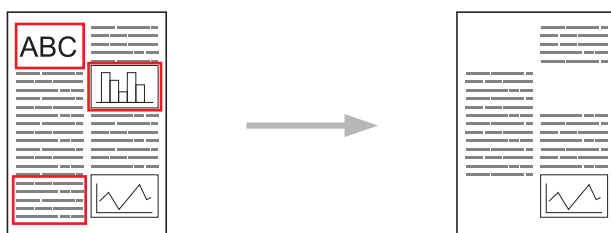

- Notities afdrukken en notities scannen

U kunt verschillende typen notatievellen en mappen om ze in op te bergen afdrukken. Nadat u notities hebt gemaakt, scant u de notatievellen en slaat u ze op naar media of een cloudservice.

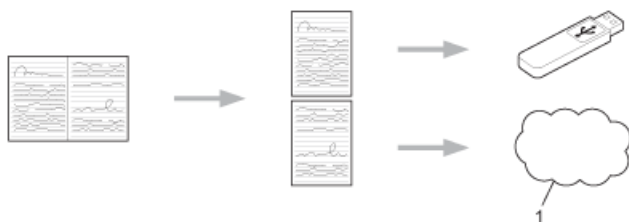

1. Web Service

Meer gedetailleerde informatie ►► *Handleiding Web Connect* Ga naar de **Handleidingen**-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com om de gids te downloaden.




Verwante informatie

- [Mobiël/Web Connect](#)

Afdrukken met Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ is een service van Google waarmee u met behulp van een voor een netwerk geschikt apparaat (zoals een mobiele telefoon of een computer) kunt afdrukken naar een printer die is geregistreerd in uw Google-account, zonder dat u daarvoor de printerdriver op het apparaat zelf hoeft te installeren.

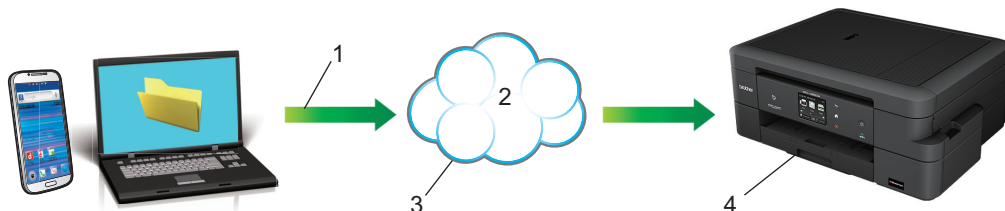

1. Afdrukverzoek
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Afdrukken

Meer gedetailleerde informatie ►► *Google cloud print handleiding* Ga naar de **Handleidingen**-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com om de gids te downloaden.



Verwante informatie


- [Mobiel/Web Connect](#)

Afdrukken met AirPrint

Met AirPrint kunt u draadloos foto's, e-mailberichten, webpagina's en documenten afdrukken vanaf uw iPad, iPhone en iPod touch zonder daarvoor een driver te hoeven installeren.



1. Afdrukverzoek
 2. Afgedrukte foto's, e-mailberichten, webpagina's en documenten
- Met AirPrint kunt u tevens faxen rechtstreeks vanaf uw Mac-computer verzenden zonder ze af te drukken.

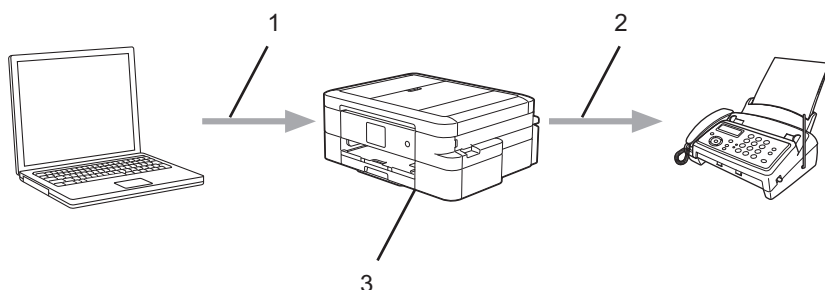

1. Bedraad of draadloos netwerk
 2. Telefoonlijn
 3. Uw Brother-machine
- Daarnaast kunt u met AirPrint documenten naar uw Mac-computer scannen zonder dat u daarvoor een driver op het apparaat hoeft te installeren (OS X 10.9 of recenter vereist).

Meer gedetailleerde informatie ►► *AirPrint handleiding* Ga naar de **Handleidingen**-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com om de gids te downloaden.

✓ Verwante informatie

- [Mobiel/Web Connect](#)

Print with Mopria®

Mopria® Print Service is een afdrukfunctie op Android™-telefoons of tablets (Android™ versie 4.4 of recenter) die is ontwikkeld door de Mopria® Alliance. Met deze functionaliteit kunt u verbinding maken met hetzelfde netwerk als waarop de printer is aangesloten en afdrucken zonder verdere configuratietaken te hoeven uitvoeren. Afdrukken wordt door een groot aantal native Android™-apps, waaronder Google Chrome™, Gmail™ en Gallery, ondersteund.



1. Android™ 4.4 of recenter
2. Wi-Fi®-verbinding
3. Uw Brother-machine

U moet de Mopria®-plugin downloaden via de Google Play™ Store-app en op uw Android™-apparaat installeren. Voordat u deze service kunt gebruiken, moet u deze inschakelen.



Verwante informatie

- [Mobiël/Web Connect](#)

Afdrukken en scannen vanaf een mobiel apparaat

Met Brother iPrint&Scan kunt u vanaf verschillende mobiele apparaten afdrukken en scannen.

- Voor Android™-apparaten

Met Brother iPrint&Scan kunt u zonder tussenkomst van een computer direct vanaf een Android™-apparaat de functies op de Brother-machine gebruiken.

U kunt Brother iPrint&Scan via de Google Play™ Store-app downloaden en installeren.

- Voor iOS-apparaten

Met Brother iPrint&Scan kunt u functies op uw Brother-machine rechtstreeks vanaf uw iPhone, iPod touch, iPad en iPad mini gebruiken.

Download en installeer Brother iPrint&Scan via de App Store.

- Voor Windows Phone®-toestellen

Met Brother iPrint&Scan kunt u zonder tussenkomst van een computer direct vanaf een Windows Phone® de functies op de Brother-machine gebruiken.

Download en installeer Brother iPrint&Scan via de Windows Phone® Store (Windows Phone® Marketplace).

Meer gedetailleerde informatie ►► *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan* Ga naar de **Handleidingen**-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com om de gids te downloaden.



Verwante informatie


- [Mobiel/Web Connect](#)

Afdrukken en scannen met NFC (Near-Field Communication)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

NFC (Near Field Communication) voorziet in eenvoudige transacties, gegevensuitwisseling en draadloze verbindingen tussen twee apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden.

Wanneer de NFC-functie door uw Android™-apparaat wordt ondersteund, kunt u gegevens (foto's, pdf-bestanden, tekstbestanden, webpagina's en e-mailberichten) afdrukken vanaf het apparaat of foto's en documenten scannen naar het apparaat door het apparaat even tegen het NFC-logo op het bedieningspaneel te houden.

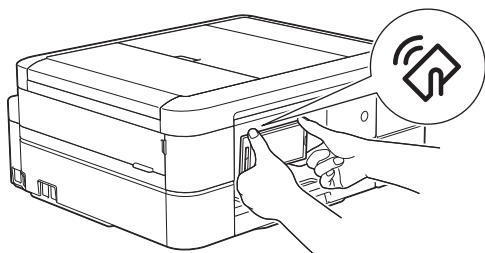

U moet Brother iPrint&Scan op uw Android™-apparaat downloaden en installeren om deze functie te kunnen gebruiken. Meer gedetailleerde informatie >> *Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iPrint&Scan* Ga naar de **Handleidingen**-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com om de gids te downloaden.

✓ Verwante informatie

- [Mobiel/Web Connect](#)
- [Overzicht van het bedieningspaneel](#)

ControlCenter

Gebruik het hulpprogramma ControlCenter van Brother om veelgebruikte toepassingen snel te openen. Met ControlCenter hebt u direct toegang tot bepaalde toepassingen.

- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)


ControlCenter4 (Windows®)

- [Wijzig de bedieningsmodus in ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Stel de Brother-machine in met ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Maak een aangepast tabblad aan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Stel de Brother-machine in vanaf uw computer \(Windows®\)](#)
- [Het Brother-adresboek instellen met ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Wijzig de bedieningsmodus in ControlCenter4 (Windows®)

ControlCenter4 beschikt over twee bedieningsmodi: **Startmodus** en **Geavanceerde modus**. U kunt modi op elk gewenst moment wisselen.

Startmodus

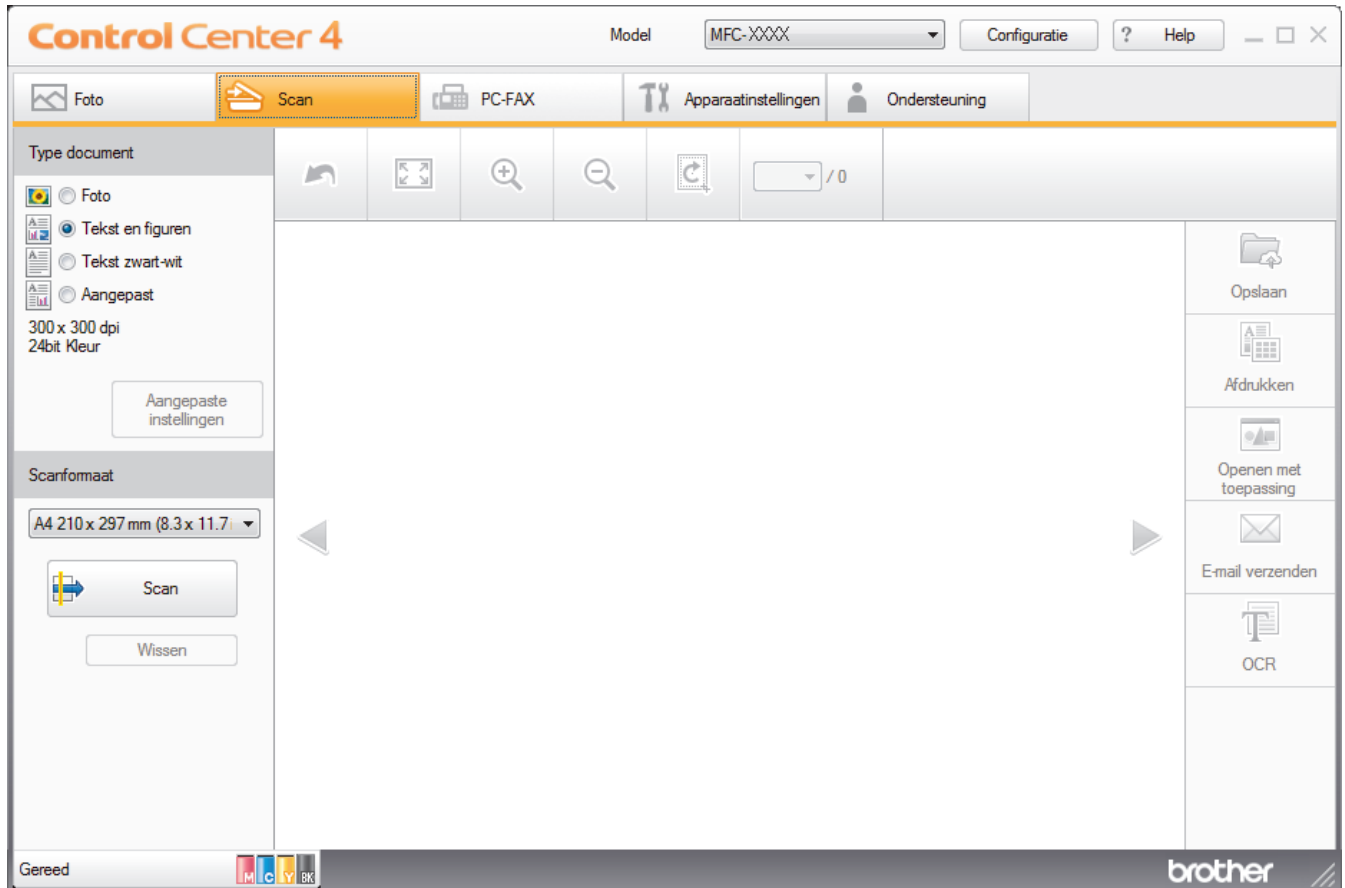

Geavanceerde modus




- **Startmodus**


Met de Home-modus van ControlCenter4 krijgt u eenvoudig toegang tot de belangrijkste functies van uw machine.

- **Geavanceerde modus**

De geavanceerde modus van ControlCenter4 biedt u meer controle over de details van de machinefuncties en maakt het u mogelijk om één-druk-scanacties aan te passen.

Om de bedieningsmodus te wijzigen:

1. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en selecteer vervolgens **Open**.
2. Klik op de knop **Configuratie** en selecteer vervolgens **Modus selecteren**.
3. Het dialoogvenster om de modus te selecteren wordt weergegeven. Selecteer de optie **Startmodus** of **Geavanceerde modus**.

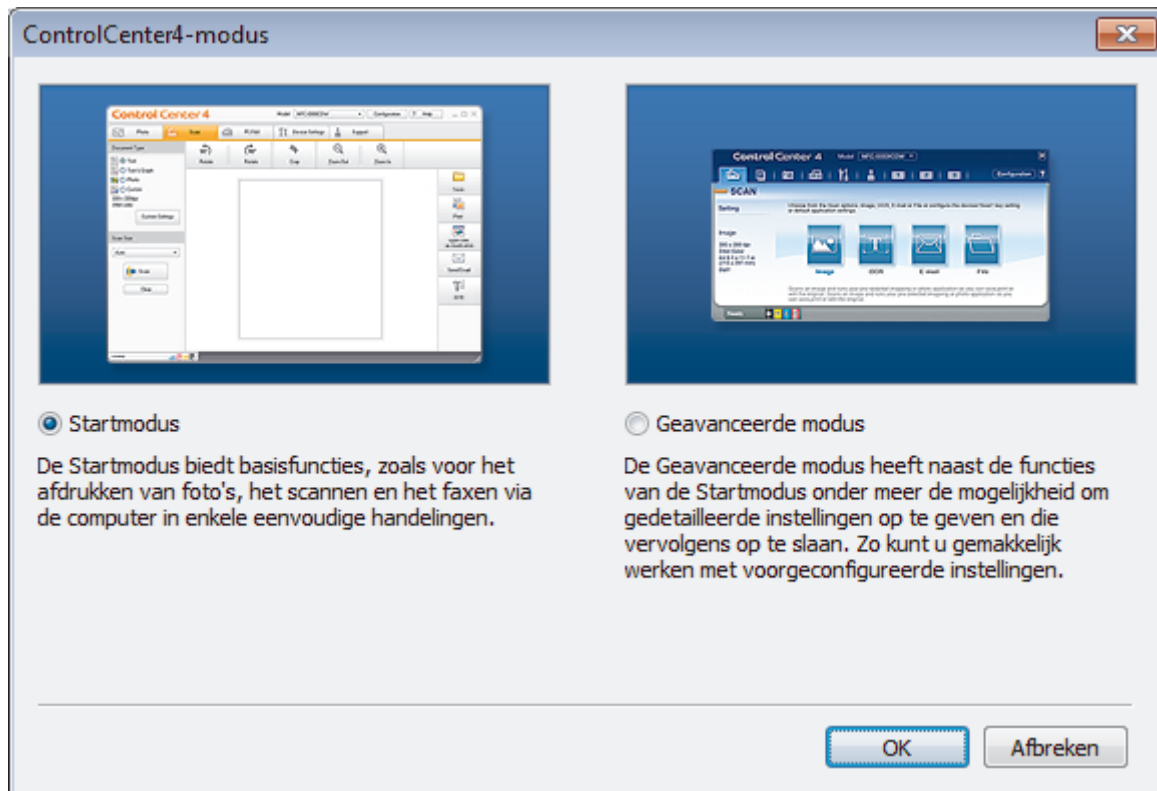

4. Klik op **OK**.

Verwante informatie

- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Scan met de Startmodus van ControlCenter4 (Windows®)

Gebruik de Home-modus van ControlCenter4 om toegang te krijgen tot de belangrijkste functies van uw machine.

- [Scan met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Scaninstellingen voor de Startmodus van ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
- [Wijzig de bedieningsmodus in ControlCenter4 \(Windows®\)](#)


Scan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)


De geavanceerde modus van ControlCenter4 biedt u meer controle over de details van de machinefuncties en maakt het u mogelijk om één-druk-scanacties aan te passen.

- Scan foto's en grafische afbeeldingen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)
- Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)
- Beide zijden van een ID-kaart scannen met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)
- Scan naar een e-mailbijlage met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)
- Scan naar een bewerkbaar tekstbestand (OCR) met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)
- Scannen naar een Office-bestand met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)
- Scaninstellingen voor de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)
- Wijzig de bedieningsmodus in ControlCenter4 (Windows®)

Stel de Brother-machine in met ControlCenter4 (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Klik op het pictogram  (ControlCenter4) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
2. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
3. Klik op de knop **Remote Setup**.
4. Configureer de instellingen als nodig.

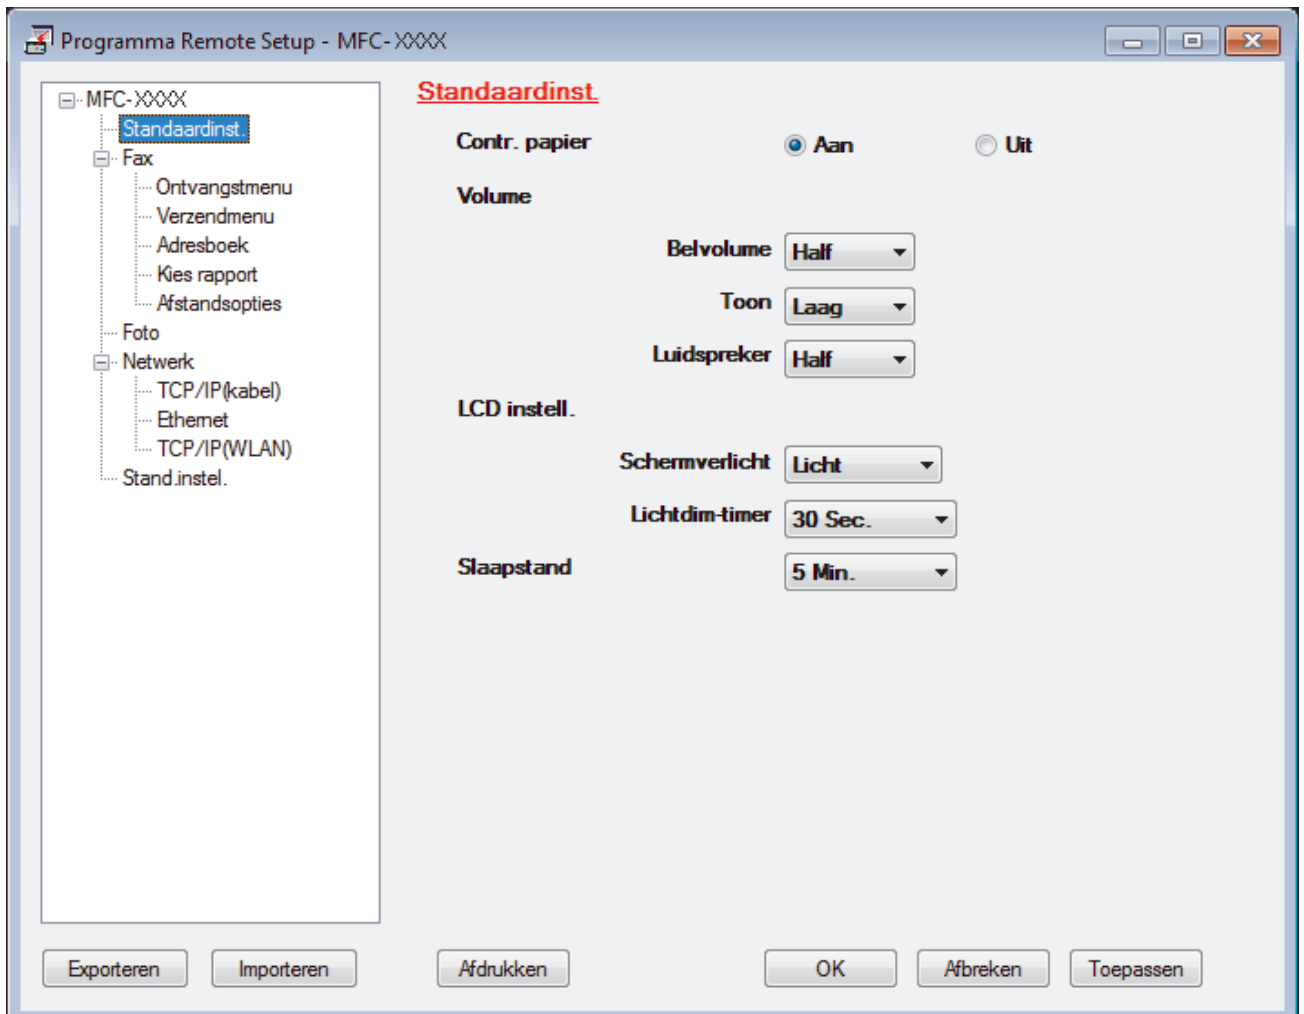

Exporteren

Klik om de huidige configuratie-instellingen naar een bestand op te slaan.



Klik op **Exporteren** om uw adresboek of alle instellingen voor uw machine op te slaan.

Importeren

Klik om de instellingen van een bestand te lezen.

Afdrukken

Klik om de geselecteerde items op de machine af te drukken. U kunt de gegevens niet afdrukken tot deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine te uploaden en klik vervolgens op **Afdrukken**.

OK

Klik om het uploaden van gegevens naar de machine te starten en verlaat vervolgens het programma Remote Setup. Als een foutmelding verschijnt, bevestig dan dat uw gegevens correct zijn en klik vervolgens op **OK**.

Afbreken

Klik om het programma Remote Setup te verlaten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

Toepassen

Klik om gegevens naar de machine te uploaden zonder het programma Remote Setup te verlaten.

5. Klik op **OK**.

- Als uw computer door een firewall is beschermd en u Remote Setup niet kunt gebruiken, moet u mogelijk de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poortnummer 137 en 161 mogelijk te maken.
- Als u de Windows® Firewall gebruikt en de software en drivers van Brother vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingesteld.




Verwante informatie

- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
 - [Remote Setup \(Windows®\)](#)
-

Maak een aangepast tabblad aan met de Geavanceerde modus van ControlCenter4 (Windows®)

U kunt tot drie aangepaste tabbladen aanmaken, telkens met maximaal vijf aangepaste knoppen, met uw eigen voorkeursinstellingen.


Selecteer **Geavanceerde modus** als modusinstelling voor ControlCenter4.

1. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
2. Klik op de knop **Configuratie** en selecteer vervolgens **Aangepast tabblad maken**.
Er wordt een aangepast tabblad aangemaakt.
3. Om de naam van het aangepaste tabblad te wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het aangepaste tabblad en selecteert u vervolgens **Naam aangepast tabblad wijzigen**.
4. Klik op de knop **Configuratie**, selecteer **Aangepaste knop maken** en selecteer vervolgens de knop die u wilt aanmaken.

Het dialoogvenster voor instellingen verschijnt.

5. Tik de naam van de knop in en wijzig vervolgens indien nodig de instellingen. Klik op **OK**.

De instelopties verschillen afhankelijk van de knop die u selecteert.

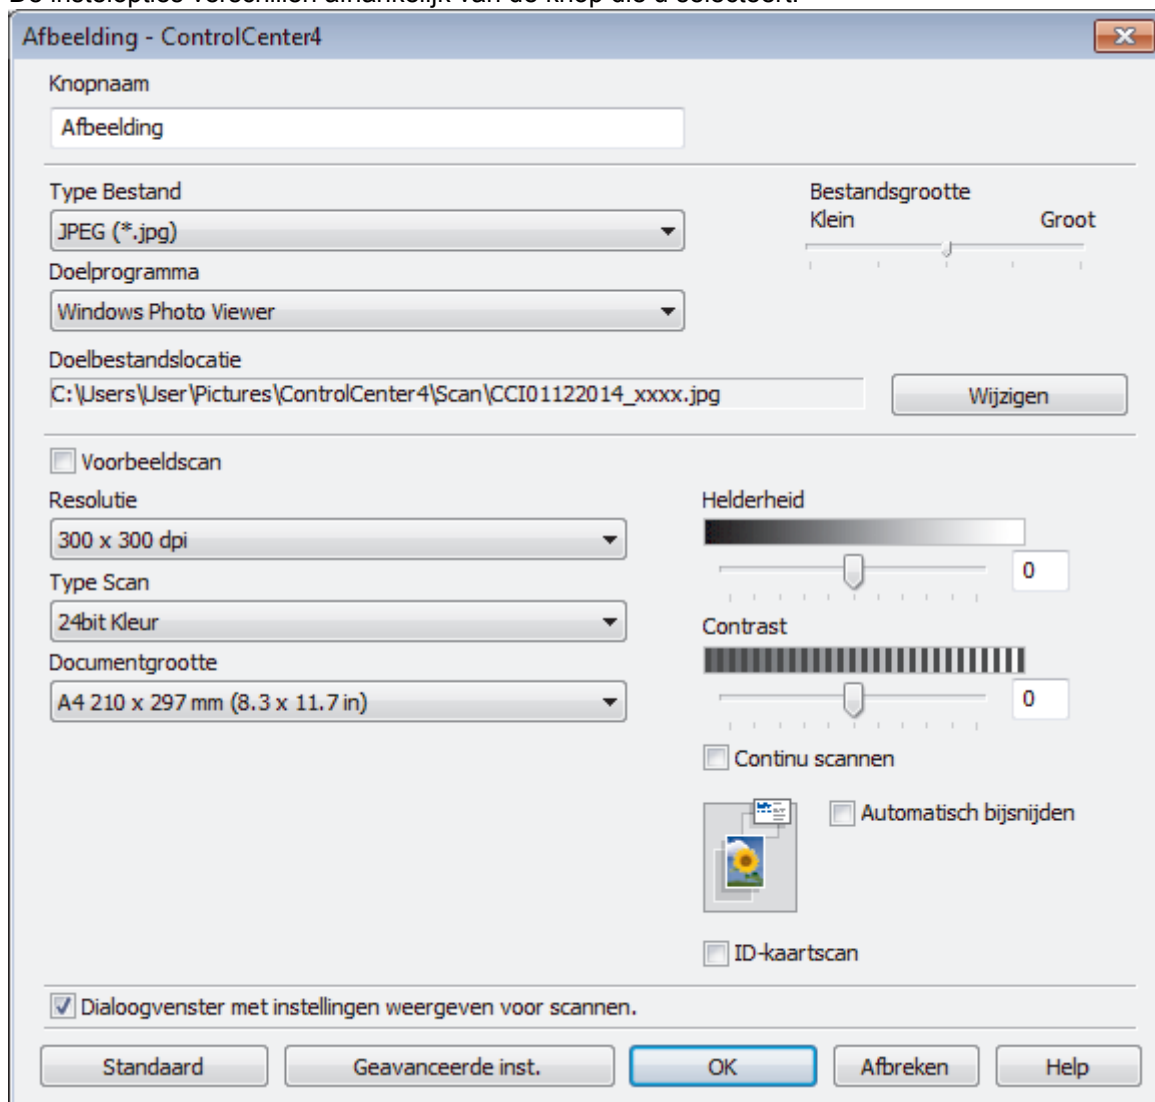



U kunt het aangemaakte tabblad, de knoppen of instellingen wijzigen of verwijderen. Klik op de knop **Configuratie** en volg vervolgens het menu.



Verwante informatie

- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
-

ControlCenter2 (Mac)

- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Stel de Brother-machine in met ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Schakel de functie Automatisch laden in \(Mac\)](#)
- [Het Brother-adresboek instellen met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)

Scan met ControlCenter2 (Mac)

Gebruik de ControlCenter-software van Brother om foto's te scannen en als JPEG- of PDF-bestand of in een andere bestandsindeling op te slaan.

- [Scan met ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Sla gescande gegevens als PDF-bestand op naar een map met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Beide zijden van een ID-kaart scannen met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Scan naar een e-mailbijlage met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Scan naar een bewerkbaar tekstbestand \(OCR\) met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Scannen naar een Office-bestand met ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Scaninstellingen voor ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)

Stel de Brother-machine in met ControlCenter2 (Mac)


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram  (**ControlCenter**).

Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.

2. Klik op het tabblad **INSTELLINGEN APPARAAT**.
3. Klik op de knop **Remote Setup**.

Het scherm Programma Remote Setup verschijnt.

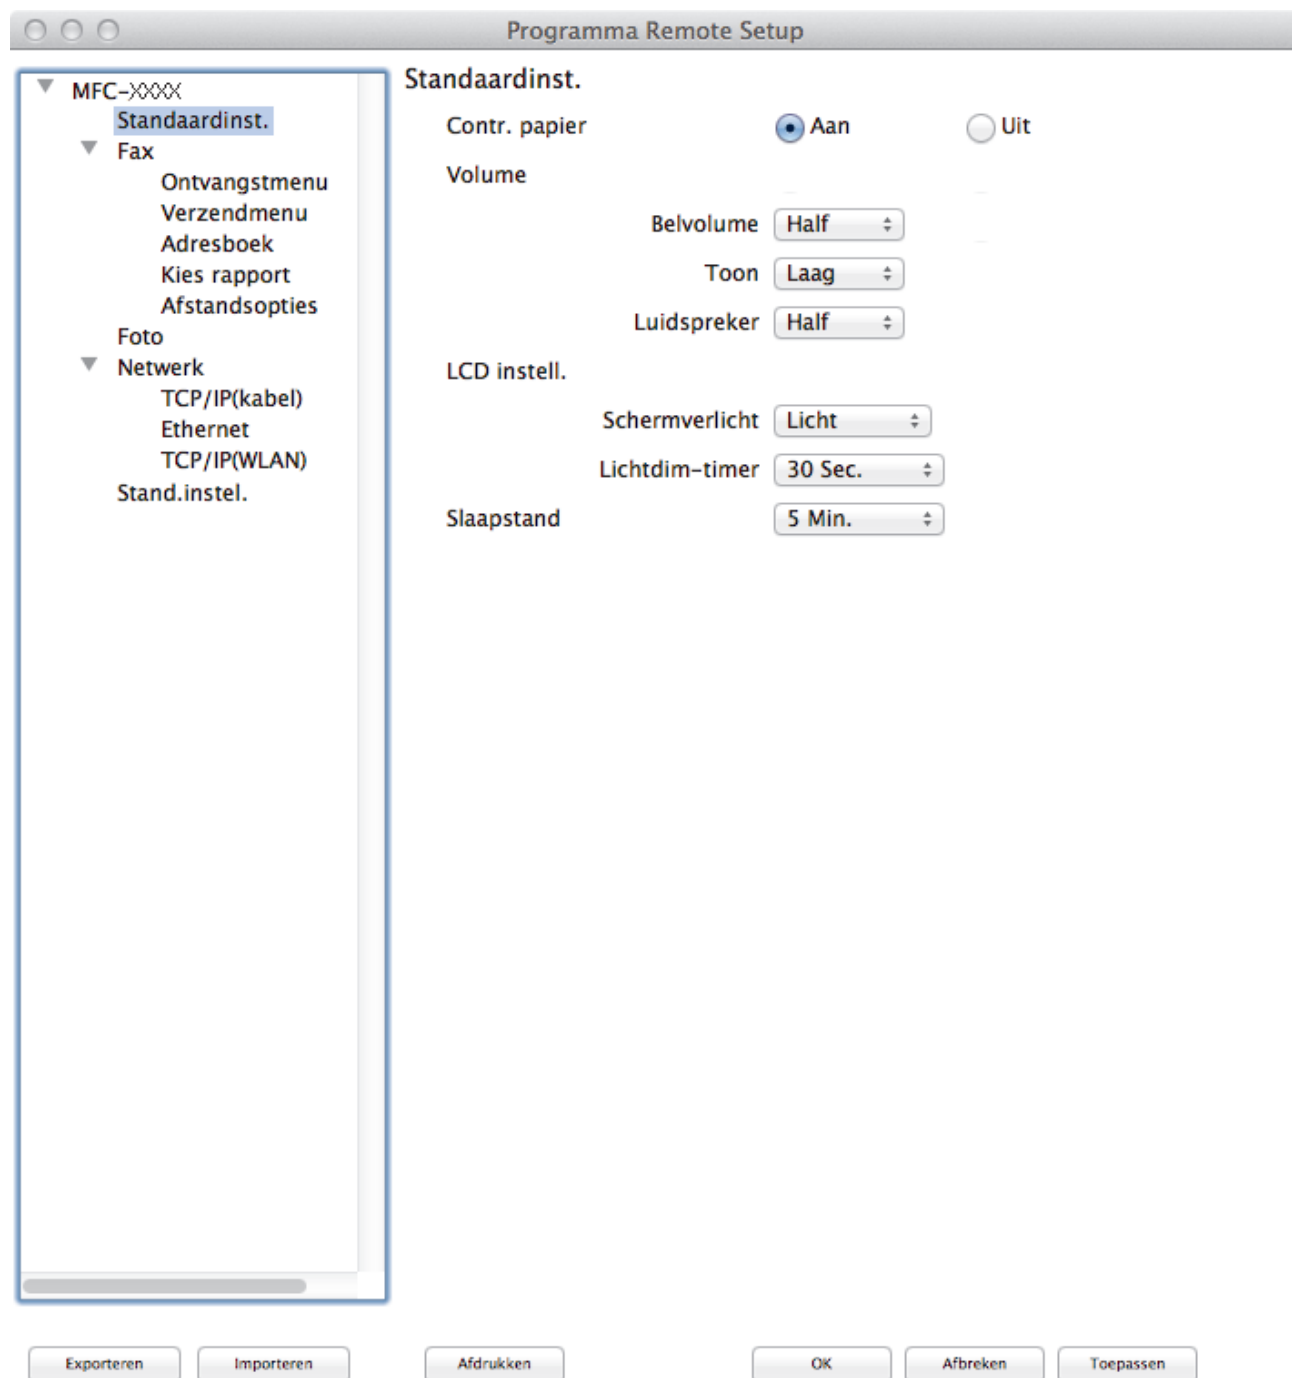

4. Configureer de instellingen als nodig.



Exporteren

Klik om de huidige configuratie-instellingen naar een bestand op te slaan.



Klik op **Exporteren** om uw adresboek of alle instellingen voor uw machine op te slaan.

Importeren

Klik om de instellingen van een bestand te lezen.

Afdrukken

Klik om de geselecteerde items op de machine af te drukken. U kunt de gegevens niet afdrukken tot deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens te uploaden naar de machine en klik vervolgens op **Afdrukken**.

OK

Klik om het uploaden van gegevens naar de machine te starten en verlaat vervolgens het programma Remote Setup. Als er een foutmelding verschijnt, voert u de juiste gegevens nogmaals in en klikt u vervolgens op **OK**.

Afbreken

Klik om het programma Remote Setup te verlaten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

Toepassen

Klik om gegevens naar de machine te uploaden zonder het programma Remote Setup te verlaten.

5. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



Verwante informatie

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)
 - [Remote Setup \(Mac\)](#)
-

Schakel de functie Automatisch laden in (Mac)

Schakel Automatisch laden in zodat ControlCenter2 automatisch wordt geopend zodra u uw Mac opstart.

1. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga** > **Programma's** > **Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram



(**ControlCenter**).

Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.

2. Klik op de knop **Configuratie** en selecteer vervolgens **Voorkeuren**.
3. Schakel het selectievakje **Start het ControlCenter op de computer startup** in.
4. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Problemen oplossen

Als u denkt dat er een probleem is met uw machine, controleert u eerst elk van de onderstaande items om het probleem te identificeren en volgt u de tips voor het oplossen van problemen.

U kunt de meeste problemen zelf oplossen. Indien u extra hulp nodig hebt, biedt het Brother Solutions Center u de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.

Ga naar support.brother.com.

Klik op **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** en zoek uw modelnaam.

Controleer eerst het volgende:

- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld.
- Alle oranje beschermende onderdelen van de machine zijn verwijderd.
- De inktcartridges zijn op de juiste wijze geïnstalleerd.
- Het scannerdeksel en de klep ter verwijdering van vastgelopen papier zijn volledig gesloten.
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer, of de draadloze verbinding is zowel op de machine als uw computer ingesteld.
- (Voor netwerkmodellen) De toegangspoort (voor een draadloze verbinding), router of hub is ingeschakeld en de verbindingsknop knippert.
- Op het LCD-scherm van de machine worden meldingen weergegeven.

Als u met de controles het probleem niet hebt opgelost, identificeer dan het probleem en >> *Verwante informatie*



Verwante informatie

- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Vastgelopen documenten](#)
- [Printer of papier vastgelopen](#)
- [Als u problemen hebt met de machine](#)
- [De gegevens van de machine controleren](#)
- [Uw machine resetten](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)
- [Overige problemen](#)
- [Netwerkproblemen](#)

Fout- en onderhoudsberichten

Zoals bij alle geavanceerde kantoorproducten, kunnen fouten voorvallen en moeten verbruiksartikelen mogelijk worden vervangen. Als dit gebeurt, identificeert uw machine de fout of vereiste routineonderhoud en toont hij het geschikte bericht. De meest voorkomende fout- en onderhoudsberichten vindt u in de tabel.

De meeste meldingen over fouten en algemene onderhoudswerkzaamheden kunt u zelf afhandelen. Als u meer tips nodig hebt, gaat u naar de pagina van uw model **Veelgestelde vragen en probleemoplossing** in het Brother Solutions Center op support.brother.com.




- (MFC-J985DW)

Als een foutmelding op het touchscreen verschijnt en uw Android™-apparaat de NFC-functie ondersteunt, houdt u het apparaat even tegen het NFC-logo op het bedieningspaneel om het Brother Solutions Center te openen en door de laatste FAQ's (veelgestelde vragen) voor uw apparaat te bladeren. (Mogelijk worden hiervoor kosten in rekening gebracht door uw telefoonaanbieder.)


Controleer of de NFC-instellingen op uw Brother-machine en Android™-apparaat zijn ingeschakeld.

- Verwijzingen naar *Verwante informatie* vindt u onder aan deze pagina.

Foutmelding	Oorzaak	Actie
Aanraakscherm init. mislukt (Touchscreen init. Mislukt)	Het touchscreen werd aangeraakt voordat het inschakelen was voltooid.	Zorg ervoor dat niets het touchscreen raakt of erop steunt, vooral wanneer u de machine inschakelt.
	Mogelijk is er vuil aanwezig tussen de onderste rand van het touchscreen en het kader eromheen.	Steek een stuk stevig papier tussen het onderste deel van het touchscreen en het frame en schuif het stuk papier heen en weer om het vuil te verwijderen.
Afbeelding te lang	Omdat de verhoudingen van uw foto onregelmatig zijn, kunnen er geen effecten worden toegevoegd.	Kies een foto met regelmatige proporties.
Afgebroken (Verb. verbroken)	De andere persoon of de faxmachine van de andere persoon heeft de oproep beëindigd.	Probeer de fax opnieuw te verzenden of te ontvangen. Als oproepen geregeld onderbroken worden en u een VoIP-systeem (Voice over IP) gebruikt, kunt u proberen de compatibiliteit te wijzigen naar Basis (voor VoIP). ➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i>
Alleen ZW 1-zijdige afdruk Vervang inkt. (Inkt vervangen.)	Een of meer kleurencartridges zijn aan vervanging toe. U kunt nog ongeveer vier weken in zwart-wit afdrukken, afhankelijk van het aantal pagina's dat u afdrukt. Wanneer dit bericht op het touchscreen wordt weergegeven, werken de volgende functies als volgt: <ul style="list-style-type: none"> • Afdrukken Als het mediatype is ingesteld op Normaal papier op het tabblad Normaal en Grijstinten is geselecteerd op het tabblad Geavanceerd van de printerdriver, kunt u de machine als zwart-witprinter gebruiken. 	Vervang de inktcartridges. ➤➤ <i>Verwante informatie: De inktcartridges vervangen</i> Hoewel in de kolom Oorzaak opties worden weergegeven voor het gebruik van de machine nadat deze foutmelding verschijnt, kunt u de machine pas weer gebruiken nadat u de inktcartridges onder de volgende voorwaarden hebt vervangen: <ul style="list-style-type: none"> • Als u de stekker uit het stopcontact verwijdert of de inktcartridge verwijdert. • (Windows®) Als u Langzaam drogend papier op het tabblad Normaal van de printerdriver selecteert.

Foutmelding	Oorzaak	Actie
	<p>Dubbelzijdig afdrukken is niet beschikbaar wanneer deze melding verschijnt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopiëren <p>Als de papiersoort is ingesteld op <i>Normaal Papier</i> (Normaal papier), kunt u kopieën in zwart-wit maken.</p> <p>Dubbelzijdig kopiëren is niet beschikbaar wanneer deze melding verschijnt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faxen <p>Als de papiersoort is ingesteld op <i>Normaal Papier</i> (Normaal papier) of <i>Inkjetpapier</i>, worden de faxen op de machine in zwart-wit ontvangen en afgedrukt.</p> <p>Als de verzendende machine een kleurenfax wil verzenden, vraagt de machine tijdens het contact maken om de fax in zwart-wit te verzenden.</p>	<p>(Macintosh) Als u Langzaam drogend papier in de keuzelijst Afdrukinstellingen van de printerdriver selecteert.</p>
Beeld te klein (Afbeelding te klein)	Het formaat van uw foto is te klein om bij te snijden.	Kies een grotere foto.
Comm.fout (Comm.fout)	Er is een communicatiefout opgetreden wegens een slechte verbinding.	Verzend de fax nogmaals of sluit de machine aan op een andere telefoonlijn. Als het probleem nog niet verholpen is, neemt u contact op met het telefoonbedrijf en vraagt u of ze uw telefoonlijn willen controleren.
Deksel is open.	Het scannerdeksel zit niet goed dicht.	Til het scannerdeksel op en sluit dit weer.
	Het deksel van de inktcartridge zit niet goed dicht.	Controleer of de USB-kabel of netwerkkabel (indien gebruikt) op de juiste manier in de kabelgoot ligt en achter uit de machine komt. Sluit het deksel van de inktcartridge (het moet vastklikken).
Document vastgelopen/te lang (Documentstoring/te lang)	Het document is niet goed geplaatst of ingevoerd, of het document dat via de ADF is gescand, is te lang.	Verwijder het vastgelopen document en druk vervolgens op  . Plaats het document op de juiste wijze in de ADF (automatische documentinvoer). <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Documenten plaatsen in de automatische documentinvoer (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Vastgelopen documenten</i></p>
Er is al een apparaat aangesloten. Druk op [OK]. (Er is al verbinding met een apparaat. Druk op [OK].) (Wi-Fi Direct)	Er zijn al twee mobiele apparaten aangesloten op het Wi-Fi Direct-netwerk wanneer de Brother-machine de groepseigenaar (G/E) is.	Na het verbreken van de huidige verbinding tussen uw Brother-machine en een ander mobiel apparaat, probeert u de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren. U kunt de verbindingstatus controleren door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.
Fout mediakaart	Er bevonden zich meerdere gegevensopslagapparaten in de machine toen deze werd ingeschakeld. De	Verwijder de geheugenkaarten of USB-flashstations die u niet gebruikt.

Foutmelding	Oorzaak	Actie
	machine kan slechts één geheugenkaart of USB-flashstation tegelijk lezen.	
Foute inktkleur	Er is een inktcartridge op de verkeerde positie geïnstalleerd.	Controleer welke inktcartridges niet op de plek van de juiste kleur zijn geïnstalleerd en plaats deze in de correcte positie.
Geen antw/Bezet	Het gebelde nummer antwoordt niet of is bezet.	Controleer het nummer en probeer het opnieuw.
Geen apparaat (Wi-Fi Direct)	Bij het configureren van het Wi-Fi Direct-netwerk vindt de Brother-machine uw mobiele apparaat niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de Wi-Fi Direct-modus geactiveerd is op de machine en op het mobiele apparaat. • Plaats het mobiele apparaat dichterbij uw Brother-machine. • Verplaats uw Brother-machine en het mobiele apparaat naar een ruimte zonder obstakels. • Als u het Wi-Fi Direct-netwerk handmatig configureert, dient u ervoor te zorgen dat u het correcte wachtwoord ingevoerd hebt. • Als uw mobiele apparaat over een configuratiepagina beschikt voor het verkrijgen van een IP-adres, dient u ervoor te zorgen dat het IP-adres van uw mobiele apparaat geconfigureerd werd via DHCP.
Geen Beller ID (Geen beller ID)	Er is geen overzicht van inkomende oproepen beschikbaar. Er zijn geen oproepen binnengekomen of u bent niet geabonneerd op de nummerweergavedienst van uw telefoonbedrijf.	Neem contact op met uw telefoonbedrijf als u nummerweergave (Beller ID) wilt gebruiken. ➤➤ Verwante informatie: <i>Nummerweergave</i>
Geen bestand	De geheugenkaart of het USB-flashstation in het mediastation bevat geen JPG-bestand.	Plaats de juiste geheugenkaart of het USB-flashstation opnieuw in de sleuf.
Geen contact	U hebt geprobeerd een faxmachine te pollen die niet in de wachtstand voor pollen staat.	Controleer of de andere faxmachine ingesteld is op pollen.
Geen contact (Wi-Fi Direct)	De Brother-machine en uw mobiele apparaat kunnen niet communiceren tijdens de Wi-Fi Direct-netwerkconfiguratie.	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats het mobiele apparaat dichterbij uw Brother-machine. • Verplaats uw Brother-machine en het mobiele apparaat naar een ruimte zonder obstakels. • Ga na of u de correcte pincode ingevoerd hebt als u de PIN-methode van WPS gebruikt.
Geen inktpatroon	Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en plaats hem langzaam opnieuw tot deze stevig op zijn plaats klikt. ➤➤ Verwante informatie: <i>De inktcartridges vervangen</i>
Geen papier ingev. (Geen pap. Ingev.)	Het papier in de machine is op of het papier is niet juist in de papierlade geplaatst.	Ga op een van de volgende manieren te werk: <ul style="list-style-type: none"> • Plaats opnieuw papier in de lade en volg de instructies op het scherm.

Foutmelding	Oorzaak	Actie
		<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder het papier uit de lade, plaats het vervolgens opnieuw en volg de instructies op het scherm. <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Papier plaatsen</i></p>
	De fotopapierlade staat in de verkeerde positie.	Zet de fotopapierlade weer terug in de afdrukpositie Normaal als u losse vellen papier gebruikt.
	Het papier is niet in het midden van de sleuf voor handmatige invoer geplaatst.	Verwijder het papier, plaats het opnieuw in het midden van de sleuf voor handmatige invoer en volg de instructies op het scherm.
	De klep ter verwijdering van vastgelopen papier is niet goed gesloten.	Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan beide zijden goed is gesloten.
	Er heeft zich papierstof opgehoopt op het oppervlak van de papierdoorvoerrollen.	Maak de papierdoorvoerrollen schoon.
Geheugen vol	Het geheugen van de machine is vol.	<p>Als een fax wordt verzonden of een kopieerbewerking wordt uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op  of Stoppen of Sluiten, wacht tot de andere bewerkingen zijn voltooid en probeer het vervolgens opnieuw. • Druk op Nu verzenden om de tot dan toe gescande pagina's te verzenden. • Druk op Deelafdruk om de tot dan toe gescande pagina's te kopiëren. • Wis de gegevens in het geheugen. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u de functie voor ontvangen in het geheugen uitschakelen. (alleen MFC-modellen) <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Ontvangst in geheugen uitschakelen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hiermee drukt u faxen af die in het geheugen zijn opgeslagen. (alleen MFC-modellen) <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Een fax in het geheugen van de machine afdrukken</i></p>
Herhaaldelijk geen papierinvoer (Herhaaldelijk Lade nazien)	Er heeft zich papierstof opgehoopt op het oppervlak van de papierdoorvoerrollen.	Maak de papierdoorvoerrollen schoon.
Hub is Onbruikbaar. (Hub is onbruikbaar.)	Een hub of een USB-flashstation met een hub is aangesloten op de USB Direct Interface.	Hubs, inclusief USB-flashstations met een ingebouwde hub, worden niet ondersteund. Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface.

Foutmelding	Oorzaak	Actie
Inkt bijna op	Een of meer inktcartridges zijn bijna aan vervanging toe. Als een van de kleurencartridges aan vervanging toe is en iemand u een kleurenfax stuurt, vraagt de machine tijdens het contact maken om de fax in zwart-wit te verzenden. Als de verzendende machine de fax kan omzetten, wordt de kleurenfax door uw machine afgedrukt als een zwart-witfax.	Bestel een nieuwe inktcartridge. U kunt doorgaan met afdrucken totdat <i>Kan niet afdr.</i> wordt weergegeven op het touchscreen. ►► Verwante informatie: De inktcartridges vervangen <ul style="list-style-type: none"> • U kunt zelfs nog scannen als het inktniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.
Inktabsorb.kussen bijna vol (Inktabsorbtiekussentje bijna vol)	Een van de inktopvangbakjes is bijna vol.	Een van de inktopvangbakjes moet binnenkort worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice of uw plaatselijke Brother-servicecenter.
Inktabsorbeer-kussen vol (Inktabsorbtiekussentje vol)	Een van de inktopvangbakjes is vol. Voor optimale prestaties van uw Brother-machine moeten deze onderdelen regelmatig onderhouden en uiteindelijk vervangen worden. Omdat periodiek onderhoud voor deze onderdelen vereist is, valt vervanging van de onderdelen niet onder de garantie. Na hoeveel tijd deze artikelen aan vervanging toe zijn, is afhankelijk van het aantal keren dat het inktstelsel moet worden doorgespoten en gespoeld om het te reinigen. Tijdens de verschillende doorspuit- en spoelbewerkingen loopt er inkt in deze vakjes. Hoe vaak doorspuit- en spoelbewerkingen voor reinigingsdoeleinden worden uitgevoerd, is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Als u de machine bijvoorbeeld vaak aan- en uitzet, worden er veel reinigingscycli uitgevoerd, omdat de machine bij inschakelen automatisch wordt gereinigd. Als u inkt van een andere leverancier gebruikt, resulterend in slechte afdrukkwaliteit, wordt er waarschijnlijk vaak gereinigd om de afdrukkwaliteit te verbeteren. Hoe vaker de machine moet worden gereinigd, hoe sneller de vakjes vol raken. Reparaties die voortvloeien uit het gebruik van verbruiksartikelen die niet van Brother afkomstig zijn, worden mogelijk niet gedekt door de vermelde productgarantie.	Een van de inktopvangbakjes moet worden vervangen. Neem contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-servicecenter om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt. Redenen om een reiniging uit te voeren: <ol style="list-style-type: none"> 1. De machine voert automatisch een reiniging uit als u het netsnoer loskoppelt en weer aansluit. 2. Nadat vastgelopen papier is verwijderd, wordt de machine automatisch gereinigd voordat de volgende ontvangen pagina wordt afgedrukt. 3. De machine wordt automatisch gereinigd wanneer deze langer dan 30 dagen niet is gebruikt (onregelmatig gebruik). 4. De machine wordt automatisch gereinigd nadat inktcartridges van dezelfde kleur 12 maal zijn vervangen.
Kan inktvol. niet detecteren (Inktvolume niet gedetecteerd)	Als u geen originele Brother-inkt gebruikt, is het mogelijk dat de machine de hoeveelheid inkt niet detecteert.	Vervang de cartridge door een originele Brother-inktcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.
Kan niet afdr. Vervang inkt. (Inkt vervangen.)	Een of meer inktcartridges zijn aan vervanging toe. De machine stopt alle printbewerkingen. Als er geheugenruimte beschikbaar is, worden zwart-witfaxen in het geheugen opgeslagen. Als de verzendende machine een kleurenfax wil verzenden, vraagt de machine tijdens het contact maken om de fax in zwart-wit te verzenden. Als de verzendende machine	Vervang de inktcartridges. ►► Verwante informatie: De inktcartridges vervangen <ul style="list-style-type: none"> • U kunt zelfs nog scannen als het inktniveau laag is of de cartridge aan vervanging toe is.

Foutmelding	Oorzaak	Actie
	de fax kan omzetten, wordt de kleurenfax als een zwart-witfax in het geheugen opgeslagen.	
Kan niet detect.	De machine kan geen nieuwe inktcartridge detecteren omdat deze te snel is geïnstalleerd.	Verwijder de nieuwe inktcartridge en installeer hem langzaam opnieuw tot deze stevig op zijn plaats klikt.
	Een van de inktcartridges is niet correct geïnstalleerd.	➤➤ <i>Verwante informatie: De inktcartridges vervangen</i>
	Een gebruikte cartridge is opnieuw geïnstalleerd.	Verwijder de gebruikte inktcartridge en plaats een nieuwe.
	Als u geen originele Brother-inkt gebruikt, is het mogelijk dat de machine de inktcartridge niet detecteert.	Vervang de cartridge door een originele Brother-inktcartridge. Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.
	De inktcartridge moet worden vervangen.	Vervang de cartridge door een originele Brother-inktcartridge.
	Er zit een luchtbel in de nieuwe inktcartridge.	Draai de inktcartridge langzaam om zodat de inkttoevoermond naar beneden wijst en installeer de cartridge daarna opnieuw.
Lade verwijderd	Dit bericht wordt weergegeven wanneer de instelling om het papertype en grootte te bevestigen is ingeschakeld.	Om dit bevestigingsbericht niet weer te geven, stelt u de instelling in op Uit. ➤➤ <i>Verwante informatie: De instelling voor het controleren van het papier wijzigen</i>
Media fout	De geheugenkaart is beschadigd, onjuist geformatteerd of er is een probleem met de geheugenkaart.	Verwijder de geheugenkaart uit het mediastation (sleuf) van de machine en formatteer deze.
		Steek de kaart weer goed in de sleuf terug om er zeker van te zijn dat de kaart zich in de juiste positie bevindt. Indien de fout niet is verholpen, controleert u het mediastation (de sleuf) van de machine door een andere geheugenkaart te plaatsen waarvan u weet dat deze werkt.
Medium is vol.	De geheugenkaart of het USB-flashstation waarmee u werkt, bevat al 999 bestanden.	Uw machine kan alleen op uw geheugenkaart of USB-flashstation opslaan als zich hierop minder dan 999 bestanden bevinden. Verwijder ongebruikte bestanden en probeer het opnieuw.
	Op de geheugenkaart of het USB-flashstation waarvan u gebruikmaakt, is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar om het document te scannen.	Verwijder bestanden die u niet gebruikt van de geheugenkaart of het USB-flashstation om ruimte vrij te maken en probeer het vervolgens opnieuw.
Nog gegevens in geheugen	Er zitten nog afdrukgegevens in het geheugen van de machine.	Druk op  . De machine annuleert de taak en verwijdert deze uit het geheugen. Probeer opnieuw te printen.
Onbruikb. app. Koppel USB-apparaat los.	Een USB-apparaat of een USB-flashstation dat niet wordt ondersteund, is aangesloten op de USB Direct Interface.	Ontkoppel het apparaat van de USB Direct Interface. Schakel de machine uit en vervolgens weer in.
Onbruikb. app. Maak apparaat los van voor-aansluiting, zet machine uit en	Op de USB Direct Interface is een defect apparaat aangesloten.	Ontkoppel het apparaat van de USB Direct-interface en druk op  om de machine uit en dan weer in te schakelen.

Foutmelding	Oorzaak	Actie
weer aan (Koppel apparaat los van frontconnector en zet de machine uit en vervolgens aan)		
Onjuiste cartridge	Het modelnummer van de inktcartridge is niet compatibel met uw machine.	Controleer of het cartridge modelnummer voor uw machine geschikt is. ►► <i>Verwante informatie: Specificaties verbruiksartikelen</i>
Onvoldoende faxgeheugen	Het faxgeheugen is vol.	Ga op een van de volgende manieren te werk: <ul style="list-style-type: none"> • Wis de gegevens in het geheugen. Om extra geheugen vrij te maken, kunt u de functie voor ontvangen in het geheugen uitschakelen. ►► <i>Verwante informatie: Ontvangst in geheugen uitschakelen</i> • Druk de faxen in het geheugen af. ►► <i>Verwante informatie: Een fax in het geheugen van de machine afdrukken</i>
Papierformaat komt niet overeen	De papierformaatinstelling komt niet overeen met het formaat van het papier in de lade. -OF- U hebt de papiergeleiders in de lade niet ingesteld op het gebruikte papierformaat.	1. Controleer of het papierformaat dat u op het LCD-scherm van de machine hebt geselecteerd overeenkomt met het papierformaat in de lade. ►► <i>Verwante informatie: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i>
		2. Zorg ervoor dat u het papier in de staande afdrukrichting plaatst door de papiergeleiders bij de aanduidingen voor het gewenste papierformaat te plaatsen. ►► <i>Verwante informatie: Papier plaatsen</i>
		3. Volg de instructies op het scherm nadat u het formaat en de richting van het papier hebt gecontroleerd. Bij afdrukken vanaf de computer moet u ervoor zorgen dat het in de printerdriver gekozen papierformaat overeenkomt met het formaat van het papier in de lade. ►► <i>Verwante informatie: Afdrukinstellingen (Windows®) of Afdrukopties (Macintosh)</i>
Papierlade niet gedetecteerd	De papierlade is niet goed ingebracht.	Duw de papierlade langzaam volledig in de machine.
	Er zit papier of een vreemd voorwerp in de machine waardoor de papierlade niet goed kan worden ingebracht.	Trek de papierlade uit de machine en verwijder het vastgelopen papier of het voorwerp. Als u het vastgelopen papier niet kunt vinden of verwijderen ►► <i>Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen</i>
Reinigen onmog. XX Opstartprobleem XX Print onmogelijk XX	De machine heeft een mechanisch probleem. -OF-	Open het scannerdeksel en verwijder eventuele vreemde voorwerpen en papiersnippers uit het binnenste van de machine.

Foutmelding	Oorzaak	Actie
	Er bevindt zich in de machine een voorwerp dat er niet hoort, zoals een paperclip of een stuk afgescheurd papier.	<p>➤➤ <i>Verwante informatie: Papier is binnen en aan de voorkant van de machine vastgelopen (Storing A binnen/vooraan)</i></p> <p>(Voor MFC-modellen) Als de foutmelding niet verdwijnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MFC-modellen Breng uw faxen naar een andere faxmachine of uw computer over voordat u de machine uitschakelt, zodat u geen belangrijke berichten verliest. Haal de stekker van de machine vervolgens uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact. (De machine kan worden uitgeschakeld zonder dat faxen in het geheugen verloren gaan.) ➤➤ <i>Verwante informatie: Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen</i> • DCP-modellen Haal de stekker van de machine uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact.
Scan onmogelijk XX	De machine heeft een mechanisch probleem.	<ul style="list-style-type: none"> • Breng uw faxen naar een andere faxmachine of uw computer over voordat u de machine uitschakelt, zodat u geen belangrijke berichten verliest. Haal de stekker van de machine vervolgens uit het stopcontact en steek deze na een paar minuten weer in het stopcontact. (De machine kan worden uitgeschakeld zonder dat faxen in het geheugen verloren gaan.) ➤➤ <i>Verwante informatie: Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen</i>
<p>Stor. A binnen/voor (Storing A binnen/vooraan)</p> <p>Opnieuw storing A binnen/voor (Herhaal storing A binnen/vooraan)</p>	<p>Het papier is vastgelopen in de machine.</p> <p>Er is meer dan één vel papier in de sleuf voor handmatige invoer geplaatst.</p> <p>-OF-</p> <p>Er is een volgend vel papier in de sleuf voor handmatige invoer geplaatst voordat</p> <p>Waar moet het papier (Waar papier plaatsen) op het touchscreen werd weergegeven.</p>	<p>Verwijder het vastgelopen papier.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Papier is binnen en aan de voorkant van de machine vastgelopen (Storing A binnen/vooraan)</i></p> <p>Controleer of de papiergeleiders voor de lengte op het juiste papierformaat zijn afgesteld.</p> <p>Plaats nooit meer dan één vel tegelijk in de sleuf voor handmatige invoer. Wacht tot</p> <p>Waar moet het papier (Waar papier plaatsen) op het touchscreen wordt weergegeven voordat u het volgende vel papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatst.</p> <p>Verwijder het vastgelopen papier.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Papier is binnen en aan de voorkant van de machine vastgelopen (Storing A binnen/vooraan)</i></p>
Storing B voor (Storing B vooraan)	Het papier is vastgelopen in de machine.	<p>Verwijder het vastgelopen papier.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Papier is voor in de machine vastgelopen (Storing B vooraan)</i></p>

Foutmelding	Oorzaak	Actie
Opnieuw storing B voor (Herhaal storing B vooraan)		Controleer of de papiergeleiders voor de lengte op het juiste papierformaat zijn afgesteld.
Storing C achter (Storing C achteraan)	Het papier is vastgelopen in de machine.	Verwijder het vastgelopen papier. >> Verwante informatie: Papier is achter in de machine vastgelopen (Storing C achteraan) Controleer of de papiergeleiders voor de lengte op het juiste papierformaat zijn afgesteld.
	Er heeft zich papierstof opgehoopt op het oppervlak van de papierdoorvoerrollen.	Maak de papierdoorvoerrollen schoon. >> Verwante informatie: De papierinvoerrollen schoonmaken
Temperatuur hoog	De kamertemperatuur is te hoog.	Verlaag de temperatuur in de ruimte en laat de machine vervolgens afkoelen tot kamertemperatuur. Probeer het opnieuw als de machine is afgekoeld.
Temperatuur laag	De kamertemperatuur is te laag.	Zodra de kamer warmer is, geeft u de machine de tijd om tot kamertemperatuur op te warmen. Probeer opnieuw wanneer de machine is opgewarmd.
Verbindingsfout (Wi-Fi Direct)	Andere apparaten proberen tegelijk verbinding te maken met het Wi-Fi Direct-netwerk.	Zorg ervoor dat er geen andere apparaten proberen verbinding te maken met het Wi-Fi Direct-netwerk en probeer de Wi-Fi Direct-instellingen opnieuw te configureren.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)
- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
- [Overzicht LCD-scherm](#)
- [Druk het netwerkconfiguratierapport af](#)
- [De inktcartridges vervangen](#)
- [Specificaties verbruiksartikelen](#)
- [De instelling voor het controleren van het papier wijzigen](#)
- [Storing op de telefoonlijn/VoIP](#)
- [Documenten in de ADF \(automatische documentinvoer\) plaatsen](#)
- [Vastgelopen documenten](#)
- [Nummerweergave](#)
- [Papier plaatsen](#)
- [Foto of Foto L-papier plaatsen in de Fotopapierlade](#)
- [Papier plaatsen in de sleuf voor handmatige invoer](#)
- [Printer of papier vastgelopen](#)
- [De papierinvoerrollen schoonmaken](#)
- [Ontvangst in geheugen uitschakelen](#)
- [Een fax in het geheugen van de machine afdrukken](#)
- [Papier is binnen en aan de voorkant van de machine vastgelopen \(Storing A binnen/vooraan\)](#)
- [Papier is voor in de machine vastgelopen \(Storing B vooraan\)](#)
- [Papier is achter in de machine vastgelopen \(Storing C achteraan\)](#)
- [Het papierformaat en de papiersoort wijzigen](#)

-
- Afdrukinstellingen (Windows®)
 - Afdrukopties (Macintosh)
 - Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen
-

Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Als de LCD het volgende toont:

- [Reinigen onmog. XX]
- [Opstartprobleem XX]
- [Print onmogelijk XX]
- [Scan onmogelijk XX]

We bevelen dat u uw faxen naar een andere faxmachine of naar uw computer overbrengt.

>> *Verwante informatie: Faxen overbrengen naar een andere faxmachine*

>> *Verwante informatie: Faxen overbrengen naar uw computer*

U kunt het faxjournaalrapport ook overbrengen om te zien of er faxen zijn die u moet overbrengen.

>> *Verwante informatie: Het faxjournaalrapport overbrengen naar een andere faxmachine*



Verwante informatie

- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Faxen overbrengen naar een andere faxmachine](#)
- [Faxen overbrengen naar uw computer](#)
- [Het faxjournaalrapport overbrengen naar een andere faxmachine](#)
- [Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer \(alleen Windows®\)](#)
- [De netwerkinstellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen](#)
- [Uw machine resetten](#)
- [Resetfuncties](#)
- [Papier is binnen en aan de voorkant van de machine vastgelopen \(Storing A binnen/vooraan\)](#)
- [Papier is voor in de machine vastgelopen \(Storing B vooraan\)](#)
- [Papier is achter in de machine vastgelopen \(Storing C achteraan\)](#)

Faxen overbrengen naar een andere faxmachine

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Als u uw stations-ID niet hebt ingesteld, kunt u niet naar faxoverbrengmodus schakelen.

1. Druk op  om de fout tijdelijk te onderbreken.
2. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Service] > [Dataoverdracht] > [Fax overdracht (Faxoverdracht)].
3. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als op het touchscreen [Geen dataopslag] wordt weergegeven, zijn er geen faxen meer in het geheugen van de machine.
Druk op [Sluiten] en vervolgens op .
 - Voer het faxnummer in waarnaar de faxen moeten worden doorgestuurd.
4. Druk op [Fax Start].


Verwante informatie

- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
- [Uw stations-ID instellen](#)

Faxen overbrengen naar uw computer

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt de faxen van het geheugen van uw machine overbrengen naar uw computer.


1. Druk op  om de fout tijdelijk te onderbreken.
2. Controleer of de Brother-driver op uw computer is geïnstalleerd en schakel vervolgens **PC-FAX Ontvangen** op uw computer in. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7

Selecteer **Alle programma's > Brother > Brother Utilities** in het menu  (**Starten**).

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.

- Windows® 8 en Windows® 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **PC-FAX** en klik vervolgens op **Ontvangen**.

3. Lees en bevestig de instructies op uw computer.

Faxen in het geheugen van de machine worden automatisch naar uw computer verzonden.



Wanneer faxen in het geheugen naar uw computer worden verzonden:

Zorg ervoor dat u [PC-Fax ontv.] op de machine hebt ingesteld.

Als er zich faxen in het geheugen van de machine bevinden wanneer u PC-Fax Ontvangen instelt, wordt u via het touchscreen gevraagd of u de faxen naar uw computer wilt overbrengen.

Druk op [Ja] om alle faxen in het geheugen naar uw computer over te brengen. Als Faxvoorbeeld is uitgeschakeld, wordt u gevraagd of u reservekopieën wilt afdrukken.





Verwante informatie

- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
- [Gebruik PC-Fax Ontvangen om ontvangen faxen over te brengen naar uw computer \(alleen Windows®\)](#)

Het faxjournaalrapport overbrengen naar een andere faxmachine

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Als u uw stations-ID niet hebt ingesteld, kunt u niet naar faxoverbrengmodus schakelen.

1. Druk op  om de fout tijdelijk te onderbreken.
2. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Service] > [Dataoverdracht] > [Rapporttransfer].
3. Voer het faxnummer in waarnaar het faxjournaal moet worden doorgestuurd.
4. Druk op [Fax Start].

Verwante informatie


- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
- [Uw stations-ID instellen](#)

Vastgelopen documenten

- Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen
- Het document is in de ADF vastgelopen
- Papiersnippers die in de ADF (automatische documentinvoer) zijn vastgelopen verwijderen
- Fout- en onderhoudsberichten

Een document is aan de bovenzijde van de ADF vastgelopen

1. Verwijder eventueel papier uit de ADF (automatische documentinvoer).
2. Open het ADF-deksel.
3. Verwijder het vastgelopen document door het omhoog te trekken.

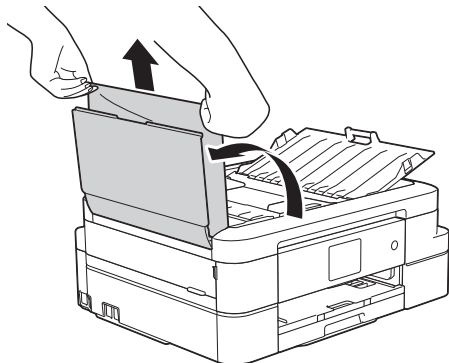

4. Sluit het ADF-deksel.
5. Druk op .

BELANGRIJK


Sluit de ADF-klep zorgvuldig door er op het midden op te drukken, om toekomstige papierstoringen te voorkomen.


✓ Verwante informatie

- [Vastgelopen documenten](#)

Het document is in de ADF vastgelopen

1. Verwijder al het papier dat niet is vastgelopen uit de ADF.
2. Til het documentdeksel op.
3. Trek het vastgelopen document naar links eruit.

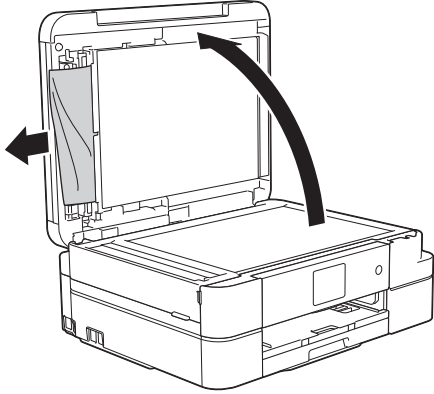


4. Sluit het documentdeksel.
5. Druk op .


Verwante informatie

- [Vastgelopen documenten](#)

Papiersnippers die in de ADF (automatische documentinvoer) zijn vastgelopen verwijderen

1. Til het documentdeksel op.
2. Steek een stuk stevig papier, bijvoorbeeld een briefkaart, in de ADF om kleine stukjes papier los te duwen.

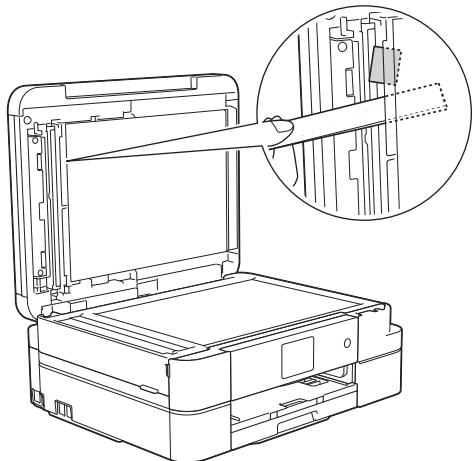

3. Sluit het documentdeksel.
4. Druk op .



Verwante informatie

- [Vastgelopen documenten](#)

Printer of papier vastgelopen


Vastgelopen papier lokaliseren en verwijderen.

- [Papier is binnen en aan de voorkant van de machine vastgelopen \(Storing A binnen/vooraan\)](#)
- [Papier is voor in de machine vastgelopen \(Storing B vooraan\)](#)
- [Papier is achter in de machine vastgelopen \(Storing C achteraan\)](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)


Papier is binnen en aan de voorkant van de machine vastgelopen (Storing A binnen/vooraan)

Als op het LCD-scherm [Stor. A binnen/voor (Storing A binnen/vooraan)] of [Opnieuw storing A binnen/voor (Herhaal storing A binnen/vooraan)] wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:


1. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
2. Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

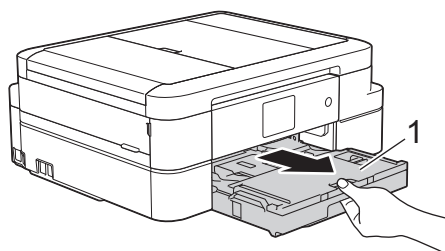


3. Trek de twee groene vergrendelingen in de machine opzij om het vastgelopen papier te verwijderen.

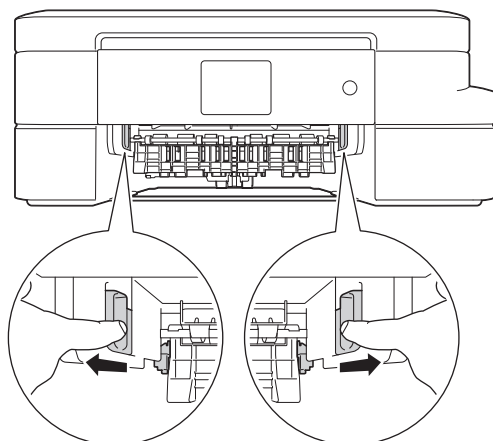


4. Plaats beide handen onder de plastic tabs aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel (1) in de geopende stand te zetten.

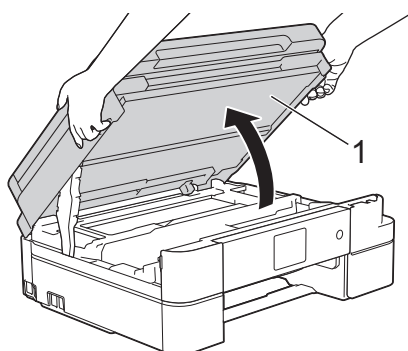

5. Trek het vastgelopen papier (1) langzaam uit de machine.

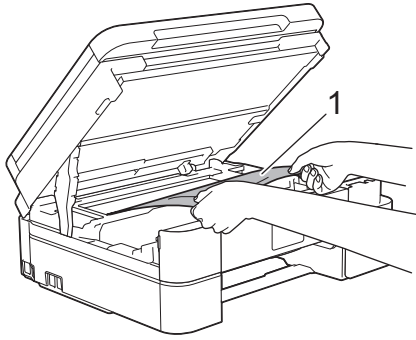


Als [Opnieuw storing A binnen/voor (Herhaal storing A binnen/vooraan)] wordt weergegeven op het LCD-scherm, verplaatst u de printkop (indien nodig) om eventueel papier uit dit gedeelte te verwijderen. Zorg ervoor dat er geen papierresten in de hoeken van de machine (1) en (2) achterblijven.

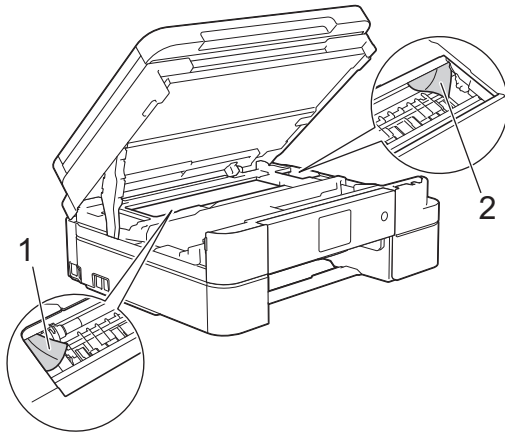


Als u klaar bent, gaat u naar de volgende stap.


BELANGRIJK

- Raak de codeerstrip, de dunne plastic strip die over de breedte van de machine loopt (1), NIET aan. Hierdoor kan de machine beschadigd raken.

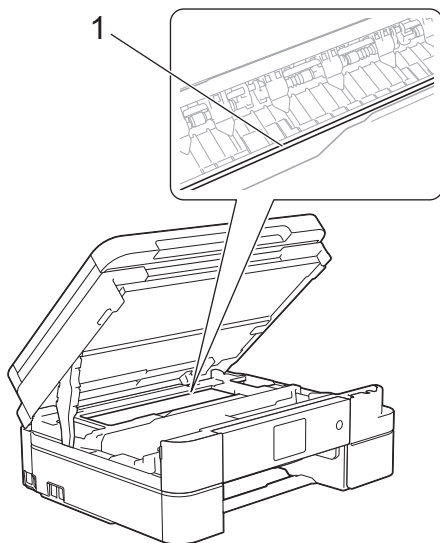


- Als de printkop zich in de rechterhoek bevindt, zoals in illustratie (2) wordt getoond, kunt u de printkop niet verplaatsen. Sluit de scannerklep en sluit het netsnoer opnieuw aan. Open nogmaals de scannerklep en houd  ingedrukt tot de printkop in het midden staat. Haal vervolgens de stekker van de machine uit het stopcontact en verwijder het papier.

- Als het papier onder de printkop is vastgelopen, moet u de stekker van de machine uit het stopcontact trekken en vervolgens de printkop bewegen om het papier te verwijderen. Houd de delen met de driehoekjes erop vast om de printkop te verplaatsen, zoals in illustratie (3) wordt getoond.

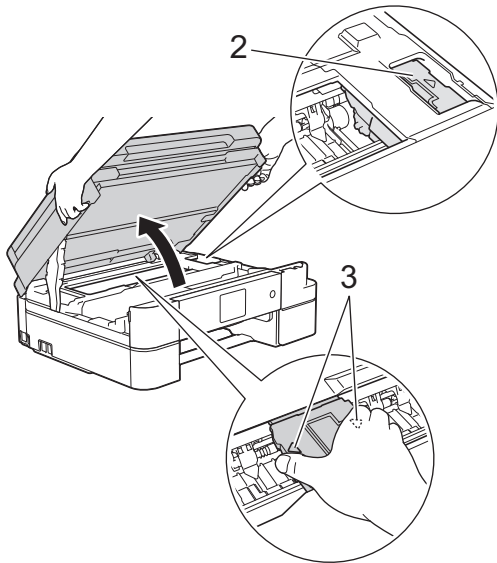


- Als u inkt op uw huid of kleding krijgt, wast u deze meteen af met zeep of een schoonmaakmiddel.

6. Sluit het scannerdeksel voorzichtig met beide handen.

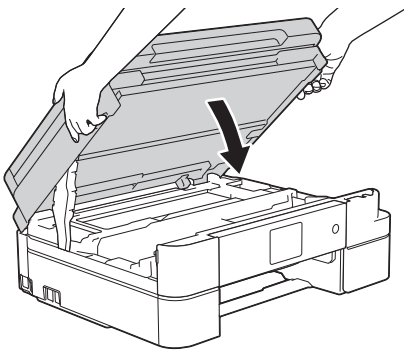


7. Trek het vastgelopen papier (1) langzaam uit de machine.

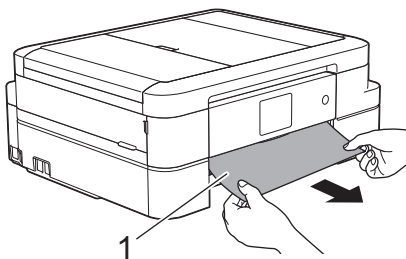




Als [Opnieuw storing A binnen/voor (Herhaal storing A binnen/vooraan)] op het LCD-scherm wordt weergegeven, doet u het volgende:


- a. Controleer zorgvuldig of zich nog vastgelopen papier in de machine (1) bevindt.

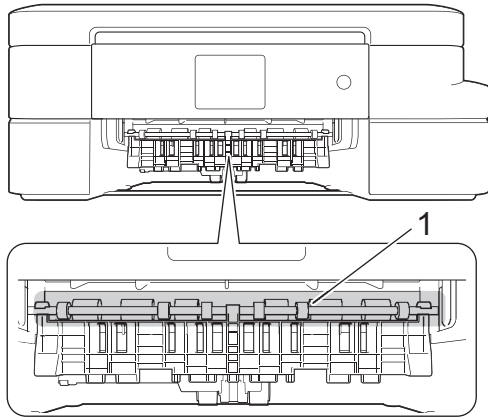


- b. Duw beide vergrendelingen (1) naar elkaar toe en open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan de achterkant van de machine.

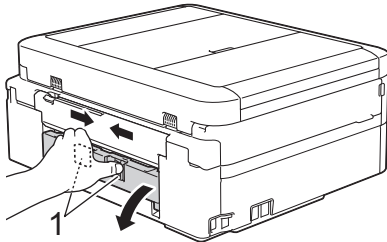

- c. Trek het vastgelopen papier langzaam uit de machine.

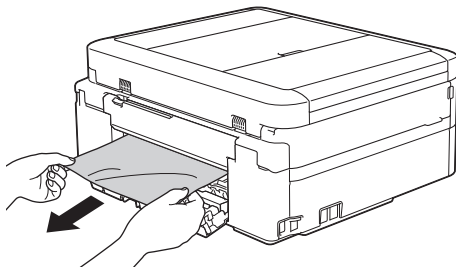


- d. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

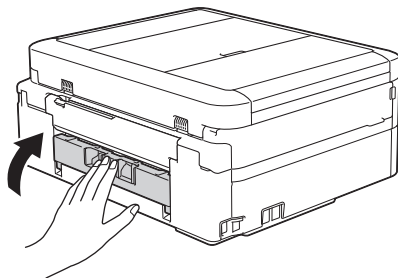


Als u klaar bent, gaat u naar de volgende stap.

8. Druk de papierlade stevig terug in de machine.

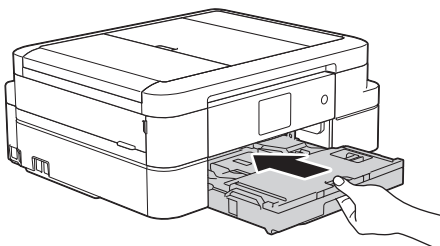

-
9. Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

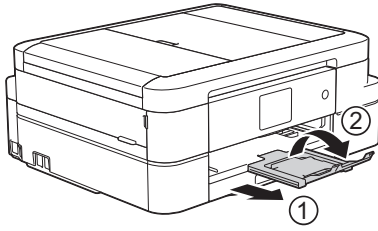

10. Sluit het netsnoer weer aan.




Verwante informatie

- [Printer of papier vastgelopen](#)
 - [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
 - [Fout- en onderhoudsberichten](#)
-


Papier is voor in de machine vastgelopen (Storing B vooraan)

Als op het LCD-scherm [Storing B voor (Storing B vooraan)] of [Opnieuw storing B voor (Herhaal storing B vooraan)] wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:


1. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
2. Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

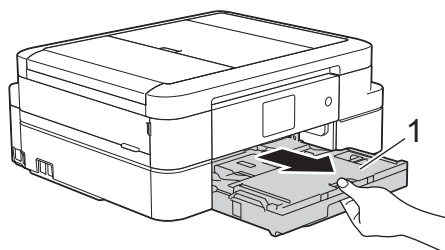

3. Trek de twee groene vergrendelingen in de machine opzij om het vastgelopen papier te verwijderen.

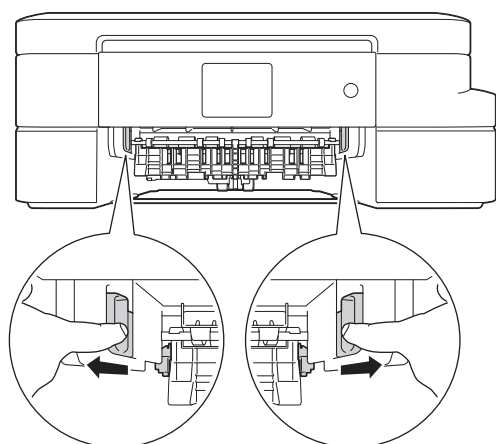


4. Trek het vastgelopen papier (1) langzaam eruit.

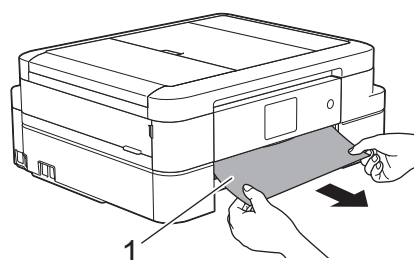




Als [Opnieuw storting B voor (Herhaal storting B vooraan)] op het LCD-scherm wordt weergegeven, doet u het volgende:


- a. Controleer zorgvuldig of zich nog vastgelopen papier in de machine (1) bevindt.

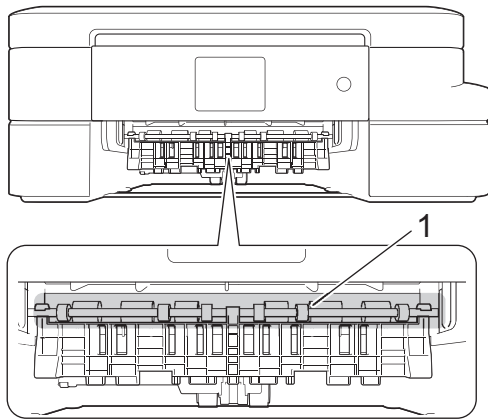


- b. Duw beide vergrendelingen (1) naar elkaar toe en open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan de achterkant van de machine.

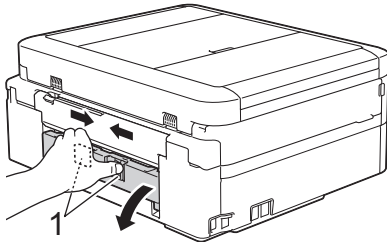

- c. Trek het vastgelopen papier langzaam uit de machine.

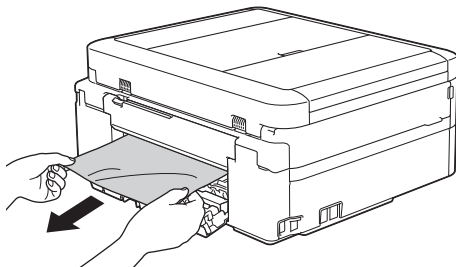


- d. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

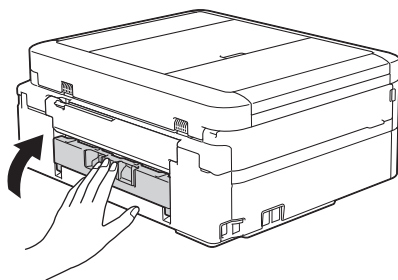


Als u klaar bent, gaat u naar de volgende stap.

5. Druk de papierlade stevig terug in de machine.

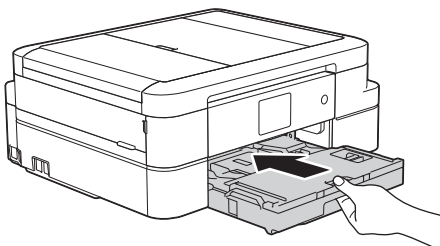

-
6. Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

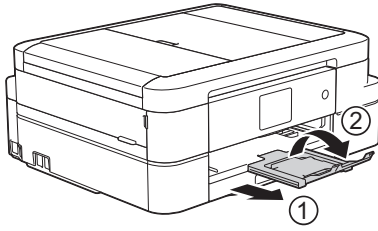

7. Sluit het netsnoer weer aan.




Verwante informatie

- [Printer of papier vastgelopen](#)
 - [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
 - [Fout- en onderhoudsberichten](#)
-


Papier is achter in de machine vastgelopen (Storing C achteraan)

Als op het LCD-scherm [Storing C achter (Storing C achteraan)] wordt weergegeven, gaat u als volgt te werk:

1. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
2. Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

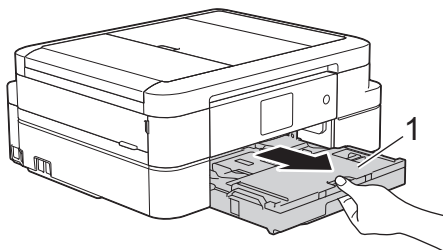


3. Trek de twee groene vergrendelingen in de machine opzij om het vastgelopen papier te verwijderen.

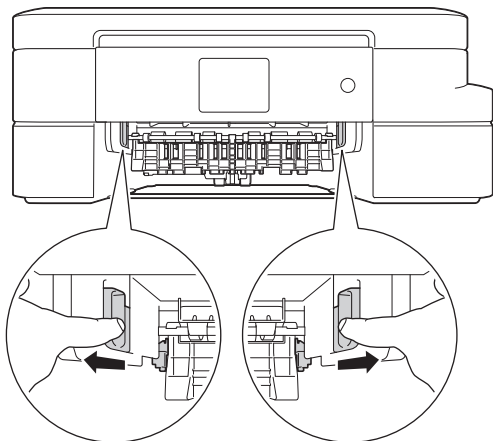


Afhankelijk van het papierformaat is het over het algemeen gemakkelijker om vastgelopen papier via de voorkant van de machine te verwijderen dan via de achterkant.


4. Duw beide vergrendelingen (1) naar elkaar toe en open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier aan de achterkant van de machine.

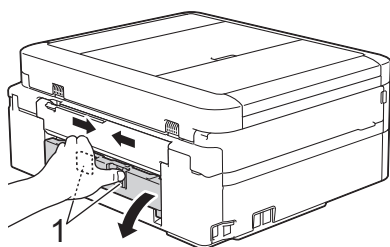


5. Trek het vastgelopen papier langzaam uit de machine.

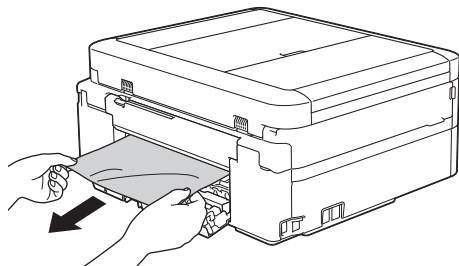


6. Sluit de klep ter verwijdering van vastgelopen papier. Zorg dat de klep goed gesloten is.

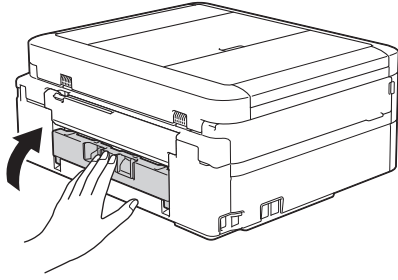

7. Druk de papierlade stevig terug in de machine.

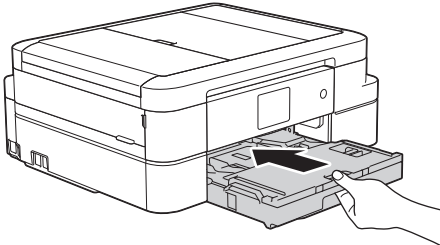

8. Laat de papierlade in de machine, trek de papiersteun (1) naar buiten tot deze vastklikt en vouw de papiersteunklep (2) vervolgens uit.

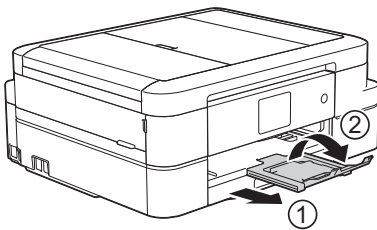

9. Sluit het netsnoer weer aan.

✓ **Verwante informatie**

- [Printer of papier vastgelopen](#)
- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)

Als u problemen hebt met de machine



Voor technische ondersteuning neemt u contact op met de customer support van Brother.

Als u denkt dat er een probleem is met uw machine, raadpleegt u de volgende onderwerpen. U kunt de meeste problemen zelf oplossen.

Indien u extra hulp nodig hebt, biedt het Brother Solutions Center de meest recente veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.




Ga naar support.brother.com.




Wanneer u verbruiksartikelen gebruikt die niet afkomstig zijn van Brother, kan dit invloed hebben op de afdrukkwaliteit, de prestaties van de hardware en de betrouwbaarheid van de machine.

- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)
- [Overige problemen](#)
- [Netwerkproblemen](#)

Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen






Afdrukproblemen

Probleem	Suggesties
Er kan niet worden afgedrukt	<p>Controleer of de correcte printerdriver is geïnstalleerd en geselecteerd.</p> <p>Controleer of het scherm van de machine een foutmelding weergeeft. >> <i>Verwante informatie: Fout- en onderhoudsberichten</i></p> <p>Controleer of de machine online is:</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows® XP en Windows Server® 2003 Klik op de start > Printers en faxapparaten. Klik met de rechtermuisknop op Brother MFC-XXXX Printer (waarbij XXXX uw modelnaam is). Zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet in de lijst staat. Als het in de lijst staat, klik dan op deze optie om de driver op Online in te stellen.• Windows Vista® en Windows Server® 2008 Klik op /Starten > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers. Klik met de rechtermuisknop op Brother MFC-XXXX Printer (waarbij XXXX uw modelnaam is). Zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet in de lijst staat. Als het in de lijst staat, klik dan op deze optie om de driver op Online in te stellen.• Windows® 7 en Windows Server® 2008 R2 Klik op /Starten > Apparaten en printers. Klik met de rechtermuisknop op Brother MFC-XXXX Printer (waarbij XXXX uw modelnaam is) en klik op Afdruktaken weergeven. Klik op Printer in de menubalk. Zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet is geselecteerd.• Windows® 8 Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op Instellingen > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven. Klik met de rechtermuisknop op de Brother MFC-XXXX Printer (waarbij XXXX uw modelnaam is). Klik op Afdruktaken weergeven. Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver. Klik in de menubalk op Printer en zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet is geselecteerd.• Windows® 10 Klik op  > Alle apps > Systeem > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven. Klik met de rechtermuisknop op de Brother MFC-XXXX Printer (waarbij XXXX uw modelnaam is). Klik op Afdruktaken weergeven. Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver. Klik in de menubalk op Printer en zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet is geselecteerd.• Windows Server® 2012 Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op Instellingen > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware op Apparaten en printers weergeven. Klik met de rechtermuisknop op de Brother MFC-XXXX Printer (waarbij XXXX uw modelnaam is). Klik op Afdruktaken weergeven. Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver. Klik in de menubalk op Printer en zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet is geselecteerd.• Windows Server® 2012 R2 Klik op Configuratiescherm op het start-scherm. Klik in de groep Hardware op Apparaten en printers weergeven. Klik met de rechtermuisknop op de Brother MFC-XXXX Printer (waarbij XXXX uw modelnaam is). Klik op Afdruktaken weergeven. Als de opties voor de printerdriver verschijnen,

Probleem	Suggesties
	<p>selecteert u uw printerdriver. Klik in de menubalk op Printer en zorg ervoor dat Printer offline gebruiken niet is geselecteerd.</p> <p>Een of meerdere inktcartridges zijn leeg. >> Verwante informatie: De inktcartridges vervangen</p> <p>Als oude, niet-afgedrukte gegevens in de spooler van de printerdriver blijft, verhindert dit het afdrucken van nieuwe afdruktaken. Open het printerpictogram en wis alle gegevens als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows® XP en Windows Server® 2003 Klik op de start > Printers en faxapparaten. • Windows Vista® en Windows Server® 2008 Klik op /Starten > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers. • Windows®7 en Windows Server® 2008 R2 Klik op /Starten > Apparaten en printers > Printers en faxapparaten. • Windows® 8 Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op Instellingen > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven > Printers. • Windows® 10 Klik op  > Alle apps > Systeem > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven > Printers. • Windows Server® 2012 Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op Instellingen > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware op Apparaten en printers weergeven > Printers. • Windows Server® 2012 R2 Klik op Configuratiescherm op het start-scherm. Klik in de groep Hardware op Apparaten en printers weergeven > Printers. • OS X v10.8.5 Klik op de Systeemvoorkeuren... > Afdrukken en scannen. • OS X v10.9.x, 10.10.x Klik op de Systeemvoorkeuren... > Printers en scanners.
Kop- of voettekst is zichtbaar wanneer het document op het scherm wordt weergegeven, maar wordt niet afgedrukt.	<p>Er is een onbedrukbaar gedeelte aan de boven- en onderkant van de pagina. Pas de boven- en ondermarge voor uw document aan. >> Verwante informatie: Onbedrukbaar gedeelte</p>
Kan afdrukken van 'Paginalay-out' niet uitvoeren.	<p>Controleer of de instellingen voor het papierformaat in de toepassing en in de printerdriver hetzelfde zijn.</p>
De afdruksnelheid is te traag.	<p>Wijzig de instelling in de printerdriver. Als u de hoogste resolutie selecteert, duurt het langer om de gegevens te verwerken, te versturen en af te drukken. Probeer de andere kwaliteitsinstellingen in de printerdriver als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows® Schakel het selectievakje Kleur verbetering op het tabblad Geavanceerd in de printerdriver uit. • Macintosh Selecteer Kleurinstellingen in de printerdriver, klik op Geavanceerde kleurinstellingen en schakel het selectievakje Kleur verbetering uit. <p>Schakel de functie Zonder Marges uit. Afdrukken zonder rand is trager dan normaal afdrukken.</p>

Probleem	Suggesties
	<p>>> <i>Verwante informatie: Afdrukinstellingen (Windows®) of Foto's afdrucken (Macintosh)</i></p>

Problemen met de afdrukkwaliteit

Probleem	Suggesties
Slechte afdrukkwaliteit	<p>Controleer de afdrukkwaliteit.</p> <p>>> <i>Verwante informatie: De afdrukkwaliteit controleren</i></p> <p>Zorg ervoor dat de instellingen voor het type media in de printerdriver of de instelling Type Papier in het menu van de machine overeenkomen met het soort papier dat u gebruikt.</p> <p>>> <i>Verwante informatie: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i></p> <p>>> <i>Verwante informatie: Afdrukinstellingen (Windows®) of Afdrukopties (Macintosh)</i></p> <p>Zorg ervoor dat uw inktcartridges vol zijn. De volgende zaken kunnen inkt doen samenklonteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De uiterste gebruiksdatum die op de cartridge staat, is verstreken. (Originele cartridges van Brother blijven maximaal twee jaar bruikbaar als ze in hun oorspronkelijke verpakking worden bewaard.) • De inktcartridges bevinden zich al meer dan zes maand in uw machine. • De inktcartridge is mogelijk niet correct opgeslagen vóór gebruik. <p>Gebruik originele Innobella-inkt van Brother. Het gebruik van andere cartridges dan cartridges van Brother of het hervullen van gebruikte cartridges met inkt van andere merken wordt afgeraden.</p> <p>Zorg ervoor dat u een van de aanbevolen soorten papier gebruikt.</p> <p>>> <i>Verwante informatie: Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia</i></p> <p>De aanbevolen omgevingstemperatuur voor uw machine is tussen 20 °C tot 33 °C.</p>
<p>Witte horizontale lijnen in tekst of grafische afbeeldingen.</p> 	<p>Reinig de printkop.</p> <p>>> <i>Verwante informatie: De printkop van uw Brother-machine schoonmaken</i></p> <p>>> <i>Verwante informatie: De printkop vanaf uw computer schoonmaken (Windows®) of De printkop vanaf uw computer schoonmaken (Macintosh)</i></p> <p>Gebruik originele Innobella-inkt van Brother.</p> <p>Gebruik het aanbevolen type papier.</p> <p>>> <i>Verwante informatie: Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia</i></p> <p>Om te zorgen dat de printkop en inktcartridges zo lang mogelijk meegaan en de afdrukkwaliteit op peil blijft, kunt u de machine het best zo min mogelijk loskoppelen van het stopcontact. Wacht na loskoppeling niet te lang voordat u de machine weer aansluit op het stopcontact. Gebruik bij voorkeur  om de machine uit te zetten. Bij gebruik van  krijgt de machine net genoeg stroom om te zorgen dat de printkop regelmatig, maar minder vaak, wordt gereinigd.</p>
De machine print blanco pagina's.	<p>Controleer de afdrukkwaliteit.</p> <p>>> <i>Verwante informatie: De afdrukkwaliteit controleren</i></p> <p>Gebruik originele Innobella-inkt van Brother.</p> <p>Om te zorgen dat de printkop en inktcartridges zo lang mogelijk meegaan en de afdrukkwaliteit op peil blijft, kunt u de machine het best zo min mogelijk loskoppelen van het stopcontact. Wacht na loskoppeling niet te lang voordat u de machine weer aansluit op het stopcontact. Gebruik bij voorkeur  om de machine uit te zetten. Bij gebruik van  krijgt de machine net genoeg stroom om te zorgen dat de printkop regelmatig, maar minder vaak, wordt gereinigd.</p>

Probleem	Suggesties
Tekens en regels zijn vlekkelig.	Controleer de uitlijning. >> <i>Verwante informatie: De afdrुकuitlijning van uw machine van Brother controleren</i>
Afgedrukte tekst of afbeeldingen staan scheef.	Zorg ervoor dat het papier correct in de papierlade is geplaatst en dat de papiergeleiders goed zijn afgesteld. >> <i>Verwante informatie: Papier plaatsen</i> Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier goed gesloten is.
Er zit een vlek midden boven op de afgedrukte pagina.	Controleer of het papier niet te dik is en niet krult. >> <i>Verwante informatie: Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia</i>
Op de afdruk zitten vlekken of het lijkt of de inkt vlekt.	Zorg dat u het aanbevolen type papier gebruikt. Raak het papier pas aan als de inkt droog is. >> <i>Verwante informatie: Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia</i> Zorg dat het papier met de bedrukbare zijde naar beneden in de papierlade ligt. Gebruik originele Innobella-inkt van Brother. Zorg er bij gebruik van fotopapier voor dat het papier met de glanzende zijde naar beneden in de lade ligt en dat u de juiste papiersoort hebt ingesteld. Als u een foto vanaf de computer afdrukt, stelt u het mediatype in de printerdriver in.
De inkt vlekt of is vochtig bij het gebruik van glanzend fotopapier.	Controleer beide zijden van het papier. Leg het papier met het glanzende (bedrukbare) oppervlak naar beneden. >> <i>Verwante informatie: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i> Zorg bij gebruik van glanzend papier dat de papiersoort correct is ingesteld.
Er zitten vlekken op de achterkant of onder aan de pagina.	Controleer of er inkt op de geleiderol zit. >> <i>Verwante informatie: De geleiderollen van de machine schoonmaken</i> Gebruik originele Innobella-inkt van Brother. Zorg dat de papiersteunklep wordt gebruikt. >> <i>Verwante informatie: Papier plaatsen</i> Controleer of er inkt op de papierinvoerrollen zit. >> <i>Verwante informatie: De papierinvoerrollen schoonmaken</i>
De machine drukt dichte lijnen af op de pagina.	Windows® Selecteer Omgekeerde volgorde op het tabblad Normaal van de printerdriver.
De afdrukken zijn gekreukeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Windows® Selecteer het tabblad Geavanceerd in de printerdriver, klik op Andere afdrुकopties en vervolgens op Geavanceerde kleurinstellingen. Vink het selectievakje Bi-directioneel afdrukken uit. • Macintosh Selecteer Afdrukinstellingen in de printerdriver, klik op Geavanceerd, selecteer Andere afdrुकopties en schakel het selectievakje Bi-directioneel afdrukken uit. Gebruik originele Innobella-inkt van Brother.

Problemen met de paperverwerking

Probleem	Suggesties
De machine voert geen papier in.	Zorg ervoor dat de papierlade helemaal is ingeduwd tot hij op zijn plaats klikt. Zorg ervoor dat de klep ter verwijdering van vastgelopen papier achteraan de machine gesloten is. Zet de fotopapierlade weer terug in de afdrukpositie Normaal als u losse vellen papier gebruikt. >> <i>Verwante informatie: Foto of Foto L-papier plaatsen in de Fotopapierlade</i>

Probleem	Suggesties
	<p>Als op het LCD-scherm van de machine het bericht Vastgelopen papier wordt weergegeven en het probleem niet verholpen is >> <i>Verwante informatie: Fout-en onderhoudsberichten</i></p> <p>Als de papierlade leeg is, plaatst u een nieuwe stapel papier in de papierlade.</p> <p>Als er papier in de lade zit, moet u nagaan of het correct is geplaatst. Wanneer het papier gekruld is, moet u het plat maken. Soms moet u het papier uit de lade halen, de stapel omdraaien en weer in de papierlade plaatsen.</p> <p>Plaats minder papier in de lade en probeer het opnieuw.</p> <p>Maak de papierinvoerrollen schoon. >> <i>Verwante informatie: De papierinvoerrollen schoonmaken</i></p> <p>Zorg ervoor dat het papier voldoet aan de specificaties voor de machine. >> <i>Verwante informatie: Papiergewicht en -dikte</i></p>
Fotopapier wordt niet goed ingevoerd.	Wanneer u afdrukt op fotopapier van Brother, plaatst u een extra vel van hetzelfde fotopapier in de papierlade. U vindt dit extra vel in de verpakking van het papier.
De machine voert meerdere pagina's in.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat het papier op de juiste wijze in de papierlade is geplaatst. • Verwijder al het papier uit de lade en waaier de stapel papier goed door. Plaats het papier vervolgens terug in de lade. • Zorg ervoor dat u het papier niet te ver naar binnen duwt. <p>>> <i>Verwante informatie: Papier plaatsen</i></p> <p>Controleer of de klep ter verwijdering van vastgelopen papier goed gesloten is. >> <i>Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen</i></p> <p>Controleer of het scheidingskussen in de papierlade schoon is. >> <i>Verwante informatie: De papierinvoerrollen schoonmaken</i></p>
Het papier is vastgelopen.	<p>>> <i>Verwante informatie: Printer of papier vastgelopen</i></p> <p>Controleer of de papiergeleiders op het juiste papierformaat zijn afgesteld.</p>
Het papier loopt vast bij dubbelzijdig kopiëren of afdrukken.	<p>Gebruik een van de instellingen ter voorkoming van papierstoringen: 2-zijdig 1 of 2-zijdig 2.</p> <p>Voor kopiëren >> <i>Verwante informatie: Op beide zijden van het papier afdrukken (1-zijdig→2-zijdig/2-zijdig→2-zijdig)</i></p> <p>Voor afdrukken >> <i>Verwante informatie: Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen bij het afdrukken op beide zijden van het papier (Windows®) of Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen bij het afdrukken op beide zijden van het papier (Macintosh)</i></p> <p>Als papier vaak vastloopt tijdens tweezijdig kopiëren of tweezijdig afdrukken, zijn de papierinvoerrollen mogelijk vuil. Reinig de papierinvoerrollen. >> <i>Verwante informatie: De papierinvoerrollen schoonmaken</i></p>

Ontvangen faxen afdrukken (MFC-modellen)

Probleem	Suggesties
<ul style="list-style-type: none"> • Tekst te dicht op elkaar • Horizontale strepen • Er ontbreken delen van de bovenste en onderste zinnen • Ontbrekende lijnen 	Dit is meestal te wijten aan een slechte telefoonlijn. Maak een kopie; als de kopie er goed uitziet, was de verbinding waarschijnlijk niet goed en was er statische ruis op de lijn. Vraag de andere partij om de fax opnieuw te verzenden.
Ontvangen faxen hebben zwarte verticale lijnen	De scanner van de afzender is mogelijk vuil. Vraag de afzender een kopie te maken om te controleren of het probleem wordt veroorzaakt door de machine van de afzender. Probeer of u de fax van een ander faxapparaat kunt ontvangen.

Probleem	Suggesties
De linker- en rechtermarge zijn afgebroken of een enkele pagina wordt afgedrukt op twee pagina's.	Wanneer de ontvangen faxen zijn opgesplitst en afgedrukt op twee pagina's of wanneer u een bijkomende blanco pagina krijgt, is het ingestelde papierformaat misschien niet correct. >> <i>Verwante informatie: Het papierformaat en de papiersoort wijzigen</i>
	Schakel Automatische verkleining in. >> <i>Verwante informatie: De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen</i>
Ontvangen fax in kleur drukt alleen in zwart-wit af.	Vervang de kleureninktcartridges die leeg of bijna leeg zijn en vraag de afzender om de kleurenfax opnieuw te versturen. >> <i>Verwante informatie: De inktcartridges vervangen</i>



Verwante informatie

- Als u problemen hebt met de machine
- Problemen oplossen
- Fout- en onderhoudsberichten
- De inktcartridges vervangen
- Foto of Foto L-papier plaatsen in de Fotopapierlade
- Onbedrukbaar gedeelte
- De afdrukkwaliteit controleren
- Het papierformaat en de papiersoort wijzigen
- Aanvaardbaar papier en andere afdrukmedia
- De printkop van uw Brother-machine schoonmaken
- De printkop vanaf uw computer schoonmaken (Windows®)
- De printkop vanaf uw computer schoonmaken (Macintosh)
- De afdrukuitlijning van uw machine van Brother controleren
- Papier plaatsen
- De geleiderollen van de machine schoonmaken
- De papierinvoerrollen schoonmaken
- De papierinvoerrollen schoonmaken
- Printer of papier vastgelopen
- Op beide zijden van het papier afdrukken (1-zijdig→2-zijdig/2-zijdig→2-zijdig)
- De paginagrootte van een te grote inkomende fax verkleinen
- Papiergewicht en -dikte
- Afdrukinstellingen (Windows®)
- Afdrukopties (Macintosh)
- Foto's afdrukken (Macintosh)
- Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen bij het afdrukken op beide zijden van het papier (Windows®)
- Vlekken op afdrukken en papierstoringen voorkomen bij het afdrukken op beide zijden van het papier (Macintosh)


Telefoon- en faxproblemen

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Telefoonlijn of -verbindingen

Probleem	Suggesties
Kiezen werkt niet. (Geen kiestoon)	Controleer alle aangesloten snoeren. Controleer of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en in de LINE-aansluiting van de machine is gestoken. Als u zich abonneert op DSL of VoIP-diensten, neemt u contact op met uw serviceaanbieder voor informatie over aansluitingen. Als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de VoIP-instelling te wijzigen naar <i>Basis (voor VoIP)</i> . Hiermee verlaagt u de modemsnelheid en wordt de ECM-modus (Error Connection Mode) uitgeschakeld. >> Verwante informatie: <i>Storing op de telefoonlijn/VoIP</i>
	(Alleen beschikbaar voor enkele landen.) Wijzig de Toon/Puls-instelling. >> Verwante informatie: <i>Toon of puls instellen Kiesmodus</i>
	Als er een externe telefoon is aangesloten op de machine, stuurt u een handmatige fax door de hoorn van de externe telefoon op te nemen en het nummer te kiezen met behulp van de externe telefoon. Wacht tot u de faxontvangsttonen hoort voordat u een fax verzendt.
	Als er geen kiestoon is, sluit dan een werkende telefoon en telefoonsnoer aan op de aansluiting. Pak vervolgens de hoorn van een externe telefoon op en luister of u een kiestoon hoort. Als er nog steeds geen kiestoon is, vraag dan uw telefoonbedrijf om het snoer en/of de wandcontactdoos te controleren.
De machine neemt niet op wanneer er wordt gebeld.	Controleer of de machine in de juiste ontvangstmodus staat voor uw instelling. >> Verwante informatie: <i>Kies de juiste ontvangstmodus</i> Controleer of er een kiestoon hoorbaar is. Bel indien mogelijk uw machine om te controleren of deze de oproep aanneemt. Als er nog steeds geen antwoord is, controleert u of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en de LINE-aansluiting van de machine steekt. Vraag uw telefoonbedrijf om de lijn te controleren als de machine niet overgaat wanneer u deze belt.

Inkomende oproepen beantwoorden

Probleem	Suggesties
De machine registreert een spraakverbinding als faxtonen.	Als Fax waarnemen op Aan staat, is uw machine gevoeliger voor geluiden. Uw machine heeft misschien per ongeluk stemmen of muziek op de lijn geïnterpreteerd als faxtonen en reageert dan met faxontvangsttonen. Schakel de machine uit door op  te drukken. Dit probleem kunt u wellicht vermijden door de functie Fax waarnemen uit te schakelen. >> Verwante informatie: <i>Stel Fax waarnemen in</i>
Een faxoproep naar de machine overzetten.	Als u vanaf een tweede of externe telefoon hebt opgenomen, moet u de code voor activeren op afstand intoetsen (de fabrieksinstelling is *51). Als u vanaf een externe telefoon hebt opgenomen, drukt u op de Startknop om de fax te ontvangen. Hang op zodra uw machine opneemt.
Speciale functies op een enkele lijn.	Als u wisselgesprekken, wisselgesprekken en/of nummerweergave, voicemail, een antwoordapparaat, een alarmsysteem of andere speciale diensten samen met uw faxtoestel op een enkele telefoonlijn gebruikt, kan dit problemen opleveren bij het verzenden of ontvangen van faxen. Bijvoorbeeld: Als u zich abonneert op wisselgesprekken of bepaalde andere speciale diensten, en het signaal hiervan op de lijn binnenkomt terwijl uw

Probleem	Suggesties
	<p>machine een fax verzendt of ontvangt, kan dit signaal de fax tijdelijk onderbreken of verstoren. De ECM-modus (foutencorrectie) van Brother kan helpen om dit probleem te verhelpen. Deze situatie heeft betrekking op telefoonsystemen, en komt veel voor bij apparaten die informatie verzenden en ontvangen over een lijn waarop ook speciale functies worden gebruikt. Als het voor uw bedrijf van essentieel belang is dat ook de kleinste onderbrekingen worden voorkomen, raden we aan om een afzonderlijke telefoonlijn zonder speciale functies te gebruiken.</p>

Faxen ontvangen

Probleem	Suggesties
Kan geen fax ontvangen.	<p>Controleer alle aangesloten snoeren. Controleer of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en in de LINE-aansluiting van de machine is gestoken. Als u zich abonneert op DSL- of VoIP-diensten, neemt u contact op met uw serviceaanbieder voor informatie over aansluitingen. Als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de VoIP-instelling te wijzigen naar <i>Basis (voor VoIP)</i>. Hiermee verlaagt u de modemsnelheid en wordt de ECM-modus (Error Connection Mode) uitgeschakeld.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i></p>
	<p>Controleer of de machine in de juiste ontvangststand staat. Dit is afhankelijk van de externe apparaten en telefoonmaatschappijdiensten die aangesloten zijn op dezelfde lijn als uw Brother-machine.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Kies de juiste ontvangstmodus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Als u een afzonderlijke faxlijn hebt en u wilt dat uw machine van Brother automatisch alle inkomende faxen beantwoordt, selecteert u de stand <i>Alleen Fax</i>. Als uw machine van Brother een lijn deelt met een extern antwoordapparaat, selecteert u de stand <i>Extern antwoordapparaat</i>. In de stand <i>Extern antwoordapparaat</i> ontvangt uw Brother-machine automatisch inkomende faxen, en bellers kunnen een bericht achterlaten op uw antwoordapparaat. Als uw machine van Brother een lijn deelt met andere telefoontoestellen en u wilt dat de machine automatisch alle inkomende faxen beantwoordt, selecteert u de <i>Fax/Tel-modus</i>. In de <i>Fax/Tel-modus</i> ontvangt uw Brother-machine automatisch faxen en produceert deze een dubbel belsignaal om u op een telefoonoproep te attenderen. Selecteer de stand <i>Handmatig</i> als u niet wilt dat uw Brother-machine automatisch inkomende faxen beantwoordt. In de stand <i>Handmatig</i> moet u elke inkomende oproep beantwoorden en de machine activeren om faxen te ontvangen.
	<p>De oproep wordt mogelijk beantwoord door een ander apparaat of een andere dienst op uw locatie voordat uw Brother-machine opneemt. Verlaag de instelling voor belvertraging om dit te testen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Als de ontvangstmodus op <i>Alleen Fax</i> of <i>Fax/Tel</i> is ingesteld, vermindert u de belvertraging tot één keer overgaan. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Verwante informatie: Stel het aantal keren in dat de machine overgaat voordat deze antwoordt (Belvertraging)</i> Als de ontvangstmodus is ingesteld op <i>Extern antwoordapparaat</i>, vermindert u het aantal keer overgaan dat u hebt ingesteld op uw antwoordapparaat tot twee keer. Als de ontvangstmodus is ingesteld op <i>Handmatig</i>, past u de belvertraging NIET aan.
	<p>Laat iemand anders u een testfax sturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u de testfax goed hebt ontvangen, werkt uw machine naar behoren. Vergeet niet om de belvertraging of de instelling van het antwoordapparaat weer terug te zetten op de oorspronkelijke instelling. Als het probleem met het ontvangen van faxen zich opnieuw voordoet als u de belvertraging weer op

Probleem	Suggesties
	<p>de oorspronkelijke instelling hebt gezet, beantwoordt een persoon, een apparaat of een dienst de faxoproep voordat uw machine kan reageren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u de fax niet hebt ontvangen, verstoort wellicht een ander apparaat of een dienst de ontvangst van de fax, of is er een probleem met uw faxlijn.
	<p>Als u een antwoordapparaat (stand Extern antwoordapparaat) op dezelfde lijn gebruikt als de machine van Brother, controleert u of uw antwoordapparaat goed is ingesteld.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Een extern antwoordapparaat aansluiten</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Sluit het externe antwoordapparaat aan zoals getoond in de afbeelding. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Verwante informatie: Extern antwoordapparaat</i> Stel uw antwoordapparaat in op een of twee keer overgaan. Neem het uitgaande bericht op uw antwoordapparaat op. <ul style="list-style-type: none"> Neem vijf seconden stilte op aan het begin van uw uitgaande bericht. Wij adviseren u het bericht te beperken tot 20 seconden. Beëindig uw uitgaande bericht met uw code voor activeren op afstand voor wie handmatig faxen wil verzenden. Bijvoorbeeld: "Spreek een bericht in na de toon, of druk op *51 en verzend een fax." Stel uw antwoordapparaat in om oproepen te beantwoorden. Stel de ontvangstmodus van uw machine van Brother in op Extern antwoordapparaat. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Verwante informatie: Kies de juiste ontvangstmodus</i>
	<p>Controleer of de optie Fax waarnemen op uw machine van Brother is ingeschakeld. Met de functie Fax waarnemen kunt u een fax ook ontvangen wanneer u de oproep op een extern of tweede toestel hebt aangenomen.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Stel Fax waarnemen in</i></p>
	<p>Als u vaak foutmeldingen ontvangt door eventuele storing op de telefoonlijn, of als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de instelling Compatibiliteit op Basis (voor VoIP) te zetten.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i></p>
	<p>Als u uw machine op een PBX- of ISDN-lijn aansluit, stel dan de menu-instelling van Telefoonlijn in op uw type telefoon.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Het type telefoonlijn instellen</i></p>

Faxen verzenden

Probleem	Suggesties
Kan geen fax verzenden.	<p>Controleer alle aangesloten snoeren. Controleer of het telefoonsnoer in de telefoonwandaansluiting en in de LINE-aansluiting van de machine is gestoken. Als u zich abonneert op DSL of VoIP-diensten, neemt u contact op met uw serviceprovider voor informatie over aansluitingen.</p> <p>Als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de VoIP-instelling te wijzigen naar Basis (voor VoIP). Hiermee verlaagt u de modemsnelheid en wordt de ECM-modus (Error Connection Mode) uitgeschakeld.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i></p>
	<p>Druk het Verzendrapport af en controleer of er een fout is.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Rapporten afdrukken</i></p>
	<p>Vraag de andere partij om na te gaan of er papier zit in de ontvangende machine.</p>
Slechte verzendkwaliteit.	<p>Stel de resolutie in op Fijn of Superfijn. Maak een kopie om de scanfunctie van de machine te controleren. Als de kopieerkwaliteit slecht is, reinigt u de scanner.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: De scanner schoonmaken</i></p>
Het verzendrapport meldt RESULT:NG.	<p>Er is waarschijnlijk een tijdelijke storing of ruis op de lijn. Verzend de fax opnieuw. Als u een bericht via PC-FAX verzendt en in het verzendrapport RESULT:NG staat, is het geheugen van de machine wellicht vol. Om extra geheugen vrij te</p>

Probleem	Suggesties
	<p>maken, kunt u Fax opslaan uitschakelen, faxen afdrucken die in het geheugen zijn opgeslagen of een uitgestelde fax of pollingtaak annuleren. Als het probleem nog niet is verholpen, vraagt u het telefoonbedrijf om uw telefoonlijn te controleren.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Geheugenontvangst uitschakelen</i></p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Een fax in het geheugen van de machine afdrucken</i></p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Een fax die wordt verzonden annuleren</i></p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Een wachtende fax controleren en annuleren</i></p> <p>Als u uw machine op een PBX- of ISDN-lijn aansluit, stel dan de menu-instelling van Telefoonlijn in op uw type telefoon.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Het type telefoonlijn instellen</i></p> <p>Als u vaak foutmeldingen ontvangt door eventuele storing op de telefoonlijn, of als u een VoIP-systeem gebruikt, kunt u proberen de instelling Compatibiliteit op Basis (voor VoIP) te zetten.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Storing op de telefoonlijn/VoIP</i></p>
Verzonden faxen zijn blanco.	<p>Laad het document op de juiste manier.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Documenten plaatsen in de automatische documentinvoer (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Documenten op de glasplaat plaatsen</i></p>
Verticale zwarte lijnen bij het verzenden.	<p>Zwarte verticale lijnen op faxen die u verzendt worden meestal veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Maak de glazen strook schoon.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: De scanner schoonmaken</i></p>





Verwante informatie

- Als u problemen hebt met de machine
- Stel de kiestoondetectie in
- Storing op de telefoonlijn/VoIP
- Problemen oplossen
- Toon of puls instellen Kiesmodus
- Kies de juiste ontvangstmodus
- Stel Fax waarnemen in
- Stel het aantal keren in dat de machine overgaat voordat deze antwoordt (Belvertraging)
- Een extern antwoordapparaat aansluiten
- Extern antwoordapparaat
- Het type telefoonlijn instellen
- Rapporten afdrucken
- De scanner schoonmaken
- Ontvangst in geheugen uitschakelen
- Een fax in het geheugen van de machine afdrucken
- Een fax die wordt verzonden annuleren
- Een wachtende fax controleren en annuleren
- Documenten in de ADF (automatische documentinvoer) plaatsen
- Documenten op de glasplaat plaatsen

Stel de kiestoondetectie in

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Door de kiestoon op [Waarneming] in te stellen, wordt de tijd tot de kiestoon wordt waargenomen verkort.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Kiestoon].
2. Druk op [Waarneming] of [Geen detectie].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Storing op de telefoonlijn/VoIP

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Als u problemen hebt met het verzenden of ontvangen van een fax door een mogelijke storing op de telefoonlijn, of als u een VoIP-systeem gebruikt, raden we u aan de modemsnelheid te wijzigen om faxstoringen tot een minimum te beperken.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Compatibel].
2. Druk op [Normaal] of [Basic (voor VoIP)].
 - [Basic (voor VoIP)] verlaagt de modemsnelheid tot 9.600 bps en schakelt het ontvangen van kleurenfaxen en ECM uit, behalve voor het verzenden van kleurenfaxen. Gebruik deze instelling alleen indien nodig, bijvoorbeeld als u vaak storing op de telefoonlijn hebt.
Om de compatibiliteit met de meeste VoIP-voorzieningen te verbeteren, raadt Brother aan de instelling bij Compatibel te wijzigen in [Basic (voor VoIP)].
 - [Normaal] stelt de modemsnelheid in op 14.400 bps.
3. Druk op .



- VoIP (Voice over IP) is een telefoonsysteem dat gebruikmaakt van een internetverbinding in plaats van een traditionele telefoonlijn.



Verwante informatie

- [Telefoon- en faxproblemen](#)
- [Bellen via internet \(VoIP\) /Telefoonlijnstoring](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)

Overige problemen

Problemen met kopiëren

Probleem	Suggesties
Op kopieën worden verticale zwarte lijnen of strepen afgedrukt.	Verticale zwarte lijnen op kopieën worden doorgaans veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glazen strook, de glasplaat, en de witte balk en het witte plastic erboven. >> <i>Verwante informatie: De scanner schoonmaken</i>
Kopieën bevatten zwarte vlekken.	Zwarte vlekken op kopieën worden doorgaans veroorzaakt door vuil of correctievloeistof op de glazen strook. Reinig de glasplaat en het witte plastic erboven. >> <i>Verwante informatie: De scanner schoonmaken</i>
De kopieën zijn blanco.	Laad het document op de juiste manier. >> <i>Verwante informatie: Documenten plaatsen in de automatische documentinvoer (ADF)</i> >> <i>Verwante informatie: Documenten op de glasplaat plaatsen</i>
Slechte kopieerresultaten bij het gebruik van de ADF. (Modellen met ADF)	Gebruik de glasplaat. >> <i>Verwante informatie: Documenten op de glasplaat plaatsen</i>
De functie Aanp. aan pag. werkt niet goed.	Controleer of het document niet scheef op de glasplaat ligt. Leg het document recht en probeer het opnieuw.

Problemen met scannen

Probleem	Suggesties
Bij de start van de scan verschijnen TWAIN- of WIA-fouten. (Windows®)	Zorg dat de Brother TWAIN- of WIA-driver als primaire bron is geselecteerd in uw scantoepping. Bijvoorbeeld in Nuance™ PaperPort™ 14 ¹ klik op Bureaublad > Scaninstellingen > Selecteren... om de Brother TWAIN/WIA-driver te selecteren.
Bij de start van de scan verschijnen TWAIN- of ICA-fouten. (Macintosh)	Zorg dat de Brother TWAIN-driver als primaire bron is geselecteerd. Klik in PageManager ¹ op File (Bestand) > Import From Scanner (Importeren van scanner) en selecteer de Brother TWAIN-driver. U kunt ook documenten scannen met de ICA-scannerdriver.
OCR (optische tekstherkenning) werkt niet. (DCP-J785DW/MFC-J985DW)	Probeer de scanresolutie te verhogen. (Macintosh) Controleer dat u Presto! PageManager hebt gedownload en geïnstalleerd vanaf nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang2.dmg .
Slechte scanresultaten bij het gebruik van de ADF. (Er verschijnen zwarte verticale lijnen in de gescande gegevens.) (Modellen met ADF)	Reinig de witte balk en de glazen strook eronder. >> <i>Verwante informatie: De scanner schoonmaken</i> Gebruik de glasplaat. >> <i>Verwante informatie: Documenten op de glasplaat plaatsen</i>

¹ DCP-J785DW is niet beschikbaar.

Problemen met PhotoCapture Center

Probleem	Suggesties
Verwisselbare schijf werkt niet correct.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de geheugenkaart of het USB-flashstation en plaats deze weer terug. 2. Als u "Uitwerpen" hebt geprobeerd vanuit Windows®, moet u de geheugenkaart of het USB-flashstation verwijderen voordat u doorgaat.

Probleem	Suggesties
	<p>3. Als er een foutmelding wordt weergegeven wanneer u de geheugenkaart of het USB-flashstation probeert te verwijderen, betekent dit dat de kaart in gebruik is. Wacht even en probeer het opnieuw.</p> <p>4. Als de bovenstaande suggesties niet helpen, zet u uw computer en machine uit en vervolgens weer aan.</p>
Geen toegang tot verwisselbare schijf vanaf de computer.	Controleer of u de geheugenkaart of het USB-flashstation goed hebt geplaatst.
Een gedeelte van de foto ontbreekt op de afdruk.	<p>Zorg ervoor dat de functies Afdrukken zonder rand en Bijsnijden zijn uitgeschakeld.</p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Foto's zonder rand afdrukken vanaf media</i></p> <p>➤➤ <i>Verwante informatie: Foto's afdrukken met automatisch bijsnijden</i></p>

Problemen met software

Probleem	Suggesties
Afdrukken lukt niet.	Verwijder de Brother-driver en installeer deze opnieuw.
"Apparaat bezet" wordt op het computerscherm weergegeven.	Controleer of er geen foutmeldingen op het scherm worden weergegeven.



Verwante informatie

- [Als u problemen hebt met de machine](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [De scanner schoonmaken](#)
- [Documenten in de ADF \(automatische documentinvoer\) plaatsen](#)
- [Documenten op de glasplaat plaatsen](#)
- [Foto's zonder rand afdrukken vanaf media](#)
- [Foto's afdrukken met automatisch bijsnijden](#)

Netwerkproblemen



- Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken (Windows®)
- Waar kan ik netwerkinstellingen van de Brother-machine vinden?
- Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.
- Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.
- Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.
- Problemen oplossen

Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken (Windows®)

Gebruik het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding om de netwerkinstellingen van de Brother-machine te herstellen. Dit hulpprogramma wijst het juiste IP-adres en subnetmasker toe.

- Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
U dient zich als beheerder aan te melden.
- Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld en op hetzelfde netwerk als uw computer is aangesloten.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Optie	Beschrijving
Windows® XP	Klik op start > Alle programma's > Bureau-accessoires > Windows Verkenner > Deze computer .
Windows Vista®/Windows® 7	Klik op  (Starten) > Computer .
Windows® 8/Windows® 10	Klik op de taakbalk op het pictogram  (Verkenner) en klik vervolgens op Computer (Deze pc) in de linkernavigatiebalk.

2. Dubbelklik op **XXX(C:)** (waarbij XXX de naam van uw lokale schijfstation is) > **Program Files** > **Browny02** > **Brother** > **BrotherNetTool.exe**.



- Bij gebruik van een 64-bits besturingssysteem dubbelklikt u op **XXX(C:)** (waarbij XXX de naam van uw lokale schijfstation is) > **Program Files (x86)** > **Browny02** > **Brother** > **BrotherNetTool.exe**.
- Als het venster **Gebruikersaccountbeheer** verschijnt, voert u een van de volgende stappen uit:
 - Windows Vista®: Klik op **Toestaan**.
 - Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10: Klik op **Ja**.

3. Volg de instructies op uw computerscherm.

4. Controleer de diagnose door het netwerkconfiguratierapport af te drukken.



Het hulpprogramma voor het herstellen van netwerkverbindingen wordt automatisch gestart als u de optie **Hulpprogramma voor verbindingsherstel inschakelen** selecteert via de Status Monitor. Klik met de rechtermuisknop in het Status Monitor-venster en klik vervolgens op **Overige instellingen** > **Hulpprogramma voor verbindingsherstel inschakelen**. Dit is niet aan te raden wanneer uw netwerkbeheerder het IP-adres heeft ingesteld op Statisch, aangezien het IP-adres hiermee automatisch wordt gewijzigd.

Als zelfs na het gebruik van het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding het juiste IP-adres en subnetmasker nog steeds niet zijn toegewezen, vraagt u de netwerkbeheerder om deze informatie.



Verwante informatie

- [Netwerkproblemen](#)
- [Druk het netwerkconfiguratierapport af](#)
- [Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)

Waar kan ik netwerkinstellingen van de Brother-machine vinden?

- [De instellingen van de machine wijzigen vanaf een computer](#)
- [Druk het netwerkconfiguratierapport af](#)

Het lukt niet om de configuratie van het draadloze netwerk te voltooien.

Schakel de draadloze router uit en vervolgens weer in. Probeer opnieuw de draadloze instellingen te configureren. Als het niet lukt om het probleem op te lossen, volgt u de onderstaande instructies:

Onderzoek het probleem met behulp van het WLAN-rapport.

Oorzaak	Actie	Interface
Uw beveiligingsinstellingen (SSID/Netwerksleutel) zijn niet juist.	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestig de veiligheidsinstellingen met het hulpprogramma Wireless Setup Helper. Voor meer informatie en om het hulpprogramma te downloaden, gaat u naar de Downloads-pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com. • Controleer of u de juiste beveiligingsinstellingen gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> - Raadpleeg de handleiding die u bij uw draadloze LAN-toegangspoort/router hebt ontvangen voor informatie over het achterhalen van de veiligheidsinstellingen. - Het kan ook zijn dat de naam van de fabrikant of het modelnummer van de draadloze LAN-toegangspoort/router als de standaardbeveiligingsinstellingen worden gebruikt. - Neem hierover contact op met de fabrikant van de toegangspoort/router, uw internetprovider of netwerkbeheerder. • Definities van SSID en netwerksleutel vindt u bij SSID, Netwerksleutel en Kanalen in de verklarende woordenlijst. 	Draadloos
Het MAC-adres van uw Brother machine wordt niet toegestaan.	Controleer of het MAC-adres van de Brother-machine toegestaan is in de filter. U vindt het MAC-adres via het bedieningspaneel van de Brother-machine.	Draadloos
Uw draadloze LAN-toegangspoort/router staat in de sluimerstand (geeft de SSID niet door).	<ul style="list-style-type: none"> • Voer de juiste SSID-naam of netwerksleutel handmatig in. • Controleer de SSID-naam of de netwerksleutel in de handleiding die u bij uw draadloze LAN-toegangspoort/router hebt ontvangen en configureer de draadloze netwerkinstallatie opnieuw. 	Draadloos
Uw beveiligingsinstellingen (SSID/wachtwoord) zijn niet correct.	<ul style="list-style-type: none"> • Bevestig de SSID en het wachtwoord. <ul style="list-style-type: none"> - Wanneer u het netwerk handmatig configureert, worden de SSID en het wachtwoord op uw machine van Brother weergegeven. Als uw mobiele apparaat handmatige configuratie ondersteunt, worden de SSID en het wachtwoord weergegeven op het scherm van uw mobiel apparaat. • Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor de definitie van SSID. 	Wi-Fi Direct
U maakt gebruik van Android™ 4.0.	Als de verbinding van uw mobiele apparaat (ongeveer zes minuten na gebruik van Wi-Fi Direct) wordt verbroken, probeert u de drukknopconfiguratie met WPS (aanbevolen) en stelt u de machine van Brother als een G/E in.	Wi-Fi Direct
Uw Brother-machine bevindt zich te ver van uw mobiele apparaat.	Plaats uw Brother-machine binnen een afstand van ongeveer 1 meter van het mobiele apparaat wanneer u de instellingen van het Wi-Fi Direct-netwerk configureert.	Wi-Fi Direct
Er bevinden zich obstakels (muren of meubels bijvoorbeeld) tussen uw machine en het mobiele apparaat.	Verplaats uw Brother-machine naar een plaats zonder obstakels.	Wi-Fi Direct
Er bevindt zich een draadloze computer, Bluetooth-apparaat, magnetron of digitale	Verwijder andere apparaten uit de buurt van de Brother-machine of het mobiele apparaat.	Wi-Fi Direct

Oorzaak	Actie	Interface
draadloze telefoon in de buurt van de Brother-machine of het mobiele apparaat.		
Als u al het bovenstaande hebt gecontroleerd en geprobeerd maar de configuratie van Wi-Fi Direct nog steeds niet kunt voltooien, voer dan een van de volgende zaken uit:	<ul style="list-style-type: none"> Schakel uw Brother-machine uit en daarna weer in. Probeer vervolgens de instellingen van Wi-Fi Direct opnieuw te configureren. Als u uw Brother-machine als een client-pc gebruikt, bevestig dan het aantal apparaten die tot het huidige Wi-Fi Direct netwerk zijn toegelaten en controleer hoeveel apparaten zijn verbonden. 	Wi-Fi Direct

Voor Windows®

Als uw draadloze verbinding verbroken is en u al het bovenstaande hebt gecontroleerd en geprobeerd, raden we u aan het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding te gebruiken.






Verwante informatie

- [Netwerkproblemen](#)
- [Uw machine voor een draadloos netwerk configureren wanneer de SSID niet wordt doorgegeven](#)
- [Wi-Fi Direct® gebruiken](#)

Mijn Brother-machine kan niet afdrucken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.

Oorzaak	Actie	Interface
De toegang tot het netwerk wordt door uw beveiligingssoftware geblokkeerd. (De functie netwerkscannen werkt niet.)	<ul style="list-style-type: none"> Windows® Configureer de beveiligings-/firewallsoftware van derden om Netwerkscannen toe te staan. Om poort 54925 toe te voegen voor netwerkscannen, voert u onderstaande informatie in: <ul style="list-style-type: none"> - Bij Naam: Voer een beschrijving in, bijvoorbeeld Brother NetScan. - Bij Poortnummer: Voer 54925 in. - Bij Protocol: Selecteer UDP. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw beveiligings-/firewallsoftware of neem contact op met de softwarefabrikant. Macintosh Start ControlCenter2. Klik op het snelmenu Model en selecteer vervolgens Andere... Het venster Device Selector verschijnt. Selecteer opnieuw uw netwerkmachine, zorg ervoor dat Status op inactief staat en klik vervolgens op OK. 	Bedraad/ draadloos
De toegang tot het netwerk wordt door uw beveiligingssoftware geblokkeerd. (De functie PC-Fax Ontvangen via het netwerk werkt niet.) (Windows®)	<p>Stel de beveiligings-/firewallsoftware van derden in om PC-FAX ontvangen toe te staan. Om poort 54926 toe te voegen voor PC-Fax ontvangen via het netwerk, voert u onderstaande informatie in:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bij Naam: Voer een beschrijving in, bijvoorbeeld Brother PC-Fax ontvangen. Bij Poortnummer: Voer 54926 in. Bij Protocol: Selecteer UDP. <p>Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw beveiligings-/firewallsoftware of neem contact op met de softwarefabrikant.</p>	Bedraad/ draadloos
De toegang tot het netwerk wordt door uw beveiligingssoftware geblokkeerd.	<p>Beveiligingssoftware blokkeert mogelijk de toegang zonder een beveiligingswaarschuwing weer te geven, zelfs na een succesvolle installatie.</p> <p>Om toegang toe te staan, raadpleegt u de instructies voor uw beveiligingssoftware of neemt u contact op met de softwarefabrikant.</p>	Bedraad/ draadloos
Er werd geen beschikbaar IP-adres toegewezen aan uw Brother-machine.	<ul style="list-style-type: none"> Bevestig het IP-adres en het subnetmasker. Controleer of de IP-adressen en subnetmaskers van uw computer en het Brother-apparaat juist zijn en zich in hetzelfde netwerk bevinden. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over hoe u het IP-adres en Subnetmasker verifieert. Windows® Bevestig het IP-adres en het subnetmasker met het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding. Macintosh Controleer uw netwerkapparaten aan de hand van de ping-opdracht. Voor meer informatie over het controleren van uw netwerkinstellingen >>> <i>Verwante informatie: Netwerkapparaten controleren met de pingopdracht.</i> 	Bedraad/ draadloos

Oorzaak	Actie	Interface
De mislukte afdrukaak staat nog steeds in de afdrukwachtrij van de computer.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de mislukte afdrukaak nog steeds in de afdrukwachtrij van uw computer staat, verwijdert u deze. • Dubbelklik anders in de volgende map op het printerpictogram en annuleer alle documenten: <ul style="list-style-type: none"> - Windows® XP/Windows Server® 2003 Klik op start > Printers en faxapparaten. - Windows Vista® Klik op  (Starten) > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers. - Windows® 7 Klik op  (Starten) > Apparaten en printers > Printers en faxapparaten. - Windows® 8 Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op Instellingen > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven > Printers. - Windows® 10 Klik op  > Alle apps > Systeem > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware en geluiden op Apparaten en printers weergeven > Printers. - Windows Server® 2008 Klik op start > Configuratiescherm > Printers. - Windows Server® 2012 Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op Instellingen > Configuratiescherm. Klik in de groep Hardware op Apparaten en printers weergeven > Printers. - Windows Server® 2012 R2 Klik op Configuratiescherm op het start-scherm. Klik in de groep Hardware op Apparaten en printers weergeven. - OS X v10.8.5 Klik op Systeemvoorkeuren... > Afdrukken en scannen. - OS X v10.9.x, 10.10.x Klik op Systeemvoorkeuren... > Printers en scanners. 	Bedraad/ draadloos
Uw machine van Brother is niet met het draadloze netwerk verbonden.	Druk het WLAN-rapport af en controleer de foutcode op het afgedrukte rapport.	Draadloos

Als u al het bovenstaande hebt gecontroleerd en geprobeerd maar de Brother-machine nog steeds niet afdrukt en scant, verwijdert u de software en drivers van Brother en installeert u deze opnieuw.



Verwante informatie

- [Netwerkproblemen](#)
- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)
- [Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken \(Windows®\)](#)
- [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)
- [Netwerkapparaten controleren met de pingopdracht](#)
- [Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.](#)

Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten naar behoren werken.

Controle	Actie	Interface
Controleer of uw Brother-machine, toegangspoort/router of netwerkhub is ingeschakeld.	Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none">• Het netsnoer is goed aangesloten en de machine van Brother is ingeschakeld.• De toegangspoort/router of hub is ingeschakeld en de verbindingsknop knippert.• Alle beschermende verpakkingsmaterialen zijn van de machine verwijderd.• De inktcartridges zijn op de juiste wijze geïnstalleerd.• Het scannerdeksel en de klep ter verwijdering van vastgelopen papier zijn volledig gesloten.• Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.• (Voor bedrade netwerken) Een netwerkkabel is stevig aangesloten op de Brother-machine en de router of hub.	Bedraad/ draadloos
Controleer of u de Brother-machine kunt pingen vanaf uw computer.	Ping de Brother-machine vanaf uw computer door bij de Windows®-opdrachtprompt of in een Macintosh-toepassing het IP-adres of de knooppuntnaam te typen: ping <ipaddress> of <nodename>. <ul style="list-style-type: none">• Succesvol: Uw Brother-machine werkt correct en is op hetzelfde netwerk aangesloten als uw computer.• Niet succesvol: Uw Brother-machine is niet aangesloten op hetzelfde netwerk als uw computer. (Windows®) Raadpleeg de netwerkbeheerder en gebruik het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding om het IP-adres en het subnetmasker te herstellen. (Macintosh) Controleer of het IP-adres en het subnetmasker correct zijn ingesteld.	Bedraad/ draadloos
Controleer of de Brother-machine verbinding heeft met het draadloze netwerk.	Druk het WLAN-rapport af en controleer de foutcode op het afgedrukte rapport.	Draadloos

Als u al het bovenstaande gecontroleerd en geprobeerd hebt, maar nog steeds problemen ondervindt, raadpleegt u de handleiding van uw draadloze LAN-toegangspoort/router voor het vinden van de SSID- en netwerksleutelgegevens en stelt u deze correct in.



Verwante informatie

- [Netwerkproblemen](#)
- [Netwerkapparaten controleren met de pingopdracht](#)
- [Druk het netwerkconfiguratie-rapport af](#)
- [Het WLAN-rapport afdrukken](#)
- [Het hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding gebruiken \(Windows®\)](#)
- [Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.](#)
- [Foutcodes in het rapport voor draadloos LAN](#)

Netwerkkapparaten controleren met de pingopdracht

Controleer de IP-adressen van uw computer en Brother-machine en controleer vervolgens of het netwerk correct werkt.

- >> [Configureer het IP-adres op uw computer \(Windows®\)](#)
- >> [Configureer het IP-adres op uw computer \(Macintosh\)](#)
- >> [Configureer het IP-adres op uw Brother-machine](#)

Configureer het IP-adres op uw computer (Windows®)

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7

Klik op /Starten > **Alle programma's** > **Accessoires** > **Opdrachtprompt**

- Windows® 8

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Als de menubalk verschijnt, klikt u op **Zoeken** > **Opdrachtprompt**.

- Windows® 10

Klik op  > **Alle apps** > **Systeem** > **Opdrachtprompt**.

- Typ "ipconfig" en druk vervolgens op Enter op uw toetsenbord.
- Controleer de waarden van het IPv4-adres en het subnetmasker.
- Typ "exit" en druk vervolgens op Enter op uw toetsenbord.

Configureer het IP-adres op uw computer (Macintosh)

- Selecteer **Systeemvoorkeuren...** in het Apple-menu.
- Klik op **Netwerk** > **Geavanceerd** > **TCP/IP**
- Controleer de waarden van het IPv4-adres en het subnetmasker.

Configureer het IP-adres op uw Brother-machine

Druk het netwerkconfiguratie rapport af en controleer de waarden van het IP-adres en het subnetmasker.

<IP Settings >		
IP Address	192.168.11.250	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.100.200	
Boot Method	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

Controleer de IP-adressen van uw computer en de Brother-machine. Controleer of de netwerkadresgedeelten hetzelfde zijn. Als het subnetmasker bijvoorbeeld "255.255.255.0" is, is het normaal dat alleen de hostadresgedeelten verschillen.

	Netwerkadres	Hostadres	
IP-Adres	192.168.100.	250	Stel het laatste nummer, dat overeenkomt met "0" in het subnetmasker, in op 1–254.
Subnetmasker	255.255.255.	0	Als het subnetmasker "255.255.255.0" is, zijn er doorgaans geen problemen. Gebruik dezelfde waarde voor al uw computers.


Verwante informatie

- [Ik wil controleren of mijn netwerkkapparaten naar behoren werken.](#)


-
- Mijn Brother-machine kan niet afdrukken, scannen of PC-FAX Ontvangen via het netwerk.
-

De gegevens van de machine controleren

Doe het volgende om het serienummer, de firmwareversie en firmware-update van uw machine te controleren.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Machine-info].
2. Druk op een van de volgende opties:


Optie	Beschrijving
Serienummer	Hiermee controleert u het serienummer van uw machine.
Firmware-versie > Main-versie	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw machine.
Firmware bijwerken (Firmware-update)	Hiermee werkt u de machine bij met de meest recente firmware.
Firmware Auto Check	U kunt informatie over de firmware in het beginscherm bekijken.

3. Druk op .

Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)

Uw machine resetten

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Terugstellen (Reset)].
2. Druk op de resetoctie die u wilt gebruiken.
3. Druk ter bevestiging op [Ja].
4. Houd [Ja] twee seconden ingedrukt om de machine opnieuw op te starten.



Verwante informatie

- [Problemen oplossen](#)
 - [Resetfuncties](#)
 - [Overzicht LCD-scherm](#)
 - [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)
-

Resetfuncties

De volgende resetfuncties zijn beschikbaar:

1. [Apparaat terugstellen (Machine resetten)]

Hiermee kunt u alle machine-instellingen die u hebt veranderd, zoals datum en tijd en belvertraging, herstellen.

Het adresboek, faxrapporten en overzicht van uitgaande gesprekken blijven behouden.

2. [Netwerk]

U kunt de afdrukserver terugzetten naar de standaard fabrieksinstellingen, zoals het wachtwoord en de IP-adresinformatie.

3. [Adresboek en fax]

(MFC-modellen)

Adresboek & fax resets de volgende instellingen:

- Adresboek
(Adresboek en Groepen instellen)
- Geprogrammeerde faxtaken in het geheugen
(Verzend Pollen, Tijd klok en Verzamelen)
- Stations-ID
(Naam en Fax)
- Opties voor afstandsbediening
(Fax doorzenden)
- Rapport
(Verzendrapport, Adresboek en Fax Journaal)
- Overzicht
(Overzicht beller-id en Uitg. Gesprek)
- Faxen in het geheugen

4. [Alle instell.]

Gebruik de resetfunctie voor de instellingen om alle instellingen van de machine te resetten naar de instellingen die in de fabriek werden ingesteld.

Brother raadt u ten zeerste aan om deze functie uit te voeren wanneer u de machine wegdoet.



(MFC-J985DW)

Ontkoppel de interfacekabel voordat u [Netwerk] of [Alle instell.] selecteert.



Verwante informatie

- [Uw machine resetten](#)
- [Overzicht LCD-scherm](#)
- [Uw faxen of faxjournaalrapport overbrengen](#)

Routineonderhoud

- [De inktcartridges vervangen](#)
- [Uw machine van Brother schoonmaken](#)
- [Uw machine van Brother controleren](#)
- [De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen](#)
- [Uw machine van Brother verpakken en verzenden](#)

De inktcartridges vervangen

Uw Brother-machine is voorzien van een inktstippenteller. De inktstippenteller controleert automatisch het inktniveau in elk van de vier cartridges. Als de machine ontdekt dat een inktcartridge bijna leeg is, wordt een melding weergegeven.

Op het LCD-scherm wordt aangegeven welke inktcartridge bijna leeg of aan vervanging toe is. Volg de aanwijzingen op het LCD-scherm om de inktcartridges in de juiste volgorde te vervangen.

Zelfs als u door de machine wordt geïnstrueerd een inktcartridge te vervangen, bevat de inktcartridge nog een kleine hoeveelheid inkt. Het is noodzakelijk dat er inkt in de inktcartridge aanwezig blijft om te voorkomen dat de lucht de printkopset uitdroogt en beschadigt.

! VOORZICHTIG


Als er inkt in uw ogen komt, spoel dit dan onmiddellijk met water weg. Als u niets doet, kan dit roodheid of een lichte ontsteking van de ogen veroorzaken. Raadpleeg in geval van afwijkingen een arts.

BELANGRIJK

Brother raadt u met klem af de bij uw machine geleverde inktcartridges met andere inkt te vullen. Daarnaast raden we u aan alleen originele inktcartridges van Brother te gebruiken. Gebruik of poging tot gebruik van mogelijk niet-compatibele inkt en/of cartridges in de Brother-machine kan de machine beschadigen en/of tot een gebrekkige afdrukkwaliteit leiden. Onze garantie is niet van toepassing op problemen veroorzaakt door het gebruik van ongeautoriseerde inkt en/of cartridges van derden. Om uw product te beschermen en optimale prestaties van de Brother-machine te garanderen, raden we u met klem aan uitsluitend originele verbruiksartikelen van Brother te gebruiken.


1. Open het deksel van de inktcartridge (1).


Als een of meer van de inktcartridges aan vervanging toe is, wordt op het LCD-scherm [Alleen ZW 1-zijdige afdruk] of [Kan niet afdr.] weergegeven.

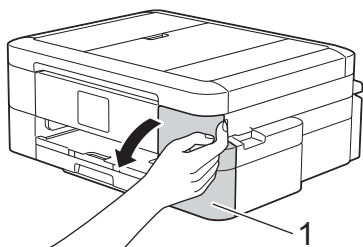


Als de zwarte cartridge leeg is, is [Kan niet afdr.] de enige melding die verschijnt. U moet de zwarte cartridge vervangen.

2. Druk op de ontgrendelingshendel om de cartridgekleur die op het LCD-scherm wordt weergegeven te ontgrendelen en de cartridge uit de machine te verwijderen, zoals in de illustratie getoond.

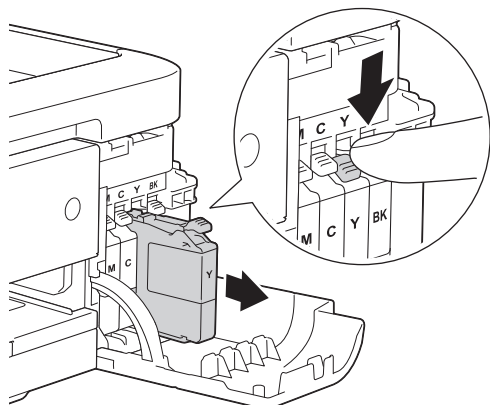

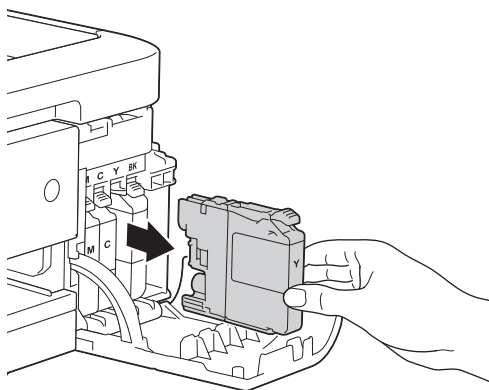

3. Open de verpakking met de nieuwe inktcartridge voor de kleur die op het LCD-scherm wordt aangegeven en haal vervolgens de inktcartridge eruit.
4. Draai de groene hendel op de oranje verpakking (1) linksom tot een klik klinkt en het vacuüm wordt verbroken. Verwijder vervolgens de oranje verpakking (zie illustratie).

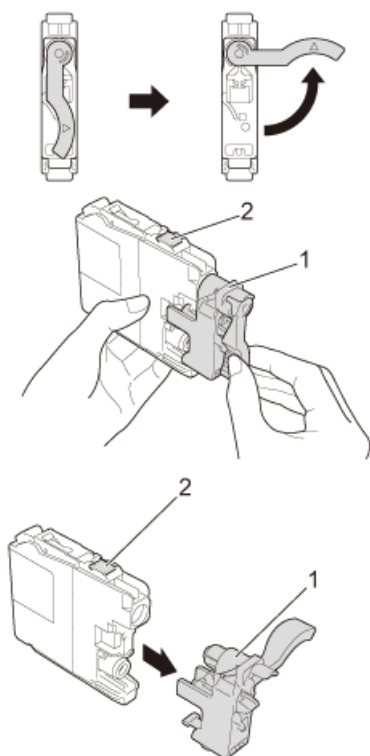


BELANGRIJK

- Schud NIET met de inktcartridges. Als u inkt op uw huid of kleding morst, was deze dan onmiddellijk met water en zeep.
- Raak het met (2) gemarkeerde gebied op de cartridge NOOIT aan. De cartridge wordt dan mogelijk niet gedetecteerd door de machine.

5. Plaats de inktcartridge in de richting van de pijl op het etiket.
Elke kleur heeft zijn eigen vaste positie.



6. Duw voorzichtig op het deel met de aanduiding 'PUSH' tot de cartridgehendel vastklikt. Sluit vervolgens het deksel van de inktcartridge.

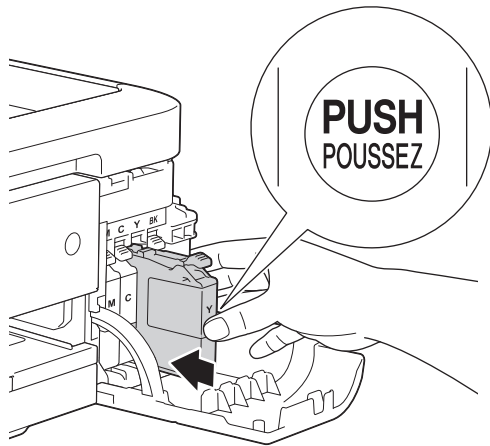

Er wordt automatisch een reset uitgevoerd voor de inktstippenteller.



- Als u een inktcartridge hebt vervangen, bijvoorbeeld Zwart, wordt u via het LCD-scherm mogelijk gevraagd om te bevestigen dat dit een nieuwe cartridge is (bijvoorbeeld [Veranderde u Zwarte inkt]). Selecteer [Ja] voor elke nieuwe cartridge die u hebt geïnstalleerd om de inktstippenteller voor die kleur te resetten. Als de geïnstalleerde inktcartridge niet nieuw is, moet u [Nee] selecteren.
- Als [Geen inktcartridge] of [Kan niet detect.] op het LCD-scherm wordt weergegeven nadat u de inktcartridge hebt geïnstalleerd, controleert u of de inktcartridge correct is geïnstalleerd. Verwijder de inktcartridge en plaats hem langzaam opnieuw tot deze op zijn plaats klikt.

BELANGRIJK

- Verwijder inktcartridges ALLEEN als deze aan vervanging toe zijn, anders weet de machine niet hoeveel inkt er nog in de cartridge zit.
- Raak NOOIT de houders voor de cartridges aan; de inkt kan anders vlekken op uw huid achterlaten.
- Als de kleuren gemengd zijn omdat u een inktcartridge in de verkeerde positie hebt geïnstalleerd, wordt op het LCD-scherm [Foute inktkleur] weergegeven.
Controleer welke inktcartridges niet op de juiste kleurpositie zijn geïnstalleerd en plaats deze in de correcte positie.
- Installeer een inktcartridge onmiddellijk na het openen in de machine en verbruik deze binnen zes maanden na de installatie. Gebruik ongeopende inktcartridges vóór de uiterste verbruiksdatum die op de cartridgeverpakking vermeld staat.
- Maak de inktcartridge NOOIT open en knoei er niet mee; hierdoor kan de cartridge inkt verliezen.



Verwante informatie


- [Routineonderhoud](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
- [Uw machine van Brother verpakken en verzenden](#)

Uw machine van Brother schoonmaken


- [De scanner schoonmaken](#)
- [De printkop van uw Brother-machine schoonmaken](#)
- [De printkop vanaf uw computer schoonmaken \(Windows®\)](#)
- [De printkop vanaf uw computer schoonmaken \(Macintosh\)](#)
- [Het LCD-scherm schoonmaken](#)
- [De buitenkant van de machine schoonmaken](#)
- [De geleiderollen van de machine schoonmaken](#)
- [De papierinvoerrollen schoonmaken](#)
- [De papierinvoerrollen schoonmaken](#)

De scanner schoonmaken

1. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
2. Til het documentdeksel op (1). Reinig de glasplaat (2) en het witte plastic (3) met een zachte, pluisvrije doek die is bevochtigd met een niet-brandbare glasreiniger.

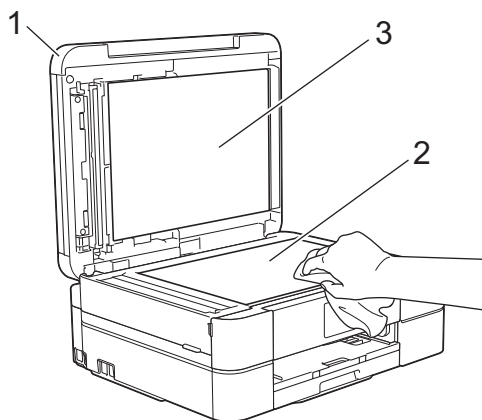

3. Reinig de witte balk (1) en de glazen strook (2) in de ADF met een pluisvrije doek die is bevochtigd met een niet-brandbare glasreiniger. (Alleen ADF-modellen)

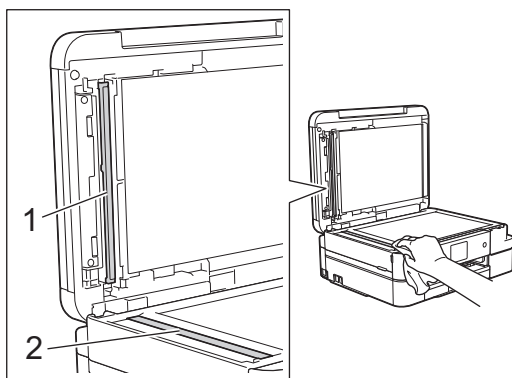

(Alleen ADF-modellen)

Nadat u de glasplaat en glazen strook hebt gereinigd, voelt u met uw vingertoppen of er nog vuil op zit. Als u vuil voelt, reinigt u de glasstrook en met name het vuile gedeelte opnieuw. Het kan zijn dat u het schoonmaken drie of vier keer moet herhalen. Maak na elke schoonmaakbeurt een kopie.



Als er vuil of correctievloeistof op de glazen strook zit, is er een verticale streep zichtbaar op de afdruk.



Nadat de glazen strook is gereinigd, is de verticale streep verdwenen.



Verwante informatie

- Uw machine van Brother schoonmaken
- Telefoon- en faxproblemen
- Overige problemen


De printkop van uw Brother-machine schoonmaken

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden, maakt de machine automatisch en wanneer nodig de printkop schoon. Als er een probleem met de afdrukkwaliteit is, kunt u het schoonmaakproces handmatig starten.


- Als er op de afgedrukte pagina's een horizontale streep of een leeg gedeelte door de tekst of afbeeldingen loopt, dient u de printkop te reinigen. Geef afhankelijk van de probleemkleur op of u alleen zwart, drie kleuren tegelijk (geel/cyaan/magenta), of alle vier kleuren tegelijk wilt reinigen.
- Bij het reinigen van de printkop wordt inkt verbruikt.
- Wanneer de kop te vaak wordt gereinigd, wordt er onnodig inkt verbruikt.

BELANGRIJK

Raak de printkop NOOIT aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.

1. Druk op  [Inkt] > [Printkop reinigen].



U kunt ook op  [Instell.] > [Onderhoud] > [Printkop reinigen] drukken.

2. Druk op [Alleen zwart], [Alleen kleur] of [Allemaal (Allen)].
3. Druk op [Normaal], [Sterk] of [Zeer sterk (Sterkst)].
4. Druk op [Start].

De machine reinigt de printkop.



- Als u de printkop hebt gereinigd en de afdruk daarmee niet verbeterd is, probeer dan om voor elke kleur waarmee u problemen ondervindt, een vervangende originele inktcartridge van Brother te installeren. Reinig de printkop opnieuw. Als de kwaliteit dan nog niet verbeterd is, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.
- U kunt de printkop ook vanaf uw computer reinigen.



Verwante informatie

- [Uw machine van Brother schoonmaken](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
- [De printkop vanaf uw computer schoonmaken \(Windows®\)](#)
- [De printkop vanaf uw computer schoonmaken \(Macintosh\)](#)

De printkop vanaf uw computer schoonmaken (Windows®)

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden, maakt de machine automatisch en wanneer nodig de printkop schoon. Als er een probleem met de afdrukkwaliteit is, kunt u het schoonmaakproces handmatig starten.

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:


- Voor Windows® XP en Windows Server® 2003

Klik op **start > Printers en faxapparaten**.

- Voor Windows Vista® en Windows Server® 2008

Klik op  **(Starten) > Configuratiescherm > Hardware en geluiden > Printers**.

- Voor Windows® 7 en Windows Server® 2008 R2

Klik op  **(Starten) > Apparaten en printers**.

- Voor Windows® 8

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op het menu **Instellingen** en vervolgens op **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Apparaten en printers weergeven**.

- Voor Windows® 10

Klik op  **> Alle apps > Systeem > Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware en geluiden** op **Apparaten en printers weergeven**.

- Voor Windows Server® 2012

Verplaats uw muis naar de rechterbenedenhoek van uw bureaublad. Wanneer de menubalk verschijnt, klikt u op het menu **Instellingen** en vervolgens op **Configuratiescherm**. Klik in de groep **Hardware** op **Apparaten en printers weergeven**.

- Voor Windows Server® 2012 R2

Klik op **Configuratiescherm** op het **start**-scherm. Klik in de groep **Hardware** op **Apparaten en printers weergeven**.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram **Brother MFC-XXXX Printer** (waarbij XXXX voor de naam van uw model staat) en selecteer vervolgens **Voorkeursinstellingen voor afdrucken**. Als de opties voor de printerdriver verschijnen, selecteert u uw printerdriver.

Het dialoogvenster voor de printerdriver wordt weergegeven.

3. Klik op het tabblad **Onderhoud**.

4. Selecteer een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Afdrukkwaliteit controleren...	Hiermee kunt u de testpagina afdrukken en de afdrukkwaliteit controleren.
Printkop reinigen...	Hiermee kunt u het reinigingsproces handmatig starten. Selecteer deze functie als een regel of blanco stukken in tekst of afbeeldingen op de testpagina voorkomen.

5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als u de optie **Afdrukkwaliteit controleren...** hebt geselecteerd, klikt u op **Start**.

De testpagina wordt afgedrukt.

- Als u de optie **Printkop reinigen...** hebt geselecteerd, selecteert u als reinigingstype de optie **Alleen zwart**, **Alleen kleur** of **Alle** en klikt u vervolgens op **Volgende**.

6. Selecteer de optie **Normaal**, **Sterk** of **Zeer sterk** als reinigingssterkte en klik vervolgens op **Volgende**.

7. Klik op **Start**.

Het reinigen wordt gestart.



Verwante informatie

- [Uw machine van Brother schoonmaken](#)
 - [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
 - [De printkop van uw Brother-machine schoonmaken](#)
-

De printkop vanaf uw computer schoonmaken (Macintosh)

Om een goede afdrukkwaliteit te behouden, maakt de machine automatisch en wanneer nodig de printkop schoon. Als er een probleem met de afdrukkwaliteit is, kunt u het schoonmaakproces handmatig starten.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren...** in het Apple-menu.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - (OS X v10.8.5)
Selecteer **Afdrukken en scannen** en vervolgens de machine.
 - (OS X v10.9.x, 10.10.x)
Selecteer **Printers en scanners** en vervolgens de machine.
3. Klik op de knop **Opties en toebehoren...**
4. Klik op het tabblad **Onderhoud** en vervolgens op de knop **Open Printerhulpprogramma**.
Het Status Monitor-venster verschijnt.
5. Klik op het menu **Besturing** en selecteer vervolgens **Onderhoud**.
6. Selecteer een van de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Afdrukkwaliteit controleren...	Hiermee kunt u de testpagina afdrukken en de afdrukkwaliteit controleren.
Printkop reinigen...	Hiermee kunt u het reinigingsproces handmatig starten. Selecteer deze functie als een regel of blanco stukken in tekst of afbeeldingen op de testpagina voorkomen.

7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als u de optie **Afdrukkwaliteit controleren...** hebt geselecteerd, klikt u op **Start**.
De testpagina wordt afgedrukt.
 - Als u de optie **Printkop reinigen...** hebt geselecteerd, selecteert u als reinigingstype de optie **Alleen zwart**, **Alleen kleur** of **Alle** en klikt u vervolgens op **Volgende**.
8. Selecteer de optie **Normaal**, **Sterk** of **Zeer sterk** als reinigingssterkte en klik vervolgens op **Volgende**.
9. Klik op **Start**.
Het reinigen wordt gestart.




Verwante informatie


- [Uw machine van Brother schoonmaken](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)
- [De printkop van uw Brother-machine schoonmaken](#)

Het LCD-scherm schoonmaken

BELANGRIJK

Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen (inclusief ethanol).

1. Houd  ingedrukt om de machine uit te zetten. Op het LCD-scherm wordt enkele seconden [Afsluiten] weergegeven voordat de stroom wordt uitgeschakeld.
2. Reinig het LCD-scherm met een droge, zachte, pluisvrije doek.

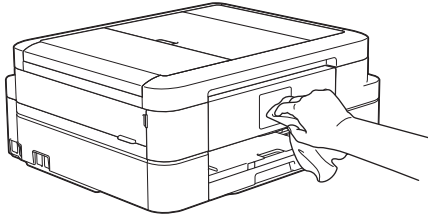

Verwante informatie


- [Uw machine van Brother schoonmaken](#)

De buitenkant van de machine schoonmaken


BELANGRIJK

- Gebruik neutrale reinigingsmiddelen. Reiniging met vluchtige vloeistoffen, zoals verdunner of benzine, beschadigt de buitenkant van de machine.
- Gebruik GEEN reinigingsmiddelen die ammoniak bevatten.
- Gebruik GEEN isopropylalcohol om het bedieningspaneel te reinigen. Het paneel kan hierdoor barsten.


1. Als de papiersteunklep open is, klappt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
2. Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

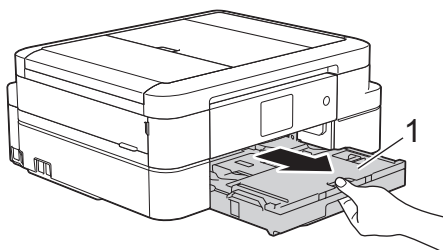


3. Maak de buiten- en binnenkant van de machine schoon met een droge, pluisvrije doek.

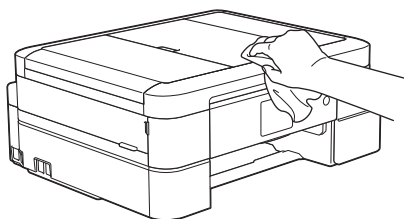

4. Breng het deksel van de uitvoerlade omhoog en verwijder alles wat eventueel nog in de papierlade vastzit.

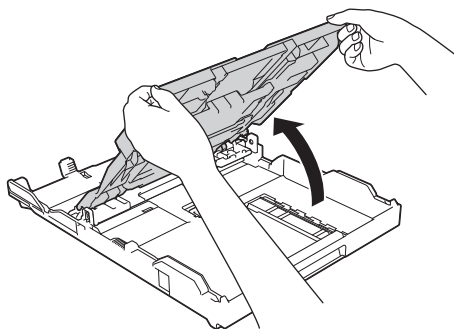

5. Maak de binnen- en buitenkant van de papierlade schoon met een droge, pluisvrije doek.

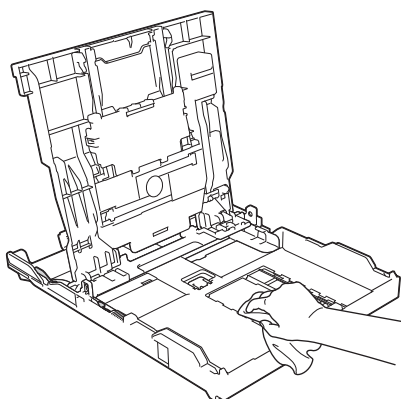

6. Sluit het deksel van de uitvoerlade en plaats de lade stevig in de machine terug.



Verwante informatie


- [Uw machine van Brother schoonmaken](#)

De geleiderollen van de machine schoonmaken

⚠ WAARSCHUWING

⚡ Haal de stekker van de machine uit het stopcontact voordat u de geleiderol reinigt. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen.


1. Plaats beide handen onder de plastic tabs aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel in de geopende stand te zetten.
2. Reinig de geleiderol van de machine (1) en het gedeelte eromheen en veeg eventuele inkt weg met een droge, zachte, pluisvrije doek.

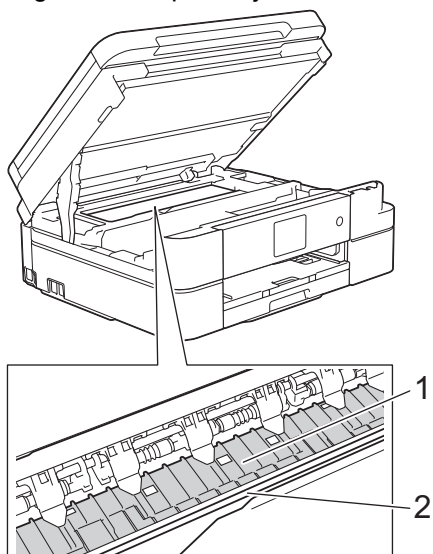

BELANGRIJK

Raak de codeerstrip, de dunne plastic strip die over de breedte van de machine loopt (2), NIET aan. Hierdoor kan de machine beschadigd raken.

3. Sluit het scannerdeksel voorzichtig met beide handen.

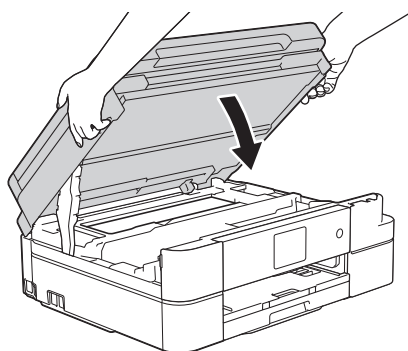

4. Sluit het netsnoer weer aan.


✓ Verwante informatie

- [Uw machine van Brother schoonmaken](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)


De papierinvoerrollen schoonmaken

Als de papierinvoerrollen bevuild zijn door inktvlekken of papierstof kan dit invoerproblemen veroorzaken.


1. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
2. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
3. Trek de papierlade (1) volledig uit de machine.

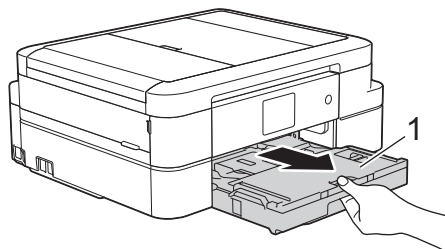

4. Reinig de voorzijde van de papierinvoerrollen (1) in een heen en weer gaande beweging met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

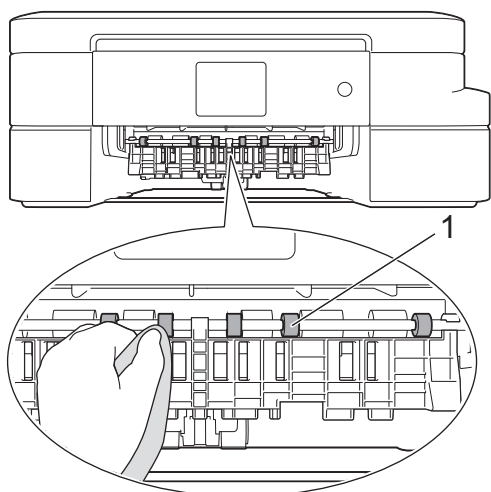

5. Open de klep ter verwijdering van vastgelopen papier (2) en reinig vervolgens de achterzijde van de papierinvoerrollen (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

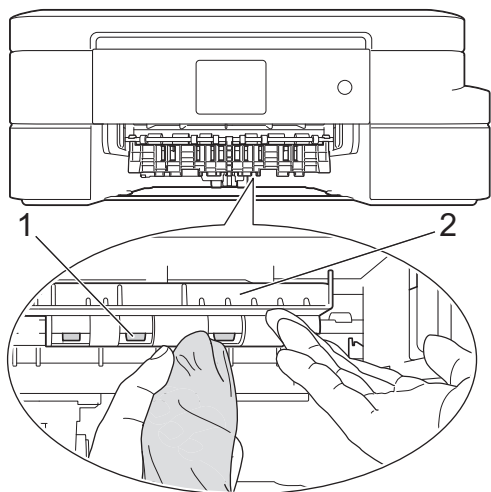

6. Druk de papierlade stevig terug in de machine.
7. Sluit het netsnoer weer aan.



Gebruik de machine pas weer wanneer de rollen droog zijn. Als u de machine gebruikt terwijl de rollen nog niet droog zijn, kunnen er problemen met het invoeren van het papier optreden.



Verwante informatie

- Uw machine van Brother schoonmaken
- Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen

De papierinvoerrollen schoonmaken


Door de papierdoorvoerrollen regelmatig schoon te maken zorgt u ervoor dat het papier steeds goed doorgevoerd wordt en er geen papierstoringen optreden.

1. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
2. Als de papiersteunklep open is, klapt u deze in en schuift u vervolgens de papiersteun naar binnen.
3. Trek de papierlade volledig uit de machine.




- Als de machine meerdere pagina's tegelijk begint in te voeren wanneer er nog maar een paar vellen in de lade liggen, reinigt u het scheidingskussen (1) van de papierlade en het scheidingskussen (2) van de fotopapierlade met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd.

Gebruik na het reinigen van het kussen een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

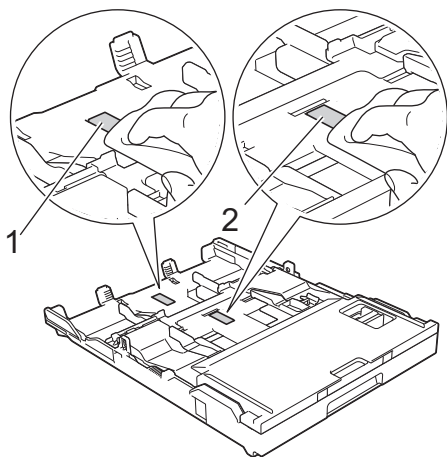

4. Reinig de papierdoorvoerrollen (1) met een zachte, pluisvrije doek die met water is bevochtigd. Draai de rollen langzaam rond zodat het hele oppervlak gereinigd wordt. Wrijf de rollen na het reinigen na met een droge, zachte, pluisvrije doek om al het vocht te verwijderen.

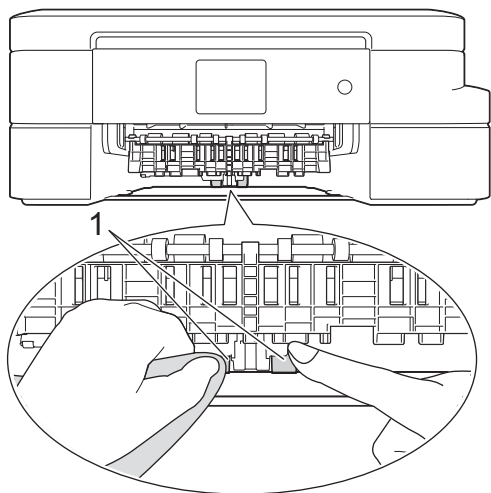

5. Druk de papierlade stevig terug in de machine.
6. Sluit het netsnoer weer aan.



Verwante informatie

- [Uw machine van Brother schoonmaken](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)

Uw machine van Brother controleren

- [De afdrukkwaliteit controleren](#)
- [De afdrukuitlijning van uw machine van Brother controleren](#)
- [Het inktvolume controleren](#)
- [De status van de machine vanaf uw computer controleren \(Windows®\)](#)
- [De status van de machine vanaf uw computer controleren \(Macintosh\)](#)


De afdrukkwaliteit controleren

Als vage of gestreepte kleuren en tekst op uw afdrucken verschijnen, kunnen de spuitmondjes van de printkop verstopt zijn. Druk het controleblad van de afdrukkwaliteit af en kijk naar het pijpcontrolepatroon.


>> [DCP-J785DW](#)


>> [MFC-J985DW](#)

DCP-J785DW


1. Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit (Controleer afdrukkwaliteit)].




U kunt ook op  [Instell.] > [Onderhoud] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit (Controleer afdrukkwaliteit)] drukken.


2. Druk op [Start].
De testpagina Afdrukkwaliteit wordt afgedrukt.
3. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.
4. Op het touchscreen verschijnt een vraag over de afdrukkwaliteit. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op [Nee] en vervolgens op  om de controle van de afdrukkwaliteit te beëindigen.
 - Als er lijnen ontbreken (zie **Niet OK** hieronder), drukt u op [Ja].

OK

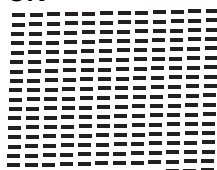

Niet OK

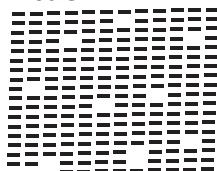

5. Via het touchscreen wordt u gevraagd de afdrukkwaliteit van elke kleur te controleren. Druk op het patroonnummer (1–4) dat het afdrukresultaat het dichtst benadert.
6. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als het reinigen van de printkop noodzakelijk is, drukt u op [Start] om de reinigingsprocedure te starten.
 - Als het reinigen van de printkop niet nodig is, wordt het Onderhoud-schermd opnieuw weergegeven op het LCD-schermd. Druk op .
7. Nadat de reinigingsprocedure is voltooid, wordt u via het touchscreen gevraagd of u de testpagina Afdrukkwaliteit nogmaals wilt afdrucken. Druk op [Ja] en vervolgens op [Start].
De testpagina Afdrukkwaliteit wordt nogmaals afgedrukt. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel papier.

Als u de printkop hebt gereinigd en de afdruk daarmee niet verbeterd is, probeer dan om voor elke kleur waarmee u problemen ondervindt, een vervangende originele inktcartridge van Brother te installeren. Reinig de printkop opnieuw. Als de kwaliteit dan nog niet verbeterd is, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.

BELANGRIJK

Raak de printkop NOOIT aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.




Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet de afdruk er zo uit.




Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de horizontale strepen verdwenen.




MFC-J985DW


1. Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit (Controleer afdrukkwaliteit)].




U kunt ook op  [Instell.] > [Onderhoud] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Contr. afdrukkwaliteit (Controleer afdrukkwaliteit)] drukken.

2. Druk op [Start].
De testpagina Afdrukkwaliteit wordt afgedrukt.
3. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel.
4. Op het touchscreen verschijnt een vraag over de afdrukkwaliteit. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Als alle lijnen duidelijk en zichtbaar zijn, drukt u op [Nee] en vervolgens op  om de controle van de afdrukkwaliteit te beëindigen.
 - Als er lijnen ontbreken (zie **Niet OK** hieronder), drukt u op [Ja].


OK

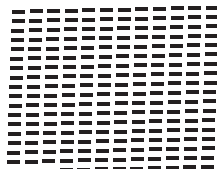

Niet OK

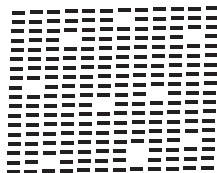

5. Via het touchscreen wordt u gevraagd de afdrukkwaliteit van elke kleur te controleren. Druk op het patroonnummer (1–4) dat het afdrukresultaat het dichtst benadert.
6. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Als het reinigen van de printkop noodzakelijk is, drukt u op [Start] om de reinigingsprocedure te starten.
 - Als het reinigen van de printkop niet nodig is, wordt het Onderhoud-scherm opnieuw weergegeven op het LCD-scherm. Druk op .
7. Nadat de reinigingsprocedure is voltooid, wordt u via het touchscreen gevraagd of u de testpagina Afdrukkwaliteit nogmaals wilt afdrukken. Druk op [Ja] en vervolgens op [Start].
- De testpagina Afdrukkwaliteit wordt nogmaals afgedrukt. Controleer de kwaliteit van de vier kleurenblokken op het vel papier.

Als u de printkop hebt gereinigd en de afdruk daarmee niet verbeterd is, probeer dan om voor elke kleur waarmee u problemen ondervindt, een vervangende originele inktcartridge van Brother te installeren. Reinig de printkop opnieuw. Als de kwaliteit dan nog niet verbeterd is, neemt u contact op met de klantenservice van Brother of uw Brother-leverancier.

BELANGRIJK

Raak de printkop NOOIT aan. Als u de printkop aanraakt, kan deze blijvend worden beschadigd en kan de garantie erop vervallen.



Als een spuitmondje van een printkop verstopt is, ziet de afdruk er zo uit.



Nadat het spuitmondje van de printkop gereinigd is, zijn de horizontale strepen verdwenen.




Verwante informatie


- [Uw machine van Brother controleren](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrukproblemen](#)

De afdrুকuitlijning van uw machine van Brother controleren

Als uw afgedrukte tekst wazig wordt of de afbeeldingen vaag worden na transport van de machine, past u de afdrুকuitlijning aan.

1. Druk op  [Inkt] > [Afdrুকwaliteit verbeteren (Verbeter afdrুকwaliteit)] > [Uitlijning].




U kunt ook op  [Instell.] > [Onderhoud] > [Afdrুকwaliteit verbeteren (Verbeter afdrুকwaliteit)] > [Uitlijning] drukken.

2. Druk op [Volgende] en vervolgens op [Start].

De testpagina Uitlijning wordt afgedrukt.

(A)

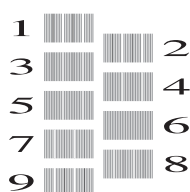


3. Druk voor patroon A op ▲ of ▼ om het nummer van de proefafdrúk met de minst zichtbare verticale strepen (1-9) weer te geven en druk erop (in het voorbeeld is 6 de beste keuze). Druk op [OK].


Herhaal deze stap voor de rest van de patronen.




Wanneer het uitlijnen van het afdrucken niet goed is ingesteld, ziet de tekst er, zoals hieronder, vaag uit.

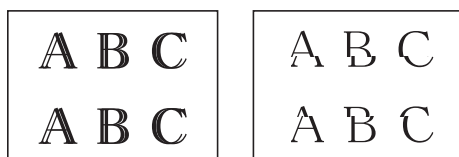

Wanneer het uitlijnen van het afdrucken goed is ingesteld, ziet de tekst er als volgt uit.

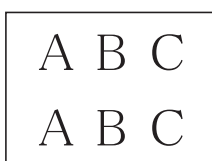

4. Druk op .




Verwante informatie


- [Uw machine van Brother controleren](#)
- [Problemen met de papierverwerking en afdrúkproblemen](#)




Het inktvolume controleren


Hoewel op het LCD-scherm een inktvolumepictogram wordt weergegeven, kunt u ook via het inktmenu een groot diagram weergeven waarop wordt aangegeven hoeveel inkt in elke cartridge over is.

1. Druk op  [Inkt] > [Inktvolume]. Op het touchscreen wordt het inktvolume weergegeven.




- U kunt ook drukken op  [Instell.] > [Onderhoud] > [Inktvolume].
- Als de inktcartridge een probleem heeft of bijna aan vervanging toe is, wordt een van de volgende pictogrammen weergegeven.

	De inkt is bijna op.
	De inktcartridge is bijna aan vervanging toe.
	Er is een probleem met de inktcartridge.

- Om de modelnummers van de inktcartridges te controleren of af te drukken, drukt u op  om terug te gaan naar het menu scherm [Inkt].

Druk op [Inktcartridgemodel] en volg de instructies op het touchscreen.

2. Druk op .



U kunt het inktniveau ook vanaf uw computer controleren.




Verwante informatie

- [Uw machine van Brother controleren](#)
- [Overzicht LCD-scherm](#)
- [Overzicht instellingenscherm](#)
- [Documenten afdrukken \(Windows®\)](#)
- [Druk een document af \(Mac\)](#)
- [De status van de machine vanaf uw computer controleren \(Windows®\)](#)

De status van de machine vanaf uw computer controleren (Windows®)

Het hulpprogramma Status Monitor is een softwaretool die u zelf kunt configureren en waarmee u de status van een of meer apparaten kunt controleren. U kunt hiermee onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van foutmeldingen.


- Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Dubbelklik op het pictogram  in de taakbalk.
- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7

Klik op  (**Starten**) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet gedaan). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Status Monitor**.

- Windows® 8 en Windows® 10

Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Status Monitor**.





Problemen oplossen

Klik op de knop **Problemen oplossen** om naar de website voor het oplossen van problemen te gaan.

Zoekt u vervangende verbruiksartikelen?

Klik op de knop **Zoekt u vervangende verbruiksartikelen?** voor meer informatie over originele verbruiksartikelen van Brother.

Foutpictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	De inkt is bijna op.
	De inktcartridge is bijna aan vervanging toe.
	Er is een probleem met de inktcartridge.



Verwante informatie

- Uw machine van Brother controleren
- Indicatoren van de Status Monitor en hun betekenis (Windows®)
- Schakel de functie Toon Status Monitor uit (Windows®)
- De Status Monitor uitschakelen (Windows®)
- Annuleer een afdruktaak (Windows®)
- Het inktvolume controleren

Indicatoren van de Status Monitor en hun betekenis (Windows®)

Wanneer u uw computer opstart, verschijnt het pictogram **Brother Status Monitor** in de taakbalk.

- Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.



- Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.



- Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.



- Een grijs pictogram geeft aan dat de machine offline is.



✓ Verwante informatie

- [De status van de machine vanaf uw computer controleren \(Windows®\)](#)

Schakel de functie Toon Status Monitor uit (Windows®)

Deze functie laat u weten of er een probleem is met een apparaat dat door uw computer wordt gecontroleerd. De standaardinstelling is **Alleen bij afdrukken vanaf deze pc**. Doe het volgende om deze functie uit te schakelen:

1. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram of venster  (**Brother Status Monitor**), selecteer de optie **Instellingen voor Status Monitor** en klik vervolgens op **Opties**.
Het venster **Opties** verschijnt.
2. Selecteer het tabblad **Basis** en vervolgens **Uit** voor **Status Monitor weergeven**.
3. Klik op **OK**.



Zelfs als de functie Toon Status Monitor is uitgeschakeld kunt u de status op elk gewenst moment controleren door de Status Monitor weer te geven.



Verwante informatie

- [De status van de machine vanaf uw computer controleren \(Windows®\)](#)

De Status Monitor uitschakelen (Windows®)

1. Klik met de rechtermuisknop op het  (Brother Status Monitor)-pictogram of -venster en selecteer vervolgens **Exit**.
2. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [De status van de machine vanaf uw computer controleren \(Windows®\)](#)

De status van de machine vanaf uw computer controleren (Macintosh)

Het hulpprogramma Status Monitor van Brother is een configureerbaar programma dat de status van een apparaat controleert en een melding geeft als zich een fout voordoet.

1. Selecteer **Systeemvoorkeuren...** in het Apple-menu.
2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - (OS X v10.8.5)
Selecteer **Afdrukken en scannen** en vervolgens de machine.
 - (OS X v10.9.x, 10.10.x)
Selecteer **Printers en scanners** en vervolgens de machine.
3. Klik op de knop **Opties en toebehoren...**
4. Klik op het tabblad **Onderhoud** en vervolgens op de knop **Open Printerhulpprogramma**.

Het Status Monitor-venster verschijnt.




Problemen oplossen

Klik op de knop **Problemen oplossen** om naar het Brother Solutions Center te gaan, waar u veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen vindt.

Zoekt u vervangende verbruiksartikelen?


Klik op de knop **Zoekt u vervangende verbruiksartikelen?** voor meer informatie over originele verbruiksartikelen van Brother.

De status van de machine updaten

Om de meest recente status van de machine te bekijken terwijl het venster **Status Monitor** is geopend, klikt u op het pictogram . Om de interval in te stellen waarmee de statusinformatie van de machine door de software wordt bijgewerkt, klikt u op het menu **Brother Status Monitor** en selecteert u vervolgens **Voorkeuren...**

Foutpictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	De inkt is bijna op.
	De inktcartridge is bijna aan vervanging toe.

Pictogram	Beschrijving
	Er is een probleem met de inktcartridge.




Verwante informatie


- [Uw machine van Brother controleren](#)
-

De papierinvoer corrigeren om de verticale lijnen te verminderen

Pas de papierinvoer aan om de verticale lijnen te verminderen. (Deze functie is alleen beschikbaar voor normaal papier.)

1. Druk op  [Inkt] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Corr. papierinvoer (Corrigeer papierinvoer)].



U kunt ook op  [Instell.] > [Onderhoud] > [Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)] > [Corr. papierinvoer (Corrigeer papierinvoer)] drukken.

2. Druk op de knop [Volgende] en volg daarna de instructies op het touchscreen.



Verwante informatie

- [Routineonderhoud](#)


Uw machine van Brother verpakken en verzenden

- Gebruik het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal van de machine wanneer u de machine vervoert. Als u de machine niet goed inpakt, wordt eventuele schade die daaruit voortkomt niet door de garantie gedekt.
- De machine dient passend te worden verzekerd voor het vervoer.


BELANGRIJK

Het is belangrijk dat u de machine na een afdruktaak de printkop laat "parkeren". Luister zorgvuldig of de mechanische geluiden van de machine zijn gestopt voordat u de stekker uit het stopcontact verwijderd. Indien u de machine dit parkeerproces niet laat voltooien, kan dit leiden tot afdrukproblemen en mogelijke schade aan de printkop.

1. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.
2. Haal vervolgens de stekker van de machine uit de telefoonaansluiting en haal het telefoonsnoer uit de machine.
3. Plaats beide handen onder de plastic tabs aan beide zijden van de machine om het scannerdeksel in de geopende stand te zetten. Koppel vervolgens de interfacekabel van de machine los, indien deze is aangesloten.
4. Sluit het scannerdeksel voorzichtig met beide handen.

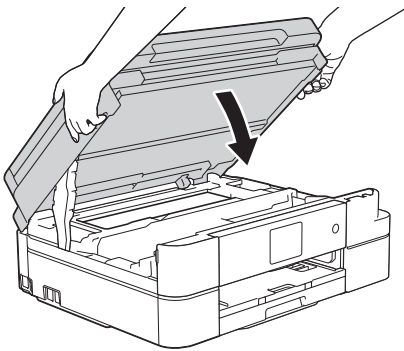


5. Open het deksel van de inktcartridge.
6. Druk op de ontgrendelingshendels van de inktcartridges om ze te ontgrendelen en verwijder ze vervolgens uit de machine.
7. Breng de oranje bescherming aan en sluit het kapje van de inktcartridge.

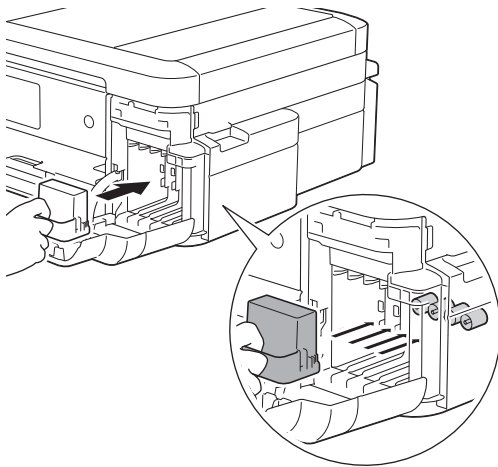


BELANGRIJK

- Zorg ervoor dat het plastic lipje aan de linkerkant van de oranje bescherming (1) goed op zijn plaats klikt (2).

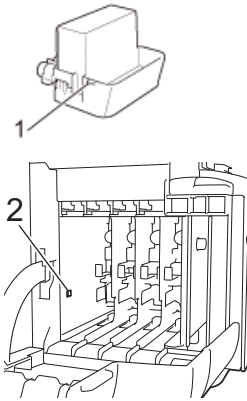


- Als u de oranje bescherming niet kunt vinden, vervoert u de machine zonder dit onderdeel. Laat tijdens het vervoer GEEN inktcartridges in de machine zitten.

8. Verpak de machine in de plastic zak.

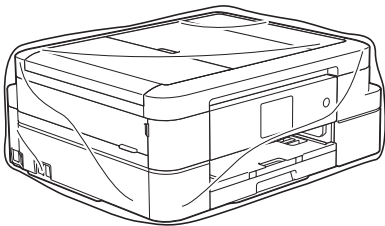

9. Verpak de machine en de gedrukte materialen met het originele verpakkingsmateriaal in de originele doos, zoals hieronder afgebeeld. Verpak de gebruikte inktcartridge niet in de doos.

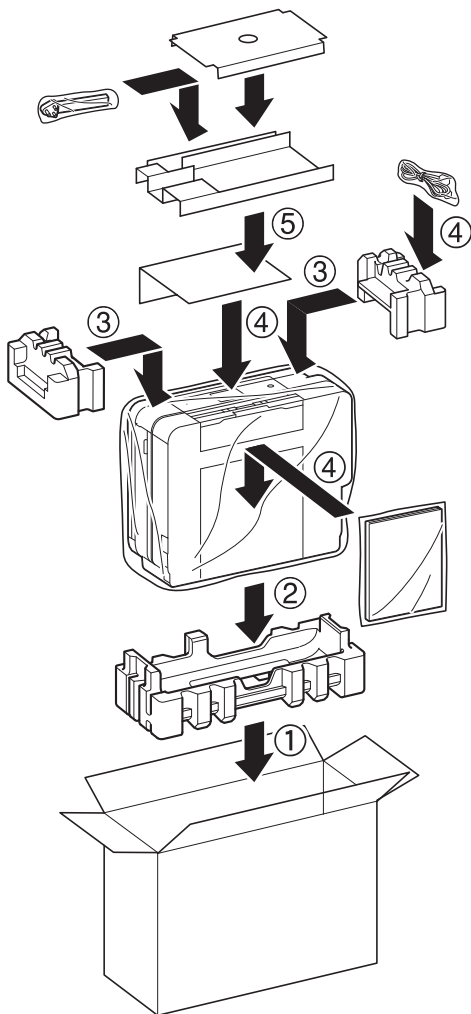

10. Sluit de doos en tape deze stevig dicht.



Verwante informatie

- Routineonderhoud
- De inktcartridges vervangen

Machine-instellingen

Pas instellingen en functies aan, maak snelkoppelingen aan en werk met opties weergegeven op de LCD van de machine om van uw machine van Brother een efficiënter werkmiddel te maken.

- [De instellingen van de machine vanaf het bedieningspaneel wijzigen](#)
- [De instellingen van de machine wijzigen vanaf een computer](#)

De instellingen van de machine vanaf het bedieningspaneel wijzigen

- [In het geval van stroomstoring \(opslag in geheugen\)](#)
- [Algemene instellingen](#)
- [Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling](#)
- [Rapporten afdrucken](#)
- [Instellingen- en functietabellen](#)

In het geval van stroomstoring (opslag in geheugen)

DCP-J785DW

- Uw menu-instellingen zijn permanent opgeslagen en gaan niet verloren.
- Tijdelijke instellingen zullen verloren gaan.
- U dient de datum en tijd opnieuw in te voeren.

MFC-J985DW

- Uw menu-instellingen zijn permanent opgeslagen en gaan niet verloren.
- Tijdelijke instellingen zullen verloren gaan.
- De datum en tijd en geprogrammeerde faxtimertaken (zoals uitgesteld verzenden) blijven circa 24 uur behouden.
- Andere faxtaken in het geheugen blijven behouden.



Verwante informatie

- [De instellingen van de machine vanaf het bedieningspaneel wijzigen](#)


Algemene instellingen

- Het volume van de machine wijzigen
- Automatisch wijzigen voor zomer-/wintertijd
- De aftelling naar Slaapstand instellen
- De machine instellen om automatisch uit te gaan
- De datum & tijd instellen
- De helderheid van de LCD-achtergrond aanpassen
- Wijzigen hoe lang het achtergrondlicht van de LCD aan blijft
- Uw stations-ID instellen
- Toon of puls instellen Kiesmodus
- Lawaai bij het afdrukken verminderen
- De weergegeven taal op de LCD wijzigen
- De toetsenbordinstelling wijzigen


Het volume van de machine wijzigen

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Voor MFC-modellen:

Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Volume].


- Voor DCP-modellen:

Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Piepen].

2. Druk op een van de volgende opties (MFC-modellen):

Optie	Beschrijving
Belvolume	Hiermee kunt u het belvolume aanpassen.
Piepen	U kunt het volume aanpassen van het signaal als u op een knop drukt, een fout maakt of nadat u een fax hebt verzonden of ontvangen.
Luidspreker	Hiermee stelt u het volume van de luidspreker in.

3. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Uit], [Laag], [Half] of [Hoog] weer te geven, en druk vervolgens op de gewenste optie.

4. Druk op .

Verwante informatie




- [Algemene instellingen](#)

Automatisch wijzigen voor zomer-/wintertijd

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

U kunt de machine zo instellen dat de zomertijd automatisch wordt ingeschakeld.

Hij springt een uur vooruit in de lente en een uur terug in de herfst. Zorg ervoor dat u de juiste datum en tijd in de [Datum en tijd (Datum & Tijd)]-instelling hebt ingevoerd.



1. Druk op  [Instell.].
2. Druk op  [Datum en tijd (Datum & Tijd)] > [Aut. zomertijd].
3. Druk op [Aan] of [Uit].
4. Druk op .

Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De aftelling naar Slaapstand instellen

De Slaapstand (of Energiebesparende stand) kan het stroomverbruik verminderen. Wanneer de machine in Slaapstand is, handelt hij alsof hij uitgeschakeld is. De machine wordt actief en begint af te drukken wanneer hij een afdruktaak of fax ontvangt. Gebruik deze instructies om een tijdvertraging in te stellen om de machine in Slaapstand te plaatsen.

- De timer start opnieuw als een bewerking op de machine wordt uitgevoerd, zoals het ontvangen van een fax of afdruktaak.
 - De fabrieksinstelling is vijf minuten.
 - Wanneer de machine in de slaapstand gaat, dooft het achtergrondlicht op het LCD-scherm.
1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Slaapstand].
 2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [1Min], [2Min.], [3Min.], [5Min.], [10Min.], [30Min.] of [60Min.] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
 3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)
- [De machine instellen om automatisch uit te gaan](#)

De machine instellen om automatisch uit te gaan



Met de functie Autom. uit kunt u stroom besparen. U kunt opgeven na hoeveel tijd de machine automatisch wordt uitgeschakeld nadat de slaapstand is geactiveerd. Wanneer deze functie is ingesteld op [Uit], dient u de machine handmatig uit te schakelen.

Druk op  om de machine weer in te schakelen nadat deze automatisch is uitgeschakeld.



De machine wordt niet automatisch uitgezet wanneer:

- De machine is op een draadloos netwerk aangesloten. (MFC-J985DW)
- De machine is op een draadloos netwerk aangesloten.
- [WLAN Activeren (WLAN activeren)] is ingesteld op [Aan] of [WLAN] is geselecteerd voor [Netwerk I/F]

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Autom. uit].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Uit], [1uur], [2uren], [4uren] of [8uren] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)
- [De intervalperiode van het faxjournaal instellen](#)
- [De aftelling naar Slaapstand instellen](#)
- [Faxrapporten](#)




De datum & tijd instellen

(MFC-modellen)

De LCD geeft de datum en tijd weer. Als deze niet juist zijn, voer ze opnieuw in. U kunt de datum en tijd toevoegen aan elke fax die u verzendt door uw stations-ID in te stellen.

(DCP-modellen)

Als de machine was uitgeschakeld, kan de datum en tijd van de machine niet meer kloppen. Voer ze opnieuw in.

1. Druk op  [Instell.].
2. Druk op  [Datum en tijd (Datum & Tijd)].
3. Druk op [Datum].
4. Voer op het touchscreen de laatste twee cijfers van het jaar in en druk op [OK].
5. Voer op het touchscreen twee cijfers voor de maand in en druk op [OK].
6. Voer op het touchscreen twee cijfers voor de dag in en druk op [OK].
7. Druk op [Tijd].
8. Voer de tijd (in 24-uursnotatie) via het touchscreen in.
Druk op [OK].
9. Druk op .





Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)
- [Uw stations-ID instellen](#)

De helderheid van de LCD-achtergrond aanpassen

Als u de LCD moeilijk kunt lezen, probeer dan de helderheidsinstelling te wijzigen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [LCD instell.] > [Schermverlicht].
2. Druk op de optie [Licht], [Half] of [Donker].
3. Druk op .





Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Wijzigen hoe lang het achtergrondlicht van de LCD aan blijft

U kunt instellen hoelang de achtergrondverlichting van het LCD-scherm blijft branden nadat u er voor het laatst op hebt gedrukt.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [LCD instell.] > [Lichtdim-timer].
2. Druk op ▲ of ▼ om de optie [Uit], [10Sec.], [20Sec.] of [30Sec.] weer te geven en druk vervolgens op de gewenste optie.
3. Druk op .




Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)



Uw stations-ID instellen


Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Stel de stations-ID van de machine in als u wilt dat de datum en tijd op elke verzonden fax staan.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Stations-ID].
2. Druk op [Fax].
3. Voer uw faxnummer (maximaal 20 cijfers) op het touchscreen in en druk vervolgens op [OK].
4. Druk op [Naam].
5. Voer uw naam (maximaal 20 tekens) in via het touchscreen, en druk vervolgens op [OK].



- Druk op  om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale symbolen. (De beschikbare tekens kunnen per land verschillen.)
- Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd en dit wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor onder het onjuiste teken te plaatsen. Druk op  en voer vervolgens het correcte teken in.
- Druk op [Spatie] om een spatie in te voegen.

6. Druk op .



Verwante informatie



- [Algemene instellingen](#)
- [Faxen overbrengen naar een andere faxmachine](#)
- [Het faxjournaalrapport overbrengen naar een andere faxmachine](#)
- [Tekst invoeren in uw Brother-machine](#)
- [De datum & tijd instellen](#)

Toon of puls instellen Kiesmodus

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Uw machine van Brother is ingesteld voor een kiesservice met toon. Als u een pulskiessysteem (kiesschijf) heeft, moet u de kiesmodus wijzigen.

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Toon/Puls].
2. Druk op [Toon] of [Puls].
3. Druk op .

Verwante informatie


- [Algemene instellingen](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)



Lawaai bij het afdrucken verminderen

Als u de stille modus instelt, produceert de machine minder lawaai bij het afdrucken. Als de stille modus is ingeschakeld, wordt de afdruksnelheid langzamer.

De fabrieksinstelling is [Uit].



- Wanneer de Stille modus is ingeschakeld, wordt  in het beginscherm weergegeven.

1. Druk op  [Instell.] > [Stille modus].
2. Druk op [Aan] of [Uit].
3. Druk op .





Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)
- [Overzicht LCD-scherm](#)

De weergegeven taal op de LCD wijzigen

Wijzig de taal van de LCD, indien nodig.

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.



1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Stand.instel.] > [Taalkeuze].
2. Druk op uw taal.
3. Druk op .

Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

De toetsenbordinstelling wijzigen

U kunt het type toetsenbord voor de LCD kiezen.

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.] > [Toetsenb.instell.].
2. Druk op [QWERTY] of [ABC].
3. Druk op .



Verwante informatie

- [Algemene instellingen](#)

Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling

- [Snelkoppelingen toevoegen](#)
- [Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen](#)



Snelkoppelingen toevoegen

U kunt de fax-, kopieer-, scan- en internetverbindinginstellingen die u het meest gebruikt als snelkoppelingen instellen. Later kunt u deze instellingen oproepen en toepassen in plaats van deze opnieuw in te voeren.



Afhankelijk van uw model zijn sommige snelkoppelingmenu's mogelijk niet beschikbaar.

De volgende instructies beschrijven hoe u een kopieersnelkoppeling toevoegt. De stappen voor het toevoegen van fax-, scan- of internetverbindingssnelkoppelingen zijn grotendeels vergelijkbaar:

1. Druk op  [Snelkopp.].
2. Druk op  waar u nog geen snelkoppeling hebt toegevoegd.
3. Druk op ▲ of ▼ om [Kopiëren] weer te geven.
4. Druk op [Kopiëren].
5. Lees de informatie op het touchscreen en druk vervolgens ter bevestiging op [OK].
6. Druk op ▲ of ▼ om de beschikbare instellingen weer te geven en druk dan op de instelling die u wilt wijzigen.
7. Druk op ▲ of ▼ om de beschikbare opties voor de instelling weer te geven en druk dan op de gewenste optie. Herhaal deze en de vorige stappen tot u alle instellingen voor deze snelkoppeling hebt geselecteerd.
8. Wanneer u klaar bent met het wijzigen van de instellingen, drukt u op [Opslaan als Snelk.].
9. Lees en bevestig de weergegeven lijst met instellingen die u hebt geselecteerd en druk vervolgens op [OK].
10. Voer via het touchscreen een naam in voor de snelkoppeling.
Druk op [OK].
11. Druk op [OK] om uw snelkoppeling op te slaan.




Verwante informatie

- [Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling](#)

Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen


U kunt de instellingen in een snelkoppeling wijzigen.

U kunt snelkoppelingen voor internetverbindingen niet wijzigen. Wanneer u een snelkoppeling voor een internetverbinding wilt wijzigen, verwijdert u deze en voegt u vervolgens een nieuwe snelkoppeling toe.

1. Druk op  [Snelkopp.].
2. Druk op ◀ of ▶ om de snelkoppeling weer te geven die u wilt wijzigen.
3. Druk op de snelkoppeling die u wilt wijzigen. De instellingen voor de geselecteerde snelkoppeling worden weergegeven.



Om de snelkoppeling te verwijderen of de naam te wijzigen, drukt u op de snelkoppeling tot de opties worden weergegeven en volgt u vervolgens de menu's op het scherm.

4. Druk op [Opties].
5. Wijzig de instellingen voor de snelkoppeling die u hebt geselecteerd.
6. Druk op [Opslaan als Snelk.] wanneer u klaar bent met het wijzigen van instellingen.
7. Druk ter bevestiging op [OK].
8. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 - Wanneer u de snelkoppeling wilt overschrijven, drukt u op [Ja].
Druk op [OK] als u klaar bent.
 - Wanneer u de snelkoppeling niet wilt overschrijven, drukt u op [Nee] om een nieuwe snelkoppelingsnaam in te voeren. Ga naar de volgende stap.
9. Wanneer u de naam wilt bewerken, houdt u  ingedrukt om de huidige naam te verwijderen en geeft u een nieuwe naam op via het touchscreen. Druk op [OK].
10. Druk ter bevestiging op [OK].



Verwante informatie

- [Uw favoriete instellingen opslaan als een snelkoppeling](#)
- [Tekst invoeren in uw Brother-machine](#)

Rapporten afdrukken

- [Rapporten](#)
- [Een rapport afdrukken](#)
- [Faxrapporten](#)
- [Telefoon- en faxproblemen](#)

Rapporten

De volgende rapporten zijn beschikbaar:

Verzendcontrole (MFC-modellen)

Met Verzendcontrole drukt u een verzendrapport van de laatste transmissie af.

Adresboek (MFC-modellen)

Het adresboekrapport drukt een alfabetische lijst met namen en nummers af die in het geheugen van het adresboek zijn opgeslagen.

Faxjournaal (MFC-modellen)

Het faxjournaal is een lijst met informatie over de laatste 200 ontvangen en verzonden faxen. (TX betekent verzenden, RX betekent ontvangen)

Gebruikersinstellingen

Het gebruikersinstellingenrapport drukt een lijst met uw huidige instellingen af.

Netwerkconfiguratie

Het netwerkconfiguratie rapport drukt een lijst met uw huidige netwerkinstellingen af.

WLAN-rapport

Met het WLAN-rapport drukt u de verbindingdiagnose van het draadloze LAN af.

Geschiedenis van nummerweergave (MFC-modellen)



Het belleroverzicht is een lijst met de beschikbare informatie over nummerweergave (beller-ID's) van de 30 laatst ontvangen faxen en telefoongesprekken.



Verwante informatie

- [Rapporten afdrukken](#)

Een rapport afdrukken

1. Druk op  [Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten].
2. Druk op ▲ of ▼ om het rapport dat u wilt afdrukken weer te geven en druk er vervolgens op.
3. Druk op [OK].
4. Druk op .

Verwante informatie

- [Rapporten afdrukken](#)
 - [Nummerweergave](#)
-

Instellingen- en functietabellen


- Instellingstabellen (2,7"(67,5 mm) modellen met touchpanel)
- Functietabellen (2,7"(67,5 mm) modellen met touchpanel)

Instellingstabellen (2,7"(67,5 mm) modellen met touchpanel)

De volgende tabellen geven u inzicht in de menuopties op uw machine.



[Instell.]

Niveau 1	Niveau 2	Omschrijvingen
 (Datum en tijd (Datum & Tijd))	Datum	(MFC-modellen)
	Tijd	Voeg de datum en tijd toe op het scherm en in de hoofdgingen van de faxen die u verzendt. (DCP-modellen) Hiermee stelt u de datum en tijd op uw machine in.
	Aut. zomertijd (MFC-modellen)	Hiermee stelt u de machine in voor automatische aanpassing aan de zomer-/wintertijd.
Onderhoud	Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)	Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit, uitlijning en papierinvoer controleren en verbeteren volgens de aanwijzingen op het scherm.
	Printkop reinigen	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het scherm.
	Inktvolume	Controleer het beschikbare inktvolume.
	Inktcartridgemodel	Hiermee controleert u de nummers van de inktcartridges.
Wi-Fi	TCP/IP	Hiermee stelt u het TCP/IP-protocol in.
	WLAN-assistent (WLAN Assistant)	U kunt met de cd-rom van Brother uw instellingen voor het draadloos netwerk instellen.
	Inst. Wizard	Configureer handmatig uw interne afdrukserver.
	WPS/AOSS	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met de drukknopmethode.
	WPS met pincode	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met behulp van de WPS met een PIN-code.
	Status WLAN	Hiermee geeft u de status van het huidige draadloze netwerk weer.
	MAC-adres	Hiermee kunt u het MAC-adres van de machine weergeven.
Papiersoort (DCP-J785DW)	-	Stel het papiertype in de papierlade in.
Papier formaat (DCP-J785DW)	-	Stel het papierformaat in de papierlade in.
Stille modus	-	Hiermee vermindert u het lawaai bij het afdrucken.
Lade- instelling (MFC-J985DW)	Papiersoort	Stel het papiertype in de papierlade in.
	Papierformaat	Stel het papierformaat in de papierlade in.
Faxvb. (MFC-J985DW)	-	Bekijk faxen die u ontvangt op de LCD.
Alle instell.	-	Configureer de gedetailleerde instellingen.



[Instell.] > [Alle instell.] > [Standaardinst.]

Niveau 1	Niveau 2	Omschrijvingen
Onderhoud	Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)	Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit, uitlijning en papierinvoer controleren en verbeteren volgens de aanwijzingen op het scherm.
	Printkop reinigen	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het scherm.
	Inktvolume	Controleer het beschikbare inktvolume.
	Inktcartridgemodel	Hiermee controleert u de nummers van de inktcartridges.
Papiersoort	-	Stel het papiertype in de papierlade in.
Papierformaat	-	Stel het papierformaat in de papierlade in.
Contr. papier (Controleer papier)	-	Controleer de papiersoort en het papierformaat wanneer u de lade uit de machine trekt.
Stille modus	-	Hiermee vermindert u het lawaai bij het afdrukken.
Piepen (DCP-modellen)	-	Pas het volume van de waarschuwingston aan.
Volume (MFC-modellen)	Belvolume	Pas het belvolume aan.
	Piepen	Pas het volume van de waarschuwingston aan.
	Luidspreker	Pas het luidsprekervolume aan.
LCD instell.	Schermerlicht	Past de helderheid van de LCD-achtergrond aan.
	Lichtdim-timer	Stel in hoe lang het achtergrondlicht van de LCD aan blijft na de laatste vingerdruk.
Toetsenb. instell.	-	Selecteer het type toetsenbord voor de LCD.
Slaapstand	-	Selecteer hoe lang de machine inactief moet blijven voordat deze in Slaapstand gaat.
Autom. uit	-	Geef op hoe na hoeveel tijd de machine automatisch in de slaapstand gaat. Als deze functie is uitgeschakeld, gaat de machine niet automatisch uit.



[Instell.] > [Alle instell.] > [Instellingen snelkoppelingen]

Niveau 1	Niveau 2	Omschrijvingen
(Selecteer snelkoppelingknop.)	Naam snelk. bewerken (Naam snelkoppeling bewerken)	Wijzig de naam van de snelkoppeling.
	Verwijder	Wis de snelkoppeling.



[Instell.] > [Alle instell.] > [Fax] (MFC-modellen)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
Ontvangstmenu	Belvertraging	-	Hiermee kunt u instellen hoe vaak het belsignaal moet overgaan voordat de machine reageert in de modus Alleen fax of Fax/Tel.
	Ontvangstmodus	-	Selecteer de ontvangstmodus die het best aan uw behoeften voldoet.
	F/T Beltijd (F/T beltijd)	-	Stel de lengte van het dubbel belsignaal in Fax/Tel-modus in.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
Ontvangstmenu	Faxvoorbeeld	-	Bekijk faxen die u ontvangt op de LCD.
	Fax Waarnemen	-	Ontvang faxberichten automatisch wanneer u een oproep beantwoordt en faxtonen hoort.
	Act.Op Afst.	-	Hiermee kunt u oproepen op een tweede of extern toestel aannemen en de machine via een code in- of uitschakelen. U kunt deze codes personaliseren.
	Auto reductie (Autoreductie)	-	Verklein het formaat van inkomende faxen.
	Geheugenontv.	-	Stel de machine in om faxberichten door te sturen, om inkomende faxen in het geheugen op te slaan (zodat u deze kunt ophalen wanneer u zich niet bij uw machine bevindt) of om faxen te verzenden naar uw computer of de clouddienst. Als u Fax doorzenden, PC-Fax Ontvangen of Doorsturen naar Cloud selecteert, kunt u de beveiligingsfunctie Backup afdrukken inschakelen.
	Fax Rx stempel (Stempel Fax RX)	-	Druk de tijd en datum van ontvangst bovenaan de ontvangen faxen.
Kies rapport	Verzendrapp. (Verz. rapport)	-	Selecteer de voorbereidende installatie voor het verzendrapport.
	Journaal tijd (Journaalper.)	-	Hiermee stelt u het interval in voor het automatisch afdrukken van het faxjournaal. Als u een andere optie dan Uit of Elke 50 faxen selecteert, kunt u de tijd instellen. Als u Elke 7 dagen selecteert, kunt u de dag van de week instellen.
Print document	-	-	Hiermee drukt u binnengekomen faxen af die in het geheugen zijn opgeslagen.
Afst.bediening	-	-	Stel uw eigen code in voor afstandsbediening.
Rest. jobs	-	-	Controleer welke geplande taken in het geheugen zitten en annuleer geselecteerde taken.
Diversen	Geh.beveiliging	-	Verbied de meeste functies behalve faxen ontvangen in het geheugen.
	Beller ID	-	Hiermee kunt u de opgeslagen gegevens van de laatste 30 bellers bekijken of afdrukken.



[Instell.] > [Alle instell.] > [Netwerk]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
LAN met kabel (MFC-J985DW)	TCP/IP	Opstartmethode (BOOT Method)	Selecteer de opstartmethode die het best aan uw behoeften voldoet.
		IP-adres (IP Address)	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker (Subnet Mask)	Voer het Subnetmasker in.
		Gateway	Voer het Gateway-adres in.
		Knooppuntnaam	Voer de knooppuntnaam in.
		WINS-configuratie	Selecteer de WINS-configuratiemodus.
		WINS-server	Specificeer het IP-adres van de primaire of secundaire WINS-server.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
LAN met kabel (MFC-J985DW)	TCP/IP	DNS-server	Specificeer het IP-adres van de primaire of secundaire DNS-server.
		APIPA	Hiermee stelt u de machine in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
		IPv6	Schakel het IPv6-protocol in of uit. Meer informatie over het gebruik van het IPv6-protocol vindt u in het Brother Solutions Center via support.brother.com .
	Ethernet	-	Selecteer de ethernetlinkmodus.
	Status bedraad	-	Bekijk de huidige bedrade status.
	MAC-adres	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van de machine weergeven.
WLAN	TCP/IP	Opstartmethode (BOOT Method)	Selecteer de opstartmethode die het best aan uw behoeften voldoet.
		IP-adres (IP Address)	Voer het IP-adres in.
		Subnetmasker (Subnet Mask)	Voer het Subnetmasker in.
		Gateway	Voer het Gateway-adres in.
		Knooppuntnaam	Voer de knooppuntnaam in.
		WINS-configuratie	Selecteer de WINS-configuratiemodus.
		WINS-server	Specificeer het IP-adres van de primaire of secundaire WINS-server.
		DNS-server	Specificeer het IP-adres van de primaire of secundaire DNS-server.
		APIPA	Hiermee stelt u de machine in om automatisch het IP-adres van het link-local-adresbereik toe te wijzen.
	IPv6	Schakel het IPv6-protocol in of uit voor een draadloze LAN. Meer informatie over het gebruik van het IPv6-protocol vindt u in het Brother Solutions Center via support.brother.com .	
	WLAN-assistent (WLAN Assistant)	-	U kunt met de cd-rom van Brother uw instellingen voor het draadloos netwerk instellen.
	Inst. Wizard	-	Configureer handmatig uw interne afdrukserver.
	WPS/AOSS	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met de drukknopmethode.
	WPS met pincode	-	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met behulp van de WPS met een PIN-code.
	Status WLAN	Status	Bekijk de huidige status van het draadloze netwerk.
Signaal		Bekijk de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk.	
SSID		Bekijk de huidige SSID.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen	
WLAN	Status WLAN	Comm. Modus (Comm. modus)	Bekijk de huidige communicatiemodus.	
	MAC-adres	-	Hiermee kunt u het MAC-adres van de machine weergeven.	
Wi-Fi Direct	Drukknop	-	Hiermee configureert u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen met de drukknopmethode.	
	Pincode	-	Hiermee kunt u uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen configureren met WPS en een pincode.	
	Handmatig	-	Hiermee configureert u handmatig uw Wi-Fi Direct-netwerkinstellingen.	
	Groepseigenaar	-	Stel uw machine als de Groepseigenaar in.	
	Apparaatgegevens	Apparaatnaam		Hiermee wordt de apparaatnaam van uw machine weergegeven.
		SSID		Hiermee kunt u de SSID van de groepseigenaar weergeven. Wanneer de machine niet verbonden is, wordt Niet verbonden op het LCD-scherm weergegeven.
		IP-adres (IP Address)		Hiermee kunt u het huidige IP-adres van uw machine weergeven.
	Statusinformatie	Status		Hiermee geeft u de status van het huidige Wi-Fi Direct-netwerk weer.
		Signaal		Hiermee kunt u de signaalsterkte van het huidige WiFi Direct-netwerk nagaan. Wanneer uw machine als Groepseigenaar handelt, geeft de LCD altijd een sterk signaal aan.
Verb. insch.	-	Hiermee schakelt u de Wi-Fi Direct-verbinding in of uit.		
NFC (MFC-J985DW)	-	-	Hiermee schakelt u NFC-functie in of uit.	
Opm. over nwe functie	Opm. over nwe functie	-	Hiermee geeft u de meest recente informatie over cloudservices via het internet op het beginscherm weer.	
	Status	-	Hiermee ontvangt u statusberichten over beschikbare webservice.	
Web Connect - instellingen (Web Connect- instellingen)	Proxy-instell.	Proxy-verbinding	Wijzig de instellingen voor de internetverbinding.	
		Adres		
		Poort		
		Gebruikersnaam		
		Wachtwoord		
Netwerk I/F (MFC-J985DW)	-	-	Hiermee selecteert u het netwerkverbindingstype.	
WLAN Activeren (WLAN activeren) (DCP-J785DW)	-	-	Hiermee schakelt u de draadloze netwerkverbinding in of uit.	
Netw. resetten	-	-	Zet alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.	



[Instell.] > [Alle instell.] > [Print lijsten]

Niveau 1	Omschrijvingen
Verzendrapport (MFC-modellen)	Hiermee drukt u een verzendrapport af van de laatste transmissie.
Adresboek (MFC-modellen)	Druk een lijst met namen en nummers in het adresboek af.
Fax Journaal (Faxjournaal) (MFC-modellen)	Druk een lijst met informatie over uw 200 laatste inkomende en uitgaande faxen af. (TX betekent Verzenden. RX betekent Ontvangen.)
Gebruikersinst	Druk een lijst van uw instellingen af.
Netwerkconfiguratie	Druk een lijst van uw netwerkinstellingen af.
WLAN-rapport	Hiermee drukt u de resultaten van de draadloze LAN-verbinding af.
Overzicht beller-id (MFC-modellen)	Hiermee drukt u een lijst af met de beschikbare informatie over nummerweergave (beller-ID's) van de 30 laatst ontvangen faxen en telefoongesprekken.



[Instell.] > [Alle instell.] > [Machine-info]

Niveau 1	Niveau 2	Omschrijvingen
Serienummer	-	Hiermee controleert u het serienummer van uw machine.
Firmware-versie	Main-versie	Hiermee controleert u de firmwareversie van uw machine.
Firmware bijwerken (Firmware-update)	-	Hiermee werkt u de machine bij met de meest recente firmware.
Firmware Auto Check	-	U kunt informatie over de firmware in het beginscherm bekijken.



[Instell.] > [Alle instell.] > [Stand. instel.]

Niveau 1	Niveau 2	Omschrijvingen
Datum en tijd (Datum & Tijd)	Datum	(MFC-modellen)
	Tijd	Voeg de datum en tijd toe op het scherm en in de hoofdingen van de faxen die u verzendt. (DCP-modellen) Hiermee stelt u de datum en tijd op uw machine in.
	Aut. zomertijd (MFC-modellen)	Hiermee stelt u de machine in voor automatische aanpassing aan de zomer-/wintertijd.
Stations-ID (MFC-modellen)	Fax	Voer uw naam en faxnummer in die op elke gefaxte pagina moeten verschijnen.
	Naam	
Toon/Puls (MFC-modellen) (Alleen voor sommige landen beschikbaar.)	-	Selecteer de kiesmodus.
Kiestoon (MFC-modellen)	-	Maak de pauzedetectie van de kiestoon korter.
Tel lijn inst (MFC-modellen)	-	Hiermee selecteert u het type telefoonlijn.
Compatibel (MFC-modellen)	-	Hiermee past u de synchronisatie aan bij verzendproblemen.

Niveau 1	Niveau 2	Omschrijvingen
		VoIP-serviceaanbieders bieden faxondersteuning met behulp van diverse standaarden. Als u regelmatig faxtransmissiefouten ondervindt, selecteert u Basic (voor VoIP).
Terugstellen (Reset)	Apparaat terugstellen (Machine resetten)	Hiermee kunt u alle machine-instellingen die u hebt veranderd, zoals datum en tijd en belvertraging, herstellen.
	Netwerk	Zet alle netwerkinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
	Adresboek en fax (MFC-modellen)	Wis alle opgeslagen telefoonnummers en faxinstellingen.
	Alle instell.	Herstel alle instellingen van de machine naar de fabrieksinstellingen.
Taalkeuze (Alleen voor sommige landen beschikbaar.)	-	Wijzig uw LCD-taal.




Verwante informatie


- [Instellingen- en functietabellen](#)

Functietabellen (2,7"(67,5 mm) modellen met touchpanel)




[Fax] (wanneer [Faxvb.] is ingesteld op [Uit]) (MFC-modellen)



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
Adresboek	 (Zoeken)	-	Zoek in het adresboek.
	Bewerken	-	Hiermee kunt u nummers in het adresboek opslaan, wijzigen en verwijderen en nummers voor groepsverzending instellen.
	-	Toepassen	Begin een fax te verzenden met behulp van het adresboek.
Oproep- overzicht	Herkies	-	Bel het laatste nummer dat u belde opnieuw.
	Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)	Toepassen Bewerken	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
	Overzicht beller-id	Toepassen Bewerken	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
Opties	Faxresolutie	-	Stel de resolutie voor uitgaande faxen in.
	Contrast	-	Pas het contrast aan.
	Rondsturen	Nummer toevoeg.	Verzend hetzelfde faxbericht naar meer dan een faxnummer.
	Voorbeeld	-	Bekijk een afdrukvoorbeeld van een faxbericht voordat u het verzendt.
	Kleurinstelling	-	Stel in of de faxen in zwart-wit of kleur worden verzonden.
	Tijdklok	Tijdklok Tijd inst.	Stel de tijd van de dag in waarop de uitgestelde faxen worden verzonden.
	Verzamelen	-	Combineer uitgestelde faxen naar hetzelfde faxnummer op hetzelfde ogenblik van de dag tot één transmissie.
	Direct Verzend (Direct verzend)	-	Verzend een fax zonder gebruik van het geheugen.
	Verzend Pollen	-	Stel de machine in met een document dat door een ander faxapparaat moet worden opgehaald.
	Ontvang Pollen	-	Stel de machine in om een ander faxapparaat te pollen.
	Internationaal	-	Stel dit in op Aan als u problemen hebt om internationale faxen te verzenden.
	Glas-scangrte (Scanformaatglas)	-	Pas het scangebied van de glasplaat aan de grootte van het document aan.
	Oproepoverz	Herkies	-
Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)		-	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
Overzicht beller-id		-	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
Opties	Oproepoverz		vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
	Adresboek	 (Zoeken)	Zoek in het adresboek.
		Bewerken	Hiermee kunt u nummers in het adresboek opslaan, wijzigen en verwijderen en nummers voor groepsverzending instellen.
	Nieuwe standaard	-	Sla uw instellingen als de standaard op.
	Fabrieksinstell.	-	Zet alle faxinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
Opslaan als Snelk.	-	-	Sla de huidige instellingen als een snelkoppeling op.



[Fax] (wanneer [Faxvb.] is ingesteld op [Aan])

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen	
Faxen verzenden	Adresboek	 (Zoeken)	-	Zoek in het adresboek.	
		Bewerken	-	Hiermee kunt u nummers in het adresboek opslaan, wijzigen en verwijderen en nummers voor groepsverzending instellen.	
		-	Toepassen	Begin een fax ter verzenden met behulp van het adresboek.	
	Oproep-overzicht	Herkies	-	Bel het laatste nummer dat u belde opnieuw.	
		Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)	Toepassen	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.	
			Bewerken		
	Overzicht beller-id	Toepassen	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.		
		Bewerken			
	Opties	Faxresolutie	-	Stel de resolutie voor uitgaande faxen in.	
		Contrast	-	Pas het contrast aan.	
		Rondsturen	Nummer toevoeg.	Verzend hetzelfde faxbericht naar meer dan een faxnummer.	
		Voorbeeld	-	Bekijk een afdrukvoorbeeld van een faxbericht voordat u het verzendt.	
		Kleurinstelling	-	Stel in of de faxen in zwart-wit of kleur worden verzonden.	
		Tijdklok	Tijdklok	Tijd inst.	Stel de tijd van de dag in waarop de uitgestelde faxen worden verzonden.
			Tijd inst.		
		Verzamelen	-	Combineer uitgestelde faxen naar hetzelfde faxnummer op hetzelfde ogenblik van de dag tot één transmissie.	
Direct Verzend (Direct verzend)	-	Verzend een fax zonder gebruik van het geheugen.			

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen	
Faxen verzenden	Opties	Verzend Pollen	-	Stel de machine in met een document dat door een ander faxapparaat moet worden opgehaald.	
		Ontvang Pollen	-	Stel de machine in om een ander faxapparaat te pollen.	
		Internationaal	-	Stel dit in op Aan als u problemen hebt om internationale faxen te verzenden.	
		Glas-scangrtte (Scanformaatglas)	-	Pas het scangebied van de glasplaat aan de grootte van het document aan.	
		Oproepoverz	Herkies	-	Bel het laatste nummer dat u belde opnieuw.
			Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)	-	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
			Overzicht beller-id	-	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
		Adresboek	 (Zoeken)	-	Zoek in het adresboek.
			Bewerken	-	Hiermee kunt u nummers in het adresboek opslaan, wijzigen en verwijderen en nummers voor groepsverzending instellen.
	Nieuwe standaard		-	Sla uw instellingen als de standaard op.	
	Fabrieksinstell.	-	Zet alle faxinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.		
	Opslaan als Snelk.	-	-	Sla de huidige instellingen als een snelkoppeling op.	
Ontvangen faxen (Ontvangen Faxen)	Afdr./ verw.	Alles afdrukken (nwe faxen) (Alles afdrukken (nieuwe faxen))	-	Druk de nieuw ontvangen faxen af.	
		Alles afdrukken (oude faxen)	-	Druk de oude ontvangen faxen af.	
		Alles verwijderen (nwe fax) (Alles verwijderen (nieuwe faxen))	-	Wis de nieuw ontvangen faxen.	
		Alles verwijderen (oude fax)	-	Wis de oude ontvangen faxen.	
Adresboek	 (Zoeken)	-	-	Zoek in het adresboek.	
	Bewerken	-	-	Hiermee kunt u nummers in het adresboek opslaan, wijzigen en verwijderen en nummers voor groepsverzending instellen.	
	-	Toepassen	-	Begin een fax ter verzenden met behulp van het adresboek.	
Oproep-overzicht	Herkies	-	-	Bel het laatste nummer dat u belde opnieuw.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Oproep- overzicht	Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)	Toepassen	-	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
		Bewerken	-	
	Overzicht beller-id	Toepassen	-	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
		Bewerken	-	



[Kopiëren]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen	
Opties	Kwaliteit	-	Selecteer de kopieerresolutie voor uw documenttype.	
	Papiersoort	-	Selecteer het papiertype dat overeenstemt met het papier in de papierlade.	
	Papierformaat	-	Selecteer het papierformaat dat overeenkomt met het papier in de lade.	
	Vergr/verkl (Vergr./ verkl.)	100%	-	
		Vergroten		Selecteer een vergrotingspercentage voor de volgende kopie.
		Verkleinen		Selecteer een verkleiningspercentage voor de volgende kopie.
		Aanp. aan pag.		Pas de kopieergrootte aan om te passen op het door u ingestelde papierformaat.
	Aangepast (25-400%)		Voer een vergrotings- of verkleiningspercentage in.	
	Dichtheid	-	Pas de dichtheid aan.	
	Stapel/Sorteer	-	Selecteer om meerdere kopieën te stapelen of te sorteren.	
	Pagina layout (Pagina lay-out)	-	Maak N-in-1-, 2-in-1 ID- of posterkopieën.	
	Dubbelzijdig	-	Schakel tweezijdig kopiëren in of uit en selecteer omdraaien langs lange zijde of korte zijde.	
	Geavanc. inst. (Geavanceerde inst.) (MFC-J985DW)	-	Selecteer diverse kopieerinstellingen zoals Inkt besparen-modus of Watermerkkopie.	
	Geavanc. inst. (Geavanceerde inst.) (DCP-J785DW)	-	Wijzig de hoeveelheid achtergrondkleur die wordt verwijderd.	
Nieuwe standaard	-	Sla uw instellingen als de standaard op.		
Fabrieksinstell.	-	Zet alle faxinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.		
Opslaan als Snelk.	-	Sla de huidige instellingen als een snelkoppeling op.		



[Scannen]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
naar OCR	PC-keuze	Opties	Hiermee kunt u gescande documenten naar een bewerkbaar tekstbestand converteren.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Omschrijvingen
(Beschikbaar nadat Presto! PageManager is gedownload en geïnstalleerd voor Macintosh.)	PC-keuze	Opslaan als Snelk.	Hiermee kunt u gescande documenten naar een bewerkbaar tekstbestand converteren.
naar bestand	PC-keuze	Opties Opslaan als Snelk.	Scan documenten en sla deze naar een map op uw computer op.
naar afbeelding	PC-keuze	Opties Opslaan als Snelk.	Scan foto's of afbeeldingen naar uw grafische toepassingen.
naar media (Wanneer een geheugenkaart of USB-flashstation is geplaatst)	-	Opties Opslaan als Snelk.	Scan documenten en sla deze rechtstreeks op een geheugenkaart of USB-flashgeheugen op zonder een computer te gebruiken.
naar e-mail	PC-keuze	Opties Opslaan als Snelk.	Een gescand document als e-mailbijlage verzenden.
naar web	-	-	Upload gescande gegevens naar een internetdienst.
WS scannen (WS Scan) (Verschijnt na installatie van een webservicescanner, die wordt weergegeven in de netwerkverkenner op uw computer.)	Scannen Scannen vr e-mail Scannen voor faxen Scannen voor afdr.	PC-keuze	Hiermee scant u gegevens met het Web Service-protocol.



[Foto]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Index afdrukken	Indexvel afdrukken (Index afdrukken)	Afdr.inst (Afdrukinstell.)	-	Hiermee drukt u een pagina met miniaturen af.
	Foto's afdrukken	Afdr.inst (Afdrukinstell.)	-	U kunt foto's afdrukken door de indexnummers te kiezen.
Foto's weerg.	OK	Afdr.inst (Afdrukinstell.)	-	Met deze opties kunt u uw foto's aanpassen.
	All.afd (Alles pr)	-	-	U kunt alle foto's op uw geheugenkaart of USB-flashstation afdrukken.
Foto's verb. (MFC-J985DW)	Verbeteren	Aut. corrigeren	Afdr.inst (Afdrukinstell.)	Met deze instellingen kunt u uw foto's aanpassen.
Huid verbeteren				
Landschap verb.				
Rood-oog Verw.				
Nachtfoto				
Tegenlicht				
Whiteboard				
Zwart-wit				

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Foto's verb. (MFC-J985DW)	Verbeteren	Sepia	Afdr. inst (Afdrukinstell.)	Met deze instellingen kunt u uw foto's aanpassen.
		Autocorrectie & rode ogen verw.		
	Bijsnijden	Afdr. inst (Afdrukinstell.)	-	Hiermee kunt u uw foto bijsnijden en een gedeelte van de afbeelding afdrukken.
Pasfotoafdruk	Selecteren Pasfotoformaat	-	Afdr. inst (Afdrukinstell.)	Hiermee kunt u pasfoto's afdrukken voor uw cv, paspoort, enzovoort.
Diavoorstelling	Elke foto weergeven voor	-	-	Hiermee kunt u opgeven hoelang elke foto in de diavoorstelling moet worden weergegeven voordat de machine naar de volgende foto overschakelt.
	Start	-	-	Hiermee start u een diavoorstelling van uw foto's. Tijdens de diavoorstelling kunt u een foto kiezen en de afdrukinstellingen wijzigen.



[Web]

Niveau 1	Omschrijvingen
OneNote® OneDrive® Box Google Drive™ Evernote® Dropbox Facebook Picasa Web Albums™ Flickr®	Verbind de machine van Brother met een internetdienst. Mogelijk werden Web services toegevoegd en servicenamen gewijzigd door de provider sinds dit document werd gepubliceerd. Meer gedetailleerde informatie ►► <i>Handleiding Web Connect</i> Ga naar de Handleidingen -pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com om de gids te downloaden.



[Snelkopp.]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Snelk. toevgn (Snelk. toevoegen)	Kopiëren	Kwaliteit	-	Wijzig de instellingen in de kopieeropties.
		Papiersoort	-	
		Papierformaat	-	
		Vergr/verkl (Vergr./verkl.)	-	
		Dichtheid	-	
		Stapel/Sorteer	-	
		Pagina layout (Pagina lay-out)	-	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen	
Snelk. toevgn (Snelk. toevoegen)	Kopiëren	Dubbelzijdig	-	Wijzig de instellingen in de kopieeropties.	
		Geavanc. inst. (Geavanceerde inst.)	-		
	Fax (Opties:) (MFC-modellen)	Faxresolutie	-	Stel de resolutie voor uitgaande faxen in.	
		Contrast	-	Pas het contrast aan.	
		Rondsturen	Nummer toevoeg.	Verzend hetzelfde faxbericht naar meer dan een faxnummer.	
		Voorbeeld	-	Bekijk een afdrukvoorbeeld van een faxbericht voordat u het verzendt.	
		Kleurinstelling	-	Stel in of de faxen in zwart-wit of kleur worden verzonden.	
		Direct Verzend (Direct verzend)	-	Verzend een fax zonder gebruik van het geheugen.	
		Internationaal	-	Stel dit in op Aan als u problemen hebt om internationale faxen te verzenden.	
		Glas-scangrte (Scanformaatglas)	-	Pas het scangebied van de glasplaat aan de grootte van het document aan.	
		Oproepoverz	Herkies	-	Bel het laatste nummer dat u belde opnieuw.
			Uitg. Gesprek (Uitg. gesprek)	-	Selecteer een nummer uit de geschiedenis van uitgaande oproepen en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.
	Overzicht beller-id		-	Selecteer een nummer uit de nummerweergavegeschiedenis en verzend er vervolgens een fax naar, voeg het aan het adresboek toe of wis het.	
	Scannen	naar bestand	-	Scan documenten en sla deze naar een map op uw computer op.	
		naar OCR (Beschikbaar nadat Presto! PageManager is gedownload en geïnstalleerd voor Macintosh.)	-	Hiermee kunt u gescande documenten naar een bewerkbaar tekstbestand converteren.	
		naar afbeelding	-	Scan foto's of afbeeldingen naar uw grafische toepassingen.	
		naar media	-	Scan documenten en sla deze rechtstreeks op een	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Omschrijvingen
Snelk. toevgn (Snelk. toevoegen)	Scannen			geheugenkaart of USB-flashgeheugen op zonder een computer te gebruiken.
		naar e-mail	-	Een gescand document als e-mailbijlage verzenden.
	Web	OneNote®	-	Verbind de machine van Brother met een internetdienst. Mogelijk werden Web services toegevoegd en servicenamen gewijzigd door de provider sinds dit document werd gepubliceerd. Meer gedetailleerde informatie >> <i>Handleiding Web Connect</i> Ga naar de Handleidingen -pagina van uw model op het Brother Solutions Center via support.brother.com om de gids te downloaden.
		OneDrive®	-	
		Box	-	
		Google Drive™	-	
		Evernote®	-	
		Dropbox	-	
		Facebook	-	
		Picasa Web Albums™	-	
Flickr®	-			
Apps	-	-	Hiermee maakt de machine verbinding met de Brother Apps-service.	
Deze lijst verschijnt als u 2 seconden op een snelkoppelingss pictogram drukt.	Naam snelk. bewerken (Naam snelkoppeling bewerken)	-	-	Wijzig de naam van de snelkoppeling.
	Verwijder	-	-	Wis de snelkoppeling.
Bew./verw.	(Selecteer snelkoppelingknop.)	Naam snelk. bewerken (Naam snelkoppeling bewerken)	-	Wijzig de naam van de snelkoppeling.
		Verwijder	-	Wis de snelkoppeling.



[Inkt]

Niveau 1	Omschrijvingen
Inktvolume	Controleer het beschikbare inktvolume.
Inktcartridgemodel	Hiermee controleert u de nummers van de inktcartridges.
Afdrukkwaliteit verbeteren (Verbeter afdrukkwaliteit)	Hiermee kunt u de afdrukkwaliteit, uitlijning en papierinvoer controleren en verbeteren volgens de aanwijzingen op het scherm.
Printkop reinigen	Hiermee reinigt u de printkop volgens de instructies op het scherm.

WiFi Wi-Fi

Niveau 1	Omschrijvingen
Inst. Wizard	Configureer handmatig uw interne afdrukservers.
WPS/AOSS	Configureer uw draadloze netwerkinstellingen met de drukknopmethode.
WLAN-assistent (WLAN Assistant)	U kunt met de cd-rom van Brother uw instellingen voor het draadloos netwerk instellen.

Wanneer u de geheugenkaart of het USB-flashstation in de juiste sleuf hebt geplaatst

Niveau 1	Omschrijvingen
Foto	Hiermee selecteert u het fotomenu.
Scannen naar media	Scan documenten naar een geheugenkaart of USB-flashgeheugen.
Web	Verbind de machine van Brother met een internetdienst.
DPOF	Hiermee wordt het scherm met DPOF-instellingen weergegeven.



Verwante informatie

- [Instellingen- en functietabellen](#)
-

De instellingen van de machine wijzigen vanaf een computer

- [De instellingen van de machine wijzigen met behulp van Remote Setup](#)
- [Waar kan ik netwerkinstellingen van de Brother-machine vinden?](#)
- [Netwerkbeheersoftware en -hulpprogramma's](#)

De instellingen van de machine wijzigen met behulp van Remote Setup

Met het programma Remote Setup kunt u vanaf uw computer vele van de machine-instellingen van uw machine van Brother configureren. Wanneer u Remote Setup start, worden de instellingen op uw machine van Brother automatisch naar uw computer gedownload en op het scherm weergegeven. Als u de instellingen op uw computer wijzigt, kunt u deze direct naar de machine uploaden.

- [Remote Setup \(Windows®\)](#)
- [Remote Setup \(Mac\)](#)

Remote Setup (Windows®)

- Stel de Brother-machine in vanaf uw computer (Windows®)
- Stel de Brother-machine in met ControlCenter4 (Windows®)
- Het Brother-adresboek instellen met ControlCenter4 (Windows®)

Home > Machine-instellingen > De instellingen van de machine wijzigen vanaf een computer > De instellingen van de machine wijzigen met behulp van Remote Setup > Remote Setup (Windows®) > Stel de Brother-machine in vanaf uw computer (Windows®)

Stel de Brother-machine in vanaf uw computer (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW


1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

- Windows® XP, Windows Vista® en Windows® 7

Klik op  (start) > **Alle programma's** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Remote Setup**.

- Windows® 8/Windows® 10


Klik op  (**Brother Utilities**) en vervolgens op de vervolgkeuzelijst en selecteer uw modelnaam (indien nog niet geselecteerd). Klik in de linkernavigatiebalk op **Hulpmiddelen** en klik vervolgens op **Remote Setup**.

Het venster van het programma Remote Setup wordt weergegeven.



Wanneer uw machine via een netwerk is verbonden, voert u indien nodig het wachtwoord in.

2. Configureer de instellingen als nodig.

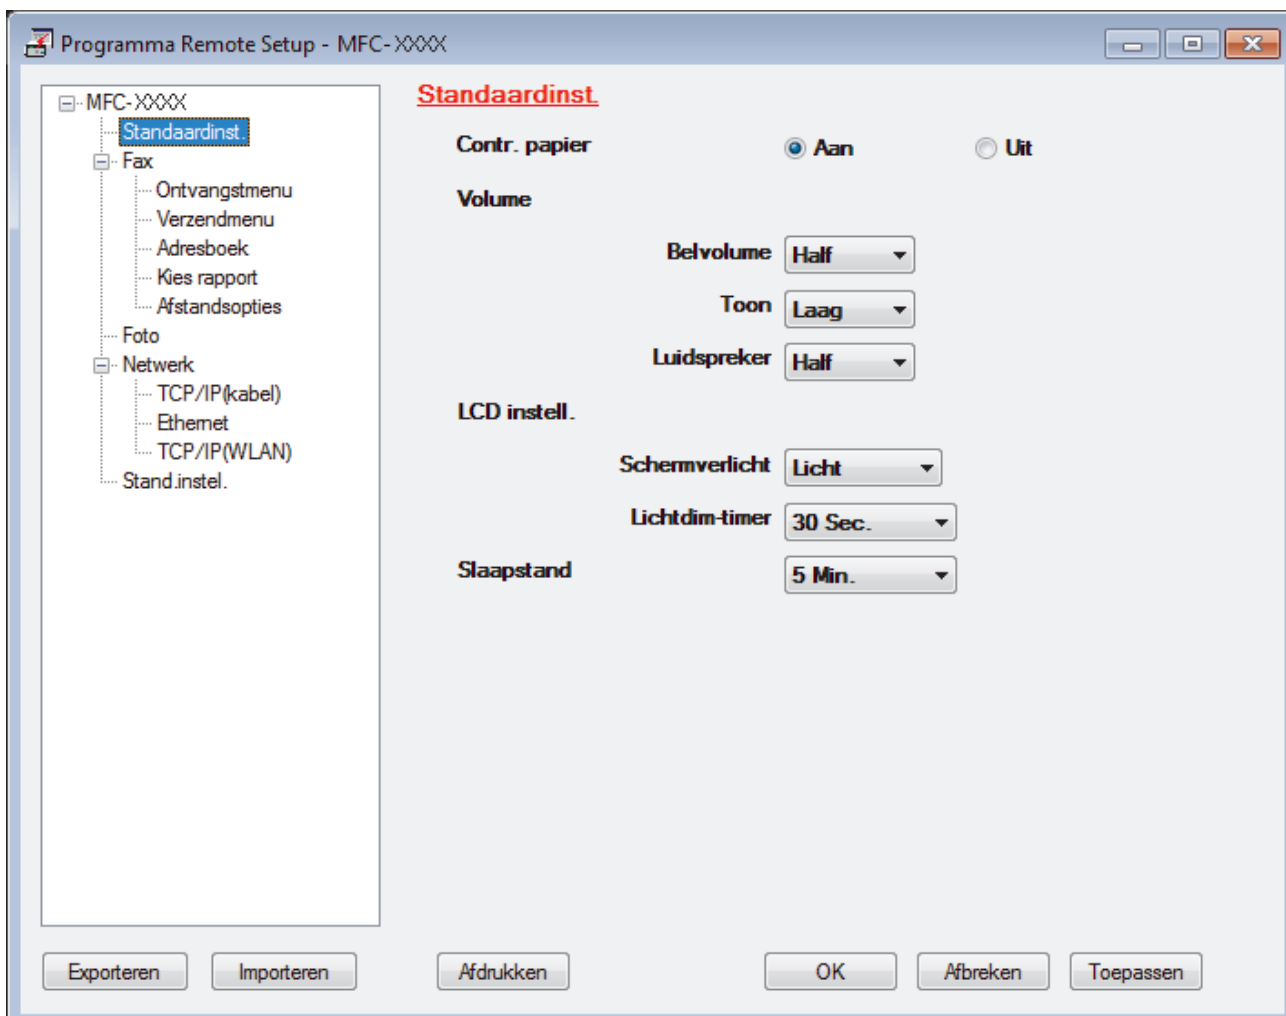

Exporteren

Klik om de huidige configuratie-instellingen naar een bestand op te slaan.



Klik op **Exporteren** om uw adresboek of alle instellingen voor uw machine op te slaan.

Importeren

Klik om de instellingen van een bestand te lezen.

Afdrukken

Klik om de geselecteerde items op de machine af te drukken. U kunt de gegevens niet afdrukken tot deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine te uploaden en klik vervolgens op **Afdrukken**.

OK

Klik om het uploaden van gegevens naar de machine te starten en verlaat vervolgens het programma Remote Setup. Als een foutmelding verschijnt, bevestig dan dat uw gegevens correct zijn en klik vervolgens op **OK**.

Afbreken

Klik om het programma Remote Setup te verlaten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

Toepassen

Klik om gegevens naar de machine te uploaden zonder het programma Remote Setup te verlaten.

3. Klik op **OK**.

- Als uw computer door een firewall is beschermd en u Remote Setup niet kunt gebruiken, moet u mogelijk de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poortnummer 137 en 161 mogelijk te maken.
- Als u de Windows® Firewall gebruikt en de software en drivers van Brother vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingesteld.




Verwante informatie


- [Remote Setup \(Windows®\)](#)
 - [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
-

Home > Machine-instellingen > De instellingen van de machine wijzigen vanaf een computer > De instellingen van de machine wijzigen met behulp van Remote Setup > Remote Setup (Windows®) > Stel de Brother-machine in met ControlCenter4 (Windows®)

Stel de Brother-machine in met ControlCenter4 (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Klik op het pictogram  (ControlCenter4) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
2. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
3. Klik op de knop **Remote Setup**.
4. Configureer de instellingen als nodig.

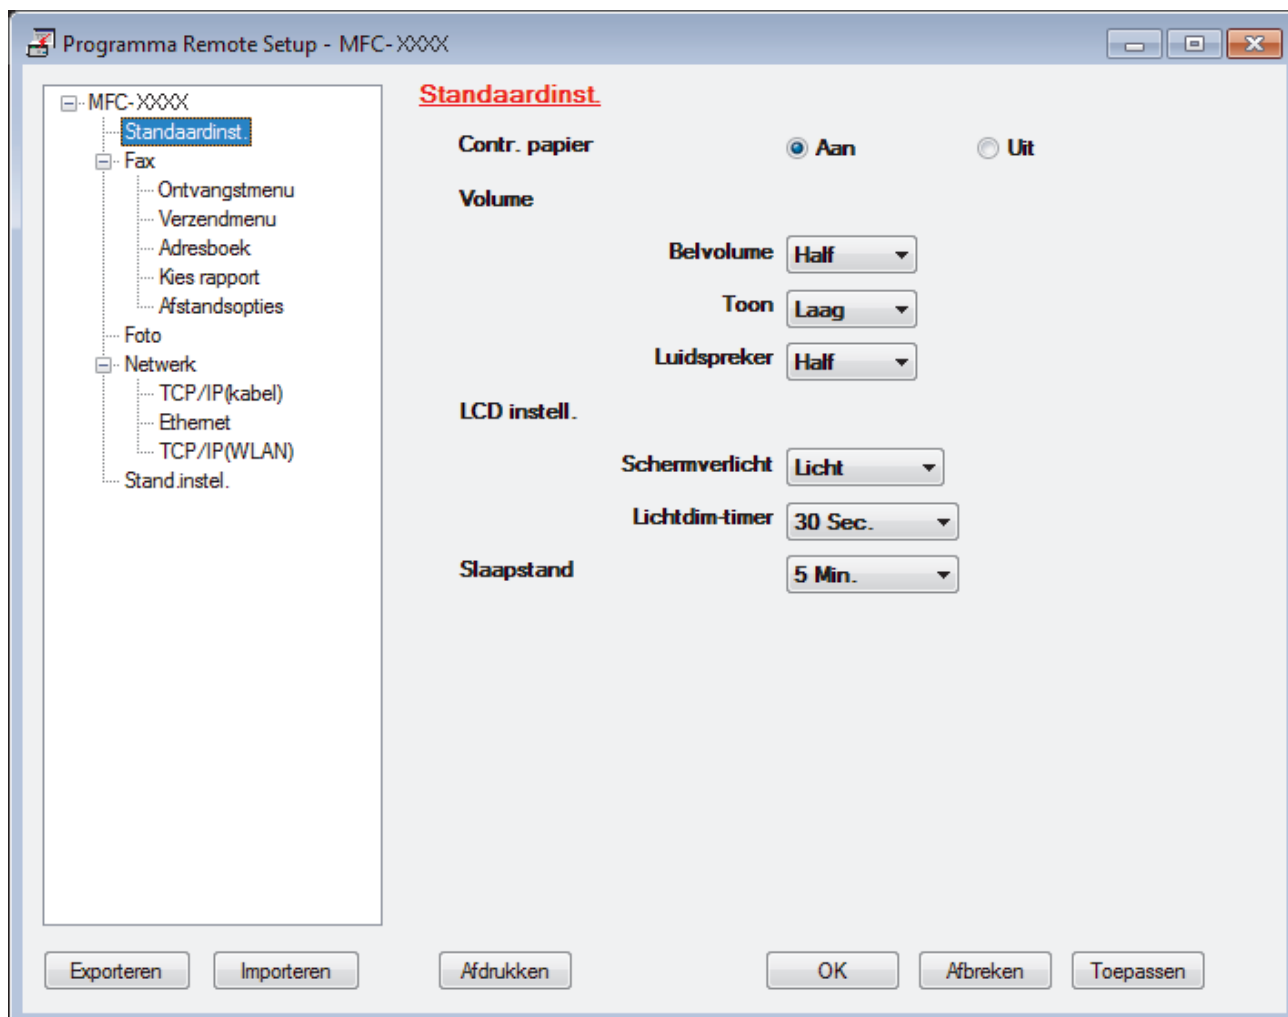

Exporteren

Klik om de huidige configuratie-instellingen naar een bestand op te slaan.



Klik op **Exporteren** om uw adresboek of alle instellingen voor uw machine op te slaan.

Importeren

Klik om de instellingen van een bestand te lezen.

Afdrukken

Klik om de geselecteerde items op de machine af te drukken. U kunt de gegevens niet afdrukken tot deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens naar de machine te uploaden en klik vervolgens op **Afdrukken**.

OK

Klik om het uploaden van gegevens naar de machine te starten en verlaat vervolgens het programma Remote Setup. Als een foutmelding verschijnt, bevestig dan dat uw gegevens correct zijn en klik vervolgens op **OK**.

Afbreken

Klik om het programma Remote Setup te verlaten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

Toepassen

Klik om gegevens naar de machine te uploaden zonder het programma Remote Setup te verlaten.

5. Klik op **OK**.

- Als uw computer door een firewall is beschermd en u Remote Setup niet kunt gebruiken, moet u mogelijk de instellingen van de firewall configureren om communicatie via poortnummer 137 en 161 mogelijk te maken.
- Als u de Windows® Firewall gebruikt en de software en drivers van Brother vanaf de cd-rom hebt geïnstalleerd, zijn de benodigde firewall-instellingen al ingesteld.



Verwante informatie

- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)
 - [Remote Setup \(Windows®\)](#)
-

Home > Machine-instellingen > De instellingen van de machine wijzigen vanaf een computer > De instellingen van de machine wijzigen met behulp van Remote Setup > Remote Setup (Windows®) > Het Brother-adresboek instellen met ControlCenter4 (Windows®)

Het Brother-adresboek instellen met ControlCenter4 (Windows®)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Gebruik Remote Setup via CC4 om nummers van het adresboek op uw computer toe te voegen of te wijzigen.

1. Klik op het pictogram  (**ControlCenter4**) in de taakbalk en klik vervolgens op **Open**.
2. Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.
3. Klik op de knop **Adresboek**.
Het **Adresboek** opent in een venster van Remote Setup.
4. Voeg als nodig informatie toe aan het adresboek of werk deze bij.
5. Klik op **OK**.



Verwante informatie

- [Remote Setup \(Windows®\)](#)
- [ControlCenter4 \(Windows®\)](#)

Remote Setup (Mac)

- Stel de Brother-machine in met ControlCenter2 (Mac)
- Het Brother-adresboek instellen met ControlCenter2 (Macintosh)

Home > Machine-instellingen > De instellingen van de machine wijzigen vanaf een computer > De instellingen van de machine wijzigen met behulp van Remote Setup > Remote Setup (Mac) > Stel de Brother-machine in met ControlCenter2 (Mac)

Stel de Brother-machine in met ControlCenter2 (Mac)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

1. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram




(**ControlCenter**).

Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.

2. Klik op het tabblad **INSTELLINGEN APPARAAT**.
3. Klik op de knop **Remote Setup**.

Het scherm Programma Remote Setup verschijnt.

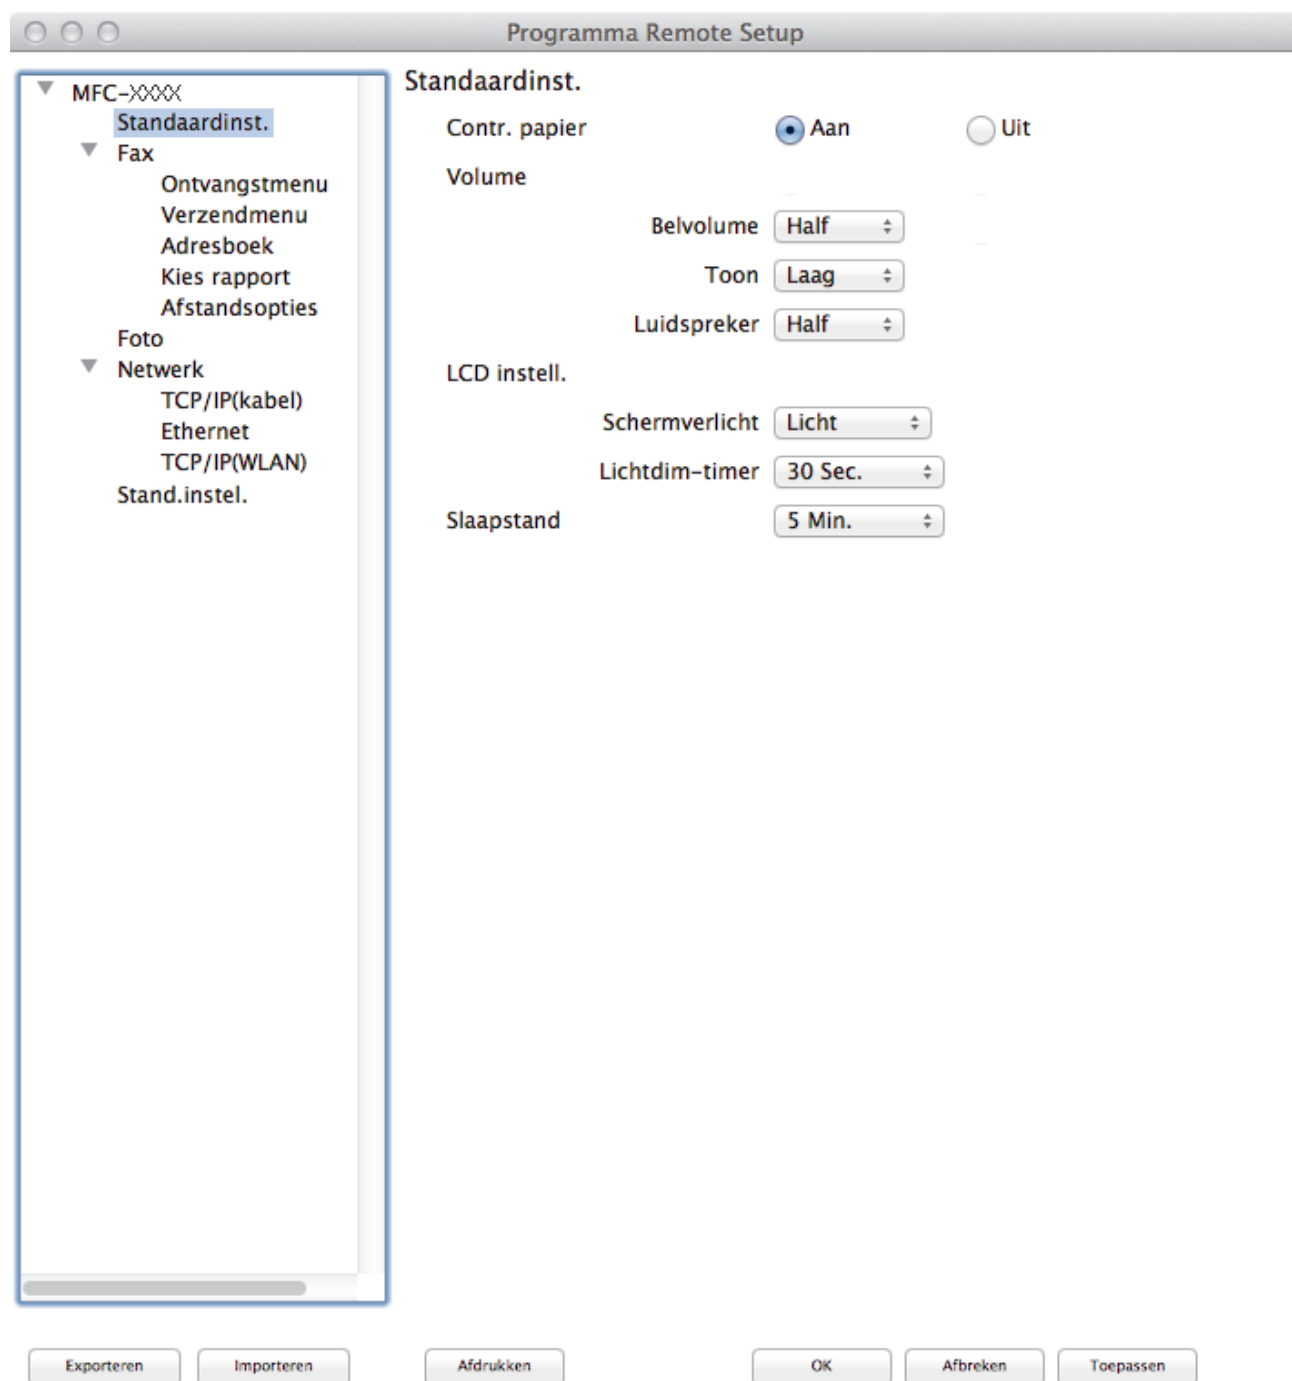

4. Configureer de instellingen als nodig.

Exporteren

Klik om de huidige configuratie-instellingen naar een bestand op te slaan.



Klik op **Exporteren** om uw adresboek of alle instellingen voor uw machine op te slaan.

Importeren

Klik om de instellingen van een bestand te lezen.

Afdrukken

Klik om de geselecteerde items op de machine af te drukken. U kunt de gegevens niet afdrukken tot deze naar de machine zijn geüpload. Klik op **Toepassen** om de nieuwe gegevens te uploaden naar de machine en klik vervolgens op **Afdrukken**.

OK

Klik om het uploaden van gegevens naar de machine te starten en verlaat vervolgens het programma Remote Setup. Als er een foutmelding verschijnt, voert u de juiste gegevens nogmaals in en klikt u vervolgens op **OK**.

Afbreken

Klik om het programma Remote Setup te verlaten zonder gegevens naar de machine te uploaden.

Toepassen

Klik om gegevens naar de machine te uploaden zonder het programma Remote Setup te verlaten.

5. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



Verwante informatie

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)
 - [Remote Setup \(Mac\)](#)
-

Home > Machine-instellingen > De instellingen van de machine wijzigen vanaf een computer > De instellingen van de machine wijzigen met behulp van Remote Setup > Remote Setup (Mac) > Het Brother-adresboek instellen met ControlCenter2 (Macintosh)

Het Brother-adresboek instellen met ControlCenter2 (Macintosh)

Gerelateerde modellen: MFC-J985DW

Gebruik Remote Setup via ControlCenter2 om nummers van het adresboek op uw computer toe te voegen of te wijzigen.

1. Klik in de menubalk **Finder** op **Ga > Programma's > Brother** en dubbelklik vervolgens op het pictogram



(**ControlCenter**).

Het scherm **ControlCenter2** verschijnt.

2. Klik op het tabblad **INSTELLINGEN APPARAAT**.
3. Klik op de knop **Adresboek**.
Het **Adresboek** opent in een venster van Remote Setup.
4. Voeg als nodig informatie toe aan het adresboek of werk deze bij.
5. Klik op **OK** wanneer u klaar bent.



Verwante informatie

- [Remote Setup \(Mac\)](#)
 - [ControlCenter2 \(Mac\)](#)
-

Appendix

- [Specificaties](#)
- [Tekst invoeren in uw Brother-machine](#)
- [Specificaties verbruiksartikelen](#)
- [Informatie over kringlooppapier](#)

Specificaties

Algemene specificaties

Printertype		Inkjet	
Printkop	Zwart-wit	Piëzo met 210 spuitmondjes × 1	
	Kleur	Piëzo met 210 spuitmondjes × 3	
Geheugencapaciteit		128 MB	
LCD-scherm (liquid crystal display) ¹		2,7-inch (67,5 mm) TFT LCD-kleurentouchscreen en touchpanel	
Stroombron		AC 220 tot 240 V 50/60 Hz	
Stroomverbruik ²		Kopiëren ³ : Circa 19 W Gereed ⁴ : Circa 3,5 W Slaapstand ⁴ : circa Circa 1,3 W Stroom Uit ^{4 5} : Circa 0,2 W	
Afmetingen			
Gewicht		<ul style="list-style-type: none"> • DCP-J785DW 8,4 kg • MFC-J985DW 8,5 kg 	
Geluidsemissie	Geluidsdruk	In bedrijf	50 dB(A) (Circa) ⁶
	Geluidskracht ^{7 8}	Kopiëren ⁹	(Nederland) LWAd =6,04 B(A) (Zwart-wit) (België) LWAd =5,84 B(A) (Zwart-wit)
			(Nederland) LWAd =6,00 B(A) (Kleur) (België) LWAd =5,83 B(A) (Kleur)
	Gereed	(Nederland) LWAd =2,97 B(A) (Zwart-wit/Kleur) (België) LWAd =2,96 B(A) (Zwart-wit/Kleur)	
Temperatuur	In bedrijf	10 tot 35 °C	

Temperatuur	Beste afdrukkwaliteit	20 tot 33 °C
Vochtigheid	In bedrijf	20 tot 80% (niet condenserend)
	Beste afdrukkwaliteit	20 tot 80% (niet condenserend)
ADF (automatische documentinvoer) ¹⁰		Max. 20 pagina's Papier: 80 g/m ²

- 1 Diagonaal gemeten
- 2 Gemeten wanneer de machine is aangesloten op de USB-interface. Het stroomverbruik kan enigszins afwijken, afhankelijk van de gebruiksomgeving of slijtage van onderdelen.
- 3 Bij gebruik van de ADF, enkelzijdig afdrucken, resolutie: standaard / document: ISO/IEC 24712 afgedrukt patroon.
- 4 Gemeten volgens IEC 62301, versie 2.0.
- 5 Zelfs wanneer de machine uitstaat, wordt deze van tijd tot tijd automatisch ingeschakeld voor onderhoud van de printkop en vervolgens weer uitgeschakeld
- 6 Lawaai afhankelijk van afdrukomstandigheden.
- 7 In overeenstemming met ISO9296
- 8 Kantoorapparatuur met LWAd boven 6,30 B(A) is niet geschikt voor gebruik in ruimtes waar mensen geconcentreerd denkwerk moeten verrichten. Dergelijke apparatuur moet in aparte ruimtes worden geplaatst om geluidshinder te voorkomen.
- 9 (Nederland)
Kopieersnelheid: 7 kpm (zwart-wit) / 7 kpm (kleur)
(België)
Kopieersnelheid: 5 kpm (zwart-wit) / 5 kpm (kleur)
Deze kopieersnelheden zijn gemeten in overeenstemming met de Blue Angel (RAL-UZ171)-specificatie.
- ¹⁰ alleen ADF-modellen

Documentgrootte

Documentgrootte	Breedte ADF ¹	148 tot 215,9 mm
	Lengte ADF ^{1 2}	148 tot 355,6 mm
	Breedte glasplaat	max. 215,9 mm
	Lengte glasplaat	max. 297 mm

- 1 Alleen ADF-modellen
- 2 Documenten die langer zijn dan 297 mm moeten één voor één worden ingevoerd.

Specificaties afdrukmedia

Papierinvoer	Papierlade	Papiertype ¹	Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier
		Papierformaat	A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppen (Com-10, DL, C5, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) en Indexkaart (127 × 203 mm)
		Maximale papiercapaciteit	Max. 100 vel normaal papier van 80 g/m ²
	Fotopapierlade	Papiertype ¹	Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier
		Papierformaat	Foto (10 × 15 cm) en Foto L (89 × 127 mm)
		Maximale papiercapaciteit	Max. 20 vel dikte: 0,25 mm
	Sleuf voor handmatige invoer	Papiertype ¹	Normaal papier, inkjetpapier (gecoat papier), glanzend papier, kringlooppapier
		Papierformaat	A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppen (Com-10, DL, C5, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) en Indexkaart (127 × 203 mm)

Papierinvoer	Sleuf voor handmatige invoer	Maximale papiercapaciteit	Max. 1 vel
Papieruitvoer			Max. 50 vel normaal papier van 80 g/m ² (naar papieruitvoerlade uitgevoerd met de bedrukte zijde naar boven) ¹

¹ Bij afdrukken op glanzend papier verwijdt u bedrukte pagina's direct nadat deze zijn uitgevoerd uit de papieruitvoerlade om vlekken te voorkomen.

Faxspecificaties



Deze functie is alleen beschikbaar voor MFC-modellen.

Compatibiliteit	ITU-T Groep 3
Modemsnelheid	Automatic Fallback: 14.400 bps
Scanbreedte (Enkelzijdig document)	ADF: 208 mm (A4) Glasplaat: 204 mm (A4)
Afdrukbreedte	204 mm (A4)
Grijstint	Z/W: 8 bits (256 niveaus) Kleur: 24 bits (8 bits per kleur/256 niveaus)
Resolutie (Horizontaal)	203 dpi
Resolutie (Verticaal)	Standaard: 98 dpi (Zwart) 196 dpi (Kleur)
	Fijn: 196 dpi (Zwart) 196 dpi (Kleur)
	Superfijn: 392 dpi (Zwart)
	Foto's: 196 dpi (Zwart)
Adresboek	100 namen × 2 nummers
Groepen	Max. 6
Groepsverzenden	250 (200 adresboeknummers/50 handmatig gekozen nummers)
Automatisch opnieuw kiezen	3 keer met tussenpozen van 5 minuten
Verzenden vanuit het geheugen	Max. 200 pagina's ¹
Ontvangst zonder papier	Max. 200 pagina's ¹

¹ 'Pagina's' verwijst naar de 'ITU-T Test Chart 1' (een standaardzakenbrief, standaardresolutie, MMR-code).

Kopieerspecificaties

Kleur/Zwart-wit	Ja/Ja
Breedte kopie	204 mm ¹
Meerdere kopieën	Stapelt/sorteert max. 99 pagina's
Vergroten/verkleinen	25% tot 400% (in stappen van 1%)
Resolutie	Kan maximaal 1.200 × 2.400 dpi afdrukken
Dubbelzijdig Papiersoort	Normaal papier, Kringlooppapier

Dubbelzijdig	Papierformaat	A4, Letter, A5
---------------------	----------------------	----------------

¹ Wanneer u kopieert op papier van A4-formaat.

Specificaties PhotoCapture Center

Compatibele media ¹		Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) met adapter (256 MB - 32 GB) MultiMediaCard (32 MB - 2 GB) MultiMediaCard Plus (128 MB - 4 GB) MultiMediaCard Mobile met adapter (64 MB - 1 GB) SD-geheugenkaart (16 MB - 2 GB) miniSD met adapter (16 MB - 2 GB) microSD met adapter (16 MB - 2 GB) SDHC-geheugenkaart (4 GB - 32 GB) miniSDHC met adapter (4 GB - 32 GB) microSDHC met adapter (4 GB - 32 GB) SDXC-geheugenkaart (48 GB - 256 GB) USB-flashstation ²
Resolutie		Max. 1.200 × 6.000 dpi
Bestandsextensie	Mediaformaat	DPOF (versie 1.0, versie 1.1), Exif DCF (tot versie 2.1)
	Afbeeldingsformaat	<ul style="list-style-type: none"> • Foto's afdrukken JPEG (Progressief JPEG-formaat wordt niet ondersteund) AVI, MOV (alleen Motion JPEG) • Scannen naar media JPEG, PDF (Kleur) TIFF, PDF (Zwart-wit)
Aantal bestanden		Max. 999 bestanden (Mappen binnen geheugenkaarten of USB-flashgeheugen worden ook meegeteld.)
Map		Bestanden kunnen tot maximaal het vierde mapniveau op de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen worden opgeslagen.
Zonder rand		A4, Letter, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm)

¹ Geheugenkaarten, adapters en USB-flashstations zijn niet inbegrepen.

² Full-Speed USB 2.0. USB-massaopslagklasse tot 256 GB. Ondersteunde indelingen: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Specificaties PictBridge

Compatibiliteit	Ondersteunt de PictBridge-norm CIPA DC-001 van de Camera & Imaging Products Association. Ga naar www.cipa.jp/pictbridge voor meer informatie.
Interface	USB Direct Interface

Scannerspecificaties

Kleur/Zwart-wit	Ja/Ja
TWAIN-compatibel	Ja Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 (OS X v10.8.5 / 10.9.x / 10.10.x)

WIA-compatibel	Ja (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10)
ICA-compatibel	Ja (OS X v10.8.5 / 10.9.x / 10.10.x)
Kleurintensiteit	30-bits kleurverwerking (invoer) 24-bits kleurverwerking (uitvoer)/256 niveaus per kleur
Grijstinten	10-bits kleurverwerking (invoer) 8-bits kleurverwerking (uitvoer)/256 niveaus
Resolutie	Max. 19.200 × 19.200 dpi (geïnterpoleerd) ² Max. 1.200 × 2.400 dpi (optisch) (vanaf glasplaat) Max. 1.200 × 600 dpi (optisch) (vanuit ADF)
Scanbreedte en -lengte (Enkelzijdig document)	(Glasplaat) Breedte: max. 213,9 mm Lengte: max. 295 mm (ADF) Breedte: max. 213,9 mm Lengte: max. 353,6 mm

¹ Windows® XP ook Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional en Windows® XP Professional x64 Edition.

² Scannen met maximaal 1.200 × 1.200 dpi bij gebruik van de WIA-driver onder Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 en Windows® 10 (resolutie tot 19.200 × 19.200 dpi kan worden geselecteerd met de scannertoepassing).

Printerspecificaties

Resolutie	Max. 1.200 × 6.000 dpi	
Afdrukbreedte ¹	204 mm [210 mm (zonder rand)] ²	
Zonder rand	A4, Letter, A6, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm), Indexkaart (127 × 203 mm)	
Automatisch 2-zijdig	Papiersoort	Normaal papier, Kringlooppapier
	Papierformaat	A4, Letter, A5, Executive
Afdruksnelheid	Ga voor gedetailleerdere specificaties naar www.brother.com .	

¹ Bij afdrukken op papier van A4-formaat.

² Wanneer de optie Zonder rand is ingeschakeld.

Interfacespecificaties

USB ^{1 2}	Gebruik een USB 2.0-interfacekabel van maximaal 2 m.
LAN (MFC-J985DW)	Gebruik een Ethernet UTP-kabel van categorie 5 of hoger.
Draadloos LAN	IEEE 802.11b/g/n (Infrastructuur-/Ad-hocmodus) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
NFC (MFC-J985DW)	Ja

¹ Uw machine heeft een Hi-speed USB 2.0-interfacekabel. De machine kan ook worden aangesloten op een computer die beschikt over een USB 1.1-interface.

² USB-poorten van andere fabrikanten worden niet ondersteund.

Netwerkspecificaties



U kunt uw machine aansluiten op een netwerk en zo gebruikmaken van afdrucken en scannen via het netwerk, PC-Fax Verzenden, PC-Fax Ontvangen (alleen Windows®) en Remote Setup en toegang krijgen tot foto's via PhotoCapture Center. Daarnaast beschikt u over Brother BRAdmin Light (alleen Windows®) ¹ Netwerkbeheerssoftware.

(Windows®) Als u uitgebreidere beheerssoftware nodig hebt, gebruikt u de meest recente versie van het hulpprogramma Brother BRAdmin Professional. Ga in het Brother Solutions Center op support.brother.com naar de pagina **Downloads** van uw model om de software te downloaden.

Beveiliging van het draadloze netwerk		SSID (32 tekens), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Hulpprogramma voor configuratie van draadloos netwerk	AOSS™	Ja
	WPS	Ja

Specificaties van computervereisten

Ondersteunde besturingssystemen en softwarefuncties

Versie van het computerplatform en het besturingssysteem		Pc-interface			Processor	Harde schijf ruimte om te installeren	
		USB ¹	10/100 Base-TX (Ethernet) ²	Draadloos 802.11b/g/n		voor drivers	voor programma's (Inclusief drivers)
Windows®-besturingssysteem	Windows® XP Home (SP3 of recenter) ^{3 4}	Afdrukken PC-FAX ⁵ Scannen Verwisselbare schijf (USB of geheugenkaart) Toegang tot netwerkmedia (LAN)			32-bits (x86) of 64-bits (x64) processor	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional (SP3 of recenter) ^{3 4}					500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{3 4}					650 MB	
	Windows® 7 ^{3 4}						
	Windows® 8 ^{3 4}						
	Windows® 8.1 ^{3 4}						
Windows® 10 Home ^{3 4}							
Windows® 10 Pro ^{3 4}							
Windows® 10 Education ^{3 4}							
Windows® 10 Enterprise ^{3 4}							

¹ U kunt Brother BRAdmin Light downloaden via het Brother Solutions Center. Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om de software te downloaden.

	Windows Server® 2003 Windows Server® 2003 R2 Windows Server® 2008	N.v.t.	Afdrukken		50 MB	N.v.t.
	Windows Server® 2008 R2 Windows Server® 2012 Windows Server® 2012 R2			64-bits (x64) processor		
Macintosh-besturingssysteem	OS X v10.8.5 OS X v10.9.x OS X v10.10.x	Afdrukken PC-Fax (verzenden) ⁵ Scannen Verwisselbare schijf (USB of geheugenkaart) Toegang tot netwerkmedia (LAN)		Intel® Processor	80 MB	550 MB

¹ USB-poorten van andere fabrikanten worden niet ondersteund.

² Alleen MFC-J985DW

³ Voor WIA, 1200 x 1200 resolutie. Met de Brother-scannertoepassing is verbetering tot max. 19.200 x 19.200 dpi mogelijk.

⁴ Nuance™ PaperPort™ 14 ondersteunt Windows® XP Home (SP3 of recenter), Windows® XP Professional 32-bits (SP3 of recenter), Windows Vista® (SP2 of recenter), Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 en Windows® 10.

⁵ PC-FAX ondersteunt alleen afdrukken in zwart-wit. (MFC-modellen)

Ga voor de meest recente driverupdates naar de pagina **Downloads** van uw model op support.brother.com.

Alle handelsmerken, merk- en productnamen zijn de eigendom van hun respectieve bedrijven.



Verwante informatie



- [Appendix](#)

Tekst invoeren in uw Brother-machine

- De beschikbare tekens kunnen per land verschillen.
- Voor Touchscreen modellen kan de toetsenbordindeling variëren al naar gelang de functie die u instelt.

Wanneer u tekst op uw Brother-machine moet invoeren, wordt een toetsenbord op het touchscreen weergegeven.






- Druk op  om te schakelen tussen letters, cijfers en speciale tekens.
- Druk op  om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.
- Druk op ◀ of ▶ om de cursor naar links of rechts te verplaatsen.

Spaties invoegen

- Druk op [Spatie] om een spatie in te voegen. Of u kunt op ▶ drukken om de cursor te verplaatsen.


Corrigeren

- Als u een verkeerd teken hebt ingevoerd en dit wilt wijzigen, drukt u op ◀ of ▶ om het onjuiste teken te markeren. Druk op  en voer vervolgens het correcte teken in.
- Als u een teken wilt invoegen, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor naar de juiste positie te verplaatsen. Vervolgens voert u het teken in.
- Druk op  voor elk teken dat u wilt wissen, of houd  ingedrukt om alle tekens te wissen.

✓ Verwante informatie

- [Appendix](#)
- [Dezelfde fax naar meer dan een bestemming verzenden \(groepsverzenden\)](#)
- [Adresboeknummers van uitgaande oproepen opslaan](#)
- [Adresboeknummers van de geschiedenis van nummerweergave bewaren](#)
- [Een groepsnaam wijzigen](#)
- [Uw stations-ID instellen](#)
- [Snelkoppelingen wijzigen of verwijderen](#)

Specificaties verbruiksartikelen

Inkt	De machine gebruikt afzonderlijke inktcartridges in zwart, geel, cyaan en magenta die geen onderdeel zijn van de printkopset.
Gebruiksduur van inktcartridge	De eerste keer dat u een set inktcartridges installeert, gebruikt de machine een hoeveelheid inkt om de inkleidingen te vullen voor afdrucken van hoge kwaliteit. Dit is een eenmalig proces. Nadat dit proces is uitgevoerd, gaan de cartridges die bij uw machine zijn geleverd minder lang mee dan standaardcartridges (circa 90% (zwart) en 60% (kleur)). Met alle daaropvolgende inktcartridges kunt u het gespecificeerde aantal pagina's afdrucken.
Verbruiksartikelen	<Zwart, superhoog rendement> LC22UBK <Geel, superhoog rendement> LC22UY <Cyaan, superhoog rendement> LC22UC <Magenta, superhoog rendement> LC22UM Zwart - circa 2.400 pagina's ¹ Geel, Cyaan en Magenta - Circa 1.200 pagina's ¹ Ga voor meer informatie over verbruiksartikelen naar www.brother.com/pageyield
Wat is Innobella? 	Innobella is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. De naam 'Innobella' is een samentrekking van de woorden 'innovatie' en 'bella' (het Italiaanse woord voor 'mooi') en verwijst naar de innovatieve Brother-technologie die u mooie en duurzame afdrukresultaten biedt. Brother beveelt glanzend Innobella-fotopapier (BP71-serie) aan voor het afdrucken van hoogwaardige foto's. Met Innobella-inkt en -papier maakt u in een handomdraai prachtige afdrucken.

¹ Het opgegeven gemiddelde gebruik per cartridge is conform ISO/IEC 24711



Verwante informatie

- [Appendix](#)
- [Fout- en onderhoudsberichten](#)

Informatie over kringlooppapier

- Kringlooppapier heeft dezelfde kwaliteit als nieuw papier. Normen die op modern kringlooppapier van toepassing zijn, garanderen dat het voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen voor verschillende afdrukprocessen. Fabrikanten die de vrijwillige overeenkomst ten aanzien van beeldapparatuur hebben getekend, leveren apparatuur die geschikt is voor het gebruik van kringlooppapier dat voldoet aan de norm EN 12281:2002.
- Het kopen van kringlooppapier spaart natuurlijke hulpbronnen en bevordert de kringlooeconomie. Papier wordt gefabriceerd met cellulosevezels uit hout. Het verzamelen en recyclen van papier zorgt voor een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen doordat deze vezels keer op keer worden hergebruikt.
- Het productieproces van kringlooppapier is korter. De vezels zijn al eerder bewerkt, waardoor er minder water, chemicaliën en energie worden verbruikt.
- Het recyclen van papier heeft het voordeel dat koolstof wordt bespaard door papierproducten op een andere manier te verwerken dan via de vuilnisbelt of verbranding. Vuilnisbelten produceren methaangas, wat in hoge mate bijdraagt aan het broeikas effect.



Verwante informatie

- [Appendix](#)
-

Verklarende woordenlijst

Dit is een uitvoerige lijst van functies en termen die voorkomen in Brotherhandleidingen. Beschikbaarheid van deze functies is afhankelijk van het model dat u heeft aangeschaft.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A

- Ad-hocmodus
- ADF (automatische documentinvoer)
- Adresboek
- Adresboeklijst
- AES
- Afstandsbediening
- ANTW.APP. (antwoordapparaat)
- AOSS™
- APIPA
- ARP
- ASCII
- Automatisch een fax verzenden
- Automatisch opnieuw kiezen
- Autoreductie

B

- Belvertraging
- Belvolume
- BOOTP
- BRAdmin Light (Windows®)
- BRAdmin Professional (Windows®)

C

- Code voor activeren op afstand (alleen Fax/Tel-modus)
- Code voor deactiveren op afstand (alleen Fax/Tel-modus)
- Coderingsmethode
- Communicatiefout (of Comm. Fout)
- Compatibiliteitsgroep
- Contrast
- Custom Raw Port

D

- DHCP
- Dichtheid
- Direct verzenden
- DNS Client
- DNS Server
- Domeinnaam
- Draadloze LAN-toegangspoort/Router
- Driver Deployment Wizard

E

- Extern toestel

F

- F/T-beltijd
- Fax doorzenden
- Fax opslaan
- Fax Waarnemen
- Fax/Telefoon

- Faxjournaal
- Faxtonen
- Faxtonen
- Filteren op MAC-adres
- Fotoresolutie (alleen zwart-wit)
- Foutcorrectiemodus ECM
- Fijne resolutie

G

- Gateway
- Geheugenontvangst
- Groepsnummer
- Groepsverzending (Verzamelen)
- Grijsschaal

H

- Handmatig faxen verzenden
- Hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding

I

- IEEE 802.11b/g/n
- Infrastructuurmodus
- Innobella
- Instellingstabellen
- Internationale modus
- IP-adres
- IPv6

J

- [Journaaltijd](#)

K

- [Kanalen](#)
- [Kleurverbetering](#)
- [Knooppuntnaam](#)

L

- [LAN](#)
- [LLMNR](#)
- [LPD](#)
- [LPR](#)
- [Lijst met gebruikersinstellingen](#)

M

- [MAC-adres](#)
- [mDNS](#)

N

- [NetBIOS-naamresolutie](#)
- [Netwerk PC-Fax](#)
- [Netwerkconfiguratie rapport](#)
- [Netwerksleutel](#)
- [Network PhotoCapture Center](#)
- [Network Remote Setup](#)
- [Nummerweergave \(Beller ID\)](#)

O

- [OCR \(Optische tekenherkenningssoftware\)](#)
- [Op een netwerk gedeelde printer](#)
- [Open System](#)

P

- [Pauze](#)
- [Peer-to-peer](#)
- [PhotoCapture Center](#)
- [PictBridge](#)
- [Pingen](#)
- [Pollen](#)
- [Protocollen](#)
- [Puls](#)

R

- [RARP](#)
- [Remote Setup](#)
- [Reserveafdruk](#)
- [Resolutie](#)
- [Resterende taken](#)
- [Rondsturen](#)

S

- [Scannen](#)
- [Schakelhub](#)
- [SNMP](#)
- [SSID](#)

- [Standaardresolutie](#)
- [Stations-ID](#)
- [Status Monitor](#)
- [Subnetmasker](#)
- [Superfijne resolutie \(alleen zwart-wit\)](#)

T

- [TCP/IP](#)
- [TKIP](#)
- [Toegangscode op afstand](#)
- [Toon](#)
- [Transmissie](#)
- [Tweede toestel](#)
- [Tijdelijke instellingen](#)

U

- [Uitgestelde fax \(Tijdklok\)](#)

V

- [Verificatie](#)
- [Versleuteling](#)
- [Vertical Pairing](#)
- [Verzendrapport](#)
- [Verzendrapport](#)
- [Volume van de waarschuwingstoon](#)

W

- [Web Services](#)
- [WEP](#)

Home > Verklarende woordenlijst

- [Wi-Fi Direct®](#)
- [WINS](#)
- [WINS-server](#)
- [WLAN-rapport](#)
- [WPA-PSK/WPA2-PSK-verificatiemethode](#)
- [WPS](#)

Z

- [Zoeken](#)

Ad-hocmodus

De bedieningsmodus in een draadloos netwerk waarop alle apparaten (machines en computers) zonder een toegangspoort/router zijn aangesloten.

ADF (automatische documentinvoer)

Het document kan in de ADF worden geplaatst en automatisch met één pagina tegelijk worden gescand.

Adresboek

Namen en nummers die u hebt opgeslagen voor snelkiezen.

Adresboeklijst

Een alfabetisch gerangschikte lijst van namen en nummers die zijn opgeslagen in het geheugen van het adresboek.

AES

AES (Advanced Encryption Standard) is een door Wi-Fi®-geautoriseerde krachtige versleutelingsnorm.

Afstandsbediening

De mogelijkheid om op afstand toegang tot de machine te krijgen met een telefoon met toetstones.

ANTW.APP. (antwoordapparaat)

U kunt een extern antwoordapparaat op de machine aansluiten.

AOSS™

AirStation One-Touch Secure System (AOSS™) is een systeem van Buffalo Technology. Met AOSS™ kunt u met één druk op de knop een veilige draadloze verbinding configureren.

APIPA

Als u niet handmatig of automatisch een IP-adres toewijst (via een DHCP/BOOTP/RARP-server), zal het APIPA-protocol (Automatic Private IP Addressing) automatisch een IP-adres toewijzen binnen het bereik 169.254.1.0 tot 169.254.254.255.

ARP

Het ARP (Address Resolution Protocol) wijst een IP-adres aan een MAC-adres in een TCP/IP-netwerk toe.

ASCII

Het acroniem van American Standard Code for Information Interchange. ASCII-codes zijn ten behoeve van informatie-uitwisseling als numerieke representaties van tekens en symbolen door het American National Standards Institute opgesteld. De ASCII-code "41" staat bijvoorbeeld voor het letterteken "A" in het Engelse alfabet.

Automatisch een fax verzenden

Een fax verzenden zonder de hoorn van de externe telefoon op te nemen.

Automatisch opnieuw kiezen

Een functie waarmee de machine het laatste faxnummer na vijf minuten opnieuw kan kiezen als de fax niet kon worden verzonden omdat de lijn bezet was.

Autoreductie

Hiermee wordt een inkomend faxbericht verkleind afgedrukt.

Belvertraging

Het aantal keren dat het belsignaal overgaat voordat de machine reageert in de modi Alleen fax en Fax/Tel.

Belvolume

Instelling van het volume voor het belsignaal van de machine.

BOOTP

BOOTP (Bootstrap Protocol) is een netwerkprotocol dat door een netwerkclient wordt gebruikt om een IP-adres van een configuratieserver op te vragen.



Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u het BOOTP-protocol wilt gebruiken.

BRAdmin Light (Windows®)

BRAdmin Light is ontworpen voor de voorbereidende installatie van Brother-apparaten op het netwerk. Met dit hulpprogramma kunt u naar Brother-producten in het netwerk zoeken, de status bekijken en de basisnetwerkinstellingen, zoals het IP-adres, configureren.

Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om BRAdmin Light te downloaden.

BRAdmin Professional (Windows®)

BRAdmin Professional 3 is een hulpprogramma dat meer geavanceerde functies biedt voor het beheren van apparaten van Brother die op een netwerk aangesloten zijn. Dit hulpprogramma kan ook worden gebruikt om in uw netwerk te zoeken naar Brother-producten en voor het weergeven van de apparaatstatus via een venster dat

gelijkaardig is aan Windows® Verkenner, waarin de status van elk apparaat in verschillende kleuren wordt aangegeven. U kunt netwerk- en apparaatinstellingen configureren en daarnaast apparaatfirmware bijwerken vanaf een Windows®-computer op uw LAN. Daarnaast kan BRAdmin Professional 3 een log bijhouden van de activiteiten van Brother-apparaten in uw netwerk en deze loggegevens exporteren.

Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om de software te downloaden.



- Dit programma is alleen bedoeld voor Windows®.
- Ga naar de **Downloads**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com om de meest recente versie van het hulpprogramma BRAdmin Professional 3 van Brother te downloaden.
- Knooppuntnaam: de knooppuntnaam is te vinden in het huidige venster van BRAdmin Professional 3. De standaardnaam is "BRNxxxxxxxxxxxx" voor een bedraad netwerk of "BRWxxxxxxxxxxxx" voor een draadloos netwerk (waarbij "xxxxxxxxxxxx" staat voor het MAC-adres/Ethernet-adres van de machine).
- Als u gebruikmaakt van Windows® Firewall of van de firewallfunctie van een antispyware- of antivirusprogramma, moet u deze tijdelijk uitschakelen. Nadat u gecontroleerd hebt of u kunt afdrukken, configureert u de software-instellingen aan de hand van de instructies.

Code voor activeren op afstand (alleen Fax/Tel-modus)

Druk op deze code (*51) wanneer u een faxoproep beantwoordt op een tweede toestel of externe telefoon.

Code voor deactiveren op afstand (alleen Fax/Tel-modus)

Wanneer de machine een telefoonoproep beantwoordt, laat het een dubbel belsignaal horen. U kunt opnemen op een tweede toestel door op deze code te drukken (# 5 1).

Coderingsmethode

Methode voor het coderen van de informatie in een document. Alle faxmachines dienen de minimum standaard Modified Huffman (MH) te gebruiken. Uw machine is uitgerust met betere compressiemethodes, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) en JPEG, als de ontvangende machine over dezelfde mogelijkheden beschikt.

Communicatiefout (of Comm. Fout)

Een fout tijdens het verzenden of ontvangen van een faxbericht, meestal veroorzaakt door ruis of statische elektriciteit op de lijn.

Compatibiliteitsgroep

De mogelijkheid van een faxapparaat om met een ander faxapparaat te communiceren. Tussen ITU-T-groepen is compatibiliteit verzekerd.

Contrast

Instelling om te compenseren voor donkere of lichte documenten. Faxen of kopieën van donkere documenten worden lichter en omgekeerd.

Custom Raw Port

Custom Raw Port is een vaak gebruikt afdrukprotocol op een TCP/IP-netwerk waarmee interactieve gegevensoverdracht mogelijk is. Standaard is poort 9100.

DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is een netwerkprotocol dat wordt gebruikt om netwerkapparaten te configureren zodat ze in een IP-netwerk met andere apparaten kunnen communiceren.



Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u het DHCP-protocol wilt gebruiken.

Dichtheid

Wijziging van de dichtheid maakt de gehele afbeelding lichter of donkerder.

Direct verzenden

Als het geheugen vol is, kunt u faxen onmiddellijk verzenden.

DNS Client

De afdrukserver van Brother ondersteunt de functie Domeinnaamsysteem (DNS)-client. Met deze functie kan de afdrukserver communiceren met andere apparaten die zijn DNS-naam gebruiken.

DNS Server

DNS (Domain Name System) is een technologie waarmee u de namen van websites en internetdomeinen kunt beheren. Via een DNS-server kan uw computer zijn IP-adres automatisch vinden.

Domeinnaam

In een e-mailadres, zoals "taro@brother.co.jp", is de domeinnaam doorgaans het gedeelte "brother.co.jp" na het apenstaartje (@).

Draadloze LAN-toegangspoort/Router

Een centraal apparaat in een netwerk dat individuele draadloze LAN-apparaten in staat stelt verbinding te maken met het netwerk om te communiceren. Daarnaast verzorgt de draadloze LAN-toegangspoort/router ook de beveiliging.

Driver Deployment Wizard

De installatie-cd-rom van Brother bevat de Windows®-printerdriver en Brother-netwerkpoortdriver (LPR en NetBIOS). Als een beheerder de printer- en poortdrivers met deze toepassing installeert, kan deze het bestand op de bestandserver opslaan of per e-mail naar de gebruikers sturen. Iedere gebruiker kan vervolgens eenvoudig op het bestand klikken waarna de printerdriver, de poortdriver, het IP-adres, enzovoort, automatisch naar hun computer worden gekopieerd.

Extern toestel

Een antwoordapparaat of telefoon die is aangesloten op de machine.

F/T-beltijd

De tijd dat de machine van Brother een dubbel belsignaal laathoren (wanneer de ontvangstmodus op Fax/Tel in ingesteld) om u aan te geven om een telefoonoproep te beantwoorden die wordt ontvangen.

Fax doorzenden

Hiermee wordt een fax die in het geheugen is ontvangen, doorgestuurd naar een ander, voorgeprogrammeerd faxnummer.

Fax opslaan

U kunt faxen in het geheugen opslaan.

Fax Waarnemen

Hiermee reageert de machine toch op faxtonen als u de telefoon aanneemt en het een faxoproep blijkt te zijn.

Fax/Telefoon

In deze modus kunt u faxoproepen en telefoongesprekken ontvangen. Gebruik deze modus niet als een antwoordapparaat is aangesloten.

Faxjournaal

In het journaal staat informatie over de laatste 200 faxberichten die zijn ontvangen en verzonden. TX betekent verzonden. RX betekent ontvangen.

Faxtonen

De speciale tonen (geluidsignalen) die een faxmachine tijdens automatische transmissie uitzendt om de ontvangende machine te laten weten dat het een faxtransmissie betreft.

Faxtonen

De tonen die tijdens faxtransmissies door de faxmachines worden uitgezonden.

Filteren op MAC-adres

Deze beveiligingsmethode beheert de toegang tot het netwerk door MAC-adressen toe te wijzen aan een draadloos LAN-toegangspoint zodat alleen geautoriseerde draadloze LAN-apparaten in staat zijn een verbinding met het netwerk tot stand te brengen.

Fotoresolutie (alleen zwart-wit)

Een resolutie-instelling die diverse grijstinten gebruikt voor de beste weergave van foto's.

Foutcorrectiemodus ECM

Met deze functie worden fouten tijdens een faxtransmissie gedetecteerd en worden de faxpagina's met fouten opnieuw verzonden.

Fijne resolutie

Resolutie is 203 × 196 dpi. Deze wordt gebruikt voor faxberichten met kleine lettertypen en afbeeldingen.

Gateway

Een gateway is een netwerkpunt dat fungeert als een ingang naar een ander netwerk en dat gegevens die via het netwerk worden doorgegeven naar de juiste bestemming stuurt. De router weet waarheen gegevens die via de gateway binnenkwamen, geleid moeten worden. Als een bestemming zich op een extern netwerk bevindt, geeft de router gegevens aan het externe netwerk door. Wanneer uw netwerk met andere netwerken communiceert, zult u wellicht ook het IP-adres van de gateway moeten configureren. Als u het IP-adres van de gateway niet kent, kunt u dit bij uw netwerkbeheerder opvragen.

Geheugenontvangst

Faxen worden in het geheugen van de machine opgeslagen als het papier van de machine op is.

Groepsnummer

Een combinatie van nummers die zijn opgeslagen in het adresboek en worden gebruikt voor rondsturen.

Groepsverzending (Verzamelen)

Om kosten te besparen kunnen alle uitgestelde faxen naar hetzelfde nummer als één zending worden gestuurd.

Grijsschaal

De grijstinten die voor het kopiëren en faxen van foto's worden gebruikt.

Handmatig faxen verzenden

Wanneer u de Hoorn van uw externe telefoon neemt zodat u het ontvangende faxapparaat hoort antwoorden voordat u op Fax starten drukt om de transmissie te starten.

Hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding

Met het Brother-hulpprogramma voor het herstellen van de netwerkverbinding kunt u de driverinstellingen corrigeren, zodat ze overeenkomen met de netwerkinstellingen van de machine. Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u dit programma wilt gebruiken.

IEEE 802.11b/g/n

Draadloos LAN-normen, opgesteld door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). IEEE802.11n-normen zijn compatibel met de oudere normen IEEE802.11g en IEEE802.11b. De transmissiesnelheden zijn 11 Mbits/sec of langzamer voor IEEE802.11b, 54 Mbits/sec of langzamer voor IEEE802.11g en 100 Mbits/sec of sneller voor IEEE802.11n. De functies voor draadloos LAN op dit product zijn in overeenstemming met de normen IEEE802.11b, IEEE802.11g en IEEE802.11n.

Infrastructuurmodus

De bedieningsmodus in een draadloos netwerk waarop alle apparaten (machines en computers) via een toegangspoort/router zijn aangesloten.

Innobella

Innobella is een assortiment verbruiksartikelen van Brother. Voor resultaten van de hoogste kwaliteit adviseert Brother het gebruik van Innobella-inkt en -papier.

Instellingstabellen

Beknopte instructies voor alle instellingen en opties die beschikbaar zijn voor het instellen van de machine.

Internationale modus

In deze modus worden de faxtonen tijdelijk gewijzigd, zodat ruis en statische elektriciteit op de lijn onderdrukt worden.

IP-adres

Een IP-adres (Internet Protocol) is een reeks getallen die elk apparaat identificeert dat op het netwerk is aangesloten. Een IP-adres bestaat uit vier getallen die door punten van elkaar worden gescheiden. Elk getal ligt tussen de 0 en 255.

Voorbeeld: in een klein netwerk zou u normaal gesproken het laatste cijfer wijzigen.

192.168.1.1

192.168.1.2

192.168.1.3

Hoe het IP-adres aan de afdrukserver wordt toegewezen:

Als u een DHCP/BOOTP/RARP-server in uw netwerk hebt, zal de afdrukserver het IP-adres automatisch via deze server ontvangen.



Op kleinere netwerken kan de DHCP-server ook de router zijn.

Als er geen DHCP/BOOTP/RARP-server beschikbaar is, zal het APIPA-protocol (Automatic Private IP Addressing) automatisch een IP-adres toewijzen binnen het bereik 169.254.1.0 tot 169.254.254.255.

IPv6

IPv6 is het internetprotocol van de volgende generatie. Meer informatie over het IPv6-protocol vindt u op de pagina van uw model in het Brother Solutions Center via support.brother.com.

Journaaltijd

De voorgeprogrammeerde regelmaat waarmee het faxjournaal automatisch wordt afgedrukt. U kunt het faxjournaal desgewenst ook op elk ander tijdstip afdrukken (zonder deze instelling op te heffen).

Kanalen

Draadloze netwerken gebruiken kanalen. Elk draadloos kanaal zit op een andere frequentie. Bij gebruik van een draadloos netwerk kunnen maximaal 14 kanalen worden gebruikt. In vele landen is echter slechts een beperkt aantal kanalen beschikbaar.

Kleurverbetering

Hiermee wordt de kleur in de afbeelding aangepast. De afdrukkwaliteit wordt verhoogd door de scherpte, witbalans en kleurdichtheid te verbeteren.

Knooppuntnaam

De knooppuntnaam is de naam van de machine in het netwerk. Deze naam wordt vaak de NetBIOS-naam genoemd; het is de naam die is geregistreerd bij de WINS-server op uw netwerk. Brother beveelt de naam 'BRNxxxxxxxxxxx' aan voor een bedraad netwerk, of 'BRWxxxxxxxxxxx' voor een draadloos netwerk (waarbij 'xxxxxxxxxxx' staat voor het MAC-adres/Ethernet-adres van de machine).

LAN

Het acroniem van Local Area Network. Verwijst naar een netwerk van computers in eenzelfde gebouw, op dezelfde verdieping, enzovoort, die via Ethernet of een andere verbindingmethode met elkaar verbonden zijn. Dit type netwerk wordt als een gesloten netwerk beschouwd.

LLMNR

Het LLMNR-protocol (Link-Local Multicast Name Resolution) zet de namen van naburige computers om als het netwerk geen DNS-server (Domeinnaamsysteem) heeft. De LLMNR Responder-functie werkt in de IPv4- of IPv6-omgeving bij gebruik van Windows Vista[®] of recenter.

LPD

Het Line Printer Daemon (LPD of LPR)-protocol is een vaak gebruikt afdrukprotocol op een TCP/IP-netwerk, voornamelijk voor UNIX[®]-besturingssystemen.

LPR

Het LPD of LPR-protocol (Line Printer Daemon Protocol) is een veelgebruikt afdrukprotocol in een TCP/IP-netwerk.

Lijst met gebruikersinstellingen

Een afgedrukt rapport waarin de huidige instellingen van de machine worden weergegeven.

MAC-adres

Het MAC-adres (Ethernet-adres) is een uniek nummer dat wordt toegekend aan de netwerkinterface van de machine.

mDNS

Met Multicast DNS (mDNS) kan de afdrukserv er van Brother zichzelf automatisch configureren, zodat hij in een Apple-systeem kan werken dat met de eenvoudige netwerkconfiguratie van OS X is ingesteld.

NetBIOS-naamresolutie

Met Network Basic Input/Output System-naamresolutie (NetBIOS) kunt u tijdens de netwerkaansluiting het IP-adres van het andere apparaat verkrijgen via de NetBIOS-naam.

Netwerk PC-Fax

Gebruik Netwerk PC-Fax om vanaf uw computer bestanden als fax te verzenden. Windows®-gebruikers kunnen ook faxen via PC-Fax ontvangen.

Netwerkconfiguratie rapport

Het netwerkconfiguratie rapport is een afgedrukt rapport met een overzicht van de huidige netwerkconfiguratie, inclusief de netwerkinstellingen van de afdrukserv er.

Netwerksleutel

De netwerksleutel is een wachtwoord dat wordt gebruikt wanneer de gegevens gecodeerd of gedecodeerd. De netwerksleutel wordt ook wachtwoord, beveiligingsleutel of codeersleutel genoemd. De tabel toont het aantal tekens van de sleutel die u voor elke instelling moet gebruiken.

Open systeem/Gedeelde sleutel met WEP

Deze sleutel is een 64-bits of 128-bits waarde die moet worden ingevoerd in een ASCII-formaat of een HEXADECIMAAL formaat.

	ASCII	Hexadecimaal
64 (40) bits	Gebruikt vijf letters. Bijvoorbeeld 'WSLAN' (hoofdlettergevoelig).	Gebruikt 10 hexadecimale tekens. Bijvoorbeeld '71f2234aba' (niet hoofdlettergevoelig).
128 (104) bits	Gebruikt 13 letters. Bijvoorbeeld 'Wirelesscomms' (hoofdlettergevoelig).	Gebruikt 26 hexadecimale tekens. Bijvoorbeeld '71f2234ab56cd709e5412aa2ba' (niet hoofdlettergevoelig).

WPA-PSK/WPA2-PSK en TKIP of AES

Gebruikt een Pre-Shared Key (PSK) van meer dan acht en minder dan 63 tekens lang.

Network PhotoCapture Center

Met Network PhotoCapture Center van Brother kunt u de gegevens van een USB-flashstation of mediakaart in de Brother-machine weergeven en ophalen, en kunt u nieuwe gegevens op het station of de mediakaart opslaan.

De software wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u netwerkverbinding selecteert tijdens de software-installatie. Selecteer bij gebruik van Windows® het tabblad **Foto** in ControlCenter4. Bij gebruik van Mac start u een willekeurige webbrowser waarin FTP beschikbaar is en typt u FTP://xxx.xxx.xxx.xxx (waarbij xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van uw Brother-machine is).

Network Remote Setup

Met Remote Setup kunt u netwerkinstellingen configureren vanaf een Windows®- of Mac-computer.

Nummerweergave (Beller ID)

Een dienst aangekocht van het telefoonbedrijf waarmee u het nummer (of de naam) kunt zien van wie u belt.

OCR (Optische tekenherkenningssoftware)

Nuance™ PaperPort™ of Presto! PageManager zet een afbeelding of tekst om naar tekst die u kunt bewerken.

Op een netwerk gedeelde printer

Een manier van afdrukken in een gedeelde netwerkgeving. In een gedeelde netwerkgeving stuurt elke computer gegevens via een server of afdrukservr.

Open System

Open System is een van de verificatiemethoden voor het netwerk. Met Open System-verificatie krijgen alle draadloze apparaten toegang tot het netwerk zonder dat daarvoor een WEP-sleutel is vereist.

Pauze

Hiermee kunt u een vertraging in de kiesreeks invoeren tijdens het kiezen of terwijl u adresboeknummers opslaat. Druk zo vaak als nodig op Pauze op de LCD voor langere pauzes.

Peer-to-peer

Peer-to-Peer is een manier van afdrukken in een peer-to-peeromgeving. In een peer-to-peeromgeving kan elke computer rechtstreeks gegevens uitwisselen met alle apparaten. Er is geen centrale server die de toegang tot of het delen van printers beheert.

PhotoCapture Center

Gebruik PhotoCapture Center van Brother om gegevens te bekijken, op te halen en op te slaan vanaf een USB-flashstation of een mediakaart die in de machine van Brother is ingebracht. Voor Windows®, selecteer het tabblad **Foto** in ControlCenter4.

PictBridge

Hiermee kunt u foto's rechtstreeks vanaf uw digitale camera met een hoge resolutie afdrukken voor een afdrukkwaliteit die gelijkwaardig is aan die van foto's.

Pingen

Dit is een netwerkbeheerfunctie om te testen of gegevens die worden verzonden een bepaalde host kunnen bereiken.

Pollen

Het proces waarbij een faxmachine een andere faxmachine oproept om een wachtende fax op te halen.

Protocollen

Protocollen zijn gestandaardiseerde sets regels volgens welke gegevens over een netwerk worden overdragen. Protocollen bieden de gebruiker toegang tot op het netwerk aangesloten apparaten. De afdrukserver die met dit Brother-product wordt gebruikt, ondersteunt het TCP/IP-protocol (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Puls

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.

Een soort draaiend kiezen op een telefoonlijn.

RARP

RARP (Reverse Address Resolution Protocol) zoekt het logische adres voor een machine die alleen zijn fysieke adres weet.



Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u het RARP-protocol wilt gebruiken.

Remote Setup

Met het programma Remote Setup kunt u een aantal machine- en netwerkinstellingen vanuit een computertoepassing configureren. Wanneer u deze toepassing start, worden de instellingen op uw machine automatisch naar uw computer gedownload en op het computerscherm weergegeven. Als u de instellingen wijzigt, kunt u deze direct naar de machine overbrengen.

Reserveafdruk

De machine maakt een afdruk van alle faxen die zijn ontvangen en in het geheugen zijn opgeslagen. Dit is een veiligheidsmaatregel die ervoor zorgt dat er in geval van stroomstoringen geen faxberichten verloren gaan.

Resolutie

Het aantal verticale en horizontale lijnen per inch.

Resterende taken

U kunt controleren welke geprogrammeerde faxtaken nog in het geheugen staan en deze taken afzonderlijk annuleren.

Rondsturen

De mogelijkheid om één en hetzelfde faxbericht naar meerdere locaties te verzenden.

Scannen

De procedure waarmee een elektronische afbeelding van een papieren document naar uw computer wordt verzonden.

Schakelhub

Een centraal apparaat (hub) met een schakelfunctie. Deze hub distribueert pakketjes naar de opgegeven bestemmingen, lokaliseert netwerkverkeer en kan de communicatiebandbreedte van het hele netwerk verhogen. Hoewel netwerkapparaten via een hub met elkaar zijn verbonden in 10BASE-T-, 100BASE-TX- en andere netwerken, raakt de effectieve bandbreedte door de Ethernet-communicatiemethode al snel verzadigd naarmate het aantal knooppunten toeneemt. Daarom is schakeltechnologie ontwikkeld om alleen de poorten die daadwerkelijk communiceren te verbinden, zonder gegevens naar andere poorten te verzenden. Een hub die gebruikmaakt van deze technologie wordt een schakelhub genoemd.

SNMP

Het Simple Network Management Protocol (SNMP) wordt gebruikt voor het beheren van netwerkapparaten zoals computers, routers en netwerkklare Brother-machines.

SSID

Elk draadloos netwerk heeft een eigen, unieke netwerknaam; in technische termen wordt dit SSID (Service Set Identifier) genoemd. De SSID is een waarde van 32 bytes of minder en wordt toegewezen aan de toegangspoort. De draadloze netwerkapparaten die u aan het draadloze netwerk wilt toewijzen, moeten compatibel zijn met de toegangspoort. De toegangspoort en de draadloze netwerkapparaten verzenden regelmatig draadloze pakketjes (ook wel beacons genoemd), die de SSID-gegevens bevatten. Wanneer uw draadloze netwerkapparaat een beacon ontvangt, kunt u bepalen van welk draadloze netwerk uw apparaat radiogolven kan ontvangen.

Standaardresolutie

203 × 98 dpi (zwart-wit). 203 × 196 dpi (kleur). Dit wordt gebruikt voor tekst van normale grootte en de snelste transmissie.

Stations-ID

De opgeslagen informatie die boven aan gefaxte pagina's wordt weergegeven. Deze inforegel bevat de naam van de afzender en het faxnummer.

Status Monitor

Status Monitor is een configureerbaar hulpprogramma waarmee de status van een of meer apparaten kan worden gecontroleerd, zodat er direct een melding verschijnt wanneer zich problemen voordoen, bijvoorbeeld als het papier op is of vastzit.

Subnetmasker

Met een subnetmasker kunt u bepalen welk deel van een IP-adres als het netwerkadres wordt gebruikt, en welk deel als het hostadres wordt gebruikt.

In het volgende voorbeeld is het laatste segment van het IP-adres het hostadres en vormen de eerste drie segmenten het netwerkadres.

Voorbeeld: computer 1 kan communiceren met computer 2

- Computer 1
IP-adres: 192.168.1.2
Subnetmasker: 255.255.255.0
- Computer 2
IP-adres: 192.168.1.3
Subnetmasker: 255.255.255.0



0 geeft aan dat er geen communicatielimiet geldt voor dit gedeelte van het adres.

Superfijne resolutie (alleen zwart-wit)

203 × 392 dpi. Best voor heel klein lettertype en lijntekeningen.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) is de populairste reeks protocollen die voor communicatie zoals internet en e-mail worden gebruikt. Dit protocol kan in bijna alle besturingssystemen worden gebruikt, waaronder Windows®, Windows Server®, OS X en Linux®.

TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) is een van de versleutelingsmethoden die in WPA™ opgenomen is voor gebruik in een draadloos netwerk. TKIP is in principe een sleutelcombinatie per pakket, met een combinatie van berichtintegriteitscontrole en een vernieuwingsmechanisme voor de sleutels.

Toegangscode op afstand

Uw eigen code van vier tekens (– – –*) waarmee u de machine vanaf een toestel op afstand kunt bellen en bedienen.

Toon

Deze functie is in sommige landen niet beschikbaar.

Een soort kiezen op een telefoonlijn gebruikt voor toetstelefoons.

Transmissie

Het proces waarbij een fax vanaf de machine via de telefoonlijn naar het ontvangende faxapparaat wordt verzonden.

Tweede toestel

Een telefoon op het faxnummer die in een afzonderlijke wandcontactdoos zit.

Tijdelijke instellingen

Voor elke faxtransmissie en kopie kunt u bepaalde opties selecteren die geen invloed hebben op de standaardinstellingen.

Uitgestelde fax (Tijd klok)

Hiermee kunt u uw fax later op de dag op een door u opgegeven tijdstip verzenden.

Verificatie

De meeste draadloze netwerken gebruiken bepaalde beveiligingsinstellingen. Deze beveiligingsinstellingen bepalen de verificatie (de manier waarop het apparaat zich bij het netwerk bekend maakt) en de versleuteling (de manier waarop de gegevens worden versleuteld wanneer deze over het netwerk worden verstuurd). Als u tijdens het configureren van de draadloze Brother-machine bij deze opties een fout maakt, kan de machine geen verbinding met het draadloze netwerk maken. Deze opties moeten derhalve zorgvuldig worden geconfigureerd.

Verificatiemethoden voor een persoonlijk draadloos netwerk

Een persoonlijk draadloos netwerk is een klein netwerk, zoals een draadloos thuisnetwerk, zonder IEEE 802.1x-ondersteuning.

- Open systeem

Draadloze apparaten worden zonder enige verificatie op het netwerk toegelaten.

- Gedeelde sleutel

Alle apparaten die toegang tot het draadloze netwerk hebben, delen een geheime, vooraf gedefinieerde sleutel. De draadloze machine van Brother gebruikt de WEP-sleutels als de vooraf gedefinieerde sleutel.

- WPA-PSK/WPA2-PSK

Activeert een Wi-Fi Protected Access® Pre-Shared Key (WPA-PSK/WPA2-PSK), waarmee de draadloze machine van Brother met behulp van TKIP voor WPA-PSK of AES-versleuteling voor WPA-PSK en WPA2-PSK (WPA-Personal) verbinding kan maken met toegangspporten.

Versleuteling

De meeste draadloze netwerken gebruiken bepaalde beveiligingsinstellingen. Deze beveiligingsinstellingen bepalen de verificatie (de manier waarop het apparaat zich bij het netwerk bekend maakt) en de versleuteling (de manier waarop de gegevens worden versleuteld wanneer deze over het netwerk worden verstuurd). Als u tijdens het configureren van de draadloze Brother-machine bij deze opties een fout maakt, kan de machine geen verbinding met het draadloze netwerk maken. Deze opties moeten derhalve zorgvuldig worden geconfigureerd.

Versleutelingsmethoden voor een persoonlijk draadloos netwerk

Een persoonlijk draadloos netwerk is een klein netwerk, zoals een draadloos thuisnetwerk, zonder IEEE 802.1x-ondersteuning.

- Geen

Er wordt geen versleutelingsmethode gebruikt.

- WEP

Met WEP (Wired Equivalent Privacy) worden de gegevens met een beveiligde sleutel verzonden en ontvangen.

- TKIP

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) is in principe een sleutelcombinatie per pakket, met een combinatie van berichtintegriteitscontrole en een vernieuwingsmechanisme voor de sleutels.

- AES

Advanced Encryption Standard (AES) biedt een krachtigere gegevensbescherming door gebruik te maken van een versleuteling met symmetrische sleutel.



- IEEE 802.11n ondersteunt geen WEP of TKIP als versleutelingsmethode.
- Als u via IEEE 802.11n verbinding wilt maken met het draadloze netwerk, raden we u aan AES te selecteren.

Vertical Pairing

Vertical Pairing is een technologie voor Windows® waarmee u uw draadloze machine die Vertical Pairing ondersteunt, kunt verbinden met uw infrastructuurnetwerk met behulp van de PIN-methode van Wi-Fi Protected Setup™ en de functie Web Services. Dit maakt het ook mogelijk om de printerdriver te installeren via het printerpictogram op het scherm **Add a device**.

Verzendrapport

Een rapport waarop de datum, tijd en het nummer van elke faxverzending worden vermeld.

Verzendrapport

Een rapport waarop de datum, tijd en het nummer van elke faxverzending worden vermeld.

Volume van de waarschuwingstoon

Instelling van het volume van het geluidssignaal dat u hoort wanneer u op een toets drukt of een vergissing maakt.

Web Services

Met het Web Services-protocol kunnen gebruikers van Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8 of Windows® 10 de drivers voor afdrukken en scannen installeren door op het machinepictogram in de map **Netwerk** te klikken. Met Web Services kunt u bovendien vanaf uw computer de huidige status van de machine controleren.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) is een van de versleutelingsmethoden die in een draadloos netwerk worden gebruikt. Met WEP worden de gegevens met een beveiligde sleutel verzonden en ontvangen.

Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct is een van de draadloze configuratiemethodes die door de Wi-Fi Alliance® zijn ontwikkeld. Dit type verbinding betreft een Wi-Fi-standaard waarmee apparaten via een beveiligde methode zonder een draadloos toegangspunt met elkaar verbinding kunnen maken.

WINS

WINS (Windows® Internet Name Service) is een informatieverstrekende service voor de NetBIOS-naamresolutie. Deze service consolideert een IP-adres en een NetBIOS-naam in het lokale netwerk.

WINS-server

De WINS (Windows® Internet Name Service)-server koppelt IP-adressen aan computernamen (NetBIOS-namen) in een Windows®-netwerk.

WLAN-rapport

U kunt het draadloze statusrapport van de machine met de optie WLAN-rapport afdrukken. Als de draadloze verbinding niet is gelukt, controleert u de foutcode op het afgedrukte rapport.

WPA-PSK/WPA2-PSK-verificatiemethode

De verificatiemethode WPA-PSK/WPA2-PSK activeert een vooraf gedeelde sleutel van Wi-Fi Protected Access® (WPA-PSK/WPA2-PSK) waarmee de draadloze machine van Brother met behulp van TKIP voor WPA-PSK of AES voor WPA-PSK en WPA2-PSK (WPA-Personal) verbinding kan maken met toegangspunten.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) is een norm waarmee u een beveiligd draadloos netwerk kunt configureren. WPS werd in 2007 gecreëerd door de Wi-Fi Alliance®.

Zoeken

Een alfabetisch gerangschikte elektronische lijst van adresboek- en groepsnummers.

brother

Bezoek ons op World Wide Web
www.brother.com

