

Leggere innanzitutto la Guida di sicurezza prodotto, quindi leggere la presente Guida di installazione rapida per conoscere la corretta procedura di installazione.

## AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

## NOTA

NOTA specifica l'ambiente operativo, le condizioni di installazione o speciali condizioni di utilizzo.



Per le istruzioni relative alla configurazione dell'apparecchio Brother, guardare i video con le FAQ (domande frequenti).  
[solutions.brother.com/videos](http://solutions.brother.com/videos)



Visitare il sito web Brother dedicato all'assistenza [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Estrarre l'apparecchio dalla confezione e controllare i componenti


1. Rimuovere il nastro e la pellicola di protezione che ricoprono l'apparecchio.
2. Controllare che siano presenti tutti i componenti.



### Cartucce d'inchiostro iniziali\* [x4]

- Nero
- Giallo
- Ciano
- Magenta

Il rendimento della cartuccia iniziale nera è pari al 90% circa rispetto alle cartucce di ricambio a rendimento super elevato. Il rendimento delle cartucce iniziali a colori è pari al 60% circa rispetto alle cartucce di ricambio a rendimento super elevato.  
➤➤ Guida per utenti base: Specifiche relative ai materiali di consumo




Guida di installazione rapida  
Guida per utenti base  
Guida di sicurezza prodotto



CD-ROM



Cavo di alimentazione



Cavo linea telefonica  
(Solo per il modello MFC)

## AVVERTENZA

La confezione dell'apparecchio contiene buste di plastica. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste di plastica fuori dalla portata di neonati e bambini. Le buste di plastica non sono destinate al gioco.

## NOTA

- La maggior parte delle illustrazioni di questa Guida di installazione rapida fa riferimento al modello MFC-J985DW.
- Conservare tutti i materiali di imballaggio e la scatola nel caso in cui si debba spedire l'apparecchio.
- È necessario acquistare il cavo di interfaccia corretto per l'interfaccia utilizzata (per una connessione USB oppure in rete).

### Cavo USB


È consigliabile utilizzare un cavo USB 2.0 (tipo A/B) della lunghezza massima di 2 metri.

### Cavo Ethernet (rete) (Solo per il modello MFC)


Utilizzare un cavo doppio a passante diretto di categoria 5 (o superiore) per la rete Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

I componenti inclusi nella confezione possono variare in base al Paese d'acquisto.


## 1 Caricare carta normale formato A4

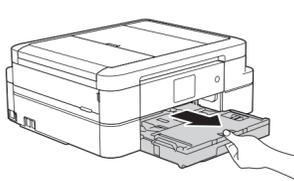


Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

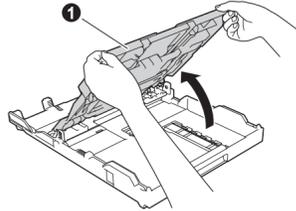


Aprire il coperchio del vassoio uscita carta ①.

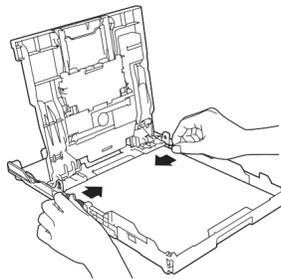

Smazzare bene la carta e caricarla nel vassoio, quindi regolare le guide laterali.

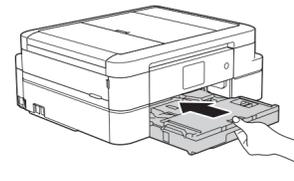


Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta e, lentamente, premere completamente il vassoio nella macchina.

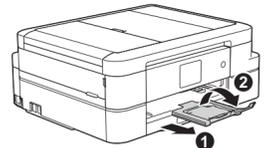

## NOTA

Estrarre il supporto carta ① e aprire l'aletta del supporto carta ② in modo che le pagine stampate non cadano.

## 2 Collegare il cavo di alimentazione

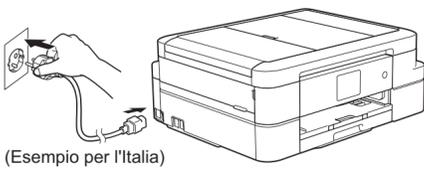


(Esempio per l'Italia)

Collegare il cavo di alimentazione. L'apparecchio si accenderà automaticamente.

## NOTA


È possibile regolare l'angolo del pannello di controllo per leggere più facilmente il touchscreen.

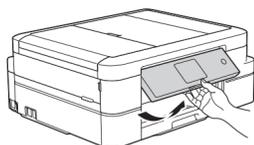

Dopo l'accensione della macchina, è possibile che sia richiesto di impostare il paese o la lingua (a seconda della macchina). Se richiesto, seguire le istruzioni sul touchscreen.

## 3 Collegare il cavo della linea telefonica (Solo per il modello MFC)

Se non si utilizza l'apparecchio come fax, andare a 4.

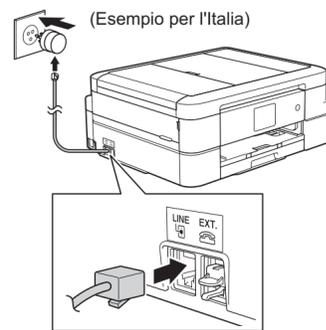


Collegare il cavo della linea telefonica. Utilizzare la presa contrassegnata dall'indicazione LINE.

## NOTA


Se l'apparecchio condivide una linea telefonica con un telefono esterno, collegarlo come indicato di seguito.

(Esempio per l'Italia)

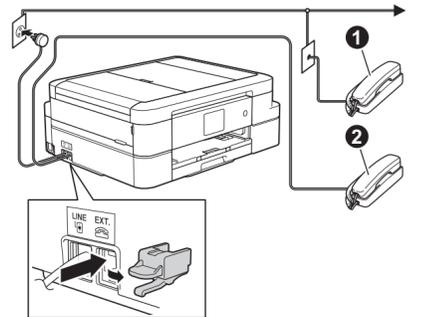


- ① Telefono in derivazione
- ② Telefono esterno

## 4 Installare le cartucce d'inchiostro iniziali

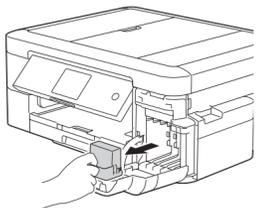

Aprire il coperchio della cartuccia d'inchiostro e rimuovere la parte protettiva arancione dall'apparecchio.

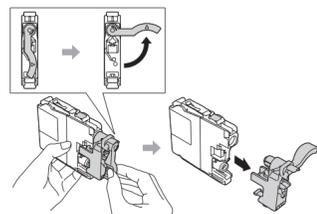

Seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per installare le cartucce d'inchiostro. L'apparecchio prepara per la stampa il sistema dei tubi dell'inchiostro.

## 5 Impostazioni dell'apparecchio

Una volta che l'apparecchio ha completato il processo di pulizia iniziale, seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per configurare le impostazioni dell'apparecchio.

- Controllare la qualità di stampa
- Impostare data e ora
- Visualizzare i suggerimenti operativi
- Impostare i valori predefiniti per i messaggi del display LCD Brother
- Stampare il foglio di installazione

## 6 Scegliere la lingua (se necessario) (disponibile solo per alcuni paesi)


1. Premere [Impost.] > [Tutte le imp] > [Imp.iniziale] > [Lingua locale].
2. Selezionare la lingua.
3. Premere [OK].



## 7 Stampare da un computer


Inserire il CD-ROM nell'unità CD/DVD.

- Se non è presente un'unità CD/DVD, scaricare il software:  
Per Windows®: [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
Per Macintosh: [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)

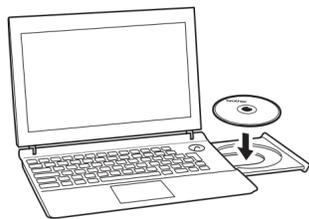


Quando viene visualizzata la schermata di installazione del dispositivo, seguire le istruzioni sullo schermo.

- Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, fare clic su (**start**) > **Computer (Risorse del computer)**. (Per Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10: fare clic sull'icona **Esplora file** sulla barra delle applicazioni, quindi andare a **Computer (Questo PC)**.)  
Fare doppio clic sull'icona del CD/DVD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

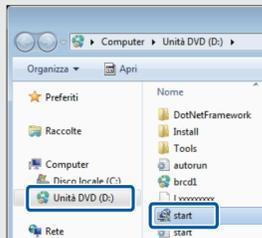

- Se viene visualizzata la schermata **Controllo dell'account utente**, fare clic su **Sì** per continuare l'installazione.

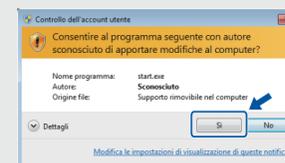


- Per installare l'apparecchio su altri computer, ripetere questa procedura per ognuno dei computer.

Quando si raggiunge **Tipo di connessione**, selezionare il tipo di connessione desiderata.

(MFC-J985DW)



(DCP-J785DW)

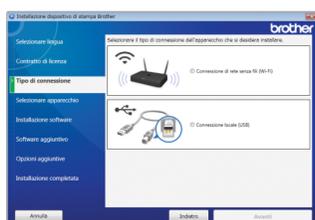



Se è stato selezionato **Connessione di rete senza fili (Wi-Fi)**:

Quando viene visualizzata la schermata **Installazione dispositivo senza fili**, selezionare **Installazione senza un cavo USB (consigliato)**.



Se è stato selezionato **Connessione di rete cablata (Ethernet) o Connessione locale (USB)**:

Attendere finché le istruzioni a schermo non richiedono la connessione del cavo d'interfaccia: sollevare il coperchio dello scanner, inserire il cavo nella presa corretta e farlo fuoriuscire dal retro della macchina. Chiudere il coperchio dello scanner e collegare il cavo alla rete (per la connessione Ethernet) o al computer (per la connessione USB).

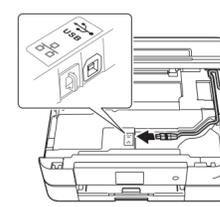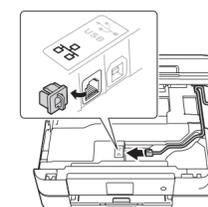

Se si seleziona **Connessione locale (USB)**, NON collegare il cavo USB finché non viene richiesto dalle istruzioni. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per proseguire l'installazione.

Continuare a seguire le istruzioni sullo schermo. Quando viene visualizzato **Installazione completata**, l'apparecchio Brother è stato installato correttamente. Fare clic su **Fine**.


In caso di errore della connessione wireless, collegare l'apparecchio manualmente utilizzando il pannello di controllo e seguendo le istruzioni di seguito in in **Utilizzo della configurazione wireless guidata**.



### Stampa da uno smartphone o da un altro dispositivo mobile

Stampare ed eseguire scansioni su smartphone e altri dispositivi mobili utilizzando la nostra applicazione gratuita **Brother iPrint&Scan**.

Scaricare e installare **Brother iPrint&Scan** da [solutions.brother.com/ips](http://solutions.brother.com/ips) or

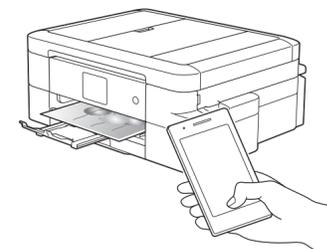

È possibile utilizzare anche AirPrint, una soluzione di stampa mobile che consente di stampare in modalità wireless foto, email, pagine Web e documenti da iPad, iPhone e iPod touch senza dover installare un driver. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di AirPrint, vedere la *Guida AirPrint* sulla pagina **Manuali** del proprio modello.


Lo smartphone o il dispositivo mobile deve essere collegato all'apparecchio Brother in modalità wireless. Collegare lo smartphone o il dispositivo mobile a un punto di accesso/router wireless, quindi collegare l'apparecchio Brother allo stesso punto di accesso/router wireless utilizzando la Configurazione wireless guidata. Vedere **Utilizzo della configurazione wireless guidata**.



### Utilizzo della configurazione wireless guidata

Utilizzare la configurazione wireless guidata Brother per collegare manualmente l'apparecchio Brother alla rete wireless. Per utilizzare la funzione di stampa wireless, il computer, lo smartphone o il dispositivo mobile deve essere collegato alla stessa rete wireless.

1. Spegnerne il punto di accesso/router wireless, attendere 10 secondi e riaccenderlo.
2. Trovare l'SSID (nome della rete) e la chiave di rete (password) sul punto di accesso/router wireless e scriverli nella tabella di seguito. Se non si riesce a reperire tali dati, rivolgersi all'amministratore di rete oppure al produttore del dispositivo in questione.
3. Premere sul touchscreen dell'apparecchio Brother, quindi premere [Imp. guidata].

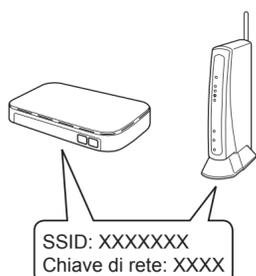

SSID (nome della rete)	
Chiave di rete (password)	



4. Selezionare l'SSID (nome della rete) trovato al punto 2 e premere [OK].
5. Inserire la chiave di rete (password) trovata al punto 2 e premere [OK].
6. Quando la configurazione wireless è stata eseguita correttamente, sul touchscreen viene visualizzato [Connessa]. Premere [OK] e tornare al punto 7 per installare il driver. Se l'apparecchio non si collega alla rete, verificare la chiave di rete (password) e ripetere queste operazioni. Per ulteriore assistenza, consultare la pagina **FAQ e Risoluzione dei problemi** del proprio modello sul Brother Solutions Center all'indirizzo [support.brother.com](http://support.brother.com)

