



(vain EU)

**brother**

# Tuotteen turvaohjeet

MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/  
J6530DW/J6930DW/J6935DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

Lue tämä kirjanen, ennen kuin yrität käyttää tuotetta tai tehdä mitään huoltotoimenpiteitä. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa lisätä tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riskiä. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jos tuotteen omistaja ei ole noudattanut tämän oppaan ohjeita.

## Tämän oppaan käyttö:

- 1 Lue koko opas, ennen kuin käytät tuotetta, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- 2 Noudata tässä oppaassa kuvattuja ohjeita huolellisesti. Varmista aina, että noudatat kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.
- 3 Jos olet epävarma tuotteen käytöstä tämän oppaan lukemisen jälkeen, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.
- 4 Perehdy oppaassa käytettyihin symboleihin ja käytänteisiin varmistaaksesi, että ymmärrät kaikki ohjeet.

# Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

## **VAROITUS**

VAROITUS osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.

## **HUOMAUTUS**

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia.

## **TÄRKEÄÄ**

TÄRKEÄÄ osoittaa mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää tuotteen asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.

## **VINKKI**

VINKKI-merkillä varustetuissa kohdissa on käyttöympäristöä, asennusolosuhteita tai erityisiä käyttöehtoja koskevia määrittämiä.



Kieltokuvakkeet viittaavat toimintoihin, joita ei saa tehdä.



Tämä kuvake osoittaa, että helposti syttyviä suihkeita ei saa käyttää.



Tämä kuvake osoittaa, että orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia tai nesteitä, ei saa käyttää.



Suurjännite-kuvakkeet varoittavat mahdollisista sähköiskuista.



Tulipalovaaran kuvakkeet varoittavat tulipalon mahdollisuudesta.

**Lihavointi** Lihavoiduilla kirjasimilla merkitään tietyt tuotteen ohjauspaneelin tai tietokoneen näytön näppäimet.

**Kursiivi** Kursiivilla korostetaan tärkeää kohtaa tai viitataan asiaan liittyvään aiheeseen.

**Courier New** Tuotteen nestekidenäytöllä näkyvät viestit on merkitty Courier New -kirjasintyyppillä.

## **VINKKI**

Tämän oppaan kuvissa oleva laitemalli on MFC-J6930DW.

# Laadinta- ja julkaisutiedote

Tämän tuotteen oppaissa annetut turvallisuustiedot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä voimassa oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muuttaa oppaiden tietoja.

Voit tutustua uusimpiin oppaisiin osoitteessa [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Valitse tuotteelle turvallinen paikka



### VAROITUS



Valitse paikka, jonka lämpötila on 10 °C – 35 °C ja kosteus 20 % – 80 % (ilman kondensoitumista).



ÄLÄ altista tuotetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttäville kaasuille, kosteudelle tai pölylle.  
Jos näin tehdään, voi syntyä sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaara. Se voi myös vahingoittaa tuotetta ja tehdä siitä toimintakyvyttömän.



ÄLÄ sijoita tuotetta kemikaalien läheisyyteen tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen päälle.

Jos kemikaalit joutuvat kosketuksiin tuotteen kanssa, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

Eryteisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten bentseeni, maalin ohenne, lakan poistaja tai hajunpoistoaine, voivat sulattaa tai liuottaa muovikannen ja johdot, mistä on seurauksena tulipalon tai sähköiskun vaara. Nämä tai muut kemikaalit saattavat aiheuttaa myös toimintahäiriön tai muuttaa tuotteen väriä.

## **! HUOMAUTUS**

Aseta tuote tasaiselle ja tukevalle alustalle, johon ei kohdistu iskuja ja joka ei tärise. Tällainen on esimerkiksi kirjoituspöytä. Aseta tuote puhelinpistorasian ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle.

ÄLÄ aseta raskaita esineitä tuotteen päälle. ÄLÄ sijoita tätä tuotetta epävakaaseen vaunuun tai horjuvalle alustalle tai pöydälle etenkin, jos tuotteen lähellä voi olla lapsia. Tuote on raskas ja voi kaatua, jolloin seurauksena on henkilövahinkoja ja tuotteen vakava vaurioituminen. Skannaustoiminnolla varustettuihin tuotteisiin liittyy lisäksi skannerin lasin rikkoutumisesta aiheutuva loukkaantumisvaara.

Vältä tuotteen sijoittamista vilkkaalle alueelle. Jos tuote on sijoitettava vilkkaalle alueelle, varmista, että se on turvallisessa paikassa, josta se ei voi vahingossa pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoa tai tuotteen vakavaa vaurioitumista.

## **TÄRKEÄÄ**

- ÄLÄ aseta esineitä tuotteen päälle. Jos näin tehdään, ylikuumentamisen riski lisääntyy toimintahäiriön sattuessa.
- ÄLÄ aseta tuotteen etupuolelle mitään, mikä voisi tukkia faksien vastaanoton tai sivujen tulostumisen. ÄLÄ aseta mitään esteitä vastaanotettavien faksien tai tulostettavien sivujen reitille.
- ÄLÄ aseta tuotetta häiriölähteiden, kuten kaiuttimien tai muiden kuin Brother-merkkisten langattomien puhelinten tukiasemien, lähelle. Ne voivat häiritä tuotteen elektronisten komponenttien toimintaa.
- ÄLÄ aseta tuotetta kallistetulle tai vinolle pinnalle. ÄLÄ kallista tuotetta sen jälkeen, kun värikasetit on asennettu. Jos näin tehdään, mustetta saattaa vuotaa ja tuotteen sisäosat saattavat vaurioitua.

# Yleiset varotoimet

## ⚠ VAROITUS

Tuote on pakattu muovipusseihin. Muovipussit eivät ole leluja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi muovipussit on pidettävä vauvojen ja lasten ulottumattomissa ja hävitettävä asianmukaisesti.

ÄLÄ käytä tuotetta minkään sähkökäyttöisen lääkintälaitteen lähellä. Laitteen lähettämät radiotaajuiset häiriösignaalit voivat vaikuttaa sähkökäyttöisiin lääkintälaitteisiin ja aiheuttaa toimintahäiriön, josta voi seurata tapaturma.

Sydämentahdistimen käyttäjät:

Tuote tuottaa heikon magneettikentän. Jos tunnet epätavallisia oireita sydämentahdistimessa, kun olet tuotteen lähellä, siirry pois tuotteen läheltä ja ota heti yhteys lääkäriin.





ÄLÄ käytä tuotteen ulko- tai sisäpuolen puhdistukseen helposti syttyviä aineita, minkäänlaista suihketta tai alkoholia tai ammoniakkaa sisältävää orgaanista liuotinta tai nestettä. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Käytä sen sijaan vain kuivaa nukkaamatonta kangasta. Katso tuotteen puhdistusohjeet Online-käyttöopas.

## ⚠ HUOMAUTUS

Odota, kunnes sivut ovat tulleet ulos tuotteesta, ennen kuin poimit ne. Jos näin ei tehdä, sormet voivat jäädä rullien väliin ja vahingoittua.





ÄLÄ aseta kättä tai vieraita esineitä värikasettipaikkaan. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla tapaturma.

Jos paperikasetti on pidennetty suurikokoisille papereille, kuten A3, Legal, Ledger tai Folio, sijoita tuote siten, ettei paperikasetti työnny pöydän tai työpöydän reunan yli. Jos joku osuu paperikasettiin, tuote voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon.

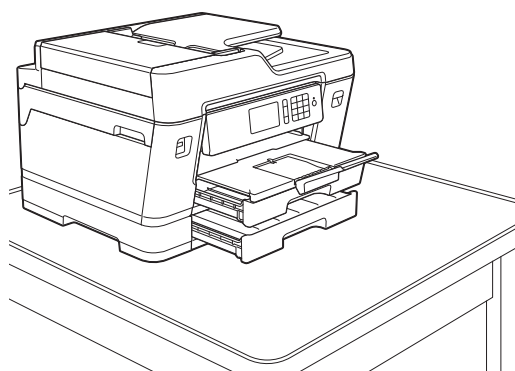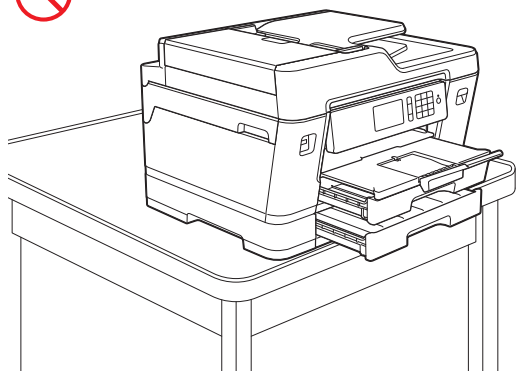



---

Voit välttää tapaturmat, kun olet varovainen etkä aseta sormia kuvassa esitetyille alueille.

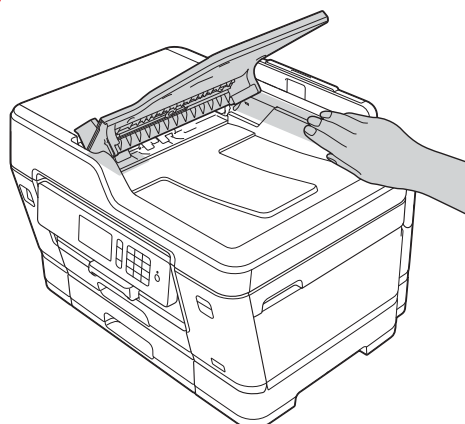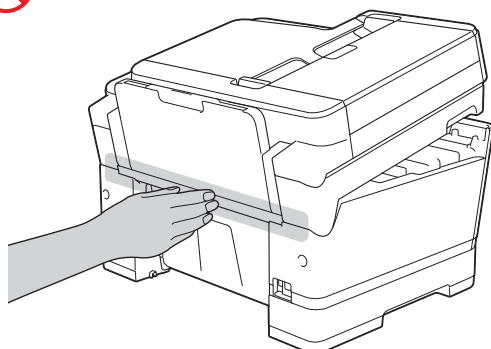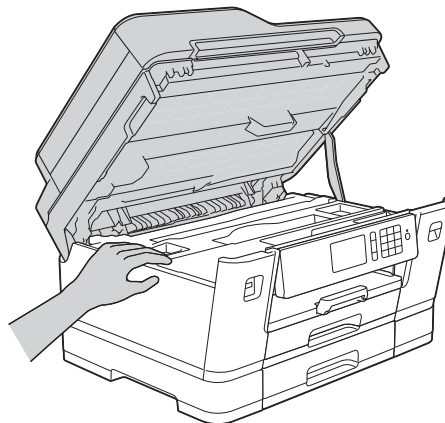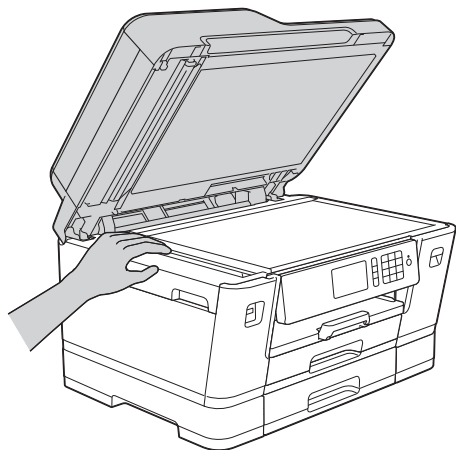

---


Kun säädät paperikasetin kokoa A3-, Legal-, Ledger- tai Folio-koosta alkuperäiseen, ole varovainen, etteivät sormet juutu paperikasetin pohjan rakoihin tai aukkoihin.

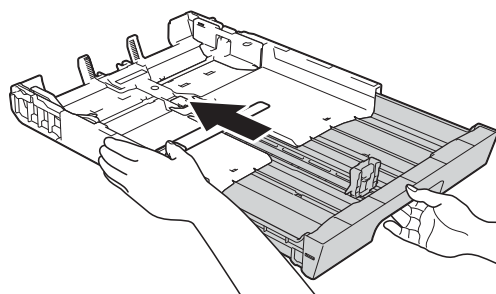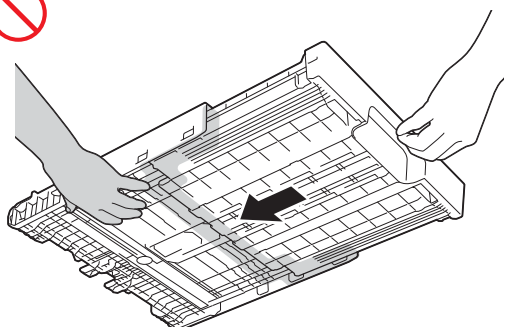

---

(MFC-J6530DW/J6930DW/J6935DW)

Ole varovainen äläkä aseta sormia kuvissa esitetyille alueille. Seurauksena voi olla tapaturma.

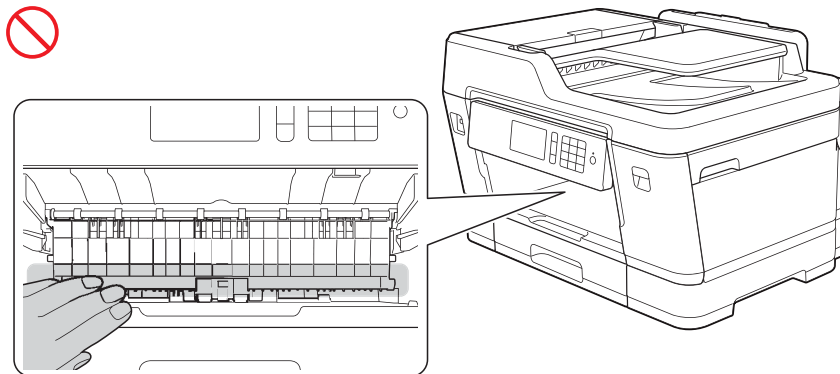


---




(MFC-J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW)

Tuotteen nostamiseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä mahdollisten tapaturmien välttämiseksi. Yhden henkilön on pidettävä kiinni tuotteesta etupuolelta ja toisen takapuolelta alla olevan kuvan mukaan. Kanna tuotetta työntämällä kätesi tuotteen molemmilla puolilla sijaitseviin kantosyvennyksiin. Ole varovainen, etteivät sormet jää väliin, kun lasket tuotteen alas.

ÄLÄ kanna tuotetta pitämällä kiinni alemmasta paperikasetista, kun se on asennettuna. Alempi paperikasetti voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon.

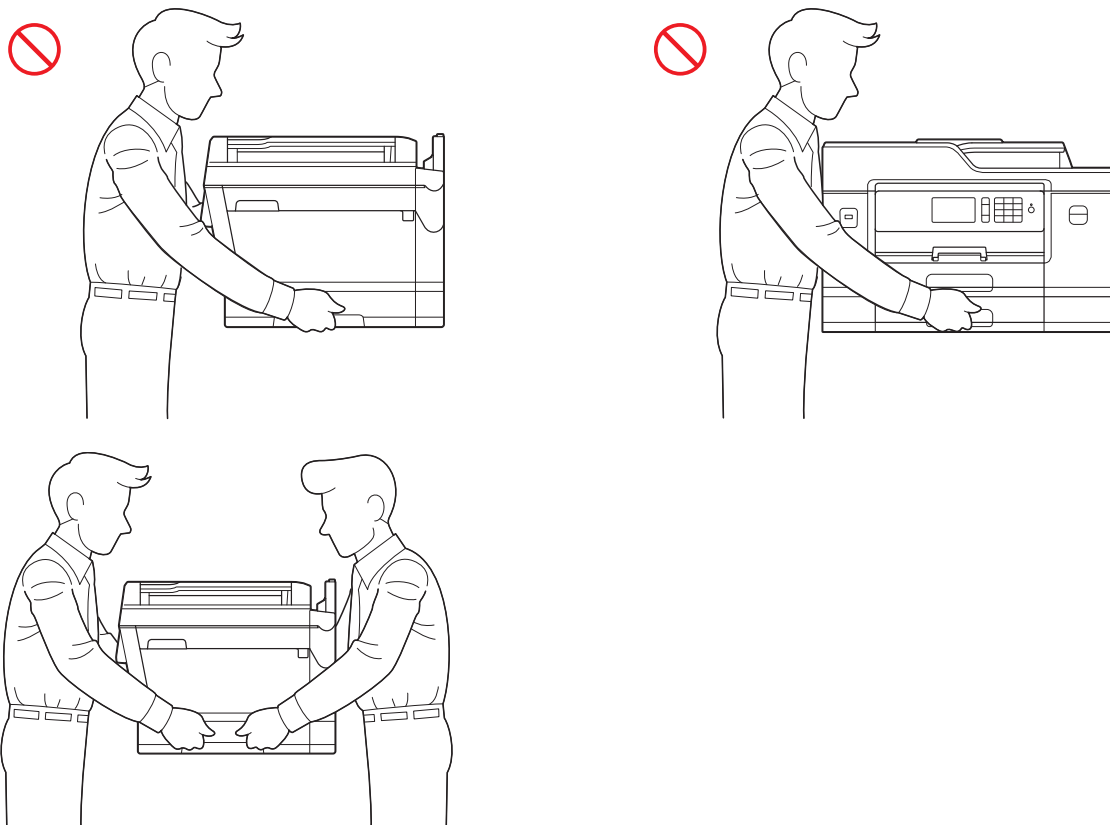


ÄLÄ kannata tuotetta pitämällä kiinni kuvissa esitetyistä alueista. Muussa tapauksessa tuote voi luiskahtaa otteestasi ja seurauksena voi olla tapaturma.

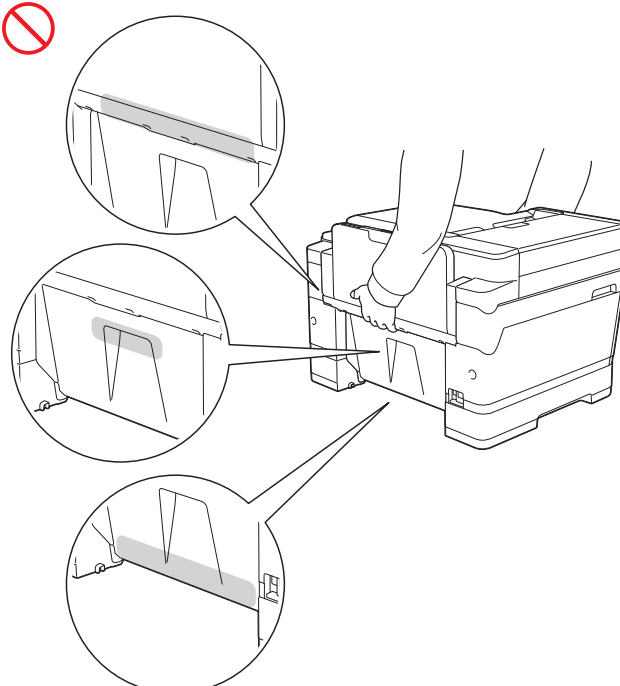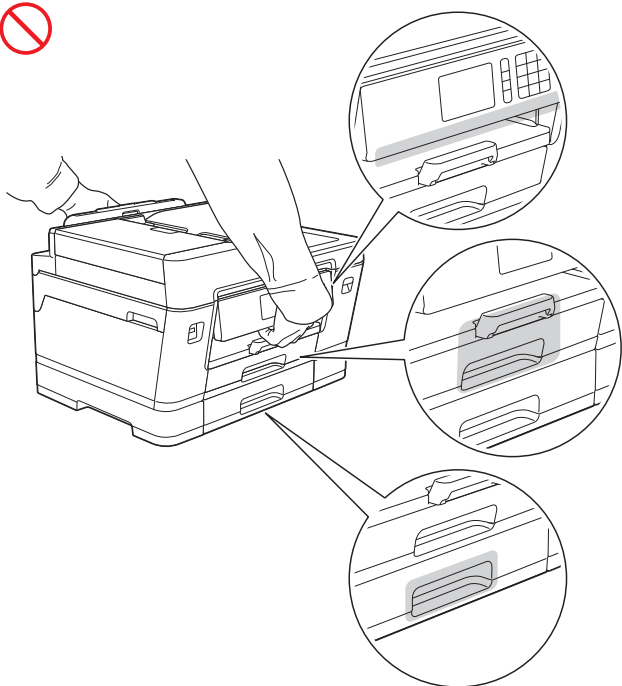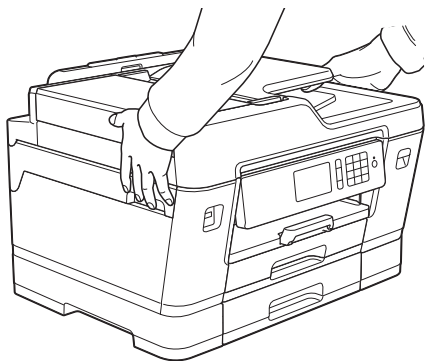

(MFC-J5330DW/J5335DW)



Kanna tuotetta työntämällä kätesi tuotteen molemmilla puolilla sijaitseviin kantosyvennyksiin.

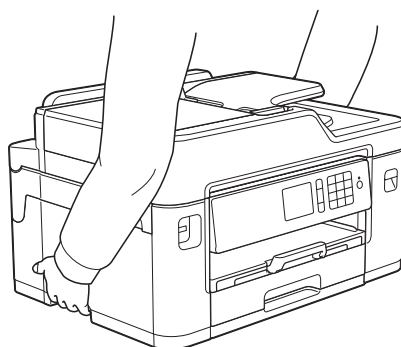



---

Kun tuotetta kannetaan, irrota paperikasetit, jos ne on pidennetty suurikokoisille papereille, kuten Ledger, A3, Legal tai Folio. Paperikasetit voivat pudota paperin painon seurauksena ja aiheuttaa henkilövahingon.

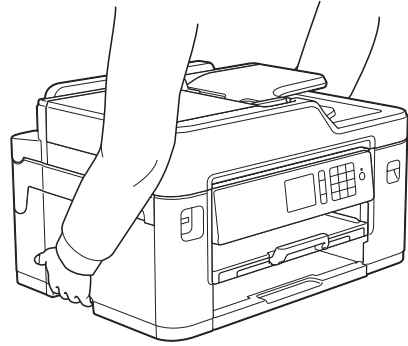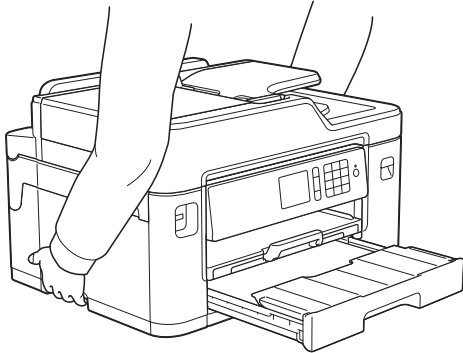

---

Jos iholle, silmiin tai suuhun pääsee mustetta, toimi välittömästi seuraavasti:

- Jos mustetta on iholla, pese se välittömästi pois vedellä ja saippualla.
- Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtelee silmät heti vedellä. Jos mustetta jää silmään, silmät voivat alkaa punoittaa tai tulehtua lievästi. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee epätavallisia oireita.
- Jos mustetta pääsee suuhun, sylje se pois ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.

- 
- Ole varovainen, ettei mustetta pääse silmiin, kun vaihdat värikasettia.
  - Pidä värikasetti poissa lasten ulottuvilta.
  - Vältä musteen nielemistä.
  - ÄLÄ ravista värikasettia. Muste saattaa vuotaa, jos kasettia ravistetaan.
  - ÄLÄ pura värikasettia. Mustetta saattaa joutua silmiin tai iholle.


---

ÄLÄ kuljeta kättä tulostinpaperin reunaa pitkin.  
Paperin terävät reunat voivat aiheuttaa tapaturman.

---

(MFC-J6530DW/J6930DW/J6935DW)

ÄLÄ irrota tai vahingoita tuotteen sisällä olevia huomautus- tai varoitustarroja.

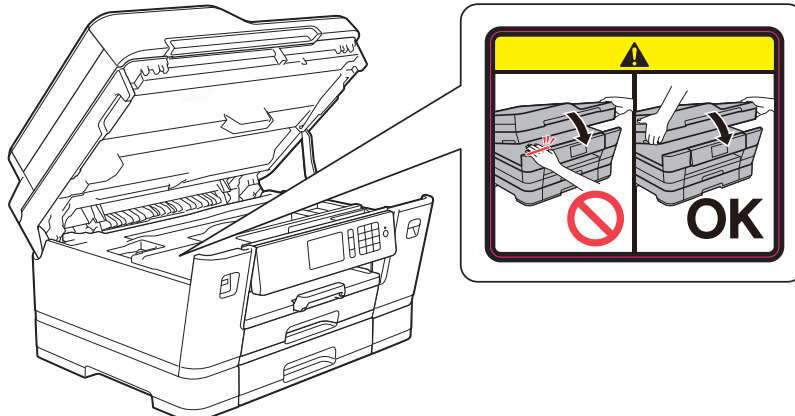

## TÄRKEÄÄ

---


- Häiriöt virransaannissa voivat poistaa tietoja tuotteen muistista.
  - ÄLÄ kytke laitetta samaan sähköpistorasiaan suurten kodinkoneiden tai muiden sellaisten laitteistojen kanssa, jotka kuluttavat paljon virtaa. Jos tätä laitetta käytetään yhdessä muiden laitteiden kanssa, seurauksena voi olla ylijännite, joka laukaisee ylivirtasuojan tai polttaa sulakkeen.
  - Suosittelemme vain alkuperäisten värikasettiemme käyttöä. Muiden kuin alkuperäisten värikasettien käyttö voi vahingoittaa tulostuspäätä ja aiheuttaa värien ja tulostuslaadun vaihtelua.
- 

## Tuotteen turvallinen yhdistäminen


### VAROITUS



Tuotteen sisällä on suurjännite-elektrodeja. Ennen kuin tuotteen sisäpuolella suoritetaan toimenpiteitä, myös säännöllisiä kunnossapito- ja puhdistustoimia, on varmistettava, että virtajohto on irrotettu sähköpistorasiasta ja mahdolliset puhelinjohdot (RJ-11) tai Ethernet-kaapelit on irrotettu tuotteesta.

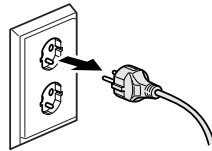

ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin.

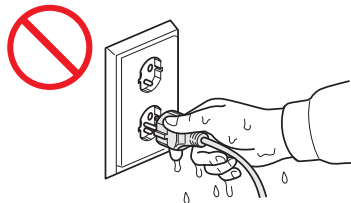

Tarkista aina, että pistoke on täysin paikallaan.



ÄLÄ anna pistokkeen, pistorasian tai tuotteen tulla pölyiseksi.

---



ÄLÄ yritä huoltaa tätä tuotetta itse. Kansien avaaminen tai irrottaminen saattaa altistaa käyttäjän vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille. Lisäksi takuu saattaa mitätöityä. Jos tuotteen käytössä on ongelmia, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

---



ÄLÄ anna minkäänlaisen nesteen päästä pistokkeeseen tai pistorasiaan.

---



Jos tuotteen sisäpuolelle pääsee vettä, muita nesteitä tai metalliesineitä, kytke tuote välittömästi irti sähköpistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

---



Tämä tuote on kytkettävä vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite on tyyppikilvessä mainitulla alueella. ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen tai vaihtosuuntaajaan. Jos et ole varma, minkä tyyppinen virtalähde on käytettävissä, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.

---




Virtajohdon turvallisuus:

- ÄLÄ aseta mitään virtajohdon päälle.
- Älä aseta tätä tuotetta paikkaan, jossa ihmiset voivat astua virtajohdon päälle.
- ÄLÄ aseta tätä tuotetta paikkaan, jossa johto venyy tai siihen kohdistuu muuta jännitystä.
- Jos näin tehdään, johto saattaa kulua tai rispaantua.



Tässä tuotteessa on maadoitettu pistoke, jossa on 3 johdinta. Pistoke on tarkoitettu ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvaominaisuus. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset. ÄLÄ kytke mukana toimitettua maadoitettua pistoketta muuhun kuin määritysten mukaiseen pistorasiaan. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku.

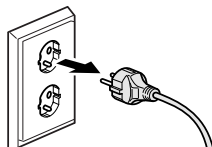

Ole varovainen, kun asennat tai muutat puhelinlinjoja.

Älä koskaan koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu seinäpistorasiasta. Älä koskaan asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelimen seinäpistorasiaa ei saa koskaan asentaa kosteaan paikkaan.



ÄLÄ käytä tuotetta tai käsittele johtoa, jos johto on kulunut tai rispaantunut. Jos irrotat tuotteen, ÄLÄ koske vahingoittuneeseen/kuluneeseen osaan.



ÄLÄ vedä virtajohdon keskeltä. ÄLÄ aseta mitään virtajohdon päälle. ÄLÄ aseta tuotetta sellaiseen paikkaan, jossa ihmiset voivat astua johdon päälle. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Brother suosittelee, että laitteen kanssa EI käytetä minkäänlaista jatkojohtoa.

---

# Tuotteen huolto

## VAROITUS



Jos tuote on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, se voi aiheuttaa sähköiskun. Irrota tuote välittömästi sähköpistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

---



Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, savuaa tai siitä tulee voimakkaita hajuja tai jos kaadat sen päälle vahingossa jotakin nestettä, irrota tuotteen virtajohto välittömästi sähköpistorasiasta. Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

---

## TÄRKEÄÄ

---

Jos tuote ei toimi normaalilla tavalla, vaikka käyttöohjeita noudatetaan, älä muuta muita kuin käyttöohjeissa mainittuja asetuksia. Muiden asetusten väärät säädöt saattavat aiheuttaa vaurioita, jotka edellyttävät usein pätevän korjaajan suorittamia suuritöisiä korjauksia, jotta tuote saadaan palautetuksi normaaliin käyttökuntoon.

---

# Tuotetakuu ja -vastuu

Mikään tämän käyttöoppaan osa ei vaikuta olemassa olevaan tuotetakuuseen eikä sitä pidä tulkita ylimääräiseksi tuotetakuuksi. Tämän oppaan turvaohjeiden laiminlyönti voi mitätöidä tuotetakuun.

## VAROITUS

ÄLÄ anna tämän tuotteen päästä kosketuksiin veden kanssa. Tätä tuotetta ei pidä käyttää seisovan veden, kuten kylpyammeen, pesualtaan tai uima-altaan, lähellä, vettä sisältävien kodinkoneiden, kuten jääkaapin, lähellä tai kosteassa kellarissa.

Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.

ÄLÄ käytä tätä tuotetta kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon läheisyydessä.

Käytä ainoastaan tämän tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa.

## HUOMAUTUS

Laite on asennettava lähelle sähköpistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Häätapauksessa virtajohto on irrotettava sähköpistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan.

## Hyväksyntätiedot

TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU KYTKETTÄVÄKSI KAKSIJOHTIMISEEN ANALOGISEEN PUHELINLINJAAN (VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON), JOKA ON VARUSTETTU ASIANMUKAISILLA LIITTIMELLÄ.

Brother ilmoittaa, että tämä tuote ei välttämättä toimi oikein muualla kuin siinä maassa, josta se on alun perin ostettu. Valmistajan antama takuu ei ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään muiden maiden yleisissä puhelinverkoissa.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)

---

Brother Industries Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

vakuuttaa, että tämä tuote on Euroopan yhteisön kaikkien asiaankuuluvien direktiivien ja säännösten oleellisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa WWW-sivustostamme. Siirry osoitteeseen [support.brother.com](http://support.brother.com) ja:

-> valitse "Käyttöohjeet"

-> valitse laitemalli

## Radio- ja telepäätelaitteita (R&TTE) koskevan direktiivin 1999/5/EY vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) (koskee malleja, joissa on radioliitäntöjä)

---

Brother Industries Ltd.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japani

vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat R&TTE-direktiivin 1999/5/EY määräysten mukaisia. Jos haluat ladata kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, lue ohjeet osasta

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa).

## Langaton lähiverkko

---

Tämä monitoimitulostin tukee langatonta lähiverkkoa.

Taajuuskaista(t): 2 400 – 2 483,5 MHz

Radiotaajuuden enimmäislähetysteho kyseisillä taajuuskaistoilla: Alle 20 dBm (EIRP, radiolähettimen lähetysteho)

## NFC (vain mallit, joissa on NFC-toiminto)

---

Tämä monitoimitulostin tukee NFC-toimintoa (Near Field Communication).

Taajuuskaista(t): 13,553 – 13,567 MHz

Radiotaajuuden enimmäislähetysteho kyseisillä taajuuskaistoilla: Alle 111,5 dBμ V/m etäisyydellä 10 m

## Lähiverkkoyhteys (vain mallit, joissa on kiinteä lähiverkkotoiminto)

---

### HUOMAUTUS

ÄLÄ kytke tätä tuotetta lähiverkkoliitäntään, joka on altis ylijännitteille.

## Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä paristo- ja akkudirektiivin mukaisesti

---



Tuotteen merkki



Pariston tai akun merkki

### Vain Euroopan unioni

Tämä tuote/akku on merkitty jommallakummalla yllä esitetyllä kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, että käyttöikänsä päätyttyä tuote/akku on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen, eikä sitä saa hävittää talousjätteen mukana.

## Kuvantamislaitteiden vapaaehtoinen sopimus

---

(Tämä koskee uusia malleja, jotka tulevat EU:n markkinoille tammikuun 2015 jälkeen.)

Brother takaa, että huolto-osia on saatavana vähintään viiden vuoden ajan laitteen tuotannon lopettamisen jälkeen.

Kun haluat huolto-osia, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai -edustajaan.



# Tavaramerkit

Windows, Windows Vista ja Windows Phone ovat Microsoft Corporationin joko rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa.

Apple, Macintosh ja Mac ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki.

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Wi-Fi Protected Setup™ on Wi-Fi Alliancen® tavaramerkki.

Android ja Google Play ovat Google, Inc.:n tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien käyttöön tarvitaan Googlen lupa.

magicJack® magicJack VocalTec Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on ohjelmiston käyttöoikeussopimus omalle ohjelmalleen.

**Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kaupanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.**

## Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia huomautuksia

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Voit tutustua avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskeviin huomautuksiin siirtymällä laitemallisi aloitussivulla oppaan latausvalintaan Brother Solutions Centerissä osoitteessa [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

©2016 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote sisältää seuraavien toimittajien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote sisältää ZUKEN ELMIC, Inc.:n kehittämän KASAGO TCP/IP -ohjelmiston.

## Muita tietoja

FlashFX<sup>®</sup> on Datalight, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

FlashFX<sup>®</sup> Copyright 1998–2014 Datalight, Inc.

Yhdysvaltain patenttitoimisto 5 860 082/6 260 156

FlashFX<sup>®</sup> Pro<sup>™</sup> on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

FlashFX<sup>®</sup> Tera<sup>™</sup> on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

Reliance<sup>™</sup> on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

Reliance Nitro<sup>™</sup> on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

Datalight<sup>®</sup> on Datalight, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Copyright 1989–2014 Datalight, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

## Brotherin asiakaspalvelu

### Asiakaspalvelu

---

Katso paikallisen Brotherin toimiston yhteystiedot osoitteesta [www.brother.com](http://www.brother.com).

### Huoltokeskusten sijainnit

---

Kysy maasi huoltokeskusten tiedot paikallisesta Brotherin toimistosta. Löydät paikallisten toimistojen osoitteet ja puhelinnumerot osoitteesta [www.brother.com](http://www.brother.com) valitsemalla maan.

# Kopiointilaitteiden laitton käyttö

Joidenkin kohteiden tai asiakirjojen kopiointi petostarkoituksessa on laitonta. Seuraavassa on esimerkkejä asiakirjoista, joiden kopiointi voi olla laitonta. Suosittelemme, että tarkistat lakiasiantuntijalta tai asiaankuuluvilta lainsäädäntöviranomaisilta, jos olet epävarma jonkin kohteen tai asiakirjan suhteen:

- Valuutta
- Obligaatiot ja muut velkakirjat
- Talletustodistukset
- Puolustusvoimien palvelus- ja kutsunta-asiakirjat
- Passit
- Postimerkit (vanhat tai käytössä olevat)
- Maahanmuuttoasiakirjat
- Sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat
- Viranomaisten kirjoittamat shekit tai asetteet
- Henkilöllisyystodistukset ja -merkit sekä virkamerkit

Lisäksi moottoriajoneuvojen ajokorttien ja omistusta osoittavien asiakirjojen kopiointi on kiellettyä joidenkin kansallisten lakien mukaan.


Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi kopioida laillisesti lukuun ottamatta vilpittömän menettelyn poikkeusta, joka koskee tekijänoikeudella suojatun teoksen osia. Useiden kopioiden ottaminen voidaan käsittää luvattomaksi käytöksi. Taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

## Tiedot komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 noudattamisesta

Virrankulutus Verkossa valmiustilassa <sup>1</sup>	MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J6530DW	MFC-J5930DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW
	Noin 2,2 W	Noin 2,3 W

<sup>1</sup> Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

### Langattoman LAN-verkon käyttöönotto / käytöstä poistaminen

Kun haluat kytkeä langattoman verkkoyhteyden päälle tai pois, paina  [Asetukset] > [Kaikki aset.] > [Verkko] > [Verkkoliitântä] > [WLAN] tai [Kiinteä verkko].

# brother



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

D01DK0001-00  
FIN  
Versio B