(Solo EU)

Guida di sicurezza prodotto

MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/
J6530DW/J6930DW/J6935DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Giappone

Leggere attentamente questo opuscolo prima di provare a utilizzare il prodotto o prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione. È necessario attenersi alle presenti istruzioni per evitare il pericolo di incendi, scosse elettriche, ustioni o soffocamento. Brother non può essere ritenuta responsabile per i danni dovuti alla mancata osservanza da parte del proprietario del prodotto delle istruzioni riportate in questa guida.

Come utilizzare questa guida:

1 Leggere interamente la guida prima di utilizzare il prodotto e conservarla per farvi riferimento in futuro.

2 Seguire attentamente le istruzioni riportate in questa guida e avere cura di seguire sempre tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.

3 Se dopo aver letto la guida dovessero permanere dubbi riguardo all'utilizzo del prodotto, contattare il servizio assistenza clienti Brother o il proprio rivenditore Brother.

4 Per una comprensione ottimale di tutte le istruzioni, è opportuno studiare i simboli e le convenzioni utilizzati nella documentazione.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni.

Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.

AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.

NOTA

NOTA specifica l'ambiente operativo, le condizioni di installazione o speciali condizioni di utilizzo.

Le icone di divieto indicano azioni che non devono essere eseguite.

Questa icona indica il divieto di utilizzo di spray infiammabili.

Questa icona indica il divieto di utilizzo di solventi organici quali alcol e liquidi.

Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.

Le icone di Pericolo di incendi mettono in guardia dal rischio di incendi.

Grassetto	Il grassetto identifica tasti specifici sul pannello dei comandi del prodotto o sullo schermo del computer.
Corsivo	Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.
`Courier New`	Il testo in font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul display LCD del prodotto.

NOTA

Le illustrazioni contenute in questa guida mostrano il modello MFC-J6930DW.

Informativa su redazione e pubblicazione

I manuali per questo prodotto sono stati redatti e pubblicati per fornire le informazioni sulla sicurezza più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Le informazioni contenute nei manuali possono essere soggette a modifiche.

Per la versione più recente dei manuali, visitare il sito web support.brother.com.

Scegliere una posizione sicura per il prodotto

AVVERTENZA

Scegliere un luogo in cui la temperatura sia compresa tra 10°C e 35°C e l'umidità sia compresa tra il 20% e l'80% (senza condensa).

NON esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole, a eccessivo calore, fiamme libere, gas corrosivi, umidità o polvere.
Ciò può causare il rischio di scosse elettriche, cortocircuito o incendi. Inoltre, il prodotto può subire danni e/o funzionare in modo errato.

NON posizionare il prodotto in prossimità di sostanze chimiche o in luoghi in cui sul prodotto stesso si possano rovesciare sostanze chimiche.
L'eventuale contatto del prodotto con sostanze chimiche potrebbe causare rischi di incendi o scosse elettriche.
In particolare, i solventi organici o i liquidi quali benzene, solventi per vernici o per smalto o i deodoranti potrebbero sciogliere la copertura in plastica e/o i cavi, con il conseguente rischio di incendi o scosse elettriche. Queste o altre sostanze chimiche possono inoltre causare malfunzionamenti o lo scolorimento del prodotto.

⚠ ATTENZIONE

Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile esente da urti e vibrazioni, ad esempio su una scrivania. Posizionare il prodotto vicino a una presa telefonica e a una presa elettrica standard provvista di messa a terra.

NON collocare sul prodotto oggetti pesanti. NON collocare il prodotto su un carrello, su un supporto o su un tavolo instabile, specialmente se si prevede che in prossimità del prodotto possano trovarsi dei bambini. Il prodotto è pesante e potrebbe cadere, causando lesioni all'utente o ad altre persone, oltre a subire gravi danni. Per i prodotti dotati della funzionalità di scansione, un ulteriore rischio di lesioni è rappresentato dall'eventuale rottura del piano in vetro dello scanner.

Evitare di collocare il prodotto in punti molto trafficati. Se il prodotto deve essere posto in un'area molto trafficata, verificare che sia collocato in un punto sicuro in cui non possa essere accidentalmente urtato e rovesciato, in quanto ciò potrebbe causare lesioni alle persone e gravi danni al prodotto.

IMPORTANTE

- NON collocare oggetti sul prodotto. Questo potrebbe incrementare i rischi di surriscaldamento in caso di malfunzionamento del prodotto.
- NON collocare davanti al prodotto nulla che possa bloccare i fax ricevuti o le pagine stampate. NON collocare nulla sulla traiettoria dei fax ricevuti o delle pagine stampate.
- NON collocare il prodotto in prossimità di sorgenti di interferenze, quali altoparlanti o unità di base di telefoni senza fili non prodotti da Brother. Ciò può interferire con il funzionamento dei componenti elettronici del prodotto.
- NON collocare il prodotto su superfici inclinate/in pendenza. NON inclinare il prodotto dopo aver installato le cartucce d'inchiostro. Ciò può causare fuoriuscite di inchiostro e danneggiare i componenti interni del prodotto.

Precauzioni di carattere generale

AVVERTENZA

La confezione del prodotto contiene buste di plastica. Le buste di plastica non sono destinate al gioco. Per evitare rischi di soffocamento, tenere queste buste lontano da neonati e bambini e smaltirle correttamente.

NON utilizzare il prodotto in prossimità di apparati elettromedicali. Le emissioni radio provenienti dal prodotto possono influire sugli apparati elettromedicali e causare malfunzionamenti, con il conseguente rischio di incidenti sul piano medico.

Per gli utenti portatori di pace-maker:

Questo prodotto genera un lieve campo magnetico. Se si dovessero riscontrare sintomi anomali relativi al pace-maker mentre ci si trova in prossimità del prodotto, allontanarsi dallo stesso e consultare immediatamente un medico.

Per pulire le parti interne o esterne del prodotto NON utilizzare sostanze infiammabili, spray di qualsiasi tipo, né liquidi/solventi organici contenenti alcol o ammoniaca. Questo potrebbe causare scosse elettriche o incendi. Utilizzare esclusivamente un panno asciutto privo di lanugine. Per le istruzioni relative alla pulizia del prodotto, vedere la Guida utente in linea.

ATTENZIONE

Attendere che le pagine siano uscite dal prodotto prima di raccoglierle. In caso contrario, le dita potrebbero rimanere incastrate in un rullo e subire lesioni.

NON posizionare le mani o oggetti estranei di alcun genere nella fessura di inserimento inchiostro. In caso contrario, si rischia di subire lesioni.

Se il vassoio è stato esteso per contenere carta di grande formato come A3, Legal, Ledger o Folio, posizionare il prodotto in modo che il vassoio non sporga oltre il bordo del tavolo o della scrivania. Se qualcuno urta il vassoio, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni.

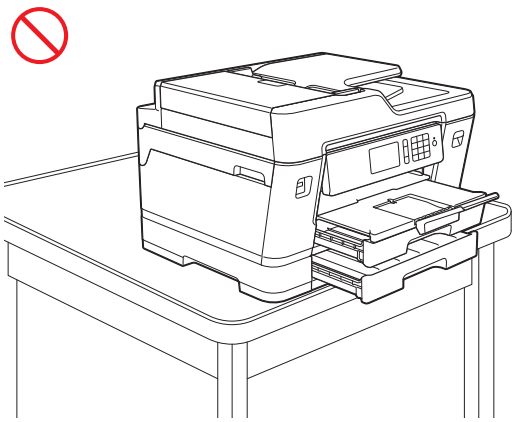

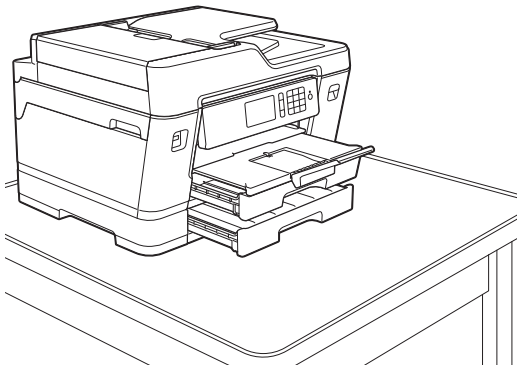

Per prevenire infortuni, prestare attenzione a non mettere le dita nelle aree indicate nelle illustrazioni.

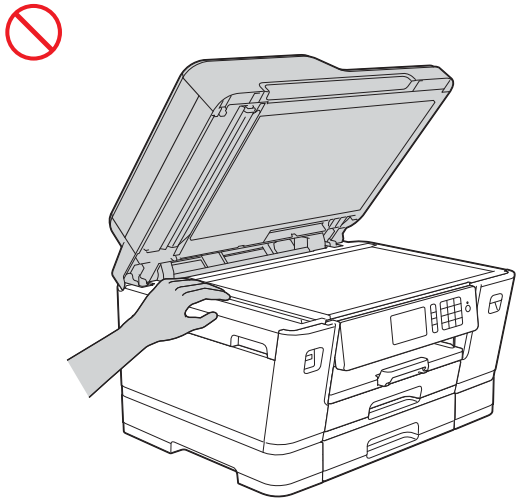

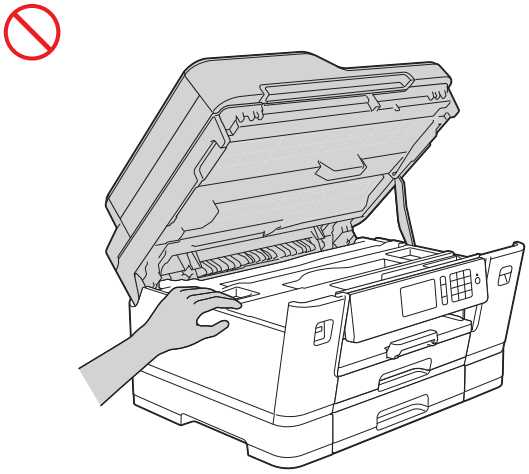

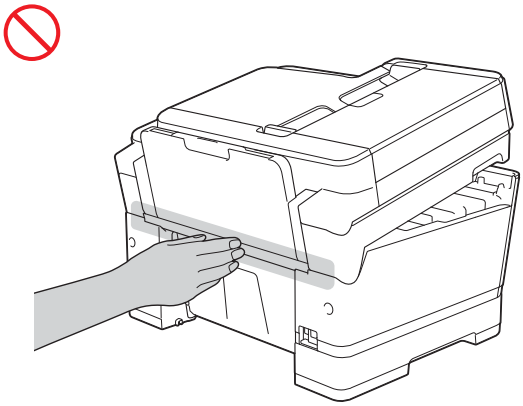

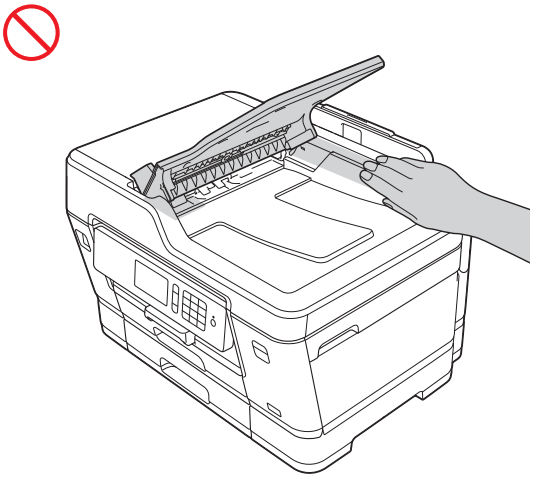

Quando si riportano le dimensioni del vassoio da A3, Legal, Ledger o Folio alle dimensioni originali, prestare attenzione a non pizzicarsi le dita negli spazi o nelle fessure sul fondo del vassoio.

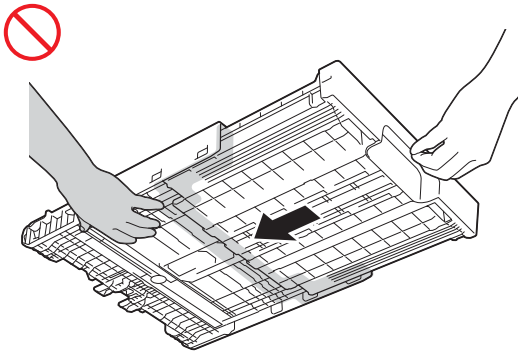

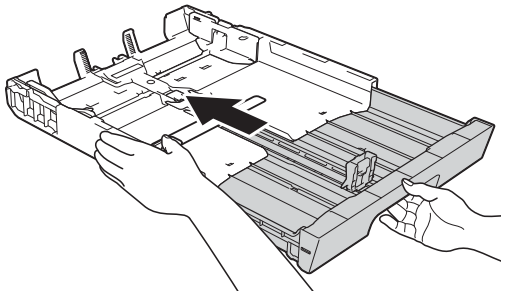

(MFC-J6530DW/J6930DW/J6935DW)
Prestare attenzione a non mettere le dita nelle aree indicate nelle illustrazioni. perché esiste il rischio di lesioni.

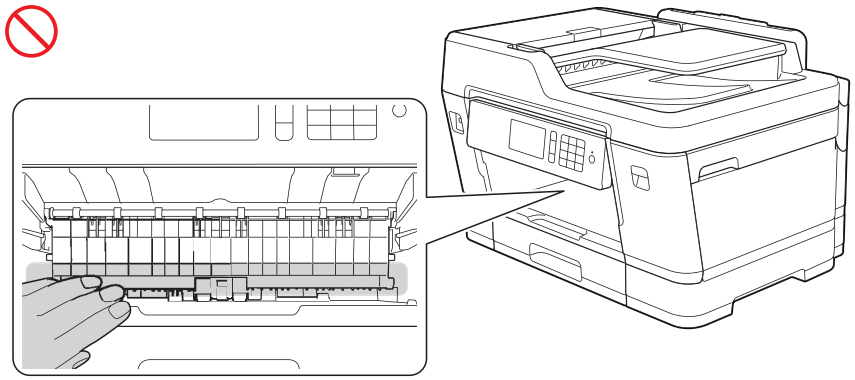

(MFC-J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW)
Per prevenire possibili infortuni, il prodotto deve essere sollevato da almeno due persone. Una persona deve tenere la parte anteriore del prodotto e l'altra quella posteriore, come indicato nell'illustrazione seguente. Trasportare il prodotto facendo inserendo le mani nelle rientranze su ogni lato del prodotto. Prestare attenzione a non pizzicarsi le dita quando si appoggia il prodotto.

NON trasportare il prodotto tenendo il vassoio inferiore, quando è installato. Il vassoio inferiore potrebbe cadere causando lesioni.

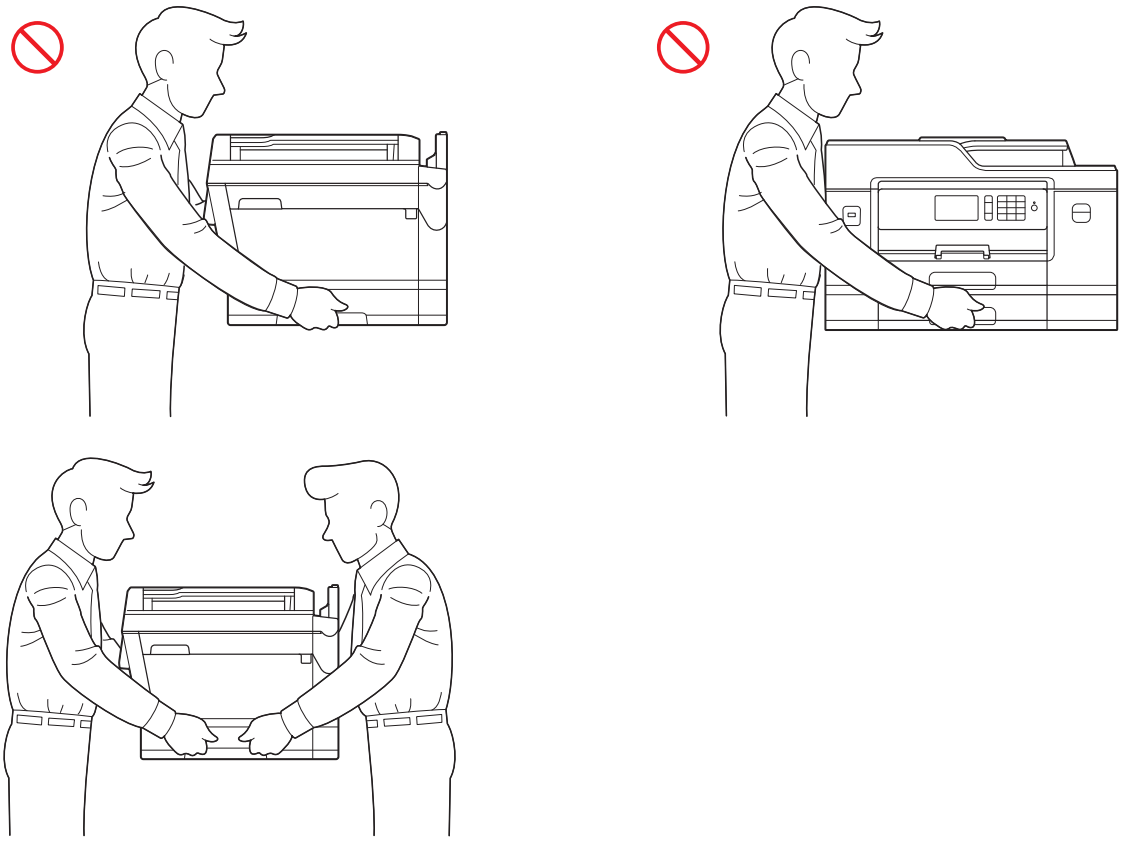

NON trasportare il prodotto tenendo le aree indicate nelle illustrazioni. In caso contrario, il prodotto può scivolare dalle mani e causare lesioni.

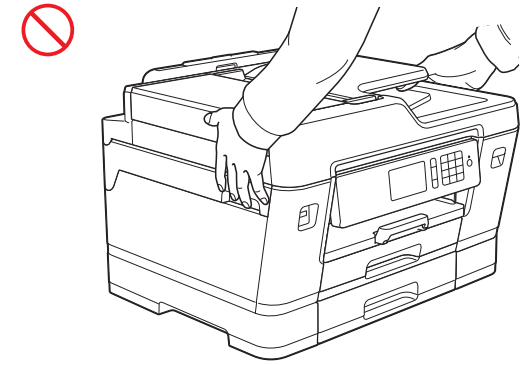

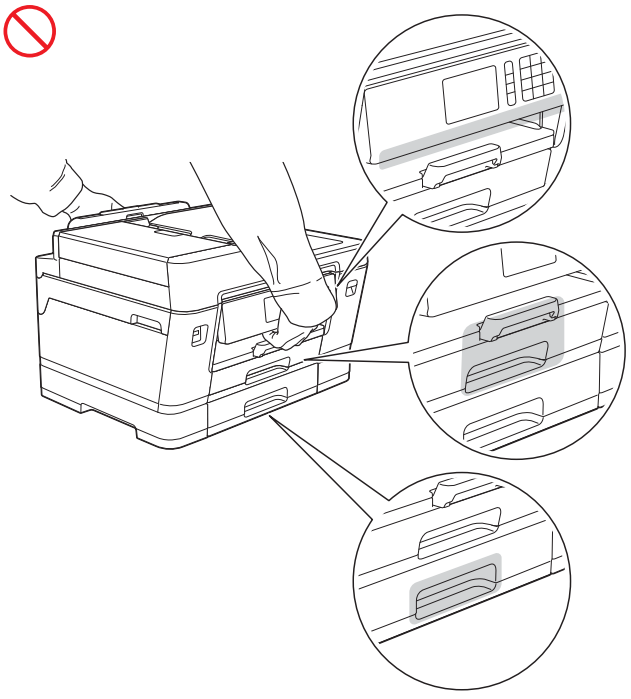

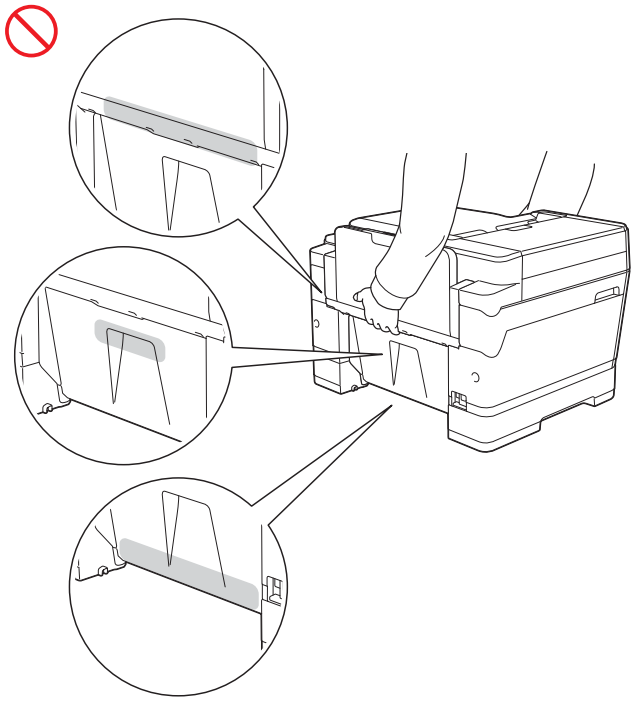

(MFC-J5330DW/J5335DW)

Trasportare il prodotto facendo inserendo le mani nelle rientranze su ogni lato del prodotto.

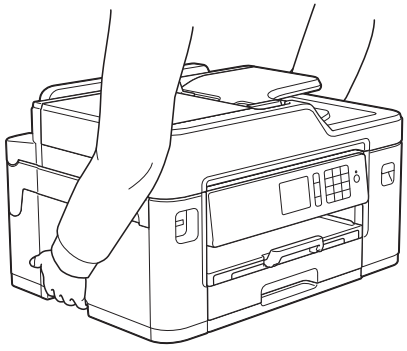

Durante il trasporto del prodotto, rimuovere i vassoi se sono stati estesi per contenere carta di grandi formati come Ledger, A3, Legal o Folio. Il peso della carta può provocare la caduta dei vassoi causando lesioni.

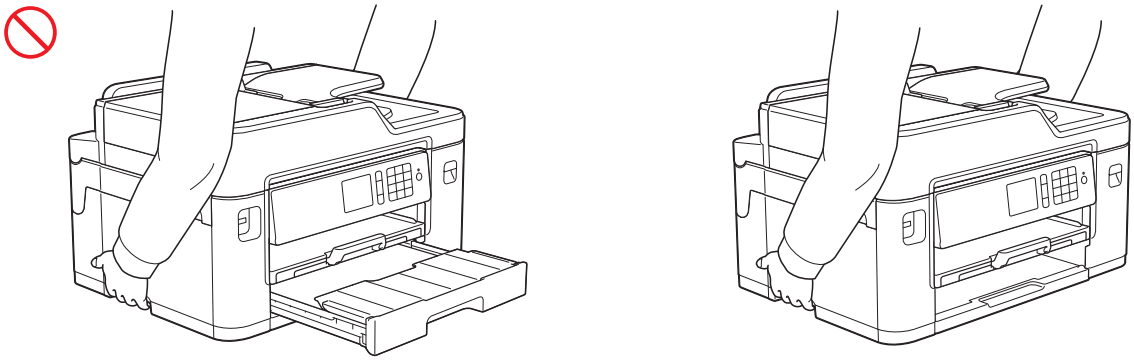

Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con la pelle, gli occhi o la bocca, procedere immediatamente come indicato di seguito:

- Se l'inchiostro è sulla pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.
- Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua. In caso contrario, l'inchiostro può causare l'arrossamento degli occhi o una leggera infiammazione. Se si dovessero riscontrare anomalie, consultare il medico curante.
- Se l'inchiostro dovesse entrare in bocca, sputarlo e rivolgersi immediatamente al medico curante.

- Prestare attenzione a non far entrare l'inchiostro negli occhi quando si sostituisce la cartuccia d'inchiostro.
- Tenere la cartuccia d'inchiostro lontano dalla portata dei bambini.
- Evitare di ingerire l'inchiostro.
- NON scuotere la cartuccia d'inchiostro. Se la cartuccia viene agitata, si possono verificare perdite d'inchiostro.
- NON smontare la cartuccia d'inchiostro. L'inchiostro potrebbe schizzare negli occhi o sulla pelle.

NON far scorrere la mano sul bordo dei fogli stampati.
I bordi della carta sono taglienti e possono causare lesioni.

(MFC-J6530DW/J6930DW/J6935DW)

NON rimuovere o danneggiare nessuna delle etichette di attenzione o di avvertenza all'interno del prodotto.

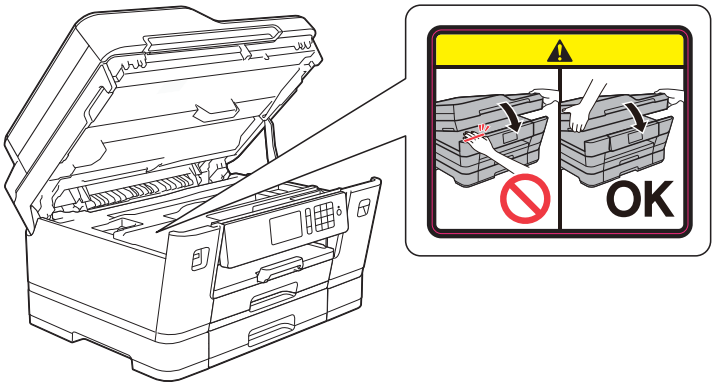

IMPORTANTE

- In caso di discontinuità nell'erogazione di corrente, i dati presenti in memoria possono andare perduti.
- NON collegare il prodotto a prese elettriche collegate a un impianto condiviso con apparecchiature elettriche di grandi dimensioni o ad altri dispositivi il cui funzionamento richiede una grande quantità di elettricità. L'utilizzo di questo prodotto insieme ad altri prodotti può creare sovratensioni, far scattare l'interruttore generale o bruciare il fusibile.
- Si consiglia di utilizzare esclusivamente cartucce d'inchiostro originali.
  L'uso di inchiostro non originale può danneggiare la testina di stampa, oltre a produrre variazioni nei colori e nella qualità di stampa.

Collegamento sicuro del prodotto

⚠ AVVERTENZA

All'interno del prodotto sono presenti elettrodi ad alta tensione. Prima di accedere all'interno del prodotto, anche per eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria (ad esempio la pulizia), assicurarsi di avere scollegato il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, nonché tutti i cavi telefonici (RJ-11) o Ethernet dal prodotto.

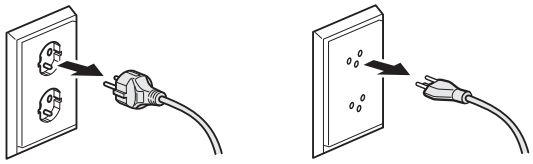

Italia Svizzera

NON maneggiare la spina con le mani bagnate.

Italia Svizzera

Assicurarsi sempre che la spina sia completamente inserita.

NON lasciare che la spina, la presa di alimentazione o il prodotto si impolverino.

NON tentare di riparare autonomamente il prodotto. L'apertura o la rimozione delle coperture può esporre l'utente al contatto con livelli di tensione elettrica pericolosi o ad altri rischi, oltre a invalidare la garanzia. In caso di problemi con il prodotto, contattare il servizio assistenza clienti Brother o il proprio rivenditore Brother.

NON lasciar entrare liquidi di alcun tipo a contatto con la spina o con la presa di alimentazione.

Se acqua, altri liquidi o oggetti in metallo dovessero penetrare nel prodotto, scollegare immediatamente il prodotto dalla presa elettrica e contattare il servizio assistenza clienti Brother o il proprio rivenditore Brother.

Il prodotto deve essere collegato a una sorgente di alimentazione CA con una tensione nominale compresa nell'intervallo indicato sull'etichetta. NON collegare il prodotto a un invertitore o a una sorgente di alimentazione CC. In caso di dubbi sulla sorgente di alimentazione disponibile, rivolgersi a un elettricista qualificato.

Sicurezza del cavo di alimentazione:

- NON collocare oggetti sopra il cavo di alimentazione.
- NON collocare il prodotto in una posizione in cui il cavo possa essere calpestato.
- NON collocare il prodotto in una posizione in cui il cavo risulti teso o venga sottoposto ad altri tipi di deformazioni.
- In caso contrario, il cavo può usurarsi o logorarsi.

Questo prodotto è dotato di una spina tripolare con messa a terra. Questa spina si inserisce solo in una presa di alimentazione dotata di messa a terra. Si tratta di una misura di sicurezza. Se la presa non è adatta alla spina, rivolgersi a un elettricista che possa sostituire la presa obsoleta. NON utilizzare la spina con messa a terra fornita in dotazione in prese diverse da quelle specificate. Ciò può causare scosse elettriche.

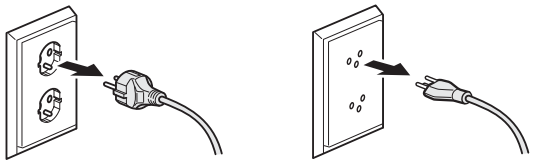

Italia Svizzera

Prestare attenzione durante l'installazione o la modifica delle linee telefoniche.

Non toccare mai i cavi o i terminali del telefono non isolati se la linea telefonica è ancora collegata alla presa a muro. Non installare mai i cavi del telefono durante un temporale. Non installare mai una presa telefonica a muro in un luogo umido.

NON utilizzare il prodotto né maneggiare il cavo se quest'ultimo presenta danni o segni di usura. Se si deve scollegare il prodotto, NON toccare la parte danneggiata/usurata.

NON scollegare il cavo di alimentazione CA tirandolo dalla parte centrale. NON collocare oggetti sopra il cavo di alimentazione. NON collocare il prodotto in una posizione in cui il cavo possa essere calpestato. Ciò può causare scosse elettriche o incendi.

Brother consiglia vivamente di NON utilizzare prolunghe di qualsiasi genere.

Riparazione del prodotto

AVVERTENZA

Se il prodotto è caduto o il telaio ha subito danni, si può rischiare di essere esposti a scosse elettriche. Scollegare il prodotto dalla presa elettrica e contattare il servizio assistenza clienti Brother o il proprio rivenditore Brother.

Se il prodotto si surriscalda, emette fumo o genera odori forti oppure se si rovescia accidentalmente un liquido su di esso, scollegarlo immediatamente dalla presa elettrica. Contattare il servizio assistenza clienti Brother o il proprio rivenditore Brother.

IMPORTANTE

Se il prodotto non funziona normalmente malgrado siano state seguite le istruzioni per l'uso, intervenire solo sui comandi indicati in tali istruzioni. Interventi inadeguati effettuati su altri comandi potrebbero danneggiare il prodotto e richiedere interventi rilevanti da parte di personale tecnico qualificato per ripristinare le normali funzionalità del prodotto stesso.

Garanzia e responsabilità per il prodotto

Le informazioni contenute in questa guida non influiscono in alcun modo sulla garanzia esistente per il prodotto né possono essere interpretate come garanzia aggiuntiva. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza riportate in questa guida può rendere nulla la garanzia del prodotto.

⚠ AVVERTENZA

NON lasciare che il prodotto entri a contatto con acqua. Il prodotto non deve essere utilizzato nelle vicinanze di acqua stagnante, ad esempio in prossimità di vasche da bagno, lavandini o piscine, né in prossimità di elettrodomestici contenenti acqua quali frigoriferi o all'interno di scantinati umidi.

Evitare di utilizzare il prodotto durante i temporali. Potrebbe infatti sussistere il rischio di scosse elettriche causate da fulmini.

NON utilizzare il prodotto per comunicare una perdita di gas nelle vicinanze della perdita stessa.

Usare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con il prodotto.

⚠ ATTENZIONE

Questo prodotto deve essere installato nelle vicinanze di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica in modo da escludere completamente l'alimentazione.

Informazioni sull'omologazione

QUESTA APPARECCHIATURA È STATA PROGETTATA PER ESSERE UTILIZZATA SU UNA LINEA PSTN ANALOGICA A DUE CAVI DOTATA DI CONNETTORE CORRISPONDENTE.

Brother informa che questo prodotto potrebbe non funzionare correttamente in Paesi diversi da quello di acquisto e non fornisce alcuna garanzia nel caso in cui il presente prodotto venga utilizzato su linee di telecomunicazione pubbliche di altri Paesi.

Dichiarazione di conformità (solo per l'Europa)

Brother Industries Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali di tutte le direttive e normative pertinenti vigenti nell'ambito della Comunità Europea.

È possibile scaricare la Dichiarazione di conformità dal sito Web Brother. Visitare il sito support.brother.com e:

-> selezionare "Manuali"

-> selezionare il modello utilizzato

Dichiarazione di conformità relativa alla direttiva 1999/5/CE (solo per l'Europa) (valida per i modelli con interferenze radio)

Brother Industries Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
dichiara che i presenti prodotti sono conformi ai requisiti della direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione. È possibile scaricare una copia della Dichiarazione di conformità seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Dichiarazione di conformità (solo per l'Europa)".

LAN wireless

Questa stampante multifunzione supporta LAN wireless.

Banda(e) di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz

Alimentazione a radiofrequenza massima trasmessa nella(e) banda(e) di frequenza: Inferiore a 20 dBm (e.i.r.p)

NFC (solo per i modelli dotati della funzione NFC)

Questa stampante multifunzione supporta la funzione NFC (Near Field Communication).

Banda(e) di frequenza: 13,553 - 13,567 MHz

Alimentazione a radiofrequenza massima trasmessa nella(e) banda(e) di frequenza: Inferiore a 111,5 dBµ V/m a 10 m

Connessione LAN (solo per i modelli dotati della funzione di rete LAN cablata)

⚠ ATTENZIONE

NON collegare il prodotto a una rete LAN soggetta a sovratensioni.

Informazioni sul riciclaggio in conformità con le direttive su RAEE e batterie

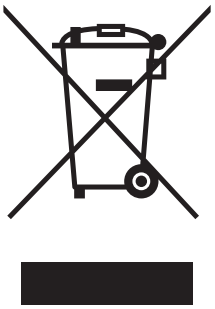

Simbolo sul prodotto

Simbolo sulla batteria

Solo per Unione Europea

Il prodotto/batteria è contrassegnato con uno dei simboli di riciclaggio sopra indicati. Questo indica che a fine vita il prodotto/batteria, dovrà essere smaltito/a separatamente in appropriati luoghi di raccolta e non con i normali rifiuti domestici.

Accordo volontario per apparecchiature di imaging

(Applicabile ai nuovi modelli immessi sul mercato UE da gennaio 2015.)

Brother garantisce la disponibilità dei componenti di ricambio per almeno cinque anni dalla fine della produzione.

Per ricevere i componenti di ricambio, contattare il fornitore o il rivenditore Brother.

Marchi commerciali

Windows, Windows Vista e Windows Phone sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple, Macintosh e Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi Protected Setup™ è un marchio di Wi-Fi Alliance®.

Android e Google Play sono marchi di Google, Inc. L'utilizzo di questi marchi è soggetto alle autorizzazioni di Google.

magicJack® è un marchio registrato di magicJack VocalTec Ltd.

Tutte le società i cui programmi software sono citati nel presente manuale sono titolari di un contratto di licenza software specifico per i rispettivi programmi proprietari.

Eventuali nomi commerciali e nomi di prodotto di altre aziende presenti sui prodotti Brother, i documenti ed eventuali altri materiali ad essi correlati sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

Informazioni sulle licenze open source

Questo prodotto include software open-source.

Per vedere le note sulle licenze open source, accedere alla sezione di download dei manuali della pagina relativa al modello in uso del Brother Solutions Center, all'indirizzo support.brother.com.

Copyright e Licenza

©2016 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto include software sviluppati dai seguenti fornitori:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

©2008 Devicescape Software, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto include il software "KASAGO TCP/IP", sviluppato da ZUKEN ELMIC, Inc.

Altre informazioni

FlashFX® è un marchio registrato di Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2014 Datalight, Inc.

Ufficio brevetti statunitense 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ è un marchio di Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ è un marchio di Datalight, Inc.

Reliance™ è un marchio di Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ è un marchio di Datalight, Inc.

Datalight® è un marchio registrato di Datalight, Inc.

Copyright 1989-2014 Datalight, Inc., Tutti i diritti riservati

Servizio assistenza clienti Brother

Servizio assistenza clienti

Visitare il sito www.brother.com per ottenere informazioni relative all'ufficio Brother di zona.

Indirizzi dei centri assistenza

Per i centri assistenza nel proprio Paese, contattare la sede locale Brother. Le informazioni relative a indirizzi e numeri di telefono degli uffici locali sono disponibili all'indirizzo www.brother.com selezionando il Paese di residenza.

Utilizzo illegale dell'apparecchiatura di copia

L'esecuzione di riproduzioni di determinati oggetti o documenti con intento doloso costituisce reato. Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di documenti la cui copiatura potrebbe essere proibita dalla legge. È consigliabile rivolgersi al proprio consulente legale e/o alle autorità competenti in caso di dubbi riguardo a un oggetto o a un documento specifico, ad esempio:

- Valuta
- Titoli o altri certificati di indebitamento
- Certificati di deposito
- Documenti di leva o di servizio delle forze armate
- Passaporti
- Francobolli postali (nuovi o timbrati)
- Documenti di immigrazione
- Documenti di previdenza sociale
- Assegni o tratte emessi da enti statali
- Badge o mostrine di identificazione

Inoltre, le patenti di guida e/o i libretti di immatricolazione dei veicoli non possono essere copiati ai sensi di determinate leggi nazionali.

Le opere coperte da diritto d'autore non possono essere legalmente copiate; si possono tuttavia copiare alcune sezioni di un'opera coperta da diritto d'autore per gli usi consentiti dal "fair dealing". La riproduzione in copie multiple costituirebbe pertanto un'infrazione. Le opere d'arte sono protette dal diritto d'autore.

Informazioni per la conformità al Regolamento della commissione 801/2013

Consumo energetico Standby rete [1]	MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J6530DW	MFC-J5930DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW
	Circa 2,2 W	Circa 2,3 W

[1] Tutte le porte di rete attivate e collegate

Come attivare/disattivare la LAN wireless

Per attivare o disattivare la connessione di rete wireless, premere [Impostaz.] > [Tutte le imp.] > [Rete] > [Rete I/F] > [WLAN] o [Cablato LAN].

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com

D01DJX001-00
ITA
Versione B