

クラウド接続ガイド

DCP-J567N

DCP-J767N

DCP-J968N

MFC-J737DN

MFC-J737DWN

MFC-J837DN

MFC-J837DWN

MFC-J887N

MFC-J907DN

MFC-J907DWN

MFC-J997DN

MFC-J997DWN

本ガイドの使い方

- 対象となるモデル
- 注意事項の定義
- 商標について
- 重要なお知らせ

対象となるモデル

本ガイドは、以下のモデルを対象としています。

DCP-J567N/DCP-J767N/DCP-J968N/MFC-J737DN/MFC-J737DWN/MFC-J837DN/MFC-J837DWN/MFC-J887N/MFC-J907DN/MFC-J907DWN/MFC-J997DN/MFC-J997DWN

✓ 関連情報

- [本ガイドの使い方](#)

注意事項の定義

本ガイドでは、以下の記号が使用されます。

重要

重要は、この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性のある内容を示しています。



ヒントアイコンは、有益なヒントや補足情報を提供します。

✓ 関連情報

- [本ガイドの使い方](#)

商標について

Flickr および Flickr ロゴは Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

Google は、Google Inc.の商標です。

EVERNOTE、Evernote の象のロゴは、Evernote Corporation の登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。

Microsoft、Windows、Windows Vista、OneNote および OneDrive は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

✓ 関連情報

- [本ガイドの使い方](#)

重要なお知らせ

- サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）(support.brother.co.jp) にアクセスし、お使いの製品の [製品マニュアル] ページから、他の取扱説明書をダウンロードしてください。

-
- 本文中の Windows® XP は、Windows® XP Professional、Windows® XP Professional x64 Edition、および Windows® XP Home Edition を表します。
 - 本ガイドでは特に明記のない限り、MFC-J887N の画面メッセージが使用されます。

©2016 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

関連情報

- [本ガイドの使い方](#)
-

目次

クラウド接続機能を使用する前に	1
クラウド接続機能とは?	2
クラウド接続機能で利用できるオンラインサービス	3
クラウド接続機能の使用条件について	5
サービスアカウント	6
インターネットの接続	7
ソフトウェアのインストール	8
本製品のコントロールパネルを使用してプロキシサーバーの設定を行う	9
クラウド接続機能の設定	10
クラウド接続機能設定の概要について	11
利用したいウェブサービスのアカウントを作成する	12
クラウド接続機能の利用申請を行う	13
お使いのブラザー製品に、クラウド接続機能を使用するためのアカウントを登録する	16
お使いのブラザー製品からアカウントを削除する	17
スキャンとアップロードについて	18
写真や原稿をスキャンしてアップロードする	19
外部メモリーに保存されている写真や文書をアップロードする	21
ダウンロード、印刷、および保存について	22
写真や文書をダウンロードして印刷する	23
Web サービスを使用してダウンロードや印刷を行う	24
ブラザープリンターオリジナルコンテンツ	25
クラウド接続機能を使って、写真や文書をダウンロードして外部メモリーに保存する	26
ファクス転送	28
ファクスクラウド/Eメール転送	29
ファクス転送機能をオンにする	30
ファクス転送機能をオフにする	31
手書きトリミング スキャン、手書きトリミング コピー	32
囲んだ部分をスキャン、コピー、削除する	33
囲んだ部分をスキャンしてアップロードする	35
クラウド接続機能を使って、囲んだ部分をスキャンし、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する	36
クラウド接続機能を使って、囲んだ部分をコピーする	37
クラウド接続機能を使って、囲んだ部分を消してコピーする	38
折りメモ印刷、折りメモスキャン	39
折りメモ印刷、折りメモスキャンとは	40
折りメモ、折りメモケースを印刷する	42
折りメモをスキャンしてアップロードする	43
折りメモをスキャンして、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する	44
お気に入り設定	45
お気に入りに追加する	46
お気に入り設定を変更または削除する	47
登録したお気に入りを呼び出す	48
困ったときは	49
エラーメッセージ	50

クラウド接続機能を使用する前に

- クラウド接続機能とは？
- クラウド接続機能で利用できるオンラインサービス
- クラウド接続機能の使用条件について
- クラウド接続機能の設定

クラウド接続機能とは？

画像やファイルのアップロードや閲覧ができる Web サービスに、お使いのブラザー製品でスキャンした画像をアップロードすることができます。また、すでにこれらのサービスにアップロードされている画像をダウンロードして印刷することもできます。



1. 写真、画像、文書などのファイル

✓ 関連情報

- [クラウド接続機能を使用する前に](#)

クラウド接続機能で利用できるオンラインサービス

クラウド接続機能を使用して、本製品からいろいろなウェブサービスにアクセスできます。いくつかのウェブサービスでは、ビジネス版を提供しています。

クラウド接続機能を使用するためには、利用するサービスのアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、パソコンで利用したいサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。

ブラザープリンターオリジナルコンテンツを利用する場合は、アカウントを作成する必要はありません。

Google ドライブ

オンラインのドキュメントストレージ、編集、共有、およびファイルの同期サービスです。

URL:drive.google.com

Flickr®

オンラインの写真共有サービスです。画像をアップロードしてアルバムに整理したり、他のユーザーと共有することができます。

URL:www.flickr.com

Facebook

画像のアップロードや他のユーザーとの共有もできるソーシャルネットワークサービスです。

URL:www.facebook.com

Evernote®

オンラインのドキュメントストレージおよび管理サービスです。

URL:www.evernote.com

Dropbox

オンラインのドキュメントストレージ、共有、および同期サービスです。

URL:www.dropbox.com

OneDrive®

オンラインのファイルストレージ、共有および管理サービスです。

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。

URL:www.box.com

OneNote®

オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。

URL:www.onenote.com

ブラザープリンターオリジナルコンテンツ

ブラザープリンターオリジナルコンテンツは、ブラザーが運営する情報発信サイトです。グリーティングカードやペーパークラフトの素材を無料でダウンロードすることができます。

www.brother.co.jp/product/printer/sp

これらのサービスについて、詳しくは各サービスのウェブサイトを参照してください。

次の表は、クラウド接続機能で利用できるファイルの種類について説明しています。

使用できるサービス	Flickr® Facebook	Google ドライブ Evernote® Dropbox OneDrive® Box	OneNote®	ブラザープリンター オリジナルコンテ ンツ
画像をダウンロードして印刷またはメディアへ保存	JPEG	JPEG PDF DOC DOCX XLS XLSX PPT PPTX	JPEG PDF DOC DOCX XLS XLSX PPT PPTX	(印刷のみ)
スキャンした画像のアップロード	JPEG	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	-
メディアに保存された画像のアップロード	JPEG	JPEG	-	-
オンラインサービスへのファクス転送	JPEG	JPEG PDF TIFF	JPEG PDF TIFF	-

✓ 関連情報

- クラウド接続機能を使用する前に
- ファクスクラウド/Eメール転送

クラウド接続機能の使用条件について

- サービスアカウント
- インターネットの接続
- ソフトウェアのインストール
- 本製品のコントロールパネルを使用してプロキシサーバーの設定を行う

サービスアカウント

クラウド接続機能を使用するためには、利用するウェブサービスのアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、コンピューターを使って利用するサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。

ブラザープリンターオリジナルコンテンツを利用する場合は、アカウントを作成する必要はありません。

✓ 関連情報

- [クラウド接続機能の使用条件について](#)
- [Web サービスを使用してダウンロードや印刷を行う](#)

インターネットの接続

クラウド接続機能を使用するためには、お使いのブラザー製品が有線または無線接続でインターネットにアクセスできるネットワーク環境が必要です。

プロキシサーバーを使用するネットワーク環境の場合は、お使いのブラザー製品でプロキシサーバーの設定をする必要があります。お使いのネットワークの構成が不明な場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。



プロキシサーバーとは、インターネットに直接アクセスしないパソコンに代わり、インターネットとの接続を行うパソコンのことです。

✓ 関連情報

- [クラウド接続機能の使用条件について](#)

ソフトウェアのインストール

クラウド接続機能の最初のインストール時は、インターネットへのアクセスが可能なパソコンに、本製品のソフトウェアがインストールされている必要があります。

Windows®の場合：

ソフトウェアをインストールして、有線または無線ネットワーク経由で印刷できるように設定する手順は、付属のかんたん設置ガイドをご覧ください。

Macintosh の場合：

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（support.brother.co.jp）にアクセスし、お使いの製品の【ソフトウェアダウンロード】ページからソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。



✓ 関連情報

- [クラウド接続機能の使用条件について](#)

本製品のコントロールパネルを使用してプロキシサーバーの設定を行う

ネットワークでプロキシサーバーを使用している場合、次のプロキシサーバーの情報を、ウェブブラウザ上で設定する必要があります。

- プロキシサーバーのアドレス
- ポート番号
- ユーザー名
- パスワード

1.  [メニュー] > [全てのメニュー] > [ネットワーク] > [Web 接続設定] > [プロキシ設定] > [プロキシ経由接続] を押します。
2. [オン] を押します。
3. 設定したいオプションを押して、プロキシサーバーの情報を入力します。
[OK] を押します。
4.  を押します。

関連情報

- [クラウド接続機能の使用条件について](#)

クラウド接続機能の設定


- クラウド接続機能設定の概要について
- 利用したいウェブサービスのアカウントを作成する
- クラウド接続機能の利用申請を行う
- お使いのブラザー製品に、クラウド接続機能を使用するためのアカウントを登録する
- お使いのブラザー製品からアカウントを削除する

クラウド接続機能設定の概要について

以下の手順でクラウド接続機能を設定します（ブラザープリンターオリジナルコンテンツを使用する場合は、この手順は不要です）：


手順 1：利用するサービスのアカウントを作成する

パソコンで利用したいサービスのウェブサイトへアクセスし、アカウントを作成します。（すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。）

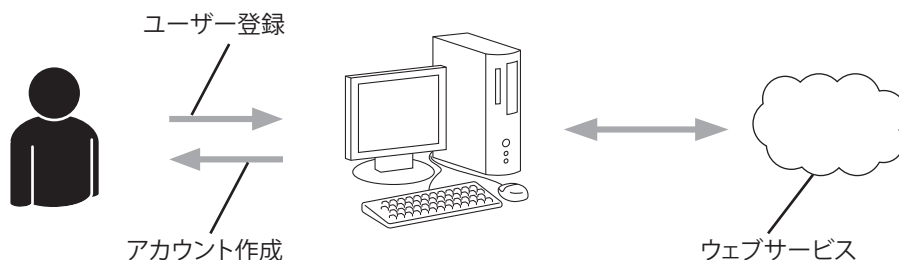


手順 2：クラウド接続機能の利用申請を行う

パソコンを使用してクラウド接続機能ページへアクセスし、仮登録 ID を取得します。

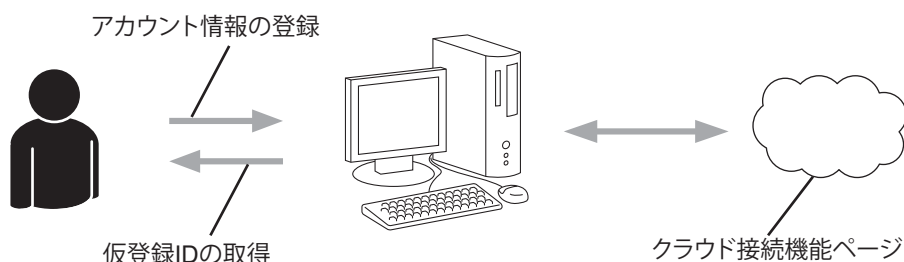

手順 3：お使いのブラザー製品にアカウントを登録する

本製品でサービスを利用できるように仮登録 ID を入力します。本製品で表示したいアカウント名を指定し、必要に応じて PIN コードを入力します。

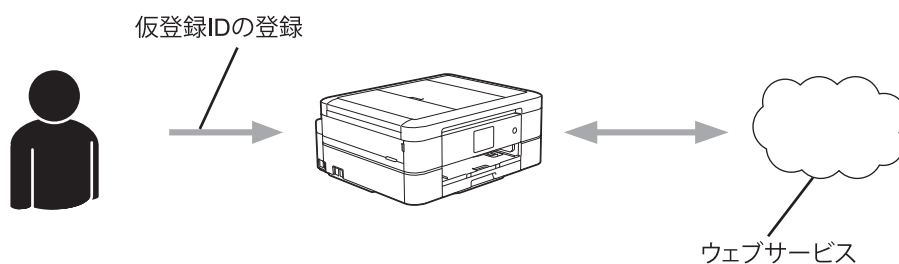

お使いのブラザー製品でウェブサービスを利用できます。

✓ 関連情報

- [クラウド接続機能の設定](#)

利用したいウェブサービスのアカウントを作成する

クラウド接続機能を使用してウェブサービスにアクセスするためには、利用するサービスのアカウントが必要です。アカウントをお持ちでない場合は、パソコンで利用したいサービスのウェブサイトアクセスし、アカウントを作成してください。アカウントの作成後、パソコンを使用してそのアカウントでログインしてからクラウド接続機能を使用します。作成したアカウントでログインしない場合、クラウド接続機能を使用してサービスにアクセスできないことがあります。

すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。

利用したいウェブサービスでアカウントを作成したら、クラウド接続機能の利用申請を行います。



ゲストユーザーとしてサービスを利用する場合は、アカウントを作成する必要はありません。ゲストユーザーとして利用できるサービスは限られています。利用するサービスにゲストオプションがない場合は、アカウントを作成する必要があります。


✓ 関連情報

- [クラウド接続機能の設定](#)

クラウド接続機能の利用申請を行う

クラウド接続機能を使用してオンラインサービスが利用できるように、ソフトウェアがインストールされているパソコンを使用して、クラウド接続ページにアクセスし、クラウド接続機能の利用申請を行います。

1. クラウド接続機能のウェブページにアクセスします：

オプション	説明
Windows® XP Windows Vista® Windows® 7	 [(スタート)] > [すべてのプログラム] > [Brother] > [Brother Utilities]をクリックし、選択されていない場合は、ドロップダウンリストからお使いのモデル名を選択します。ナビゲーションバーの[もっと活用する]をクリックし、[Brother Web Connect]をクリックします。
Windows® 8	 ([Brother Utilities]) をクリックし、選択されていない場合は、ドロップダウンリストからお使いのモデル名を選択します。ナビゲーションバーの[もっと活用する]をクリックし、[Brother Web Connect]をクリックします。
Windows® 8.1	スタート画面の左下角にマウスを移動し、 をクリックします（タッチ操作のパソコンをお使いの場合は、スタート画面の下から上に向けてスワイプし、アプリ画面を表示させます）。  ([Brother Utilities]) をクリックし、選択されていない場合は、ドロップダウンリストからお使いのモデル名を選択します。ナビゲーションバーの[もっと活用する]をクリックし、[Brother Web Connect]をクリックします。
Windows® 10	 (スタート) > [すべてのアプリ] > [Brother] > [Brother Utilities]をクリックします。選択されていない場合は、ドロップダウンリストからお使いのモデル名を選択します。ナビゲーションバーの[もっと活用する]をクリックし、[Brother Web Connect]をクリックします。
Macintosh	[Finder]メニューから[移動]を選び、[アプリケーション] > [Brother] > [Utilities] > [Brother Web Connect]をクリックします。



ウェブサイトに直接アクセスすることもできます。

お使いのウェブブラウザのアドレスバーに、bwc.brother.com と入力します。

クラウド接続機能のウェブページが起動します。




初めてクラウド接続機能のウェブページを起動したときには、国、言語およびモデル名を選択してから、サービス画面へ移動するために、Next をクリックしてください。

2. 利用するサービスを選択します。



実際に表示される画面は、上記と異なることがあります。

3. 画面の指示に従って、利用申請を行います。
終了すると、仮登録 ID が表示されます。

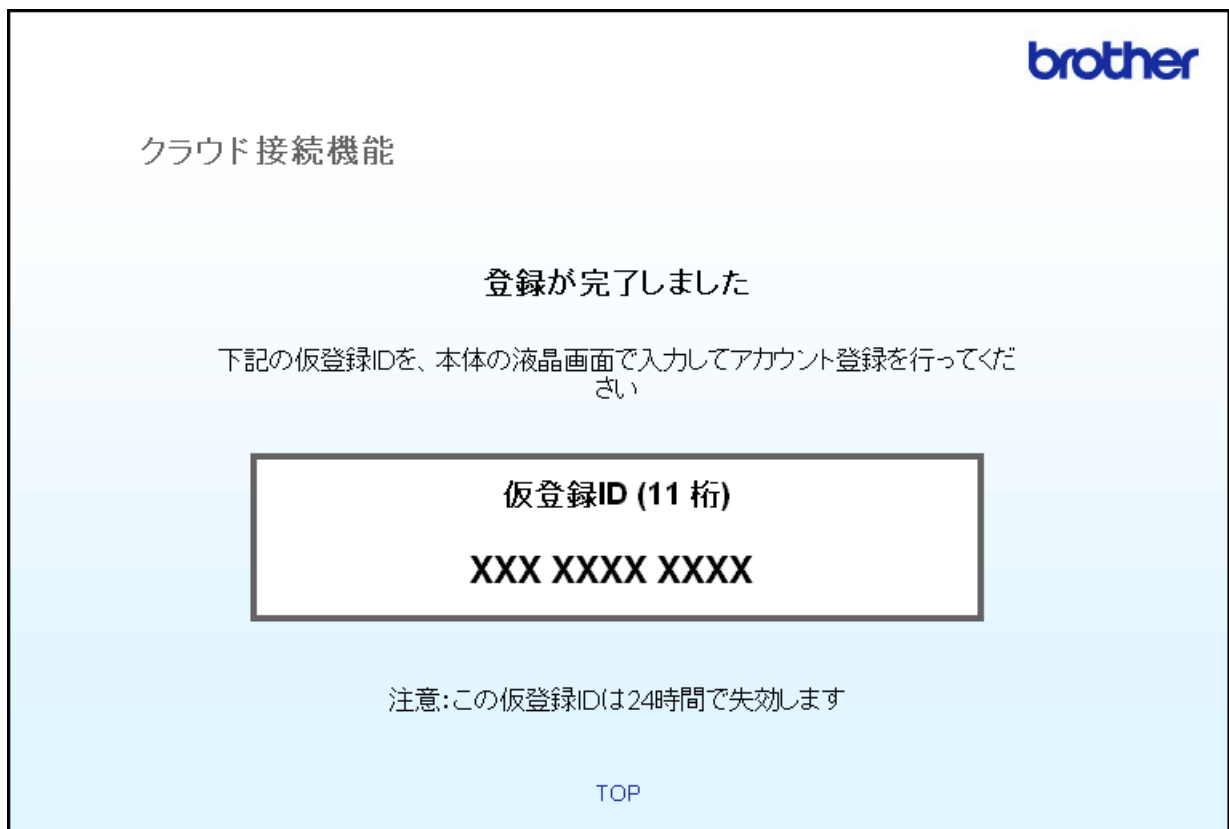

4. 仮登録 ID をメモしておきます。この ID は、お使いのブラザー製品にアカウントを登録する際に必要となります。仮登録 ID は、24 時間有効です。
5. ウェブブラウザを閉じます。

次に、お使いのブラザー製品にアカウントを登録します。

✓ 関連情報

- クラウド接続機能の設定

-
- お使いのブラザー製品に、クラウド接続機能を使用するためのアカウントを登録する
-

お使いのブラザー製品に、クラウド接続機能を使用するためのアカウントを登録する

クラウド接続機能を使用するためには、お使いのブラザー製品にアカウント情報を入力し設定します。

- 利用するサービスのウェブサイトアクセスし、アカウントを作成してください。
- アカウントを登録する前に、お使いのブラザー製品に正しい日付と時刻が設定されているかを確認します。
- 最大 10 アカウントまで、お使いのブラザー製品に登録することができます。

1. ◀または▶を押して、[クラウド]を表示します。

[クラウド]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

2. ▲▼を押して登録したいサービスを表示させます。

登録するサービスを押します。

3. ウェブサービスに関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。

4. [アカウントの登録/削除] > [アカウント登録] を押します。

5. クラウド接続機能の利用申請を行い、仮登録 ID を取得するように求めるメッセージが表示されます。

[OK] を押します。

6. 画面内のキーボードを使って仮登録 ID を入力し、[OK] を押します。



入力した情報が申請時に受け取った仮登録 ID と一致しない場合、または仮登録 ID の有効期限が切れている場合はエラーメッセージが表示されます。正しい仮登録 ID を入力するか、または再度申請を行い新しい仮登録 ID を受け取ります。

7. 画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。

[OK] を押します。

8. 画面内のキーボードを使って名前を入力し、[OK] を押します。

9. 以下のいずれかを行ってください。

- アカウントに PIN コードを設定する場合は、[はい] を押します。(PIN コードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。) 4桁の数字を入力し、[OK] を押します。
- PIN コードを設定しない場合は、[いいえ] を押します。




入力したアカウント情報が表示されたら、正しいかを確認します。

10. 入力した情報を登録するには [はい] を押します。

11. [OK] を押します。

アカウントの登録は完了し、ウェブサービスへのアクセスが可能になります。

12.  を押します。

✓ 関連情報

- [クラウド接続機能の設定](#)
- [クラウド接続機能の利用申請を行う](#)

お使いのブラザー製品からアカウントを削除する

1. ◀または▶を押して、[クラウド]を表示します。

[クラウド]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで[OK]を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで[OK]を押します。

2. ▲▼を押してアカウントを削除したいサービスを表示させます。

表示させたサービス名を押します。

3. [アカウントの登録/削除] > [アカウント削除]を押します。

4. 削除したいアカウントを押します。一度に複数のアカウントを削除することもできます。


選択されたアカウントには、チェックマークが付きます。

5. [OK]を押します。

選択したアカウントを削除するかを尋ねるメッセージが表示されます。

6. [はい]を押して削除します。

7. [OK]を押します。

8. を押します。



関連情報

- [クラウド接続機能の設定](#)

■ スキャンとアップロードについて

- 写真や原稿をスキャンしてアップロードする
- 外部メモリーに保存されている写真や文書をアップロードする

写真や原稿をスキャンしてアップロードする

スキャンした写真やドキュメントを、パソコンを使用せずに、直接 Web サービスにアップロードします。

- JPEG ファイルのスキャンまたはアップロードには、モノクロスキャンは対応していません。
 - 検索可能 PDF ファイルや Microsoft® Office ファイルのスキャンまたはアップロードには、モノクロおよびグレースキャンは対応していません。
 - JPEG ファイルは、1 ページごとに別のファイルでアップロードされます。
 - アップロードされたファイルは、「**[From_BrotherDevice]**」というアルバムに保存されます。
- アップロードできるファイルサイズや数などの制限については、各サービスのウェブサイトを参照してください。

1. 原稿をセットします。
2. ◀または▶を押して、[クラウド]を表示します。
[クラウド]を押します。



- [スキャン] > [クラウド]を押しても表示できます。
- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

3. ▲または▼を押してアップロード先のサービス名を表示させます。
表示させたサービス名を押します。
4. ▲または▼を押して自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
5. PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPIN コードを入力し、[OK]を押します。
6. ▲または▼を押して、[スキャンしてアップロード]を表示させます。
[スキャンしてアップロード]を押します。



- [スキャン] > [クラウド]を押しても、表示されません。
- サービスによっては、この項目は表示されません。

7. ファイル形式の設定画面が表示された場合、スキャンする文書のファイル形式を選択します。
8. スキャン設定画面が表示された場合は、以下のいずれかを行ってください。
 - スキャン設定を変更しない場合は、[OK]を押します。
 - 設定を変更する場合は、変更したいスキャン設定を選択し、[OK]を押します。

オプション	説明
[お気に入り]	現在の設定をお気に入りとして保存したい場合は、[登録する]を選択します。
[カラー設定]	原稿をスキャンする際のカラー設定を選択します。
[解像度] (JPEG または PDF ファイルのみ)	原稿をスキャンする際の解像度を選択します。
[読取サイズ]	原稿をスキャンする際のサイズを選択します。



JPEG ファイルは、1 ページごとに別のファイルでアップロードされます。

9. 画面上で [タグを選択してください] と表示された場合、目的のタグを押します。

[OK]を押します。

10. [OK]を押します。

お使いのブラザー製品が、原稿をスキャンしてアップロードを開始します。お使いのブラザー製品の原稿台ガラスを使う場合は、画面の指示に従ってスキャン操作を終了します。

11. [OK]を押します。

12. を押します。

関連情報

- [スキャンとアップロードについて](#)
-

外部メモリーに保存されている写真や文書をアップロードする

本製品に接続されたメディア（メモリーカードや USB フラッシュメモリー）内の写真や文書を、目的のサービスに直接アップロードすることができます。

- アップロードされたファイルは、「[From_BrotherDevice]」というアルバムに保存されます。
- USB フラッシュメモリーは、特定のモデルのみ使用可能です。

アップロードできるファイルサイズや数などの制限については、各サービスのウェブサイトをご参照してください。


重要

液晶ディスプレイにメッセージが表示されている間は、メモリーカードや USB フラッシュドライブを決して取り出さないでください。さもないと、メモリーカードや USB フラッシュドライブ、またはカードに保存されているデータが壊れることがあります。

1. メディアスロットカバーを開きます。
2. メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを本製品に差し込みます。
画面が自動的に変わります。
3. ▲または▼を押して、[クラウド]を表示します。
[クラウド]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

4. ▲または▼を押してアップロード先のサービス名を表示させます。
表示させたサービス名を押します。
5. ▲または▼を押して自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
6. PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁の PIN コードを入力し、[OK] を押します。
7. ▲または▼を押して、[メディアからアップロード]を表示します。
[メディアからアップロード]を押します。
8. ◀▶を押して目的の文書を表示させ、表示させた文書を押します。画面上で文書を確認し、[OK]を押します。
アップロードするすべての文書を選択するまで、この手順を繰り返します。
9. 選択が完了したら、[OK]を押します。
10. [OK]を押します。
お使いのブラザー製品が、文書のアップロードを開始します。
11. を押します。

✓ 関連情報

- [スキャンとアップロードについて](#)

ダウンロード、印刷、および保存について

- 写真や文書をダウンロードして印刷する
- クラウド接続機能を使って、写真や文書をダウンロードして外部メモリーに保存する

写真や文書をダウンロードして印刷する

アップロードされている写真や文書を、本製品に直接ダウンロードして印刷することができます。他のユーザーがアップロードした共有画像は、閲覧権限を持っていれば本製品にダウンロードして印刷することができます。ゲストユーザーでも公開されている画像を見ることができるサービスもあります。ゲストユーザーとしてアクセスすると、所有者が一般公開している閲覧制限が無い画像などを見ることができます。

他のユーザーの文書をダウンロードするには、該当のアルバムや文書を閲覧するためのアクセス権限が必要となります。

✓ 関連情報

- [ダウンロード、印刷、および保存について](#)
- [Web サービスを使用してダウンロードや印刷を行う](#)
- [ブラザープリンターオリジナルコンテンツ](#)

Web サービスを使用してダウンロードや印刷を行う

ブラウザプリンターオリジナルコンテンツについては、関連情報をご覧ください。

1. ◀または▶を押して、[クラウド]を表示します。

[クラウド]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

2. ▲▼を押して、ダウンロードして印刷したい画像があるウェブサービスを表示させます。

サービス名を押します。

3. 以下のいずれかを行ってください。

- 取得済みのアカウントでウェブサービスにログインする場合は、▲または▼を押して、自分のアカウント名を表示させて、表示させたアカウント名を押します。PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPIN コードを入力し、[OK]を押します。
- ゲストユーザーとしてウェブサービスにアクセスする場合は、▲または▼を押して[ゲストユーザーとして利用]を表示させ、それを押します。ゲストユーザーのアクセスに関する情報が画面に表示された場合は、[OK]を押します。

4. ▲または▼を押して、[ダウンロードして印刷]を表示します。

[ダウンロードして印刷]を押します。



- ゲストユーザーとしてアクセスした場合は、ダウンロードしたい画像の所有者のアカウント名を入力します。
- Flickr®の場合：
 - ウェブサービスから自分の画像をダウンロードするには、[自分のアルバム]を押します。
 - ウェブサービスから他のユーザーの画像をダウンロードするには、[他のユーザーのアルバム]を押して、ダウンロードしたい画像を所有しているユーザーのアカウント名を入力します。

5. ▲または▼を押して目的のアルバムを表示させ、表示させたアルバムを押します。



- 本書では、画像を集めたものをアルバムとしています。お使いのウェブサービスによって名称は異なります。Evernote®をご利用の場合は、ノートブックを選択し、次にノートを選択してください。
- 一部のウェブサービスでは画像をアルバムに保存する必要はありません。アルバムに保存されていない画像を選択する場合は、[未分類のファイルを表示]または[未分類の写真を表示]を選択します。ただし、アルバムに保存されていない他のユーザーの画像は、ダウンロードできません。

6. 印刷したい画像のサムネイルを押します。画面上で画像を確認して [OK] を押します。印刷したいすべての画像を選択するまで、この手順を繰り返します。(最大 10 個までの画像を選択できます。)

7. 選択が完了したら、[OK]を押します。

8. 画面の指示に従って、操作を完了します。



関連情報

- [写真や文書をダウンロードして印刷する](#)
- [サービスアカウント](#)
- [ブラウザプリンターオリジナルコンテンツ](#)

ブラザープリンターオリジナルコンテンツ

1. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。

[お役立ちツール]を押します。



- インターネット接続に関する情報が表示された場合は、情報を読み[OK]を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み[OK]を押します。

2. ▲▼を押して[オリジナルコンテンツ]を表示させます。

[オリジナルコンテンツ]を押します。

3. ブラザープリンターオリジナルコンテンツの利用規約に関する情報が表示された場合は、内容を確認して[OK]を押します。
4. カテゴリーのリストから、印刷したい画像が含まれるカテゴリーを選びます。
5. もう一度カテゴリーを選びます。
6. 画像のサムネイルを押します。
7. 画面上で画像を確認して[OK]を押します。



1ページの画像は最大10個まで、複数ページの画像は1個のみ選択できます。

8. すべての画像を選択したら、[OK]を押します。
9. お勧め印刷設定に関する情報が表示されている場合は、[OK]を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。[はい]または[いいえ]を押します。



ブラザープリンターオリジナルコンテンツの画像を印刷する場合、カテゴリーや画像に応じたお勧めの印刷設定が初期設定値として表示されます。

10. 画面の指示に従って、操作を完了します。



関連情報

- [写真や文書をダウンロードして印刷する](#)
- [Web サービスを使用してダウンロードや印刷を行う](#)

クラウド接続機能を使って、写真や文書をダウンロードして外部メモリーに保存する

JPEG、PDF、Microsoft® Office のファイルをサービスからダウンロードして、本製品に接続したメディアに直接保存することができます。他のユーザーがアップロードした共有画像は、閲覧権限を持っていれば本製品にダウンロードすることができます。ゲストユーザーでも公開されている画像を見ることができるサービスもあります。ゲストユーザーとしてアクセスすると、所有者が一般公開している閲覧制限が無い画像などを見ることができます。

- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー上に、十分な空き容量があることを確認してください。
- 他のユーザーの画像をダウンロードするには、対象のアルバムやドキュメントを見るためのアクセス権限が必要です。
- USB フラッシュメモリーは、特定のモデルのみ使用可能です。
- ダウンロードしたファイルは、現在の日付に基づいて変更されます。例えば、7月1日に保存された最初の画像は、07010001.jpg という名前になります。地域設定によってもファイル名の形式が変わります。
- 画像は、お使いのメディアのルート階層（直下）に自動で作成された「BROTHER」フォルダーに保存されません。

重要

液晶ディスプレイにメッセージが表示されている間は、メモリーカードや USB フラッシュドライブを決して取り出さないでください。さもないと、メモリーカードや USB フラッシュドライブ、またはカードに保存されているデータが壊れることがあります。

1. メディアスロットカバーを開きます。
2. メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを本製品に差し込みます。
画面が自動的に変わります。
3. ▲または▼を押して、[クラウド]を表示します。
[クラウド]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

4. ▲▼を押してダウンロードしたい文書があるウェブサービスを表示させます。
サービス名を押します。
5. 以下のいずれかを行ってください。
 - 取得済みのアカウントでウェブサービスにログオンする場合は、▲または▼を押して、自分のアカウント名を表示させて、表示させたアカウント名を押します。PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPIN コードを入力し、[OK]を押します。
 - ゲストユーザーとしてウェブサービスにアクセスする場合は、▲または▼を押して[ゲストユーザーとして利用]を表示させ、それを押します。ゲストユーザーのアクセスに関する情報が画面に表示された場合は、[OK]を押します。
6. ▲または▼を押して、[メディアにダウンロード]を表示します。
[メディアにダウンロード]を押します。



-
- ゲストユーザーとしてアクセスした場合は、ダウンロードしたい画像の所有者のアカウント名を入力します。
 - Flickr®の場合：
 - ウェブサービスから自分の画像をダウンロードするには、[自分のアルバム]を押します。
 - ウェブサービスから他のユーザーの画像をダウンロードするには、[他のユーザーのアルバム]を押して、ダウンロードしたい画像を所有しているユーザーのアカウント名を入力します。
-

7. 画面の指示に従って、操作を完了します。



-
- 本書では、画像を集めたものをアルバムとしています。お使いのウェブサービスによって名称は異なります。Evernote®をご利用の場合は、ノートブックを選択し、次にノートを選択してください。
 - 一部のウェブサービスでは画像をアルバムに保存する必要はありません。アルバムに保存されていない画像を選択する場合は、[未分類のファイルを表示]または[未分類の写真を表示]を選択します。ただし、アルバムに保存されていない他のユーザーの画像は、ダウンロードできません。
-



関連情報

- [ダウンロード、印刷、および保存について](#)
-


■ ファクス転送

- [ファクスクラウド/Eメール転送](#)
- [ファクス転送機能をオンにする](#)
- [ファクス転送機能をオフにする](#)

ファクスクラウド/Eメール転送

関連モデル: MFC-J737DN/MFC-J737DWN/MFC-J837DN/MFC-J837DWN/MFC-J887N/MFC-J907DN/
MFC-J907DWN/MFC-J997DN/MFC-J997DWN

受信したファクスをウェブサービスへ転送、またはEメールとして転送できます。

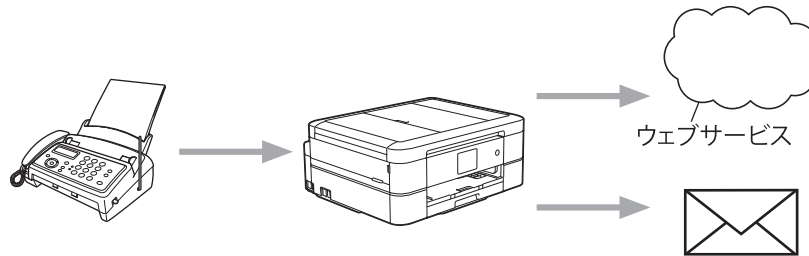

✓ 関連情報

- ファクス転送
- クラウド接続機能で利用できるオンラインサービス

ファクス転送機能をオンにする

関連モデル: MFC-J737DN/MFC-J737DWN/MFC-J837DN/MFC-J837DWN/MFC-J887N/MFC-J907DN/
MFC-J907DWN/MFC-J997DN/MFC-J997DWN

ファクスクラウド転送機能をオンにし、選択したウェブサービスまたはEメールに受信したファクスを自動的に転送します。

- 転送できるのは、モノクロファクスのみです。
- [ファクス クラウド転送]をオンにした場合、以下の機能を使うことはできません：
 - [ファクス転送] (特定のモデルのみ可能)
 - [電話呼び出し] (特定のモデルのみ可能)
 - [メモリ保持のみ]
 - [PC ファクス受信]

1. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。

[お役立ちツール]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで[OK]を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで[OK]を押します。

2. ▲または▼を押して、[ファクス クラウド転送]を表示します。

[ファクス クラウド転送]を押します。



[ファクス クラウド転送]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで[OK]を押します。

3. [オン]を押します。

4. [クラウドサービスへ転送]または[メールで転送]を押します。

- [クラウドサービスへ転送]を選択した場合は、ファクスを受信したいウェブサービスを選択し、アカウント名を指定します。
- [メールで転送]を選択した場合は、ファクスをEメールの添付ファイルとして受信したいEメールアドレスを入力します。

5. 画面の指示に従って、操作を完了します。



関連情報

- [ファクス転送](#)
- [ファクス転送機能をオフにする](#)

ファクス転送機能をオフにする

関連モデル: MFC-J737DN/MFC-J737DWN/MFC-J837DN/MFC-J837DWN/MFC-J887N/MFC-J907DN/
MFC-J907DWN/MFC-J997DN/MFC-J997DWN

受信したファクスをウェブサービスまたはEメールに転送したくない場合は、ファクスクラウド転送機能をオフにします。

- 受信したファクスが本製品のメモリに残っている場合は、[ファクス クラウド転送]をオフにすることはできません。

1. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。

[お役立ちツール]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで[OK]を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで[OK]を押します。

2. ▲または▼を押して、[ファクス クラウド転送]を表示します。

[ファクス クラウド転送]を押します。



[ファクス クラウド転送]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで[OK]を押します。

3. [オフ]を押します。

4. [OK]を押します。

✓ 関連情報

- [ファクス転送](#)
- [ファクス転送機能をオンにする](#)

手書きトリミング スキャン、手書きトリミング コピー


- ・ 困んだ部分をスキャン、コピー、削除する

囲んだ部分をスキャン、コピー、削除する

赤色のペンを使って原稿を囲んでスキャンすると、囲まれた部分を抜き出して様々な画像処理を行うことができます。


囲んだ部分をスキャンする

原稿の中で抜き出したい部分を赤色のペンで囲んでスキャンすると、囲まれた部分をそれぞれ別々の JPEG ファイルにしてメディアや Web サービスに保存します。

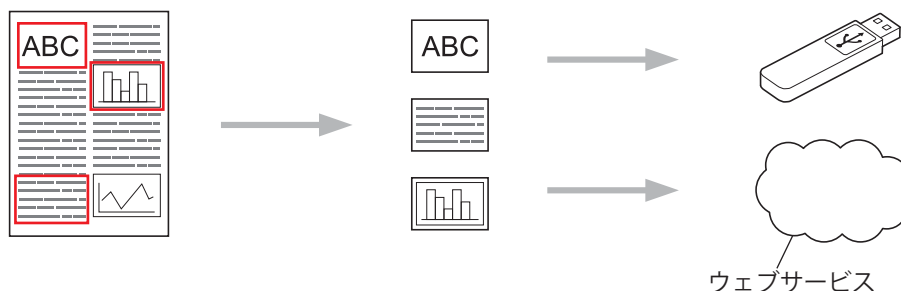


囲んだ部分をコピーする（一部のモデルでのみ利用可能）

原稿の中でコピーしたい部分を赤色のペンで囲んでスキャンすると、囲まれた部分を印刷します。

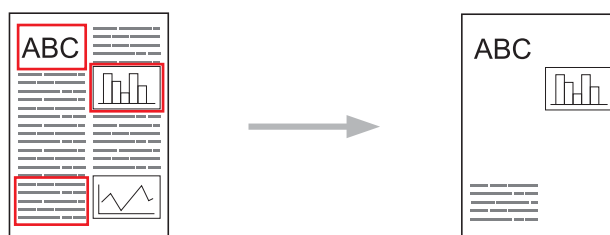

囲んだ部分を消してコピーする（一部のモデルでのみ利用可能）

原稿の中で消したい部分を赤色のペンで囲んでスキャンすると、囲まれた部分を削除して印刷します。

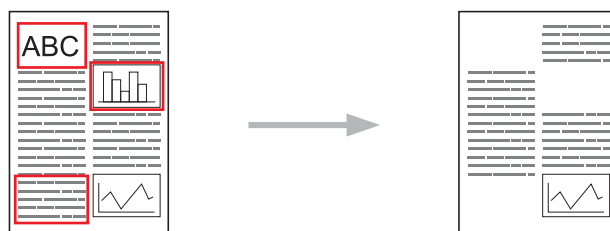

囲み方

良い例	悪い例

- ペン先の幅が 1.0~10.0 mm（極細~極太）の赤ペンを使用します。

-
- 太い赤線で囲むと、範囲は認識されやすくなります。ただし、上記で示した幅よりも太いペンやマーカは使用しないでください。
 - 赤色の枠線が、離れたり交差したりしないようにしてください。
 - 領域内が縦横それぞれ 1 cm 以上あるように囲んでください。
 - 用紙の背景色が暗い場合は、囲んだ領域が認識されないことがあります。

✓ 関連情報

- [手書きトリミング スキャン](#)、[手書きトリミング コピー](#)
 - [囲んだ部分をスキャンしてアップロードする](#)
 - [クラウド接続機能を使って、囲んだ部分をスキャンし、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する](#)
 - [クラウド接続機能を使って、囲んだ部分をコピーする](#)
 - [クラウド接続機能を使って、囲んだ部分を消してコピーする](#)
-

囲んだ部分をスキャンしてアップロードする

原稿の中で抜き出したい部分を赤色のペンで囲んでスキャンすると、囲まれた部分をそれぞれ別々の JPEG ファイルにしてウェブサービスに保存します。

1. 太い赤色ペンや赤色マーカを使い、原稿の中でスキャンしたい部分を囲みます。
2. 原稿をセットします。
3. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。
[お役立ちツール]を押します。




- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

4. ▲または▼を押して、[手書きトリミング スキャン]を表示します。
[手書きトリミング スキャン]を押します。



[手書きトリミング スキャン]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで [OK] を押します。

5. [クラウドサービスへ保存]を押します。
6. ▲または▼を押して目的のウェブサービスを表示させ、表示させたサービスを押します。
7. ▲または▼を押して自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
8. PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPINコードを入力し、[OK]を押します。
9. 読み取りサイズ設定画面が表示された場合は、スキャンする原稿のサイズを選択します。
10. [OK]を押します。
本製品は、原稿をスキャンし、アップロードを開始します。原稿台ガラスを使用している場合は、画面の指示に従ってスキャンを完了します。
11. [OK]を押します。
12. を押します。

✓ 関連情報

- 囲んだ部分をスキャン、コピー、削除する

▲ホーム > 手書きトリミング スキャン、手書きトリミング コピー > 囲んだ部分をスキャン、コピー、削除する > クラウド接続機能を使って、囲んだ部分をスキャンし、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する

クラウド接続機能を使って、囲んだ部分をスキャンし、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する

原稿の中で抜き出したい部分を赤色のペンで囲んでスキャンすると、囲まれた部分をそれぞれ別々の JPEG ファイルにしてメディアに保存します。

- スキャンする前に、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを本製品にセットします。
- USB フラッシュメモリーは、特定のモデルのみ使用可能です。
- スキャンされたファイル名は、現在の日付に基づいて変更されます。例えば、7月1日に保存された最初の画像は、07010001.jpg というファイル名になります。地域設定によってもファイル名の形式が変わります。
- 画像は、お使いのメディアのルート階層（直下）に自動で作成された「BROTHER」フォルダーに保存されます。

重要

液晶ディスプレイにメッセージが表示されている間は、メモリーカードや USB フラッシュドライブを決して取り出さないでください。さもないと、メモリーカードや USB フラッシュドライブ、またはカードに保存されているデータが壊れることがあります。

1. 太い赤色ペンや赤色マーカを使い、原稿の中でスキャンしたい部分を囲みます。
2. 原稿をセットします。
3. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。
[お役立ちツール]を押します。




- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

4. ▲または▼を押して、[手書きトリミング スキャン]を表示します。
[手書きトリミング スキャン]を押します。



[手書きトリミング スキャン]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで [OK] を押します。

5. [メディアへ保存]を押します。
6. 読み取りサイズ設定画面が表示された場合は、スキャンする原稿のサイズを選択します。
7. [OK]を押します。
本製品は、原稿をスキャンします。原稿台ガラスを使用している場合は、画面の指示に従ってスキャンを完了します。
8. [OK]を押します。
9. を押します。



関連情報

- 囲んだ部分をスキャン、コピー、削除する

クラウド接続機能を使って、囲んだ部分をコピーする

原稿の中でコピーしたい部分を囲んでスキャンすると、囲まれた部分だけを印刷します。

1. 太い赤色ペンや赤色マーカを使い、原稿の中でコピーしたい部分を囲みます。
2. 原稿をセットします。
3. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。
[お役立ちツール]を押します。




- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで[OK]を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで[OK]を押します。

4. ▲または▼を押して、[手書きトリミング コピー]を表示します。
[手書きトリミング コピー]を押します。
5. [囲ったところだけをコピー]を押します。



[囲ったところだけをコピー]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで[OK]を押します。

6. 必要に応じて[プリント画質]または[用紙サイズ]を変更します。[OK]を押します。
7. [OK]を押します。
本製品は、原稿をスキャンします。原稿台ガラスを使用している場合は、画面の指示に従ってスキャンを完了します。
8. [OK]を押します。
9. を押します。

✓ 関連情報

- [囲んだ部分をスキャン、コピー、削除する](#)

クラウド接続機能を使って、囲んだ部分を消してコピーする

原稿の中で消したい部分を囲んでスキャンすると、囲まれた部分を削除して印刷します。

1. 太い赤色ペンや赤色マーカを使い、原稿の中で消したい部分を囲みます。
2. 原稿をセットします。
3. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。
[お役立ちツール]を押します。




- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで[OK]を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで[OK]を押します。

4. ▲または▼を押して、[手書きトリミング コピー]を表示します。
[手書きトリミング コピー]を押します。
5. [囲ったところを消してコピー]を押します。



[囲ったところを消してコピー]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで[OK]を押します。

6. 必要に応じて[プリント画質]または[用紙サイズ]を変更します。[OK]を押します。
7. [OK]を押します。
本製品は、原稿をスキャンします。原稿台ガラスを使用している場合は、画面の指示に従ってスキャンを完了します。
8. [OK]を押します。
9. を押します。

✓ 関連情報

- [囲んだ部分をスキャン、コピー、削除する](#)

折りメモ印刷、折りメモスキャン

- ・ 折りメモ印刷、折りメモスキャンとは


折りメモ印刷、折りメモスキャンとは

折りメモ用紙や折りメモを入れるケースを印刷したり、折りメモをスキャンして1ページごとのJPEGファイルとして保存します。

印刷されたメモ用紙は2つ折りや4つ折りなどにして使ったり、折りメモ用のケースに入れて保管することができます。罫線やグリッドが印刷された折りメモ用紙に手書きでメモを記入した後、スキャンしてメディアやWebサービスに保存することができます。


折りメモ印刷


指定した折りメモ用紙や折りメモケースを印刷します。

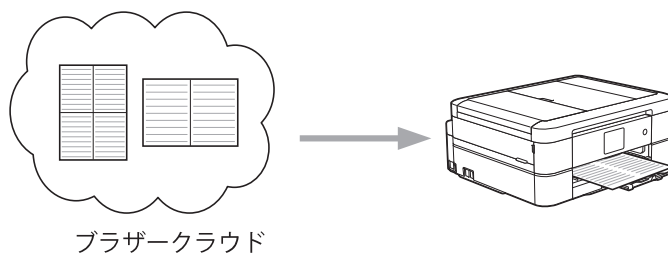

折りメモスキャン

折りメモ用紙に手書きでメモを記入した後、スキャンしてJPEGファイルとして保存します。2in1、4in1、8in1タイプの折りメモをスキャンすると、1ページごとに別々のJPEGファイルで保存されます。

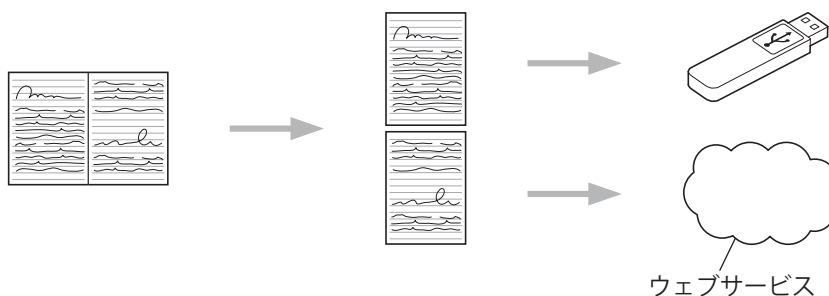


 折りメモスキャン機能を使う場合は、ブラウザの折りメモ用紙テンプレートを使用してください。


折りメモ用紙テンプレート例

分割なし、罫線	2 in1、ドット方眼紙	4 in1、罫線	8 in1、方眼紙

折りメモケースプレート例

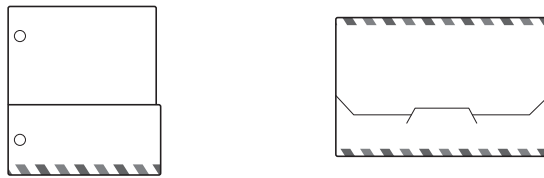

折りメモ用紙と折りメモケースの使いかた

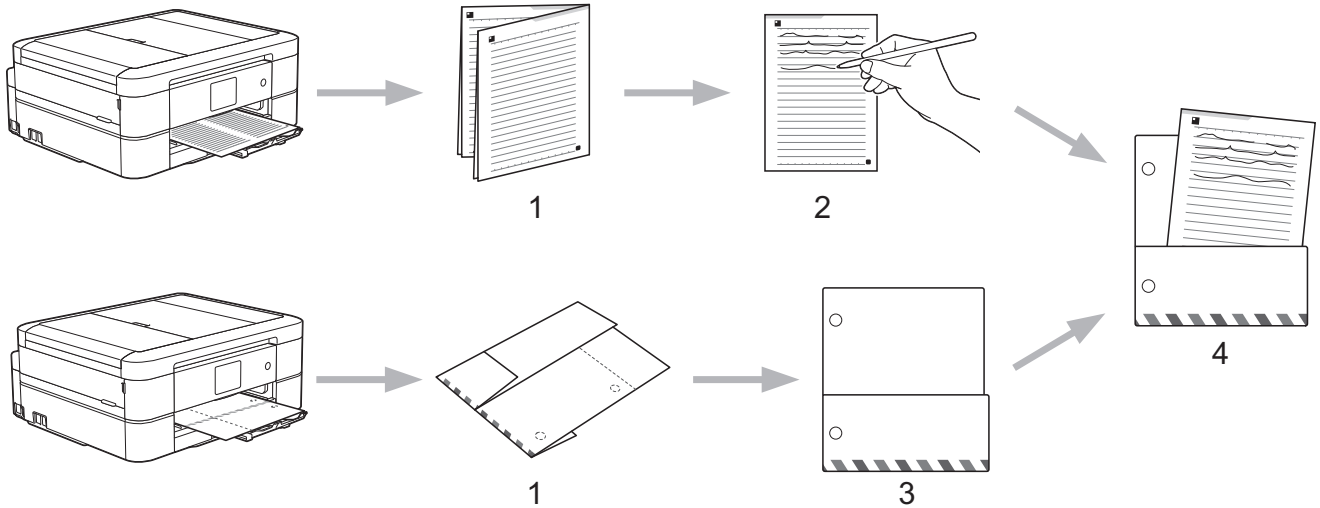

1. テンプレートを印刷して、点線で折ります。
2. 折りメモに書き込みます。
3. 必要に応じて、両端をテープで貼り、折りメモケースにバインダー用の穴を開けます。
4. 後で使用するために、折りメモ用紙を折りメモケースに保存します。

✓ 関連情報

- 折りメモ印刷、折りメモスキャン
- 折りメモ、折りメモケースを印刷する
- 折りメモをスキャンしてアップロードする
- 折りメモをスキャンして、メモリーカードまたはUSB フラッシュメモリーに保存する

折りメモ、折りメモケースを印刷する

1. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。

[お役立ちツール]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで[OK]を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで[OK]を押します。

2. ▲または▼を押して、[折りメモ]を表示します。

[折りメモ]を押します。

3. [折りメモ& ケースプリント]を押します。



[折りメモ& ケースプリント]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで[OK]を押します。

4. [折りメモ印刷]または[折りメモケース印刷]を押します。

5. カテゴリとページレイアウトを選択します。



- 折りメモケースは、印刷した折りメモの種類に合わせて選びます。
- 折りメモケースを印刷した後、点線にそって紙を折り、テープや接着剤などで重ねた部分をとめてください。2穴パンチを使って穴を開け、折りメモケースをバインダーに綴じすることもできます。

6. 印刷枚数を指定し、[OK]を押します。


7. 複数のテンプレートを選択する場合は、この手順を繰り返して、印刷したいテンプレートをすべて選びます。

8. [OK]を押します。

9. [OK]を押します。

印刷を開始します。

10. [OK]を押します。

11. を押します。



関連情報

- [折りメモ印刷、折りメモスキャンとは](#)

折りメモをスキャンしてアップロードする

折りメモをスキャンして分割し、それぞれ別々の JPEG ファイルにして保存します。

1. 折りメモをセットします。
2. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。

[お役立ちツール]を押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

3. ▲または▼を押して、[折りメモ]を表示します。

[折りメモ]を押します。

4. [折りメモ スキャン] > [クラウドサービスへ保存]を押します。



[折りメモ スキャン]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで [OK] を押します。

5. ▲または▼を押して目的のウェブサービスを表示させ、表示させたサービスを押します。
6. ▲または▼を押して自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
7. PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁の PIN コードを入力し、[OK]を押します。
8. [OK]を押します。

本製品は、原稿をスキャンし、アップロードを開始します。原稿台ガラスを使用している場合は、画面の指示に従ってスキャンを完了します。

9. [OK]を押します。

10. を押します。

✓ 関連情報

- [折りメモ印刷、折りメモスキャンとは](#)

折りメモをスキャンして、メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーに保存する

折りメモをスキャンして分割し、それぞれ別々の JPEG ファイルにして保存します。

- スキャンする前に本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットしておきます。

重要

液晶ディスプレイにメッセージが表示されている間は、メモリーカードや USB フラッシュドライブを決して取り出さないでください。さもないと、メモリーカードや USB フラッシュドライブ、またはカードに保存されているデータが壊れることがあります。

1. 折りメモをセットします。
2. ◀または▶を押して、[お役立ちツール]を表示します。
[お役立ちツール]を押します。




- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

3. ▲または▼を押して、[折りメモ]を表示します。
[折りメモ]を押します。
4. [折りメモ スキャン] > [メディアへ保存]を押します。



[折りメモ スキャン]に関する情報が画面に表示されたら、情報を読んで [OK] を押します。

5. [OK]を押します。
本製品は、原稿をスキャンします。原稿台ガラスを使用している場合は、画面の指示に従ってスキャンを完了します。
6. [OK]を押します。
7. を押します。



関連情報



- [折りメモ印刷、折りメモスキャンとは](#)

お気に入り設定

- お気に入りに追加する
- お気に入り設定を変更または削除する
- 登録したお気に入りを呼び出す

お気に入りに追加する

ウェブサービスやお役立ちツールの設定をカスタマイズして、お気に入りとして本製品に登録できます。

1. （お気に入り）を押します。
2. 未登録の  を押します。
3. ▲または▼を押して、[クラウド] または [お役立ちツール] を表示させて押します。



- インターネット接続に関する情報が画面に表示された場合は、情報を読んで [OK] を押します。
- アップデートまたは機能に関するお知らせが画面に表示されることがあります。情報を読んで [OK] を押します。

4. 画面上の指示に従って、お気に入りに登録したいウェブサービスや機能を選択します。



選択したウェブサービスによってはアカウントを選択し、PIN コードの入力が必要な場合があります。

5. 完了後、お気に入りに設定した内容を再確認し、[OK] を押します。
6. 画面に表示されたキーボードでお気に入りの登録名を入力します。[OK] を押します。
7. [OK] を押します。






関連情報

- [お気に入り設定](#)

お気に入り設定を変更または削除する


お気に入りの登録名を変更することはできますが、お気に入りの設定を変更することはできません。いったん、お気に入りを削除して、新しいお気に入り設定を作成します。

1.  (お気に入り) を押します。
2. ◀または▶を押して、変更または削除したいお気に入りを表示します。
3. 以下のいずれかを行ってください。
 - 編集画面が表示されるまで、お気に入りを長押しします。
 - [編集/消去]を押してから目的のお気に入りを押します。
4. 以下のいずれかを行ってください。
 - お気に入りの登録名を変更したい場合は、[お気に入り名の編集]を押し、を押して現在の登録名を消去して、タッチパネルで新しい登録名を入力します。[OK]を押します。
 - お気に入りを削除したい場合は、[消去]を押して、[はい]を押します。
5. を押します。

関連情報

- [お気に入り設定](#)

登録したお気に入りを呼び出す

1. （お気に入り）を押します。
2. ◀▶ を押して、呼び出したいお気に入りを表示させます。
3. 呼び出したいお気に入りを押します。
4. [OK]を押します。

✓ 関連情報

- [お気に入り設定](#)

困ったときは

- ・ エラーメッセージ

エラーメッセージ

エラーが発生すると、本製品にエラーメッセージが表示されます。ここでは、代表的なエラーメッセージを記載しています。

下記の対処を行っても問題が解決しない場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）をご覧ください。最新の Q&A およびトラブルシューティングの情報を提供しています。

support.brother.co.jp にアクセスしてください。

接続エラー

エラーメッセージ	原因	対応
[ネットワーク接続エラー 02] [利用するためにはインターネット接続が必要です本製品のネットワーク設定メニューから設定を行ってください]	お使いのブラザー製品がネットワークに接続されていません。	<ul style="list-style-type: none"> ネットワーク接続が良好であることを確認します。 お使いのブラザー製品の電源を入れた後すぐに「クラウド」または「お役立ちツール」を押した場合は、ネットワーク接続がまだ確立していない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。
[ネットワーク接続エラー 03] [サーバーへの接続に失敗しました利用するためにはインターネットにアクセスできるネットワークに接続されている必要があります]	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークやサーバーの設定が間違っています。 ネットワークまたはサーバーに問題があります。 	<ul style="list-style-type: none"> ネットワークの設定が正しいことを確認するか、少し待ってから再度実行してください。 お使いのブラザー製品の電源を入れた後すぐに「クラウド」または「お役立ちツール」を押した場合は、ネットワーク接続がまだ確立していない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。
[ネットワーク接続エラー 07] [時刻が正しくないためサーバーに接続できませんでした本製品の時刻を正しく設定してください]	日付と時刻の設定が間違っています。	日付と時刻を正しく設定します。お使いのブラザー製品の電源コードが抜かれた場合、日付と時刻がお買い上げ時の設定にリセットされることがあります。

認証エラー

エラーメッセージ	原因	対応
[認証エラー 01] [PIN コードが正しくありません 正しい PIN を入力してください]	入力した PIN コードが正しくありません。PIN コードは、お使いのブラザー製品にアカウントを登録する際に入力した 4 桁の数字です。	正しい PIN コードを入力してください。
[認証エラー 02] [仮登録 ID が間違っているか発行された仮登録 ID がすでに失効しています または一度使用した仮登録 ID は使用できません 正しい仮登録 ID を入力するか仮登録 ID の再発行を行ってください 仮登録 ID の有効期限は発行から 24 時間です]	<p>入力された仮登録 ID が正しくありません。</p> <p>入力された仮登録 ID の期限が切れています。仮登録 ID は、24 時間有効です。</p>	<p>正しい仮登録 ID を入力してください。</p> <p>再度クラウド接続機能の利用申請を行い、新たに仮登録 ID を取得します。次に、新しい仮登録 ID を使ってお使いのブラザー製品にアカウントを登録してください。</p>
[認証エラー 03] [表示名がすでに登録されています異なる表示名を登録してください]	表示名として入力した名前がすでに別のユーザに登録されています。	別の表示名を入力してください。

サーバーエラー

エラーメッセージ	原因	対応
[サーバーエラー 01] [サービスへの認証情報が無効です 仮登録 ID の再発行とアカウントの再 登録を行ってください]	ブラウザ製品の認証情報（サービスに アクセスするために必要）の有効期限 が切れている、または無効です。	再度クラウド接続機能の利用申請を 行い、新たに仮登録 ID を取得します。 次に、新しい仮登録 ID を使ってお使 いのブラウザ製品にアカウントを登 録してください。
[サーバーエラー 03] [サービスが対応していないファイル の、アップロードに失敗しました 未 対応のファイルもしくは画像が壊れ ています ファイル情報を確認してく ださい]	アップロードしようとしているファ イルに次のような問題があります。 • ファイルの画素数、サイズなどが サービスの制限を超えている。 • ファイル形式が非対応。 • ファイルが破損している。	このファイルは使えません。 • サービスが対応しているファイル サイズ、形式の上限を確認してく ださい。 • 別のファイル形式で保存してくだ さい。 • 可能であれば、新しく破損してな いファイルを取得してください。
[サーバーエラー 13] [サービスが一時的に利用できません 時間をおいて再試行してください]	Web サービスに問題があり、現在使用 できません。	少し待ってから再度実行してくださ い。再度メッセージが表示された場 合は、ウェブサービスが利用可能かど うかを確認するためにパソコンから ウェブサービスにアクセスしてみ てください。

ショートカットエラー

エラーメッセージ	原因	対応
[ショートカットエラー 02] [利用アカウントが使用できなくなっ ています 選択したお気に入りを削除 後アカウントの再登録およびお気に 入りの再登録を行なってください]	お気に入り登録された後にアカウ ントが削除されたため、お気に入りを 使用することはできません。	お気に入りを削除し、再度アカウント とお気に入りを登録します。

✓ 関連情報

- [困ったときは](#)

brother



JPN
Version A