
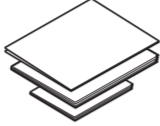
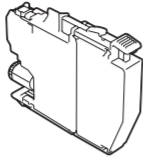


1 Retirar o equipamento da embalagem e verificar os componentes

Os componentes incluídos na caixa podem variar de acordo com o país.

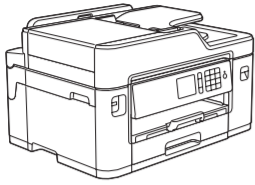

Veja os nossos vídeos sobre as perguntas mais frequentes para obter ajuda a configurar o equipamento Brother.
solutions.brother.com/videos

Cartuchos de tinta incluídos na caixa*


- Preto
- Amarelo
- Ciano
- Magenta

* Os cartuchos de tinta têm uma duração de cerca de 65% dos cartuchos de substituição de alta capacidade.

Guia de Instalação Rápida
Guia de Segurança de Produto

Disco de instalação
Brother

Fio da linha telefónica



Folha de manutenção



Cabo de alimentação

NOTA

- A maioria das figuras deste Guia de Instalação Rápida ilustram o modelo MFC-J5330DW.
- Guarde todos os materiais de embalagem e a caixa para a eventualidade de ter de transportar o equipamento.
- **Tem de adquirir o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar. Em alguns modelos, é fornecido um cabo USB.**

Cabo USB

Recomenda-se a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) que não exceda os 5 metros de comprimento.


Cabo Ethernet (rede)

Utilize um cabo de par entrelaçado de Categoria 5 (ou superior) direto para rede 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.

Acesso protegido de rede

É possível encontrar a palavra-passe predefinida do seu equipamento na etiqueta existente na parte posterior do equipamento (precedida por "Pwd"). Recomendamos vivamente que a altere para proteger o seu equipamento de acessos não autorizados.


2 Colocar papel A4 simples

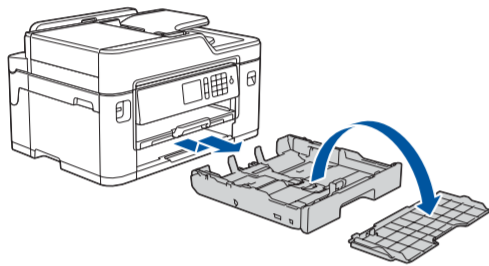

Puxe a gaveta do papel completamente para fora do equipamento, na direção da seta. Retire a tampa superior da gaveta.




Folheie bem o papel.

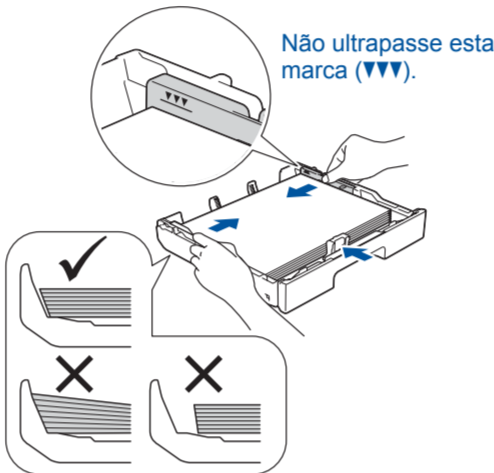


Ajuste as guias do papel.

Coloque o papel na gaveta.

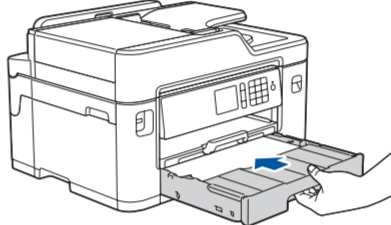


Coloque a tampa superior da gaveta e, em seguida, introduza lentamente a gaveta do papel na totalidade dentro do equipamento.

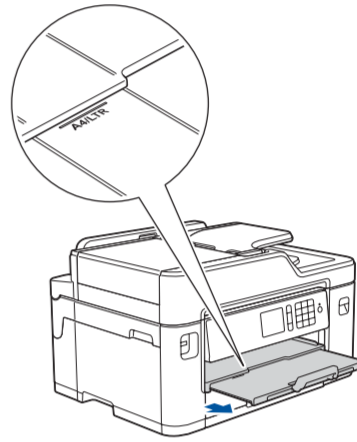

Puxe o suporte do papel para fora até que bloqueie no devido lugar.

3 Ligar o cabo de alimentação

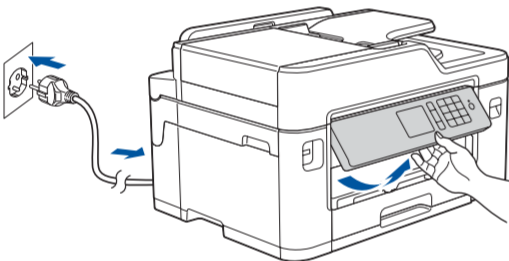

Ligue o cabo de alimentação. O equipamento liga-se automaticamente.

NOTA

Pode ajustar o ângulo do painel de controlo para ler o ecrã tátil mais facilmente.


4 Selecionar o país ou o idioma (apenas configuração inicial)

Depois de ligar o equipamento, poderá ser necessário configurar o seu país ou idioma (consoante o equipamento). Se necessário, siga as instruções do ecrã tátil.

5 Configurar a data e a hora

Siga as instruções do ecrã tátil para configurar a data e a hora.

6 Instalar os cartuchos de tinta fornecidos na embalagem

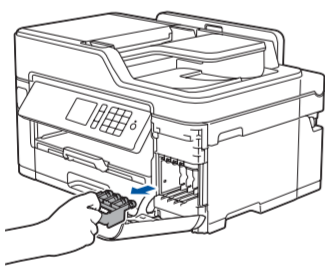


Abra a tampa do cartucho de tinta e retire a peça de proteção laranja do equipamento.

NOTA

Siga as instruções do ecrã tátil para guardar a peça de proteção laranja dentro do equipamento. Se tiver de transportar o equipamento, retire os cartuchos de tinta e volte a colocar esta peça.

Siga as instruções do ecrã tátil para desembalar e instalar os cartuchos de tinta. O equipamento irá preparar o sistema de tinta para a impressão.

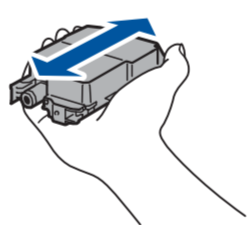

Agite apenas o cartucho de tinta **preto** 15 vezes na horizontal como mostrado, antes de o inserir no equipamento.

7 Definições do equipamento

Quando o equipamento terminar o processo de limpeza inicial, siga as instruções do ecrã tátil para configurar as definições do equipamento.


- Verificar a qualidade de impressão
- Configurar predefinições das mensagens do LCD Brother
- Imprimir a folha de instalação

8 Selecionar o idioma (se necessário e apenas para certos modelos)


1. Prima [Definiç.] > [Defin. todas] > [Conf.inicial] > [Idioma local].
2. Prima o seu idioma.
3. Prima .

9 Ligar o fio da linha telefónica

Se não pretender utilizar o equipamento como fax, avance para **10**.

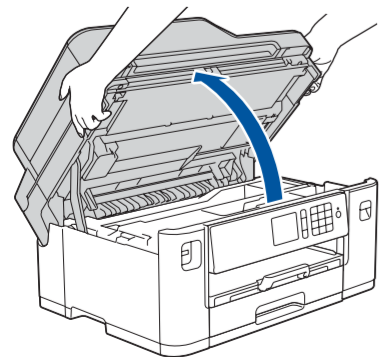


Levante a tampa do digitalizador.

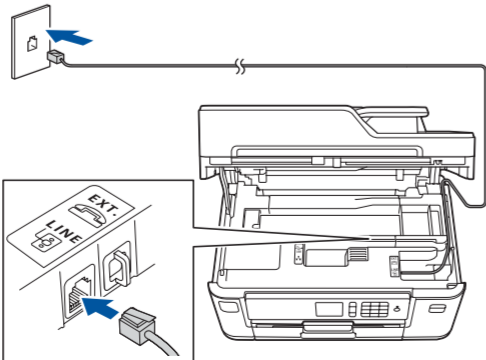


Ligue o fio da linha telefónica. Utilize a tomada com a indicação **LINE** e guie o cabo para fora e para trás do equipamento.

NOTA

Se estiver a partilhar uma linha telefónica com um telefone externo, efetue as ligações da forma que se segue.

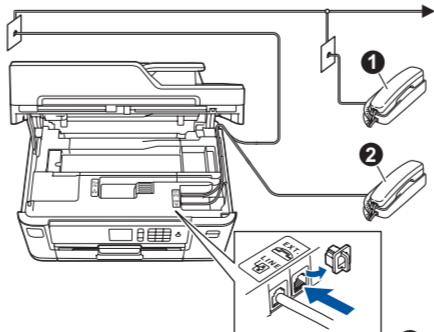

1. Extensão
2. Telefone externo

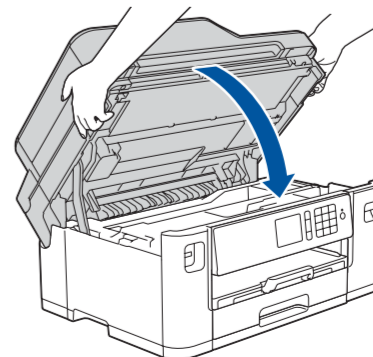

Feche a tampa do digitalizador.




10 Selecionar um dispositivo para ligar ao equipamento

Computador




Avance para **11** e siga as instruções.

Dispositivo móvel

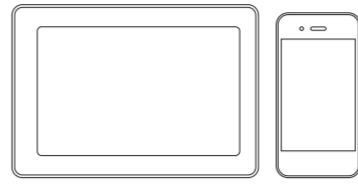

Avance para **12** e siga as instruções.

11 Ligar o computador

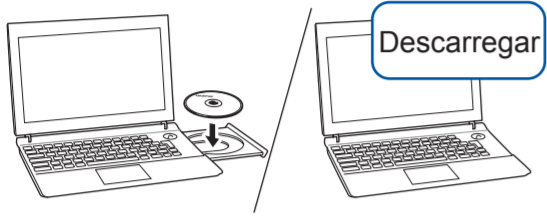

Coloque o disco de instalação no leitor de CD/DVD ou descarregue o Pacote completo de software e controladores em:

Para Windows®: solutions.brother.com/windows
Para Macintosh: solutions.brother.com/mac


Se estiver a utilizar no computador um sistema operativo lançado recentemente, visite os sítios web acima para obter informações atualizadas sobre controladores e software.

Siga as instruções no ecrã e os pedidos apresentados no ecrã.

Para Windows®:
Se o ecrã da Brother não aparecer automaticamente, aceda a **Computador (O meu computador/Este PC)**. Faça duplo clique no ícone do CD/DVD-ROM e depois em **start.exe**.

Para Macintosh:
Para usufruir de toda a funcionalidade do controlador, recomendamos que seleccione o **Controlador CUPS** quando adicionar uma impressora.

Para uma ligação de rede com fios e ligação USB:
Localize a porta correta (com base no cabo que vai utilizar) dentro do equipamento, como se indica.

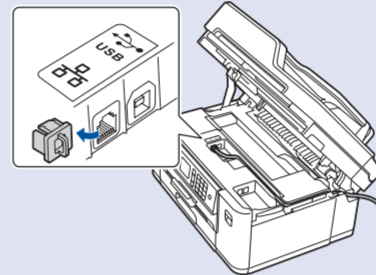

Terminado

A Brother atualiza regularmente o firmware para adicionar funcionalidades e aplicar correções de erros.
Para obter o firmware mais recente, visite solutions.brother.com/up2.

Não consegue estabelecer ligação? Verifique o seguinte:

Rede sem fios

Reinicie o ponto de acesso/router sem fios (se possível).

Rede com fios
Ligação USB

Desligue o cabo.

Reinicie o equipamento e o computador e, em seguida, regresse a **11**


Se ainda não resultar, avance para **12**

Se ainda não resultar, consulte as perguntas mais frequentes (FAQ) e a Solução de problemas em support.brother.com.

12 Instalação sem fios alternativa


Procure o SSID (nome da rede) e a chave de rede (palavra-passe) do ponto de acesso/router sem fios e aponte-os na tabela indicada em seguida.

SSID (nome da rede)	
Chave de rede (palavra-passe)	

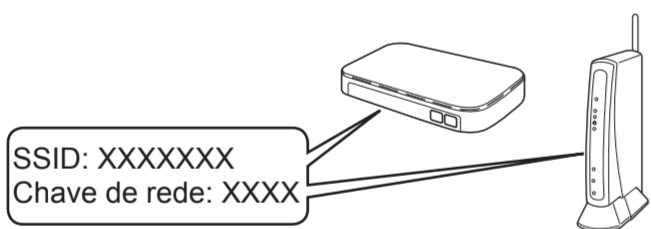

Se não conseguir encontrar estes dados, contacte o administrador da rede ou fabricante do ponto de acesso/router sem fios.

No seu equipamento, prima **WiFi** > [Assis.Configur] > [Sim].

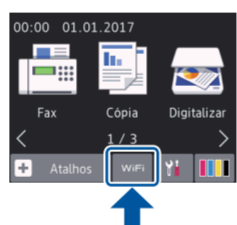

Selecione o SSID (nome da rede) para o ponto de acesso/router e introduza a chave de rede (palavra-passe).

Quando a instalação sem fios é bem sucedida, o ecrã tátil apresenta [Ligada].

Se a instalação não for bem sucedida, reinicie o equipamento Brother e o ponto de acesso/router sem fios e repita **12**

Para computador

Regresse a **11** para instalar o software.


Para dispositivo móvel

Avance para **13** para instalar aplicações.

Mesmo que não tenha um ponto de acesso/router sem fios, pode ligar o dispositivo e o equipamento diretamente. Para obter assistência adicional sobre redes sem fios, aceda a solutions.brother.com/wireless-support.

13 Imprimir ou digitalizar através do dispositivo móvel

Descarregue e instale a nossa aplicação grátis "**Brother iPrint&Scan**" a partir de uma loja de aplicações para dispositivos móveis, como a App Store, o Google Play™ ou a Windows Phone® Store, através do seu dispositivo móvel.

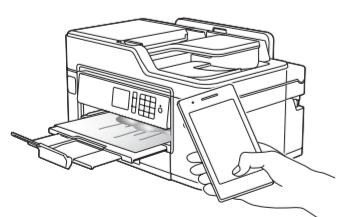

NOTA
O seu dispositivo móvel e equipamento têm de estar ligados à mesma rede sem fios.

O Brother SupportCenter é uma aplicação para dispositivos móveis que fornece as informações mais recentes de assistência para o seu produto Brother.
Para a descarregar, visite a App Store ou o Google Play™.



Terminado

Aplicações opcionais

Pode imprimir a partir do e digitalizar para o seu dispositivo móvel utilizando várias aplicações.
Consulte as instruções no *Guia On-line do Utilizador*.



Assistência adicional para redes sem fios adicional: solutions.brother.com/wireless-support

Para aceder às perguntas mais frequentes (FAQ), Solução de problemas e para descarregar software e manuais, visite support.brother.com.