
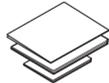


1 Déballez l'appareil et vérifiez les composants

Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.

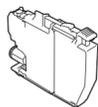

Vous pouvez visionner nos vidéos de FAQ si vous avez besoin d'aide pour installer votre appareil Brother. solutions.brother.com/videos

Cartouches d'encre de démarrage*

- Noir
- Jaune
- Cyan
- Magenta

*Les cartouches d'encre offrent environ 65 % du rendement des cartouches de remplacement à haut rendement.

Guide d'installation rapide Guide de sécurité du produit



Feuille de maintenance

Disque d'installation Brother



Cordon d'alimentation

Cordon de ligne téléphonique

REMARQUE

- La plupart des illustrations de ce Guide d'installation rapide représentent le modèle MFC-J5330DW.
- Conservez tous les matériaux d'emballage et le carton. Vous pourrez en avoir besoin pour transporter l'appareil.
- **Vous devez acheter le câble d'interface adapté à l'interface que vous voulez utiliser. Un câble USB est fourni avec certains modèles.**

Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) d'une longueur inférieure ou égale à 5 mètres.


Câble Ethernet (réseau)

Utilisez un câble droit à paires torsadées de catégorie 5 (ou supérieure) pour réseau Fast Ethernet 10BASE-T ou 100BASE-TX.

Accès réseau sécurisé

Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de la machine (indiqué par « Pwd »). Nous vous conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.


2 Chargez du papier ordinaire A4

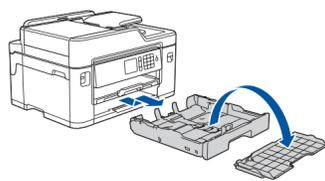


Retirez complètement le bac à papier de l'appareil comme indiqué par la flèche. Retirez le couvercle supérieur du bac.




Ventilez bien le papier.

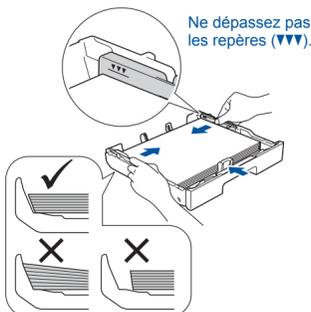

Ne dépassez pas les repères (▼▼▼).
Régalez les guide-papier.
Chargez le papier dans le bac.

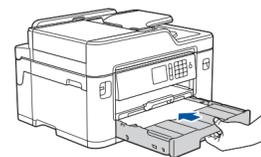


Mettez en place le couvercle supérieur du bac, puis poussez lentement le bac à papier jusqu'au fond dans l'appareil.

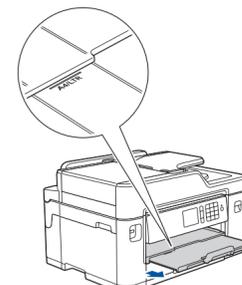

Tirez le support papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

3 Branchez le cordon d'alimentation

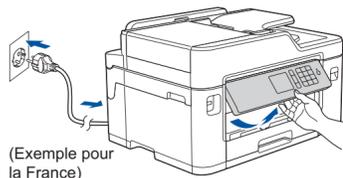

(Exemple pour la France)

Branchez le cordon d'alimentation. L'appareil s'allume automatiquement.

REMARQUE

Vous pouvez régler l'angle du panneau de commande afin d'améliorer la lisibilité de l'écran tactile.


4 Sélectionnez votre pays ou votre langue (Param. système uniquement)

Après avoir allumé l'appareil, vous devez peut-être paramétrer votre pays ou votre langue (selon votre appareil). Si nécessaire, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile.

5 Réglez la date et l'heure

Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour régler la date et l'heure.

6 Installez les cartouches d'encre fournies

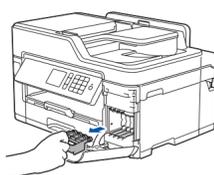

Ouvrez le couvercle de la cartouche d'encre puis retirez l'élément de protection orange de l'appareil.

REMARQUE

Suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour savoir comment ranger l'élément de protection orange dans l'appareil. Si vous devez transporter l'appareil, retirez les cartouches d'encre et remplacez cet élément.

Suivez les instructions affichées à l'écran tactile pour déballez et installer les cartouches d'encre. L'appareil prépare le circuit d'encre pour l'impression.



Secouez énergiquement seulement la cartouche d'encre **noire** 15 fois en la tenant horizontalement comme indiqué, avant de l'insérer dans l'appareil.

7 Réglages de l'appareil

Une fois que l'appareil a terminé le processus de nettoyage initial, suivez les instructions affichées sur l'écran tactile pour configurer les réglages de l'appareil.


- Vérification de la qualité d'impression
- Paramétrage des messages par défaut de l'écran LCD Brother
- Impression de la feuille d'installation

8 Sélectionnez votre langue (si nécessaire et seulement pour certains modèles)


1. Appuyez sur [Param] > [Ts paramètres] > [Param. système] > [Langue locale].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur .

9 Branchez le cordon de ligne téléphonique

Si vous n'utilisez pas votre appareil comme télécopieur, allez à l'étape 10.

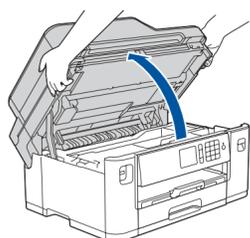

Soulevez le capot du scanner.

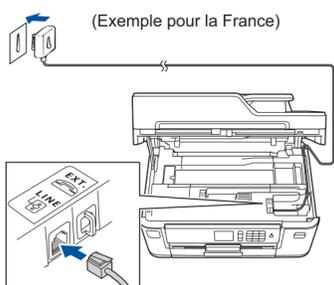


Branchez le cordon de ligne téléphonique. Utilisez la prise appelée **LINE** et faites ressortir le cordon par l'arrière de l'appareil.


REMARQUE

En cas de partage d'une ligne téléphonique avec un téléphone externe, effectuez le raccordement comme représenté ci-dessous.

(Exemple pour la France)

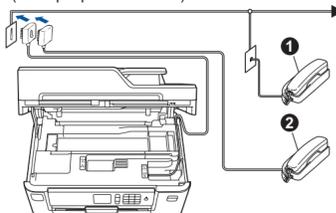

1. Téléphone supplémentaire
2. Téléphone externe

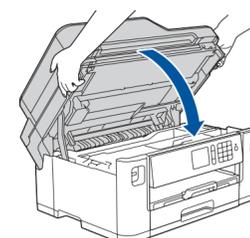

Refermez le capot du scanner.



10 Sélectionnez un appareil à connecter à votre imprimante

Ordinateur



Passez à l'étape **11** et suivez les instructions.

Appareil mobile



Passez à l'étape **12** et suivez les instructions.

11 Connectez votre ordinateur



Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD, ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel sur le site suivant :

Pour Windows® : solutions.brother.com/windows
Pour Macintosh : solutions.brother.com/mac


Si vous utilisez un système d'exploitation récent sur votre ordinateur, visitez les sites Web ci-dessus pour obtenir les derniers pilotes et informations sur les logiciels.

Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Pour Windows® :
Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, passez à **Ordinateur (Poste de travail > Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis sur **start.exe**.

Pour Macintosh :
Pour bénéficier des fonctions complètes du pilote, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS** au moment de l'ajout d'une imprimante.

Pour une connexion à un réseau câblé et une connexion USB :
Localisez le port correct (en fonction du câble utilisé) à l'intérieur de l'appareil, comme illustré.

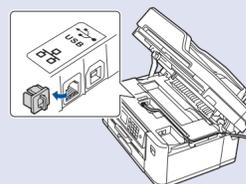

Vous avez terminé

Brother met régulièrement à jour le microprogramme afin d'ajouter des fonctionnalités et d'appliquer des correctifs.
Pour rechercher le tout dernier microprogramme, visitez le site solutions.brother.com/up2.

Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :

Réseau sans fil

Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

Réseau câblé

Connexion USB

Débranchez le câble.

Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis passez à **11**

Si le problème persiste, passez à **12**


Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez le site support.brother.com pour consulter les sections de FAQ et de dépannage des pannes.

12 Configuration sans fil alternative

Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

SSID : XXXXXXXX
Clé de réseau : XXXX

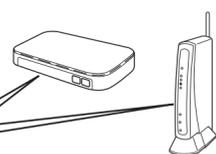

Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.

Allez sur votre appareil, et appuyez sur **WiFi** > [Assis. config.] > [Oui].



Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la clé de réseau (mot de passe).

Une fois la configuration sans fil terminée, l'écran tactile affiche [Branché].

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape **12**

Pour l'ordinateur

Passez à l'étape **11** pour installer le logiciel.

Pour l'appareil mobile

Passez à l'étape **13** pour installer les applications.

Même si vous n'avez pas de point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez brancher votre appareil et votre imprimante directement. Pour obtenir une aide supplémentaire sur les réseaux sans fil, visitez le site solutions.brother.com/wireless-support.

13 Impression ou numérisation à l'aide de votre appareil mobile

Téléchargez et installez notre application gratuite, « **Brother iPrint&Scan** », depuis une boutique d'applications mobiles, telle que l'App Store, Google Play™ ou Windows Phone® Store en utilisant votre appareil mobile.



REMARQUE

Votre appareil mobile et l'appareil doivent être connectés au même réseau sans fil.

Brother SupportCenter est une application mobile qui fournit les informations de support les plus récentes concernant votre produit Brother.
Vous pouvez la télécharger sur l'App Store ou Google Play™.



Vous avez terminé

Applications optionnelles

Vous pouvez imprimer depuis votre appareil mobile ou numériser dessus en utilisant diverses applications.
Pour des instructions, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Support supplémentaire pour le sans-fil : solutions.brother.com/wireless-support

Pour consulter les FAQ, accéder à la section de dépannage des pannes ou télécharger les logiciels et les manuels, visitez le site support.brother.com.