

Online Használati Útmutató

MFC-J3530DW
MFC-J3930DW

FONTOS MEGJEGYZÉS

A kézikönyvben leírt alábbi funkciók nem biztos, hogy elérhetőek a vásárlás idején:

- **Auto méretezés** a *Szkennelés* opciókban
- **Igazítás laphoz** a *Másolás* opciókban
- **Auto. igazítás** a *Másolás* opciókban
- **Festéktak. Másolás**
- **Vékony papír másolat**
- **Könyv másolás**
- **Vízjeles másolat**

Ezek a funkciók 2017 januárjától válnak elérhetővé.

Ezen funkciók aktiválásához töltsse le a legújabb firmware- és szoftververziókat:

- A legújabb firmware letöltéséhez látogassa meg a solutions.brother.com/up2 honlapot.
- A legújabb szoftver letöltéséhez látogassa meg az Ön által használt típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center honlapján a support.brother.com címen, majd a letöltésnél válassza a **Teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag** lehetőséget.

Tartalomjegyzék

A Brother készülék használata előtt.....	1
A jelzések áttekintése	2
Védjegyek	3
Fontos tudnivaló.....	4
A Brother készülék bemutatása.....	6
A készülék használata előtt.....	7
A kezelőpanel áttekintése	8
Az érintőképernyős LCD áttekintése.....	11
Új információk a Brother vállalattól.....	19
A beállítások képernyő áttekintése	21
Navigáció az érintőképernyőn.....	24
A készenléti képernyő beállítása.....	26
A másolás és szkennelés módok alapértelmezett képernyőjének beállítása.....	27
A Brother Utilities elérése (Windows).....	28
A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)	29
Papírkezelés	30
Papír betöltése	31
Töltsön papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába	32
Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálcá)	48
Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába.....	53
Nem nyomtatható terület	57
Papírbeállítások.....	58
Papír és egyéb nyomathordozó betöltése.....	64
Dokumentumok betöltése	74
Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)	75
Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre	77
Nem szkennelhető terület.....	78
Nyomtatás.....	79
Nyomtatás a számítógépről (Windows)	80
Fénykép nyomtatása (Windows).....	81
Dokumentum nyomtatása (Windows)	82
Nyomtatási feladat visszavonása (Windows).....	83
Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Windows).....	84
Nyomtatás plakátként (Windows).....	85
Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Windows).....	86
Automatikus nyomtatás füzetként (Windows)	89
Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban (Windows).....	91
Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Windows).....	92
Előre beállított nyomtatási profil használata (Windows).....	93
Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows).....	96
Nyomtatási beállítások (Windows)	97
Nyomtatás a számítógépről (Mac)	102
Fénykép nyomtatása (Mac).....	103
Dokumentum nyomtatása (Mac)	104
Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Mac)	105

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Mac).....	106
Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban (Mac)	107
Megelőzi az elmosódott nyomtatásokat és a papírelakadásokat (Mac).....	108
Nyomtatási opciók (Mac).....	109
Adatok közvetlen nyomtatása USB flash meghajtóról	115
Kompatibilis USB flash meghajtó	116
Fényképek nyomtatása közvetlenül egy USB flash meghajtóról.....	117
Szkennelés.....	130
Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával.....	131
Többoldalas Letter vagy A4 méretű dokumentumok szkennelése	132
Fényképek és grafikák szkennelése	133
Szkennelt adatok mentése mappába PDF-fájlként	137
Szkennelt adatok mentése USB flash meghajtóra	140
Több névjegy és fénykép szkennelése (Automatikus vágás).....	145
Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba OCR használatával.....	147
Szkennelés e-mail mellékletbe	151
Szkennelt adatok küldése e-mail kiszolgálóra.....	155
Szkennelés FTP-re.....	158
Hálózatra szkennelés (Windows)	164
Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10).....	172
A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből (Windows)	177
A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a ControlCenter2 eszközből (Mac)	181
Szkennelés a számítógépről (Windows).....	185
Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows).....	186
Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows).....	203
Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 14 vagy egyéb Windows alkalmazás használatával	220
Szkennelés a Windows Fotótár és a Windows faxoló és képolvasó alkalmazásokkal	225
A BookScan Enhancer és a Whiteboard Enhancer telepítése (Windows)	229
Szkennelés a számítógépről (Mac).....	230
Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel (Mac)	231
Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)	247
Szkennelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel	251
Szkennelési feladat e-mail jelentésének beállítása a Web alapú kezelővel.....	252
Másolás	253
Dokumentum másolása	254
Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése	257
Másolatok rendezése	259
Másolás oldalelrendezéssel (N az 1-ben vagy Poszter)	261
Másolás a papír mindkét oldalára (2 oldalas másolás)	265
Igazolvány másolása.....	268
A3 parancsikonok másolásának használata	270
Nyomtatás Festéktakarékos módban.....	273
Másolási opciók.....	275
Előre beállított másolási beállítások használata	280
Fax	282
Fax küldése.....	283

Fax küldése a Brother készülékről	284
2 oldalas fax küldése az ADF-ből	288
Fax küldése kézzel	289
Fax küldése a beszélgetés végén	290
Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)	291
Fax küldése valós időben	295
Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax)	296
A fax automatikus újrachívás beállítás módosítása	298
Folyamatban levő faxolás törlése	299
Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése	300
Fax opciók	301
Fax fogadása	303
Fogadási mód beállításai	304
Faxelőnézet	310
Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése	317
A faxfogadási bélyeg beállítása	318
Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén	319
Memóriába történő fogadás beállításai	320
Távoli fax lekérés	330
Hangműveletek és faxszámok	336
Hangműveletek	337
Faxszámok tárolása	339
Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz	345
Telefonos szolgáltatások és külső készülékek	350
Telefonvonal-típus kiválasztása	351
Voice Over Internet Protocol (VoIP-/telefonvonal interferencia)	353
Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)	354
Külső és melléktelefonok	358
Fax jelentések	363
Az Átviteli igazolási jelentés stílusának beállítása	364
A faxnapló naplózási időközének beállítása	365
PC-FAX	367
PC-FAX Windows rendszerhez	368
PC-FAX Mac rendszerhez	391
Hálózat	394
A támogatott alapvető hálózati funkciók	395
Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok	396
Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftvekről és segédprogramokról	397
A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei	398
A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt	399
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomós módszerének használatával	400
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával	401
A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva	404
A készülék konfigurálása vállalati vezeték nélküli hálózathoz	407
A Wi-Fi Direct® használata	412

Speciális hálózati funkciók	426
A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása.....	427
Faxolás az interneten (I-Fax)	428
LDAP-keresési művelet konfigurálása és végrehajtása	450
Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval a Web alapú kezelő használatával	454
Műszaki adatok haladó felhasználóknak.....	459
A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre	460
A WLAN jelentés kinyomtatása	461
Biztonság	464
A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt	465
Secure Function Lock 3.0	466
A Secure Function Lock 3.0 használata előtt.....	467
A Secure Function Lock 3.0 konfigurálása a Web alapú kezelővel.....	468
Szkennelés a Secure Function Lock 3.0 használatával	469
Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz.....	470
A Secure Function Lock 3.0 további funkciói	471
Új azonosítókártya regisztrálása a készülék vezérlőpaneljével	472
A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával	473
Tanúsítványok és Web alapú kezelő	474
E-mail biztonságos küldése és fogadása.....	499
E-mail küldés vagy fogadás konfigurálása a Web alapú kezelő használatával	500
E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel.....	501
E-mail üzenetek biztonságos küldése vagy fogadása az SSL TLS használatával	502
IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz.....	504
Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?.....	505
Az IEEE 802.1x hitelesítés beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz a Web alapú kezelő (böngésző) használatával	506
IEEE 802.1x hitelesítési módszerek.....	508
Mobile/Web Connect.....	509
Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás)	510
A Brother Web Connect áttekintése	511
A Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséggel használható online szolgáltatások.....	512
A Brother Web Connect használatának feltételei	514
A Brother Web Connect beállítása	518
Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével	527
Dokumentumok feltöltése külső memóriaeszkörről a Brother Web Connect segítségével	529
Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével.....	531
Dokumentumok letöltése és mentése külső memóriaeszközre a Brother Web Connect segítségével	536
Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre.....	538
Google Cloud Print™	542
Google Cloud Print™ áttekintés.....	543
A Google Cloud Print™ használata előtt.....	544
Nyomtatás Google Chrome™ vagy Chrome OS™ rendszerekből.....	550
Nyomtatás a Google Drive™ szolgáltatásból mobil eszközön.....	551
Nyomtatás a Gmail™ webmail szolgáltatásból mobil eszközön	552

AirPrint	553
AirPrint áttekintés	554
Az AirPrint használata előtt	555
Nyomtatás az AirPrint használatával	558
Szkennelés az AirPrint használatával	562
Fax küldése az AirPrint használatával (MFC modellek esetén)	565
Mobil nyomtatás Windows rendszeren	568
Mopria® nyomtatási szolgáltatás	569
Brother iPrint&Scan	570
Near Field Communication (NFC)	571
ControlCenter	572
ControlCenter4 (Windows)	573
A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel (Windows)	574
Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)	576
Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)	577
A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows)	578
Egyéni lap létrehozása a ControlCenter4 Speciális üzemmóddal (Windows)	580
ControlCenter2 (Mac)	581
Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel (Mac)	582
A Brother készülék beállítása a ControlCenter2 használatával (Mac)	583
Az Automatikus betöltés funkció bekapcsolása (Mac)	585
Hibakeresés	586
Hiba- és karbantartási üzenetek	587
Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása	602
A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek	607
Dokumentum-elakadások	610
A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el	611
A dokumentum az ADF- egység alsó részén akadt el	612
Dokumentum akadt el az ADF-egység belsejében	613
Az ADF-ben elakadt papírdarabok eltávolítása	614
Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás	615
A papír a készülék elejében akadt el	616
A papír a készülék hátsó részében akadt el	622
Papírdarabok eltávolítása	627
Ha problémája van a készülékkel	628
Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák	629
Telefon- és faxproblémák	636
További problémák	643
Hálózati problémák	645
Google Cloud Print™ problémák	655
AirPrint problémák	656
A készülék állapotának ellenőrzése	657
A Brother készülék alaphelyzetbe állítása	658
Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése	659
Szokásos karbantartás	660
A festékkazetták cseréje	661
A Brother készülék tisztítása	664





A szkennertisztítása	665
A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken	667
A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Windows).....	669
A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Macintosh).....	671
Tisztítsa meg a készülék LCD kijelzőjét	672
A készülék burkolatának tisztítása	673
A készülék nyomólemezeinek tisztítása.....	674
A papíradagoló hengerek tisztítása	675
Alapi támasztórész tisztítása	677
A papírfelszedő görgők tisztítása	678
A 2. papírtálca papírfelszedő görgőinek tisztítása.....	680
A Brother készülék ellenőrzése.....	681
A nyomtatási minőség ellenőrzése.....	682
A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése	686
A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Windows)	688
A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Macintosh).....	690
A tintaszint ellenőrzése	691
A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows).....	693
A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac)	698
A papíradagolás helyes beállítása a függőleges vonalak megszüntetése érdekében.....	700
A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén	701
Brother készülék becsomagolása és szállítása	703
Készülék beállításai	706
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről	707
Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)	708
Általános beállítások	709
Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában.....	726
Jelentések nyomtatása.....	730
Beállítási és funkcióablakok	733
A készülék beállításainak módosítása számítógépről.....	770
A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel	771
Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével	775
Függelék	786
Műszaki adatok	787
Kellékanyag műszaki adatok.....	794
Szöveg bevitele a Brother készüléken	795
Információk az újrahasznosított papírról	797
Brother-hívószámok	798

A Brother készülék használata előtt

- [A jelzések áttekintése](#)
- [Védjegyek](#)
- [Fontos tudnivaló](#)

A jelzések áttekintése

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 FIGYELEM	A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
	Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Védjegyek

A Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive és a Microsoft Edge a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Apple, az AirPrint, a Mac, a Safari, az iPad, az iPhone, az iPod touch és az OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A Nuance és a PaperPort a Nuance Communications Inc., illetve leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi[®], Wi-Fi Alliance[®] és a Wi-Fi Direct[®] a Wi-Fi Alliance[®] bejegyzett védjegye.

A WPA[™], WPA2[™], Wi-Fi Protected Setup[™] és Wi-Fi Protected Setup[™] embléma a Wi-Fi Alliance[®] védjegye.

Az Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome, Chrome OS és Google a Google Inc. védjegyei. A védjegyek használatához a Google engedélyére van szükség.

A Mozilla és a Firefox a Mozilla Foundation bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth szövegdjegy a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, ezeket a Brother Industries, Ltd. licenc alapján használja.

Az Intel az Intel Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Evernote és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegye, és használata licenc alapján történik.

A Mopria[®] a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és szolgáltatási védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az engedély nélküli használat szigorúan tilos!

A WordPerfect a Corel Corporation és/vagy leányvállalatai Kanadában, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

Bármilyen más vállalattól származó márkanév vagy terméknév, mely a Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és bármilyen más anyagon megjelenik, mind a megfelelő birtokos vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Fontos tudnivaló

- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsértheti az adott ország vezeték nélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- A Windows 10 ebben a dokumentumban a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education és a Windows 10 Enterprise verziókat jelenti.
- Ebben a dokumentumban a Windows Server 2008 a Windows Server 2008 és Windows Server 2008 R2 kiadásokat jelenti.
- Ebben az útmutatóban az MFC-J3930DW LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
- Ebben az útmutatóban az MFC-J3930DW illusztrációi használatosak, ha másképp nincs megadva.
- A Használati útmutató képernyőképei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Ha máshogy nem jelöltük, a kézikönyvben található képernyőképek a Windows 7 és OS X v10.10.x operációs rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyőképek operációs rendszertől függően változhatnak.
- A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.

FONTOS MEGJEGYZÉS

A kézikönyvben leírt alábbi funkciók nem biztos, hogy elérhetők a vásárlás idején:

- **Auto méretezés** a *Szkennelés* opciókban
- **Igazítás laphoz** a *Másolás* opciókban
- **Auto. igazítás** a *Másolás* opciókban
- **Festéktak. Másolás**
- **Vékony papír másolat**
- **Könyv másolás**
- **Vízjeles másolat**

Ezek a funkciók 2017 januárjától válnak elérhetővé.

Ezen funkciók aktiválásához töltsse le a legújabb firmware- és szoftververziókat:

- A legújabb firmware letöltéséhez látogassa meg a solutions.brother.com/up2 honlapot.
- A legújabb szoftver letöltéséhez látogassa meg az Ön által használt típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center honlapján a support.brother.com címen, majd a letöltésnél válassza a **Teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag** lehetőséget.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)
- [Szkennelt adatok mentése USB flash meghajtóra](#)
- [Több névjegy és fénykép szkennelése \(Automatikus vágás\)](#)
- [A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből \(Windows\)](#)
- [Egyéni szkennelési beállítások \(Windows\)](#)
- [Szkennelési beállítások a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [TWAIN illesztőprogram beállításai \(Windows\)](#)
- [Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése](#)
- [Nyomtatás Festéktakarékos módban](#)
- [Másolási opciók](#)
- [Előre beállított másolási beállítások használata](#)
- [További problémák](#)

-
- Funkciótáblázat (2,7"(67,5 mm) érintőpanelt tartalmazó modellek)
 - Funkciótáblázat (3,7"(93,4 mm) érintőpanelt tartalmazó modellek)
-

A Brother készülék bemutatása

- A készülék használata előtt
- A kezelőpanel áttekintése
- Az érintőképernyős LCD áttekintése
- A beállítások képernyő áttekintése
- Navigáció az érintőképernyőn
- A készenléti képernyő beállítása
- A Brother Utilities elérése (Windows)

A készülék használata előtt

Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- USB- vagy hálózati kábel használata esetén: ellenőrizze, hogy az interfész kábel biztosan csatlakozik-e.

A megfelelő papírtípus kiválasztása

A kiváló minőségű nyomtatás érdekében fontos, hogy a megfelelő papírtípust válassza. Papír vásárlása előtt mindenképpen olvassa el a használható papírokról szóló információkat, és határozza meg a nyomtatható területet a nyomtató illesztőprogramjának beállításai alapján.

Egyidejű nyomtatás, szkennelés és faxolás

A készülék nyomtathat a számítógépről, miközben a memóriából faxot küld vagy fogad, vagy miközben beszkenyel egy dokumentumot a számítógépbe. A fax küldése nem áll le a számítógépről végzett nyomtatás során. Amikor azonban a készülék másolást végez, vagy papír formátumú faxot fogad, akkor a nyomtatást felfüggeszti, és azt a másolás, illetve a fax fogadásának befejezése után folytatja.

Tűzfal (Windows)

Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, beolvasni vagy PC-FAX faxolást végezni, előfordulhat, hogy konfigurálnia kell a tűzfal beállításait. Ha Windows-tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és az illesztőprogramot a CD-ről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. Ha más személyes tűzfalprogramot használ, olvassa el annak Használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)


A kezelőpanel áttekintése

MFC-J3530DW

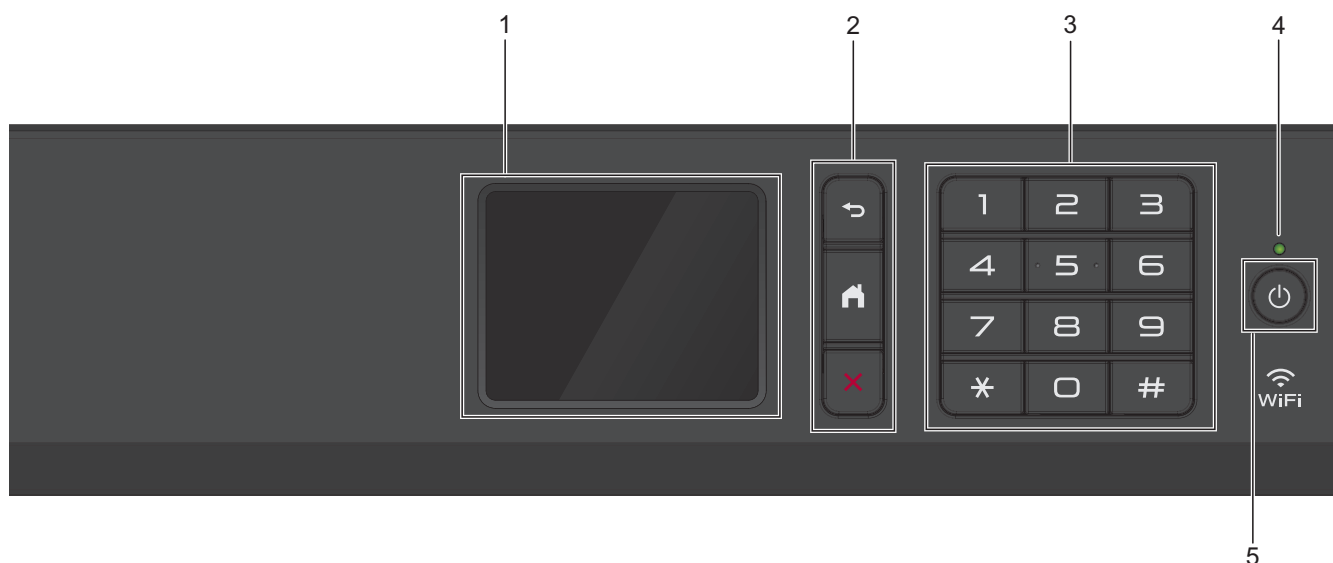

1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.
A kezelőpanel látószögét emeléssel lehet igazítani.

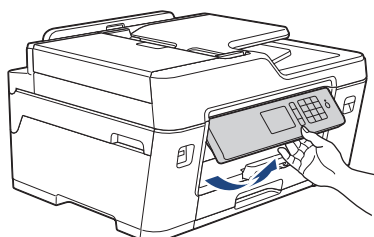

2. Menügombok



Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.



Nyomja meg egy művelet megszakításához.

3. Tárcsázó


Nyomja meg a számgombokat egy telefon- vagy faxszám hívásához, valamint a másolatok példányszámának megadásához.


4. LED-es bekapcsolásjelző


A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

Ha a készülék Alvó üzemmódban van, a LED villog.


5. Ki-/bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Az érintőképernyőn pár másodpercre megjelenik a [Leállítás] üzenet, mielőtt a készülék kikapcsol. Ha másodkészülék vagy külső üzenetrögzítő (TAD) van csatlakoztatva a készülékhez, akkor az mindig elérhető.

Ha a  gombbal kikapcsolja a készüléket, az a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej tisztítását bizonyos időszakonként továbbra is elvégzi majd. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron hatékony használatának biztosítása és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a készülék folyamatosan csatlakozzék az elektromos hálózathoz.

MFC-J3930DW

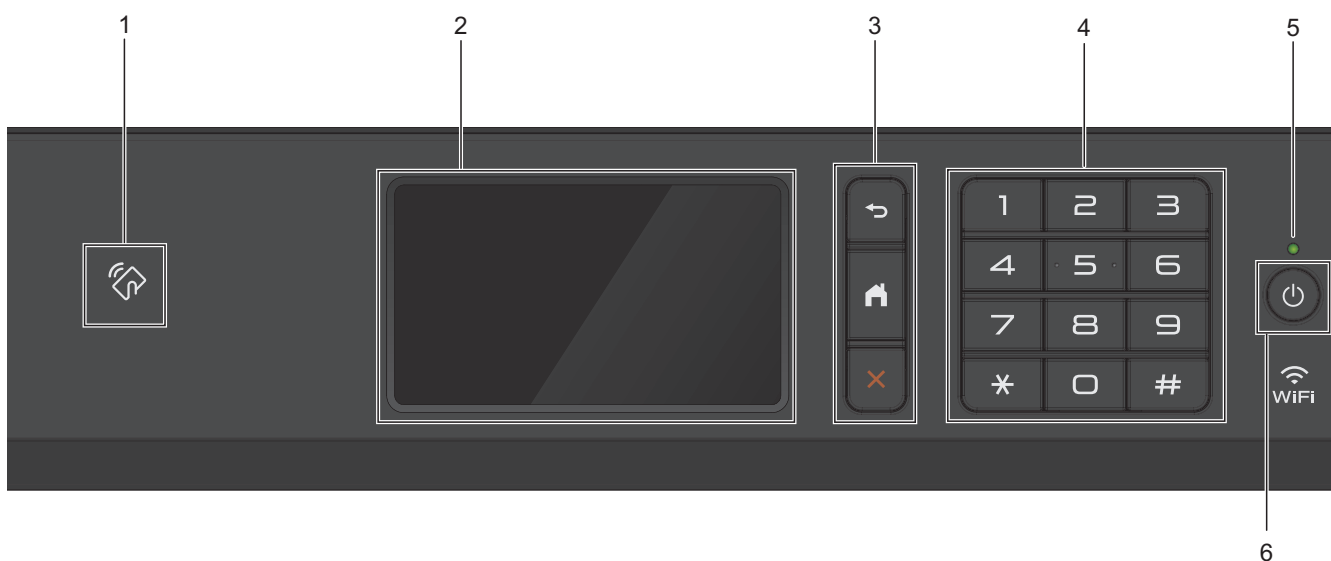

1. NFC-szimbólum (Near Field Communication)


Használhat kártyahitelesítést, ha az IC-kártyát hozzáérinti az NFC-szimbólumhoz a vezérlőpulton.

Ha az Android™-eszköze támogatja az NFC-funkciót, nyomtathat az eszközéről, vagy szkennelhet dokumentumokat az eszközére.


2. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

A kezelőpanel látószögét emeléssel lehet igazítani.

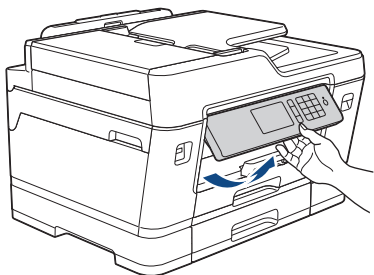

3. Menügombok



Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.



Nyomja meg egy művelet megszakításához.

4. Tárcsázó


Nyomja meg a számgombokat egy telefon- vagy faxszám hívásához, valamint a másolatok példányszámának megadásához.


5. LED-es bekapcsolásjelző


A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

Ha a készülék Alvó üzemmódban van, a LED villog.

6. **Ki-/bekapcsolás**

Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Az érintőképernyőn pár másodpercre megjelenik a [Leállítás] üzenet, mielőtt a készülék kikapcsol. Ha másodkészülék vagy külső üzenetrögzítő (TAD) csatlakozik a készülékhez, az mindig elérhető.

Ha a  gombbal kikapcsolja a készüléket, az a nyomtatási minőség fenntartása érdekében a nyomtatófej tisztítását bizonyos időszakonként továbbra is elvégzi majd. A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron hatékony használatának biztosítása és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a készülék folyamatosan csatlakozzék az elektromos hálózathoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
 - [Near Field Communication \(NFC\)](#)
-


Az érintőképernyős LCD áttekintése

MFC-J3530DW

A ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával három kezdőképernyőt érhet el.

A kezdőképernyőkről megnyithatja a Parancsikonok és a Wi-Fi-beállítási képernyőt, illetve a Funkciók, a Beállítások és a Festszint képernyőket.


1. kezdőképernyő

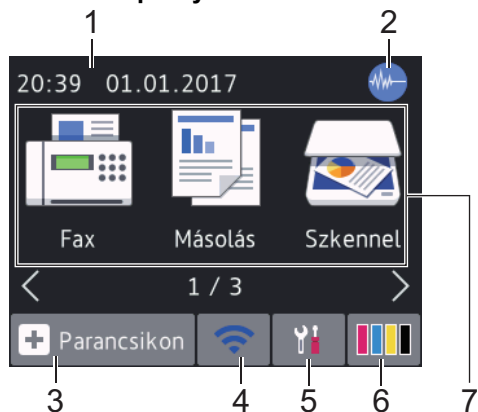

Ezen a képernyőn a készülék aktuális állapota látszik, amikor a készülék épp nincs használatban. A kezdőképernyőt más néven készenléti képernyőnek is nevezzük. Amikor ez látható, a készülék készen áll a következő parancsra.


Az 1. kezdőképernyőről a [Fax], [Másolás] és [Szkennel] műveletek érhetők el.

2. kezdőképernyő

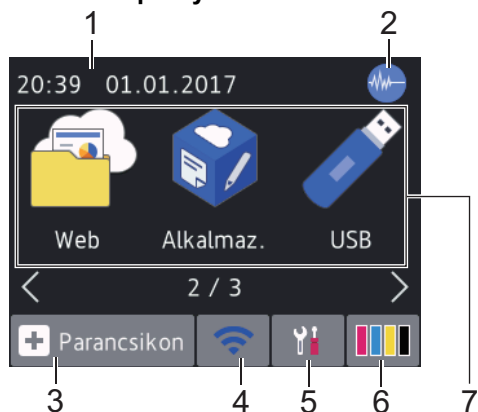

A 2. kezdőképernyő olyan további funkciókhoz biztosít hozzáférést, mint a [Web], [Alkalmaz.] és [USB] műveletek.

3. kezdőképernyő

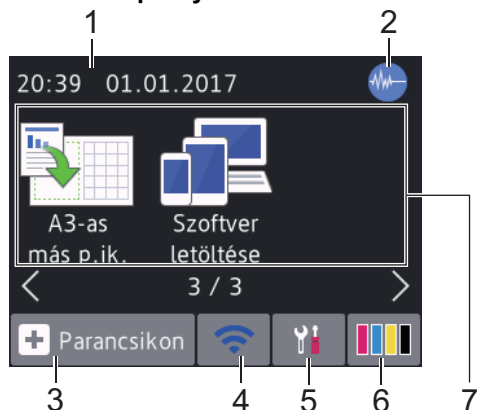

A 3. kezdőképernyő olyan további funkciókhoz biztosít hozzáférést, mint a [A3-as más p.ik.] és [Szoftver letöltése] műveletek.

1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

2. Csendes mód

Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a [Csendes mód] beállítás értéke [Be].

A csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik.

3. [Parancsikon]





Hozzon létre parancsikonokat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás, a Web Connect és az Apps szolgáltatások.




- Három parancsikon képernyő van. Négy parancsikon programozható minden képernyőre.
- A többi parancsikon képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

4. Vezeték nélküli állapot

A következő táblázatban mindegyik ikon a vezeték nélküli hálózat állapotát jelzi:

	Készüléke nem csatlakozott a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. Nyomja meg ezt a gombot a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához. További részletes információ a >> <i>Gyors telepítési útmutató</i>
	A vezeték nélküli hálózat csatlakoztatva van. Egy háromszintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét mindegyik kezdőképernyőn.
	A vezeték nélküli hozzáférési pont nem észlelhető.
	A vezeték nélküli beállítás le van tiltva.

 A vezeték nélküli beállítások konfigurálását a Vezeték nélküli állapot gomb megnyomásával végezheti.

5. [Beállítás]









Nyomja meg a [Beállítás] menübe történő belépéshez.

6. [Tinta]


Megjeleníti az elérhető festék mennyiségét. Nyomja meg a [Tinta] menübe történő belépéshez.

Amennyiben egy tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma lépett fel vele kapcsolatban, egy hiba ikon jelenik meg a megfelelő színnél.


7. Módok:

-  [Fax]
Nyomja meg a Fax mód megnyitásához.
-  [Másolás]
Nyomja meg a Másolás mód megnyitásához.
-  [Szkennel]
Nyomja meg a Szkennelés mód megnyitásához.
-  [Web]
Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.
-  [Alkalmaz.]
Nyomja meg a Brother készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.
-  [USB]
Nyomja meg a [USB] menübe történő belépéshez.
-  [A3-as más p.ik.]
Nyomja meg, ha A3-as vagy Ledger méretű papírra szeretne másolni ezzel az előbeállítással.
-  [Szoftver letöltése]
Nyomja meg, ha a mobil eszközökhöz és számítógépekhez való szoftverek letöltési és telepítési információit kívánja megjeleníteni.


8. [Tárolt faxok:]

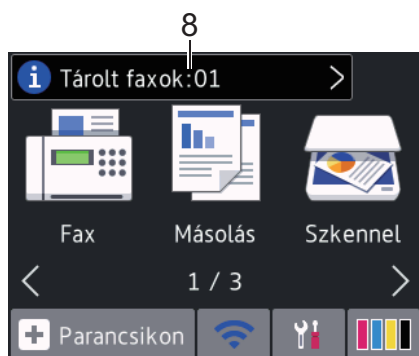

A [Tárolt faxok] azt jeleníti meg, hogy mennyi fogadott fax van a készülék memóriájában.

A faxok kinyomtatásához nyomja meg a  gombot.

9. [Új faxok:]

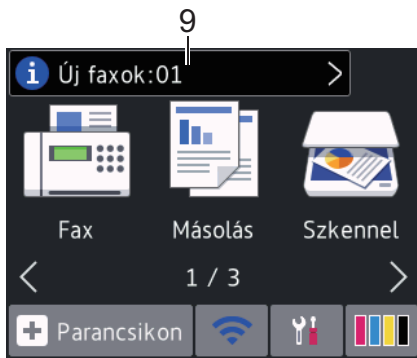


Ha a [Fax előnéz.] lehetőség [Be] értékre van állítva, akkor az [Új faxok] megjeleníti a fogadott és memóriában eltárolt új faxok számát.




A faxok érintőképernyőn történő megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.



Ha többféle papírméretből álló faxot fogad (például egy A4-es és egy A3-as oldalt), a készülék minden egyes papírmérethez létrehoz és tárol egy fájlt, így az érintőképernyőn egynél több fogadott fax jelenhet meg.

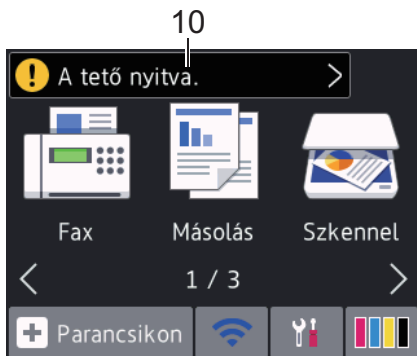10. Figyelmeztető ikon



A  figyelmeztető ikon minden hiba- vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg a  gombot a részletek megtekintéséhez, majd a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.




Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. betűkészletét használja.

MFC-J3930DW

A képernyőn történő bal vagy jobb irányba pöccintéssel, vagy a ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával három kezdőképernyőt érhet el.

A kezdőképernyőkről megnyithatja a Parancsikonok és a Wi-Fi-beállítási képernyőt, illetve a Funkciók, a Beállítások és a Festékszint képernyőket.

1. kezdőképernyő

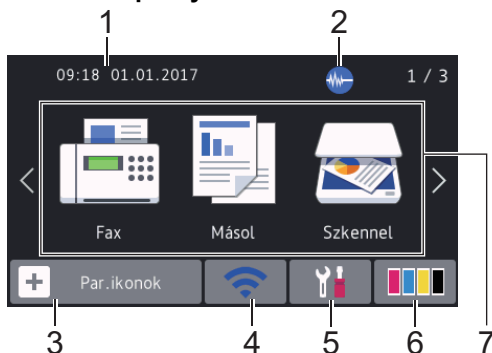


Ezen a képernyőn a készülék aktuális állapota látszik, amikor a készülék épp nincs használatban. A kezdőképernyőt más néven készenléti képernyőnek is nevezzük. Amikor ez látható, a készülék készen áll a következő parancsra.



Megváltoztathatja a készenléti mód képernyőt.


Az 1. kezdőképernyőről a [Fax], [Másol] és [Szkennel] műveletek érhetők el.

2. kezdőképernyő

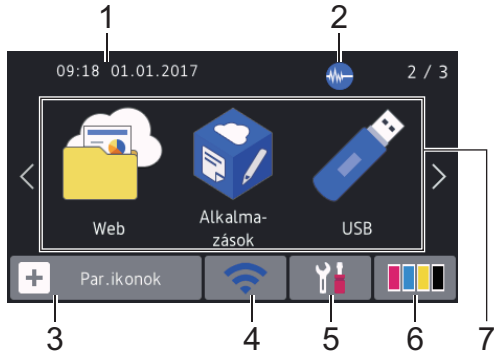

A 2. kezdőképernyő olyan további funkciókhoz biztosít hozzáférést, mint a [Web], [Alkalmazások] és [USB] műveletek.

3. kezdőképernyő

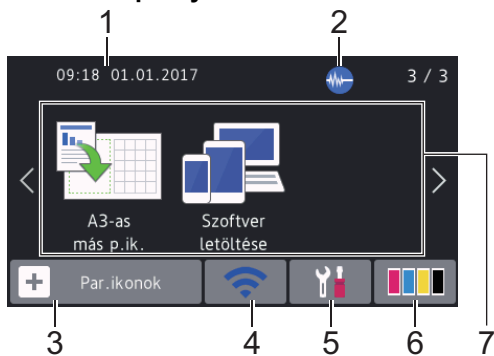

A 3. kezdőképernyő olyan további funkciókhoz biztosít hozzáférést, mint a [A3-as más p.ik.] és [Szoftver letöltése] műveletek.

1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

2. Csendes mód


Ez az ikon akkor jelenik meg, ha a [Csendes mód] beállítás értéke [Be].

A csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik.

3. [Par.ikonok]





Hozzon létre parancsikonekat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás, a Web Connect és az Apps szolgáltatások.




- Három parancsikonfű áll rendelkezésre, melyek mindegyikén hat parancsikon lehet.
- Nyomja meg a képernyő alján látható  gombot a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

4. Vezeték nélküli állapot

A következő táblázatban mindegyik ikon a vezeték nélküli hálózat állapotát jelzi:

	Készüléke nem csatlakozott a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz. Nyomja meg ezt a gombot a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához. További részletes információ a Gyors telepítési útmutató
	A vezeték nélküli hálózat csatlakoztatva van. Egy háromszintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét mindegyik kezdőképernyőn.
	A vezeték nélküli hozzáférési pont nem észlelhető.
	A vezeték nélküli beállítás le van tiltva.

 A vezeték nélküli beállítások konfigurálását a Vezeték nélküli állapot gomb megnyomásával végezheti.

5. [Beállítások]






Nyomja meg a [Beállítások] menübe történő belépéshez.

6. [Tinta]

Megjeleníti az elérhető festék mennyiségét. Nyomja meg a [Tinta] menübe történő belépéshez.

Amennyiben egy tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma lépett fel vele kapcsolatban, egy hiba ikon jelenik meg a megfelelő színnél.


7. Módok:

-  [Fax]
Nyomja meg a Fax mód megnyitásához.
-  [Másol]
Nyomja meg a Másolás mód megnyitásához.
-  [Szkennel]
Nyomja meg a Szkennelés mód megnyitásához.
-  [Web]
Nyomja meg a Brother készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.
-  [Alkalma- zások]

Nyomja meg a Brother készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [USB]

Nyomja meg a [USB] menübe történő belépéshez.


-  [A3-as más p.ik.]

Nyomja meg, ha A3-as vagy Ledger méretű papírra szeretne másolni ezzel az előbeállítással.


-  [Szoftver letöltése]

Nyomja meg, ha a mobil eszközökhöz és számítógépekhez való szoftverek letöltési és telepítési információit kívánja megjeleníteni.


8. [Tárolt faxok:]

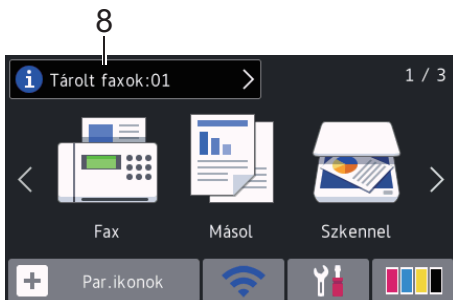

A [Tárolt faxok] azt jeleníti meg, hogy mennyi fogadott fax van a készülék memóriájában.

A faxok kinyomtatásához nyomja meg a  gombot.

9. [Új faxok:]

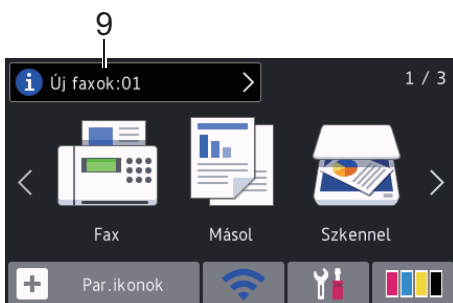


Ha a [Fax előkép] lehetőség [Be] értékre van állítva, akkor az [Új faxok] megjeleníti a fogadott és memóriában eltárolt új faxok számát.




A faxok érintőképernyőn történő megtekintéséhez nyomja meg a  gombot.



Ha többféle papírméretből álló faxot fogad (például egy A4-es és egy A3-as oldalt), a készülék minden egyes papírméretre létrehoz és tárol egy fájlt, így az érintőképernyőn egynél több fogadott fax jelenhet meg.

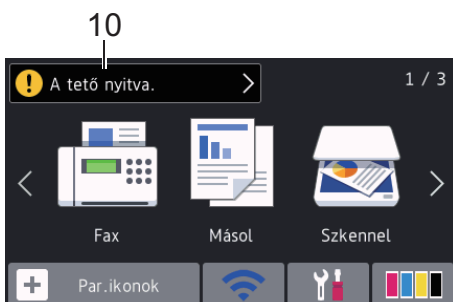10. Figyelmeztető ikon



A  figyelmeztető ikon minden hiba- vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg a  gombot a részletek megtekintéséhez, majd a  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.



-
- Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD. betűkészletét használja.
-



Kapcsolódó tájékoztatás


- A Brother készülék bemutatása
 - Új információk a Brother vállalattól
 - A készenléti képernyő beállítása
 - Nyomtatási zaj csökkentése
 - A tintaszint ellenőrzése
 - A beállítások képernyő áttekintése
 - A3 parancsikonok másolásának használata
 - Hiba- és karbantartási üzenetek
-

Új információk a Brother vállalattól

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW


MFC-J3530DW

A Brother vállalattól származó új információk az információs menüsorban jelennek meg, ha az értesítési beállítások, mint pl. az [Üzenet a Brothertől] és a [Firmware automatikus ell.], [Be] értékre vannak állítva.

Nyomja meg a  lehetőséget a részletek megtekintéséhez.




Internetkapcsolatra van szükség, és az adatforgalomért lehet, hogy fizetnie kell.

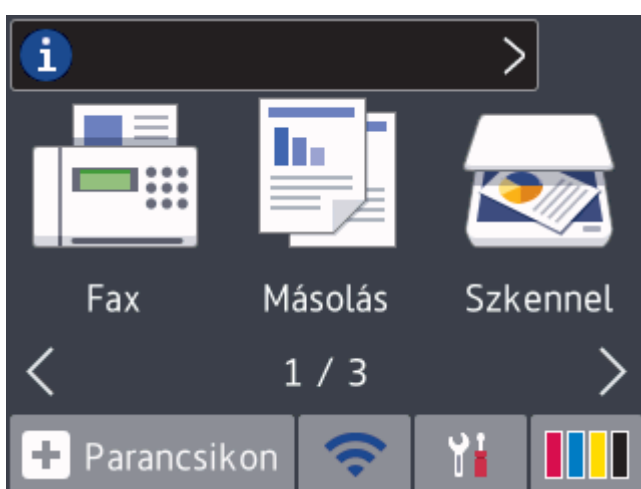


MFC-J3930DW

A Brother vállalattól származó új információk az információs menüsorban jelennek meg, ha az értesítési beállítások, mint pl. az [Üzenet a Brothertől] és a [Firmware automatikus ell.], [Be] értékre vannak állítva.

Nyomja meg a  lehetőséget a részletek megtekintéséhez.



Internetkapcsolatra van szükség, és az adatforgalomért lehet, hogy fizetnie kell.

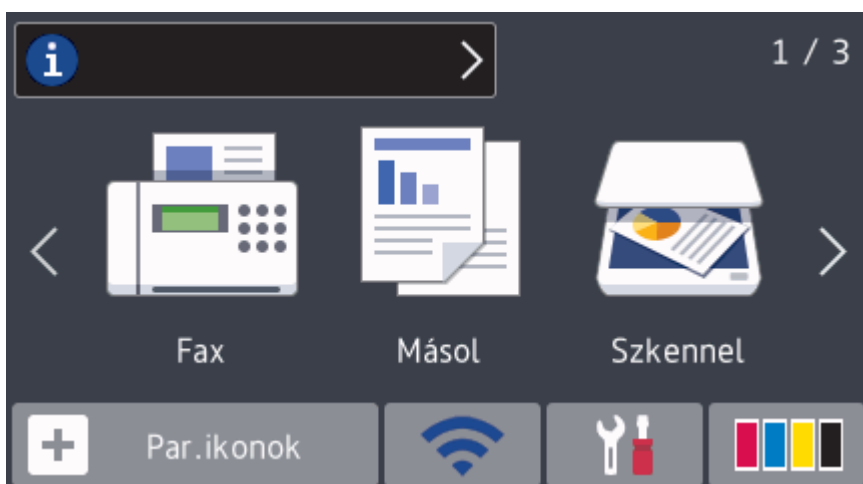




Kapcsolódó tájékoztatás

- Az érintőképernyős LCD áttekintése

A beállítások képernyő áttekintése

MFC-J3530DW

Az érintőképernyőről leolvasható a készülék aktuális állapota, ha megnyomja a  [Beállítás] gombot. Használja a Beállítások menüt a Brother készülék összes beállításának eléréséhez.



1. [Karbantartás]

Nyomja meg az alábbi menübe történő belépéshez:

- [Javítsa a nyomt. minőséget]
- [Nyomtatófej tisztítás]
- [Táv.el a papírdarabkákat]
- [Tinta mennyis.]
- [Festékkazetta modell]
- [Nyomtatásbeállítási opciók]

2. [Csendes mód]

Megjeleníti a csendes mód beállításait.

Nyomja meg a [Csendes mód] menübe történő belépéshez.

Ha ez a menü [Be] értéken van, akkor  kerül megjelenítésre a kezdőképernyőn.

3. [Fax előnéz.]

Megjeleníti a fax előnézet beállítást.

Nyomja meg a [Fax előnéz.] menübe történő belépéshez.

4. Fogadási üzemmód

Megjeleníti a jelenlegi Fogadási üzemmódot.


5. [Dátum&idő]

Megjeleníti a dátumot és az időt.

Nyomja meg a [Dátum&idő] menübe történő belépéshez.

6. [Wi-Fi]

Nyomja meg a vezeték nélküli hálózati csatlakozás beállításához.

Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor a képernyőn egy háromszintes jelző  mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.

7. [Ad. beáll.]

Nyomja meg a [Ad. beáll.] menübe történő belépéshez.


Használja a tálcabeállítások menüben lévő opciókat a papír méretének és típusának módosításához.

8. [Minden beá.]

Nyomja meg a készülék összes beállítását tartalmazó menü eléréséhez.

Az érintőképernyőről leolvasható a készülék aktuális állapota, ha megnyomja a  [Beállítás-ok] gombot.

Használja a Beállítások menüt a Brother készülék összes beállításának eléréséhez.

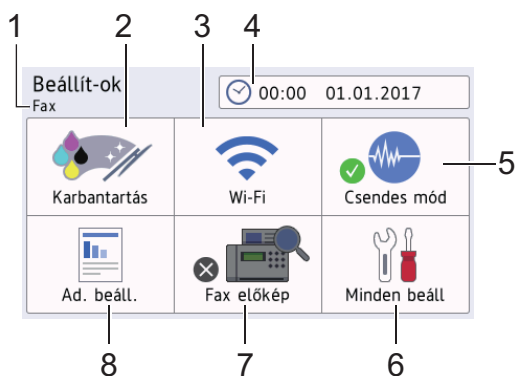

1. Fogadási üzemmód

Megjeleníti a jelenlegi Fogadási üzemmódot.


2. [Karbantartás]

Nyomja meg az alábbi menübe történő belépéshez:

- [Javítsa a nyomt. minőséget]
- [Nyomtatófej tisztítás]
- [Táv.el a papírdarabkákat]
- [Tinta mennyis.]
- [Festékkazetta modell]
- [Nyomtatásbeállítási opciók]

3. [Wi-Fi]

Nyomja meg a vezeték nélküli hálózati csatlakozás beállításához.

Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor a képernyőn egy háromszintes jelző  mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.

4. [Dátum & Idő]

Megjeleníti a dátumot és az időt.

Nyomja meg a [Dátum & Idő] menübe történő belépéshez.

5. [Csendes mód]

Megjeleníti a csendes mód beállításait.

Nyomja meg a [Csendes mód] menübe történő belépéshez.

Ha ez a menü [Be] értéken van, akkor  kerül megjelenítésre a kezdőképernyőn.

6. [Minden beáll]

Nyomja meg a készülék összes beállítását tartalmazó menü eléréséhez.

7. [Fax előkép]

Megjeleníti a fax előnézet beállítást.

Nyomja meg a [Fax előkép] menübe történő belépéshez.

8. [Ad. beáll.]

Nyomja meg a [Ad. beáll.] menübe történő belépéshez.

Használja a tálcabeállítások menüben lévő opciókat a papír méretének és típusának módosításához.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

-
- Az érintőképernyős LCD áttekintése
 - A tintaszint ellenőrzése
-


Navigáció az érintőképernyőn

>> MFC-J3530DW

>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

- Érintse meg ujjával az érintőképernyőt az összes beállítás és funkció, valamint az elérhető opciók megjelenítéséhez és eléréséhez. Nyomja meg a ◀▶ vagy ▲▼ gombokat a görgetéshez.

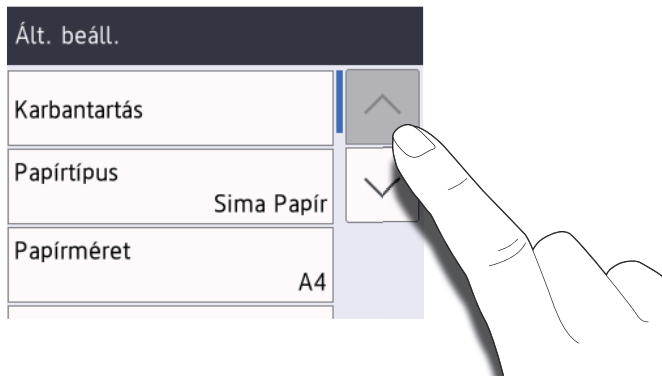

FONTOS


NE érjen az érintőképernyőhöz éles tárggyal, pl. tollal vagy stílussal. Az ilyen használat kárt tehet a készülékben.



NE érintse meg az érintőképernyőt közvetlenül azután, hogy csatlakoztatta a tápkábelt vagy bekapcsolta a készüléket. Ezzel hibát okozhat.

MFC-J3930DW

- Érintse meg ujjával az érintőképernyőt az összes beállítás és funkció, valamint az elérhető opciók megjelenítéséhez és eléréséhez. Görgessen balra, jobbra, fel, vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀▶ vagy ▲▼ gombokat a görgetéshez.

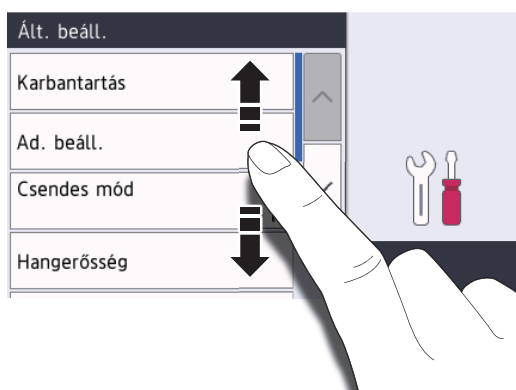

FONTOS

NE érjen az érintőképernyőhöz éles tárggyal, pl. tollal vagy stílussal. Az ilyen használat kárt tehet a készülékben.



NE érintse meg az érintőképernyőt közvetlenül azután, hogy csatlakoztatta a tápkábelt vagy bekapcsolta a készüléket. Ezzel hibát okozhat.




Kapcsolódó tájékoztatás



- A Brother készülék bemutatása

A készenléti képernyő beállítása

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW

A készenléti képernyőt [1. képernyő], [2. képernyő], [3. képernyő], [Parancsikonok 1], [Parancsikonok 2] vagy [Parancsikonok 3] képernyőre módosíthatja.

Ha a készülék nincs használatban, illetve ha megnyomja a  gombot, akkor a készülék visszalép az Ön által beállított képernyőre.

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [Képernyő-beál.] > [Kezdőképernyő] gombot.
2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [1. képernyő], [2. képernyő], [3. képernyő], [Parancsikonok 1], [Parancsikonok 2], vagy [Parancsikonok 3] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

A készülék visszalép az új kezdőképernyőre.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
- [A másolás és szkennelés módok alapértelmezett képernyőjének beállítása](#)
- [Az érintőképernyős LCD áttekintése](#)



A másolás és szkennelés módok alapértelmezett képernyőjének beállítása

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)




MFC-J3530DW

Módosíthatja a szkennelés mód alapértelmezett képernyőjét.

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beál.] > [Ált. beáll.] > [Képernyő-beál.] > [Szkennelési képernyő] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a szkennelés opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt alapértelmezett képernyőhöz tartozó opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

Módosíthatja a másolás és szkennelés mód alapértelmezett képernyőjét.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - ha módosítja a másolás képernyőt:
Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [Képernyő-beál.] > [Másolási képernyő] gombot.
 - ha módosítja a szkennelés képernyőt:
Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [Képernyő-beál.] > [Szkennelési képernyő] gombot.
2. Görgessen fel vagy le a képernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a másolás vagy szkennelés opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt alapértelmezett képernyőhöz tartozó opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készletléti képernyő beállítása](#)

A Brother Utilities elérése (Windows)

A **Brother Utilities** egy olyan alkalmazásindító, melyen keresztül kényelmesen hozzáférhet a számítógépére telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- Windows Vista és Windows 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- Windows 8


Érintse meg vagy kattintson a  (**Brother Utilities**) ikonra a **Start** képernyőn vagy az asztalon.

- Windows 8.1


Vigye az egérmutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  (**Brother Utilities**) elemre.

- Windows 10

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Brother** > **Brother Utilities** lehetőségre.

2. Válassza ki a készüléket.

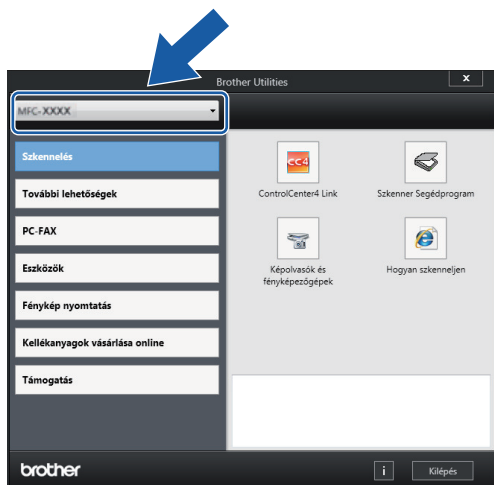

3. Válassza ki a használni kívánt műveletet.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
- [A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása \(Windows\)](#)

A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- Windows Vista és Windows 7


Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

- Windows 8


Érintse meg vagy kattintson a  (Brother Utilities) ikonra a Start képernyőn vagy az asztalon.

- Windows 8.1

Vigye az egérmutatót a Start képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a Start képernyő aljától kiindulva az Alkalmazások képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az Alkalmazások képernyő, kattintson vagy koppintson a  (Brother Utilities) elemre.

- Windows 10

Kattintson a  > Minden alkalmazás > Brother > Brother Utilities lehetőségre.

2. Kattintson a legördülő listára, majd válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Eltávolítás** gombra.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Utilities elérése \(Windows\)](#)

Papírkezelés

- [Papír betöltése](#)
- [Dokumentumok betöltése](#)

Papír betöltése

- Töltsön papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába
- Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)
- Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába
- Nem nyomtatható terület
- Papírbeállítások
- Papír és egyéb nyomathordozó betöltése
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák

Töltsön papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába


- Töltsön A4, Letter, vagy Executive méretű papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába
- Töltsön A3, Ledger, vagy Legal méretű papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába
- Fotópapír betöltése az 1. papírtálcába
- Borítékok betöltése az 1. papírtálcába

Töltsön A4, Letter, vagy Executive méretű papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába


- Ha a [Ellenőrizze a papírt] beállítás értéke [Be] és kihúzza a papírtálcát a készülékből, akkor egy üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, amely rákérdez, hogy kívánja-e módosítani a papírtípus és a papírméret beállításait. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Egyszerre mindig csak egyféle méretű és típusú papírt töltsön be a papírtálcába.
- Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.
Ezzel lehetővé teszi a készülék számára a papír megfelelő tálcából történő automatikus behúzását, ha az Automatikus adagolóválasztás be van állítva a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban. (MFC-J3930DW)
- A 2. papírtálca esetében csak normál papírtípust használhat. (MFC-J3930DW)

Ezek az utasítások bemutatják, hogy miként tölthet papírt az 1. tálcába. A 2. tálcára vonatkozó lépések hasonlóak. (MFC-J3930DW)

1. Ha a papírtartó szárny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

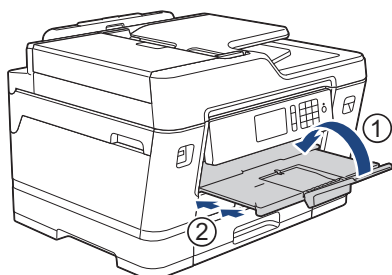


2. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

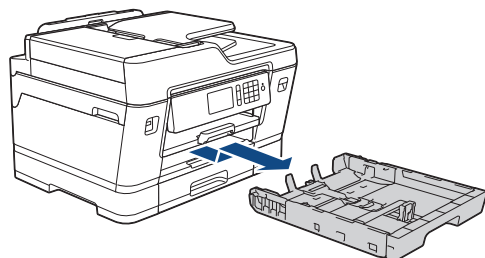


(MFC-J3930DW)


Ha papírt tölt a 2. tálcába, akkor távolítsa el a tálca felső fedelét (1).

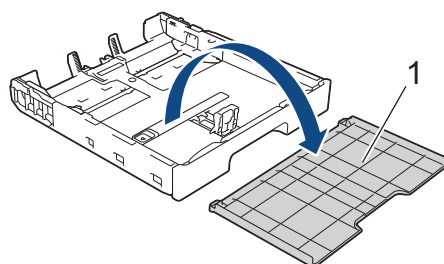


3. Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a szélső papírvezetőket (1) és a hosszanti papírvezetőt (2), hogy azok illeszkedjenek a használni kívánt papír méretéhez.


Győződjön meg arról, hogy a szélső papírvezetőn (1) és a hosszanti papírvezetőn (2) látható háromszög jelzések (3) pontosan illeszkedjenek az Ön által használt papír méretéhez tartozó jelzésekhez.

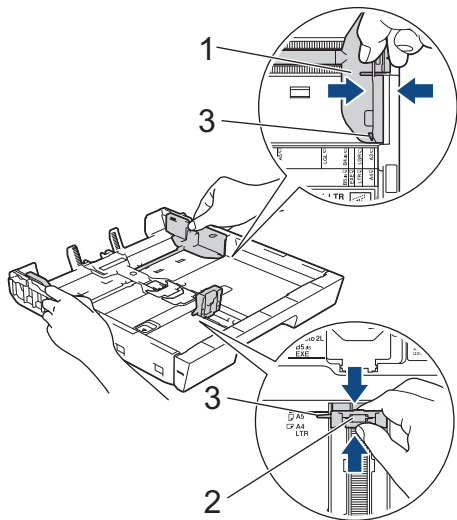


 Ha Executive méretű papírt tölt be, akkor emelje meg az ütközőt (4).

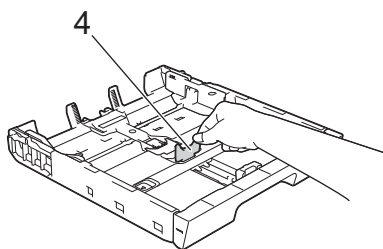


4. A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.

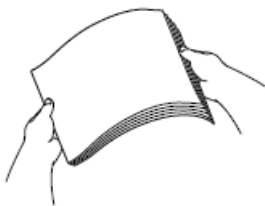

 Mindig ügyeljen arra, hogy a papír széle ne hajoljon fel, illetve ne gyűrődjön meg.

5. Óvatosan töltsön papírt a papírtálcába, nyomtatandó oldalával *lefelé*.

Fekvő tájolás

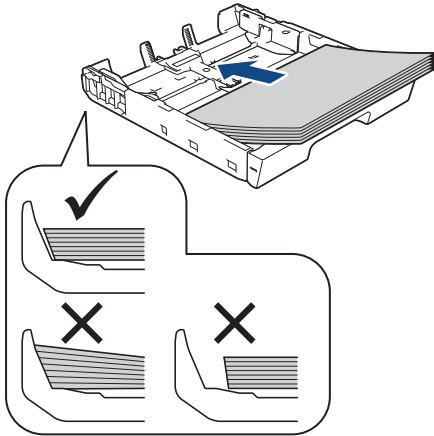


FONTOS

Ügyeljen rá, hogy a papírlapot ne csúsztassa be túlságosan, mivel a tálca másik végén levő éle megemelkedhet és papíradagolási problémákat okozhat.




Ha már a tálca kiürülése előtt szeretne további papírt betölteni, akkor távolítsa el a papírt a tálcából, és keverje össze a hozzáadni kívánt papírral. A papírbetöltési hibák elkerülése érdekében mindig pörgesse át, levegőztesse át a papírköteget.

6. Ügyeljen rá, hogy a hosszanti papírvezető (1) hozzáérjen a papír széleihez.

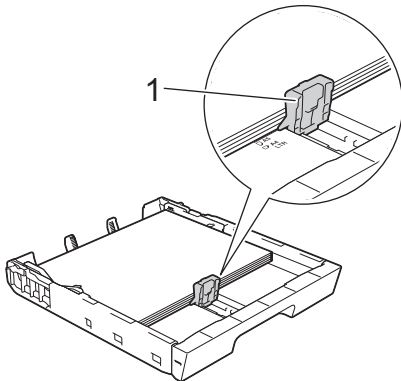


7. Óvatosan igazítsa a szélső papírvezetőket (1) a papírhoz.
Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők hozzáérnek a papír széleihez.

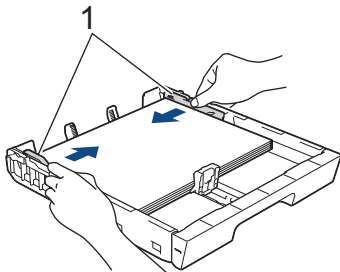


8. Ellenőrizze, hogy a papírlap nem gyűrődött-e fel a tálcában, és a legfelső lap a maximum jelzés (1) alatt van-e.

Ha túl sok papírt tölt a papírtálcába, az papírelakadást okozhat.

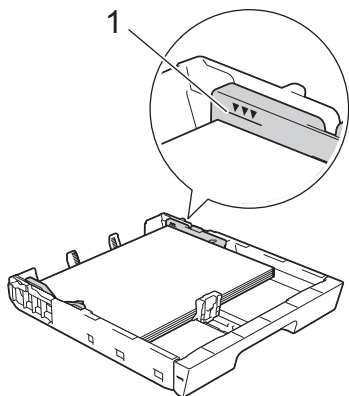


(MFC-J3930DW)

Ha papírt tölt a 2. tálcába, akkor tegye a helyére a tálca felső fedelét.

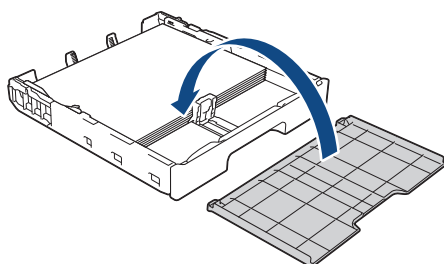


9. Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.

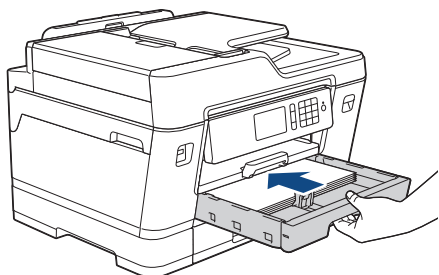

FONTOS

NE nyomja a papírtálcát erősen vagy túl gyorsan a készülékbe. Ha így tesz, azzal papírelakadást vagy papírbehúzási problémákat okozhat.

10. A papírtartót addig húzza ki, amíg az a helyére nem kattant.

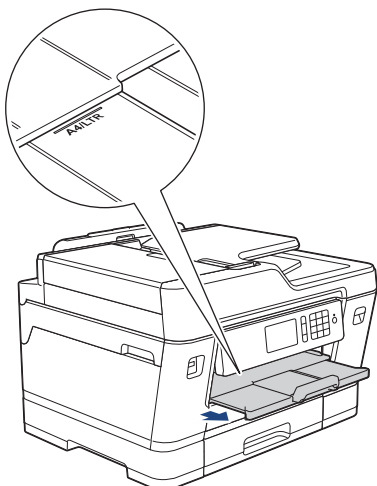

11. Szükség esetén módosítsa a papírméret beállítását a készülék menüjében.



Kapcsolódó tájékoztatás


- Töltsön papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába
- A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása
- Válassza a megfelelő nyomtatási médiát
- A papírméret és papírtípus módosítása

Töltsön A3, Ledger, vagy Legal méretű papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába


- Ha a [Ellenőrizze a papírt] beállítás értéke [Be] és kihúzza a papírtálcát a készülékből, akkor egy üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, amely rákérdez, hogy kívánja-e módosítani a papírtípus és a papírméret beállításait. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Egyszerre mindig csak egyféle méretű és típusú papírt töltsön be a papírtálcába.
- Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, módosítani kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.
Ezzel lehetővé teszi a készülék számára a papír megfelelő tálcából történő automatikus behúzását, ha az Automatikus adagolóválasztás be van állítva a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban. (MFC-J3930DW)
- A 2. papírtálca esetében csak normál papírtípust használhat. (MFC-J3930DW)

Ezek az utasítások bemutatják, hogy miként tölthet papírt az 1. tálcába. A 2. tálcára vonatkozó lépések hasonlóak. (MFC-J3930DW)

1. Ha a papírtartó szárny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

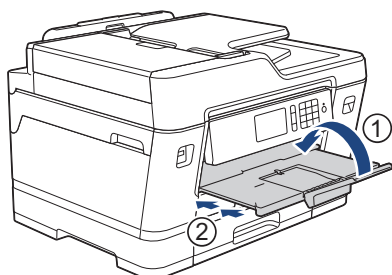


2. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

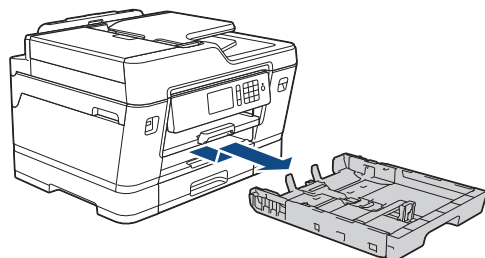


(MFC-J3930DW)

Ha papírt tölt a 2. tálcába, akkor távolítsa el a tálca felső fedelét (1).

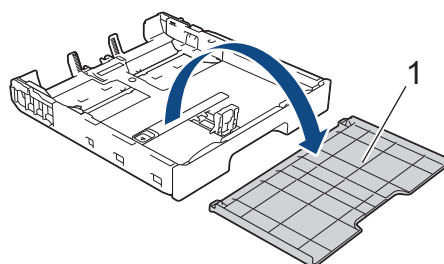


3. Helyezze a tálcát sík felületre.
Húzza balra a zöld csúszkát, majd húzza ki a tálcát, amíg az a helyére nem kattan.

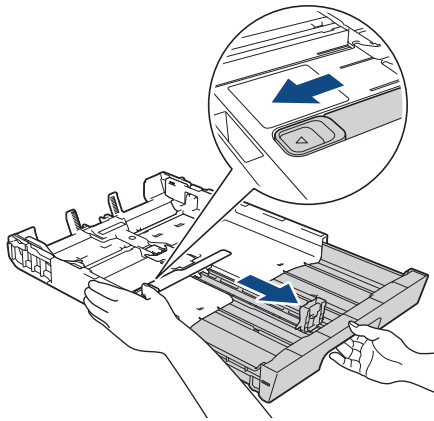


4. Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a szélső papírvetetőket (1) és a hosszanti papírvetetőt (2), hogy azok illeszkedjenek a használni kívánt papír méretéhez.

Győződjön meg arról, hogy a szélső papírvetetőn (1) és a hosszanti papírvetetőn (2) látható háromszög jelzések (3) pontosan illeszkedjenek az Ön által használt papír méretéhez tartozó jelzésekhez.

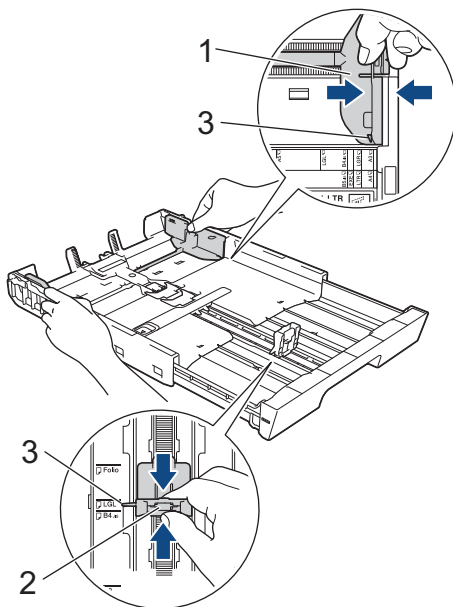


5. A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.

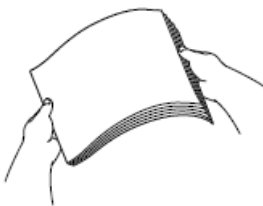

Mindig ügyeljen arra, hogy a papír széle ne hajoljon fel, illetve ne gyűrődjön meg.

6. Óvatosan töltsön papírt a papírtálcába, nyomtatandó oldalával *lefelé*.

Álló tájolás

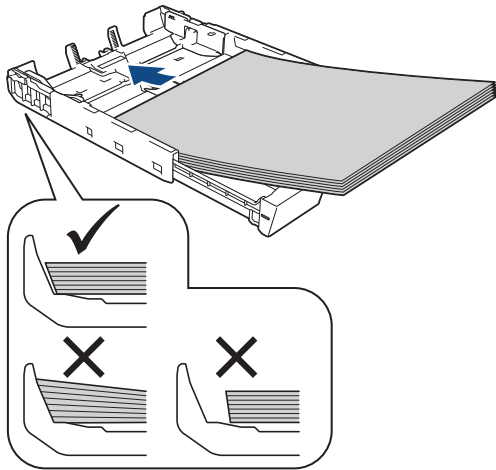


FONTOS

Ügyeljen rá, hogy a papírlapot ne csúsztassa be túlságosan, mivel a tálca másik végén levő éle megemelkedhet és papíradagolási problémákat okozhat.




Ha már a tálca kiürülése előtt szeretne további papírt betölteni, akkor távolítsa el a papírt a tálcából, és keverje össze a hozzáadni kívánt papírral. A papírbetöltési hibák elkerülése érdekében mindig pörgesse át, levegőztesse át a papírköteget.

7. Ügyeljen rá, hogy a hosszanti papírvezető (1) hozzáérjen a papír széleihez.

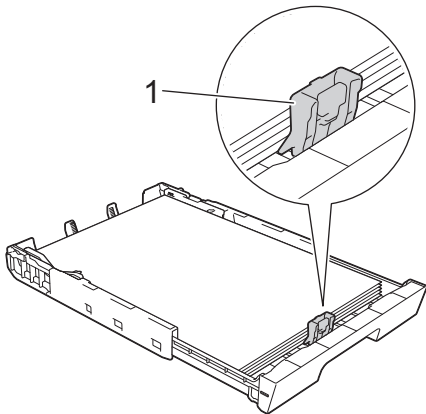


8. Óvatosan igazítsa a szélső papírvezetőket (1) a papírhoz.
Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők hozzáérnek a papír széleihez.

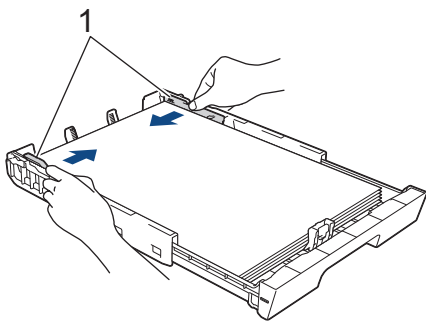


9. Ellenőrizze, hogy a papírlap nem gyűrődött-e fel a tálcában, és a legfelső lap a maximum jelzés (1) alatt van-e.

Ha túl sok papírt tölt a papírtálcába, az papírelakadást okozhat.

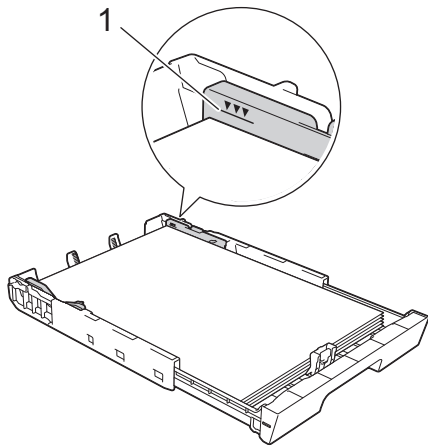


(MFC-J3930DW)

Ha papírt tölt a 2. tálcába, akkor tegye a helyére a tálca felső fedelét.

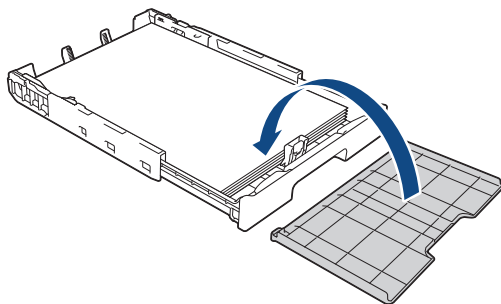


10. Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.

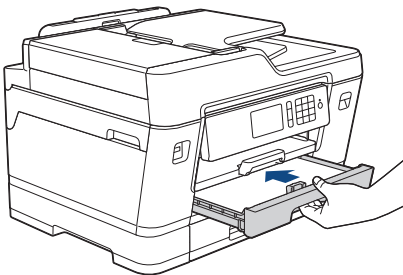

FONTOS

NE nyomja a papírtálcát erősen vagy túl gyorsan a készülékbe. Ha így tesz, azzal papírelakadást vagy papírbehúzási problémákat okozhat.



11. Húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattán, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

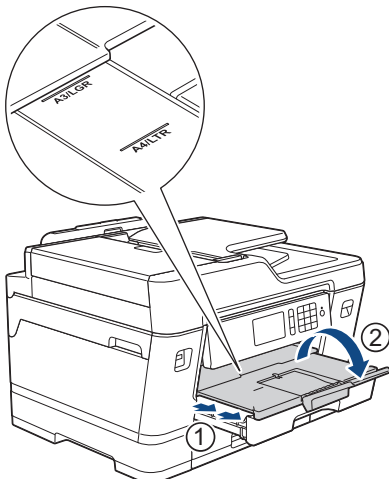

12. Szükség esetén módosítsa a papírméret beállítását a készülék menüjében.

⚠ VIGYÁZAT


Úgy helyezze el a készüléket, hogy a tálca ne nyúljon túl az asztal felületén, és ne ütközhessen bele senki sem véletlenül. A készülék leeshet és sérülést okozhat.

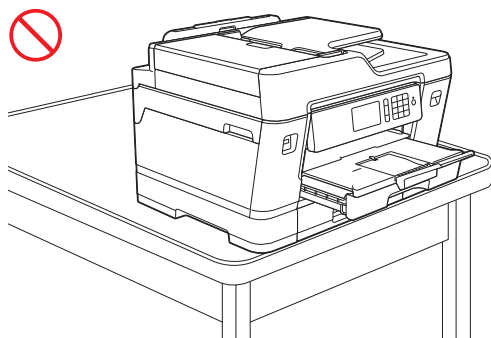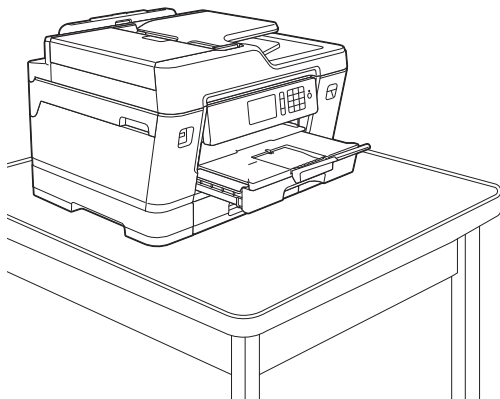

Mielőtt összecsúsztatná a tálcát, vegye ki belőle a papírt.

Helyezze a tálcát sík felületre.

Állítsa a zöld csúszkát a bal oldalra, majd tolja előre a tálcát úgy, hogy az összecsússzon és a helyére kattanjon. Tegyen papírt a tálcába.

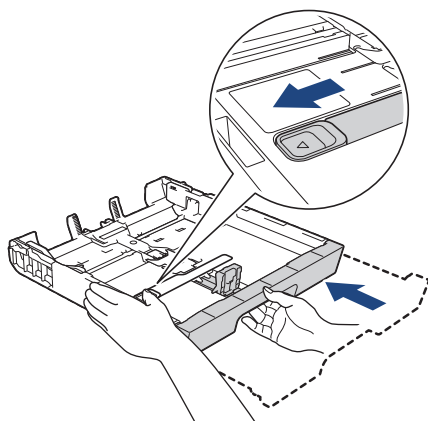

Kapcsolódó tájékoztatás


- Töltsön papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába

Fotópapír betöltése az 1. papírtálcába


- Ha a [Ellenőrizze a papírt] beállítás értéke [Be] és kihúzza a papírtálcát a készülékből, akkor egy üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, amely rákérdez, hogy kívánja-e módosítani a papírtípus és a papírméret beállításait. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Egyszerre mindig csak egyféle méretű és típusú papírt töltsön be a papírtálcába.
- Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

Ezzel lehetővé teszi a készülék számára a papír megfelelő tálcából történő automatikus behúzását, ha az Automatikus adagolóválasztás be van állítva a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban. (MFC-J3930DW)

1. Ha a papírtartó szárny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

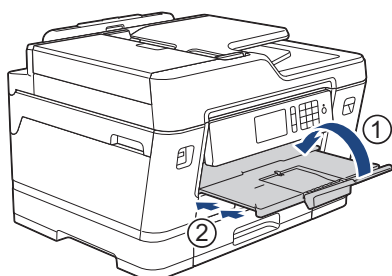


2. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

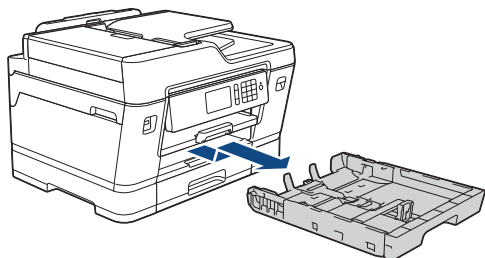


3. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha Fotó L (9 × 13 cm) papírt tölt a papírtálcába, akkor emelje fel a Fotó L papírok ütközőjét (1).
- Ha Fotó (10 × 15 cm) papírt tölt a papírtálcába, akkor emelje fel a Fotó papírok ütközőjét (2).
- Ha Fotó 2L (13 × 18 cm) papírt tölt a papírtálcába, akkor emelje fel a Fotó 2L papírok ütközőjét (3).

Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a szélső papírvezetőket (4) úgy, hogy azok illeszkedjenek a papír méretéhez.

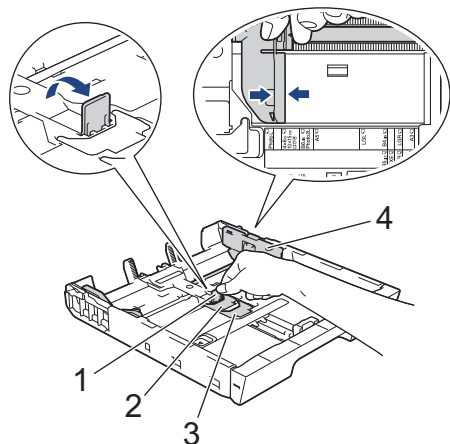


4. Maximum 20 fotópapír lapot töltsön be a papírtálcába, nyomtatandó oldalukkal *lefelé*.
Több mint 20 fotópapír papírelakadást okozhat.

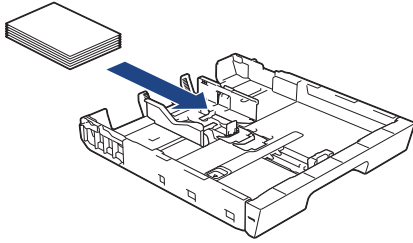


5. Óvatosan igazítsa a szélső papírvetőket (1) a papírhoz.

Győződjön meg arról, hogy a papírvetők hozzáérnek-e a papír széleihez és a papír nem gyűrődött-e a tálcában.

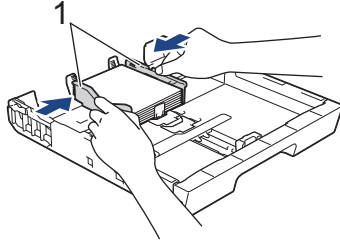


6. Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.

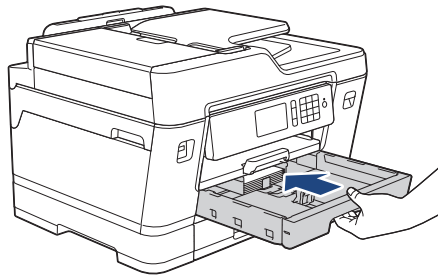

FONTOS

NE nyomja a papírtálcát erősen vagy túl gyorsan a készülékbe. Ha így tesz, azzal papírelakadást vagy papírbehúzási problémákat okozhat.

7. A papírtartót addig húzza ki, amíg az a helyére nem kattann.

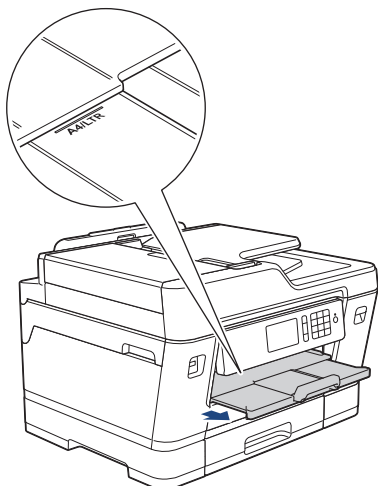

8. Szükség esetén módosítsa a papírméret beállítását a készülék menüjében.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Töltse papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába
- A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása
- Válassza a megfelelő nyomtatási médiát

-
- A papírméret és papírtípus módosítása
-

Borítékok betöltése az 1. papírtálcába


- Ha a [Ellenőrizze a papírt] beállítás értéke [Be] és kihúzza a papírtálcát a készülékből, akkor egy üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, amely rákérdez, hogy kívánja-e módosítani a papírtípus és a papírméret beállításait. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
- Egyszerre mindig csak egyféle méretű és típusú papírt töltsön be a papírtálcába.
- Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.

Ezzel lehetővé teszi a készülék számára a papír megfelelő tálcából történő automatikus behúzását, ha az Automatikus adagolóválasztás be van állítva a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban. (MFC-J3930DW)


- Adagolás előtt nyomja le a borítékok sarkait és oldalait, hogy a lehető legjobban kisimuljanak.

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Néhány szó a borítékokról*

1. Ha a papírtartó szárnny (1) nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót (2).

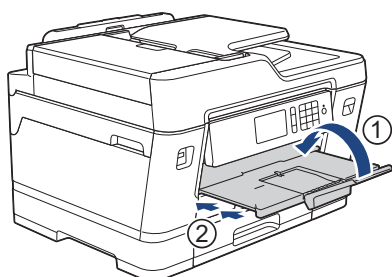


2. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a papírtálcát a készülékből.

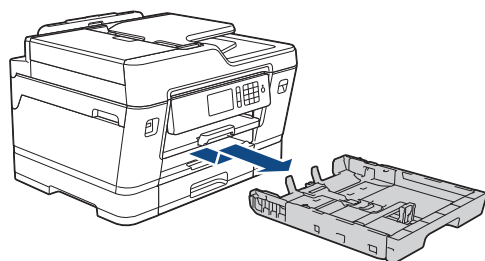

3. Maximum 10 borítékot töltsön be a papírtálcába, nyomtatandó oldalukkal *lefelé*. 10-nél több boríték betöltése papírelakadást okozhat.

Ha a boríték fülei a hosszanti oldalon vannak, akkor a borítékok füle a bal oldalon legyen betöltéskor, ahogy az ábrán is látható. Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a szélső papírvezetőket (1) és a hosszanti papírvezetőt (2), hogy azok illeszkedjenek a használni kívánt boríték méretéhez.


Ellenőrizze, hogy a borítékok simán feküdjenek a tálcában.

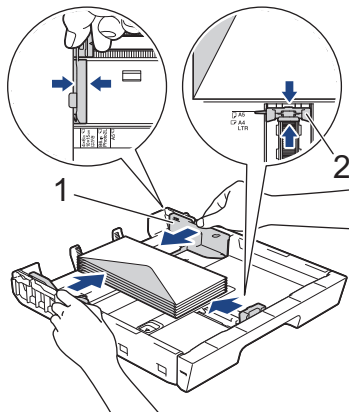

FONTOS

Ha borítékokból egyszerre többet húz be a készülék, akkor egyszerre mindig csak egy borítékot helyezzen a papírtálcára.


4. Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.

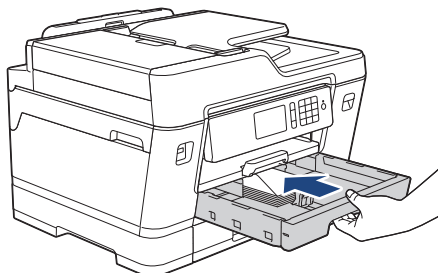

FONTOS

NE nyomja a papírtálcát erősen vagy túl gyorsan a készülékbe. Ha így tesz, azzal papírelakadást vagy papírbehúzási problémákat okozhat.

5. Húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattann, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

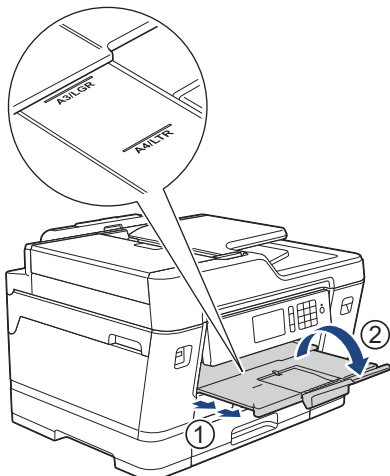

6. Szükség esetén módosítsa a papírméret beállítását a készülék menüjében.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Töltsön papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába
- Néhány szó a borítékokról
- A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása
- Válassza a megfelelő nyomtatási médiát
- A papírméret és papírtípus módosítása


Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW


A TC tálcat használhatja különleges nyomathordozóhoz, például fotópapírhoz vagy borítékokhoz.

- Ha a [Ellenőrizze a papírt] beállítás értéke [Be] és beállítja a papírt a TC tálcában, akkor egy üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn, amely rákérdez, hogy kívánja-e módosítani a papírtípus és a papírméret beállításait. Szükség esetén az LCD-n megjelenő utasításokat követve módosítsa a papírméret és a papírtípus beállításokat.
 - Egyszerre mindig csak egyféle méretű és típusú papírt töltsön be a papírtálcába.
 - Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, módosítania kell a papírméret beállítást a készüléken vagy a számítógépen is.
- Ezzel lehetővé teszi a készülék számára a papír megfelelő tálcából történő automatikus behúzását, ha az Automatikus adagolóválasztás be van állítva a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban.


1. Nyissa fel a TC tálcat.

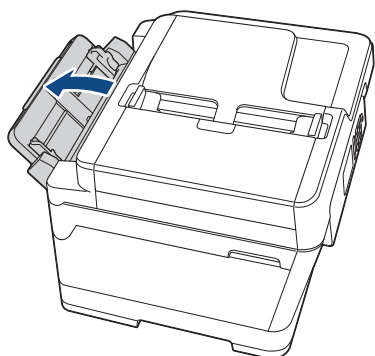

Ha A4 vagy Letter méretű papírnál nagyobbat kíván betölteni, akkor két kézzel megfogva húzza ki a papírtálcát addig, amíg az a helyére nem kattan.

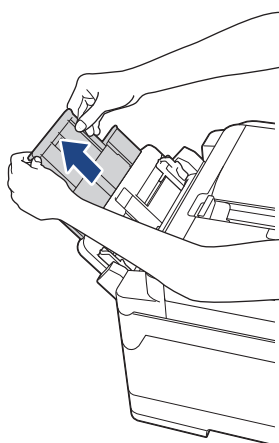

2. Óvatosan nyomja meg és csúsztassa el a TC tálca papírvezetőit úgy, hogy azok illeszkedjenek a használt papír méretéhez.

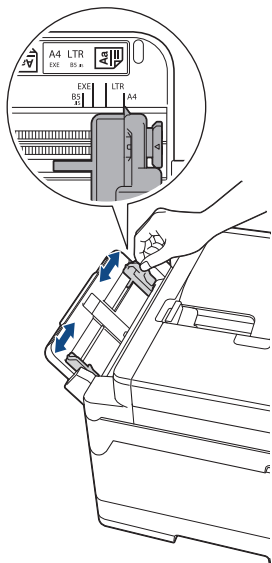



3. A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a papírköteget.



Mindig ügyeljen arra, hogy a papír széle ne hajoljon fel, illetve ne gyűrődjön meg.



4. Óvatosan helyezze be a papírt a TC tálcába, nyomtatandó oldalával *felfelé*.
- A4, Letter, vagy Executive használatokor

Fekvő tájolás

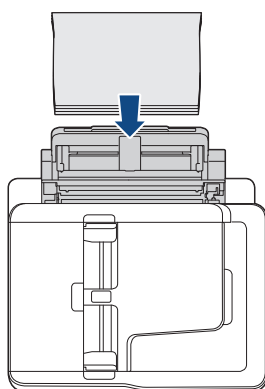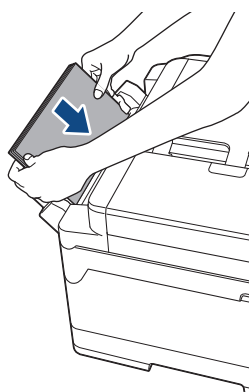


- A3, Ledger, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, A6, borítékok, Fotó, Fotó L, Fotó 2L, vagy Kartotéklap használatokor

Álló tájolás

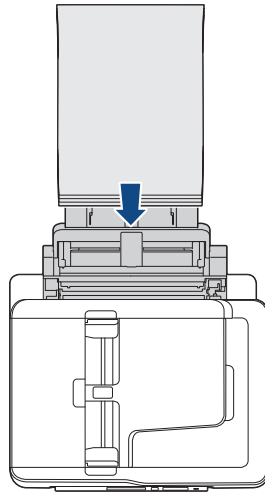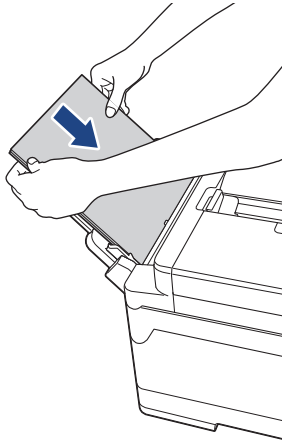


Ha borítékokat használ, akkor a borítékokat nyomtatandó oldalukkal *felfelé* töltsse be úgy, hogy a borítékok füle a bal oldalon legyen betöltéskor, ahogy az ábrán is látható.


➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Néhány szó a borítékokról*

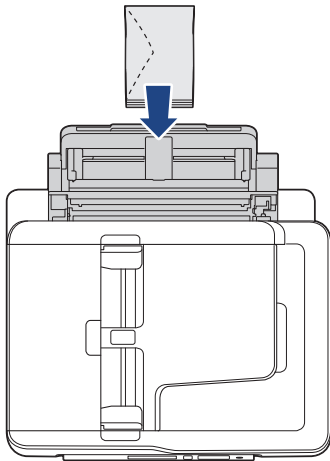

Ha nem tudja betölteni a papírt a TC tálcába, akkor nyomja a kioldókart (1) a készülék hátulja felé, majd így töltsse be a papírt.

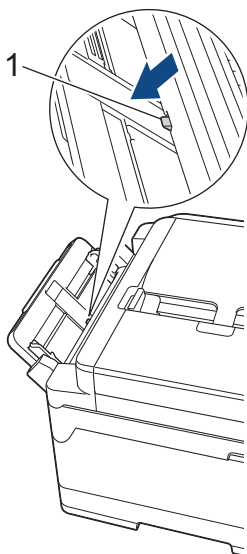


5. Mind a két kezét használva óvatosan állítsa be a TC tálca papírvezetőit a behelyezett papírhoz.

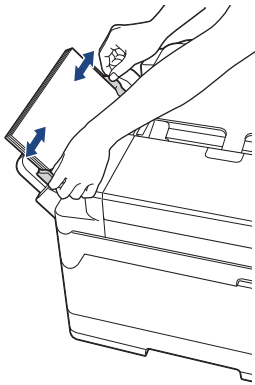


- A papírvezetőket NE nyomja rá túl szorosan a papírra. Különben a papír meggyűrődhet és elakadhat.
- Helyezze a papírt a TC tálca közepébe a papírvezetők közé. Ha a papír nincs középen, húzza ki és tegye vissza úgy, hogy középen legyen.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A4 vagy Letter vagy ennél kisebb méretű papír használatakor
A papírtartót addig húzza ki, amíg az a helyére nem kattann.

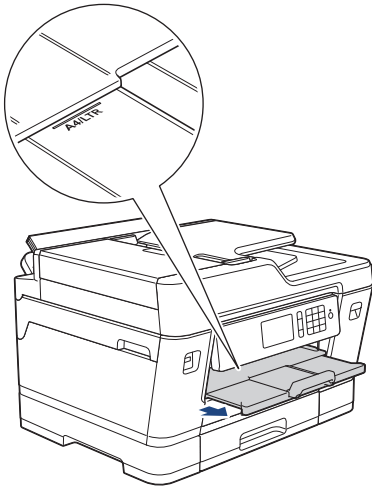

- A4 vagy Letter vagy ennél nagyobb méretű papír, vagy borítékok használatakor
Húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattann, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyat (2).

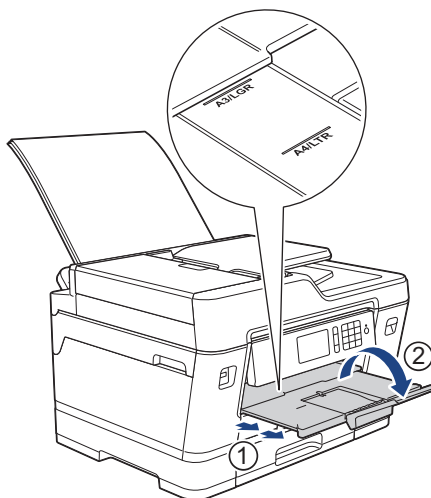

7. Szükség esetén módosítsa a papírméret beállítását a készülék menüjében.



Mielőtt bezárná a TC tálcat, győződjön meg arról, hogy a nyomtatás befejeződött.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Papír betöltése
- Néhány szó a borítékokról
- Válassza a megfelelő nyomtatási médiát
- Hiba- és karbantartási üzenetek


Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába

Kapcsolódó modellek: MFC-J3530DW


Egyszerre csak egy különleges nyomathordozót töltsön ebbe a nyílásba.

 A készülék automatikusan átvált kézi adagolás üzemmódba, ha papírt helyez a kézi adagolónyílásba.

1. Nyissa fel a kézi adagolónyílás fedelét.

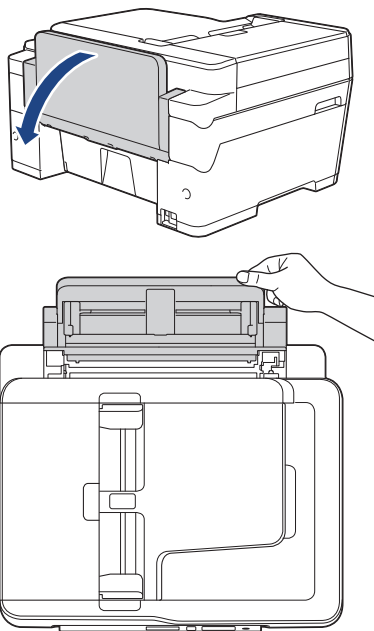

2. Csúsztassa a kézi adagolónyílás papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez.

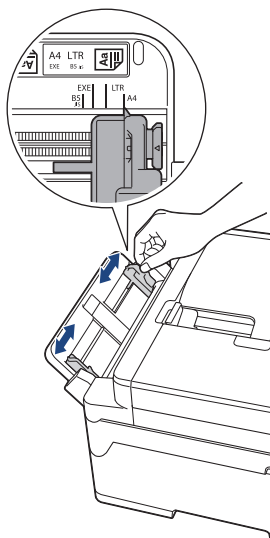



3. Egyszerre csak egy papírt töltsön a kézi adagolónyílásba, nyomtatandó oldalával *felfelé*.

Mind a két kezét használva tegyen egy papírlapot a kézi adagolónyílásba, amíg az elülső éle el nem éri a papíradagoló hengereket. Amikor érzi, hogy a készülék húzza a papírt, engedje el azt. Az LCD a(z) [Kézi adagoló nyílás üzembész] üzenetet jeleníti meg.

Olvassa el az LCD-n megjelenített utasításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- A4, Letter, vagy Executive használatokor

Fekvő tájolás

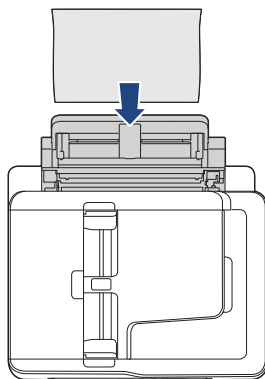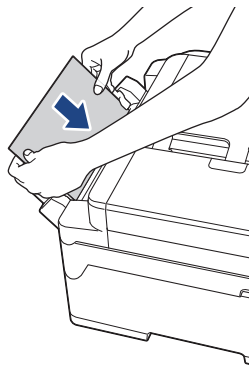


- A3, Ledger, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, A6, borítékok, Fotó, Fotó L, Fotó 2L, vagy Kartotéklap használatokor

Álló tájolás

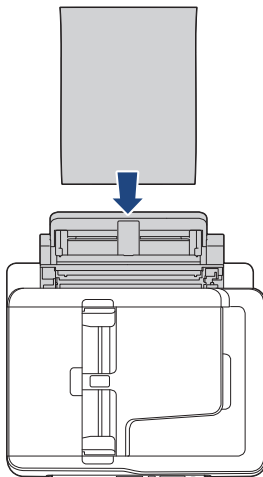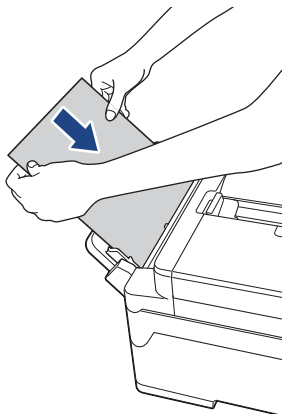

- Ha borítékokat használ, akkor a borítékokat nyomtatandó oldalukkal *felfelé* töltsé be úgy, hogy a borítékok füle a bal oldalon legyen betöltéskor, ahogy az ábrán is látható.

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Néhány szó a borítékokról*

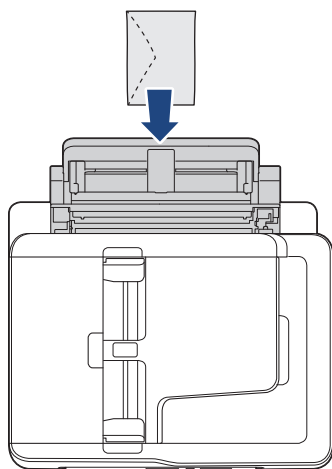


- Ha borítékot vagy vastag papírt tölts be, tolja addig a borítékot a kézi adagolónyílásba, amíg nem érzi, hogy a papíradagoló hengerek megragadták a borítékot.

FONTOS


- Soha NE tegyen egynél több papírt a kézi adagolónyílásba. Ellenkező esetben papírelakadásra számíthat. Több oldal nyomtatása esetén ne tegye be a következő papírt addig, amíg az érintőképernyő a következő lap behelyezésére vonatkozó üzenetet meg nem jeleníti.
- NE töltsön papírt a kézi adagolónyílásba, ha papírtálcából nyomtat. Ellenkező esetben papírelakadásra számíthat.

4. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A4 vagy Letter vagy ennél kisebb méretű papír használatakor
A papírtartót addig húzza ki, amíg az a helyére nem kattann.

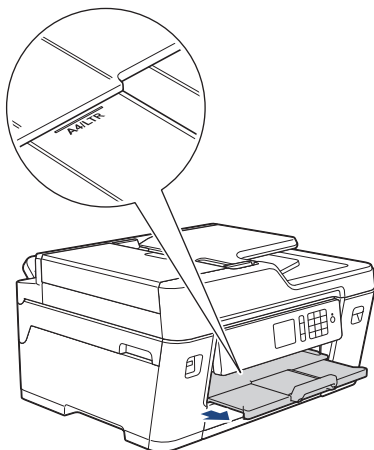

- A4 vagy Letter vagy ennél nagyobb méretű papír, vagy borítékok használatakor
Húzza ki a papírtartót (1), amíg az a helyére nem kattann, majd hajtsa ki a papírtartó szárnyát (2).

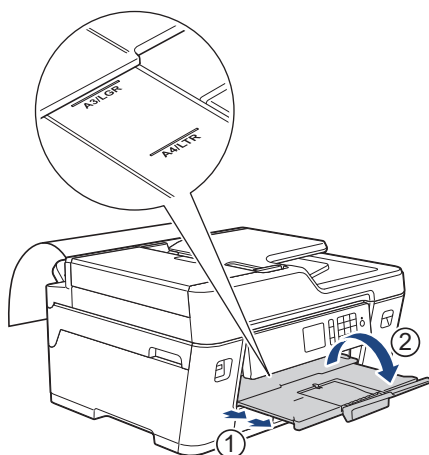

- Ha a dokumentum nem fér ki egy oldalra, akkor az LCD-n megjelenik egy üzenet, hogy töltsön be még egy lapot. Helyezzen egy másik lapot a kézi adagolónyílásba, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha A4 vagy Letter méretnél nagyobb méretű papírt töltött a kézi adagolónyílásba, akkor a készülék megtartja a nyomtatott oldalt, így az nem esik le. Ha a nyomtatás befejeződött, húzza ki a kinyomtatott oldalt és nyomja meg az [OK] gombot.
- Várja meg a nyomtatás befejeződését, mielőtt becsukná a kézi adagolónyílás fedelét.
- A készülék kiadja a kézi adagolónyílásba töltött papírt, ha tesztoldalt, faxot vagy jelentést nyomtat.
- A készülék kiadja a kézi adagolónyílásba töltött papírt, ha a készülék tisztítási folyamatot hajt végre. Várja meg, amíg a készülék végez a tisztítással, majd helyezze be ismét a papírt a kézi adagolónyílásba.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Papír betöltése](#)

-
- Néhány szó a borítékokról
 - Válassza a megfelelő nyomtatási médiát
 - Hiba- és karbantartási üzenetek
-


Nem nyomtatható terület

A nem nyomtatható terület az éppen használt alkalmazástól függ. Az alábbi ábrán lévő számok az írógéppapíron és borítékokon lévő nem nyomtatható területeket mutatják. A készülék csak akkor tud az írógéppapír satírozott részeire nyomtatni, ha a szegély nélküli nyomtatási funkció elérhető és be van kapcsolva.

Írógéppapír

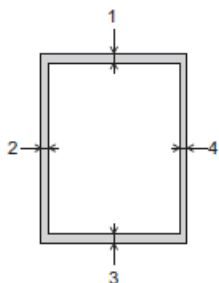

Borítékok

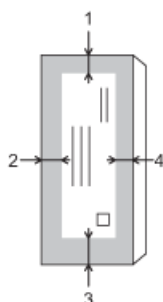

	Felső (1)	Bal (2)	Alsó (3)	Jobb (4)
Írógéppapír	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Borítékok	12 mm	3 mm	12 mm	3 mm



A szegély nélküli nyomtatás funkció borítékok és 2 oldalas nyomtatás esetében nem érhető el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

Papírbeállítások

- A papírméret és papírtípus módosítása
- A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása
- Állítson be egy alapértelmezett tálcát a feladatnak megfelelően
- A Papírtálca prioritás módosítása
- Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése

A papírméret és papírtípus módosítása



Állítsa be a papírméret és a papírtípus értékeit a papírtálca számára

- A legjobb nyomtatási minőség eléréséhez állítsa be a készüléket a használt papírtípusnak megfelelően.
- Amikor módosítja a tálcába töltött papír méretét, akkor egyúttal módosítani kell a papírméret-beállításokat az LCD-n is.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)


MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Ad. beáll.] gombot.
2. Nyomja meg a [Papírtípus] gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a papírtípus opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
4. Nyomja meg a [Papírméret] gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a papírméret opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
6. Nyomja meg a  gombot.




A készülék a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé adja ki a készülék elején található papírtálcára. Ha fényes papírt használ, minden lapot azonnal távolítsa el az elmaszatólódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Ad. beáll.] gombot.
2. Nyomja meg a kívánt tálcá opciót.
3. Nyomja meg a [Papír típus] gombot.
4. Nyomja meg a kívánt papírtípus opciót.



Csak a 2. tálcában használjon normál papírt.

5. Nyomja meg a [Papírméret] gombot.
6. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a papírméret opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
7. Nyomja meg a  gombot.



A készülék a lapokat nyomtatott oldalukkal felfelé adja ki a készülék elején található papírtálcára. Ha fényes papírt használ, minden lapot azonnal távolítsa el az elmaszatólódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)
- [Töltsön A4, Letter, vagy Executive méretű papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába](#)
- [Fotópapír betöltése az 1. papírtálcába](#)
- [Borítékok betöltése az 1. papírtálcába](#)
- [Papír és egyéb nyomathordozó betöltése](#)

-
- Hiba- és karbantartási üzenetek
 - Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák
-

A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása



Ha a papír-ellenőrzési beállítás [Be] értékre van állítva, és kihúzza a tálcát a készülékből, vagy papírt tölt a TC tálcába, az LCD-n megjelenik egy kérdés, hogy módosítani akarja-e papírtípus és a papírméret beállítását.

Az alapértelmezett beállítás [Be].



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Ált. beáll.] gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Ellenőrizze a papírt] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg.
3. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [Ad. beáll.] > [Ellenőrizze a papírt] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)
- [Töltsön A4, Letter, vagy Executive méretű papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába](#)
- [Fotópapír betöltése az 1. papírtálcába](#)
- [Borítékok betöltése az 1. papírtálcába](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)

Állítson be egy alapértelmezett tálcát a feladatnak megfelelően

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW



Módosíthatja a készülék által az egyes módokban használt alapértelmezett tálcát.

Az [Aut adagoló vál.] lehetőség beállítja, hogy a készülék a megadott papírtípusnak és papírméretnek legjobban megfelelő tálcát használja a papír behúzására.

A készülék az Ön által megadott prioritási sorrend alapján a legmegfelelőbb tálcát használja a papír behúzására.



Egyes tálcák a típustól függően nem elérhetők.

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [Ad. beáll.] gombot.
 - Másolás módban való nyomtatáshoz nyomja meg a [Tálca beállítás: Másolás] > [Tálcahasználat] gombot.
 - A fogadott faxok nyomtatásához nyomja meg a [Tálca beállítás: Fax] > [Tálcahasználat] gombot.
 - Fényképek nyomtatásához nyomja meg a [Tálca beállítás: JPEG nyomtatása (Média)] > [Tálcahasználat] gombot.
2. Nyomja meg a kívánt tálca opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás



- [Papírbeállítások](#)

A Papírtálca prioritás módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW

Módosíthatja az alapértelmezett tálcaprioritást, hogy a készülék azt használja az egyes módokban.

Ha az [Aut adagoló vál.] került kiválasztásra a tálcaválasztás beállításainál, akkor a készülék a papírtípusnak és a papírméretnek leginkább megfelelő tálcából adagolja a papírt a tálcaprioritás beállításnak megfelelően.

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [Ad. beáll.] gombot.
2. Nyomja meg az [Tálca beállítás: Másolás], **a(z)** [Tálca beállítás: Fax], **a(z)** [Tálca beállítás: Nyomtat] **vagy a(z)** [Tálca beállítás: JPEG nyomtatása (Média)] lehetőséget.
3. Nyomja meg az [Tálca prioritás] gombot.
4. Nyomja meg a kívánt opciót.
5. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

Papír és egyéb nyomathordozó betöltése

A nyomtatási minőség függ a használt papírfajtától.

A megadott beállítások melletti legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig a betöltendő papírnak megfelelő papírfajtát állítsa be.

Használhat normál papírt, tintasugaras papírt (bevonatos papírt), fényes papírt, újrahasznosított papírt és borítékot.

Javasoljuk, hogy nagyobb mennyiség beszerzése előtt próbálja ki a különféle papírtípusokat.

A legjobb eredmény érdekében használjon Brother papírt.

- Ha tintasugaras papírt (bevonatos papírt) és fényes papírt használ, ügyeljen arra, hogy a megfelelő nyomtatási médiát válassza ki a nyomtató-illesztőprogram **Alapvető** fülén, vagy a menüben a készülék papírtípus beállításánál.
- Ha Brother fotópapírra nyomtat, töltsön be egy külön lapot ugyanabból a fotópapírból a papírtálcára.
- Fotópapír használatakor minden lapot egyesével távolítson el az elmaszatolódás vagy a papírelakadás elkerülése érdekében.
- Közvetlenül a nyomtatás után ne érjen a nyomtatott felülethez, mert előfordulhat, hogy az nem teljesen száraz, és foltot hagy az ujján.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)
- [Ajánlott nyomathordozó](#)
- [Nyomtatási média kezelése és használata](#)
- [Néhány szó a borítékokról](#)
- [Válassza a megfelelő nyomtatási médiát](#)
- [A papírméret és papírtípus módosítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

Ajánlott nyomathordozó

A legjobb nyomtatási minőség érdekében javasoljuk, hogy csak a táblázatban felsorolt Brother papírt használja. Ha országában nem kapható Brother papír, javasoljuk, hogy nagyobb mennyiség beszerzése előtt próbáljon ki különféle papírtípusokat.

Brother papír

Papírtípus	Tétel
Sima A3-as	BP60PA3
A3-as fényes fotópapír	BP71GA3
A3-as tintasugaras (matt)	BP60MA3
Sima A4-es	BP60PA
A4-es fényes fotópapír	BP71GA4
A4-es tintasugaras (matt)	BP60MA
10x15 cm fényes fotópapír	BP71GP



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír és egyéb nyomathordozó betöltése](#)


Nyomtatási média kezelése és használata

- A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.
- Kerülje a fotópapír fényes (bevonat) oldalának megérintését.

FONTOS

Az alábbi papírfajtákat NE használja:

- Sérült, felpördült, hullámos vagy szabálytalan alakú

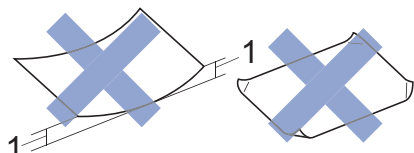

1. **2 mm vagy annál nagyobb felpödrődés elakadást okozhat.**

- Különösen fényes vagy erősen mintázott
- Olyan papír, amelyet egymásra helyezéskor nem lehet egyenletesen elrendezni
- Rövid rostszálú papír



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír és egyéb nyomathordozó betöltése](#)

Néhány szó a borítékokról


- 80–95 g/m² súlyú borítékokat használjon.
- Bizonyos borítékok megkívánják, hogy az alkalmazásban beállítsa a margók értékét. Sok boríték nyomtatása előtt végezzen próbanyomtatást.

FONTOS

NE használjon olyan borítékot, mely:



- Gyenge konstrukciójú
- Nyílások vannak rajta
- Domborított (kiemelkedő írás van rajta)
- Amelyek kapcsosak vagy tűzöttek
- Amelyek belseje előnyomott
- Öntapadós
- Kettős hajtókája van

Öntapadós Dupla fül



Az esetlegesen előforduló papíradagolási problémák oka lehet a használt boríték vastagsága, mérete vagy a fül alakja.

- Mielőtt borítékokat tölt a tálcába, nyomja meg a hajtókákat, a széleket és a sarkokat az ábrán látható módon azért, hogy a lehető leglaposabbak legyenek.

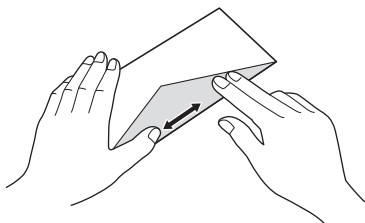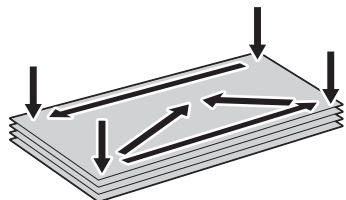

A papírelakadás és a félreadagolás elkerülése érdekében alaposan pörgesse át a borítékokat.



FONTOS

Ha borítékokból egyszerre többet húz be a készülék, akkor egyszerre mindig csak egy borítékot helyezzen a papírtálcára.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Papír és egyéb nyomathordozó betöltése
- Borítékok betöltése az 1. papírtálcába
- Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)
- Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába

Válassza a megfelelő nyomtatási médiát

- A papír típusa és mérete a felhasználás szerint
- Papír tájolása és a papírtálcák papírkapacitása
- Használja a felhasználó által megadható papírméret lehetőséget a nyomtató-illesztőprogramban
- Papírsúly és papírvastagság
- Töltsön A4, Letter, vagy Executive méretű papírt az 1. papírtálcába / 2. papírtálcába
- Fotópapír betöltése az 1. papírtálcába
- Borítékok betöltése az 1. papírtálcába
- Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)
- Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába

A papír típusa és mérete a felhasználás szerint

Papírtípus	Papírméret		Használat			
			Fax	Másolás	JPEG nyomtatás	Nyomtató
Írógéppapír	A3	297 x 420 mm	Igen	Igen	Igen	Igen
	A4	210 x 297 mm	Igen	Igen	Igen	Igen
	Ledger	279,4 x 431,8 mm	Igen	Igen	Igen	Igen
	Letter	215,9 x 279,4 mm	Igen	Igen	Igen	Igen
	Legal	215,9 x 355,6 mm	Igen	Igen	-	Igen
	Mexikó Legal	215,9 x 339,85 mm	Igen	Igen	-	Igen
	India Legal	215 x 345 mm	Igen	Igen	-	Igen
	Folio	215,9 x 330,2 mm	Igen	Igen	-	Igen
	Executive	184,1 x 266,7 mm	-	-	-	Igen
	A5	148 x 210 mm	-	Igen	-	Igen
A6	105 x 148 mm	-	Igen	-	Igen	
Kártya	Fénykép	10 x 15 cm	-	Igen	Igen	Igen
	Fénykép L	9 x 13 cm	-	-	-	Igen
	Fénykép 2L	13 x 18 cm	-	-	Igen	Igen
	Kartotéklap	13 x 20 cm	-	-	-	Igen
Borítékok	C5 boríték	162 x 229 mm	-	-	-	Igen
	DL boríték	110 x 220 mm	-	-	-	Igen
	Com-10	104,7 x 241,3 mm	-	-	-	Igen
	Monarch	98,4 x 190,5 mm	-	-	-	Igen



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Válassza a megfelelő nyomtatási médiát](#)

Papír tájolása és a papírtálcák papírkapacitása

	Papírméret	Papírtípusok	Lapok száma
1. papírtálca	<Fekvő> A4, Letter, Executive <Álló> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (13 x 18 cm), kartotéklap (13 x 20 cm)	Normál papír, újrahasznosított papír	250 ¹
		Tintasugaras papír	20
		Fényes papír, Fénykép	20
		Kartotéklap	30
		Borítékok	10
2. papírtálca (MFC-J3930DW)	<Fekvő> A4, Letter <Álló> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio	Normál papír, újrahasznosított papír	250 ¹
Többfunkciós tálca (MP tálca) ² (MFC-J3930DW)	<Fekvő> A4, Letter, Executive <Álló> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (13 x 18 cm), kartotéklap (13 x 20 cm)	Normál papír, újrahasznosított papír	100 ¹
		Tintasugaras papír	20 (Legfeljebb A4/Letter) 5 (Nagyobb, mint A4/Letter)
		Fényes papír, Fénykép	20 (Legfeljebb A4/Letter) 5 (Nagyobb, mint A4/Letter)
		Kartotéklap	50
		Borítékok	20 (Legfeljebb A4/Letter) 5 (Nagyobb, mint A4/Letter)
Kézi adagolónyílás (MFC-J3530DW)	<Fekvő> A4, Letter, Executive <Álló> A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (13 x 18 cm), kartotéklap (13 x 20 cm)	Normál papír, Tintasugaras papír, Fényes papír, Újrahasznosított papír, Fotópapír és Borítékok	1

¹ 80 g/m² súlyú normál papír használatakor

² Fényes papírhoz a TC tálca használata javasolt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Válassza a megfelelő nyomtatási médiát](#)

■ Kezdőlap > Papírkezelés > Papír betöltése > Papír és egyéb nyomathordozó betöltése > Válassza a megfelelő nyomtatási médiát > Használja a felhasználó által megadható papírméret lehetőséget a nyomtató-illesztőprogramban

Használja a felhasználó által megadható papírméret lehetőséget a nyomtató-illesztőprogramban

Felhasználó által meghatározott méret	Papír tájolása
<ul style="list-style-type: none">Szélesség: 88,9 mm - 297,0 mmMagasság: 127,0 mm - 431,8 mm	Álló
<ul style="list-style-type: none">(MFC-J3930DW) Az 1. papírtálca és a 2. papírtálca nem használható a felhasználó által meghatározott papírméretek esetében.	



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Válassza a megfelelő nyomtatási médiát](#)

Papírsúly és papírvastagság

Papírtípus		Súly	Vastagság
Írógéppapír	Normál papír, újrahasznosított papír	64–120 g/m ²	0,08–0,15 mm
	Tintasugaras papír	64–200 g/m ²	0,08–0,25 mm
	Fényes papír ^{1 2}	Legfeljebb 220 g/m ²	Legfeljebb 0,25 mm
Kártya	Képeslap ^{1 2 3}	Legfeljebb 200 g/m ²	Legfeljebb 0,25 mm
	Kartotéklap	Legfeljebb 120 g/m ²	Legfeljebb 0,15 mm
Borítékok		80–95 g/m ²	Legfeljebb 0,52 mm

¹ BP71 260 g/m², speciálisan a Brother tintasugaras készülékekhez tervezett papír.

² Legfeljebb 0,3 mm TC tálca esetén (MFC-J3930DW)

³ Legfeljebb 220 g/m² TC tálca esetén (MFC-J3930DW)



Kapcsolódó tájékoztatás

- Válassza a megfelelő nyomtatási médiát
- Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák

Dokumentumok betöltése

- [Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba \(ADF\)](#)
- [Dokumentumok betöltése a szkennervegre](#)
- [Nem szkennelhető terület](#)

Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)

Az ADF több lapot tud tárolni, amelyeket egyesével adagol.

Olyan papírt használjon, melynek súlya és mérete a táblázatban megadottnál nem nagyobb. Mindig pörgesse át a lapokat, mielőtt behelyezné őket az ADF-be.

Dokumentumméreték és -súlyok

Hosszúság ¹ :	148–431,8 mm
Szélesség:	105–297 mm
Papírsúly:	64–90 g/m ²

¹ Maximum 900 mm a hosszú papír funkció használatakor.

FONTOS


- NE vegye ki a dokumentumot, ha az éppen behúzás alatt van.
- NE használjon felpödrődött, meggyűrődött, hajtogatott, szakadt, kapcsozott, összefűzött, ragasztott papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságpapírt és szövetet.
- Győződjön meg arról, hogy a folyékony hibajavítóval javított vagy tintával írt dokumentumok teljesen megszáradtak-e.




(MFC-J3930DW)


Az ADF használatával 2 oldalas dokumentumok faxolhatók, másolhatók vagy szkennelhetők, egészen A3-as papírméretig.


1. Jól pörgesse át a lapokat.
2. Állítsa a papírvezetőket (1) a dokumentum méretéhez.

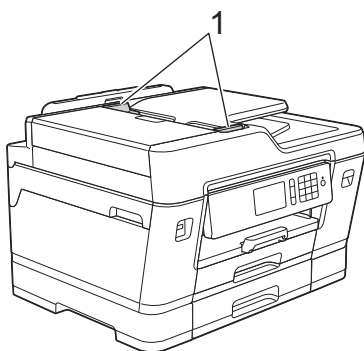

3. Helyezze a dokumentumot *felfelé fordítva* az ADF-be az illusztráción látható módon úgy, hogy a betöltésnél érezze a papíradagoló hengereket, és a készülék sípoló hangot adjon ki.

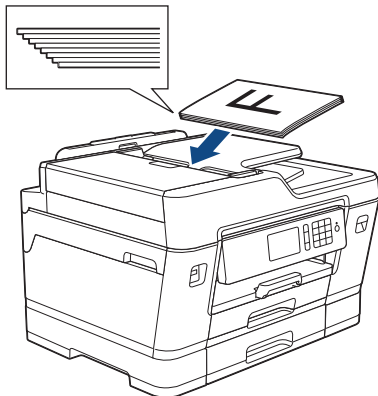

 Ha kis méretű papírt töltött be, és nem tudja eltávolítani, emelje meg az ADF dokumentumtartóját (1), és így távolítsa el a dokumentumot.

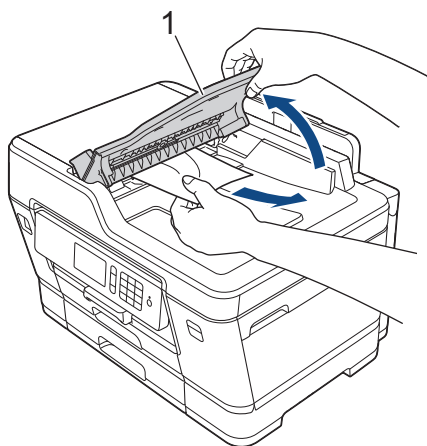

FONTOS

NE hagyjon dokumentumokat a szkennerrúvegen. Ellenkező esetben az ADF-ben elakadhat a papír.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok betöltése
- Dokumentum másolása
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- Telefon- és faxproblémák
- További problémák

Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre

A szkennerrüveget különálló lapok faxolására, másolására vagy szkennelésére használhatja.


Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	Legfeljebb 431,8 mm
Szélesség:	Legfeljebb 297 mm
Súly:	Legfeljebb 2 kg



A szkennerrüveg használatához az ADF-nek üresnek kell lennie.

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezze a dokumentumot *lefelé fordítva* a szkennerrüveg bal felső sarkába az ábrán látható módon.

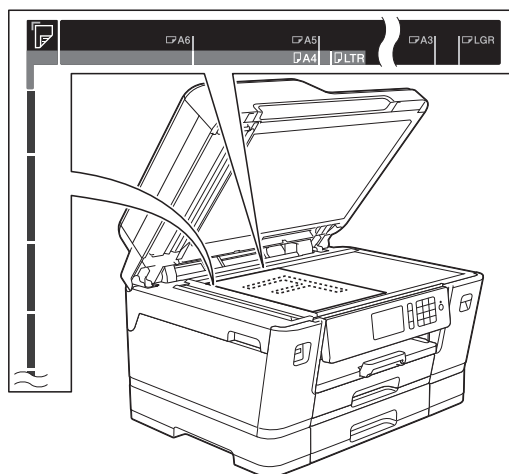

3. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.

FONTOS

Ha könyvet vagy vastagabb dokumentumot másol, NE csapja vagy nyomja le a dokumentum fedelelet erővel.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok betöltése
- Dokumentum másolása
- Telefon- és faxproblémák
- További problémák

Nem szkennelhető terület

A nem szkennelhető terület a használt alkalmazás beállításaitól függ. Az alábbi ábrák a nem szkennelhető méreteket mutatják be.

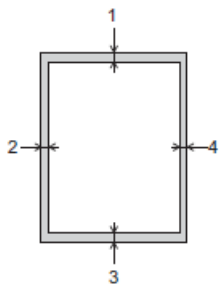

Használat	Dokumentum mérete	Felső (1) Alsó (3)	Bal (2) Jobb (4)
Fax	A3	3 mm	4,5 mm
	A4		3 mm
	Ledger		3,7 mm
	Letter		4 mm
	Legal		
Másolás	Minden papírméret		3 mm
Szkennelés		1 mm	1 mm

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

Nyomtatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Adatok közvetlen nyomtatása USB flash meghajtóról](#)

Nyomtatás a számítógépről (Windows)

- Fénykép nyomtatása (Windows)
- Dokumentum nyomtatása (Windows)
- Nyomtatási feladat visszavonása (Windows)
- Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Windows)
- Nyomtatás plakátként (Windows)
- Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Windows)
- Automatikus nyomtatás füzetként (Windows)
- Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban (Windows)
- Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Windows)
- Előre beállított nyomtatási profil használata (Windows)
- Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)
- Nyomtatási beállítások (Windows)

Fénykép nyomtatása (Windows)



1. Kattintson a **Nyomtatás** parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírt helyezte-e a papírtálcába.

FONTOS

- A legjobb eredmény érdekében használjon Brother papírt.
- Ha Brother fotópapírra nyomtat, töltsön be egy külön lapot ugyanabból a fotópapírból a papírtálcára.

4. Kattintson a **Alapvető** fülre.
5. Kattintson a **Médiatípus** legördülő listára, és válassza ki a használt papírtípust.

FONTOS

A választott beállítások alapján elérhető legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig úgy állítsa be a **Médiatípus** opciót, hogy az megfeleljen a betöltött papír típusának.

6. Kattintson a **Papírméret** legördülő listára, és válassza ki a papírméretet.
7. Szükség esetén jelölje be a **Szegélynélküli** jelölőnégyzetet.
8. A **Színmód** esetében válassza a **Természetes** vagy **Eleven** opciót.
9. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

10. Adja meg a **Másolatok** mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni (1-999).
11. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Fejezze be a nyomtatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)

Dokumentum nyomtatása (Windows)

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
4. Kattintson a **Alapvető** fülre.
5. Kattintson a **Médiatípus** legördülő listára, és válassza ki a használt papírtípust.

FONTOS

A választott beállítások alapján elérhető legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig úgy állítsa be a **Médiatípus** opciót, hogy az megfeleljen a betöltött papír típusának.

6. Kattintson a **Papírméret** legördülő listára, és válassza ki a papírméretet.
7. A **Színmód** esetében válassza a **Természetes** vagy **Eleven** opciót.
8. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

9. Adja meg a **Másolatok** mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni (1-999).
10. Ha több oldalt szeretne nyomtatni egyetlen papírlapra vagy a dokumentum egy oldalát szeretné több papírlapra nyomtatni, kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és adja meg a lehetőségeket.
11. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Fejezze be a nyomtatást.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [A tintaszint ellenőrzése](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)

Nyomtatási feladat visszavonása (Windows)

Ha nyomtatási feladatot küldött a nyomtatási sorba, és azt a rendszer nem nyomtatta ki, vagy tévedésből küldte a nyomtatási sorba, akkor elképzelhető, hogy törölni kell azt, hogy a következő feladatok nyomtathatók legyenek.

1. Kattintson duplán a nyomtató ikonra  a tálcán.
2. Válassza ki a visszavonni kívánt nyomtatási feladatot.
3. Kattintson a **Dokumentum** menüre.
4. Válassza a **Mégszakítás** lehetőséget.
5. Kattintson az **Igen** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről \(Windows\)](#)

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Windows)



1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető** fülre.
4. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válasza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

5. Kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és válassza a **2 az 1-ben**, **4 az 1-ben**, **9 az 1-ben** vagy **16 az 1-ben** opciót.
6. Kattintson az **Oldal sorrend** legördülő listára, és válassza ki az oldalak sorrendjét.
7. Kattintson a **Határvonal** legördülő listára, és válassza ki a szegélyvonal típusát.
8. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
9. Kattintson az **OK** gombra, majd fejezze be a nyomtatási műveletet.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
 - [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)
-

Nyomtatás plakátként (Windows)

Nagyíthatja a nyomtatási méretet, és plakát üzemmódban nyomtathatja ki a dokumentumot.

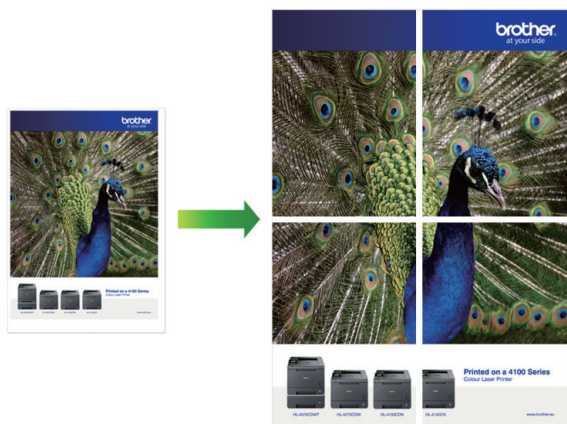


1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető** fülre.
4. Kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és válassza az **1 oldal 2x2 oldalon** vagy **1 oldal 3x3 oldalon** opciót.
5. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Fejezze be a nyomtatást.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)

Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Windows)

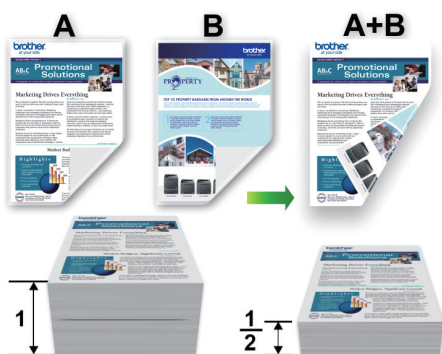

- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e lezárva az elakadás-megszüntető fedél.
- Ha a papír gyűrött, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Használjon átlagos vastagságú vagy vékony papírt. NE használjon finom írópapírt.
- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető** fülre.
4. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.




Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

5. Kattintson a **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, és válassza a **Kétoldalas** opciót.
6. Kattintson a **Kétoldalas beállítások** gombra.
7. Válassza a **Kétoldalas típusa** menü egyik opcióját.
Ha a kétoldalas nyomtatás van kiválasztva, a kétoldalas kötés négy típusa érhető el mindegyik tájoláshoz:


Álló tájolás lehetősége	Leírás
Hosszú oldal (bal)	
Hosszú oldal (jobb)	

Álló tájolás lehetősége**Leírás**


Rövid oldal (fent)

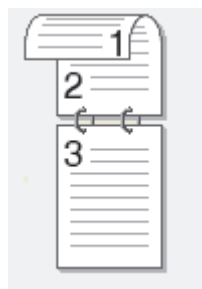


Rövid oldal (lent)

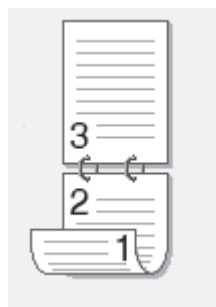**Fekvő tájolás lehetősége****Leírás**


Hosszú oldal (fent)

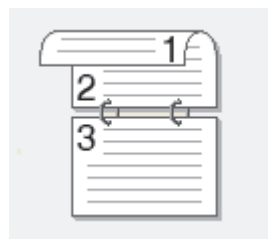


Hosszú oldal (lent)

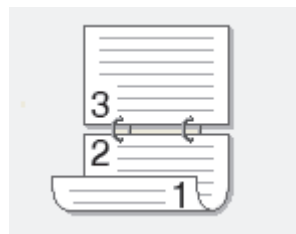

Rövid oldal (jobb)

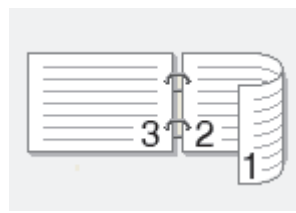

Rövid oldal (bal)

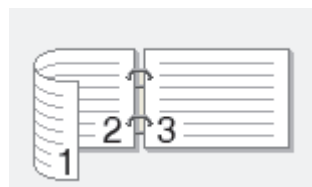

8. Jelölje be a **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, ha meg szeretné adni a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.
9. Az **OK** gombra kattintva térhet vissza a nyomtató illesztőprogramjának ablakához.
10. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.



A szegély nélküli funkció ennél az opciónál nem használható.

11. Kattintson ismét az **OK** gombra, majd folytassa a nyomtatási műveletet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatás a számítógépről (Windows)
- Nyomtatási beállítások (Windows)
- Automatikus nyomtatás füzetként (Windows)

Automatikus nyomtatás füzetként (Windows)

Ezen opcióval füzet formátumban nyomtathat dokumentumokat kétoldalas nyomtatással. A rendszer a megfelelő oldalszámok alapján rendezi a dokumentumot, és lehetővé teszi, hogy a nyomtatott oldalak sorrendjének módosítása nélkül behajthassa a nyomtatok közepét.



- Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e lezárva az elakadás-megszüntető fedél.
- Ha a papír gyűrött, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Használjon átlagos vastagságú vagy vékony papírt. NE használjon finom írópapírt.
- Ha a papír vékony, meggyűrődhet.

1. Kattintson a **Nyomtatás** parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető** fülre.
4. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válasza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.





Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.



5. Kattintson a **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, és válassza a **Brosúra** opciót.
6. Kattintson a **Kétoldalas beállítások** gombra.
7. Válassza ki a **Kétoldalas típusa** menü egyik opcióját.

Mindegyik tájolási beállításhoz két különböző kétoldalas kötési irány tartozik:

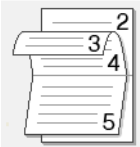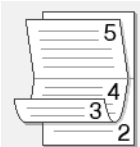Álló tájolás lehetősége	Leírás
Bal oldali kötegelés	
Jobb oldali kötegelés	

Fekvő tájolás lehetősége	Leírás
Felső oldali kötegelés	
Alsó oldali köteglés	

8. Válassza ki a **Brosúra nyomtató módszer** menü egyik opcióját.

Opció	Leírás
Minden oldalt egyszerre	Minden oldalt füzet formájában nyomtat (négy oldalt minden papírra, oldalanként két oldalt). Hajtsa be középen a nyomtatott a füzet létrehozásához. 
Felosztás szettek	Ez a lehetőség a teljes füzetet kisebb, egyedülálló füzetkészletekben nyomtatja, lehetővé téve, hogy a kisebb, egyedülálló füzeteket behajthassa középen a nyomtatott oldalak sorrendjének módosítása nélkül. Az egyes kisebb füzetcsomagok lapjainak számát 1 és 15 közötti értékre állíthatja be. Ez az opció segíthet, amikor egy sok oldalt tartalmazó nyomtatott füzetet kell összehajtania. 

9. Jelölje be a **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, ha meg szeretné adni a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.
10. Az **OK** gombra kattintva térhet vissza a nyomtató illesztőprogramjának ablakához.
11. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.



A szegély nélküli funkció ennél az opciónál nem használható.

12. Kattintson az **OK** gombra.
13. Fejezze be a nyomtatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)
- [Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára \(Automatikus kétoldalas nyomtatás\) \(Windows\)](#)

Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban (Windows)

Szürkeárnyalatos módban a nyomtatási sebesség gyorsabb, mint színes módban. Ha dokumentuma színes, a Szürkeárnyalatos mód választása esetén 256 szürkeárnyalat áll rendelkezésre dokumentuma nyomtatásához.



1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Haladó** fülre.
4. Válassza ki a **Színes/ Szürkeárnyalat** beállítás **Szürkeárnyalat** értékét.
5. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Fejezze be a nyomtatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Windows)

Bizonyos nyomtatási felületek esetén hosszabb száradási időre van szükség. Módosítsa a **Elmosódottság csökkentése** értéket, ha elmosódott nyomatokat vagy papírelakadással kapcsolatos problémákat tapasztal.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.

3. Kattintson a **Haladó** fülre.
4. Kattintson az **Egyéb nyomtatóopciók** gombra.
5. A képernyő bal oldalán válassza a **Elmosódottság csökkentése** lehetőséget.
6. Válassza a következő lehetőségek egyikét:

Médiatípus	Lehetőség	Leírás
Sima papír	Kétoldalas nyomtatás vagy Egyoldalas nyomtatás	Kikapcsol Ezt az üzemmódot normál sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		Alacsony Ezt az üzemmódot kisebb sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		Magas Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha ugyanolyan nyomtatási sebességgel nyomtatna, mint Alacsony esetében, de kevesebb festék felhasználásával.
Fényes papír	Kikapcsol Ezt az üzemmódot normál sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.	
	Bekapcsol Ezt az üzemmódot kisebb sebességgel, kevesebb tintával való nyomtatáshoz válassza.	

7. Az **OK** gombra kattintva térhet vissza a nyomtató illesztőprogramjának ablakához.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Fejezze be a nyomtatást.


✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén](#)

Előre beállított nyomtatási profil használata (Windows)

A **Nyomtatási profilok** előbeállítások, amelyekkel gyorsan elérheti a gyakran használt nyomtatási konfigurációkat.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson az **Nyomtatási profilok** fülre.

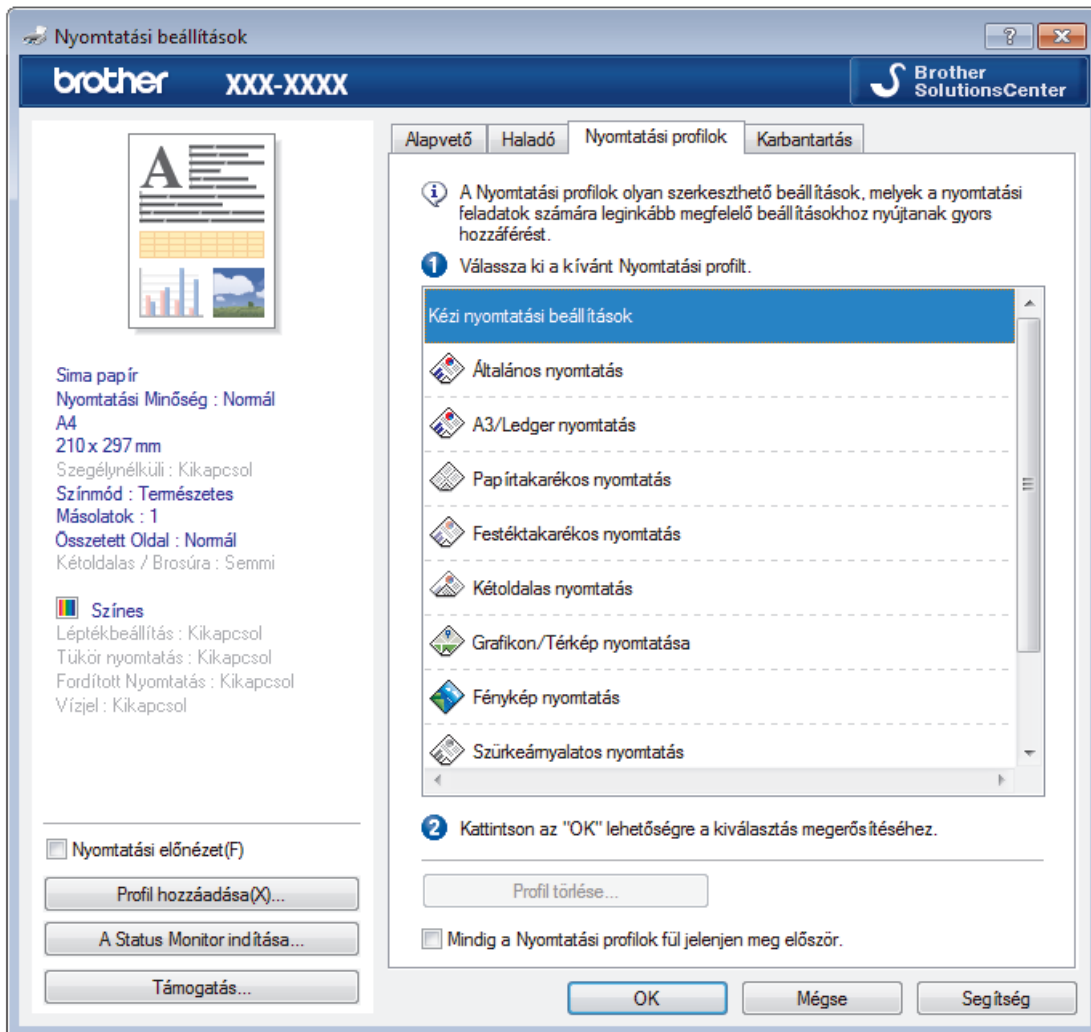

4. Válassza ki a profilját a nyomtatási profil listából.
A profilbeállítások a nyomtató-illesztőprogram ablakának bal oldalán láthatók.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a beállítások megfelelőek a nyomtatási feladathoz, kattintson az **OK** gombra.
 - Ha módosítani szeretné a beállításokat, lépjen vissza az **Alapvető** vagy a **Haladó** lapra, és módosítsa a beállításokat, majd kattintson az **OK** gombra.



Ha minden nyomtatás alkalmával meg kívánja jeleníteni a **Nyomtatási profilok** lapot az ablak előtt, jelölje be a **Mindig a Nyomtatási profilok fül jelenjen meg először.** jelölőnégyzetet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

-
- Nyomtatási profil létrehozása vagy törlése (Windows)
 - Nyomtatási beállítások (Windows)
-

Nyomtatási profil létrehozása vagy törlése (Windows)

Hozzáadhat akár 20 új, testreszabott beállításokat tartalmazó profilt.

1. Kattintson a **Nyomtatás** parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX Printer** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli), majd kattintson a nyomtatás tulajdonságai vagy a beállítások gombra.
Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának ablaka.
3. Kattintson a **Alapvető**, majd az **Haladó** fülre, és konfigurálja az új nyomtatási profil nyomtatási beállításait.
4. Kattintson a **Nyomtatási profilok** fülre.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Új nyomtatási profil létrehozása:

- a. Kattintson a(z) **Profil hozzáadása** gombra.
Megjelenik a(z) **Profil hozzáadása** párbeszédablak.
- b. Írja be az új nyomtatási profil nevét a **Név** mezőbe.
- c. Az ikonlistában kattintson a profilhoz használni kívánt ikonra.
- d. Kattintson a(z) **OK** gombra.
Az új nyomtatási profil neve megjelenik a **Nyomtatási profilok** lap listáján.

A létrehozott nyomtatási profil törlése:

- a. Kattintson a(z) **Profil törlése** gombra.
Megjelenik a(z) **Profil törlése** párbeszédablak.
- b. Válassza ki a törölni kívánt profilt.
- c. Kattintson a(z) **Törlés** gombra.
- d. Kattintson a(z) **Igen** gombra.
- e. Kattintson a(z) **Bezárás** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Előre beállított nyomtatási profil használata \(Windows\)](#)

Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)

Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni. Ha minden Windows alkalmazásra végre kívánja hajtani a nyomtatási beállítások módosítását, akkor a nyomtató-illesztőprogramot kell konfigurálnia.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows Server 2008 esetén

Kattintson a  (Start) > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók** gombra.

- Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** gombra.

- Windows 8 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows 10 esetén

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server 2012 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server 2012 R2 esetén

Kattintson a **Vezérlőpult** elemre a **Start** képernyőn. A **Hardver** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

2. Kattintson a jobb gombbal a **Brother MFC-XXXX Printer** ikonra (ahol XXXX a modell neve), majd jelölje ki a elemet **Nyomtató tulajdonságai**. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.

3. Kattintson a **Általános** fülre, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások...** vagy **Beállítások...** gombra.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.

4. Válassza ki az összes Windows programhoz alapértelmezettként használni kívánt nyomtatási beállításokat.

5. Kattintson az **OK** gombra.

6. Zárja be a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)

Nyomtatási beállítások (Windows)

Alapvető fül

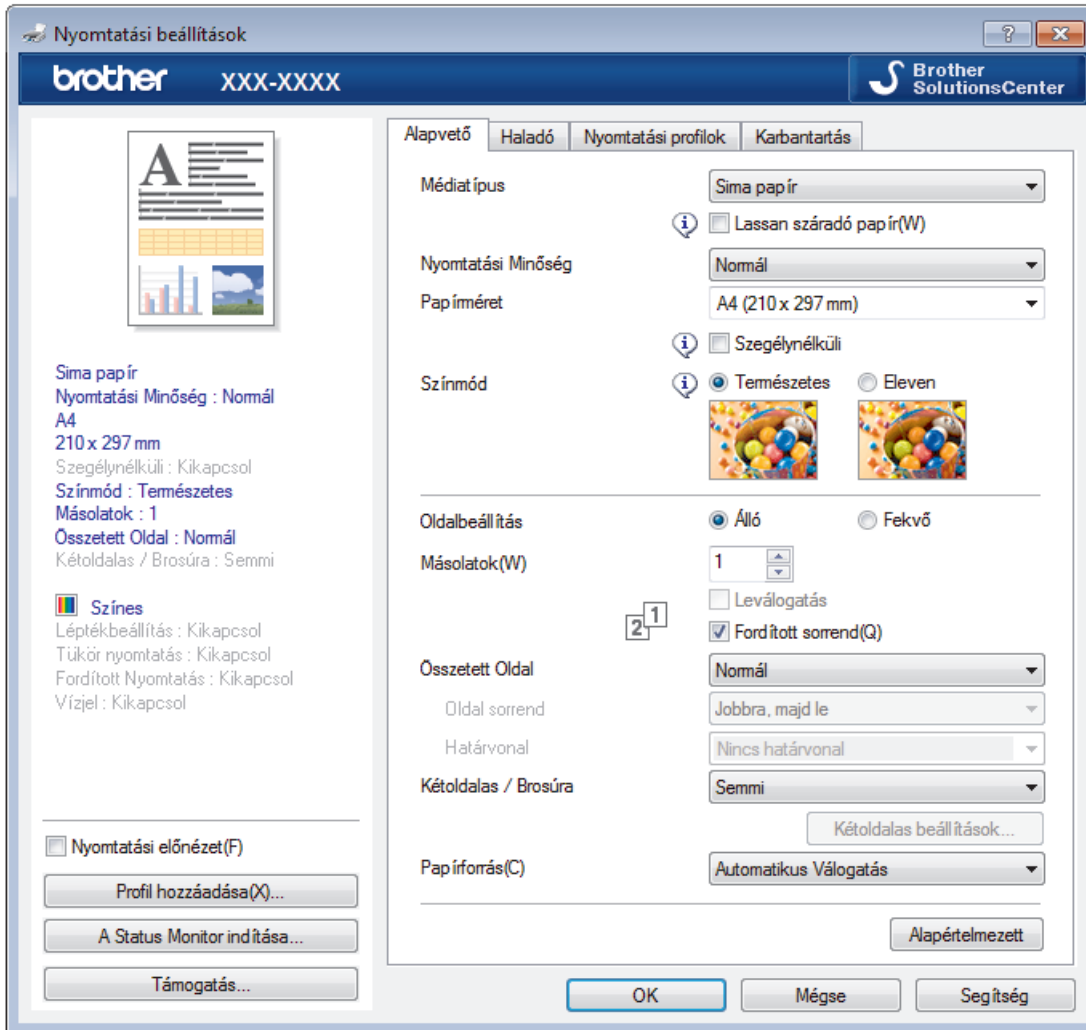

1. Média típus

Válassza ki a használni kívánt nyomathordozó típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

Lassan száradó papír

Válassza ezt a lehetőséget, ha olyan normál papírt használ, amelyen lassan szárad meg a tinta. Ez a beállítás kissé elmosódott szöveget eredményezhet.

2. Nyomtatási Minőség

Válassza ki a kívánt nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatási minőség és sebesség összefügg egymással, ezért minél jobb a minőség, annál hosszabb ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

3. Papírméret

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

Szegélynélküli

Ezt a lehetőséget kiválasztva szegély nélkül nyomtathat képeket. Mivel a létrehozott képadat valamivel nagyobb, mint az éppen használt papírtípus, a kép szélei le fognak maradni.

Bizonyos típusú és minőségű nyomathordozók együttes használata esetén, illetve bizonyos alkalmazásokban nem lehet kiválasztani a Szegély nélküli lehetőséget.

4. Színmód

Válassza ki a beállításainak megfelelő szín módot.

5. Oldalbeállítás

Válassza ki a nyomtatás tájolását (álló vagy fekvő).

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

6. Másolatok

A mezőbe írja be a kinyomtatni kívánt példányszámot (1-999).

Leválogatás

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

Fordított sorrend

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentum fordított oldalsorrendben nyomtatható ki. A dokumentum utolsó oldala lesz elsőként kinyomtatva.

7. Összetett Oldal

Ezt a lehetőséget kiválasztva több oldalt nyomtathat ki egy papírlapra, illetve a dokumentum egy oldalát több papírlapra is kinyomtathatja.

Oldal sorrend

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

Határvonal

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

8. Kétoldalas / Brosúra

Ezt a lehetőséget kiválasztva a papírlap mindkét oldalára nyomtathat, illetve füzet formátumban, 2 oldalas nyomtatással nyomtathat ki dokumentumokat.


Kétoldalas beállítások gomb

Erre a gombra kattintva választhatja ki a 2 oldalas fűzés típusát. Az egyes tájolásokhoz négyféle 2 oldalas fűzéstípus közül lehet választani.

9. Papírforrás(csak bizonyos típusokhoz érhető el)

A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

Haladó fül

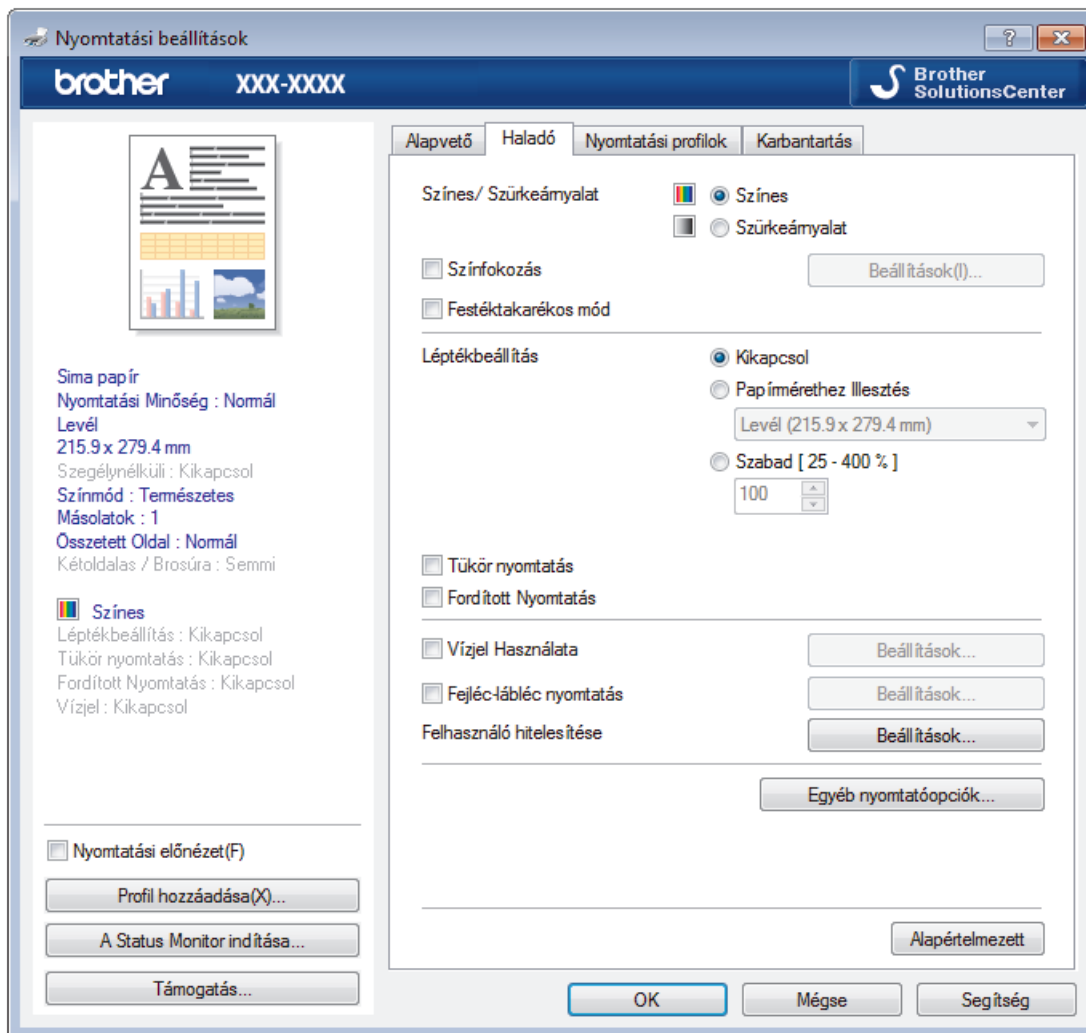

1. Színes/ Szürkeárnyalat

A színes és a szürkeárnyalatos nyomtatás közül választhat. A nyomtatási sebesség szürkeárnyalatos módban gyorsabb, mint színes módban. Ha a dokumentumban vannak színes oldalak, de Ön a szürkeárnyalatos nyomtatást választotta, a dokumentum a szürkeárnyalatos mód 256 árnyalatában lesz kinyomtatva.

2. Színfokozás

Válassza ezt az opciót a Szín javítási funkció használatához. A funkció elemzi a képet, hogy javítani tudjon az élességén, a fehéregyensúlyán és a szín telítettségén. A folyamat a kép méretétől és a számítógép beállításaitól függően akár több percig is tarthat.

3. Festéktakarékos mód

Ezt a funkciót kiválasztva világosabb színekkel nyomtathat, és kiemelheti a kép hangsúlyos részeit. A megtakarított tinta mennyisége a kinyomtatott dokumentumok típusától függ. Festéktakarékos módban előfordulhat, hogy a nyomat másképp fog kinézni, mint a képernyőn.

A festéktakarékos mód funkciót a Reallusion Inc. technológiája támogatja.



4. Léptékbeállítás

Ezeket a lehetőségeket kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalainak méretét.

Papírmérethez illesztés

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait, hogy ráférjenek egy adott papírméretre. Ha ezt a lehetőséget választja, ki kell választania a kívánt papírméretet a legördülő listából.

Szabad méret

Ezt a lehetőséget kiválasztva kézzel csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait. Ha ezt a lehetőséget választja, be kell írnia egy értéket a mezőbe.

5. Tükör nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva az oldalon lévő kinyomtatott kép vízszintesen balról jobbra fordul.

6. Fordított Nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

7. Vízjel Használata

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentumon lévő logót vagy szöveget vízjelként nyomtathatja ki. Választhat az előre beállított vízjelek közül, hozzáadhat új vízjelet adhat hozzá, vagy saját készítésű képfájlt is használhat.

8. Fejléc-lábléc nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva rányomtathatja a dátumot, az időt vagy a számítógép-felhasználó nevét a dokumentumra.

9. Felhasználó hitelesítése

A funkcióval felhasználónként hagyhatja jóvá a korlátozásokat.

10. Egyéb nyomtatóopciók gomb

Adatátviteli mód módosítása

Módosíthatja a nyomtatási adatok átvitelének módját, így javíthatja a nyomtatás minőségét vagy sebességét.

Speciális színbeállítások

Ezt az eljárást kiválasztva a készülék pontok segítségével jelenít meg féltónusokat.

A nyomtatás színét be lehet úgy állítani, hogy a lehető legpontosabb mása legyen a számítógép képernyőjén megjelenő színnek.

Elmosódottság csökkentése

Bizonyos nyomtatási felületek esetén hosszabb száradási időre van szükség. Módosítsa ezt az értéket, ha elmosódott nyomtatásokat vagy papírelakadással kapcsolatos problémákat tapasztal.

Nyomtató színadatok kinyerése

Ezt a lehetőséget kiválasztva optimalizálni tudja a nyomtatási minőséget az eszköz gyári beállításainak használatával. Ezek a beállítások kifejezetten a Brother készülékre érvényesek. Akkor használja ezt a lehetőséget, ha lecserélte a készüléket, vagy módosította a készülék hálózati címét.

Nyomtatás archiválás

Ezt a lehetőséget kiválasztva PDF-ként mentheti a nyomtatási adatokat a számítógépre.

Egyetlen vonalak csökkentése

Ezt a lehetőséget kiválasztva módosíthatja a nyomtatási beállításokat, ha a nyomtatott szöveg elmosódottá válik, vagy kifakulnak a képek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [Fénykép nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra \(N-az-1-ben\) \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás plakátként \(Windows\)](#)
- [Automatikus nyomtatás a lap mindkét oldalára \(Automatikus kétoldalas nyomtatás\) \(Windows\)](#)
- [Automatikus nyomtatás füzetként \(Windows\)](#)

-
- Előre beállított nyomtatási profil használata (Windows)
 - Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)
 - A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén
-

Nyomtatás a számítógépről (Mac)

- Fénykép nyomtatása (Mac)
- Dokumentum nyomtatása (Mac)
- Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Mac)
- Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Mac)
- Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban (Mac)
- Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Mac)
- Nyomtatási opciók (Mac)

Fénykép nyomtatása (Mac)



1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírt helyezte-e a papírtálcába.

FONTOS

- A legjobb eredmény érdekében használjon Brother papírt.
- Ha Brother fotópapírra nyomtat, töltsön be egy külön lapot ugyanabból a fotópapírból a papírtálcára.

2. Egy alkalmazásban, például az Apple Preview szoftverben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
3. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

4. Kattintson a **Paper Size (Papírméret)** helyi menüre, és válassza ki a papírméretet.



Ha margó nélkül szeretne fényképeket nyomtatni, válassza a szegély nélküli papírméret-otpciót.

5. Kattintson a fénykép kívánt nyomtatási módjának megfelelő **Orientation (Tájolás)** gombra.
6. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.
Megjelennek a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** opciók.
7. Kattintson a **Media Type (Adathordozó típusa)** előugró menüre, és válassza ki a használni kívánt médiatípust.

FONTOS

A választott beállítások alapján elérhető legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig úgy adja meg a **Media Type (Adathordozó típusa)** opciót, hogy az megfeleljen a betöltött papír típusának.

8. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.
9. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [Nyomtatási opciók \(Mac\)](#)

Dokumentum nyomtatása (Mac)

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
2. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
3. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

4. Kattintson a **Paper Size (Papírméret)** helyi menüre, és válassza ki a papírméretet.
5. Válassza ki a dokumentum kívánt nyomtatási módjának megfelelő **Orientation (Tájolás)** opciót.
6. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.

Megjelennek a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** opciók.

7. Kattintson a **Media Type (Adathordozó típusa)** előugró menüre, és válassza ki a használni kívánt médiatípust.

FONTOS

A választott beállítások alapján elérhető legjobb nyomtatási minőség érdekében mindig úgy adja meg a **Media Type (Adathordozó típusa)** opciót, hogy az megfeleljen a betöltött papír típusának.


8. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.
9. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [A tintaszint ellenőrzése](#)
- [Nyomtatási opciók \(Mac\)](#)

Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Mac)

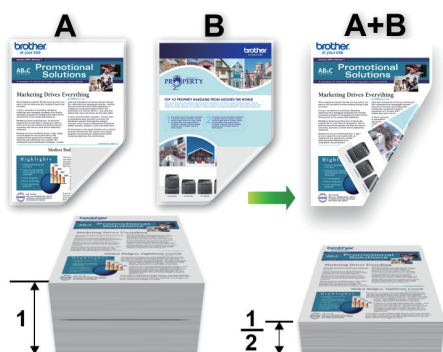

1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

3. Válassza ki a dokumentum kívánt nyomtatási módjának megfelelő **Orientation (Tájolás)** opciót.
4. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Layout (Elrendezés)** lehetőséget. Megjelennek a **Layout (Elrendezés)** beállításának opciói.
5. A **Two-Sided (Kétoldalas)** szakaszban válassza a **Short-Edge binding (Rövidélű kötés)** vagy a **Long-Edge binding (Hosszúélű kötés)** opciót.
6. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.



A szegély nélküli funkció ennél az opciónál nem használható.

7. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Nyomtatási opciók \(Mac\)](#)

Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Mac)



1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségeért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

3. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Layout (Elrendezés)** lehetőséget.
Megjelennek a **Layout (Elrendezés)** beállításának opciói.
4. Kattintson a **Pages per Sheet (Oldal/lap)** helyi menüre, majd válassza ki az egyes lapokra nyomtatni kívánt oldalak számát.
5. Válassza az **Layout Direction (Elrendezés iránya)** lehetőséget.
6. Kattintson a **Border (Szegély)** helyi menüre, és válassza ki a szegélyvonal típusát.
7. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
8. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Nyomtatási opciók \(Mac\)](#)

Színes dokumentum nyomtatása szürkeárnyalatban (Mac)

Szürkeárnyaltos módban a nyomtatási sebesség gyorsabb, mint színes módban. Ha dokumentuma színes, a Szürkeárnyaltos mód választása esetén 256 szürkeárnyalat áll rendelkezésre dokumentuma nyomtatásához.



1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

3. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.
Megjelennek a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** opciók.
4. Kattintson a **Color / Grayscale (Színes/ Szürkeárnyalat)** előugró menüre, majd válassza ki a **Grayscale (Szürkeárnyalat)** opciót.
5. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
6. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)

Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Mac)

Bizonyos nyomtatási felületek esetén hosszabb száradási időre van szükség. Módosítsa a **Reduce Smudge (Elmosódottság csökkentése)** értéket, ha elmosódott nyomatokat vagy papírelakadással kapcsolatos problémákat tapasztal.

1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségekért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

3. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.

Megjelennek a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** opciók.

4. Kattintson a **Advanced (Speciális)** nyomtatási beállítások listára.
5. Kattintson a **Reduce Smudge (Elmosódottság csökkentése)** menüre.
6. Válassza a következő lehetőségek egyikét:

Médiatípus	Lehetőség	Leírás	
Plain Paper (Normál papír)	2-sided Printing (Kétoldalas nyomtatás) vagy Simplex Printing (Egyoldalas nyomtatás)	Off (Kikapcsol)	Ezt az üzemmódot normál sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		Low (Alacsony)	Ezt az üzemmódot kisebb sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.
		High (Magas)	Akkor válassza ezt az üzemmódot, ha ugyanolyan nyomtatási sebességgel nyomtatna, mint Alacsony esetében, de kevesebb festék felhasználásával.
Glossy Paper (Fényes papír)	Off (Kikapcsol)	Ezt az üzemmódot normál sebességgel, normál mennyiségű tintával való nyomtatáshoz válassza.	
	On (Bekapcsol)	Ezt az üzemmódot kisebb sebességgel, kevesebb tintával való nyomtatáshoz válassza.	

7. Szükség esetén módosítsa a többi nyomtatóbeállítást is.
8. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén](#)



Nyomtatási opciók (Mac)

Oldalbeállítás

Settings: Page Attributes

Format For: Brother MFC-XXXX
Brother MFC-XXXX CUPS

Paper Size: A4
210 by 297 mm

Orientation:  

Scale: 100 %

Cancel OK

1. Paper Size (Papírméret)

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

2. Orientation (Tájolás)


Válassza ki a nyomtatás tájolását (álló vagy fekvő).

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

3. Scale (Beosztás)

Írjon egy értéket a mezőbe, hogy a dokumentum oldalait a kiválasztott papírméretnek megfelelően tudja felnagyítani vagy lekicsinyíteni.

Layout (Elrendezés)

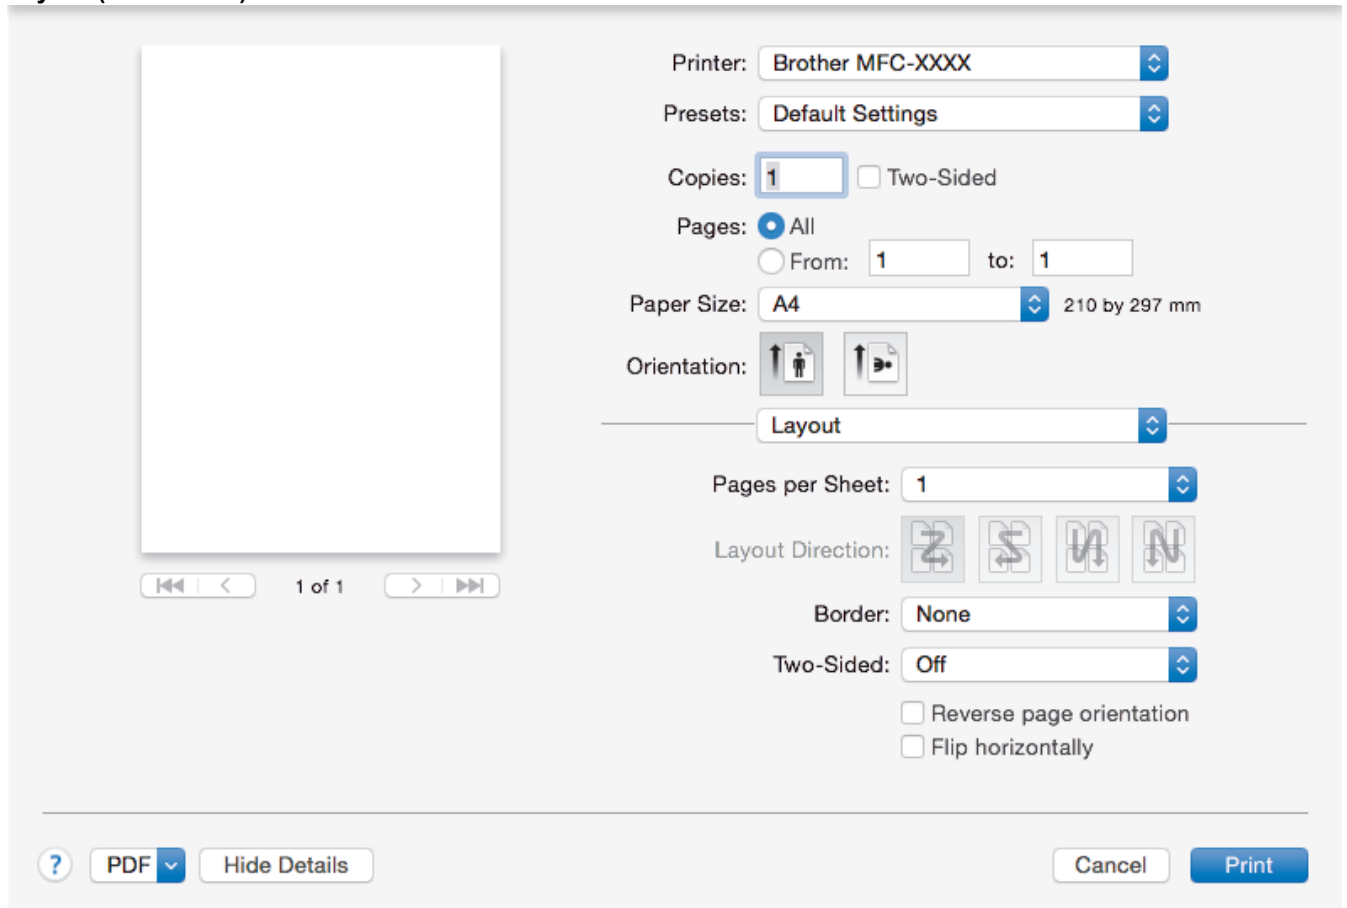



Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 Two-Sided





Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Layout

Pages per Sheet: 1

Layout Direction:    

Border: None

Two-Sided: Off

Reverse page orientation
 Flip horizontally

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Pages per Sheet (Oldal/lap)

Adja meg az egy lapra nyomtatni kívánt oldalak számát.

2. Layout Direction (Elrendezés iránya)

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

3. Border (Szegély)

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

4. Two-Sided (Kétoldalas)(csak bizonyos típusokhoz érhető el)

Válassza ki, hogy a nyomtató nyomtasson-e a lap mindkét oldalára.


5. Reverse Page Orientation (Oldal tájolásának visszaállítása)

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

6. Flip horizontally (Vízszintes tükrözés)

Ezt a lehetőséget kiválasztva az oldalon lévő kinyomtatott kép vízszintesen balról jobbra fordul.

Paper Handling (Papírkezelés)

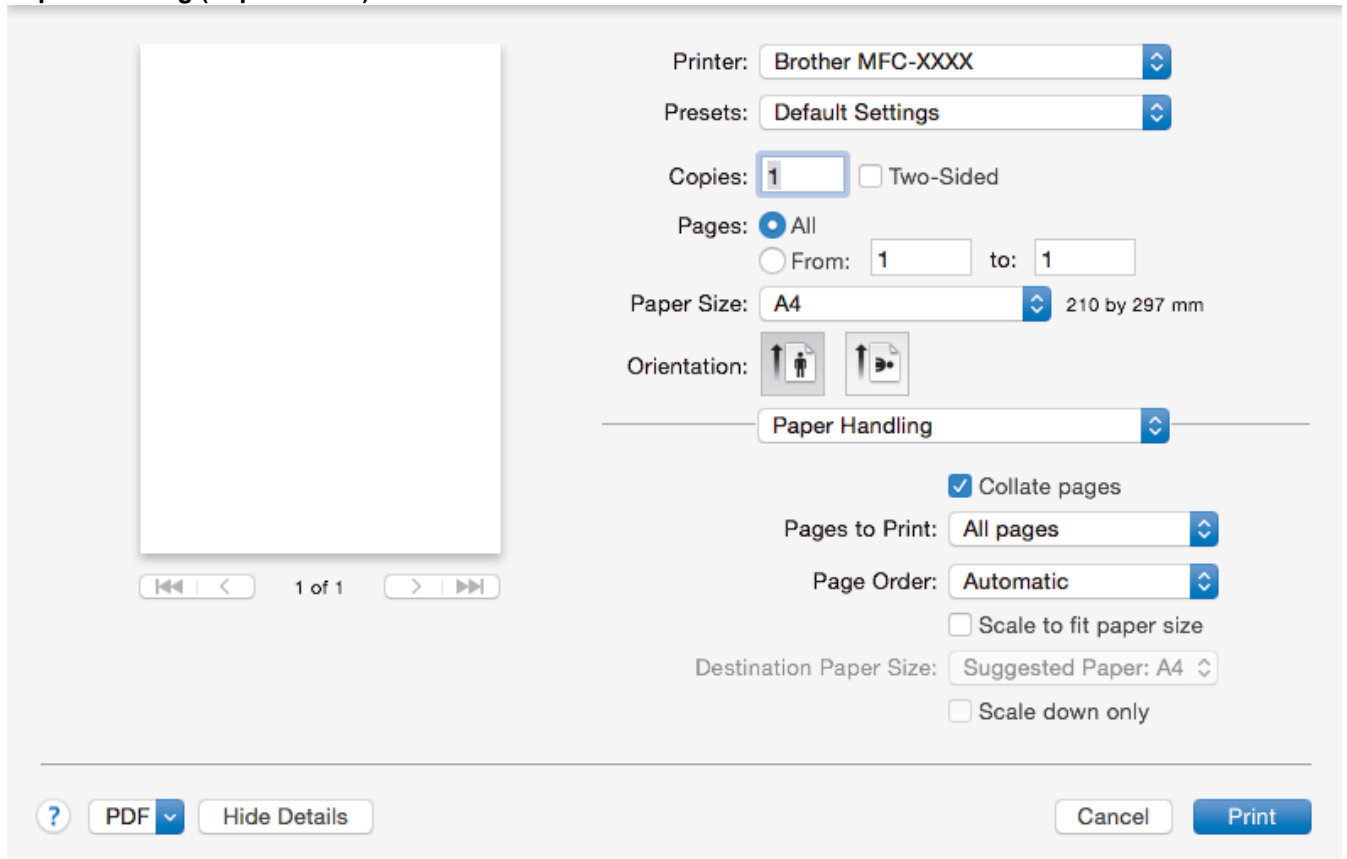



Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 Two-Sided

Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation:  

Paper Handling

Collate pages

Pages to Print: All pages

Page Order: Automatic

Scale to fit paper size

Destination Paper Size: Suggested Paper: A4

Scale down only

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Collate pages (Oldalak leválogatása)

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

2. Page Order (Oldal sorrend)

Adja meg az oldalak sorrendjét.

3. Scale to fit paper size (Méretezés a papírméretnek megfelelően)

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentum oldalait a kiválasztott papírméretnek megfelelően tudja felnagyítani vagy lekicsinyíteni.

4. Destination Paper Size (Cél papírmérete)

Válassza ki a nyomtatáshoz használt papírméretet.

5. Scale down only (Méretezés csak lefelé)

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha csökkenteni kívánja a dokumentum oldalainak méretét, amennyiben túl nagyok a kiválasztott papírmérethez képest. Ha ez a lehetőség ki van választva, és a dokumentum az éppen használnál kisebb papírhoz van formázva, a készülék az eredeti méretben nyomtatja ki a dokumentumot.

Print Settings (Nyomtatási beállítások)

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 Two-Sided

Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Portrait Landscape

Print Settings

Media Type: Plain Paper Slow Drying Paper

Print Quality: Normal

Color / Grayscale: Color

Paper Source: Auto Select

▶ Advanced

? PDF Hide Details Cancel Print

1. Media Type (Adathordozó típusa)

Válassza ki a használni kívánt nyomathordozó típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

2. Slow Drying Paper (Lassan száradó papír)

Válassza ezt a lehetőséget, ha olyan normál papírt használ, amelyen lassan szárad meg a tinta. Ez a beállítás kissé elmosódott szöveget eredményezhet.

3. Print Quality (Nyomtatási minőség)

Válassza ki a kívánt nyomtatási felbontást. Mivel a nyomtatási minőség és sebesség összefügg egymással, ezért minél jobb a minőség, annál hosszabb ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

4. Color / Grayscale (Színes/ Szürkeárnyalat)

A színes és a szürkeárnyalatos nyomtatás közül választhat. A nyomtatási sebesség szürkeárnyalatos módban gyorsabb, mint színes módban. Ha a dokumentumban vannak színes oldalak, de Ön a szürkeárnyalatos nyomtatást választotta, a dokumentum a szürkeárnyalatos mód 256 árnyalatában lesz kinyomtatva.

5. Paper Source (Papírforrás)(csak bizonyos típusokhoz érhető el)

A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

6. Advanced (Speciális)

Change Data Transfer Mode (Adatátviteli mód megváltoztatása)

Módosíthatja a nyomtatási adatok átvitelének módját, így javíthatja a nyomtatás minőségét vagy sebességét.

Reduce Uneven Lines (Egyenetlen vonalak csökkentése)

Ezt a lehetőséget kiválasztva módosíthatja a nyomtatási beállításokat, ha a nyomtatott szöveg elmosódottá válik, vagy kifakulnak a képek.

Reduce Smudge (Elmosódottság csökkentése)

Bizonyos nyomtatási felületek esetén hosszabb száradási időre van szükség. Módosítsa ezt az értéket, ha elmosódott nyomtatásokat vagy papírelakadással kapcsolatos problémákat tapasztal.

Other Print Options (Egyéb nyomtatóopciók)

Paper Thickness (Papírvastagság)

Válassza ki a megfelelő papírvastagságot.

Bi-Directional Printing (Kétirányú nyomtatás)

Ezt a lehetőséget kiválasztva növelni tudja a nyomtatási sebességet. Ha ez a lehetőség ki van választva, a nyomtatófej mindkét irányba nyomtat. Ha törli a kiválasztást, a nyomtatófej csak egy irányba mozog, így a nyomatok jobb minőségűek lesznek, a nyomtatási sebesség azonban csökken.

A nyomtatófej mozgását olykor környezeti hatások is befolyásolják. Ez akkor látható, ha függőleges vonalakat nyomtat, és azok nem illeszkednek. Ha ezzel a problémával találkozik, kapcsolja ki a kétirányú nyomtatás funkciót.

Color Settings (Színbeállítások)

Printer: Brother MFC-XXXX

Presets: Default Settings

Copies: 1 Two-Sided

Pages: All
 From: 1 to: 1

Paper Size: A4 210 by 297 mm

Orientation: Portrait Landscape

Color Settings

Color Mode: Natural
 Vivid
 None

Advanced Color Settings

Color Enhancement

Brightness 0

Contrast 0

Red 0

Green 0

Blue 0

Halftone Pattern: Dither

1 of 1

PDF Hide Details Cancel Print

1. Color Mode (Színmód)

Válassza ki a beállításainak megfelelő szín módot.

2. Advanced Color Settings (Speciális színbeállítások)

Kattintson az információs háromszögre a speciális színbeállítások megtekintéséhez. Válassza a színfokozás jelölőnégyzetet, majd állítsa be az opciókat a csúszkák segítségével. Ez a folyamat a kép méretétől és a számítógép teljesítményétől függően több percig is tarthat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

-
- Fénykép nyomtatása (Mac)
 - Dokumentum nyomtatása (Mac)
 - Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára (Automatikus kétoldalas nyomtatás) (Mac)
 - Több oldal nyomtatása egyetlen papírlapra (N-az-1-ben) (Mac)
 - A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén
-



Adatok közvetlen nyomtatása USB flash meghajtóról

- [Kompatibilis USB flash meghajtó](#)
- [Fényképek nyomtatása közvetlenül egy USB flash meghajtóról](#)

Kompatibilis USB flash meghajtó

FONTOS

A közvetlen USB interfész csak USB flash meghajtókat, és olyan digitális fényképezőgépeket támogat, melyek a szabványos USB-háttértárat használják. A többi USB-eszköz a nem támogatott kategóriába esik.

Kompatibilis memóriakártyák		Nyílás
USB flash memóriameghajtó		USB csatlakozó 

Kompatibilis USB Flash meghajtók	
USB-osztály	USB-háttértár osztály
USB-háttértár alosztály	SCSI vagy SFF-8070i
Átviteli protokoll	Csak tömeges átvitel
Formátum ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Szektorméret	Max. 4096 bájt
Titkosítás	A titkosított eszközök nem támogatottak.

¹ Az NTFS formátum nem támogatott.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Adatok közvetlen nyomtatása USB flash meghajtóról](#)
- [Szkenelt adatok mentése USB flash meghajtóra](#)

Fényképek nyomtatása közvetlenül egy USB flash meghajtóról

Közvetlenül nyomtathat fényképeket USB flash memória meghajtóról, szkennelhet dokumentumokat és közvetlenül USB flash meghajtóra mentheti az eredményeket akkor is, ha a készülék *nincs* számítógéphez csatlakoztatva.

- [Fontos információk a fényképanyomtatásról](#)
- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)

Fontos információk a fényképnymtatásról

Készüléke kompatibilis a modern digitális fényképezőgépek képformátumaival, és az USB flash meghajtókkal. A hibák elkerülése érdekében olvassa el az alábbi pontokat:

- A fájlformátum kizárólag .JPG lehet (más fájlformátumokat, mint például .JPEG, .TIF, .GIF stb. a készülék nem ismer fel).
- A közvetlen fényképnymtatásnak a számítógépet használó fényképnymtatási műveletektől elkülönülten kell történnie. (Egyidejű működtetés nem lehetséges.)
- A készülék legfeljebb 999 fájl olvasására képes ¹ egy USB flash meghajtón.

Ügyeljen a következőkre:

- A indexlap vagy képek nyomtatása során a készülék az összes érvényes képet kinyomtatja, még akkor is, ha egy vagy több kép sérült. A sérült képeket nem nyomtatja ki.
- Ez a készülék Windows által formázott USB flash meghajtók használatát támogatja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása közvetlenül egy USB flash meghajtóról](#)

¹ Az USB flash meghajtó mappái is beleszámítanak.

Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken

- Fényképek előnézete és nyomtatása USB flash meghajtóról
- Indexlap (miniatűrök) nyomtatása USB flash meghajtóról
- Fényképek nyomtatása a képek száma alapján
- Fényképnyomtatás automatikus kivágással
- Keret nélküli fényképek nyomtatása USB flash memóriameghajtóról
- Dátum nyomtatása a fényképek adataiból
- Beállítások fényképnyomtatáshoz

Fényképek előnézete és nyomtatása USB flash meghajtóról

Mielőtt kinyomtatja őket, megtekintheti a fotókat az LCD-n. Képeket nyomtathat az USB flash memóriameghajtón tárolt fájlokból.


- Ha a fotók nagyméretű fájlok, az egyes fotók megjelenítése némi késleltetéssel történik az érintőképernyőn.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.

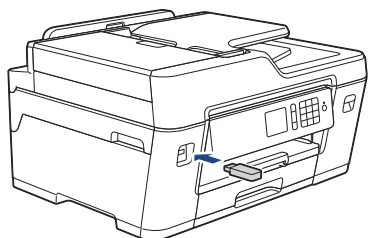

2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Fájlok kiválasztása] gombot.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a nyomtatni kívánt fotó megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.




Az összes fénykép kinyomtatásához nyomja meg az [Mindet], majd az [Igen] gombot.

4. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a × **01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Ismétlje az utolsó három lépést addig, amíg minden kinyomtatni kívánt fényképet ki nem választott.
7. Nyomja meg az [OK] gombot.
8. Olvassa el és hagyja jóvá az opciók megjelenített listáját.
9. A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a [Nyomtat. Állít] gombot.
Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
10. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

MFC-J3930DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.

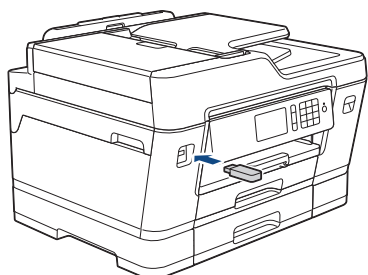

2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Fájlok kiválasztása] gombot.

-
3. Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a nyomtatni kívánt fénykép megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt fényképet.



Az összes fénykép kinyomtatásához nyomja meg az [Mindet nyomt.], majd az [Igen] gombot.

4. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
- Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a × 01 gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Ismétlje az utolsó három lépést addig, amíg minden kinyomtatni kívánt fényképet ki nem választott.
7. Nyomja meg az [OK] gombot.
8. Olvassa el és hagyja jóvá az opciók megjelenített listáját.
9. A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a [Nyomtat. Állít] gombot.
Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
10. Nyomja meg a [Indítás] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)
 - [Beállítások fényképnyomtatáshoz](#)
-

Indexlap (miniatűrök) nyomtatása USB flash meghajtóról

Az indexlap nyomtatásával USB flash meghajtóján lévő összes képről kis, előnézeti verziókat tekinthet meg.



- A készülék számokat rendel a képekhez (pl. 1., 2., 3. stb.).
A készülék nem ismer fel más számot vagy fájlnévet, csak amit a digitális fényképezőgép vagy a számítógép használt a képek azonosítására.
- Az indexlapon csak a 20 karakteres vagy annál rövidebb fájlnévek jelennek meg helyesen.
- A fájlnévek nem nyomtathatók megfelelően, ha nem csak alfanumerikus karaktereket tartalmaznak, de ezek a nem alfanumerikus karakterek nincsenek hatással a fényképnymtatási beállításokra.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Indexnyomtatás] > [Index nyomtatása] gombot.
3. Ha szükséges a nyomtatási beállítások módosítása, nyomja meg a [Nyomtat. Állít] gombot.
Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Papírtípus	Adja meg a papírtípust.
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.

4. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

MFC-J3930DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Index nyomt] gombot.
3. Nyomja meg az [Index nyomtatása] gombot.
4. Ha szükséges a nyomtatási beállítások módosítása, nyomja meg a [Nyomtat. Állít] gombot.
Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Papír típus	Adja meg a papírtípust.
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.

5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)
- [Fényképek nyomtatása a képek száma alapján](#)

Fényképek nyomtatása a képek száma alapján

Ahhoz, hogy egy adott képet ki tudjon nyomtatni, ki kell nyomtatnia az indexlapot (miniatűröket) tartalmazó lapot, és ismernie kell az adott kép számát.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Indexnyomtatás] > [Fényképek nyomt.] gombot.
3. Adja meg a kinyomtatni kívánt képek számát a fényképek indexlapját használva. Miután kiválasztotta a kép számát, nyomja meg ismét az [OK] gombot.



- Egyszerre több számot is beírhat a vessző vagy kötőjel használatával. Például adja meg az **1, 3, 6** számokat ahhoz, hogy az 1., 3., és 6., képeket nyomtassa ki. Intervallumokat a kötőjel használatával adhat meg. Például nyomja meg sorban az **1–5** gombokat az 1.–5. képek nyomtatásához.
- A nyomtatandó képszám megadásához (vesszőkkel és kötőjelekkel együtt) legfeljebb 12 karaktert használhat.

4. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x 01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
5. A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a [Nyomtat. Állít] gombot.
Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

MFC-J3930DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Index nyomt] gombot.
3. Nyomja meg az [Fotók nyomtatása az Index szám alapján.] gombot.
4. Adja meg a kinyomtatni kívánt képek számát a fényképek indexlapját használva. Miután kiválasztotta a kép számát, nyomja meg ismét az [OK] gombot.



- Egyszerre több számot is beírhat a vessző vagy kötőjel használatával. Például adja meg az **1, 3, 6** számokat ahhoz, hogy az 1., 3., és 6., képeket nyomtassa ki. Intervallumokat a kötőjel használatával adhat meg. Például nyomja meg sorban az **1–5** gombokat az 1.–5. képek nyomtatásához.
- A nyomtatandó képszám megadásához (vesszőkkel és kötőjelekkel együtt) legfeljebb 12 karaktert használhat.

5. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x 01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
6. A nyomtatási beállítások módosításához nyomja meg a [Nyomtat. Állít] gombot.

Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

7. Nyomja meg a [Indítás] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken
 - Indexlap (miniatűrök) nyomtatása USB flash meghajtóról
 - Beállítások fényképnymtatáshoz
-

Fényképnyomtatás automatikus kivágással

Ha a fénykép túl hosszú vagy túl széles ahhoz, hogy elférjen a kiválasztott elrendezésben, a kép egy részét a rendszer levágja.

- Gyári beállítás: Be. A teljes kép kinyomtatásához módosítsa ezt a beállítást ki értékre.
- Ha a [Levágás] beállítást kikapcsolta, akkor a [Szegély nélkül] lehetőséget is kapcsolja ki.

Levágás:Be

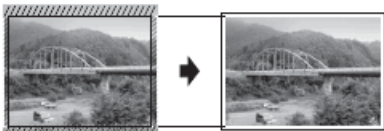

Levágás:Ki



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Fájlok kiválasztása] gombot.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg az [Nyomtat. Állít] > [Levágás] gombot.
6. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
7. Ha befejezte, nyomja meg a ↶ vagy az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

MFC-J3930DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Fájlok kiválasztása] gombot.
3. Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az összes fénykép megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg az [Nyomtat. Állít] > [Levágás] gombot.
6. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
7. Ha befejezte, nyomja meg a ↶ vagy [OK] gombot. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)
- [További problémák](#)


Keret nélküli fényképek nyomtatása USB flash memóriameghajtóról

Ez a funkció a nyomtatható területet megnöveli a papír széléig. A nyomtatási idő megnő.


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Fájlok kiválasztása] gombot.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg az [Nyomtat. Állít] > [Szegély nélkül] gombot.
6. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
7. Ha befejezte, nyomja meg a  vagy az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

MFC-J3930DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Fájlok kiválasztása] gombot.
3. Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az összes fénykép megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg az [Nyomtat. Állít] > [Szeg. nélkül] gombot.
6. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
7. Ha befejezte, nyomja meg a  vagy [OK] gombot. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)
- [További problémák](#)


Dátum nyomtatása a fényképek adataiból

Nyomtassa ki a fénykép adatai között tárolt dátuminformációt, amennyiben tárolta azt. A dátum a jobb alsó sarokba kerül. A beállítás használatához a fényképnek tartalmaznia kell a dátuminformációkat.


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Fájlok kiválasztása] gombot.
3. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az egyes fényképek megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg az [Nyomtat. Állít] > [Dátum nyomt.] gombot.
6. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
7. Ha befejezte, nyomja meg a  vagy az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

MFC-J3930DW

1. Helyezze az USB flash memóriameghajtót az USB-nyílásba.
2. Nyomja meg a [JPEG nyomtatása] > [Fájlok kiválasztása] gombot.
3. Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az összes fénykép megjelenítéséhez. Amikor a kívánt fénykép megjelenik, nyomja meg azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg az [Nyomtat. Állít] > [Dátum nyomt.] gombot.
6. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
7. Ha befejezte, nyomja meg a  vagy [OK] gombot. Nyomja meg a [Indítás] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken](#)

Beállítások fényképnyomtatáshoz

MFC-J3530DW

Nyomja meg a [Nyomtat. Állít] lehetőséget a táblázatban látható beállítások megjelenítéséhez.

Opció	Leírás
Nyomt. Minőség	Válassza ki a nyomtatási felbontást a dokumentum típusához. Ha a Tintas. P. opciót választja a Papírtípus részben, akkor csak a Finom lehetőséget választhatja.
Papírtípus	Adja meg a papírtípust.
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.
Nyomt. elrendezés	Adja meg a nyomtatási elrendezést.
Világosság	Beállítja a fényerőt.
Kontraszt	Beállítja a kontrasztot. A kontraszt növelésével a kép élesebbnek és élénkebbnek látszik.
Levágás	Körbevágja a szélén a képet, hogy megfeleljen a papírméretnek és a nyomtatási méretnek. Ha az egész képet ki akarja nyomtatni, vagy ha nem szeretne levágást, kapcsolja ki ezt a funkciót.
Szegély nélkül	A nyomtatható területet megnöveli a papír széléig.
Dátum nyomt.	Dátumot nyomtat a fényképre.
Új alapért.beáll	A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket.
Gyári visszaáll.	Minden módosított értéket visszaállít a gyári beállításra.

MFC-J3930DW

Nyomja meg a [Nyomtat. Állít] gombot a táblázatban látható beállítások megjelenítéséhez.

Opció	Leírás
Nyomt. Minőség	Válassza ki a nyomtatási felbontást a dokumentum típusához. Ha a Tintas. P. opciót választja a Papír típus részben, akkor csak a Finom lehetőséget választhatja.
Papír típus	Adja meg a papírtípust.
Papírméret	Válassza ki a papírméretet.
Adagoló kiválasztása	Válassza ki a papírtálcát.
Nyomt. elrendezés	Adja meg a nyomtatási elrendezést.
Világosság	Beállítja a fényerőt.
Kontraszt	Beállítja a kontrasztot. A kontraszt növelésével a kép élesebbnek és élénkebbnek látszik.
Levágás	Körbevágja a szélén a képet, hogy megfeleljen a papírméretnek és a nyomtatási méretnek. Ha az egész képet ki akarja nyomtatni, vagy ha nem szeretne levágást, kapcsolja ki ezt a funkciót.
Szeg. nélkül	A nyomtatható területet megnöveli a papír széléig.
Dátum nyomt.	Dátumot nyomtat a fényképre.

Opció	Leírás
Új alapért.beáll	A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat úgy mentheti el, ha alapértelmezettként állítja be őket.
Gyári visszaáll.	Minden módosított értéket visszaállít a gyári beállításra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Fényképek nyomtatása USB flash meghajtóról a Brother készüléken
 - Fényképek előnézete és nyomtatása USB flash meghajtóról
 - Fényképek nyomtatása a képek száma alapján
-

Szkennelés







- Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával
- Szkennelés a számítógépről (Windows)
- Szkennelés a számítógépről (Mac)
- Szkennelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel

Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával

- Többoldalas Letter vagy A4 méretű dokumentumok szkennelése
- Fényképek és grafikák szkennelése
- Szkennelt adatok mentése mappába PDF-fájlként
- Szkennelt adatok mentése USB flash meghajtóra
- Több névjegy és fénykép szkennelése (Automatikus vágás)
- Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba OCR használatával
- Szkennelés e-mail mellékletbe
- Szkennelt adatok küldése e-mail kiszolgálóra
- Szkennelés FTP-re
- Hálózatra szkennelés (Windows)
- Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10)
- A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből (Windows)
- A Szkennelés gomb beállításainak módosítása a ControlCenter2 eszközből (Mac)

Többoldalas Letter vagy A4 méretű dokumentumok szkennelése

Ha többoldalas A4 vagy Letter méretű dokumentumot szkennel, akkor álló dokumentumok esetén a rövidebb oldalt, fekvő dokumentumok esetén a hosszabb oldalt igazítsa felülre.

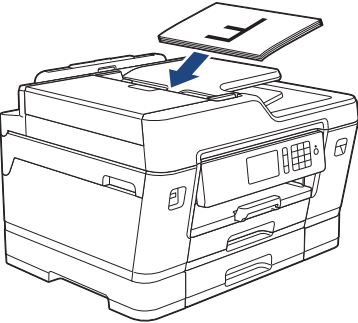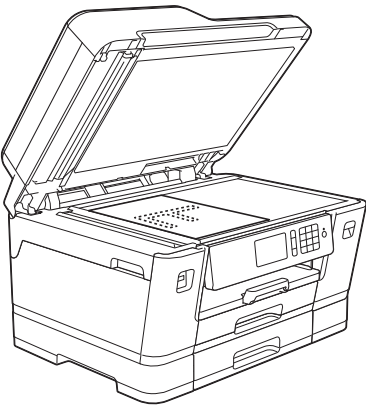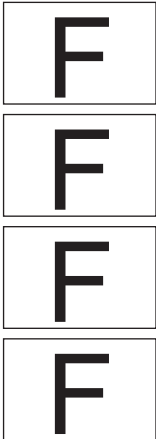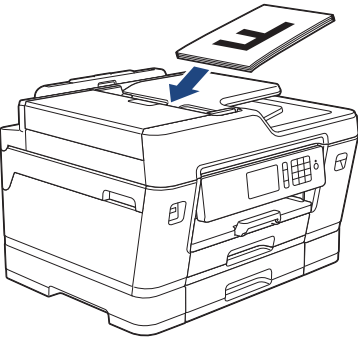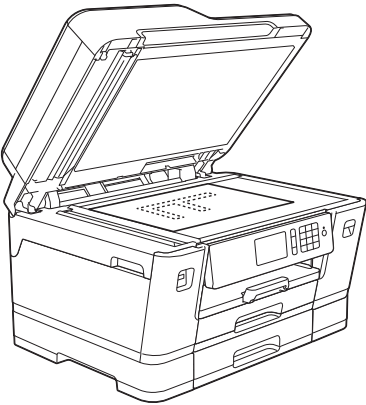A dokumentum tájolása	Szkennelés eredménye
<p>Hosszú éllel előre</p> <p>ADF</p>  <p>Szkennerüveg</p> 	
<p>Rövid éllel előre</p> <p>ADF</p>  <p>Szkennerüveg</p> 	



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

Fényképek és grafikák szkennelése

A szkennelt fényképeket vagy grafikákat közvetlenül a számítógépre küldheti.



A készülék Szkennelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. A végleges módosításokhoz használja a Brother ControlCenter szoftvert.

- >> [MFC-J3530DW](#)
- >> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a [Szkennel] > [számítógépre] > [Képbe] gombot.
3. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
 - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.
A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
5. Nyomja meg a [Beolv. beáll.] opciót, majd nyomja meg az [Beáll. Az eszk.] gombot.



A [Beolv. beáll.] opció csak akkor használható, ha a ControlCenter szoftver telepítve van a készülékhez csatlakoztatott számítógépen.

6. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szken. Típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.

Opció	Leírás
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagy. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.



- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

7. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a [Szkennel] gombot.

3. Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [számítógépre] megjelenítéséhez.

A kék színnel kijelölt ikon az érintőképernyő közepére mozog.

4. Nyomja meg a [számítógépre] gombot.

5. Nyomja meg az [Képbe] gombot.

6. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor görgessen fel vagy le a képernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép megjelenítéséhez, ahová adatokat szeretne küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.



7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
- Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

8. A dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez nyomja meg a [Kétold. szken] gombot, majd adja meg a dokumentum típusát.

Opció	Leírás
Kétold. szken. :Hosszú oldal	Úgy szkennelje be a dokumentumot, hogy az oldalak a hosszú oldal mentén hajtvá kerüljenek beolvasásra.

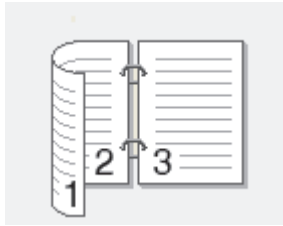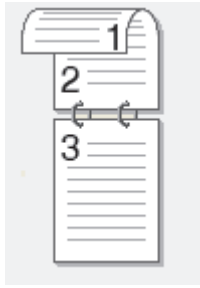Opció	Leírás
	
Kétold. szken. :Rövid oldal	Úgy szkennelje be a dokumentumot, hogy az oldalak a rövid oldal mentén hajtvá kerüljenek beolvasásra.
	

9. Nyomja meg a [Beolv. beáll.] opciót, majd nyomja meg az [Beáll. az eszközön] gombot.



A [Beolv. beáll.] opció csak akkor használható, ha a ControlCenter szoftver telepítve van a készülékhez csatlakoztatott számítógépen.

10. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagyása (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.



A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

11. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdja a szkennelést. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával

Szkennelt adatok mentése mappába PDF-fájlként

Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat PDF-fájlként.



A készülék Szkennelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. A végleges módosításokhoz használja a Brother ControlCenter szoftvert.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a [Szkennel] > [számítógépre] > [Fájlba] gombot.
3. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
 - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.
A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
5. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szken. Típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.

Opció	Leírás
(Csak bizonyos modellekhez érhető el)	
Üres lap kihagy. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.



- A beállítások parancsikonként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

6. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzön megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a [Szkennel] gombot.

3. Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [számítógépre] megjelenítéséhez.

A kék színnel kijelölt ikon az érintőképernyő közepére mozog.

4. Nyomja meg a [számítógépre] gombot.

5. Nyomja meg az [Fájlna] gombot.

6. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor görgessen fel vagy le a képernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép megjelenítéséhez, ahová adatokat szeretne küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.




Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzön, majd nyomja meg az [OK] gombot.


7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
- Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzön megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

8. A dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez nyomja meg a [Kétold. szken] gombot, majd adja meg a dokumentum típusát.

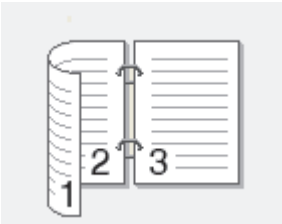Opció	Leírás
Kétold. szken. :Hosszú oldal	Úgy szkennelje be a dokumentumot, hogy az oldalak a hosszú oldal mentén hajtvá kerüljenek beolvasásra.
	

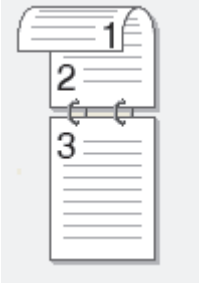Opció	Leírás
Kétold. szken. :Rövid oldal	Úgy szkennelje be a dokumentumot, hogy az oldalak a rövid oldal mentén hajtva kerüljenek beolvasásra.
	

9. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagyása (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.



- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

10. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával

Szkennelt adatok mentése USB flash meghajtóra

Szkennelje a dokumentumokat számítógép használata nélkül, és mentse őket közvetlenül USB flash meghajtóra.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Helyezze be az USB flash meghajtót a készülékbe.
Az LCD képernyő automatikusan megváltozik.
3. Nyomja meg a [Szkennelés médiára] gombot.
4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.



- Ha saját alapbeállításokat szeretne beállítani: a beállítások módosítása után nyomja meg a [Új alapért.beáll] opciót, majd nyomja meg a [Igen] gombot.
 - A gyári alapbeállítások visszaállítása: nyomja meg a [Gyári visszaáll.], majd nyomja meg a [Igen] gombot.
-
- Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.
A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
5. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szken. Típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Hosszú papír szken. (ADF) (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.
Fájl név	Átnevezi a fájlt.
Fájlnév stílusa	Adja meg a sorrendet a dátum, a számláló és egyéb elemek megjelenéséhez a fájlnevekben.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
Automatikus levágás (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	A szkennerrüvegre helyezett dokumentumokat szkenneli be egy USB flash memóriameghajtóra. A készülék beszkenneleli mindegyik dokumentumot, és különálló fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.
ADF Auto Deskew	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.

Opció	Leírás
(Csak bizonyos modellekhez érhető el)	
Üres lap kihagy. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Üres lap kihagy. érzékenys. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.




- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

- Nyomja meg a [Indítás] gombot.
- Ha a szkennerveget használja, akkor állítsa be a következő oldalt és nyomja meg a [Folytatás] gombot. Ha nincs több szkennelésre váró oldal, nyomja meg a [Befejezés] gombot. A szkennelés befejezése után mindenképpen a [Befejezés] beállítást válassza, mielőtt eltávolítaná az USB flash meghajtót a készülékből.

FONTOS

Az adatok beolvasása közben az LCD-kijelzőn egy üzenet jelenik meg. Az adatok olvasása közben NE húzza ki a hálózati tápkábelt, és NE távolítsa el az USB flash meghajtót a készülékből. Az adatok elveszhetnek, vagy károsodhat az USB flash meghajtó.

MFC-J3930DW

- Töltse be a dokumentumot.
 - Helyezzen be egy USB flash memóriameghajtót a készülékbe.
Az LCD kijelző automatikusan megváltozik.
 - Nyomja meg a [Szkennelés médiára] gombot.
 - Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
-  - Ha saját alapbeállításokat szeretne beállítani: a beállítások módosítása után nyomja meg a [Új alapért.áll.] opciót, majd nyomja meg a [Igen] gombot.

- A gyári alapbeállítások visszaállítása: nyomja meg a [Gyári visszaáll.], majd nyomja meg a [Igen] lehetőséget.
- Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.
A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
 - A dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez (csak MFC-J3930DW esetén) nyomja meg a [Kétold. szken] gombot, majd adja meg a dokumentum típusát.
 - Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Kétold. szken (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Kiválasztja a 2 oldalas szkennelési módot.
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Hosszú papír szken. (ADF) (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.
Fájlnév	Átnevezi a fájlt.
Fájlnév stílusa	Adja meg a sorrendet a dátum, a számláló és egyéb elemek megjelenéséhez a fájlnevekben.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
Automatikus levágás (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	A szkennelőre helyezett dokumentumokat szkenneli be egy USB flash memóriameghajtóra. A készülék beszkennele mindegyik dokumentumot, és különálló fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagyása (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Üres lap kihagy. érzékenys. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.



- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

- Nyomja meg a [Indítás] gombot.
- Ha a szkennelővet használja, akkor állítsa be a következő oldalt és nyomja meg a [Folytatás] gombot. Ha nincs több szkennelésre váró oldal, nyomja meg a [Befejezés] gombot. A szkennelés befejezése után mindenképpen a [Befejezés] beállítást válassza, mielőtt eltávolítaná az USB flash meghajtót a készülékből.

FONTOS

Az adatok beolvasása közben az LCD-kijelzőn egy üzenet jelenik meg. Az adatok olvasása közben NE húzza ki a hálózati tápkábelt, és NE távolítsa el az USB flash meghajtót a készülékből. Az adatok elveszhetnek, vagy károsodhat az USB flash meghajtó.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával
- Kompatibilis USB flash meghajtó
- Fontos tudnivaló

Kompatibilis USB flash meghajtó

FONTOS

A közvetlen USB interfész csak USB flash meghajtókat, és olyan digitális fényképezőgépeket támogat, melyek a szabványos USB-háttértárat használják. A többi USB-eszköz a nem támogatott kategóriába esik.

Kompatibilis memóriakártyák		Nyílás
USB flash memóriameghajtó		USB csatlakozó 

Kompatibilis USB Flash meghajtók	
USB-osztály	USB-háttértár osztály
USB-háttértár alosztály	SCSI vagy SFF-8070i
Átviteli protokoll	Csak tömeges átvitel
Formátum ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Szektorméret	Max. 4096 bájt
Titkosítás	A titkosított eszközök nem támogatottak.

¹ Az NTFS formátum nem támogatott.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Adatok közvetlen nyomtatása USB flash meghajtóról](#)
- [Szkennelt adatok mentése USB flash meghajtóra](#)

Több névjegy és fénykép szkennelése (Automatikus vágás)

Lehetőség van a szkennerrüvegre helyezett több dokumentum szkennelésére. A készülék szkenneli az egyes dokumentumokat, és az automatikus vágás funkció segítségével külön fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.

Útmutató az automatikus vágáshoz

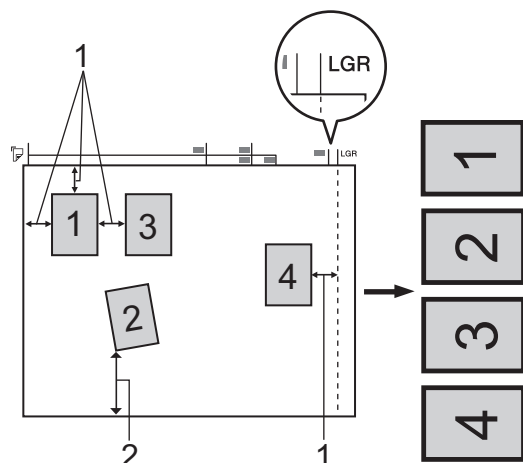

1. 10 mm vagy nagyobb
 2. 20 mm vagy nagyobb (alul)
- Ez a beállítás csak téglalap vagy négyzet alakú dokumentumok esetében használható.
 - Ha a dokumentum túl hosszú vagy túl széles, akkor ez a funkció nem fog az itt leírtak szerint működni.
 - A dokumentumokat a szkennerrüveg széleitől távol kell elhelyezni az ábrán látható módon.
 - A dokumentumokat legalább 10 mm távolságra kell egymástól elhelyezni.
 - Az Automatikus vágás kiigazítja a szkennerrüvegen lévő dokumentum ferdeségét, de ha az meghaladja a 10 fokot, akkor ez a funkció nem működik.
 - Az Automatikus vágás használatakor az ADF-nek üresnek kell lennie.
 - Az Automatikus vágás funkció legfeljebb 32 dokumentum esetében használható azok méretétől függően.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Helyezze a dokumentumokat a szkennerrüvegre.



- Ha az Automatikus vágás funkció használatával szeretné szkennelni a dokumentumokat, a szkennerrüvegre kell helyezni azokat.
- Az automatikus vágás funkciót a Reallusion, Inc. támogatja.



2. Helyezze be az USB flash meghajtót a készülékbe.
Az LCD képernyő automatikusan megváltozik.
3. Nyomja meg az [Szkennelés médiára] > [Beáll-k] > [Automatikus levágás] gombot.
4. Nyomja meg az [Be] gombot.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdte a szkennelést. Kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat a szkennelés befejezéséhez.

MFC-J3930DW

1. Helyezze a dokumentumokat a szkennervegre.



- Ha az Automatikus vágás funkció használatával szeretné szkennelni a dokumentumokat, a szkennervegre kell helyezni azokat.
- Az automatikus vágás funkciót a Reallusion, Inc. támogatja.



2. Helyezzen be egy USB flash memóriameghajtót a készülékbe.

Az LCD kijelző automatikusan megváltozik.

3. Nyomja meg az [Szkennelés médiára] > [Beáll-k] > [Automatikus levágás] gombot.

4. Nyomja meg az [Be] gombot.

5. Nyomja meg az [OK] gombot.

6. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Kövesse az LCD képernyőn megjelenő utasításokat a szkennelés befejezéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)
- [Fontos tudnivaló](#)

Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba OCR használatával

A készülék optikai karakterfelismerés (OCR, optical character recognition) technológiával a szkennelt dokumentumokban lévő karaktereket szöveggé tudja konvertálni. Ezt a szöveget megszokott szövegszerkesztő alkalmazásával szerkesztheti.



- A Szkennelés OCR-hez funkció csak adott nyelvekhez érhető el.
- A készülék Szkennelés gombjával ideiglenesen módosíthatja a szkennelés beállításait. Végleges módosításhoz használja a Brother ControlCenter szoftverét.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a [Szkennel] > [számítógépre] > [OCR-ba] gombot.
3. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
 - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
5. Nyomja meg a [Beolv. beáll.] opciót, majd nyomja meg az [Beáll. Az eszk.] gombot.



A [Beolv. beáll.] opció csak akkor használható, ha a ControlCenter szoftver telepítve van a készülékhez csatlakoztatott számítógépen.

6. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szken. Típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.

Opció	Leírás
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagy. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.



- A beállítások parancsikonként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

7. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzón megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a [Szkennel] gombot.

3. Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [számítógépre] megjelenítéséhez.

A kék színnel kijelölt ikon az érintőképernyő közepére mozog.

4. Nyomja meg a [számítógépre] gombot.

5. Nyomja meg az [OCR-ba] gombot.

6. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor görgessen fel vagy le a képernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép megjelenítéséhez, ahová adatokat szeretne küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzón, majd nyomja meg az [OK] gombot.



7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
- Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzón megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

8. A dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez nyomja meg a [Kétold. szken] gombot, majd adja meg a dokumentum típusát.

Opció	Leírás
Kétold. szken. :Hosszú oldal	Úgy szkennelje be a dokumentumot, hogy az oldalak a hosszú oldal mentén hajtva kerüljenek beolvasásra.

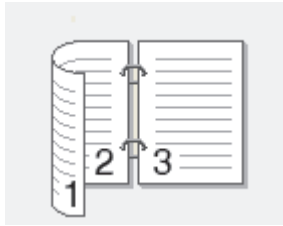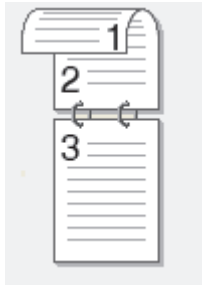Opció	Leírás
	
Kétold. szken. :Rövid oldal	Úgy szkennelje be a dokumentumot, hogy az oldalak a rövid oldal mentén hajtvá kerüljenek beolvasásra.
	

9. Nyomja meg a [Beolv. beáll.] opciót, majd nyomja meg az [Beáll. az eszközön] gombot.



A [Beolv. beáll.] opció csak akkor használható, ha a ControlCenter szoftver telepítve van a készülékhez csatlakoztatott számítógépen.

10. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagyása (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.



A beállítások parancsikonként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

11. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdja a szkennelést. Ha a készülék szkennervegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával

Szkennelés e-mail mellékletbe

A szkennelt dokumentumot elküldheti e-mail mellékletként.

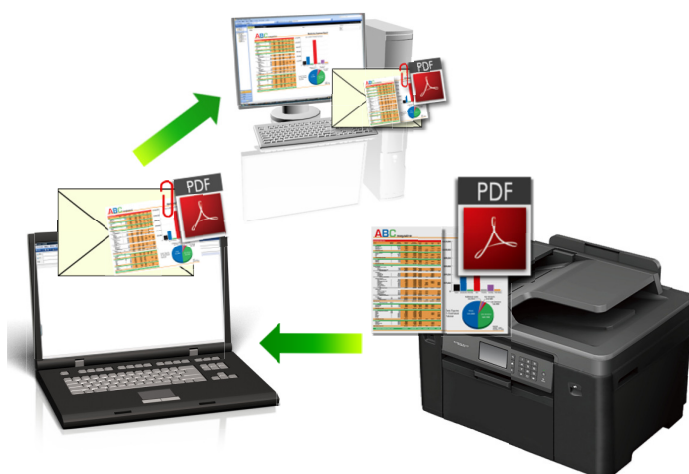

- A készülék Szkennelés gombjával ideiglenes módosításokat végezhet a szkennelés beállításában. A végleges módosításokhoz használja a Brother ControlCenter szoftvert.
- A Szkennelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat. A Szkennelés képhe vagy a Szkennelés fájlba funkcióval szkennelhet dokumentumokat vagy képeket, majd a szkennelt fájlt e-mail üzenethez csatolhatja.

>> [MFC-J3530DW](#)
>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a [Szkennel] > [számítógépre] > [E-mail-be] gombot.
3. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép kiválasztásához, majd nyomja meg a számítógép nevét.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
 - Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.
A készülék szkenneli a dokumentumot, és fájl mellékletként menti azt. Ezután megnyitja az e-mail alkalmazást, és megnyit egy új, üres e-mail üzenetet a csatolt szkennelt fájlal.
5. Nyomja meg a [Beolv. beáll.] opciót, majd nyomja meg az [Beáll. Az eszk.] gombot.



A [Beolv. beáll.] opció csak akkor használható, ha a ControlCenter szoftver telepítve van a készülékhez csatlakoztatott számítógépen.

6. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szken. Típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagy. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.



- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

7. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és fájl mellékletként menti azt. Ezután megnyitja az e-mail alkalmazást, és megnyit egy új, üres e-mail üzenetet a csatolt szkennelt fájljal.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a [Szkennel] gombot.

3. Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [számítógépre] megjelenítéséhez.

A kék színnel kijelölt ikon az érintőképernyő közepére mozog.

4. Nyomja meg a [számítógépre] gombot.

5. Nyomja meg az [E-mail-be] gombot.

6. Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor görgessen fel vagy le a képernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép megjelenítéséhez, ahová adatokat szeretne küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.




Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.


7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
- Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és fájl mellékletként menti azt. Ezután megnyitja az e-mail alkalmazást, és megnyit egy új, üres e-mail üzenetet a csatolt szkennelt fájljal.

8. A dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez nyomja meg a [Kétold. szken] gombot, majd adja meg a dokumentum típusát.

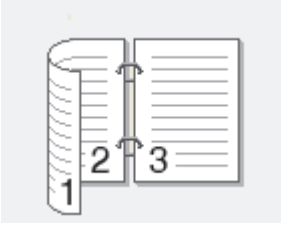Opció	Leírás
Kétold. szken. :Hosszú oldal	Úgy szkennelje be a dokumentumot, hogy az oldalak a hosszú oldal mentén hajtvá kerüljenek beolvasásra.
	

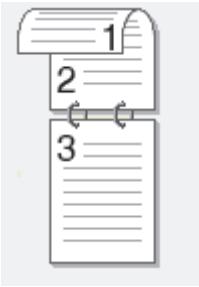Kétold. szken. :Rövid oldal	Úgy szkennelje be a dokumentumot, hogy az oldalak a rövid oldal mentén hajtvá kerüljenek beolvasásra.
	

9. Nyomja meg a [Beolv. beáll.] opciót, majd nyomja meg az [Beáll. az eszközön] gombot.



A [Beolv. beáll.] opció csak akkor használható, ha a ControlCenter szoftver telepítve van a készülékhez csatlakoztatott számítógépen.

10. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagyása (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.



- A beállítások parancsikonként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

11. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék szkenneli a dokumentumot, és fájl mellékletként menti azt. Ezután megnyitja az e-mail alkalmazást, és megnyit egy új, üres e-mail üzenetet a csatolt szkennelt fájjal.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával

Szkennelt adatok küldése e-mail kiszolgálóra


Küldje a szkennelt adatokat számítógép használata nélkül, közvetlenül Brother készülékéről az e-mail szerverre, és azon keresztül egy e-mail címzetthez.

- A funkció használatához látogassa meg a Brother ügyfélszolgálati központot a support.brother.com címen, modelljének aloldalán kattintson a **Letöltések** lehetőségre, és töltsse le az Internet Fax telepítő eszközt.
- A szkennelt adatok e-mail kiszolgálóra küldéséhez be kell állítania a készülékét, hogy kommunikálni tudjon a hálózati és a levélszolgálóval. Ezeket az elemeket konfigurálhatja a készülék kezelőpaneléről, Web alapú kezelést, Távoli beállítást használva vagy a BRAdmin Professional 3 alkalmazásból.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
 2. Nyomja meg az [Szkennel] > [Email Szerv.] gombot.
 3. A cél e-mail cím megadásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Az e-mail cím kézi megadásához nyomja meg a [Kézi] gombot, majd gépelje be az e-mail címet az LCD karaktergombjait használva. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
 - Ha az e-mail cím szerepel a készülék címjegyzékében, nyomja meg az [Címjegyzék] lehetőséget, majd válassza ki az e-mail címet.
Nyomja meg az [OK] gombot.
 4. Erősítse meg az e-mail címet, majd nyomja meg az [Tovább] gombot.
 5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
-
-  - Ha saját alapbeállításokat szeretne beállítani: a beállítások módosítása után nyomja meg a [Új alapért.beáll] opciót, majd nyomja meg a [Igen] gombot.
- A gyári alapbeállítások visszaállítása: nyomja meg a [Gyári visszaáll.], majd nyomja meg a [Igen] gombot.
-
- Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.
A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.
6. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szken. Típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Hosszú papír szken. (ADF) (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.

Opció	Leírás
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.



- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

7. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a  [Szkennel] gombot.

3. Pöccintsen balra vagy jobbra a képernyőn a(z)  [Email Szerv.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

A kék színnel kijelölt ikon az érintőképernyő közepére mozog.

4. Nyomja meg a  [Email Szerv.] gombot.

5. A cél e-mail cím megadásához tegye az alábbiak valamelyikét:

- Az e-mail cím kézi megadásához nyomja meg a [Kézi] gombot, majd gépelje be az e-mail címet az LCD karaktergombjait használva. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha az e-mail cím szerepel a készülék címjegyzékében, nyomja meg az [Címjegyzék] lehetőséget, majd válassza ki az e-mail címet.

Nyomja meg az [OK] gombot.

6. Erősítse meg az e-mail címet, majd nyomja meg az [Tovább] gombot.

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.



- Ha saját alapbeállításokat szeretne beállítani: a beállítások módosítása után nyomja meg a [Új alapért.áll.] opciót, majd nyomja meg a [Igen] gombot.
- A gyári alapbeállítások visszaállítása: nyomja meg a [Gyári visszaáll.], majd nyomja meg a [Igen] lehetőséget.

- Ha nem kíván további beállításokat módosítani, a szkennelés elkezdéséhez nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.

8. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Kétold. szken (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Kiválasztja a 2 oldalas szkennelési módot.
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.

Opció	Leírás
Hosszú papír szken. (ADF) (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.



- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

9. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést. Ha a készülék szkennerrüvegét használja, az LCD kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezheti el a szkennelési feladatot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával
-

Szkennelés FTP-re

Dokumentumokat közvetlenül FTP-kiszolgálóra is szkennelhet, ha meg szeretné másokkal osztani a szkennelt adatokat. Az egyszerűség kedvéért akár különböző profilokat is konfigurálhat a kedvenc Szkennelés FTP-re céljai mentéséhez.

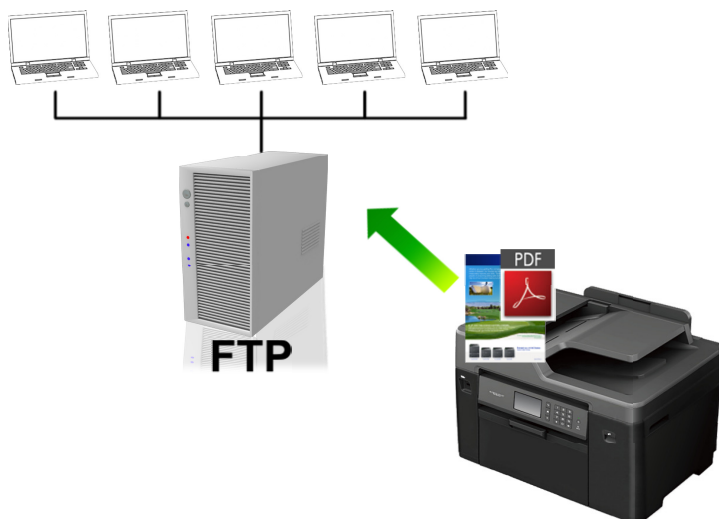


- Szkennelés FTP-re profil beállítása
- Szkennelt adatok feltöltése FTP-kiszolgálóra

Szkenelés FTP-re profil beállítása

Ha Szkenelés FTP-re profilt állít be, közvetlenül egy FTP-helyre szkenelheti és töltheti fel a szkennelt adatokat.

Windows rendszeren a Microsoft Internet Explorer 8/11 és a Microsoft Edge böngészőket, Mac rendszeren a Safari 9 böngészőt ajánljuk. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

1. Indítsa el a webböngészőt.
Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe vagy a nyomtatókiszolgáló neve). Például: http://192.168.1.2
Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Ha korábban beállított jelszót, írja be azt, majd kattintson a  lehetőségre.
2. Kattintson a **Scan (Beolvasás)** fülre.
3. Kattintson a **Scan to FTP/Network (Szkenelés FTP-re/Hálózatra)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
4. Válassza ki az **FTP** opciót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Scan to FTP/Network

Profile 1	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network
Profile 2	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network
Profile 3	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network
Profile 4	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network
Profile 5	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Network

5. Kattintson a **Scan to FTP/Network Profile (Szkenelés FTP-re/Hálózatra profil)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt profilt.
7. A **Profile Name (Profil neve)** mezőbe írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 15 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.

8. A **Host Address (Állomás címe)** mezőbe írja be a Gazdagép címét (például: ftp.example.com; legfeljebb 64 karakter) vagy az IP-címet (például:192.23.56.189).
9. Módosítsa az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáférésre használt **Port Number (Port száma)** beállítását. Az alapértelmezett beállítás a 21-es port. A legtöbb esetben ez a beállítás nem igényel módosítást.
10. A **Username (Felhasználónév)** mezőbe adja meg a felhasználónevet (legfeljebb 32 karakter), amely engedéllyel rendelkezik az adatok FTP-kiszolgálóra írásához.
11. Az **Password (Jelszó)** mezőbe írja be a(z) **Username (Felhasználónév)** mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 32 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) **Retype password (Jelszó újbóli megadása)** mezőbe.
12. SSL/TLS segítségével megvalósított biztonságos szkenneléshez állítsa be az **SSL/TLS** opciót. Szükség esetén változtassa meg a **CA Certificate (CA tanúsítvány)** beállítását.
13. A **Store Directory (Tárolómappa)** mezőbe írja be az útvonalat (legfeljebb 60 karakter) az FTP-kiszolgáló azon mappájához, amelybe a szkennelt adatokat küldeni szeretné. Ne írjon perjelet az útvonal elejére (lásd a példát).

Store Directory

brother/abc

14. Kattintson a **File Name (Fájlnev)** legördülő listára, és válasszon ki egy fájlnevet az előre megadott nevek, vagy a felhasználók által megadott nevek közül. A felhasználók által megadható nevek és fájlnev stílusok a **Scan File Name (Fájlnev szkennelése)** menüben, a bal oldali navigációs sávban állíthatók be.
15. Kattintson a **Quality (Minőség)** legördülő listára, és válasszon minőségbeállítást. Ha a **User Select (Felhasználó kiválasztása)** opciót választja, a gép a szkennelési profil minden használatkor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
16. Kattintson a **File Type (Fájltípus)** legördülő listára, és válassza ki a szkennelt dokumentumok kívánt fájltypusát. Ha a **User Select (Felhasználó kiválasztása)** opciót választja, a gép a szkennelési profil minden használatkor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
17. Kattintson a **Document Size (Dokumentumméret)** legördülő listára, és válassza ki a dokumentum méretét a listáról. Meg kell győződnie arról, hogy a szkennelt fájl a megfelelő méretű.
18. Ha egy hosszú papírra nyomtatott dokumentumot szeretne beszkennelni az ADF használatával, válassza az **On (Bekapcsolva)** értéket a **Scan Long Paper (Hosszú papír szkennelése) (ADF)** beállításakor. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
19. Válassza az **Auto (Automatikus)** lehetőséget az **ADF Auto Deskew (ADF Automatikus Kiegyenesítés)** opcióban ahhoz, hogy az oldalak ADF-ről történő szkennelésekor a készülék a dokumentum ferdeségét automatikusan kijavítsa. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
20. Ha el akarja távolítani a dokumentum üres oldalait a szkennelési eredményekből, jelölje ki a(z) **On (Bekapcsolva)** opciót a(z) **Skip Blank Page (Üres oldalak kihagyása)** opcióból. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
21. Kattintson a(z) **Remove Background Color (Háttérszín eltávolítása)** legördülő listára, majd jelölje ki a szintet a listából. Ezt a funkciót dokumentumok háttérszínének eltávolítására használhatja a szkennelt adatok olvashatóbbá tételéhez.
22. Az FTP-kiszolgáló és a hálózati tűzfal konfigurációjától függően engedélyezze vagy tiltsa le a **Passive Mode (Passzív mód)** opciót. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot. A legtöbb esetben nem kell módosítani ezt a beállítást.
23. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



A következő karakterek: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy * használata küldési hibát okozhat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés FTP-re](#)

Szkennelt adatok feltöltése FTP-kiszolgálóra

>> MFC-J3530DW

>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
 2. Nyomja meg az [Szkennel] > [az FTP-hez] gombot.
 3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az egyik FTP-kiszolgáló profillistából történő kiválasztásához.
 4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
 - Ha a profil hiányos (például hiányzik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó, illetve nem választotta ki a minőséget vagy a fájltypust), akkor meg kell adnia a hiányzó információkat.
Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg a [Indítás] gombot.
 - Ha a profil kész, nyomja meg a [Indítás] gombot.
- Az [Indítás] megnyomása után az LCD a [Kapcsolódás] üzenetet jeleníti meg. Ha sikerült az FTP-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd a szkennelést. Ha a szkennerveget használja, akkor állítsa be a következő oldalt és nyomja meg a [Folytatás] gombot. Ha nincs több szkennelésre váró oldal, nyomja meg a [Befejezés] gombot.
5. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szken. Típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltypus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Hosszú papír szken. (ADF) (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.
Fájl név	Átnevezi a fájlt.
Fájlnev stílusa	Adja meg a sorrendet a dátum, a számláló és egyéb elemek megjelenéséhez a fájlnevekben.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskw (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagy. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Üres lap kihagy. érzékenys. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.

Opció	Leírás
Felhasználói név	Adja meg a felhasználónevet.



- A profil parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentrik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

6. Nyomja meg a [Indítás] gombot a szkennelés elindításához.

Az LCD kijelző a(z) [Kapcsolódás] üzenetet jeleníti meg. Ha sikerült az FTP-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd a szkennelést. Ha a szkennerveget használja, akkor állítsa be a következő oldalt és nyomja meg a [Folytatás] gombot. Ha nincs több szkennelésre váró oldal, nyomja meg a [Befejezés] gombot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a  [Szkennel] gombot.

3. Pöccintsen balra vagy jobbra a képernyőn a(z)  [az FTP-hez] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

A kék színnel kijelölt ikon az érintőképernyő közepére mozog.

4. Nyomja meg a  [az FTP-hez] gombot.

5. Húzza az ujját felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a listában szereplő FTP-kiszolgálóprofilok egyikének kiválasztásához.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
- Ha a profil hiányos (például hiányzik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó, illetve nem választotta ki a minőséget vagy a fájltypust), akkor meg kell adnia a hiányzó információkat.
Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg a [Indítás] gombot.
- Ha a profil kész, nyomja meg a [Indítás] gombot.

Az [Indítás] megnyomása után az LCD a [Kapcsolódás] üzenetet jeleníti meg. Ha sikerült az FTP-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd a szkennelést. Ha a szkennerveget használja, akkor állítsa be a következő oldalt és nyomja meg a [Folytatás] gombot. Ha nincs több szkennelésre váró oldal, nyomja meg a [Befejezés] gombot.

7. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Kétold. szken (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Kiválasztja a 2 oldalas szkennelési módot.
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Hosszú papír szken. (ADF) (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.
Fájlnév	Átnevezi a fájlt.

Opció	Leírás
Fájlnév stílusa	Adja meg a sorrendet a dátum, a számláló és egyéb elemek megjelenéséhez a fájlnevekben.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagyása (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Üres lap kihagy. érzékenys. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.
Felhasználói név	Adja meg a felhasználónevet.



- A profil parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

8. Nyomja meg a [Indítás] gombot a szkennelés elindításához.

Az LCD kijelző a(z) [Kapcsolódás] üzenetet jeleníti meg. Ha sikerült az FTP-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd a szkennelést. Ha a szkennerveget használja, akkor állítsa be a következő oldalt és nyomja meg a [Folytatás] gombot. Ha nincs több szkennelésre váró oldal, nyomja meg a [Befejezés] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés FTP-re](#)

Hálózatra szkennelés (Windows)

Dokumentumokat szkennelhet közvetlenül a helyi hálózaton található CIFS-kiszolgálóra. Az egyszerűség kedvéért különböző profilokat is konfigurálhat kedvenc Szkennelés hálózatra céljai mentéséhez.

- [Szkennelés hálózatra profil beállítása](#)
- [Szkennelt adatok feltöltése CIFS-kiszolgálóra](#)


Szkenelés hálózatra profil beállítása

Ha Szkenelés hálózatra profilt állít be, közvetlenül egy CIFS-kiszolgálón lévő mappába szkenelheti és töltheti fel a szkennelt adatokat.

- Windows rendszeren a Microsoft Internet Explorer 8/11 és Microsoft Edge böngészőket ajánljuk. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

1. Indítsa el a webböngészőt.


Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe vagy a nyomtatókiszolgáló neve). Például: http://192.168.1.2

Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Ha korábban beállított jelszót, írja be azt, majd kattintson a  lehetőségre.

2. Kattintson a **Scan (Beolvasás)** fülre.

3. Kattintson a **Scan to FTP/Network (Szkenelés FTP-re/Hálózatra)** menüre a bal oldali navigációs sávon.

4. Válassza ki a **Network (Hálózat)** opciót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

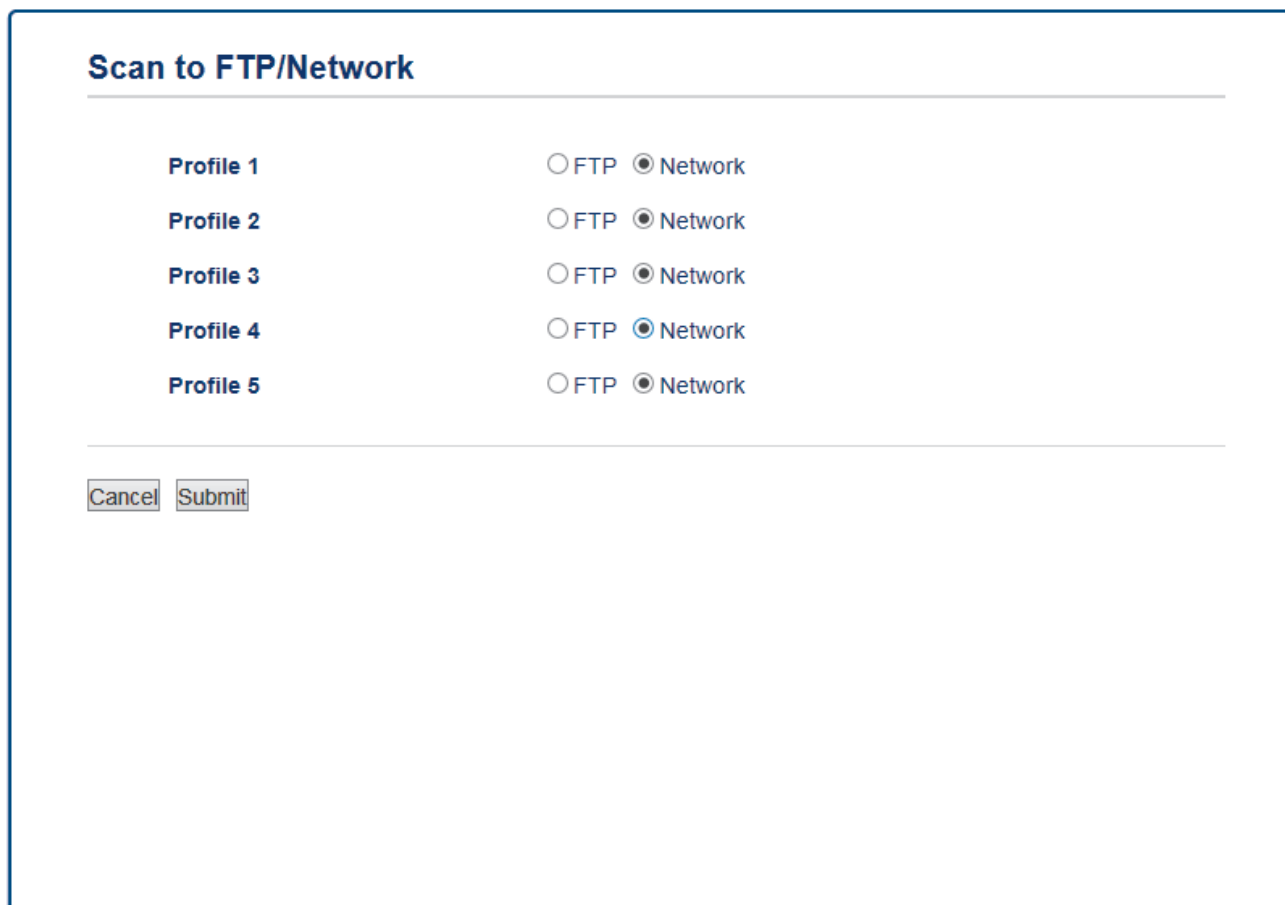

Scan to FTP/Network	
Profile 1	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network
Profile 2	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network
Profile 3	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network
Profile 4	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network
Profile 5	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Network

5. Kattintson a **Scan to FTP/Network Profile (Szkenelés FTP-re/Hálózatra profil)** menüre a bal oldali navigációs sávon.

6. Válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt profilt.

7. A **Profile Name (Profil neve)** mezőbe írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 15 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.

8. A **Network Folder Path (Hálózati mappa elérési út)** mezőbe írja be az útvonalat az CIFS-kiszolgáló azon mappájához, amelybe a szkennelt adatokat küldeni szeretné.

9. Kattintson a **File Name (Fájlnév)** legördülő listára, és válasszon ki egy fájlnévet az előre megadott nevek, vagy a felhasználók által megadott nevek közül. A felhasználók által megadható nevek és fájlnév stílusok a **Scan File Name (Fájlnév szkennelése)** menüben, a bal oldali navigációs sávban állíthatók be.
10. Kattintson a **Quality (Minőség)** legördülő listára, és válasszon minőségbeállítást. Ha a **User Select (Felhasználó kiválasztása)** opciót választja, a gép a szkennelési profil minden használatkor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
11. Kattintson a **File Type (Fájltípus)** legördülő listára, és válassza ki a szkennelt dokumentumok kívánt fájltípusát. Ha a **User Select (Felhasználó kiválasztása)** opciót választja, a gép a szkennelési profil minden használatkor megkéri a felhasználót, hogy válasszon egy beállítást.
12. Kattintson a **Document Size (Dokumentumméret)** legördülő listára, és válassza ki a dokumentum méretét a listáról. Meg kell győződnie arról, hogy a szkennelt fájl a megfelelő méretű.
13. Ha egy hosszú papírra nyomtatott dokumentumot szeretne beszkenyelni az ADF használatával, válassza az **On (Bekapcsolva)** értéket a **Scan Long Paper (Hosszú papír szkennelése) (ADF)** beállításakor. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
14. Válassza az **Auto (Automatikus)** lehetőséget az **ADF Auto Deskew (ADF Automatikus Kiegyenesítés)** opcióban ahhoz, hogy az oldalak ADF-ről történő szkennelésekor a készülék a dokumentum ferdeségét automatikusan kijavítsa. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
15. Ha el akarja távolítani a dokumentum üres oldalait a szkennelési eredményekből, jelölje ki a(z) **On (Bekapcsolva)** opciót a(z) **Skip Blank Page (Üres oldalak kihagyása)** opcióból. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
16. Kattintson a(z) **Remove Background Color (Háttérszín eltávolítása)** legördülő listára, majd jelölje ki a szintet a listából. Ezt a funkciót dokumentumok háttérszínének eltávolítására használhatja a szkennelt adatok olvashatóbbá tételéhez.
17. Ha PIN-kóddal szeretné védeni a profilt, akkor a **Use PIN for Authentication (PIN használata a hitelesítéshez)** mezőben válassza az **On (Bekapcsolva)** lehetőséget.
18. Amennyiben a **On (Bekapcsolva)** opciót választotta a **Use PIN for Authentication (PIN használata a hitelesítéshez)** mezőben, adja meg a négy számjegyű PIN-kódot a **PIN Code (PIN-kód)** mezőben.
19. A hitelesítési mód beállításához válassza ki a kívánt hitelesítési módot a **Auth. Method (Hitelesítés Módszer)** opcióban.
20. A **Username (Felhasználónév)** mezőben adja meg a felhasználónevet (legfeljebb 96 karakter), amely engedéllyel rendelkezik az adatok **Network Folder Path (Hálózati mappa elérési út)** mezőben megadott mappába írásához. Ha a felhasználónév egy domain része, akkor a következő módok egyike szerint írja be a felhasználónevet:
user@domain
domain\user (domain\felhasználó)
21. Az **Password (Jelszó)** mezőbe írja be a(z) **Username (Felhasználónév)** mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 32 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) **Retype password (Jelszó újbóli megadása)** mezőbe.
22. Ha manuálisan szeretné megadni a Kerberos-kiszolgáló címét, írja be azt a **Kerberos Server Address (Kerberos kiszolgáló címe)** mezőbe (például sajtógép.példa.com; legfeljebb 64 karakter).
23. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



A következő karakterek: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy * használata küldési hibát okozhat.

24. Konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy pontosan be kell állítania a dátumot, időt és időzónát a kezelőpanelen. Az időnek egyeznie kell a Kerberos-kiszolgáló és a CIFS kiszolgáló által használt idővel.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózatra szkennelés \(Windows\)](#)
- [A Dátum és Idő beállítása a Web alapú kezelő használatával](#)


A Dátum és Idő beállítása a Web alapú kezelő használatával

A Web alapú kezelést vagy a kezelőpanelt használva ellenőrizze, hogy a dátum- és időbeállítások, valamint az időzóna beállításai helyesek, hogy a készülék ideje megegyezzen a hitelesítést biztosító kiszolgálóval.


Ha már nyitva van a Web alapú kezelés ablaka, kezdje a 2. lépéssel.

1. Indítsa el a webböngészőt.

Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe vagy a nyomtatókiszolgáló neve). Például: http://192.168.1.2

Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Ha korábban beállított jelszót, írja be azt, majd kattintson a  lehetőségre.

2. Kattintson a **Administrator (Rendszergazda)** fülre.
3. Kattintson a **Date&Time (Dátum és idő)** menüre a bal oldali navigációs sávon.

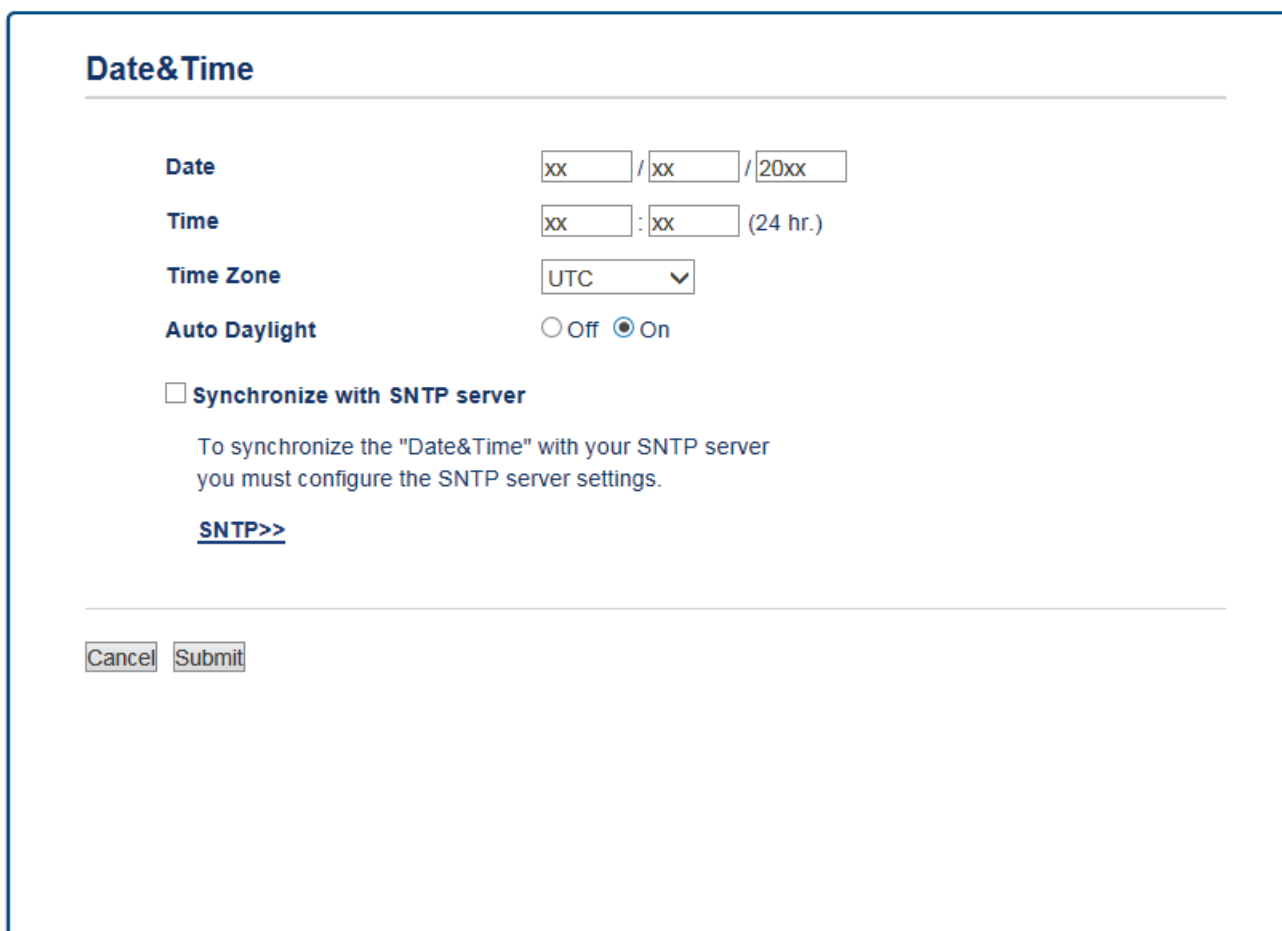

Date&Time

Date xx / xx / 20xx

Time xx : xx (24 hr.)

Time Zone UTC ▼

Auto Daylight Off On

Synchronize with SNTP server

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server you must configure the SNTP server settings.

[SNTP>>](#)

Cancel Submit

4. A **Date (Dátum)** mezőkbe írja be a dátumot.
5. A **Clock Type (Óra típusa)** (csak egyes országokban elérhető) lehetőséghez válassza a 12 vagy a 24 órás formátumot.
6. A **Time (Idő)** mezőkbe írja be az időt.
7. Válassza ki az Ön és az UTC időzóna közötti különbséget a **Time Zone (Időzóna)** legördülő listából. Például az Amerikai Egyesült Államok és Kanada keleti időzónájára vonatkozóan ez az érték: UTC-05:00.
8. Kattintson az **On (Bekapcsolva)** beállításnál az **Auto Daylight (Téli-nyári időszámítás)** opcióra, hogy a készülék automatikusan váltson téli/nyári időszámításra. Tavasszal egy órával előre állítja magát, ősszel pedig egy órával vissza (csak egyes országokban elérhető).
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés hálózatra profil beállítása

Szkenelt adatok feltöltése CIFS-kiszolgálóra

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg az [Szkenel] > [hálózatra] gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az egyik Hálózatra szkenelés profil kiválasztásához a listából.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

4. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
 - Ha a profil hiányos (például hiányzik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó, illetve nem választotta ki a minőséget vagy a fájltypust), akkor meg kell adnia a hiányzó információkat.
Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg a [Indítás] gombot.
 - Ha a profil kész, nyomja meg a [Indítás] gombot.

Az [Indítás] megnyomása után az LCD a [Kapcsolódás] üzenetet jeleníti meg. Ha sikerült a CIFS-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd szkenelni. Ha a szkennerveget használja, akkor állítsa be a következő oldalt és nyomja meg a [Folytatás] gombot. Ha nincs több szkenelésre váró oldal, nyomja meg a [Befejezés] gombot.
5. Válassza ki a módosítani kívánt szkenelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Szken. Típusa	Kiválasztja a dokumentum szkenelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkenelési felbontását.
Fájltípus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.
Dok.méret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Hosszú papír szken. (ADF) (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Hosszú dokumentumot szkenel az ADF használatával.
Fájl név	Átnevezi a fájlt.
Fájlnév stílusa	Adja meg a sorrendet a dátum, a számláló és egyéb elemek megjelenéséhez a fájlnevekben.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagy. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.

Opció	Leírás
Üres lap kihagy. érzékenys. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.
Felhasználói név	Adja meg a felhasználónevet.



- A profil parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

6. Nyomja meg a [Indítás] gombot a szkennelés elindításához.

Az LCD kijelző a(z) [Kapcsolódás] üzenetet jeleníti meg. Ha sikerült a CIFS-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd szkennelni. Ha a szkennerveget használja, akkor állítsa be a következő oldalt és nyomja meg a [Folytatás] gombot. Ha nincs több szkennelésre váró oldal, nyomja meg a [Befejezés] gombot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a [Szkennel] gombot.

3. Pöccintsen balra vagy jobbra a képernyőn a(z) [hálózatba] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

A kék színnel kijelölt ikon az érintőképernyő közepére mozog.

4. Nyomja meg a [hálózatba] gombot.

5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az egyik Hálózatra szkennelés profil kiválasztásához a listából.



Ha az LCD a számítógép PIN-kódjának megadását kéri, írja be a négyjegyű PIN-kódot az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot, és lépjen a következő lépésre.
- Ha a profil hiányos (például hiányzik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó, illetve nem választotta ki a minőséget vagy a fájltypust), akkor meg kell adnia a hiányzó információkat.

Ha elvégezte a beállításokat, nyomja meg a [Indítás] gombot.

- Ha a profil kész, nyomja meg a [Indítás] gombot.

Az [Indítás] megnyomása után az LCD a [Kapcsolódás] üzenetet jeleníti meg. Ha sikerült a CIFS-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd szkennelni. Ha a szkennerveget használja, akkor állítsa be a következő oldalt és nyomja meg a [Folytatás] gombot. Ha nincs több szkennelésre váró oldal, nyomja meg a [Befejezés] gombot.

7. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Opció	Leírás
Kétold. szken (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Kiválasztja a 2 oldalas szkennelési módot.
Szkennelés típusa	Kiválasztja a dokumentum szkennelési típusát.
Felbontás	Kiválasztja a dokumentum szkennelési felbontását.
Fájltypus	Kiválasztja a dokumentum fájlformátumát.

Opció	Leírás
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Hosszú papír szkenn. (ADF) (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.
Fájlnév	Átnevezi a fájlt.
Fájlnév stílusa	Adja meg a sorrendet a dátum, a számláló és egyéb elemek megjelenéséhez a fájlnevekben.
Világosság	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Kontraszt	Adja meg a kontraszt értékét.
ADF Auto Deskew (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Javítsa ki az ADF-en ferdén beolvasott dokumentumokat.
Üres lap kihagyása (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Üres lap kihagy. érzékenys. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
Háttérszín eltávolítása	Csökkenti az eltávolítandó háttérszín mennyiségét.
Felhasználói név	Adja meg a felhasználónevet.



- A profil parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot. A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

8. Nyomja meg a [Indítás] gombot a szkennelés elindításához.

Az LCD kijelző a(z) [Kapcsolódás] üzenetet jeleníti meg. Ha sikerült a CIFS-kiszolgálóhoz kapcsolódnia, a készülék elkezd szkennelni. Ha a szkennerveget használja, akkor állítsa be a következő oldalt és nyomja meg a [Folytatás] gombot. Ha nincs több szkennelésre váró oldal, nyomja meg a [Befejezés] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózatra szkennelés \(Windows\)](#)

▲ Kezdőlap > Szkennelés > Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával > Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

A Webszolgáltatások protokollal a Windows Vista (SP2 vagy újabb), a Windows 7, Windows 8 és Windows 10 felhasználók a hálózaton szkennelhetnek a Brother készülékekkel. Az illesztőprogramot a Webszolgáltatások segítségével kell telepítenie.

- [Webszolgáltatások használata szkenneléshez használt illesztőprogramok telepítésére \(Windows Vista, Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)
- [Szkennelés webszolgáltatásokkal a Brother készülékről \(Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)
- [Szkennelési beállítások konfigurálása webszolgáltatások számára](#)

■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a Brother készüléken található Szkenelés gomb használatával > Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10) > Webszolgáltatások használata szkenneléshez használt illesztőprogramok telepítésére (Windows Vista, Windows 7, Windows 8 és Windows 10)


Webszolgáltatások használata szkenneléshez használt illesztőprogramok telepítésére (Windows Vista, Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

Használja a webszolgáltatásokat nyomtatók figyelésére a hálózaton.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép és a Brother készülék ugyanazon az alhálózaton van-e, vagy az útválasztó megfelelően van-e konfigurálva a két eszköz közötti adattovábbításhoz.
- A beállítás konfigurálása előtt konfigurálnia kell az IP-címet a Brother készüléken.
- Windows Server 2008, Windows Server 2012 és Windows Server 2012 R2 esetében telepítenie kell a Print Services szolgáltatást.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista

Kattintson a  (Start) > **Hálózat** lehetőségre.

A nyomtatóikkal megjelenik a készülék hálózati szolgáltatásokhoz tartozó neve.

Jobb kattintással válassza ki azt a gépet, amelyet telepíteni kíván.

- Windows 7

Kattintson a  (Start) > **Vezérlőpult** > **Hálózat és internet** > **Hálózati számítógépek és eszközök megtekintése** gombra.

A nyomtatóikkal megjelenik a készülék hálózati szolgáltatásokhoz tartozó neve.

Jobb kattintással válassza ki azt a gépet, amelyet telepíteni kíván.

- Windows 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Gépház** > **Eszközök** > **Eszköz hozzáadása** elemekre.


Megjelenik a készülék Webszolgáltatásokhoz tartozó neve.

- Windows 8.1

Mozgassa az egérmutatót az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a(z) **Beállítások** > **Gépház** > **Gép és eszközök** > **Eszközök** > **Eszköz telepítése** elemekre.

Megjelenik a készülék Webszolgáltatásokhoz tartozó neve.

- Windows 10

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.



- A Brother készülék webszolgáltatási neve a használt modell neve és a készülék MAC-címe (Ethernet-címe) (pl. Brother MFC-XXXX (modellnév) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-cím / Ethernet-cím)).
- Windows 8/Windows 10
Vigye az egeret a készülék neve fölé, ha a készülék információit kívánja megjeleníteni.

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista/Windows 7

Kattintson a **Telepítés** lehetőségre a megjelenített menüben.

- Windows 8/Windows 10

Válassza ki a telepíteni kívánt készüléket.



Az illesztőprogramok eltávolításához kattintson a **Eltávolítás** vagy  **(Eszköz eltávolítása)** lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10)
-

■ Kezdőlap > Szkennelés > Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával > Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez (Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10) > Szkennelés webszolgáltatásokkal a Brother készülékről (Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

Szkennelés webszolgáltatásokkal a Brother készülékről (Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

Ha telepítette a webszolgáltatások használatával történő szkennelés illesztőprogramját, elérheti a Brother készülék LCD-kijelzőjén a szkennelés webszolgáltatással menüt.

- Az LCD kijelzőn megjelenő üzenetekben bizonyos karakterek helyett szóközök láthatók, amikor az operációs rendszer és a Brother készülék nyelvi beállításai eltérnek.
- Ha az LCD a kevés memória hibaüzenetet jeleníti meg, akkor válasszon kisebb méretet a **Papírméret** beállításban, vagy alacsonyabb felbontást a **Felbontás (DPI)** beállításban.




>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg az [Szkennel] > [WS szken] gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szkennelési típus kiválasztásához, majd nyomja meg azt.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a célszámítógép megjelenítéséhez, majd nyomja meg a számítógép nevét.
5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.
A gép megkezdi a szkennelést.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Szkennel] gombot.
3. Pöccintsen balra vagy jobbra a képernyőn a(z)  [WS szken] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
A kék színnel kijelölt ikon az érintőképernyő közepére mozog.
4. Nyomja meg a  [WS szken] gombot.
5. Húzza az ujját felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a szkennelési opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a szkennelés típusát.
6. Görgessen fel vagy le a képernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot, hogy megjelenítse a számítógép nevét, amelyre az adatokat szeretné küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.
7. Nyomja meg a [Indítás] gombot.
A gép megkezdi a szkennelést.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez \(Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)

Szkennelési beállítások konfigurálása webszolgáltatások számára

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista

Kattintson a  (Start) > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Képolvasók és fényképezőgépek** elemre.

- Windows 7

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** elemre.

- Windows 8

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows 10

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista

Kattintson a készülékre, majd kattintson a **Képolvasási profilok** gombra. Megjelenik a **Képolvasási profilok** párbeszédpanel.

- Windows 7, Windows 8 és Windows 10

A jobb gombbal kattintson a készülék ikonjára, és válassza a **Beolvasási profilok...** lehetőséget. Megjelenik a(z) **Beolvasási profilok** párbeszédablak.

3. Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt.

4. Győződjön meg róla, hogy a **Képolvasó** listából kiválasztott szkennelő egy olyan Brother készülék, amely támogatja a webszolgáltatásokon keresztüli szkennelést, majd kattintson a **Beállítás alapértelmezettként** gombra.

5. Kattintson a **Szerkesztés...** gombra.

Megjelenik az **Alapértelmezett profil szerkesztése** párbeszédpanel.

6. Válassza ki a **Forrás, Papírméret, Színformátum, Fájltípus, Felbontás (DPI), Fényerő és Kontraszt** beállításokat.

7. Kattintson a **Profil mentése** gombra.

Ezeket a beállításokat akkor alkalmazza a rendszer, amikor a szkenneléshez a webszolgáltatások protokollt használja.


Ha a rendszer felszólítja, hogy válasszon alkalmazást a szkenneléshez, válassza a Windows faxoló és képolvasó vagy a Windows Fotótár lehetőséget a listából.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások a hálózaton végzett szkenneléshez \(Windows Vista SP2 vagy újabb, Windows 7, Windows 8 és Windows 10\)](#)

A Szkenelés gomb beállításainak módosítása a ControlCenter4 eszközből (Windows)

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson az **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson az **Az eszköz szkenelési beállításai** gombra.

Megjelenik az **Az eszköz szkenelési beállításai** párbeszédpanel.

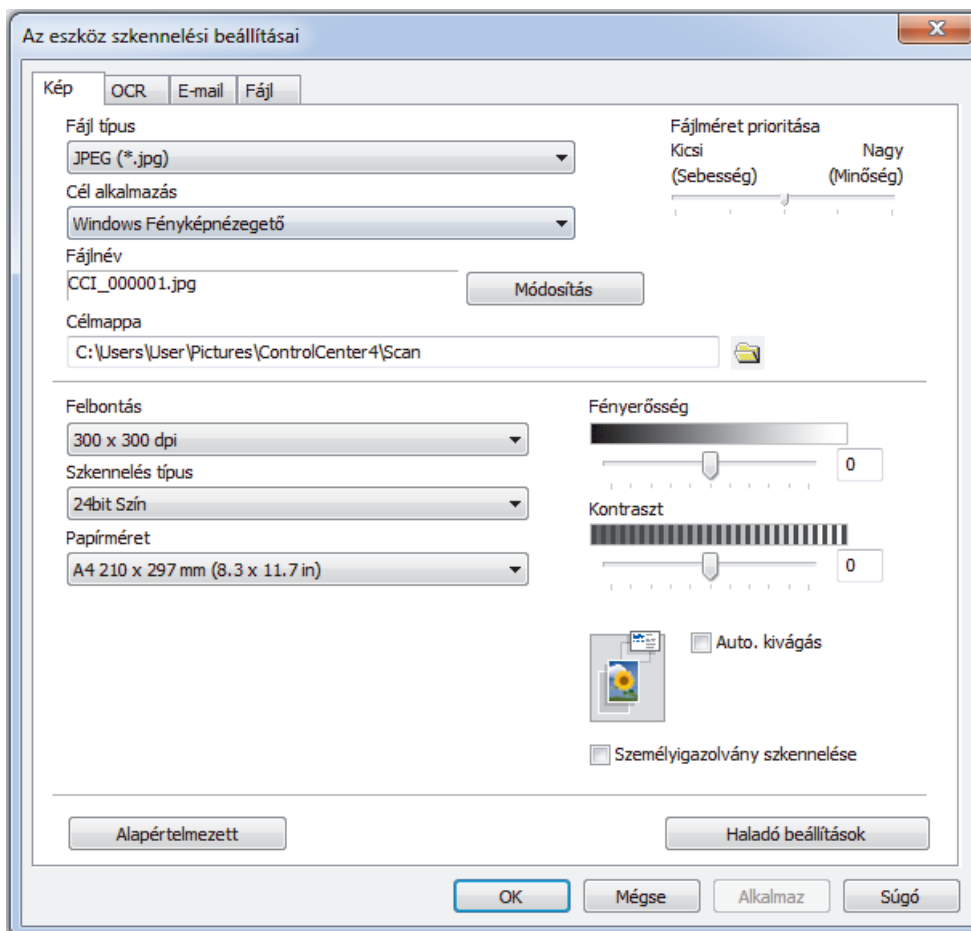

4. Kattintson a módosítani kívánt szkenelési helyhez tartozó fülre (**Kép**, **OCR**, **E-mail** vagy **Fájl**).
5. Szükség szerint módosítsa a beállításokat.
6. Kattintson az **OK** gombra.



Mindegyik lap egy-egy szkenelési funkciónak felel meg, amelyek leírását ebben a szakaszban olvashatja. A következő beállítások módosíthatók.

Kattintson a fülekre, majd módosítsa a beállításokat.

Fül neve	Megfelelő funkció
Kép	Szkenelés képbe
OCR	Szkenelés OCR-be
E-mail	Szkenelés e-mailbe
Fájl	Szkenelés fájlba

Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Kép	OCR	E-mail	Fájl

Fájl típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Cél alkalmazás	Igen	Igen	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	Igen	-	-
Fájlnev	Igen	Igen	Igen	Igen
Célmappa	Igen	Igen	Igen	-
Szkennelési hely	-	-	-	Igen
Fájlméret prioritása	Igen	-	Igen	Igen
Felbontás	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelés típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Papírméret	Igen	Igen	Igen	Igen
Fényerősség	Igen	Igen	Igen	Igen
Kontraszt	Igen	Igen	Igen	Igen
Auto. kivágás	Igen	-	Igen	Igen
Személyigazolvány szkennelése	Igen	Igen	Igen	Igen
Haladó beállítások	Igen	Igen	Igen	Igen
Alapértelmezett	Igen	Igen	Igen	Igen

Fájl típus

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájltypusát.

Cél alkalmazás

Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

Optikai karakterfelismerés nyelve

Úgy állítsa be az optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvét, hogy az megfeleljen a szkennelt dokumentum nyelvének (Csak bizonyos modellekhez érhető el).

Fájlnev

Szükség esetén írjon be egy előtagot a fájlnevhez.

Célmappa

Kattintson a mappaikonra a tallózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.

Szkennelési hely

Válassza a **Mappa** vagy **SharePoint** rádiógombot annak a célállomásnak a megadásához, ahová a szkennelt dokumentumokat menteni kívánja.

Fájlméret prioritása

Állítsa be a szkennelt kép adattömörítési arányát. Változtassa meg a fájl méretét a **Fájlméret prioritása** csúszka jobbra vagy balra mozgatásával.

Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Szkennelés típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Automatikus**

Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentumok megfelelő színmélységét.

- **Fekete-Fehér**

Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.

- **Szürke(Hibás Szétoosztás)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

- **Valódi Szürke**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Szín**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

Papírméret

Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Papírméret** legördülő listából.

- Ha az **1-ről 2-re (A4)** opciót választja, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Fényerősség

A **Fényerősség** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a **Fényerősség** mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** szintjének meghatározásához a megfelelő mezőben is megadhat egy értéket.

Auto. kivágás

A szkennervegre helyezett több dokumentum szkennelése. A készülék szkenneli az egyes dokumentumokat, és külön fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.

Személyigazolvány szkennelése

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Haladó beállítások

A speciális beállítások konfigurálásához kattintson az **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Átszivárgás / minta eltávolítása**

- **Háttérszín eltávolítása**

A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.

- **Kép elforgatása**

Elforgatja a szkennelt képet.

- **Üres oldalak kihagyása**

Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a szkennelés eredményeiből. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- **Szkennelési eredmények megjelenítése**

Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- **ADF Automatikus Kiegyenesítés**

Dokumentum ADF-ről történő szkennelésekor a készülék automatikusan kijavítja a dokumentum ferdeségét. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

Alapértelmezett

Jelölje ki ezt az opciót az összes beállítás visszaállításához a gyári beállítási értékeikre.




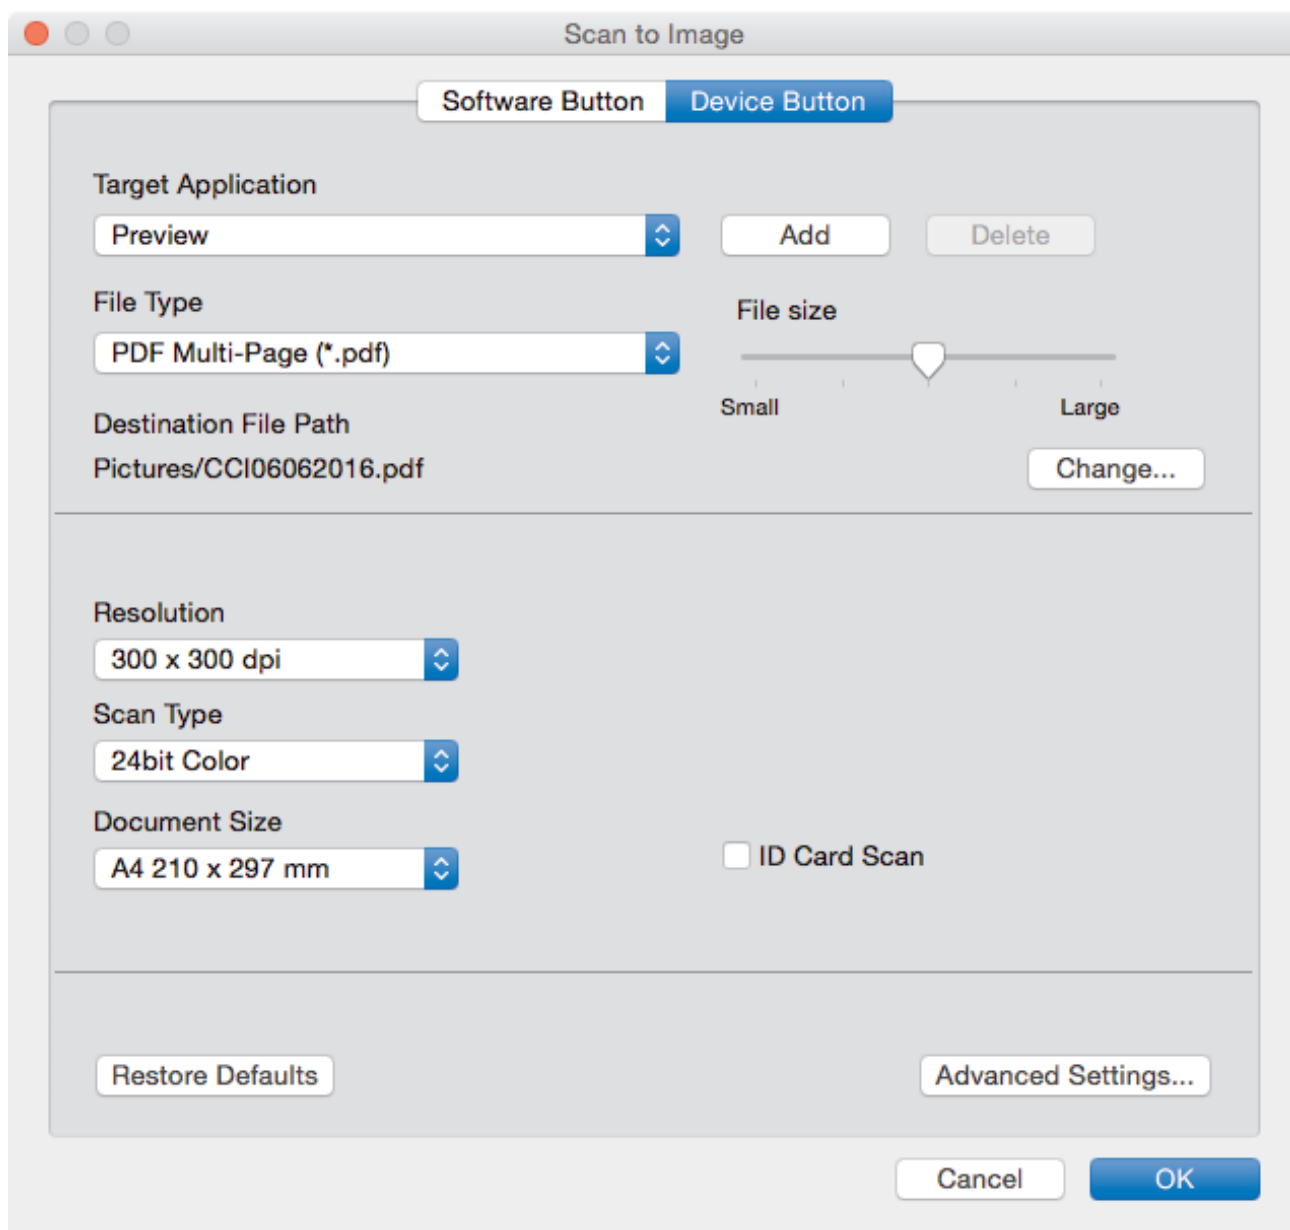
Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a Brother készüléken található Szkennelés gomb használatával](#)

-
- Fontos tudnivaló
-

A Szkenelés gomb beállításainak módosítása a ControlCenter2 eszközből (Mac)

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.
Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.
2. Tartsa lenyomva a control billentyűt, és kattintson a módosítani kívánt szkenelési célra (**Image (Kép)**, **OCR**, **E-mail** vagy **File (Fájl)**).
3. Kattintson a **Device Button (Készülék gomb)** fülre.
Megjelennek a kijelölt szkenelési célhely beállításai.
A következő példában a **Scan to Image (Szkenelés képbe)** beállításai láthatók.



Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Image (Kép)	OCR	E-mail	File (Fájl)
Target Application (Célalkalmazás) /E-mail Application (Levelezőprogram)	Igen	Igen	Igen	-

File Type (Fájltípus)	Igen	Igen	Igen	Igen
File Size (Fájl méret)	Igen	-	Igen	Igen
OCR Language (OCR nyelve) (csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	Igen	-	-
Destination File Path (Célfájl elérési útja)	Igen	Igen	Igen	-
File Name (Fájlnév)	Igen	Igen	Igen	Igen
Insert Date in File Name (Dátum beszúrása a fájlnevbe)	Igen	Igen	Igen	Igen
Destination Folder (Célmappa)	Igen	Igen	Igen	Igen
Resolution (Felbontás)	Igen	Igen	Igen	Igen
Scan Type (Szkennelés típusa)	Igen	Igen	Igen	Igen
Document Size (Dokumentum mérete)	Igen	Igen	Igen	Igen
ID Card Scan (Igazolványkártya szkennelése)	Igen	Igen	Igen	Igen
Advanced settings (Speciális beállítások)	Igen	Igen	Igen	Igen
Restore Defaults (Alapértelmezések visszaállítása)	Igen	Igen	Igen	Igen

Target Application (Célalkalmazás)/E-mail Application (Levelezőprogram)

Kiválaszthatja, hogy melyik alkalmazásban nyitja meg a beszkenelt adatokat. Csak a számítógépen telepített alkalmazásokat lehet kiválasztani.

- **Add (Hozzáadás)**

Egy alkalmazást adhat hozzá az előugró menühöz.

Adja meg az alkalmazás nevét az **Application Name (Alkalmazásnév)** mezőben (legfeljebb 30 karakter), és válassza ki a kívánt alkalmazást a **Browse (Tallózás)** gombra kattintva. Kattintson a **File Type (Fájltípus)** opcióra az helyi menüben.

- **Delete (Törlés)**

Törölheti az helyi menühöz adott alkalmazásokat.

Válassza ki az alkalmazást az **Application Name (Alkalmazásnév)** helyi menüből, majd kattintson a **Delete (Törlés)** gombra.

File Type (Fájltípus)

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájl típusát.

File Size (Fájl méret)

Módosítsa a fájl méretét a **File Size (Fájl méret)** csúszka jobbra vagy balra mozgatásával.

OCR Language (OCR nyelve)

Állítsa be az optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvét a szkennelt dokumentum szövegének megfelelően (csak bizonyos modellekhez érhető el).

Destination File Path (Célfájl elérési útja)

Kattintson a **Change (Módosítás)** gombra a célmappa fájlneve és útvonala előtagjának módosításához.

File Name (Fájlnév)

Szükség esetén adja meg a fájlnev előtagját. Ha módosítani kívánja az **Image (Kép)**, **OCR** és **E-mail** funkciók előtagját, kattintson a **Change (Módosítás)** gombra.

Insert Date in File Name (Dátum beszúrása a fájlnevbe)

Automatikusan beilleszti a szkennelt kép fájlnevébe a dátumot. Ha beilleszteni az **Image (Kép)**, **OCR** és **E-mail** funkciók esetében a fájlnevébe a dátumot, kattintson a **Change (Módosítás)** gombra.

Destination Folder (Célmappa)

Ha módosítani kívánja a **Image (Kép)**, **OCR** és **E-mail** funkciók célmappáját, kattintson a **Change (Módosítás)** gombra. Kattintson a **Browse (Tallózás)** gombra, hogy kiválassza azt a mappát, ahová a szkennelt dokumentumot menteni akarja. Válassza a **Show Folder (Mappa megjelenítése)** opciót, hogy a **File (Fájl)**-ba szkennelés után automatikusan megjelenjen a célmappa.

Resolution (Felbontás)

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Resolution (Felbontás)** előugró menüből. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű lesz a szkennelt kép.

Scan Type (Szkennelés típusa)

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Black & White (Fekete-fehér)**
Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.
- **Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibasóródás))**
Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)
- **True Gray (Valódi szürke)**
Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.
- **24bit Color (24 bites szín)**
A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.
- **Auto (Automatikus)**
Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentum megfelelő színmélységét.

Document Size (Dokumentum mérete)

Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Document Size (Dokumentum mérete)** helyi menüből.

- Ha az **1 to 2 (A4) (1 -> 2 (A4))** opciót választja, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

ID Card Scan (Igazolványkártya szkennelése)

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Advanced settings (Speciális beállítások)

A speciális beállítások konfigurálásához kattintson az **Advanced settings (Speciális beállítások)** gombra a szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Brightness (Fényerő)**
A **Brightness (Fényerő)** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.
- **Contrast (Kontraszt)**
Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Contrast (Kontraszt)** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken.
- **ADF Auto Deskew (ADF Automatikus Kiegyenesítés)**
Dokumentum ADF-ről történő szkennelésekor a készülék automatikusan kijavítja a dokumentum ferdeségét. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Remove Background Color (Háttérszín eltávolítása)**
Eltávolítja a dokumentumokról a háttérszínt, hogy a beolvasott adatok könnyebben felismerhetők legyenek. A funkció használatakor három beállítás közül választhat: magas, közepes és alacsony.
- **Skip Blank Page (Üres lap kihagyása)**
Eltávolítja a dokumentum üres oldalait a szkennelési eredményekből. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Display Scanning Results (Szkennelési eredmények megjelenítése)**
Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- **Rotate Image (Kép forgatása)**

Elforgatja a szkennelt képet.

Restore Defaults (Alapértelmezések visszaállítása)

Jelölje ki ezt az opciót az összes beállítás visszaállításához a gyári beállítási értékeikre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a Brother készüléken található Szkenelés gomb használatával
-

Szkenelés a számítógépről (Windows)

A számítógéppel több módon szkenelhet fényképeket és dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazásszoftvereket vagy a kedvenc szkenelési alkalmazását is használhatja.

- [Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelés a Nuance™ PaperPort™ 14 vagy egyéb Windows alkalmazás használatával](#)
- [Szkenelés a Windows Fotótár és a Windows faxoló és képolvasó alkalmazásokkal](#)
- [A BookScan Enhancer és a Whiteboard Enhancer telepítése \(Windows\)](#)


Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)


Használja a ControlCenter4 Otthoni módját a készülék fő funkcióihoz való hozzáférésre.


- [Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkenelése a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelési beállítások a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel \(Windows\)](#)






Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

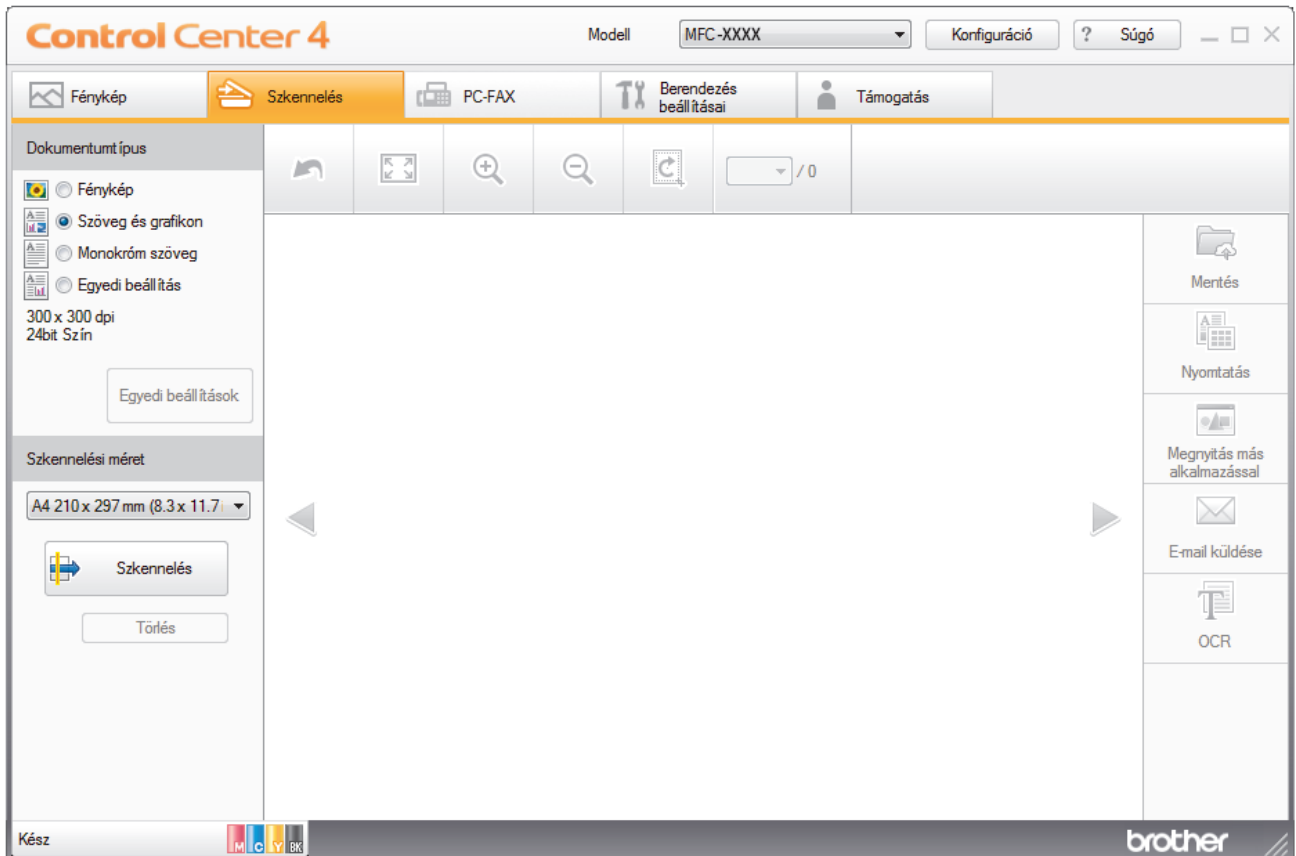Válassza a(z) **Otthoni mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.



4. Válassza a **Dokumentumtípus** elemet.
5. Szükség esetén módosítsa a dokumentum **Szkenelési méret** beállítását.
6. Kattintson a  (**Szkenelés**) lehetőségre.

A készülék elkezd a szkennelést, majd a szkennelt kép megjelenik a képnézetetőben.
7. Amennyiben több oldalat szkennelt be ADF segítségével, kattintson a bal vagy jobb nyíl gombokra az egyes szkennelt oldalak előnézetének a megjelenítéséhez.
8. Szükség esetén vágja a szkennelt képet.
9. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Kattintson a  (**Mentés**) elemre a szkennelt adatok mentéséhez.
 - Kattintson a  (**Nyomtatás**) elemre a szkennelt adatok kinyomtatásához.
 - Kattintson a  (**Megnyitás más alkalmazással**) elemre a szkennelt adatok megnyitásához egy másik alkalmazásban.
 - Kattintson a  (**E-mail küldése**) elemre, hogy e-mailhez csatolja a szkennelt adatokat.
 - Kattintson a  (**OCR**) elemre a szkennelt dokumentum szerkeszthető szöveges fájlá alakításához. (csak bizonyos modellekhez érhető el)




Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
- Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
- A szkennelési méret módosítása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
- Szkennelt kép vágása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
- Szkennelt adatok nyomtatása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
- Megnyitás alkalmazással a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

- Válassza a szkennelni kívánt dokumentum típusának megfelelő **Dokumentumtípus** opciót.

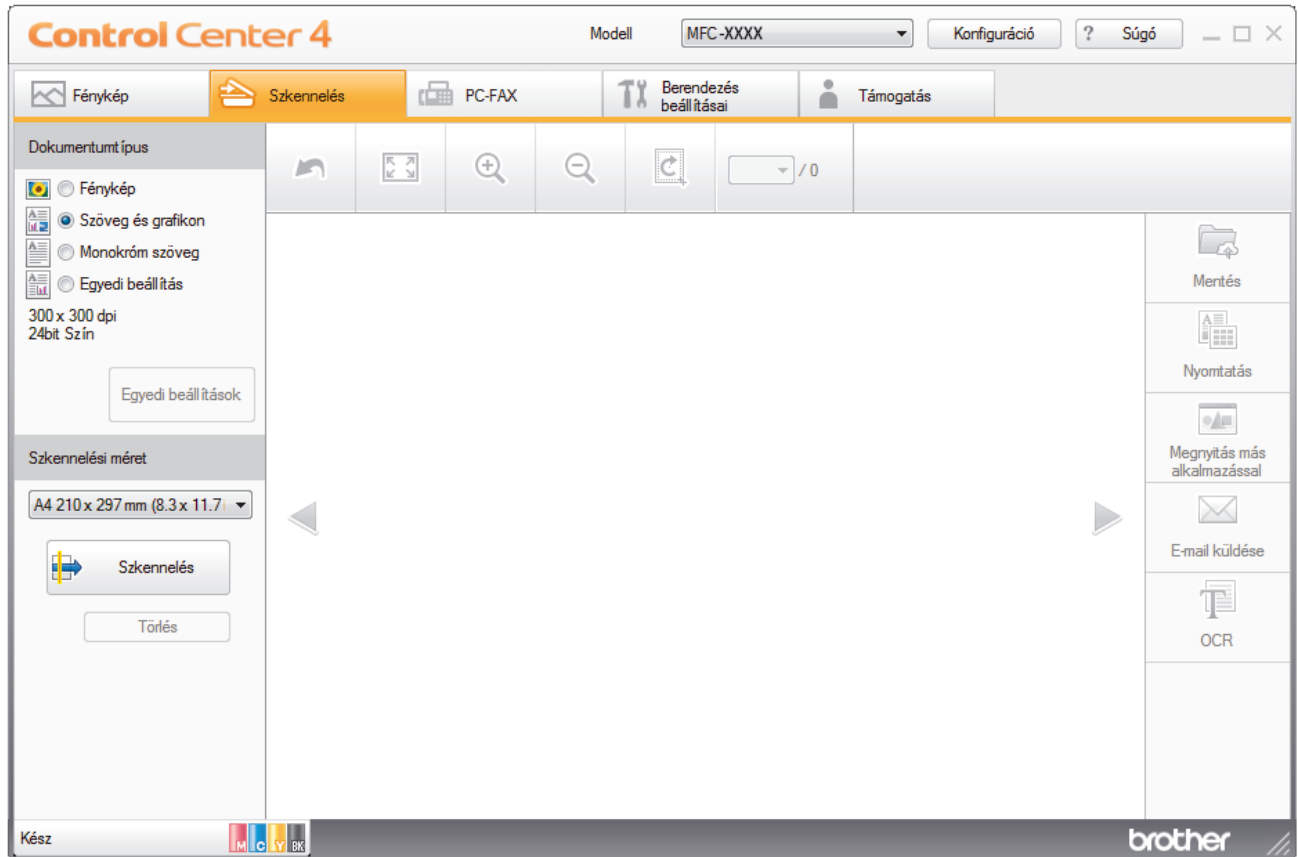

Opció	Leírás
Fénykép	600 x 600 dpi 24bit Szín
Szöveg és grafikon	300 x 300 dpi 24bit Szín
Monokróm szöveg	200 x 200 dpi Fekete-Fehér
Egyedi beállítás	300 x 300 dpi (24bit Szín alapértelmezésben) Válassza ki a kívánt szkennelési beállításokat a(z) Egyedi beállítások gombbal.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)
- Egyéni szkennelési beállítások (Windows)

■ Kezdőlap > Szkennelés > Szkennelés a számítógépről (Windows) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Egyéni szkennelési beállítások (Windows)

Egyéni szkennelési beállítások (Windows)

Válassza a **Egyedi beállítás** lehetőséget a **Dokumentumtípus** listában, a speciális szkennelési beállítások módosításához.

- Válassza a **Egyedi beállítás** elemet, majd kattintson a **Egyedi beállítások** gombra. Megjelenik a(z) **Egyedi szkennelési beállítások** párbeszédablak.

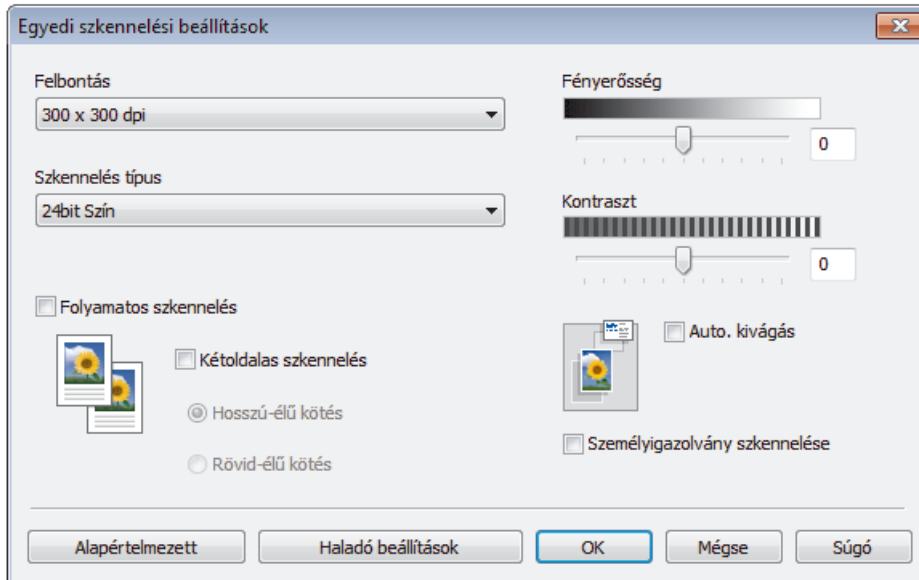

Az alábbi beállításokat módosíthatja:

Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Szkennelés típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- Automatikus

Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentumok megfelelő színmélységét.

- Fekete-Fehér

Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.

- Szürke(Hibás Szétosztás)

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

- Valódi Szürke

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- 24bit Szín

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

Fényerősség

A **Fényerősség** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a

dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a **Fényerősség** mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** szintjének meghatározásához a megfelelő mezőben is megadhat egy értéket.

Auto. kivágás

A szkennervegre helyezett több dokumentum szkennelése. A készülék szkenneli az egyes dokumentumokat, és külön fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.

Folyamatos szkennelés

Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.

Kétoldalas szkennelés

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez. Az automatikus 2 oldalas szkennelés funkció használatakor ki kell jelölnie a **Hosszú-élű kötés** vagy **Rövid-élű kötés** opciót az eredeti elrendezésétől függően azért, hogy a létrehozott adatfájl megfelelően jelenjen meg. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

Személyigazolvány szkennelése

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- Átszivárgás / minta eltávolítása

• Háttérszín eltávolítása

A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- Kép elforgatása

Elforgatja a szkennelt képet.

- Üres oldalak kihagyása

Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a szkennelés eredményeiből. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- Szkennelési eredmények megjelenítése

Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- ADF Automatikus Kiegyenesítés

Dokumentum ADF-ről történő szkennelésekor a készülék automatikusan kijavítja a dokumentum ferdeségét. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)




Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumtípus kiválasztása a ControlCenter4 Otthoni üzemmóddal (Windows)
- Fontos tudnivaló

► Kezdőlap > Szkennelés > Szkennelés a számítógépről (Windows) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > A szkennelési méret módosítása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

A szkennelési méret módosítása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

A gyorsabb szkennelési sebesség érdekében kiválaszthatja a dokumentum pontos méretét a **Szkennelési méret** legördülő listából.

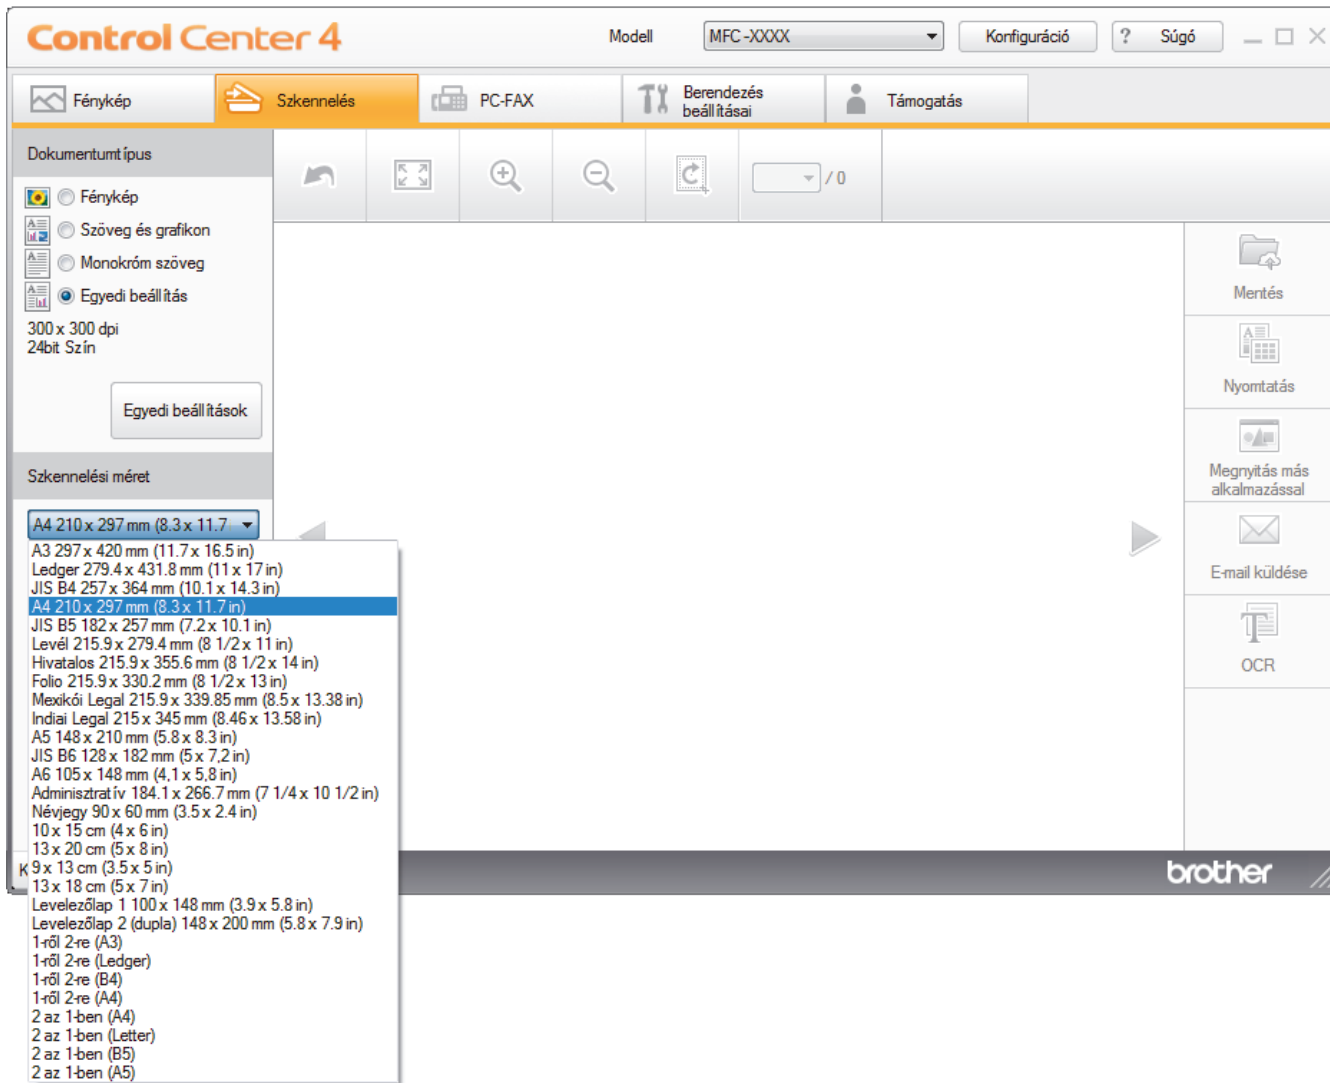


Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)

Szkenelt kép vágása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

A Képszerkesztő eszköztár kivágás eszközével levághatja a szkenelt kép nem kívánt területeit. A **Nagyítás** és a **Kicsinyítés** eszköz használatával jobban megtekintheti a vágni kívánt képet.

Képszerkesztő eszköztár

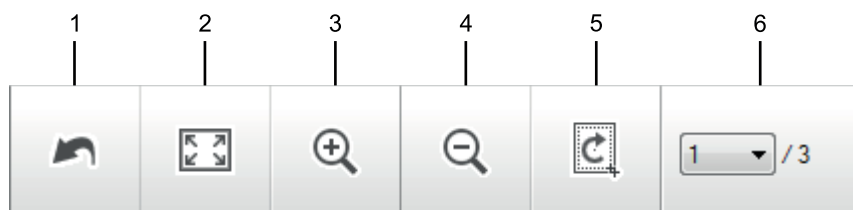

1. Újraindítás

Visszavonja a kiválasztott képre alkalmazott összes szerkesztést. A szerkesztett kép visszaáll az eredeti állapotára.

2. Ablakhoz igazítás

Úgy jeleníti meg a szkenelt képet, hogy a teljes kép kitölti az ablakot.

3. Nagyítás

Nagyítja a szkenelt képet.

4. Kicsinyítés

Kicsinyíti a szkenelt képet.

5. Vágás és szerkesztés

Eltávolítja egy kép külső részeit. Kattintson a **Vágás és szerkesztés** gombra, majd a keretet állítsa a kivágás után megőrizni kívánt területre.

6. Lapszámláló

A beszkenelt dokumentum képnézegetőben megjelenített lapszámát mutatja. Egy másik oldal megjelenítéséhez válassza ki a kívánt oldalszámot az oldalszámok legördülő listájából.




Ha több oldalt szkenelt be, a bal vagy jobb oldali nyíl gombra kattintva tekintheti meg a következő vagy az előző beszkenelt oldalt az előnézeti ablakban.

1. Szkeneljen be egy dokumentumot.

2. Kattintson a  (**Vágás és szerkesztés**) gombra a szkenelt kép szerkesztéséhez.

Megjelenik a(z) **Vágás és szerkesztés - ControlCenter4** ablak.

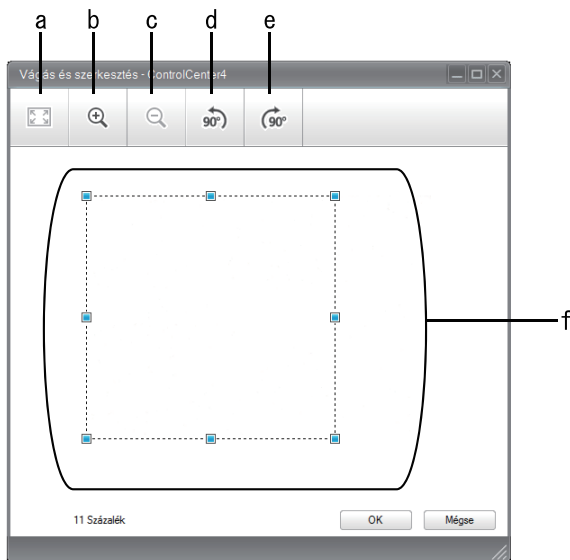

- a. Felnagyítja a szkennelt képet, hogy a teljes kép töltsse ki az ablakot.
 - b. Nagyítja a képet.
 - c. Kicsinyíti a képet.
 - d. Elforgatja a képet 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányban.
 - e. Elforgatja a képet 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányban.
 - f. Kattintson, majd húzza a keretet a kívánt terület megadásához.
3. Kattintson az **OK** gombra.
A szerkesztett kép megjelenik a képnézegetőben.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

■ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelt adatok nyomtatása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Szkenelt adatok nyomtatása a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Szkeneljen be egy dokumentumot a Brother készüléken, és nyomtasson másolatokat a nyomtató-illesztőprogram azon funkcióinak használatával, amelyek a ControlCenter4 alkalmazásban elérhetők.

1. Szkeneljen be egy dokumentumot.
2. Kattintson a **Nyomatás** gombra.

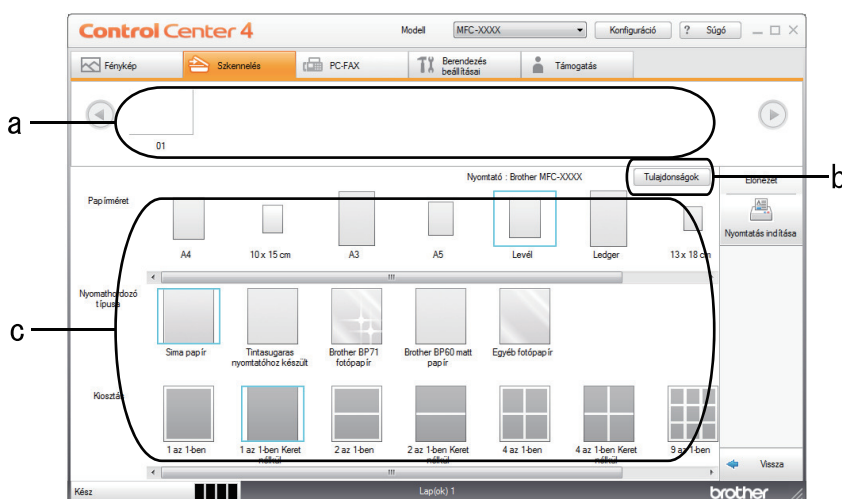

- a. Megjeleníti, melyik képek vannak jelenleg kijelölve, és hány másolatot nyomtat az egyes képekből.
 - b. Kattintson a **Tulajdonságok** gombra a nyomtató beállításainak módosításához.
 - c. Válassza ki a **Papírméret**, **Nyomathordozó típusa** és **Kiosztás** opciókat. Az aktuális beállítások késsel bekeretezve láthatók.
3. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd kattintson a **Nyomatás indítása** gombra.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

▲ Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Megnyitás alkalmazással a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Megnyitás alkalmazással a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

A **Megnyitás más alkalmazással** gombbal közvetlenül a grafikai alkalmazásba szkennelhet egy képet szerkesztés céljából.

1. Kattintson a **Megnyitás más alkalmazással** gombra.
2. Válassza ki az alkalmazást a legördülő listából, majd kattintson az **OK** gombra.

A program megnyitja a képet a kiválasztott alkalmazásban.




Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
-


► Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)


Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)


Válassza a(z) **Otthoni mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

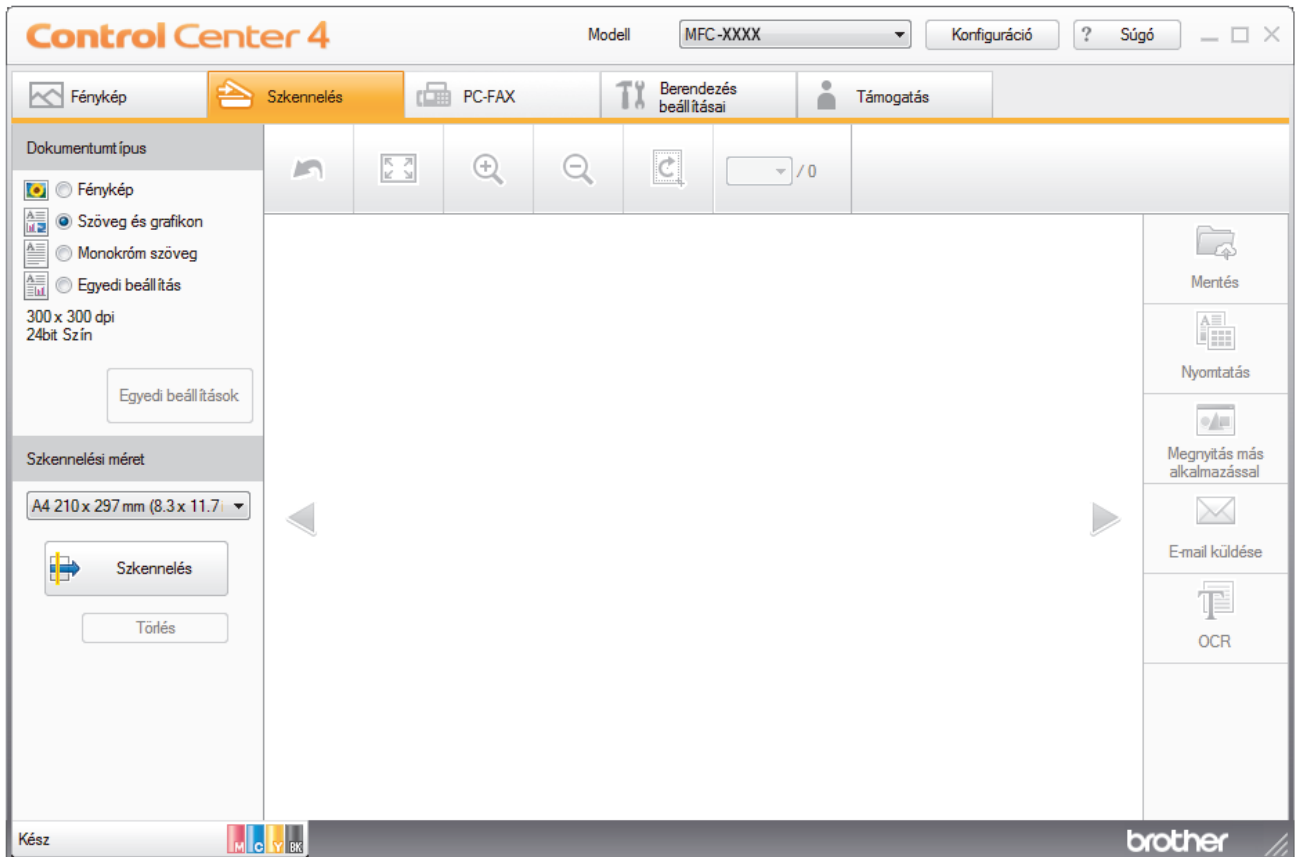

4. Válassza a **Dokumentumtípus** elemet.
5. Szükség esetén módosítsa a dokumentum méretét.
6. Kattintson a  (**Szkenelés**) lehetőségre.
A készülék elkezd a szkenelést, majd a szkenelt kép megjelenik a képnézetőben.
7. Kattintson a bal vagy jobb oldali nyíl gombra az egyes szkenelt oldalak előnézetének megtekintéséhez.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.
Megjelenik a **Mentés** párbeszédpanel.
9. Kattintson a **Fájl típus** legördülő listára, és válasszon egy PDF fájlt.

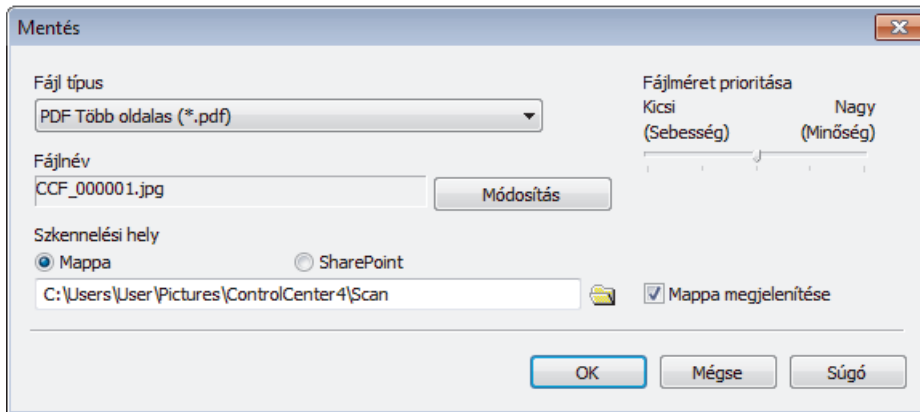

A dokumentum jelszóval védett PDF-fájlként történő mentéséhez válassza a **Secure PDF Egyoldalás (*.pdf)** vagy **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából, kattintson a  elemre, és adja meg a jelszót.

10. A fájl név módosításához kattintson a **Módosítás** gombra szükség szerint.
11. Kattintson a mappaikonra a tállózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.
12. Kattintson az **OK** gombra.

A rendszer a szkennelt dokumentumot PDF-fájlként menti a célmappába.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)

■ Kezdőlap > Szkennelés > Szkennelés a számítógépről (Windows) > Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows) > Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkennelése a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkennelése a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)


Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW


Válassza a(z) **Otthoni mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.


1. Töltse be a dokumentumokat az ADF-be.



Ha egy dokumentum mindkét oldalát automatikusan szeretné szkennelni, az ADF-et kell használnia, nem pedig a síkgyas szkennerveget.

2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkennelés** fülre.

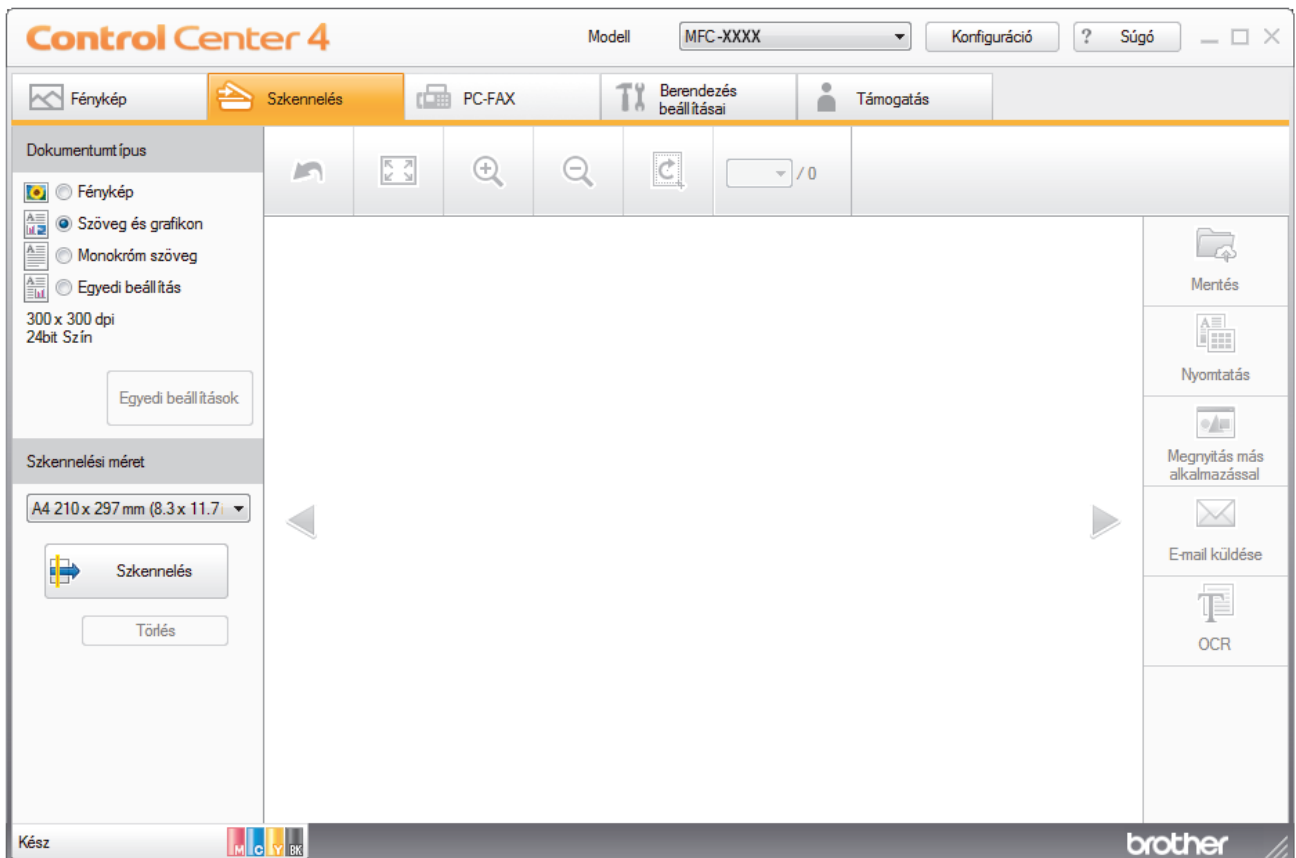






4. A **Dokumentumtípus** területen válassza a **Egyedi beállítás** elemet, majd kattintson a **Egyedi beállítások** gombra.
Megjelenik az **Egyedi szkennelési beállítások** párbeszédpanel.
5. Jelölje be a **Kétoldalas szkennelés** jelölőnégyzetet.
6. Válassza a(z) **Hosszú-élű kötés** vagy a(z) **Rövid-élű kötés** lehetőséget az eredeti tájolásától függően.
7. Szükség esetén konfigurálja a többi **Egyedi szkennelési beállítások** beállítást is.
8. Kattintson az **OK** gombra.
9. Kattintson a  (**Szkennelés**) lehetőségre.

A készülék elkezd a szkennelést, majd a szkennelt kép megjelenik a képnézegetőben.

10. Kattintson a bal vagy jobb oldali nyíl gombra az egyes szkennelt oldalak előnézetének megtekintéséhez.

11. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a  **(Mentés)** elemre a szkennelt adatok mentéséhez.
- Kattintson a  **(Nyomtatás)** elemre a szkennelt adatok kinyomtatásához.
- Kattintson a  **(Megnyitás más alkalmazással)** elemre a szkennelt adatok megnyitásához egy másik alkalmazásban.
- Kattintson a  **(E-mail küldése)** elemre, hogy e-mailhez csatolja a szkennelt adatokat.
- Kattintson a  **(OCR)** elemre a szkennelt dokumentum szerkeszthető szöveges fájlá alakításához. (csak bizonyos modellekhez érhető el)



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
-

Szkenelési beállítások a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Megnyitás más alkalmazással	OCR	E-mail küldése	Mentés
Fájl típus	-	Igen	Igen	Igen
Cél alkalmazás	Igen	Igen	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	Igen	-	-
Fájlnév	-	-	-	Igen
Szkenelési hely	-	-	-	Igen
Mappa megjelenítése	-	-	-	Igen
Fájlméret prioritása	-	-	Igen	Igen

Fájl típus

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájltypusát.

E-mail küldése és Mentés esetén:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (képek szkennelésékor ajánlott a legtöbb felhasználó számára)
- **TIFF Egyoldalas (*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF Egyoldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF Több oldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF/A Egyoldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF/A Több oldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **Magas tömörítésű PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Magas tömörítésű PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **Secure PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (az XML Paper Specification a Windows Vista, Windows 7, Windows 8 és Windows 10 rendszeren, illetve az XML Paper Specification fájlokat támogató alkalmazások használata esetén érhető el)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

OCR üzenet esetén:

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Kereshető PDF Egyoldalas (*.pdf)**

-
- **Kereshető PDF Több oldalas (*.pdf)**
 - **WordPad (*.rtf)**
 - **RTF Word 2000 (*.rtf)**
 - **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
 - **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

Cél alkalmazás

Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

Optikai karakterfelismerés nyelve

Úgy állítsa be az optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvét, hogy az megfeleljen a szkennelt dokumentum nyelvének (Csak bizonyos modellekhez érhető el).

Fájlnev

Kattintson a **Módosítás** lehetőségre a fájlnevelőtag módosításához.

Szkennelési hely

Válassza a **Mappa** vagy **SharePoint** rádiógombot annak a célállomásnak a megadásához, ahová a szkennelt dokumentumokat menteni kívánja.

Mappa megjelenítése

Válassza ezt az opciót, hogy a szkennelés után automatikusan megjelenjen a célmappa.

Fájlméret prioritása

Állítsa be a szkennelt kép adattömörítési arányát. Változtassa meg a fájl méretét a **Fájlméret prioritása** csúszka jobbra vagy balra mozgatásával.

Egyedi beállítások

Válassza az **Egyedi beállítás** opciót, kattintson az **Egyedi beállítások** gombra, majd módosítsa a beállításokat.

Szkennelési méret

Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Szkennelési méret** legördülő menüből.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
-


Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

A ControlCenter4 speciális mód nagyobb ellenőrzést biztosít a készülék funkcióinak részletei fölött, és lehetővé teszi az egygombos szkennelési műveletek testreszabását.

- [Fényképek és grafikák szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelt fájl mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelés e-mail mellékletbe a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\) a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelés egy Office fájlba a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelési beállítások a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel \(Windows\)](#)

Fényképek és grafikák szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

A szkennelt fényképeket vagy grafikákat közvetlenül a számítógépre küldheti.

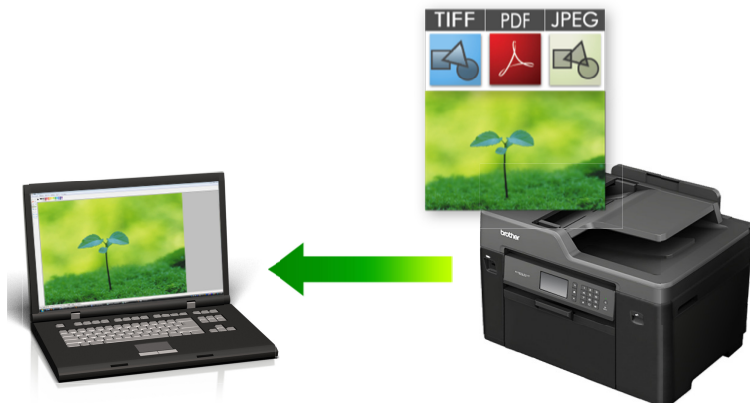


Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **cc4 (ControlCenter4)** ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.



4. Kattintson a **Kép** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

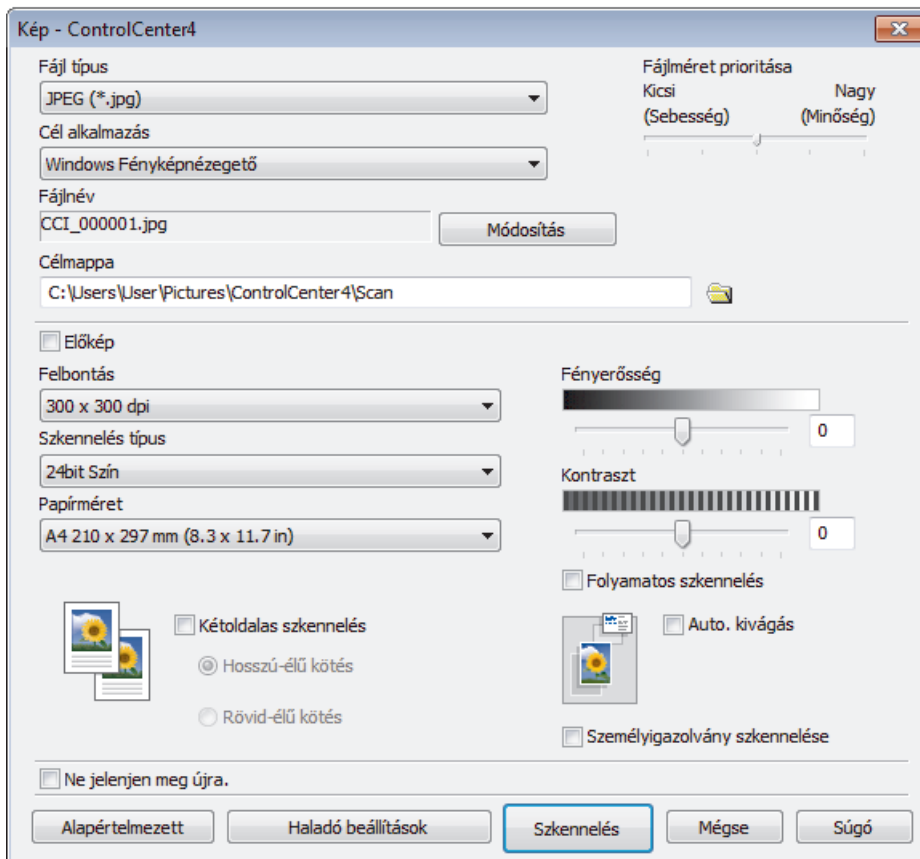

5. Szükség esetén változtassa meg a szkenelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a célmappát, a felbontást és a szint.



- A fájl név vagy módosításához kattintson a **Módosítás** elemre.
- A **Célmappa** módosításához kattintson a mappa ikonra.
- A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a **Szkenelés** gombra.

A gép megkezdi a szkenelést. A kép megjelenik a kiválasztott alkalmazásban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)


Szkenelt fájl mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat PDF-fájlként.




Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **cc4 (ControlCenter4)** ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

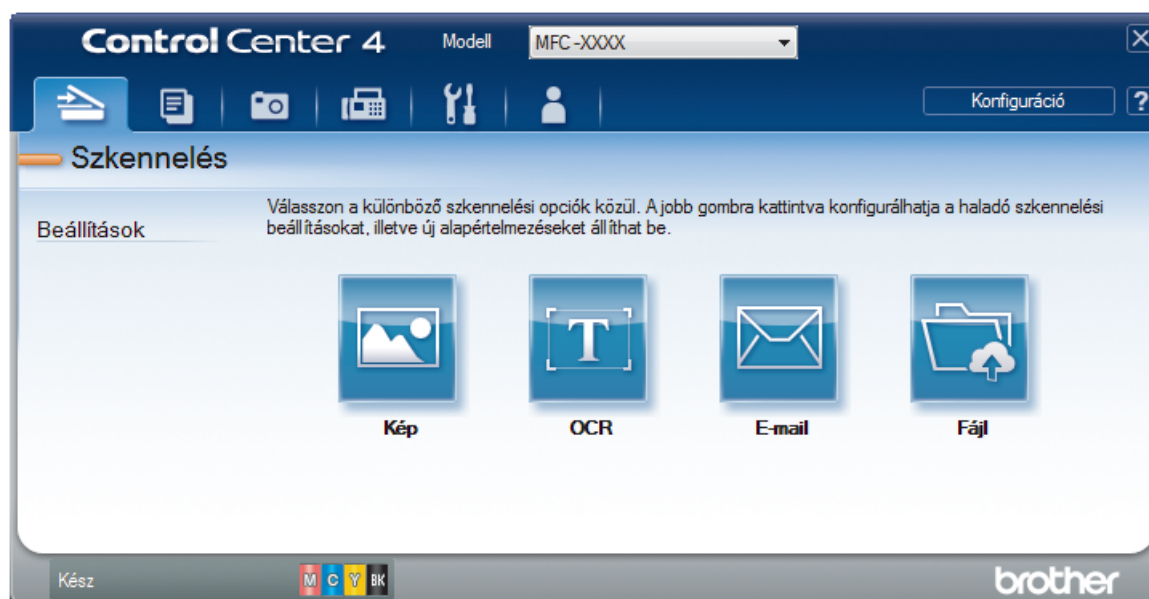


4. Kattintson a **Fájl** gombra.

Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

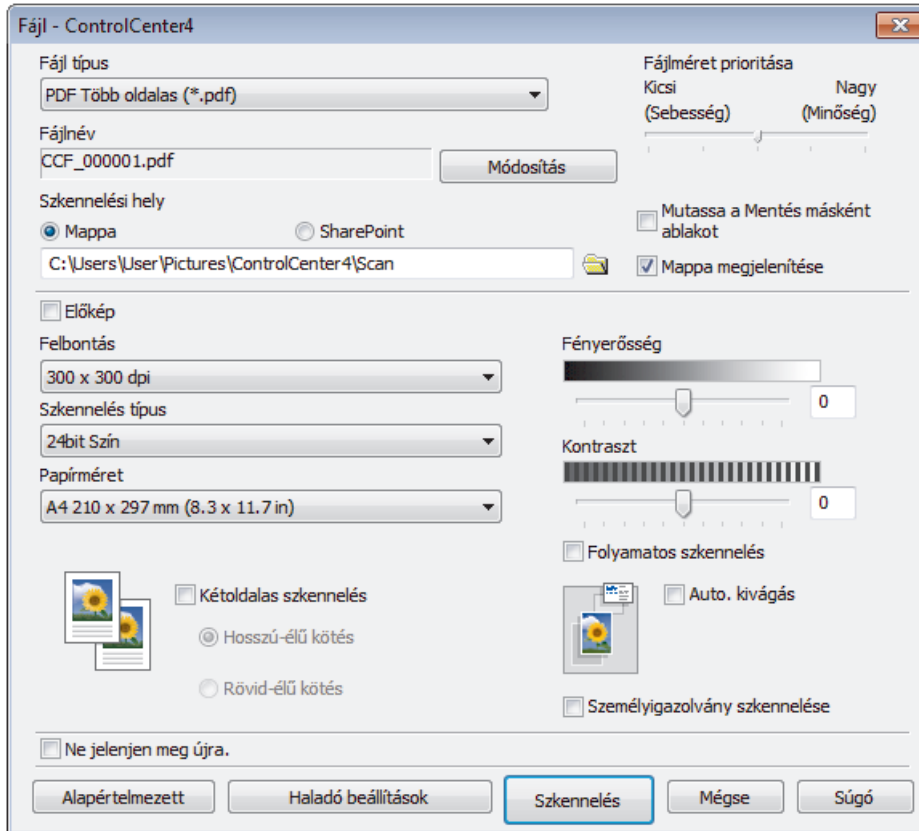

5. Kattintson a **Fájl típus** legördülő listára, és válasszon egy PDF fájlt.



A dokumentum jelszóval védett PDF-fájlként történő mentéséhez válassza a **Secure PDF Egyoldalás (*.pdf)** vagy **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)** lehetőséget a **Fájl típus** legördülő listából, kattintson a  elemre, és adja meg a jelszót.

6. Kattintson a mappáikonra a tallózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.

7. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a felbontást és a szint.



A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be a **Előkép** jelölőnégyzetet.

8. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

A gép megkezdi a szkennelést. A program a kiválasztott mappába menti a fájlt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)

► Kezdőlap > Szkenelés > Szkenelés a számítógépről (Windows) > Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows) > Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW

Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumokat az ADF-be.



Ha egy dokumentum mindkét oldalát automatikusan szeretné szkennelni, az ADF-et kell használnia, nem pedig a síkgyas szkennerveget.

2. Kattintson a **CC4** (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.



4. Kattintson a módosítani kívánt beállítás gombjára (**Kép**, **OCR**, **E-mail** vagy **Fájl**).
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.
5. Jelölje be a **Kétoldalas szkennelés** jelölőnégyzetet.
6. Válassza a(z) **Hosszú-élű kötés** vagy a(z) **Rövid-élű kötés** lehetőséget az eredeti tájolásától függően.
7. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a célmappát, a felbontást és a szint.



- A fájlnev vagy módosításához kattintson a **Módosítás** elemre.
- A **Célmappa** módosításához kattintson a mappa ikonra.

8. Kattintson a **Szkenelés** gombra.
A gép megkezdi a szkennelést.


Most módosította a választott szkennelési művelet alapbeállításait. A rendszer ezeket a beállításokat használja, amikor legközelebb az egyik szkennelési opcióra (**Kép**, **OCR**, **E-mail** vagy **Fájl**) kattint ehhez a művelethez.


✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)


Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Helyezzen egy igazolványkártyát a szkennervegre.
2. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

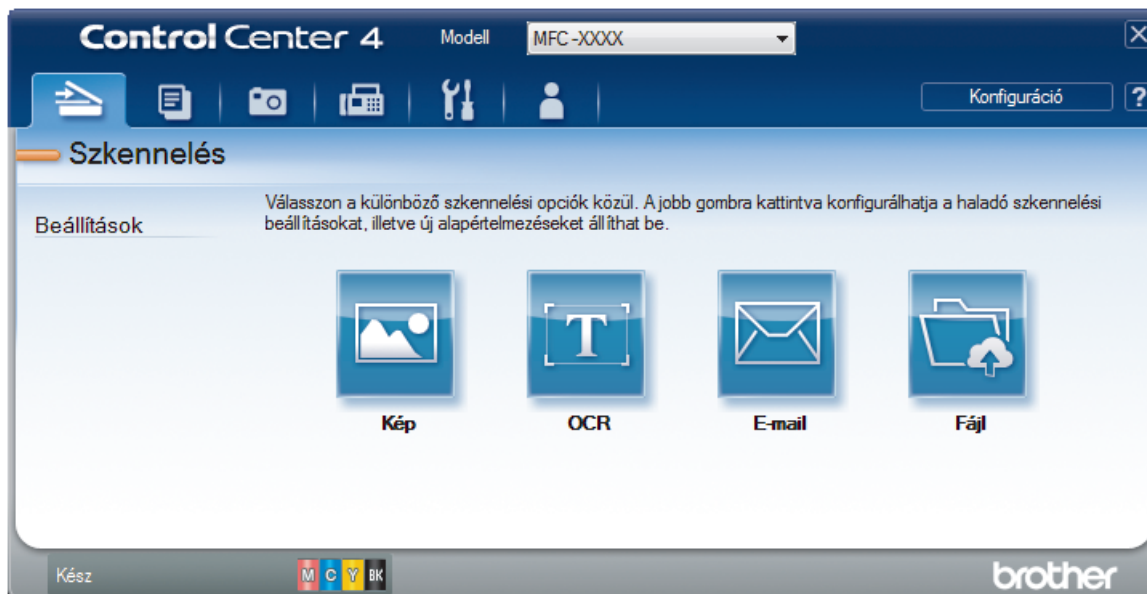

4. Kattintson a **Fájl** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

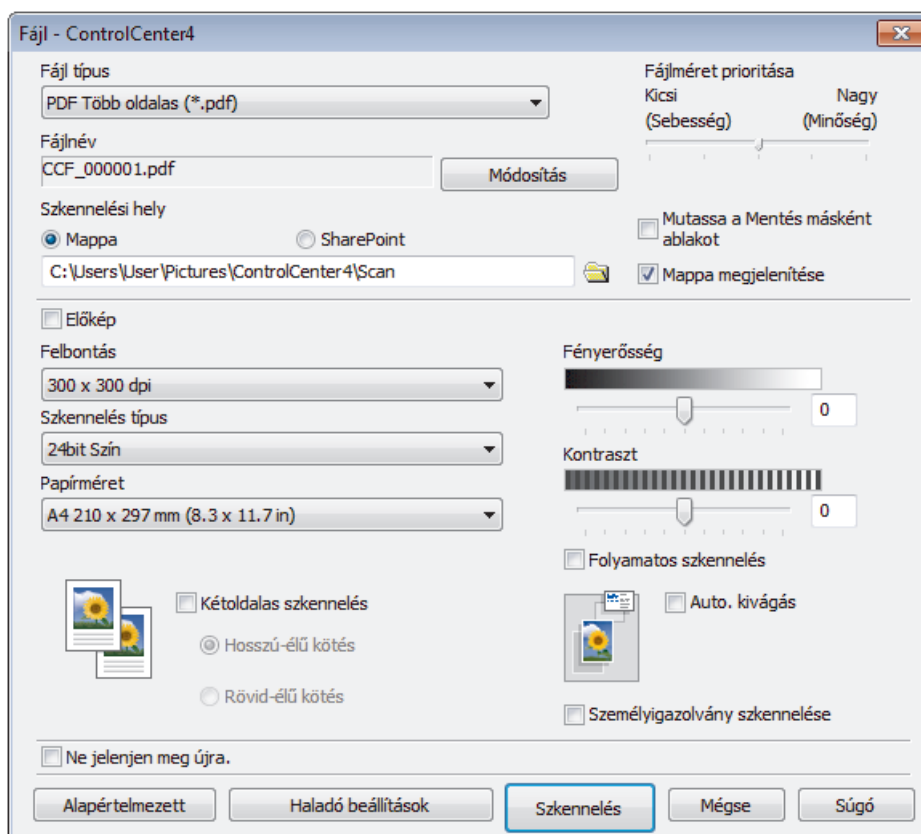

-
5. Jelölje be az **Személyigazolvány szkennelése** jelölőnégyzetet.
Megjelenik az útmutató párbeszédpanel.
 6. Olvassa el az utasításokat a képernyőn, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 7. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a szkennelés helyét, a felbontást és a színt.
 8. Kattintson a **Szkennelés** gombra.
A készülék megkezdte az azonosítókártya egyik oldalának szkennelését.
 9. Miután a készülék szkennelte az egyik oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát, majd kattintson a **Folytatás** gombra a másik oldal szkenneléséhez.
 10. Kattintson a **Befejezés** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
-

Szkenelés e-mail mellékletbe a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

A szkennelt dokumentumot elküldheti e-mail mellékletként.

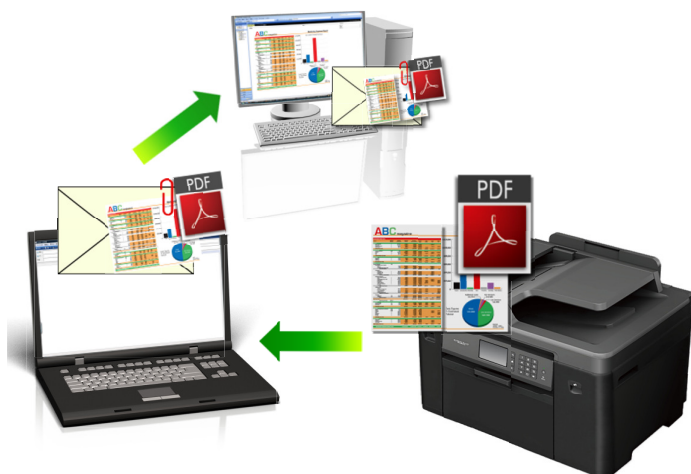

- Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.
- A Szkenelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat. A Szkenelés képbe vagy a Szkenelés fájlba funkcióval szkennelhet dokumentumokat vagy képeket, majd a szkennelt fájlt e-mail üzenethez csatolhatja.




A készülék az alapértelmezett levelezőprogramba szkenneli a dokumentumot.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **cc4 (ControlCenter4)** ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.



4. Kattintson az **E-mail** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

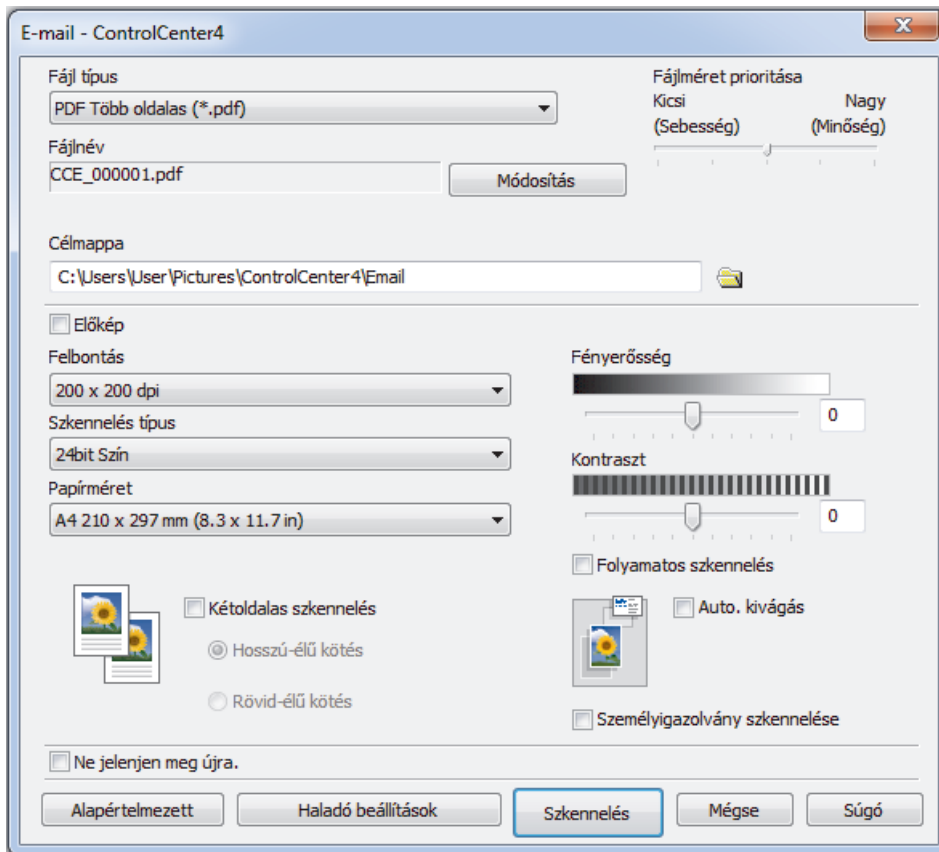

5. Szükség esetén változtassa meg a szkenelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a célmappát, a felbontást és a szintet.



- A fájlnev vagy módosításához kattintson a **Módosítás** elemre.
- A **Célmappa** módosításához kattintson a mappa ikonra.
- A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a **Szkenelés** gombra.

A készülék megkezdi a szkenelést. Megnyílik az alapértelmezett e-mail alkalmazás, és a szkennelt képet a rendszer csatolja egy új, üres e-mail üzenethez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)


Szkenelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC) a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

A készülék optikai karakterfelismerés (OCR, optical character recognition) technológiával a szkennelt dokumentumokban lévő karaktereket szöveggé tudja konvertálni. Ezt a szöveget megszokott szövegszerkesztő alkalmazásával szerkesztheti.




- Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a **cc4** (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

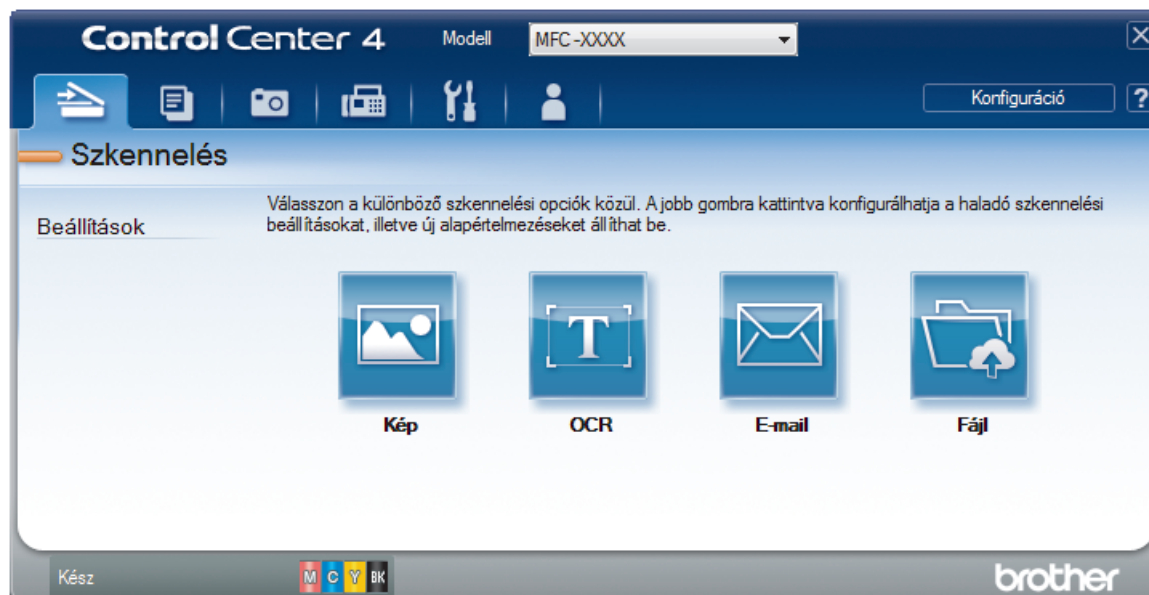

4. Kattintson az **OCR** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

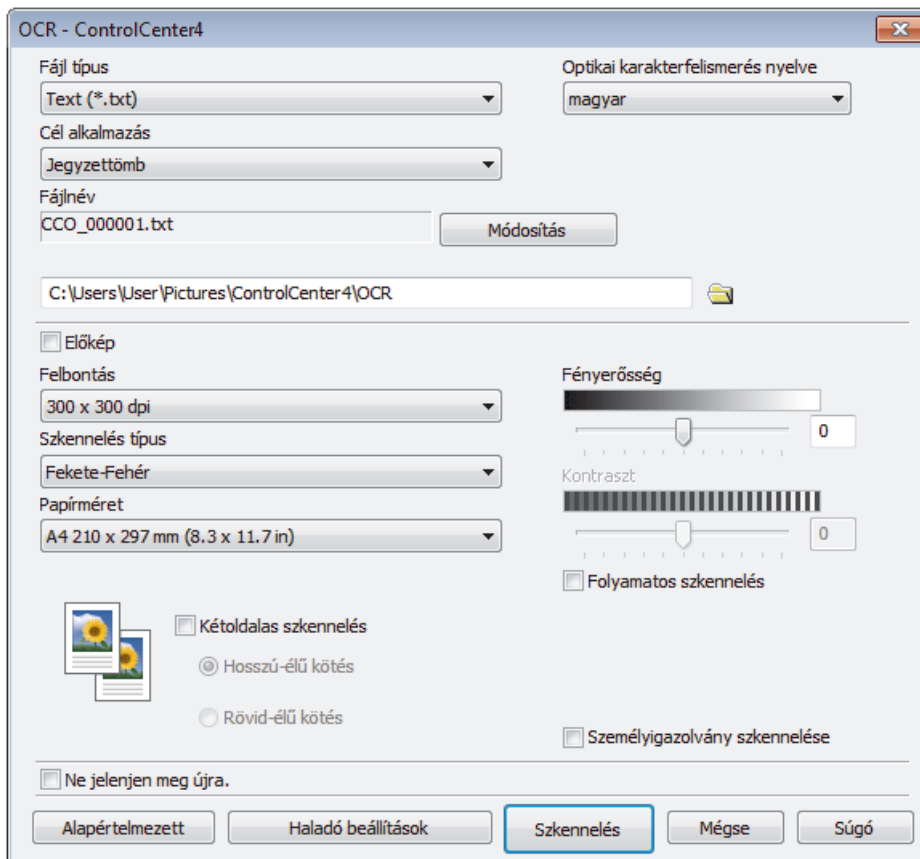

5. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a célmappát, a felbontást és a szint.



- A fájlnev vagy módosításához kattintson a **Módosítás** elemre.
- A **Célmappa** módosításához kattintson a mappa ikonra.
- A szkennelt kép előnézetéhez és beállításához jelölje be az **Előkép** jelölőnégyzetet.

6. Kattintson a **Szkenelés** gombra.

A készülék szkenneli a dokumentumot, szerkeszthető szöveggé konvertálja, majd az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazásba küldi azt.


✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

Szkenelés egy Office fájlba a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

A készülék a szkennelt adatokat Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, vagy Microsoft Excel fájlkká tudja konvertálni.

- Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.
- A funkció használatához a számítógépet az Internethez kell csatlakoztatni.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
3. Kattintson a **Szkenelés** fülre.

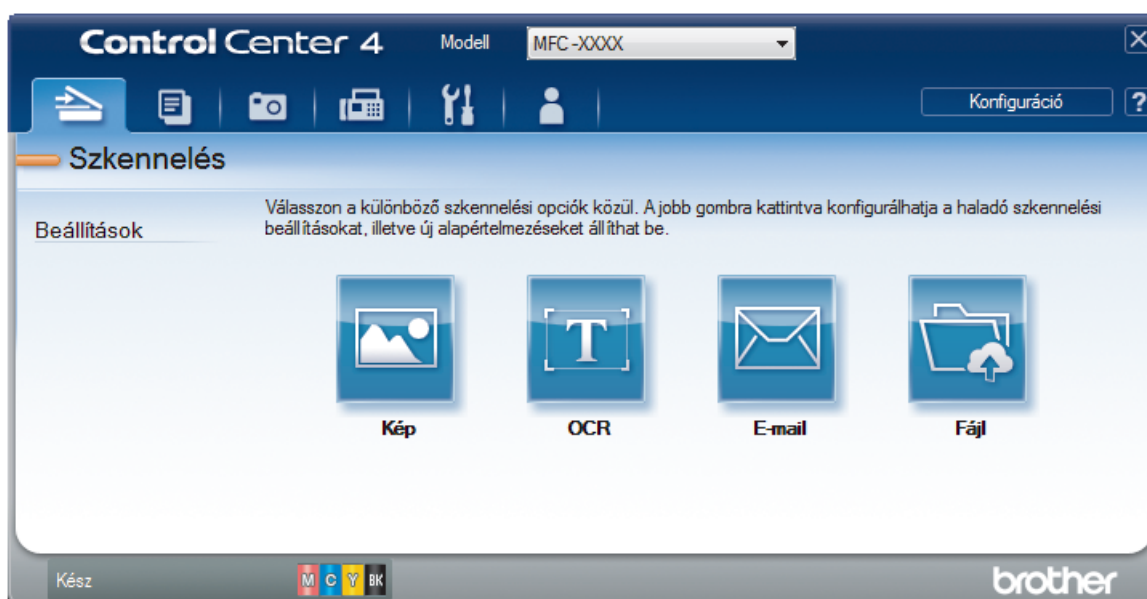

4. Nyomja meg az **E-mail** vagy a **Fájl** gombot.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.
5. Kattintson a **Fájl típus** legördülő listára, és válassza a **Microsoft Office Word (*.docx)**, **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)**, vagy **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** opciót.
6. Szükség esetén módosítsa a szkennelési beállításokat.
7. Kattintson a **Szkenelés** gombra.
Ha megjelenik egy párbeszédpanel az internetes kapcsolatra vonatkozó üzenettel, olvassa el, és kattintson az **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)

Szkennelési beállítások a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)

Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Kép	OCR	E-mail	Fájl
Fájl típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Cél alkalmazás	Igen	Igen	-	-
Optikai karakterfelismerés nyelve (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	Igen	-	-
Fájlnév	Igen	Igen	Igen	Igen
Célmappa	Igen	Igen	Igen	-
Szkennelési hely	-	-	-	Igen
Mappa megjelenítése	-	-	-	Igen
Mutassa a Mentés másként ablakot	-	-	-	Igen
Fájlméret prioritása	Igen	-	Igen	Igen
Előkép	Igen	Igen	Igen	Igen
Felbontás	Igen	Igen	Igen	Igen
Szkennelés típus	Igen	Igen	Igen	Igen
Papírméret	Igen	Igen	Igen	Igen
Fényerősség	Igen	Igen	Igen	Igen
Kontraszt	Igen	Igen	Igen	Igen
Folyamatos szkennelés	Igen	Igen	Igen	Igen
Kétoldalas szkennelés (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Igen	Igen	Igen	Igen
Auto. kivágás	Igen	-	Igen	Igen
Személyigazolvány szkennelése	Igen	Igen	Igen	Igen
Haladó beállítások	Igen	Igen	Igen	Igen
Alapértelmezett	Igen	Igen	Igen	Igen

Fájl típus

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájltypusát.

Kép, E-mail és Fájl esetén:

- **Windows Bitmap (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (képek szkennelésekor ajánlott a legtöbb felhasználó számára)
- **TIFF Egyoldalas (*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (*.tif)**
- **Portable Network Graphics (*.png)**
- **PDF Egyoldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF Több oldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF/A Egyoldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **PDF/A Több oldalas (*.pdf)** (dokumentumok szkenneléséhez és megosztásához ajánlott)
- **Magas tömörítésű PDF Egyoldalas (*.pdf)**
- **Magas tömörítésű PDF Több oldalas (*.pdf)**
- **Secure PDF Egyoldalas (*.pdf)**

-
- **Secure PDF Több oldalas (*.pdf)**
 - **Kereshető PDF Egyoldalal (*.pdf)**
 - **Kereshető PDF Több oldalal (*.pdf)**
 - **XML Paper Specification (*.xps)** (az XML Paper Specification a Windows Vista, Windows 7, Windows 8 és Windows 10 rendszeren, illetve az XML Paper Specification fájlokat támogató alkalmazások használata esetén érhető el)

OCR üzenet esetén:

- **Text (*.txt)**
- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Kereshető PDF Egyoldalal (*.pdf)**
- **Kereshető PDF Több oldalal (*.pdf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**

E-mail és Fájl esetén:

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

Cél alkalmazás

Válassza ki a célalkalmazást a legördülő listából.

Optikai karakterfelismerés nyelve

Úgy állítsa be az optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvét, hogy az megfeleljen a szkennelt dokumentum nyelvének (Csak bizonyos modellekhez érhető el).

Fájlnév

Kattintson a **Módosítás** lehetőségre a fájlnevelőtag módosításához.

Célmappa

Kattintson a mappakonra a tallózáshoz, és válassza ki a dokumentum mentési helyének mappáját.

Szkennelési hely

Válassza a **Mappa** vagy **SharePoint** rádiógombot annak a célállomásnak a megadásához, ahová a szkennelt dokumentumokat menteni kívánja.

Mappa megjelenítése

Válassza ezt az opciót, hogy a szkennelés után automatikusan megjelenjen a célmappa.

Mutassa a Mentés másként ablakot

Jelölje ki ezt az opciót, ha minden egyes szkennelés alkalmával meg kívánja határozni a szkennelt kép célállomását.

Fájlméret prioritása

Állítsa be a szkennelt kép adattömörítési arányát. Változtassa meg a fájl méretét a **Fájlméret prioritása** csúszka jobbra vagy balra mozgatásával.

Előkép

Jelölje ki a(z) **Előkép** opciót a kép előzetes megtekintéséhez, és a nem kívánt részek levágásához a szkennelés előtt.

Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Szkennelés típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Automatikus**

Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentumok megfelelő színmélységét.

- **Fekete-Fehér**

Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.

- **Szürke(Hibás Szétosztás)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

- **Valódi Szürke**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Szín**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

Papírméret

Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Papírméret** legördülő listából.

- Ha az **1-ről 2-re (A4)** opciót választja, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Fényerősség

A **Fényerősség** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a **Fényerősség** mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A **Kontraszt** szintjének meghatározásához a megfelelő mezőben is megadhat egy értéket.

Folyamatos szkennelés

Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.

Kétoldalas szkennelés

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez. Az automatikus 2 oldalas szkennelés funkció használatakor ki kell jelölnie a **Hosszú-élű kötés** vagy **Rövid-élű kötés** opciót az eredeti elrendezésétől függően azért, hogy a létrehozott adatfájl megfelelően jelenjen meg. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

Auto. kivágás

A szkennerrüvegre helyezett több dokumentum szkennelése. A készülék szkenneli az egyes dokumentumokat, és külön fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.

Személyigazolvány szkennelése

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Átszivárgás / minta eltávolítása**

- **Háttérszín eltávolítása**

A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.

- **Kép elforgatása**

Elforgatja a szkennelt képet.

- **Üres oldalak kihagyása**

Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a szkennelés eredményeiből. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- **Szkennelési eredmények megjelenítése**

Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

ADF Automatikus Kiegyenesítés

Dokumentum ADF-ről történő szkennelésekor a készülék automatikusan kijavítja a dokumentum ferdeségét. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

Alapértelmezett

Jelölje ki ezt az opciót az összes beállítás visszaállításához a gyári beállítási értékekre.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
 - [Fontos tudnivaló](#)
-




Szkenelés a Nuance™ PaperPort™ 14 vagy egyéb Windows alkalmazás használatával


Szkeneléshez használhatja a Nuance™ PaperPort™ 14 alkalmazást.

- A Nuance™ PaperPort™ 14 alkalmazás letöltéséhez kattintson a  **(Brother Utilities)** lehetőségre, válassza ki a **További lehetőségek** opciót a bal oldali navigációs sávban, majd kattintson a **PaperPort** elemre.
- A Nuance™ PaperPort™ 14 az alábbi rendszereket támogatja: Windows Vista (SP2 vagy újabb), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education és Windows 10 Enterprise.
- Az egyes alkalmazások részletes használati utasításai tekintetében kattintson az alkalmazás **Súgó** menüjére, majd kattintson a **Az első lépéseket ismertető útmutató** elemre a **Súgó** szalagon.



Ezekben a lépésekben a szkenneléssel kapcsolatos utasítások a PaperPort™ 14 alkalmazásra vonatkoznak. Ezek a lépések a többi Windows alkalmazás esetében is hasonlóak. A PaperPort™ 14 támogatja a TWAIN és WIA illesztőprogramokat is; ezekben a lépésekben a TWAIN illesztőprogram (ajánlott) szerepel.

- A készülék típusától függően lehetséges, hogy a Nuance™ PaperPort™ 14 nem szerepel a csomagban. Ha nem szerepel a csomagban, más alkalmazói szoftverekkel szkenneljen.
1. Töltse be a dokumentumot.
 2. Indítsa el a PaperPort™ 14 programot.
Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Windows Vista és Windows 7
A számítógépen kattintson a  **(Start)** > **Minden program** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
 - Windows 8
Kattintson a  **(PaperPort)** elemre.
 - Windows 10
Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** lehetőségre.
 3. Kattintson a **Asztal** menüre, majd kattintson a **Szkenelési beállítások** lehetőségre a **Asztal** szalagon. A képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkenelés vagy fénykép beolvasása** panel.
 4. Kattintson a **Kijelölés** lehetőségre.
 5. A Rendelkezésre álló szkennerek listában válassza a **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** vagy a **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** lehetőséget (ahol az MFC-XXXX a készülék modellneve). A WIA használatához válassza azt a Brother illesztőprogramot, amely „WIA” előtaggal rendelkezik.
 6. Jelölje be a **Szkenner párbeszédpaneljének megjelenítése** jelölőnégyzetet a **Szkenelés vagy fénykép beolvasása** panelen.
 7. Kattintson a **Szkenelés** lehetőségre.
Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

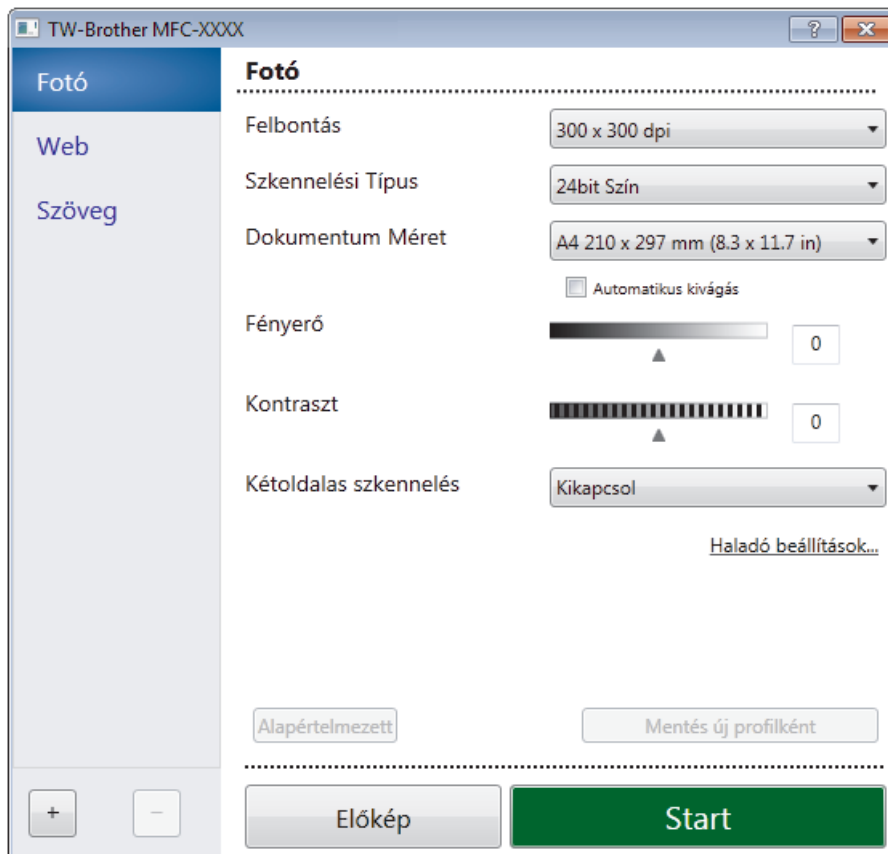

8. Szükség szerint módosítsa a szkennerbeállítási párbeszédablakban található értékeket.
9. Kattintson a(z) **Dokumentum Méret** legördülő listára, majd válassza ki a dokumentum méretét.



A dokumentum mindkét oldalának szkennelése (MFC-J3930DW):

Az automatikus kétoldalas szkennelés csak az ADF-fel használható.

Az Előzetes szkennelés nem használható a képek előnézetének megtekintéséhez.


10. Kattintson a **Előkép** lehetőségre a szkennelni kívánt kép előnézetének megtekintéséhez, és a beolvasni kívánt részt kijelöléséhez.
11. Kattintson a **Start** lehetőségre.
A készülék megkezdi a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a számítógépről \(Windows\)](#)
- [TWAIN illesztőprogram beállításai \(Windows\)](#)

TWAIN illesztőprogram beállításai (Windows)

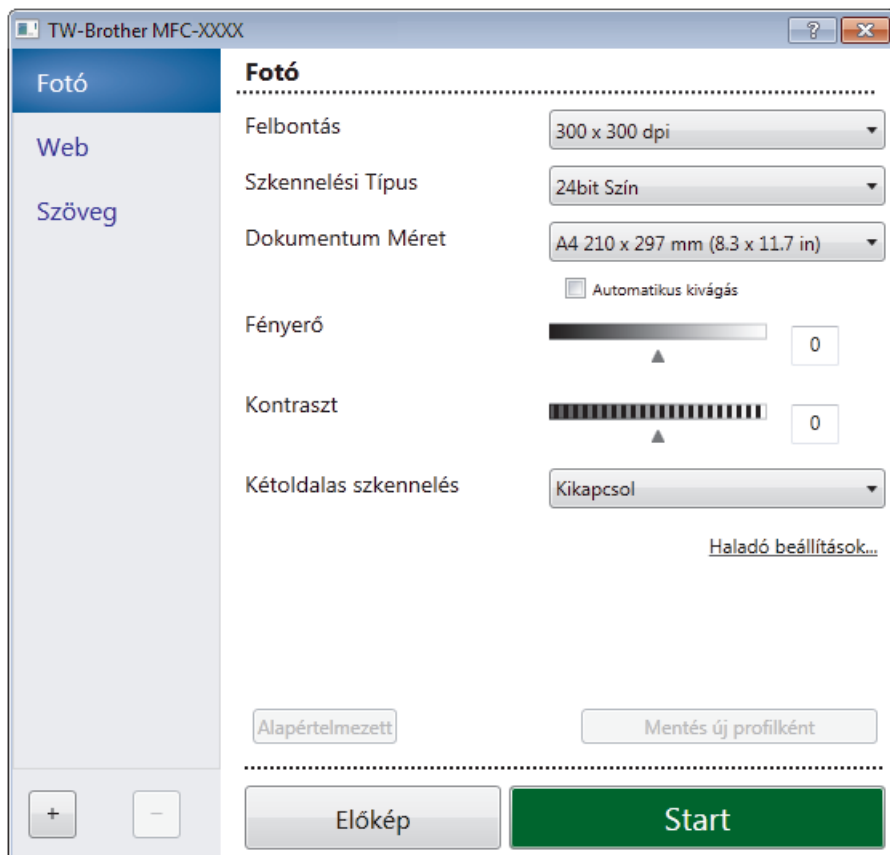

- Vegye figyelembe, hogy az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.
- A **Fényerő** opció csak akkor érhető el, ha a **Fekete-Fehér**, **Szürke(Hibás Szétosztás)**, **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín** opciót választja a **Szkennelési Típus** beállításoknál.
- A **Kontraszt** opció csak akkor érhető el, ha a **Szürke(Hibás Szétosztás)**, **Valódi Szürke** vagy **24bit Szín** opciót választja a **Szkennelési Típus** beállításoknál.

1. Szkennelés

Válassza a(z) **Fotó**, **Web** vagy **Szöveg** lehetőséget a szkennelni kívánt dokumentum típusától függően.

Szkennelés (képtípus)		Felbontás	Szkennelés típusa
Fotó	Fényképek beszkenneléséhez használható.	300 x 300 dpi	24bit Szín
Web	Akkor válassza, ha a szkennelt képet weboldalakhoz kívánja használni.	100 x 100 dpi	24bit Szín
Szöveg	Szöveges dokumentumok szkenneléséhez használható.	200 x 200 dpi	Fekete-Fehér

2. Felbontás

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

3. Szkennelési Típus

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Fekete-Fehér**

Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.

- **Szürke(Hibás Szétosztás)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)

- **Valódi Szürke**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Szín**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

4. Dokumentum Méret

Az előre beállított szkennelési méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét.

Ha az **Egyéni...** beállítást választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédpanel, ahol megadhatja a dokumentum méretét.



5. Fényerő

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

6. Kontraszt

A **Kontraszt** növeléséhez vagy csökkentéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

7. Kétoldalas szkennelés

Szkennelje a dokumentum mindkét oldalát. Az Automatikus 2 oldalas szkennelés funkció használatakor ki kell választania a **Hosszú-élű kötés** vagy **Rövid-élű kötés** opciót a **Kétoldalas szkennelés** legördülő listából, hogy az oldalak forgatásakor ezek a kívánt irányba nézzenek. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

8. Automatikus kivágás

A szkennervegre helyezett több dokumentum szkennelése. A készülék szkenneli az egyes dokumentumokat, és külön fájlokat vagy egy többoldalas fájlt hoz létre.

9. Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** gombra a szkennel beállítás párbeszédpanelen.

- **Papír**

- **Automatikus visszaforgatás**

Állítsa be a készüléket a dokumentum ferdeségének az automatikus kijavítására az oldalak ADF-ről történő szkenneléséskor.

- **Kép elforgatása**
Elforgatja a szkennelt képet.
- **Minőségjavítás**
 - **Háttérfeldolgozás**
 - **Átszivárgás / minta eltávolítása**
Festék-átszivárgás megelőzése.
 - **Háttérszín eltávolítása**
A szkennelt adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.
 - **Szín eltávolítása**
Válasszon egy színt, amit el kíván távolítani a szkennelt képből.
 - **Félkövér formátum**
Hangsúlyozza az eredeti karaktereket úgy, hogy félkövérre teszi azokat.
 - **Elmosódott karakterek javítása**
Az eredeti dokumentum hibás vagy sérült karaktereit javítja, és könnyebben olvashatóvá teszi.
 - **Szélek megerősítése**
Élesebbé teszi az eredeti dokumentum betűit.
 - **Zajcsökkentés**
Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Zajcsökkentés** opció csak akkor érhető el, ha kiválasztja a **24bit Szín** opciót és a **300 x 300 dpi**, **400 x 400 dpi** vagy **600 x 600 dpi** szkennelési felbontást.
- **Papírkezelés**
 - **Szél megtöltése**
Kitölti a szkennelt kép négy oldalának széleit a kiválasztott színt és tartományt használva.
 - **Üres oldalak kihagyása**
Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a szkennelés eredményeiből. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)
 - **Folyamatos szkennelés**
Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a Nuance™ PaperPort™ 14 vagy egyéb Windows alkalmazás használatával](#)
 - [Fontos tudnivaló](#)
-

Szkenelés a Windows Fotótár és a Windows faxoló és képolvasó alkalmazásokkal

A Windows Fotótár és a Windows faxoló és képolvasó alkalmazást is használhatja szkenelésre.

- Ezek az alkalmazások a WIA szkennelő illesztőprogramot használják.
- Ha a dokumentum előszkenelése után egy oldal egy részét ki szeretné vágni, akkor a szkennelő üvegét használva (síkágyas szkennelő) kell szkenelnie.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a szkennelő alkalmazást. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - (Windows Fotótár)
Kattintson a **Fájl > Importálás fényképezőgépről vagy képolvasóról** gombra.
 - (Windows faxoló és képolvasó)
Kattintson a **Fájl > Új > Beolvasás** gombra.
3. Válassza ki a használni kívánt szkennert.
4. Kattintson az **Importálás** vagy az **OK** elemre.
Megjelenik a **Új beolvasás** párbeszédpanel.

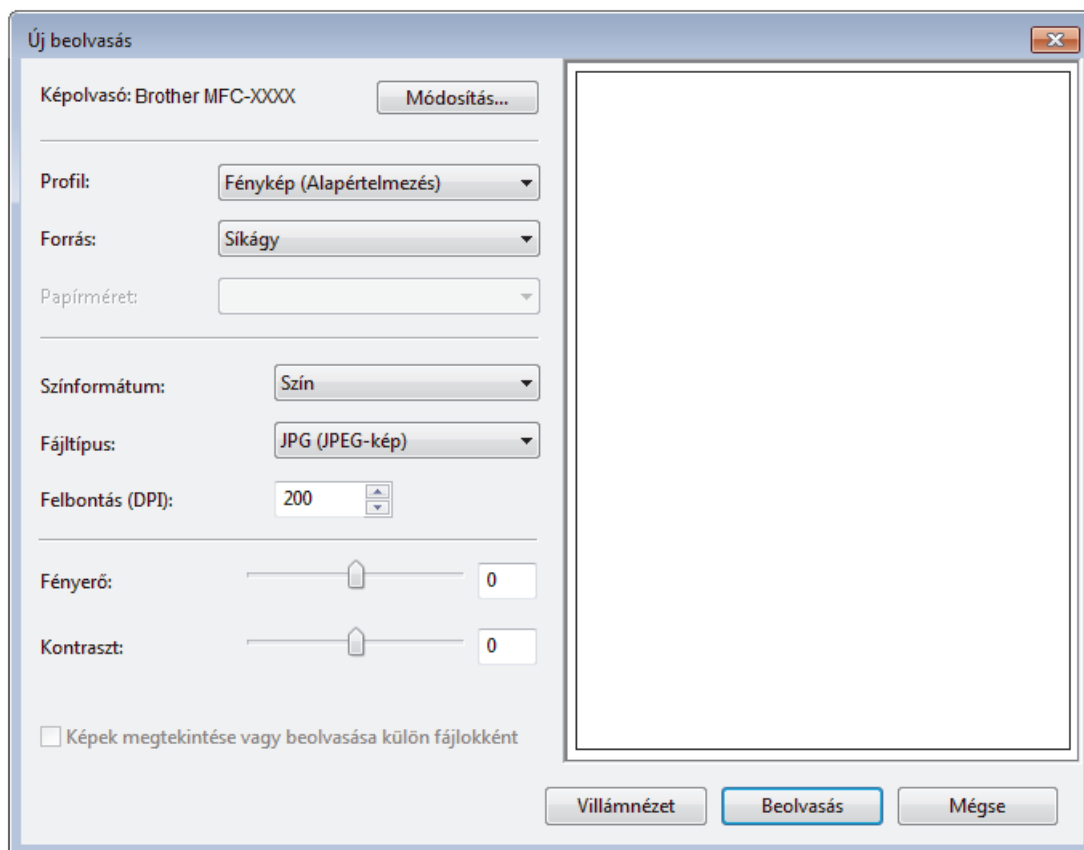


5. Szükség esetén adja meg a Szkennelő beállításai párbeszédpanel beállításait.
A szkennelő maximális beállítható felbontása 1200 dpi. Ha nagyobb felbontáson szeretne szkenelni, használja a **Brother Utilities** által biztosított **Szkennelő Segédprogram** szoftvert.
Ha készüléke támogatja a kétoldalas szkenelést, és a dokumentum mindkét oldalát be szeretné szkenelni, válassza a **Adagoló (mindkét oldal beolvasása)** lehetőséget a **Forrás** beállításához.
6. Kattintson a **Beolvasás** gombra.
A készülék megkezdte a dokumentumszkenelését.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a számítógépről (Windows)
- WIA illesztőprogram beállítások (Windows)

WIA illesztőprogram beállítások (Windows)

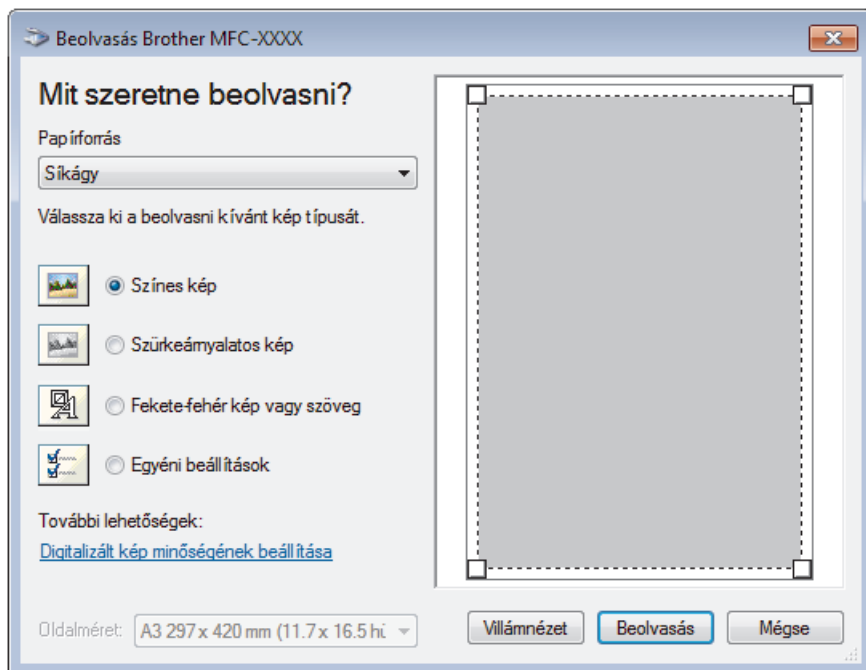

Papírforrás

Válassza ki a **Dokumentumadagoló** vagy a **Síkágý** opciót a legördülő listából.


Képtípus (Képtípus)

Jelölje ki a **Színes kép**, **Szürkeárnyaltos kép**, **Fekete-fehér kép vagy szöveg** vagy **Egyéni beállítások** lehetőséget a szkennelni kívánt dokumentumtípushoz.

A speciális beállítások módosításához, kattintson a **Digitalizált kép minőségének beállítása** hivatkozásra.

Oldalméret

A **Oldalméret** opció csak akkor érhető el, ha a **Papírforrás** opció beállítása **Dokumentumadagoló**.

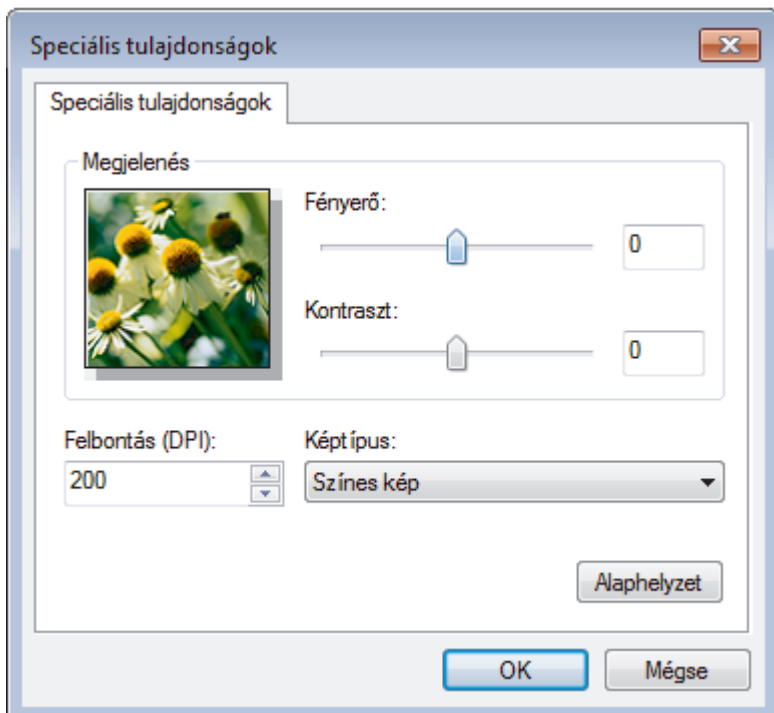

Fényerő

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra vagy balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

Felbontás (DPI)

Jelölje ki a szkennelési felbontást a **Felbontás (DPI)** listából. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a Windows Fotótár és a Windows faxoló és képolvasó alkalmazásokkal](#)
-

A BookScan Enhancer és a Whiteboard Enhancer telepítése (Windows)

A BookScan Enhancer és Whiteboard Enhancer képfeldolgozó alkalmazások. A BookScan Enhancer a könyvekből szkennelt képek automatikus javítását teszi lehetővé. A Whiteboard Enhancer tábláról fényképezett szöveg vagy kép tisztítására és javítására szolgál.

Ezek az alkalmazások Windows Server rendszereken nem érhetők el.

- A készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie és csatlakoznia kell a számítógéphez.
- A számítógépnek csatlakoznia kell az internethez.
- Rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie.

1. Kattintson a  (**Brother Utilities**) elemre.
2. Válassza ki a készüléket a legördülő listából.
3. Válassza ki a bal oldali navigációs sáv **További lehetőségek** opcióját.
4. Kattintson a **BookScan&WhiteBoard Suite** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Windows\)](#)

Szkenelés a számítógépről (Mac)

A Mac számítógéppel több módon szkenelhet fényképeket és dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkenelési alkalmazását is használhatja.

- [Szkenelés a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkenelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával \(Mac\)](#)


Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel (Mac)

A Brother ControlCenter szoftverével fényképeket szkennelhet és JPEG, PDF vagy más fájlformátumban mentheti azokat.

- [Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkennelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkennelése a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkennelés e-mail mellékletbe a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\) a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkennelés Office fájlba a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkennelési beállítások konfigurálása a ControlCenter2 számára \(Mac\)](#)


Szkenelés a ControlCenter2 eszközzel (Mac)

A szkennelt fényképeket vagy grafikákat közvetlenül a számítógépre küldheti.


1. Töltse be a dokumentumot.
2. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  **(ControlCenter)** ikonra.

Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.

3. Kattintson a **SCAN (SZKENNELÉS)** fülre.

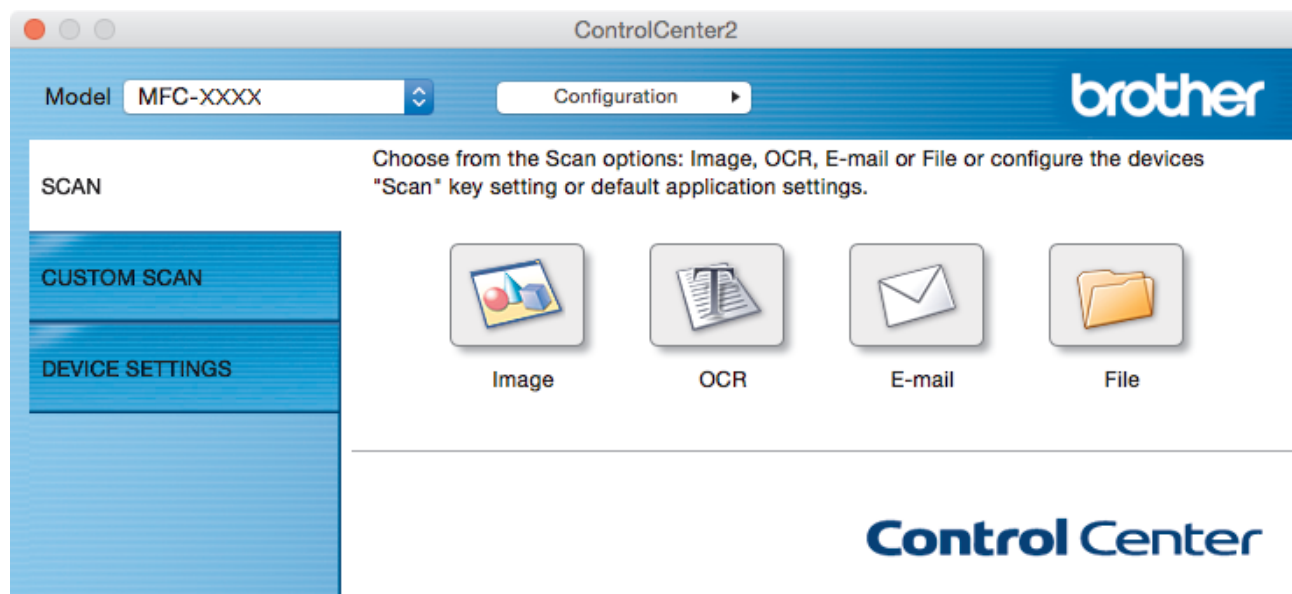

4. Kattintson a **Image (Kép)** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

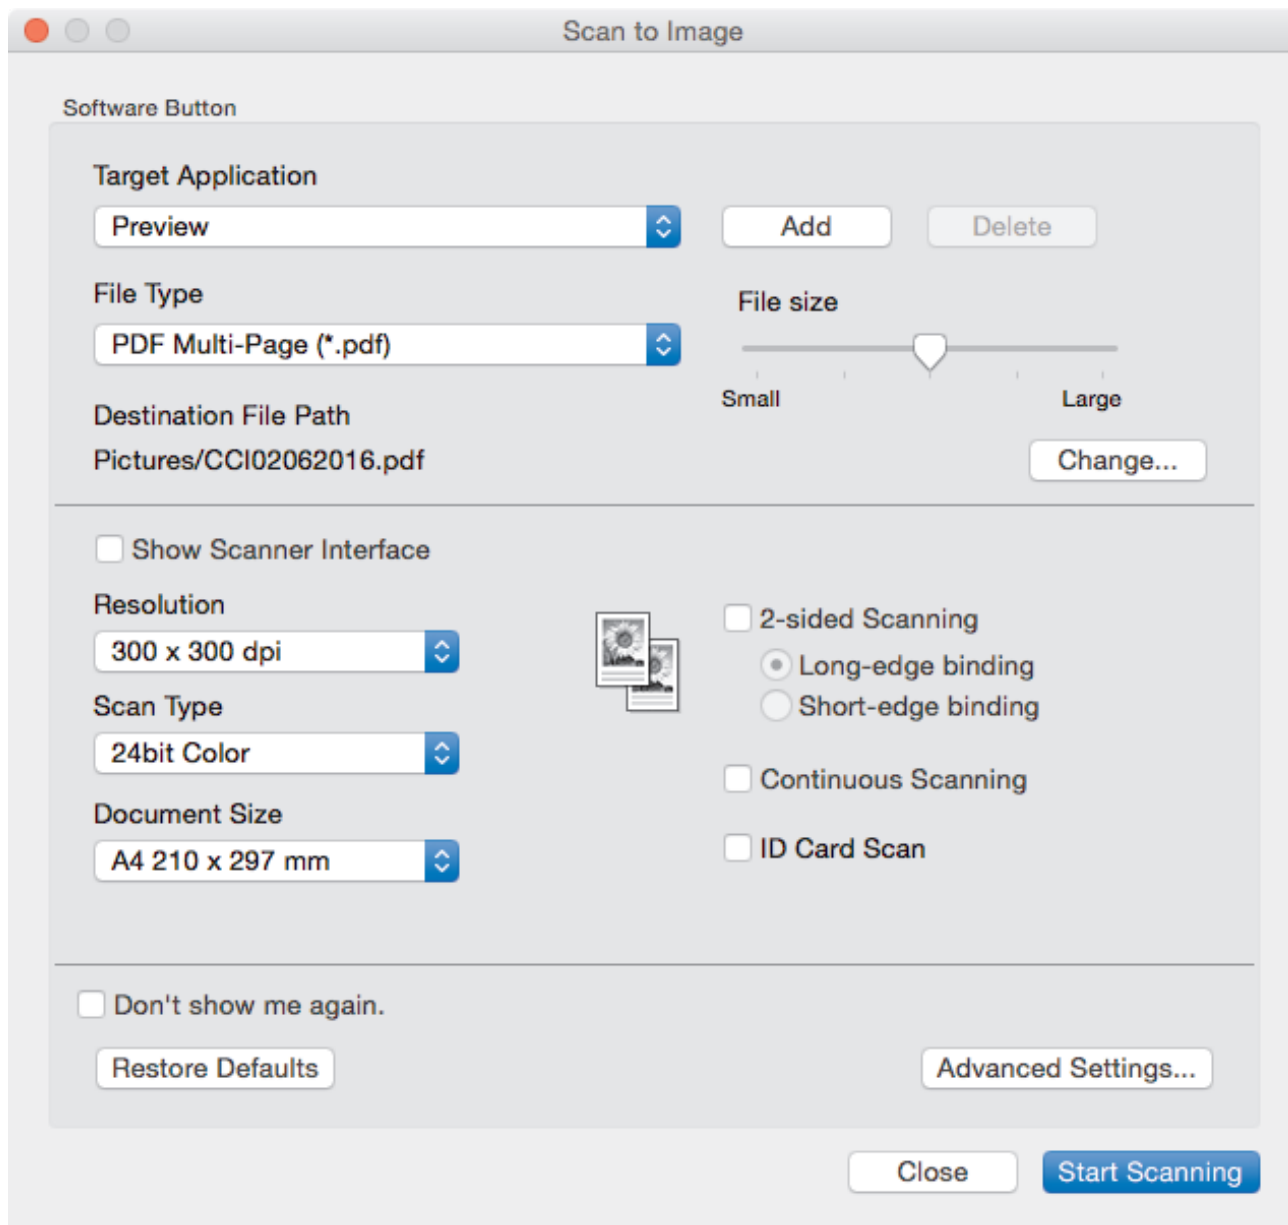

5. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a célfájl útvonalát, a felbontást és a színt.



A fájlnev vagy a célfájl útvonalának módosításához kattintson a **Change (Módosítás)** gombra.

6. Kattintson a **Start Scanning (Szkennelés indítása)** gombra.


A készülék megkezdi a szkennelést. A szkennelt kép megjelenik a kiválasztott alkalmazásban.




Kapcsolódó tájékoztatás


- Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel (Mac)

Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter2 eszközzel (Mac)

1. Töltse be a dokumentumot.
2. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.
Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.
3. Kattintson a **SCAN (SZKENELÉS)** fülre.

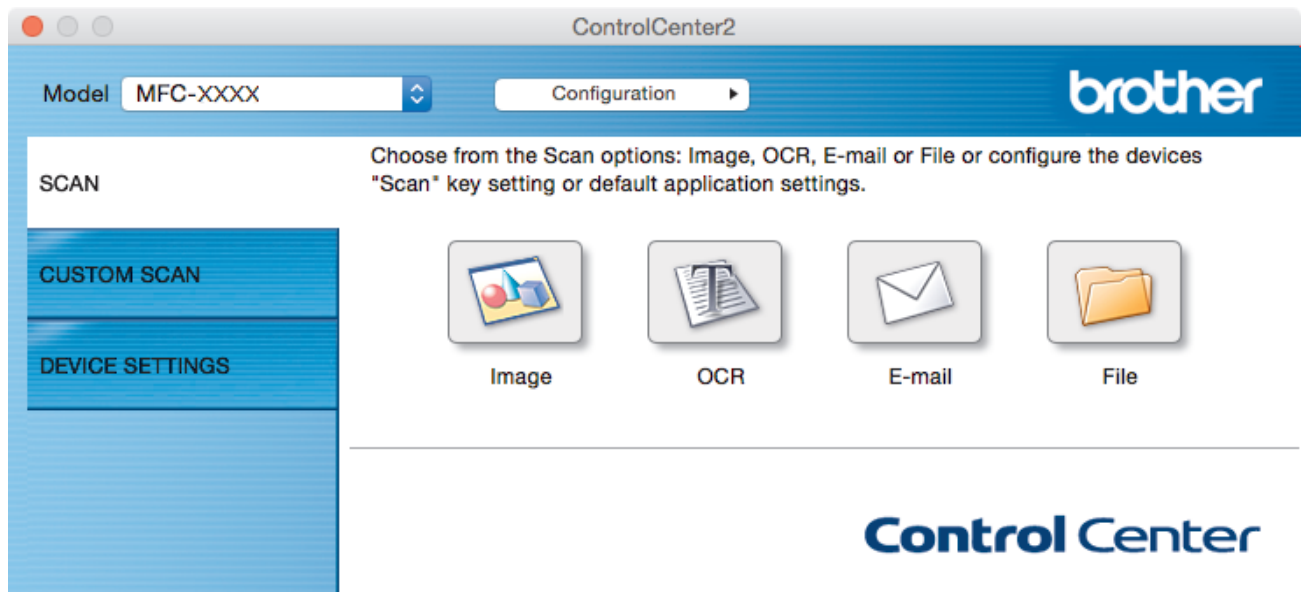

4. Kattintson a **File (Fájl)** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

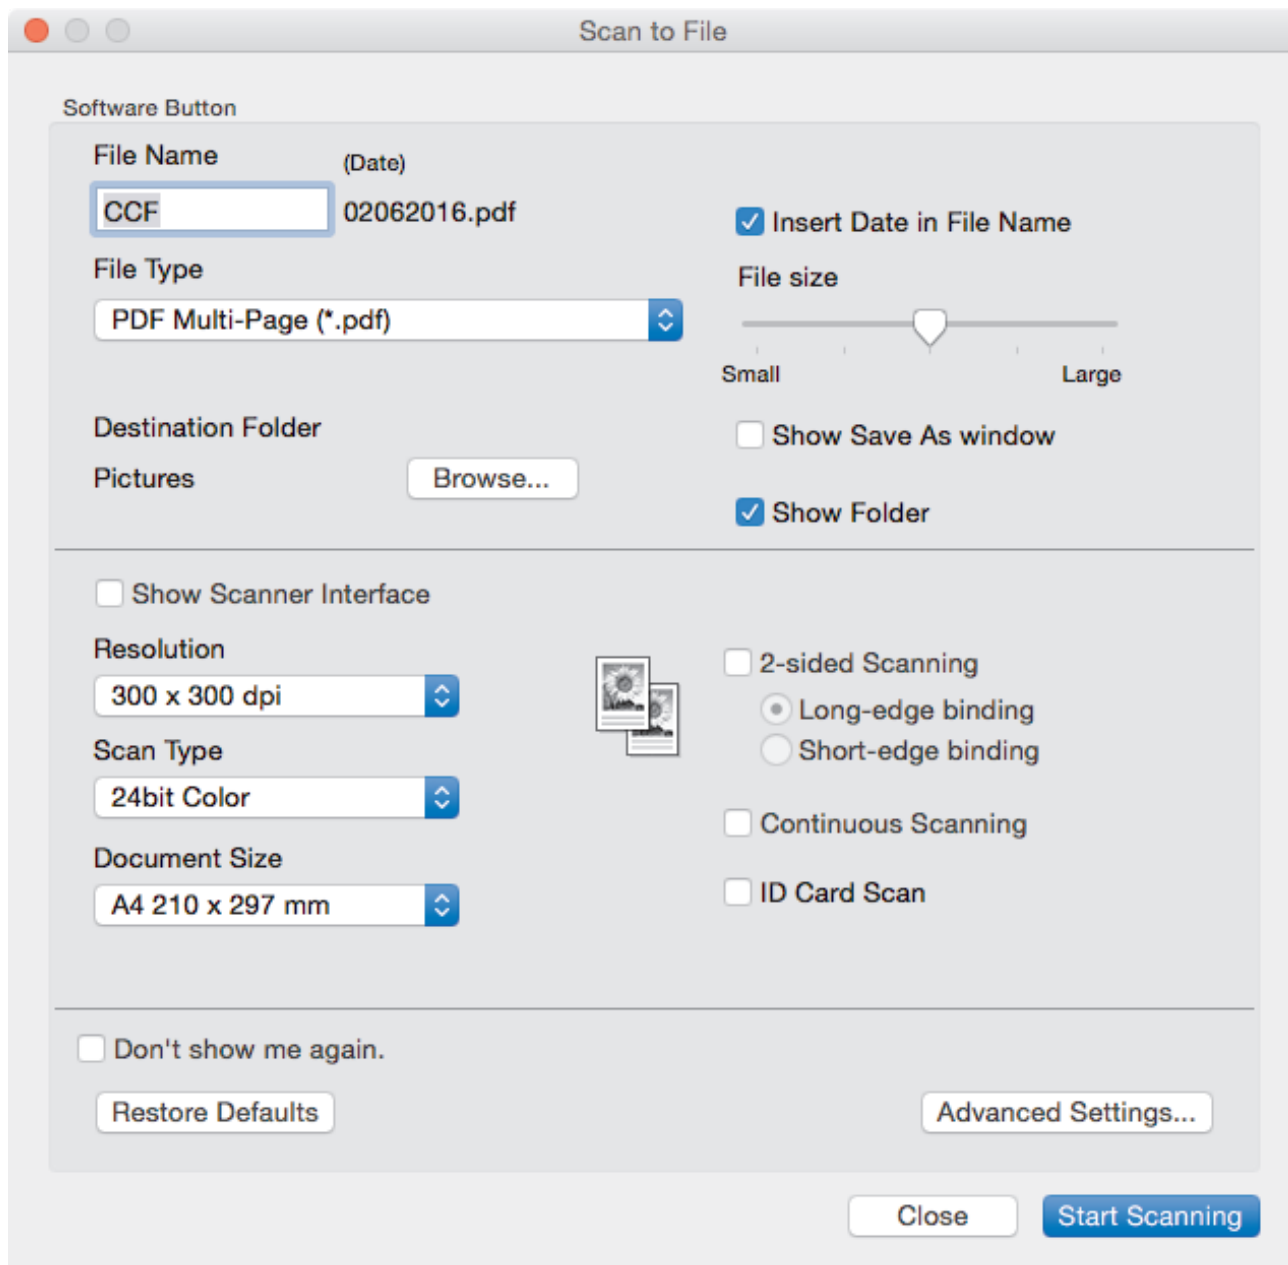

5. Kattintson a **File Type (Fájltípus)** helyi menüre, és válasszon egy PDF fájlt.



A dokumentum jelszóval védett PDF-fájlként történő mentéséhez válassza a **Secure PDF (*.pdf)** (**Biztonságos PDF (*.pdf)**) lehetőséget a **File Type (Fájltípus)** helyi menüből, adja meg a jelszót a **Password (Jelszó)** és a **Re-type Password (Adja meg a jelszót újra)** mezőben, majd kattintson az **OK** gombra.

6. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlnévet, a célmappát, a felbontást és a szint.
7. Kattintson a **Start Scanning (Szkennelés indítása)** gombra.
A gép megkezdi a szkennelést. A program a kiválasztott mappába menti a fájlt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)


Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkennelése a ControlCenter2 eszközzel (Mac)

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumokat az ADF-be.




Ha egy dokumentum mindkét oldalát automatikusan szeretné szkennelni, az ADF-et kell használnia, nem pedig a síkágyas szkennerveget.

2. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.

Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.

3. Kattintson a **SCAN (SZKENNELÉS)** fülre.

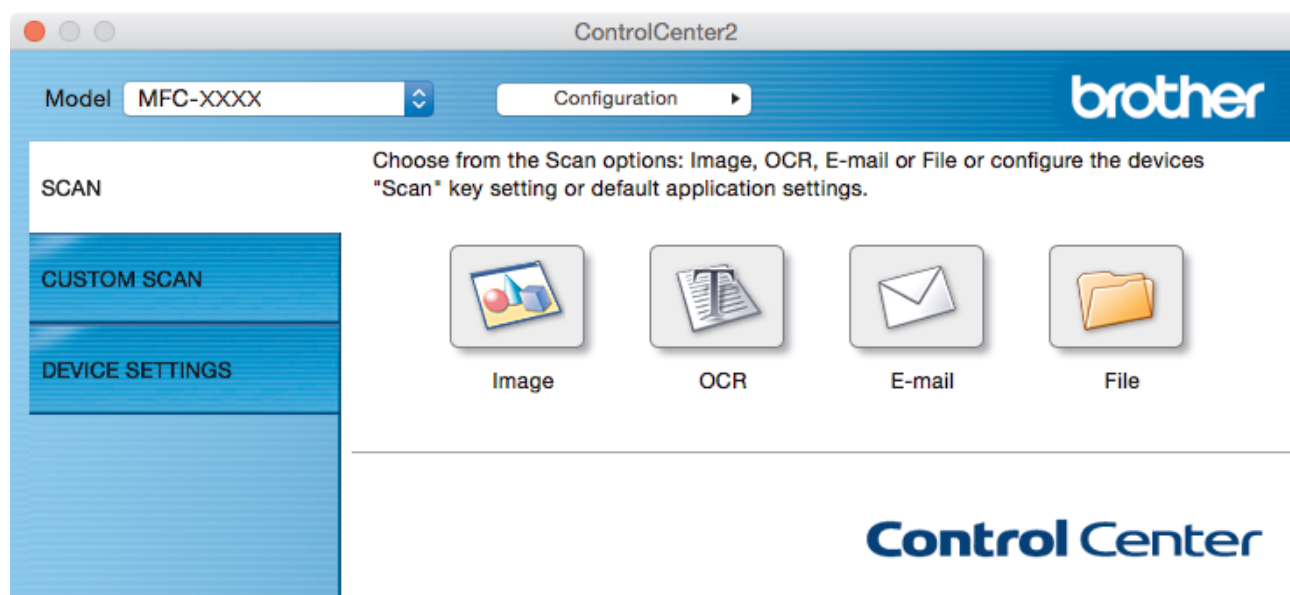

4. Kattintson a használni kívánt szkenneléstípus gombra (**Image (Kép)**, **OCR**, **E-mail** vagy **File (Fájl)**). Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.
5. Jelölje be a **2-sided Scanning (2 oldalas szkennelés)** jelölőnégyzetet.
6. Válassza a(z) **Long-edge binding (Kötés a hosszú él mentén)** vagy a(z) **Short-edge binding (Kötés a rövid él mentén)** lehetőséget az eredeti tájolásától függően.
7. Szükség esetén konfigurálja a többi beállítást.
8. Kattintson a **Start Scanning (Szkennelés indítása)** gombra.
A gép megkezdí a szkennelést.

Most módosította a választott szkennelési művelet alapbeállításait. A rendszer ezeket a beállításokat használja, amikor legközelebb a szkennelési típusra (**Image (Kép)**, **OCR**, **E-mail** vagy **File (Fájl)**) kattint ehhez a művelethez.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)

Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter2 eszközzel (Mac)


1. Helyezzen egy igazolványkártyát a szkennerrüvegre.
2. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.

Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.

3. Kattintson a **SCAN (SZKENNELÉS)** fülre.

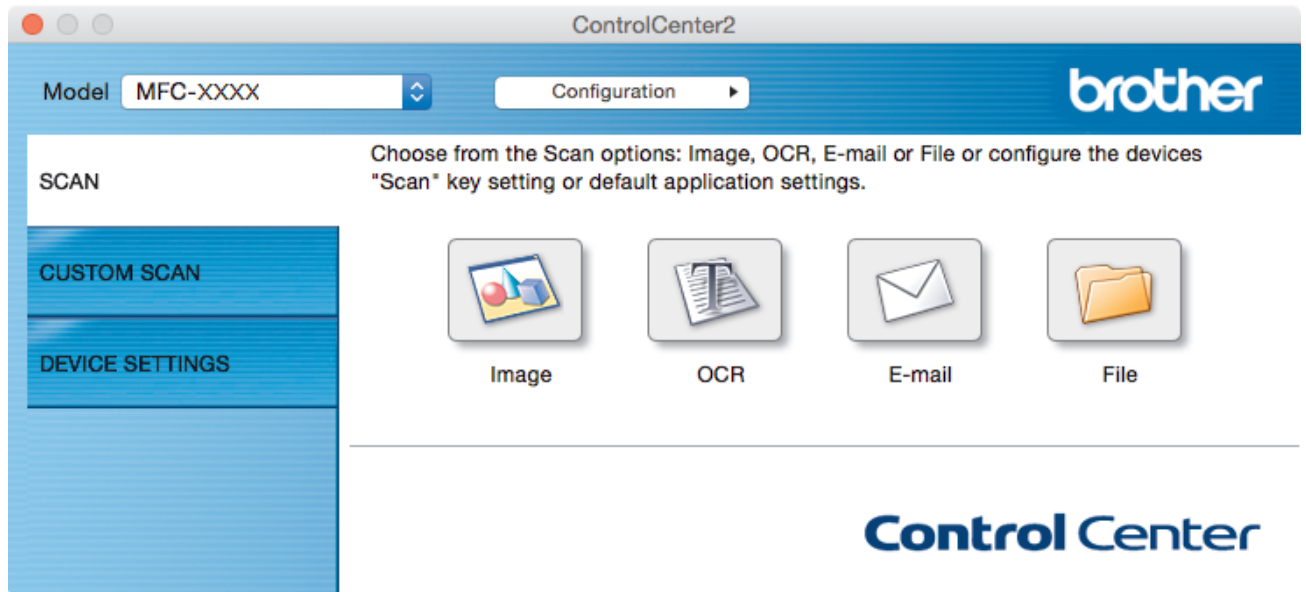

4. Kattintson a **File (Fájl)** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

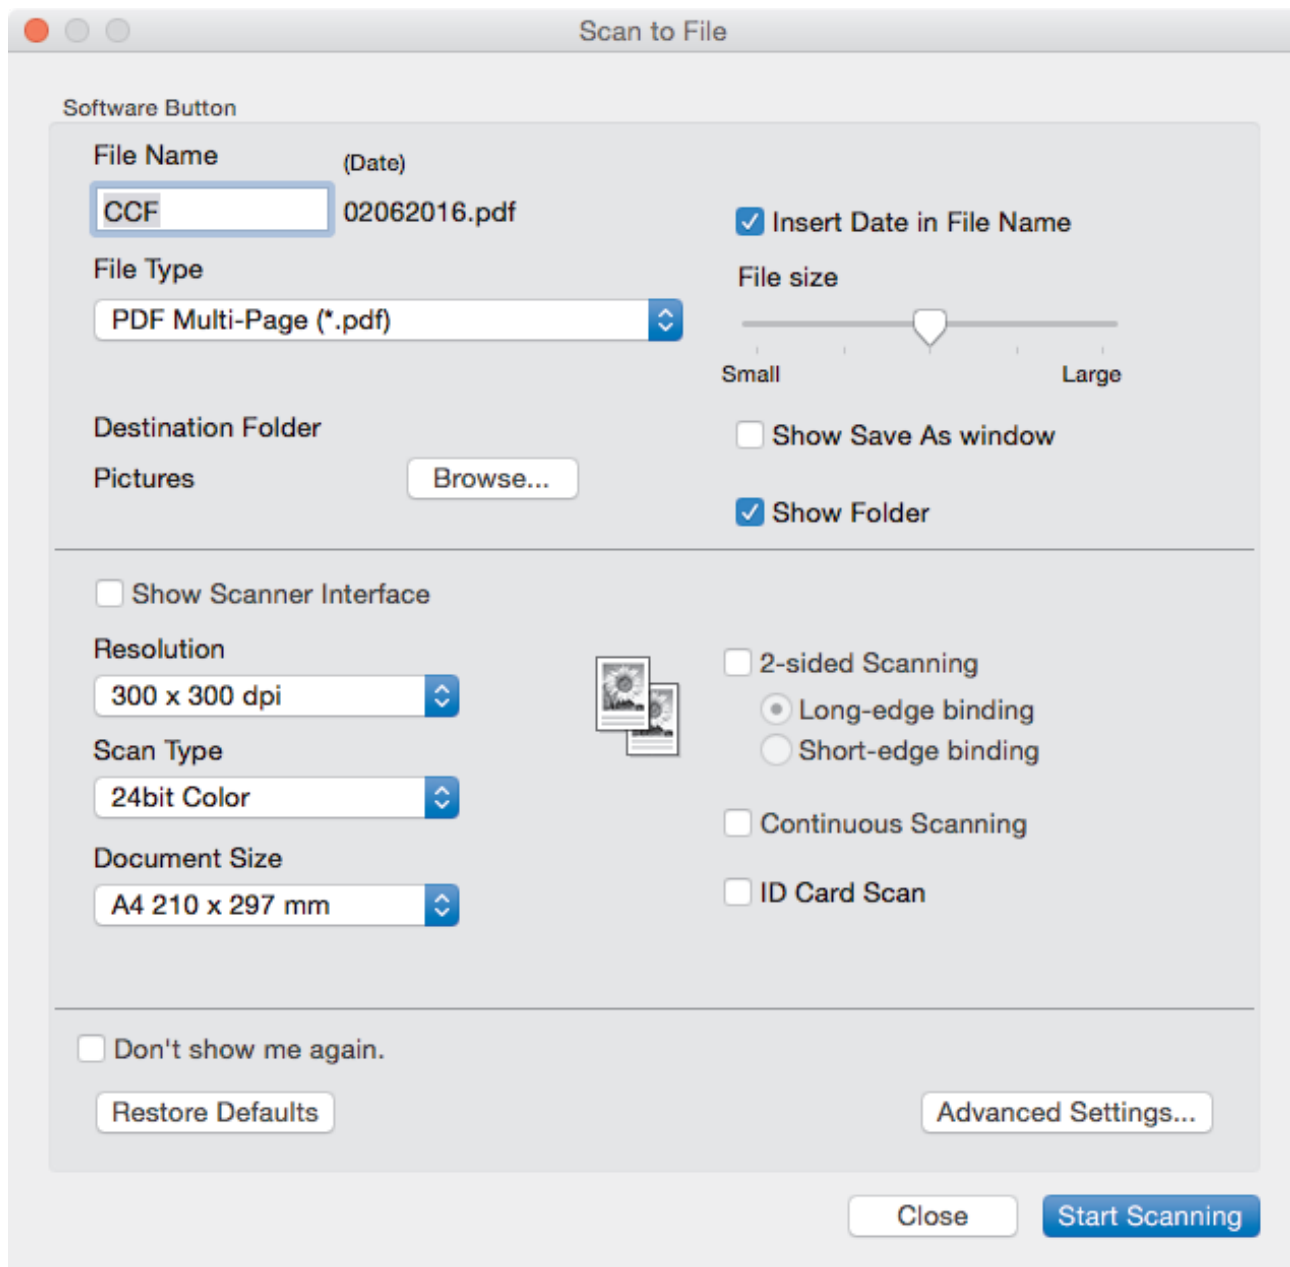


5. Jelölje be az **ID Card Scan (Igazolványkártya szkennelése)** jelölőnégyzetet.
Megjelenik az útmutató párbeszédpanel.
6. Olvassa el az utasításokat a képernyőn, majd kattintson az **OK** lehetőségre.
7. Szükség esetén konfigurálja a többi beállítást.
8. Kattintson a **Start Scanning (Szkennelés indítása)** gombra.
A készülék megkezdi az azonosítókártya egyik oldalának szkennelését.
9. Miután a készülék szkennelte az egyik oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát, majd kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra a másik oldal szkenneléséhez.
10. Kattintson a **Finish (Befejezés)** gombra.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel (Mac)


Szkenelés e-mail mellékletbe a ControlCenter2 eszközzel (Mac)

A szkennelt dokumentumot elküldheti e-mail mellékletként.

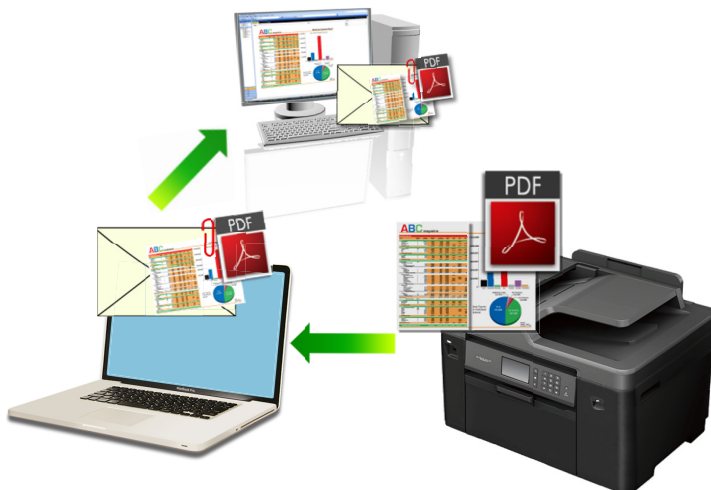


A Szkenelés e-mailbe funkció nem támogatja a webes levelezési szolgáltatásokat. A Szkenelés képbe vagy a Szkenelés fájlba funkcióval szkennelhet dokumentumokat vagy képeket, majd a szkennelt fájlt e-mail üzenethez csatolhatja.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.
Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.
3. Kattintson a **SCAN (SZKENNELÉS)** fülre.

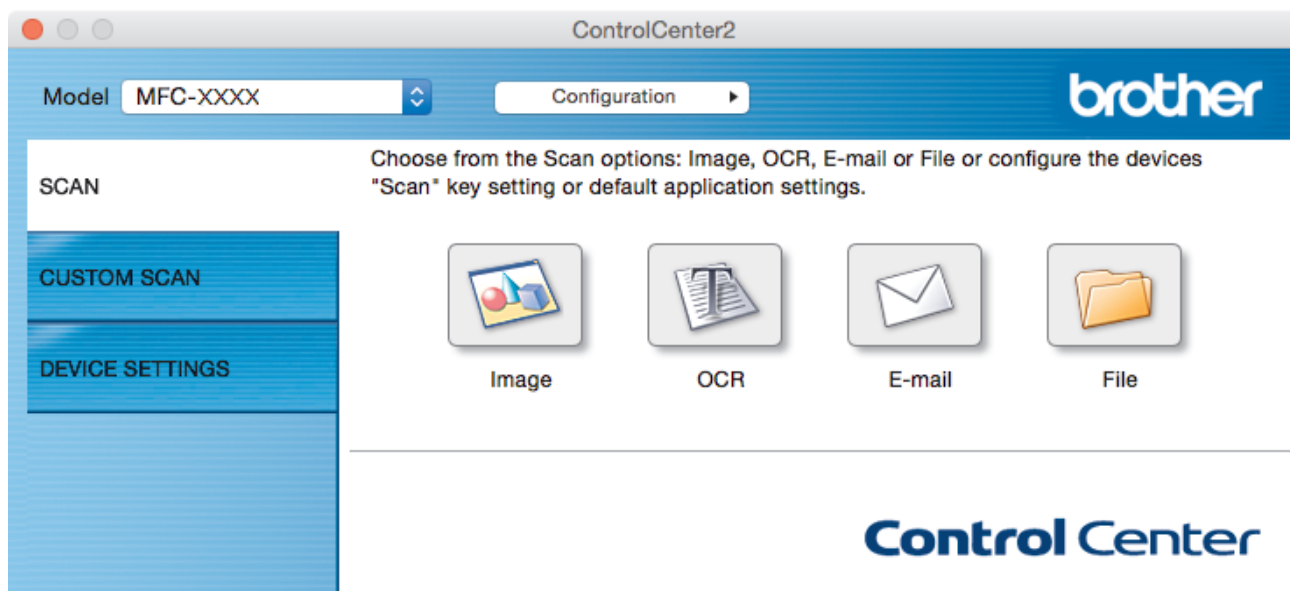

4. Kattintson a **E-mail** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

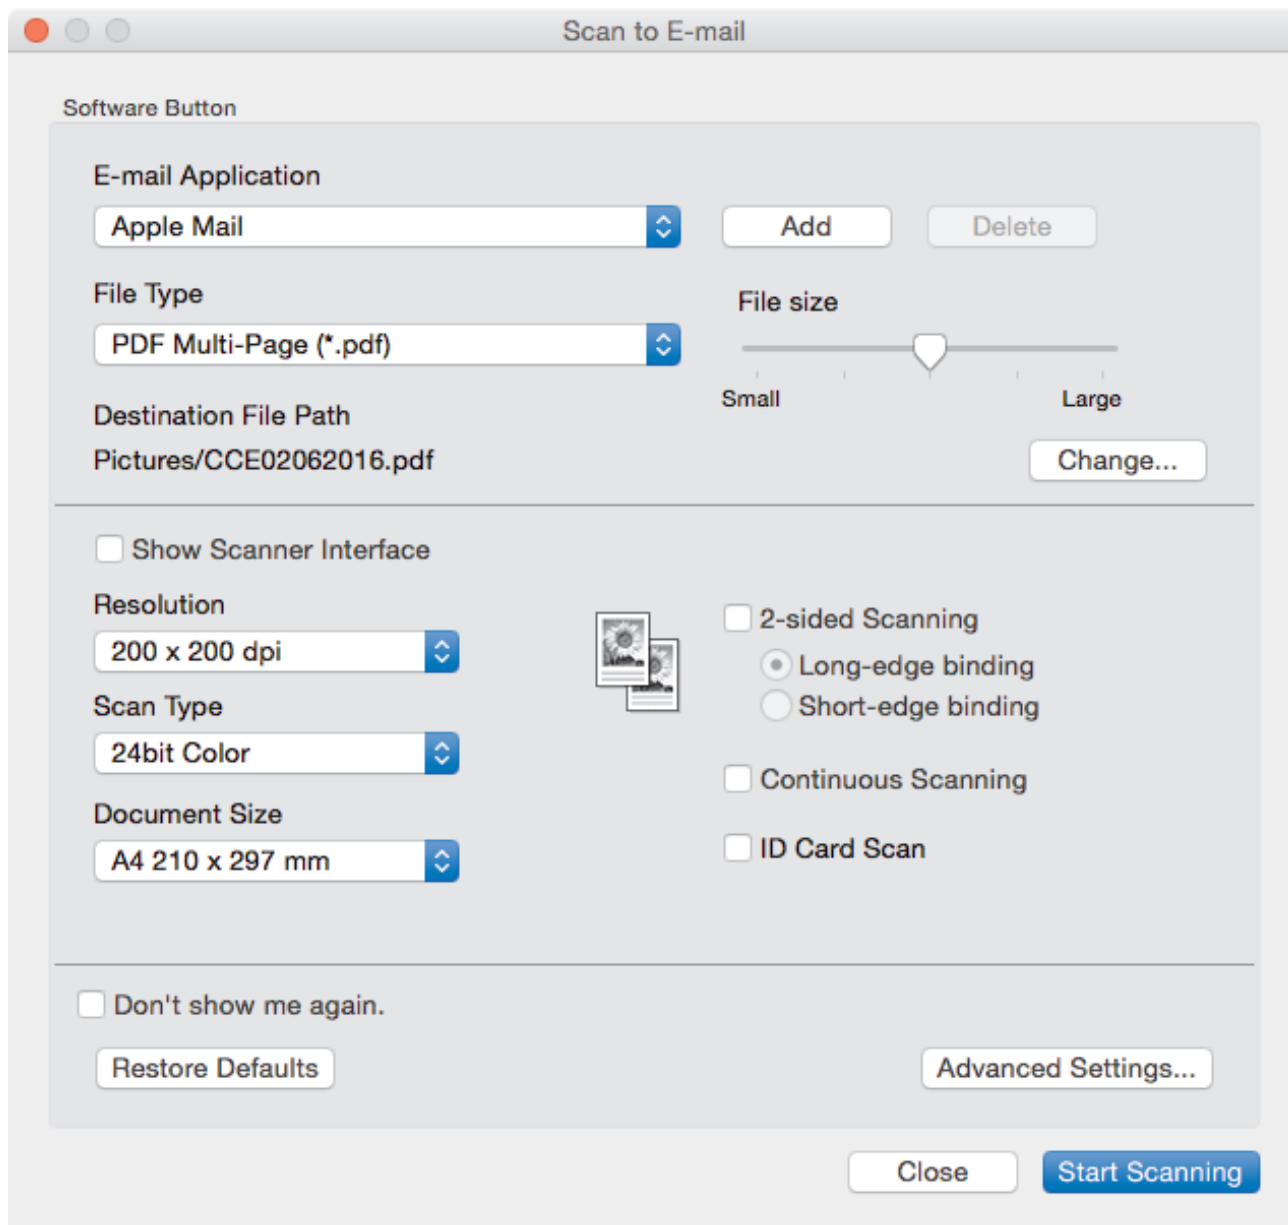

5. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a célfájl útvonalát, a felbontást és a színt.



A fájlnev vagy a célfájl útvonalának módosításához kattintson a **Change (Módosítás)** gombra.

6. Kattintson a **Start Scanning (Szkennelés indítása)** gombra.

A készülék megkezd a szkennelést. Megnyílik az alapértelmezett e-mail alkalmazás, és a szkennelt képet a rendszer csatolja egy új, üres e-mailhez.




Kapcsolódó tájékoztatás


- Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel (Mac)

Szkenelés szerkeszthető szövegfájlba (ORC) a ControlCenter2 eszközzel (Mac)

A készülék optikai karakterfelismerés (OCR, optical character recognition) technológiával a szkennelt dokumentumokban lévő karaktereket szöveggé tudja konvertálni. Ezt a szöveget megszokott szövegszerkesztő alkalmazásával szerkesztheti.

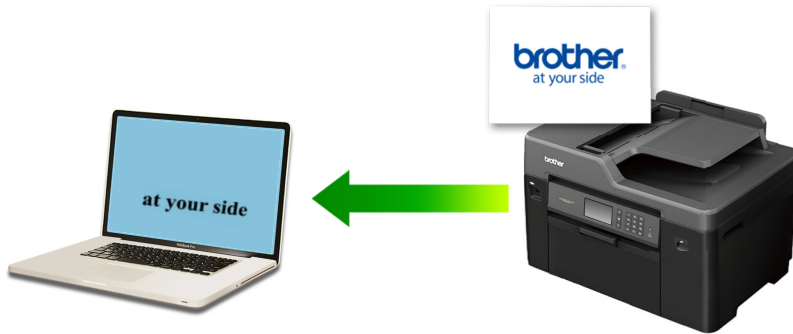


A Szkenelés OCR-hez funkció csak adott nyelvekhez érhető el.


1. Töltse be a dokumentumot.
2. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.

Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.

3. Kattintson a **SCAN (SZKENNELÉS)** fülre.

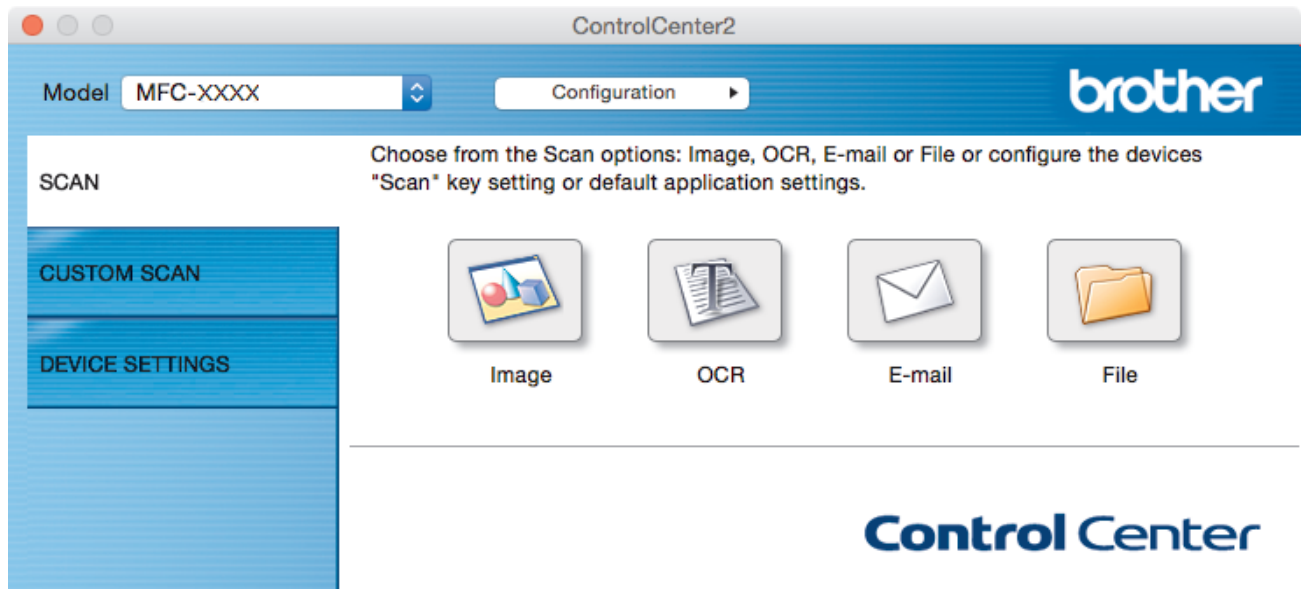

4. Kattintson a **OCR** gombra.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.

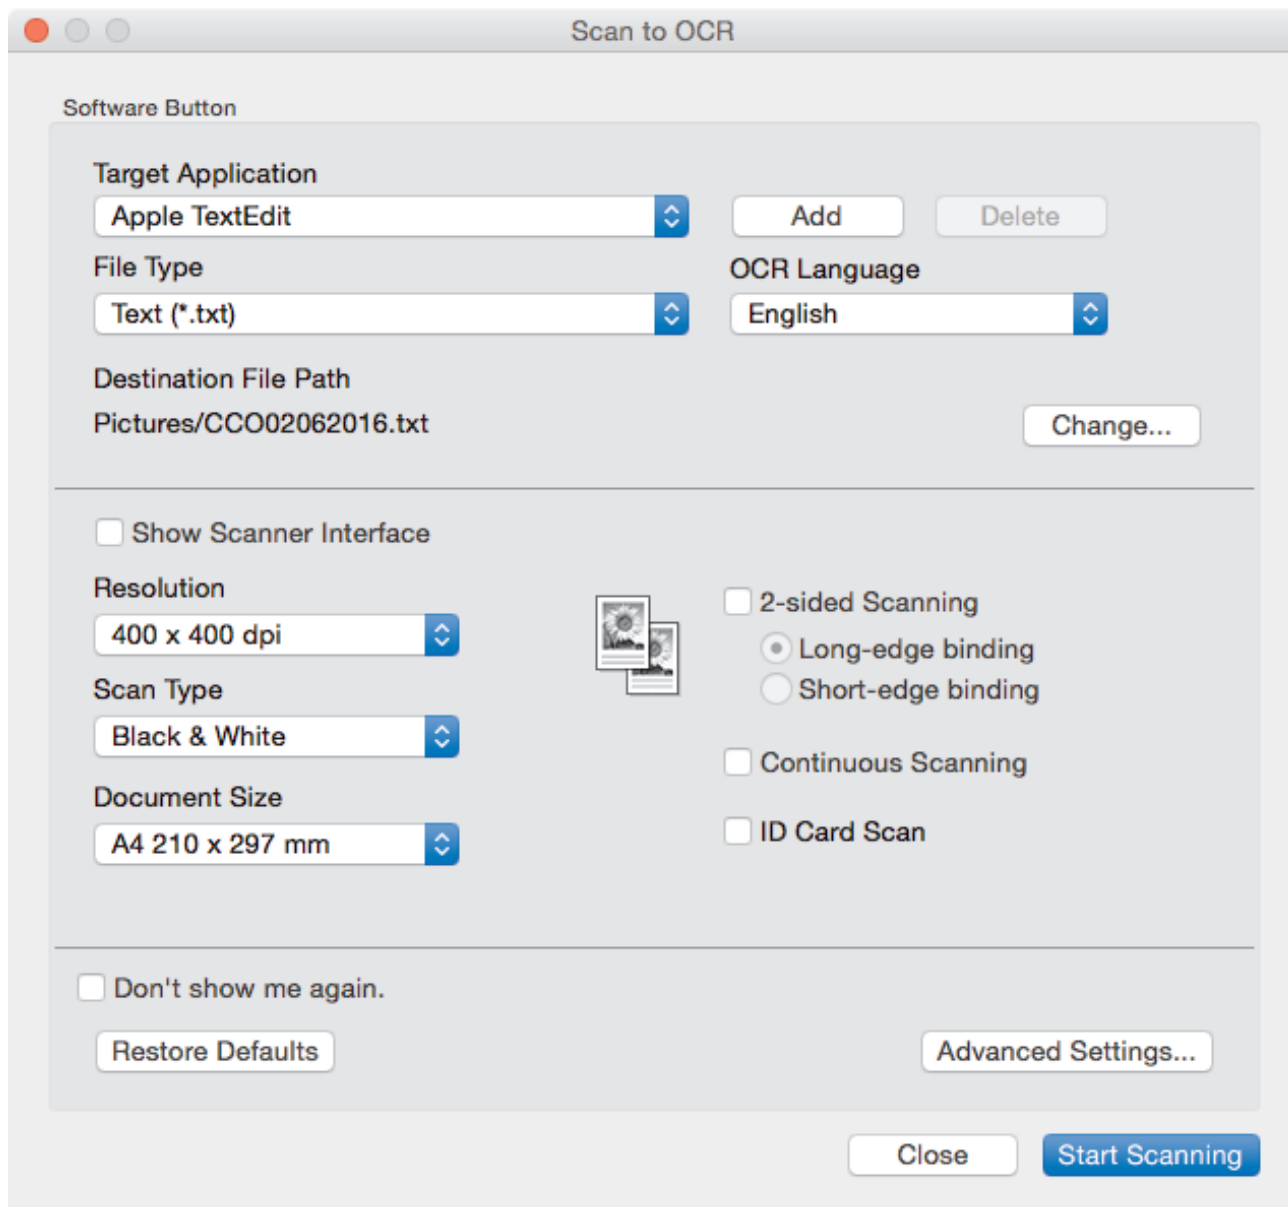

5. Szükség esetén változtassa meg a szkennelési beállításokat, például a fájlformátumot, a fájlnevet, a célfájl útvonalát, a felbontást és a színt.



A fájlnev vagy a célfájl útvonalának módosításához kattintson a **Change (Módosítás)** gombra.

6. Kattintson a **Start Scanning (Szkennelés indítása)** gombra.

A készülék szkenneli a dokumentumot, szerkeszthető szöveggé konvertálja, majd az alapértelmezett szövegszerkesztő alkalmazásba küldi azt.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel (Mac)

Szkenelés Office fájlba a ControlCenter2 eszközzel (Mac)


Készüléke át tudja konvertálni a beolvasott adatokat egy Microsoft Word fájlra vagy egy Microsoft PowerPoint fájlra.

A funkció használatához a számítógépet az Internethez kell csatlakoztatni.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.

Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.

3. Kattintson a **SCAN (SZKENELÉS)** fülre.

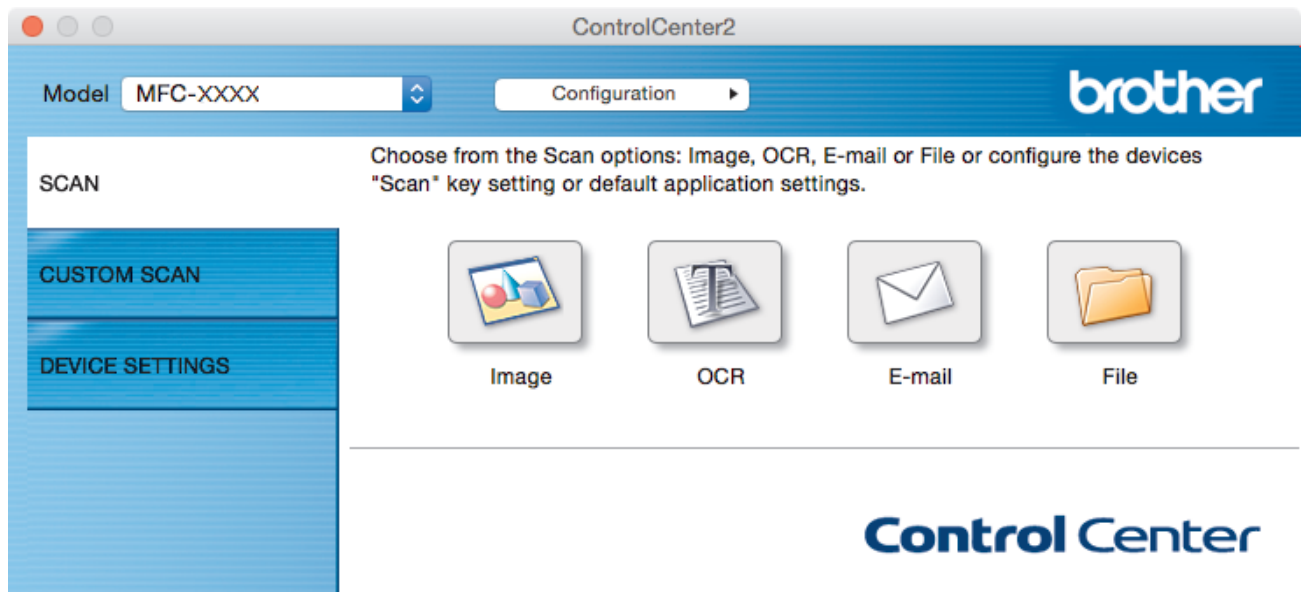

4. Nyomja meg az **E-mail** vagy a **File (Fájl)** gombot.
Megjelenik a szkennelési beállítások párbeszédpanel.
5. Kattintson a **File Type (Fájltípus)** előugró menüre, és válassza ki a **Microsoft Office Word (*.docx)** vagy **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** opciót.
Ha megjelenik egy párbeszédpanel az internetes kapcsolatra vonatkozó üzenettel, olvassa el, és kattintson az **OK** gombra.
6. Szükség esetén módosítsa a szkennelési beállításokat.
7. Kattintson a **Start Scanning (Szkennelés indítása)** gombra.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)

Szkenelési beállítások konfigurálása a ControlCenter2 számára (Mac)

Beállítások	Vonatkozó funkciók			
	Image (Kép)	OCR	E-mail	File (Fájl)
Target Application (Célalkalmazás)/E-mail Application (Levelezőprogram)	Igen	Igen	Igen	-
File Type (Fájltípus)	Igen	Igen	Igen	Igen
File Size (Fájl méret)	Igen	-	Igen	Igen
OCR Language (OCR nyelve) (csak bizonyos modellekhez érhető el)	-	Igen	-	-
Destination File Path (Célfájl elérési útja)	Igen	Igen	Igen	-
File Name (Fájlnév)	Igen	Igen	Igen	Igen
Insert Date in File Name (Dátum beszúrása a fájlnevbe)	Igen	Igen	Igen	Igen
Destination Folder (Célmappa)	Igen	Igen	Igen	Igen
Show Save As window (Mentés másként ablak megjelenítése)	-	-	-	Igen
Resolution (Felbontás)	Igen	Igen	Igen	Igen
Scan Type (Szkenelés típusa)	Igen	Igen	Igen	Igen
Document Size (Dokumentum mérete)	Igen	Igen	Igen	Igen
Continuous Scanning (Folyamatos szkenelés)	Igen	Igen	Igen	Igen
2-sided Scanning (2 oldalas szkenelés) (csak bizonyos modellek esetén érhető el)	Igen	Igen	Igen	Igen
ID Card Scan (Igazolványkártya szkenelése)	Igen	Igen	Igen	Igen
Show Scanner Interface (Szkenner felület megjelenítése)	Igen	Igen	Igen	Igen
Advanced settings (Speciális beállítások)	Igen	Igen	Igen	Igen
Restore Defaults (Alapértelmezések visszaállítása)	Igen	Igen	Igen	Igen

Target Application (Célalkalmazás)/E-mail Application (Levelezőprogram)

Kiválaszthatja, hogy melyik alkalmazásban nyitja meg a beszkenelt adatokat. Csak a számítógépen telepített alkalmazásokat lehet kiválasztani.

- **Add (Hozzáadás)**

Egy alkalmazást adhat hozzá az előugró menühöz.

Adja meg az alkalmazás nevét az **Application Name (Alkalmazásnév)** mezőben (legfeljebb 30 karakter), és válassza ki a kívánt alkalmazást a **Browse (Tallózás)** gombra kattintva. Kattintson a **File Type (Fájltípus)** opcióra az helyi menüben.

- **Delete (Törlés)**

Törölheti az helyi menühöz adott alkalmazásokat.

Válassza ki az alkalmazást az **Application Name (Alkalmazásnév)** helyi menüből, majd kattintson a **Delete (Törlés)** gombra.

File Type (Fájltípus)

Válassza ki a szkennelt adatok kívánt fájl típusát.

File Size (Fájl méret)

Módosítsa a fájl méretét a **File Size (Fájl méret)** csúszka jobbra vagy balra mozgatásával.

OCR Language (OCR nyelve)

Állítsa be az optikai karakterfelismerés (OCR) nyelvét a szkennelt dokumentum szövegének megfelelően (csak bizonyos modellekhez érhető el).

Destination File Path (Célfájl elérési útja)

Kattintson a **Change (Módosítás)** gombra a célmappa fájlneve és útvonala előtagjának módosításához.

File Name (Fájlnév)

Szükség esetén adja meg a fájlnev előtagját. Ha módosítani kívánja a **Image (Kép)**, **OCR** és **E-mail** funkciók előtagját, kattintson a **Change (Módosítás)** gombra.

Insert Date in File Name (Dátum beszúrása a fájlnevbe)

Automatikusan beilleszti a szkennelt kép fájlnevébe a dátumot. Ha beilleszteni a **Image (Kép)**, **OCR** és **E-mail** funkciók esetében a fájlnevébe a dátumot, kattintson a **Change (Módosítás)** gombra.

Destination Folder (Célmappa)

Ha módosítani kívánja a **Image (Kép)**, **OCR** és **E-mail** funkciók célmappáját, kattintson a **Change (Módosítás)** gombra. Kattintson a **Browse (Tallózás)** gombra, hogy kiválassza azt a mappát, ahová a szkennelt dokumentumot menteni akarja. Válassza a **Show Folder (Mappa megjelenítése)** opciót, hogy a **File (Fájl)**-ba szkennelés után automatikusan megjelenjen a célmappa.

Show Save As window (Mentés másként ablak megjelenítése)

Jelölje ki ezt az opciót, ha minden egyes szkennelés alkalmával meg kívánja határozni a szkennelt kép célállomását.

Resolution (Felbontás)

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Resolution (Felbontás)** előugró menüből. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű lesz a szkennelt kép.

Scan Type (Szkennelés típusa)

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Black & White (Fekete-fehér)**
Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.
- **Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibaszóródás))**
Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)
- **True Gray (Valódi szürke)**
Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.
- **24bit Color (24 bites szín)**
A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.
- **Auto (Automatikus)**
Bármilyen dokumentumtípushoz használhatja. Ez a mód automatikusan kiválasztja a dokumentum megfelelő színmélységét.

Document Size (Dokumentum mérete)

Válassza ki a dokumentum pontos méretét a **Document Size (Dokumentum mérete)** helyi menüből.

- Ha az **1 to 2 (A4) (1 -> 2 (A4))** opciót választja, a szkennelt kép két A5 méretű dokumentumra oszlik.

Continuous Scanning (Folyamatos szkennelés)

Akkor válassza ezt az opciót, ha több oldalt kíván szkennelni. Egy lap szkennelése után választhat a szkennelés befejezése és folytatása közül.

2-sided Scanning (2 oldalas szkennelés)

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a dokumentum mindkét oldalának szkenneléséhez. Az Automatikus 2 oldalas szkennelés funkció használatakor az eredeti példány elrendezésétől függően a **Long-edge binding (Kötés a**

hosszú él mentén) vagy a **Short-edge binding (Kötés a rövid él mentén)** opciót kell választania, hogy a létrehozott adatfájl megfelelően jelenjen meg. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

ID Card Scan (Igazolványkártya szkennelése)

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha egy igazolványkártya mindkét oldalát egy oldalra kívánja szkennelni.

Show Scanner Interface (Szkennelési felület megjelenítése)

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a dokumentum előzetes szkennelése után kivághatja a beszkennelt oldal egy részét.

Advanced settings (Speciális beállítások)

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Advanced settings (Speciális beállítások)** gombra a Szkennelési beállítások párbeszédpanelen.

- **Brightness (Fényerő)**

A **Brightness (Fényerő)** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot.

- **Contrast (Kontraszt)**

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Contrast (Kontraszt)** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken.

- **ADF Auto Deskew (ADF Automatikus Kiegyenesítés)**

Dokumentum ADF-ről történő szkennelésekor a készülék automatikusan kijavítja a dokumentum ferdeségét. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- **Remove Background Color (Háttérszín eltávolítása)**

Ennek az opciónak a kiválasztásával eltávolíthatja a dokumentumokról a háttérszínt, hogy a beolvasott adatok könnyebben felismerhetők legyenek. A funkció használatakor három beállítás közül választhat: magas, közepes és alacsony.

- **Skip Blank Page (Üres lap kihagyása)**

Eltávolítja a dokumentum üres oldalait a szkennelési eredményekből. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- **Display Scanning Results (Szkennelési eredmények megjelenítése)**

Megjeleníti a számítógép képernyőjén a mentett oldalak számát és a kihagyott üres oldalakat. (Csak bizonyos modellekhez érhető el)

- **Rotate Image (Kép forgatása)**

Elforgatja a szkennelt képet.

Restore Defaults (Alapértelmezések visszaállítása)

Jelölje ki ezt az opciót az összes beállítás visszaállításához a gyári beállítási értékeikre.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
-

Szkenelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)

TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával is szkenelhet. A szkenelés folyamatával kapcsolatos további információkért lásd az alkalmazás kézikönyvét.

1. Indítsa el a grafikai alkalmazást, majd válassza a szkenelési lehetőséget.

Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

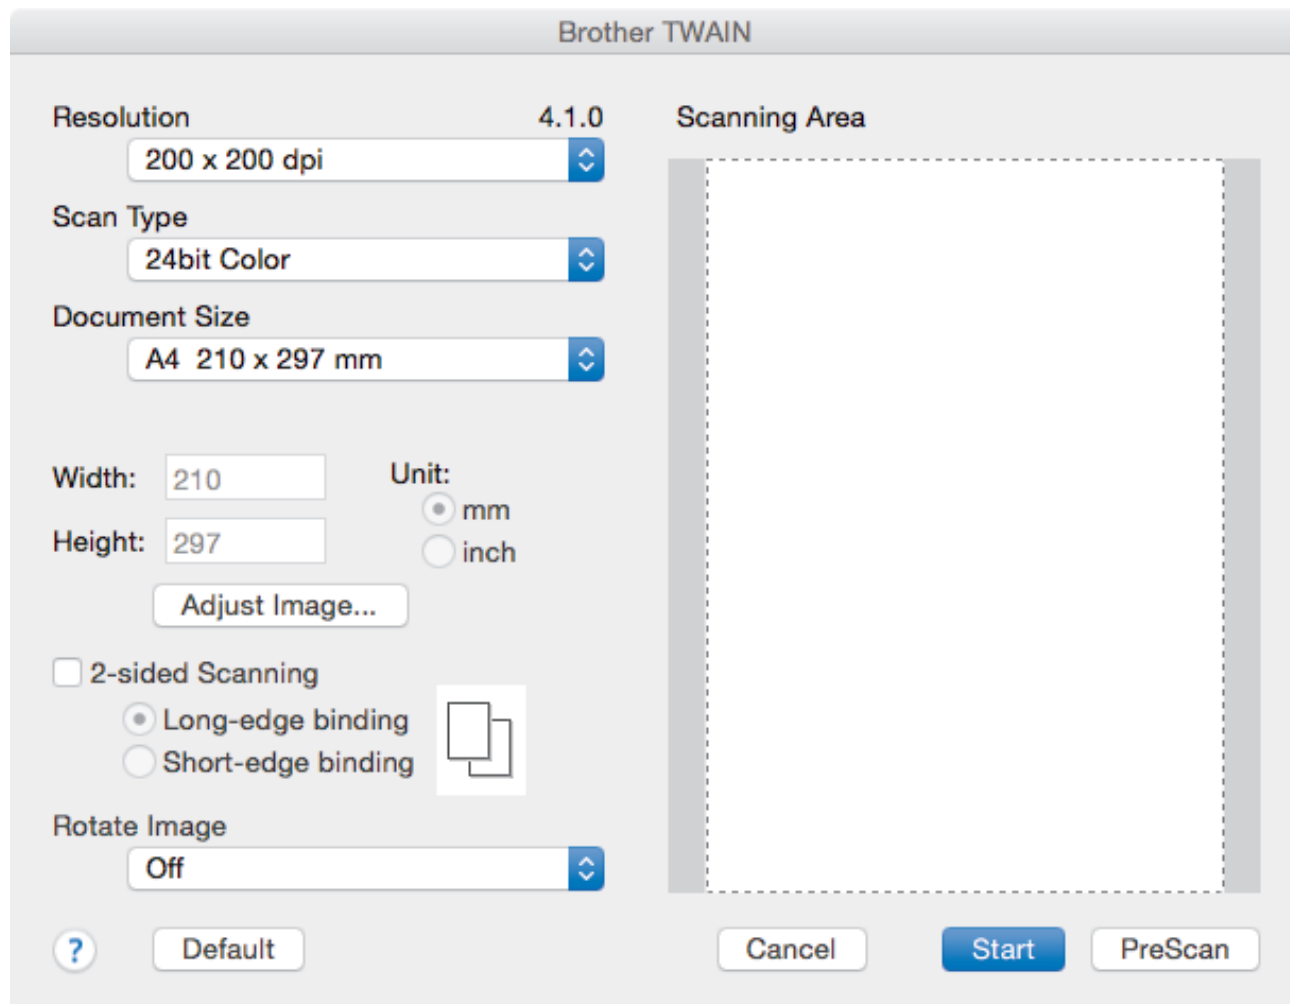

2. Amennyiben szükséges, módosítsa a szkenelési beállításokat, például a(z) **Resolution (Felbontás)**, **Scan Type (Szkenelés típusa)** vagy **Adjust Image (Kép módosítása)** beállítást.
3. Kattintson a(z) **Document Size (Dokumentum mérete)** helyi menüre, majd válassza ki a dokumentum méretét.
4. Kattintson a(z) **PreScan (Előkép)** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek szkenelés előtti levágásához.



- A dokumentum méretének kiválasztása után, állítsa be a szkenelési területet. Ehhez tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza végig az egérmutatót a szkenelni kívánt területen.
- A dokumentum mindkét oldalának szkenelése (MFC-J3930DW):
Az automatikus kétoldalas szkenelés csak az ADF-fel használható.
Nem módosíthatja a szkenelési területet.
Az Előzetes szkenelés nem használható a képek előnézetének megtekintéséhez.


5. Kattintson a(z) **Start** gombra.
A készülék megkezdi a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkenelés a számítógépről (Mac)
- TWAIN illesztőprogram beállításai (Mac)

TWAIN illesztőprogram beállításai (Mac)

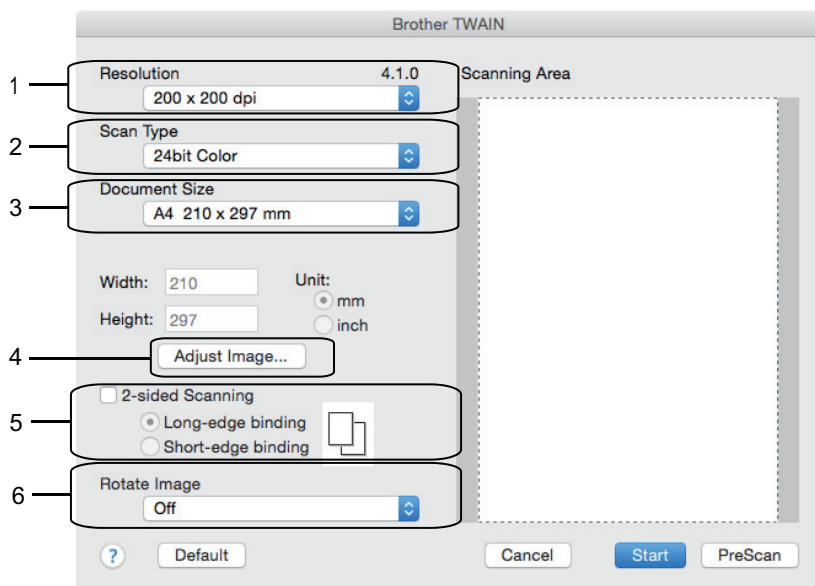

- Az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.
- A **Contrast (Kontraszt)** beállítás csak akkor érhető el, amikor a **Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibaszóródás))**, **True Gray (Valódi szürke)**, vagy **24bit Color (24 bites színmélység)** lehetőséget választja a **Scan Type (Szkennelés típusa)** opciók közül.

1. Resolution (Felbontás)

Válasszon ki egy szkennelési felbontást a **Resolution (Felbontás)** helyi menüből. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

2. Scan Type (Szkennelés típusa)

Kiválaszthatja a szkennelési színmélységet.

- **Black & White (Fekete-fehér)**
Szöveghez vagy vonalas grafikákhoz használható.
- **Gray (Error Diffusion) (Szürke (Hibaszóródás))**
Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy módszer a szimulált szürke képek létrehozására valódi szürke pontok használata nélkül. A fekete pontok speciális mintába rendeződnek, ami szürke hatást kelt.)
- **True Gray (Valódi szürke)**
Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.
- **24bit Color (24 bites színmélység)**
A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép szkenneléséhez, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.


3. Document Size (Dokumentum mérete)

Az előre beállított szkennelési méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét.

- Ha a **Custom (Egyéni)** beállítást választotta, megadhatja a dokumentum méretét.

4. Adjust Image (Kép módosítása)

Kattintson az **Adjust Image (Kép módosítása)** gombra a többi képminőségi beállítás módosításához.

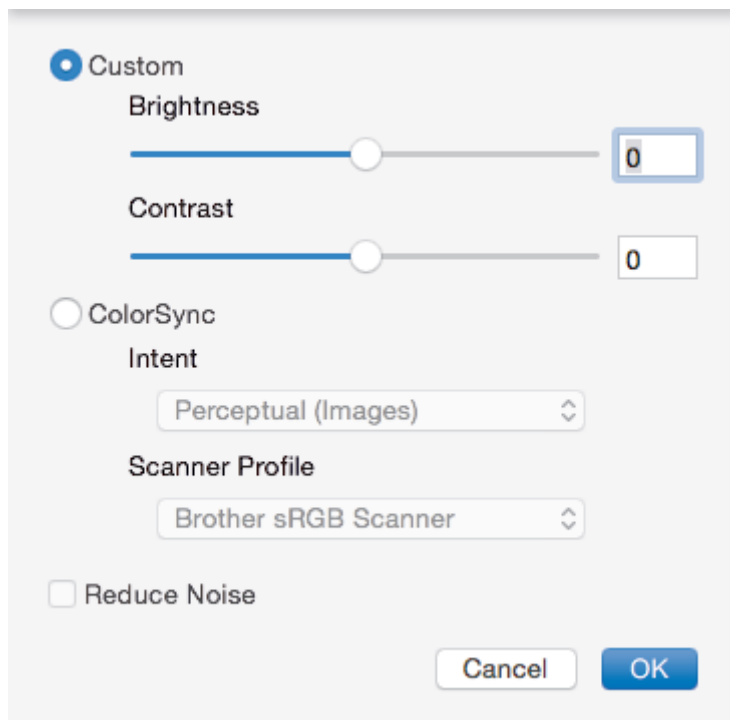

Brightness (Fényerő)

A **Brightness (Fényerő)** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa alacsonyabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa magasabbra a fényerő szintjét, és szkennelje be újra a dokumentumot. A fényerő beállításához a mezőben is beírhat egy értéket.

Contrast (Kontraszt)

Növelheti vagy csökkentheti a(z) **Contrast (Kontraszt)** szintjét a csúszka jobbra, ill. balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt beállításához a mezőben is beírhat egy értéket.

Reduce Noise (Zaj csökkentése)

Ezzel az opcióval javíthat a szkennelt képek minőségén. A **Reduce Noise (Zaj csökkentése)** opció csak akkor érhető el, ha kiválasztja a **24bit Color (24 bites színmélység)** opciót, és a **300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi** vagy **600 x 600 dpi** szkennelési felbontást.

5. 2-sided Scanning (Kétoldalas szkennelés)

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a készülék a dokumentum mindkét oldalát beszkenne. Az Automatikusan 2 oldalas szkennelés funkció használatakor az eredeti példány elrendezésétől függően a **Long-edge binding (Kötés a hosszú él mentén)** vagy a **Short-edge binding (Kötés a rövid él mentén)** opciót kell választania, hogy a létrehozott adatfájl megfelelően jelenjen meg.

(Csak bizonyos modellekhez érhető el)

6. Rotate Image (Kép elforgatása)

Elforgatja a szkennelt képet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával \(Mac\)](#)

Szkenelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel


- [Szkenelési feladat e-mail jelentésének beállítása a Web alapú kezelővel](#)

Szkenelési feladat e-mail jelentésének beállítása a Web alapú kezelővel

Egy dokumentum szkenelésekor a készülék szkenelési feladat e-mail jelentést küld automatikusan a regisztrált e-mail-címre.

1. Indítsa el a webböngészőt.

Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe vagy a nyomtatókiszolgáló neve). Például: http://192.168.1.2

Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Ha korábban beállított jelszót, írja be azt, majd kattintson a  lehetőségre.

2. Kattintson a **Scan (Beolvasás)** fülre.

3. Kattintson a **Scan Job e-mail report (Szkenelési feladat e-mail jelentés)** menüre a bal oldali navigációs sávon.

4. A **Administrator Address (Adminisztrátor cím)** mezőben írja be az e-mail-címét.

5. A kívánt szkenelési funkciókhoz válassza ki a **On (Bekapcsolva)** lehetőséget a szkenelési feladat e-mail jelentés küldéséhez.

6. Kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelési beállítások konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)

Másolás


- Dokumentum másolása
- Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése
- Másolatok rendezése
- Másolás oldalelrendezéssel (N az 1-ben vagy Poszter)
- Másolás a papír mindkét oldalára (2 oldalas másolás)
- Igazolvány másolása
- A3 parancsikonok másolásának használata
- Nyomtatás Festéktakarékos módban
- Másolási opciók
- Előre beállított másolási beállítások használata

Dokumentum másolása

>> MFC-J3530DW

>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
2. Helyezze be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a  [Másolás] gombot.




Az érintőképernyőn megjelenő üzenet:



4. Szükség esetén módosítsa a másolási beállításokat.



Ha nem A4 méretű Normál papírt tölt be, módosítania kell a [Papírméret] és a [Papírtípus] beállítását az [Beáll-k] gomb megnyomásával.


Opció	Leírás
 (Másolatok száma)	Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével: <ul style="list-style-type: none">• Nyomja meg a - vagy + gombot az érintőképernyőn.• Nyomja meg a  gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az OK gombot.• Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
Beáll-k	Nyomja meg az  gombot, ha csak a következő másolás beállításait kívánja módosítani. Amikor befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a OK gombot.
Jelenlegi beállítások jelzései	Nyomja meg a képernyőn az előző lépésben jelzett területet, ha csak a következő másoláshoz szeretné módosítani a beállításokat. <ul style="list-style-type: none">• Nagyítás/Kicsiny• Kétold. más.• Papírméret• Minőség Amikor befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a OK gombot.




Ha végzett az opciók megadásával, a [Ment pik-ént] gomb megnyomásával el is mentheti a beállításokat.

5. Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.




A másolás leállításához nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
- Helyezze be a dokumentumot.
- Nyomja meg a  [Másol] gombot.

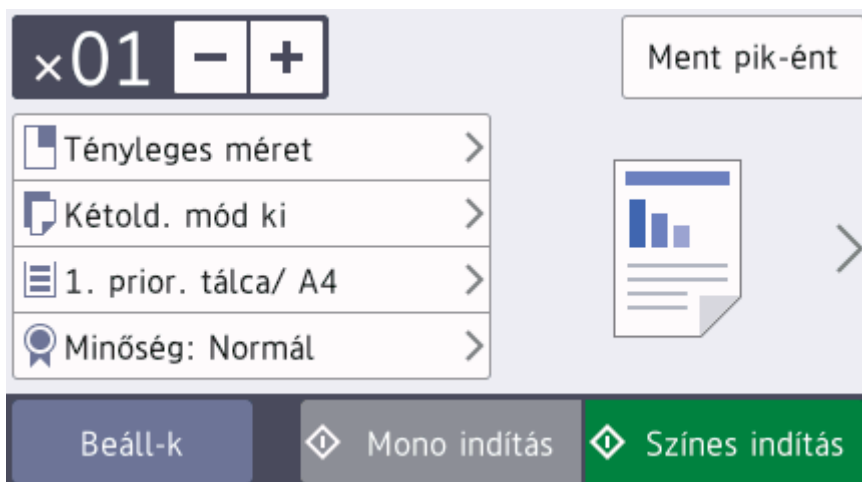


Az érintőképernyőn megjelenő üzenet:







4. Szükség esetén módosítsa a másolási beállításokat.



Ha nem A4-es méretű Normál papírt tölt be, módosítania kell a [Papírméret] és a [Papír típus] beállítását a [Beáll-k] gomb megnyomásával.

Opció	Leírás
 (Másolatok száma)	<p>Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a - vagy + gombot az érintőképernyőn. Nyomja meg a  gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az OK gombot. Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
Tárolt másolási beállítások	<p>A készüléken előre elvégzett nagyszámú beállítás segítségével egyszerűen másolhat, ha megnyomja a hozzájuk tartozó gombot.</p> <p>A beállítások kiválasztásához nyomja meg a > gombot, majd görgessen a képernyőn balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.</p>
Beáll-k	<p>Nyomja meg az  gombot, ha csak a következő másolás beállításait kívánja módosítani.</p> <p>Amikor befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg az OK gombot.</p>
Jelenlegi beállítások jelzései	<p>Nyomja meg a következő ikonokat, ha ezeket a beállításokat csak a következő másolathoz akarja módosítani:</p>


Opció	Leírás
	<ul style="list-style-type: none">•  Nagyítás/Kicsinyítés•  Kétoldalas másolás•  Adagoló kiválasztása•  Minőség



Ha végzett az opciók kiválasztásával, a [Ment pik-ént] gomb megnyomásával el is mentheti a beállításokat.

5. Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.



A másolás leállításához nyomja meg a  gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Másolás
 - Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)
 - Dokumentumok betöltése a szkennervegre
 - Előre beállított másolási beállítások használata
 - Másolási opciók
-

Másolt képek nagyítása vagy kicsinyítése

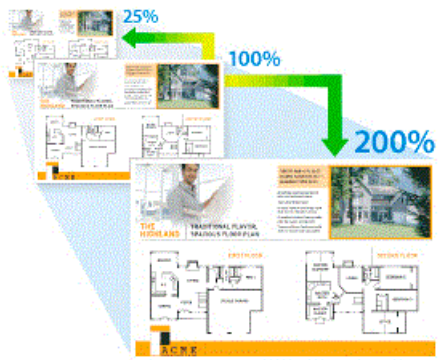


Válassza ki a nagyítás vagy a kicsinyítés arányát a másolt adatok átméretezéséhez.



>> MFC-J3530DW

>> MFC-J3930DW




MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Másolás] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a  gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Nagyítás/Kicsiny] gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt opciót.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a [Nagyítás] vagy a [Kicsinyítés] lehetőséget választotta, akkor nyomja meg a használni kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
 - Ha az [Egyéni (25-400%)] lehetőséget választotta, akkor nyomja meg a  (szóköz) gombot a megjelenített százalék törléséhez, vagy nyomja meg a ◀ gombot a kurzor mozgatásához, majd adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt a [25%] – [400%] értékek között.
Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Ha a [100%] vagy [Papírhoz igazítás] beállítást választotta, ugorjon a következő lépésre.
7. Olvassa el és hagyja jóvá a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
8. Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.



Ha a [Papírhoz igazítás] lehetőséget választotta, a készülék a beállított papírmérethez igazítja a másolási méretet.

- A [Papírhoz igazítás] funkció nem működik megfelelően, ha a szkennerrüvegen levő dokumentum három foknál nagyobb mértékben van elfordítva. A bal oldali és a felső dokumentumvezetők használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerrüveg bal felső sarkába.
- A [Papírhoz igazítás] opció nem használható Legal méretű dokumentumok esetében.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Másol] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a  gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Nagyítás/Kicsinyítés] gombot.
5. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt opciót.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a [Nagyítás] vagy [Kicsinyítés] lehetőséget választotta, akkor nyomja meg a használni kívánt nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
 - Ha az [Egyéni (25-400%)] lehetőséget választotta, akkor nyomja meg a  (szóköz) gombot a megjelenített százalék törléséhez, vagy nyomja meg a ◀ gombot a kurzor mozgatásához, majd adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt a [25%] – [400%] értékek között.
Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Ha a [100%] vagy [Papírhoz igazítás] beállítást választotta, ugorjon a következő lépésre.
7. Olvassa el és hagyja jóvá a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
8. Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.



Ha a [Papírhoz igazítás] lehetőséget választotta, a készülék a beállított papírmérethez igazítja a másolási méretet.

- A [Papírhoz igazítás] funkció nem működik megfelelően, ha a szkennerrüvegen levő dokumentum három foknál nagyobb mértékben van elfordítva. A bal oldali és a felső dokumentumvezetők használatával helyezze a dokumentumot lefelé fordítva a szkennerrüveg bal felső sarkába.
- A [Papírhoz igazítás] opció nem használható Legal méretű dokumentumok esetében.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)
- [Fontos tudnivaló](#)



Másolatok rendezése

Több másolat rendezése. Az oldalak abban a sorrendben kerülnek gyűjtésre, ahogy adagolásra kerülnek, tehát: 1, 2, 3 stb.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Másolás] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a  gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Köteg/rendez] > [Rendez] gombot.
5. Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék szkenneli a dokumentumot, és elkezd a nyomtatást.
7. **Ha a szkennerveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennervegre, és nyomja meg az [Folytatás] gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a(z) [Befejezés] gombot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Másol] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a  gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Több másolat leválogatásához nyomja meg a(z) [Beáll-k] > [Köteg/rendez] > [Rendez] gombot.
5. Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezd a nyomtatást.
7. **Ha a szkennerveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennervegre, és nyomja meg az [Folytatás] gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a(z) [Befejezés] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

Másolás oldalelrendezéssel (N az 1-ben vagy Poszter)

Az N-az-1-ben másolat papírt takarít meg, mivel a dokumentum két vagy négy oldalát egy oldalra másolja. A poszter funkció szakaszokra osztja a dokumentumot, majd felnagyítja azokat, így Ön összeállíthat belőlük egy posztert. Poszter nyomtatásához használja a szkennerveget.




- Bizonyosodjon meg arról, hogy a papírméret beállítása A4, A3, Letter vagy Ledger.
- Egyszerre csak egy posztermásolatot készíthet.



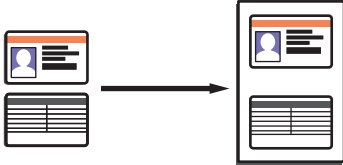



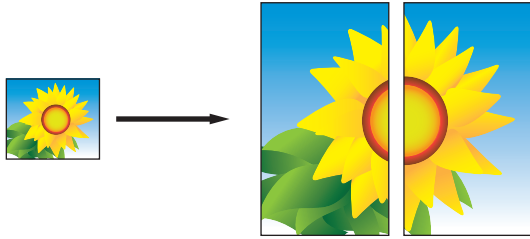
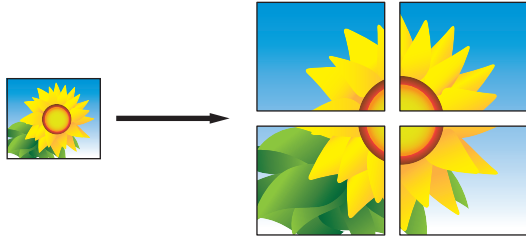
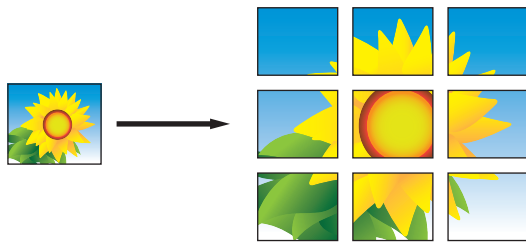


Az 1-ről 2-re funkció egy A3 vagy Ledger méretű oldalt két A4 vagy Letter oldalra másol. Egyszerre csak egy 1-ről 2-re másolatot készíthet.

>> [MFC-J3530DW](#)
>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Másolás] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Oldal beáll.] gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.


Lehetőség	Leírás
Ki (1az1-ben)	-
2az1-ben (álló)	
2az1-ben (fekvő)	
2az1 (ID) (Ha a szkennerrüveget használja)	
4 1-re (álló)	
4 1-re (fekvő)	
1és2között (Ha a szkennerrüveget használja)	
Poszter (2x1) (Ha a szkennerrüveget használja)	
Poszter (2x2) (Ha a szkennerrüveget használja)	
Poszter (3x3) (Ha a szkennerrüveget használja)	



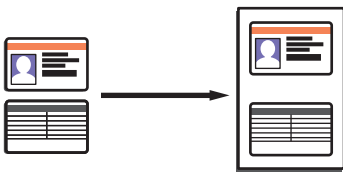



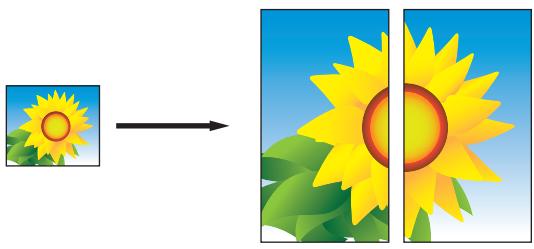
- Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot. Ha a dokumentumot az ADF-be helyezte, vagy posztert készít, akkor a készülék beszkenne az oldalakat és megkezdzi a nyomtatást.

8. Ha a szkennerveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:

- Helyezze a következő oldalt a szkennervegre, és nyomja meg az [Folytatás] gombot az oldal beolvasásához.
- Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a(z) [Befejezés] gombot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Másol] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Oldal beáll.] gombot.
5. Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a az opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.


Lehetőség	Leírás
Ki (1az1-ben)	-
2az1-ben (álló)	
2az1-ben (Fekvő)	
2az1 (ID) (Ha a szkennerveget használja)	
4 1-re (álló)	
4 1-re (fekvő)	
1és2között (Ha a szkennerveget használja)	
Poszter (2x1) (Ha a szkennerveget használja)	

Lehetőség

Leírás

Poszter (2x2)

(Ha a szkennerrüveget használja)

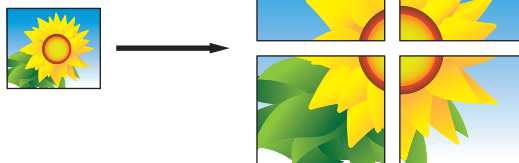

Poszter (3x3)

(Ha a szkennerrüveget használja)



6. Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
7. Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot. Ha a dokumentumot az ADF-be helyezte, vagy posztert készít, akkor a készülék beszkenneleli az oldalakat és megkezdí a nyomtatást.
8. **Ha a szkennerrüveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, és nyomja meg az [Folytatás] gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a(z) [Befejezés] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)


Másolás a papír mindkét oldalára (2 oldalas másolás)

Csökkentse a felhasznált papír mennyiségét azáltal, hogy a papír mindkét oldalát felhasználja a másoláshoz.


- A 2 oldalas másolás elkezdése előtt ki kell választani a 2 oldalas másolat elrendezését a következő opciók közül.
- Az eredeti dokumentum elrendezése határozza meg, hogy a 2 oldalas másolat melyik elrendezését kell választani.
- A kétoldalas másoláshoz egyoldalas dokumentumok ADF-be töltése javasolt.
- (MFC-J3930DW)
Maximum A3 méretű 2 oldalas dokumentumokat másolhat automatikusan az ADF használatával.
- (MFC-J3530DW)
Amikor manuálisan 2 oldalas másolatokat készít kétoldalas dokumentumokról, használja a szkennerveget.
- Kizárólag A4, Letter, A5, A3, Ledger, Legal, Folio, Mexico Legal, vagy India Legal méretű normál papírt használhat.

Álló


1 oldalas 2 oldalra (tükrözés a hosszú él mentén)

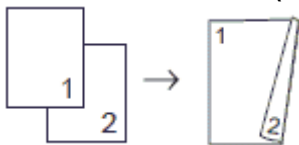


1 oldalas 2 oldalra (tükrözés a rövid él mentén)

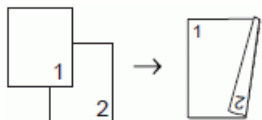


2 oldalas 2 oldalra

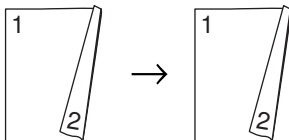

2 oldalas 1 oldalra (tükrözés a hosszú él mentén)

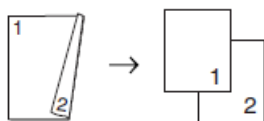


2 oldalas 1 oldalra (tükrözés a rövid él mentén)

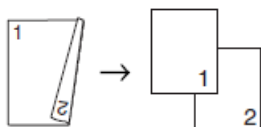


Fekvő


1 oldalas 2 oldalra (tükrözés a hosszú él mentén)




1 oldalas 2 oldalra (tükrözés a rövid él mentén)




2 oldalas 2 oldalasra



2 oldalas 1 oldalasra (tükrözés a hosszú él mentén)




2 oldalas 1 oldalasra (tükrözés a rövid él mentén)



>> MFC-J3530DW

>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Másolás] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Több másolat leválogatásához nyomja meg a(z) [Beáll-k] > [Köteg/rendez] > [Rendez] gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Kétold. más.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - 2 oldalas másolatok készítéséhez egyoldalas dokumentumokról kövesse az alábbi lépéseket:
 - a. Az elrendezési opciók módosításához nyomja meg a [Elrendezés], majd nyomja meg a [Hosszú oldali hajtás] vagy [Rövid oldali hajtás] elemet.
 - b. Nyomja meg a [Egyold.⇒Kétold.] gombot.
 - Kétoldalas dokumentumok 2 oldalas másolatainak a manuális készítéséhez nyomja meg a [Kétold.⇒Kétold] gombot.




Használja a szkennerveget 2 oldalas másolatok manuális készítéséhez kétoldalas dokumentumokról.



7. Tekintse át beállításait az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék szkenneli az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.
9. **Ha a szkennerveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennervegre, és nyomja meg az [Folytatás] gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a(z) [Befejezés] gombot.

NE érjen a kinyomtatott oldalhoz addig, amíg az másodszor ki nem jön a készülékből. A készülék először az egyik oldalt fogja kinyomtatni és kiadni, majd visszahúzza a papírt, hogy kinyomtassa a másik oldalt.



Ha elmosódott nyomatokat vagy papírelakadást észlel, akkor nyomja meg a  [Beállítás] > [Karbantartás] > [Nyomtatásbeállítási opciók] > [Elkenődés csökkentése] gombot és módosítsa a beállításokat.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Másol] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a  gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Több másolat leválogatásához nyomja meg a(z) [Beáll-k] > [Köteg/rendez] > [Rendez] gombot.
5. Pöccintsen felfelé vagy lefelé az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Kétoldalas másolás] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - 2 oldalas másolatok készítéséhez egyoldalas dokumentumokról kövesse az alábbi lépéseket:
 - a. Az elrendezési opciók módosításához nyomja meg a [Elrendezés], majd nyomja meg a [Hosszú oldali hajtás] vagy [Rövid oldali hajtás] elemet.
 - b. Nyomja meg a [Egyold.⇒Kétold.] gombot.
 - Kétoldalas dokumentumok 2 oldalas másolatainak az automatikus készítéséhez nyomja meg a [Kétold.⇒Kétold.] gombot.



Töltse be a dokumentumot az ADF-be az automatikus 2 oldalas másolás funkció használatához.

- 1 oldalas másolatok készítéséhez 2 oldalas dokumentumokról kövesse az alábbi lépéseket:
 - a. Az elrendezési opciók módosításához nyomja meg a [Elrendezés], majd nyomja meg a [Hosszú oldali hajtás] vagy [Rövid oldali hajtás] elemet.
 - b. Nyomja meg a [Kétold.⇒Egyold.] gombot.




Töltse be a dokumentumot az ADF-be az automatikus 2 oldalas másolás funkció használatához.

7. Tekintse át beállításait az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, a készülék beolvassa az oldalakat, és elkezdi a nyomtatást.
9. **Ha a szkennerveget használja, ismételje meg a következő lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennervegre, és nyomja meg az [Folytatás] gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a(z) [Befejezés] gombot.

NE érjen a kinyomtatott oldalhoz addig, amíg az másodszor ki nem jön a készülékből. A készülék először az egyik oldalt fogja kinyomtatni és kiadni, majd visszahúzza a papírt, hogy kinyomtassa a másik oldalt.



Ha elmosódott nyomatokat vagy papírelakadást észlel, akkor nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Karbantartás] > [Nyomtatásbeállítási opciók] > [Elkenődés csökkentése] gombot és módosítsa a beállításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)
- [A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén](#)

Igazolvány másolása

A [2az1 (ID)] funkció segítségével az azonosítókártya mindkét oldalát egy oldalra másolhatja, megőrizve az eredeti kártyaméretet.




- Győződjön meg arról, hogy a papírméret beállítása A4 vagy Letter.
- Az igazolványok másolása csak a vonatkozó törvények által engedélyezett módon és mértékben végezhető. További részletes információ a >> *Termékbiztonsági útmutató*

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Személyazonosító igazolványát helyezze a szkennerveg bal felső sarkába, lefelé fordítva azt.

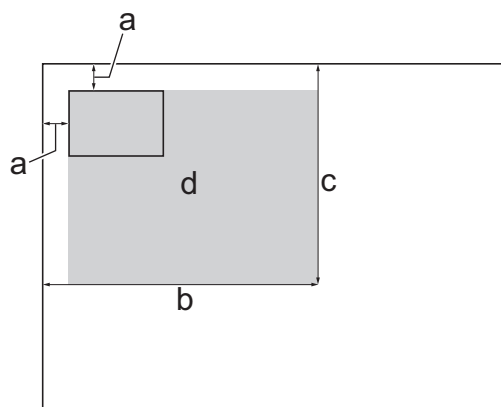


- a. 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)
- b. 207 mm
- c. 145 mm
- d. szkennelhető terület


2. Nyomja meg a  [Másolás] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Oldal beáll.] > [2az1 (ID)] gombot.
5. Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját. Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.
A készülék elkezd az igazolvány egyik oldalának szkennelését.

7. Miután a készülék szkennelte az első oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát, majd kattintson a [Folytatás] gombra a másik oldal szkenneléséhez.

MFC-J3930DW

1. Személyazonosító igazolványát helyezze a szkennerveg bal felső sarkába, lefelé fordítva azt.

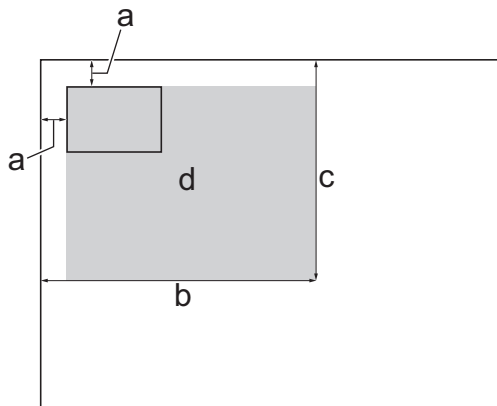

- a. 3 mm vagy nagyobb (felül, balra)
b. 207 mm
c. 145 mm
d. szkennelhető terület
2. Nyomja meg a  [Másol] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
- Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Oldal beáll.] > [2az1(ID)] gombot.
5. Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját. Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.
A készülék elkezd az igazolvány egyik oldalának szkennelését.
7. Miután a készülék szkennelte az első oldalt, fordítsa meg az azonosítókártyát, majd kattintson a [Folytatás] gombra a másik oldal szkenneléséhez.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)

A3 parancsikonok másolásának használata










Dokumentumait A3-as vagy Ledger méretű papírra másolhatja például a Megjegyzés formátumot használva. 2 az 1-ben típusú és nagyított vagy kicsinyített másolatokat is készíthet.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [A3-as más p.ik.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Ha az információ megjelenik az érintőképernyőn, akkor olvassa el, majd nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz.
4. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.






Opció	Leírás
A3 2az1	
A3	
A4 ⇒ A3	
A3 ⇒ A4	
A4+Jegy (f)	
A4+Jegy (á)	
A4 + Rács	
A4 + Üres	
A4 közép	

5. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:

- Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - További beállítások módosításához ugorjon a következő lépésre.
 - Ha végzett a beállítások módosításával, akkor nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] lehetőséget a másolás indításához.
 7. Nyomja meg az [Beáll-k] gombot.
 8. Nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
 9. Nyomja meg az új opciót.
 10. Ismétlje meg az utolsó két lépést, ha további beállításokat is módosítani kíván.
 11. Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg az [OK] gombot.
 12. Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.
 13. **Ha a szkennerveget használja a [A3 2az1] lehetőség kiválasztásánál, ismétlje meg az alábbi lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennervegre, és nyomja meg az [Folytatás] gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a(z) [Befejezés] gombot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Pöccintsen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a(z) [A3-as más p. ik.] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Ha az információ megjelenik az érintőképernyőn, akkor olvassa el, majd nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz.
4. Görgessen jobbra vagy balra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.

Opció	Leírás
A3 2az1ben	
A3	
A4 ⇒ A3	
A3 ⇒ A4	
A4+Jegy (F)	

Opció	Leírás
A4+Jegy (á)	
A4 + Rács	
A4 + Üres	
A4 közép	

5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - További beállítások módosításához ugorjon a következő lépésre.
 - Ha végzett a beállítások módosításával, akkor nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot a másolás indításához.
8. Nyomja meg az [Beáll-k] gombot.
9. Nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
10. Nyomja meg az új opciót. Ismétlje meg az előző és az aktuális lépést, ha további beállítást is módosítani kíván.
11. Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg az [OK] gombot.
12. Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.
13. **Ha a szkennerrüveget használja a [A3 2az1ben] lehetőség kiválasztásánál, ismétlje meg az alábbi lépéseket a dokumentum minden egyes oldalánál:**
 - Helyezze a következő oldalt a szkennerrüvegre, és nyomja meg az [Folytatás] gombot az oldal beolvasásához.
 - Az összes oldal szkennelése után a befejezéshez nyomja meg a(z) [Befejezés] gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Másolás](#)
- [Az érintőképernyős LCD áttekintése](#)

Nyomatás Festéktakarékos módban

A Festéktakarékos mód kiválasztása esetén a készülék a(z) színeket halványabban nyomtatja, és a kép körvonalait hangsúlyozza.

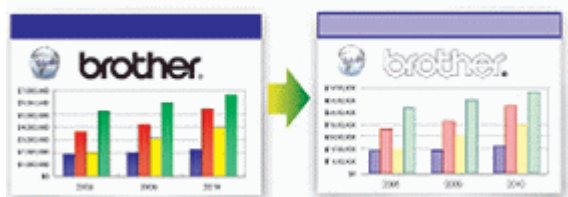


- A megtakarított tinta mennyisége a kinyomtatott dokumentumok típusától függ.
- A Festéktakarékos mód opciót használva előfordulhat, hogy a nyomatok az eredeti dokumentumtól eltérő megjelenítésben kerülnek nyomtatásra.
- A festéktakarékos mód funkciót a Reallusion Inc. technológiája támogatja.




>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Másolás] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Speciális beáll.] > [Tintatak. mód] gombot.
5. Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Másol] gombot.
3. Adja meg a másolatok számát a lenti módszerek egyikével:
 - Nyomja meg a [-] vagy [+] gombot az érintőképernyőn.
 - Nyomja meg a **x01** gombot a billentyűzet érintőképernyőn történő megjelenítéséhez, majd adja meg a másolatok számát az érintőképernyő billentyűzetét használva. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - Adja meg a számgombokkal a másolatok számát.
4. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Speciális beállítások] > [Tintatak. mód] gombot.
5. Olvassa el és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.

6. Ha befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás




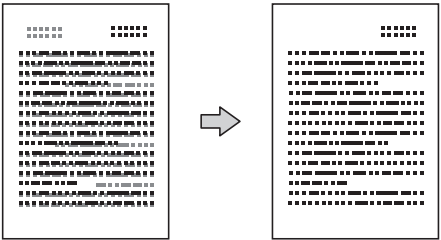
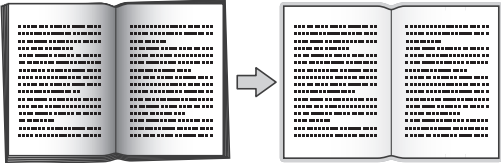

- [Másolás](#)
 - [Fontos tudnivaló](#)
-


Másolási opciók

MFC-J3530DW

A másolási beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot.

Opció	Leírás	
Minőség	Válassza ki a másolat felbontását a dokumentum típusához.	
Papírtípus	Válassza ki a papírtípust. Ha speciális papírra másol, állítsa be a készüléket a használt papírtípusnak megfelelően a legjobb nyomtatási minőség eléréséhez.	
Papírméret	Válasszon ki egy papírméretet. Ha nem A4-es méretű papírra készít másolatot, módosítania kell a Papírméret beállítását.	
Nagyítás/Kicsiny	100%	-
	Nagyítás	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó nagyítás mértékét.
	Kicsinyítés	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó kicsinyítés mértékét.
	Papírhoz igazítás	Beállítja a megadott papírmérethez illeszkedő másolási méretet.
	Egyéni (25-400%)	Adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
Telítettség	Növelje a fényerősséget a szöveg sötétítéséhez. Csökkentse a fényerősséget a szöveg világosításához.	
Köteg/rendez	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Kötegelés</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Szétválogatás</p> </div> </div>	
Oldal beáll. (Elrendezés formátum)	Lehetőség van N az 1-ben, 2 az 1-ben ID, 1 a 2-be vagy posztermásolatok készítésére. Szükség esetén adja meg az elrendezés formátumát.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>4 az 1-ben</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Poszter</p> </div> </div>	
Auto igazítás (Ha a szkennerveget használja)	Ferde másolat korrekciója. A funkció csak akkor használható, ha a dokumentum ferdesége 3 foknál kisebb.	

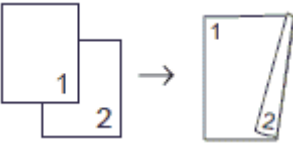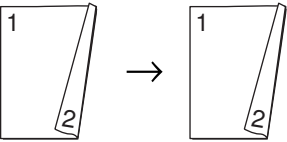Opció	Leírás
Kétold. más.	<p>Ezt akkor jelölje be, ha a lap mindkét oldalára kíván másolni.</p> <p>1 oldalas → 2 oldalas</p>  <p>2 oldalas → 2 oldalas</p> 
Speciális beáll.	<p>Tintatak. mód</p> <p>A színeket világosabban nyomtatja és a képek körvonalait kihangsúlyozza.</p> 
	<p>Vékony papír másolat</p> <p>Segít elkerülni másoláskor a vékony papír átázását.</p> 
	<p>Könyv másolás</p> <p>Szkennerüvegről történő másoláskor kijavítja a sötét kereteket és az elfordulást.</p> 
	<p>Vízjel másolás</p> <p>Szöveget helyez a dokumentumba vízjelként.</p> 

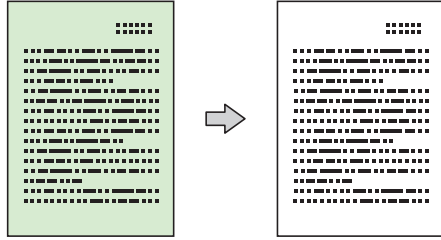Opció	Leírás
	<p>Háttérszín eltávolítása</p> <p>Eltávolítja a dokumentum háttérének színét a másolatokról. A fehér háttér még szembetűnőbbé válik. Ez tintát takarít meg és egyes másolatok könnyebben olvashatók.</p> 
Új alapért.beáll	A leggyakrabban használt nyomtatási beállításokat mentheti el a segítségével, alapértelmezettként beállítva azokat.
Gyári visszaáll.	Minden módosított másolási beállítást visszaállít a gyári alapértelmezett értékre.



- Az aktuális beállításokat elmentheti a [Ment pik-ént] megnyomásával.
- A festéktakarékos, másolás vékony papírra, könyvmásolás és vízjelmásolás funkciókat a Reallusion Inc. technológiája támogatja.




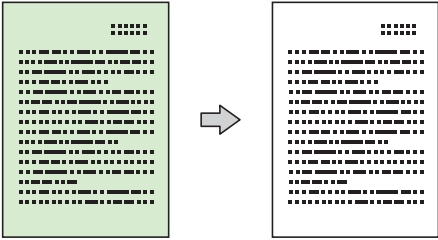


MFC-J3930DW

A másolási beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot.

Opció	Leírás	
Minőség	Kiválasztja a másolat felbontását a dokumentum típusához.	
Papír típus	Válassza ki a papírtípust. Ha speciális papírra másol, állítsa be a készüléket a használt papírtípusnak megfelelően a legjobb nyomtatási minőség eléréséhez.	
Papírméret	Válasszon ki egy papírméretet. Ha nem A4-es méretű papírra készít másolatot, módosítania kell a Papírméret beállítását.	
Adagoló kiválasztása	Kiválasztja a dokumentumhoz a legjobb papírméretű adagolót.	
Nagyítás/Kicsinyítés	100%	-
	Nagyítás	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó nagyítás mértékét.
	Kicsinyítés	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó kicsinyítés mértékét.
	Papírhoz igazítás	Beállítja a megadott papírmérethez illeszkedő másolási méretet.
	Egyéni (25-400%)	Adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
Telítettség	Növelje a fényerősséget a szöveg sötétítéséhez. Csökkentse a fényerősséget a szöveg világosításához.	
Köteg/rendez	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.	

Opció	Leírás	
	Kötegelés 	Szétválogatás
Oldal beáll. (Elrendezésformátum)	<p>Lehetőség van N az 1-ben, 2 az 1-ben ID, 1 a 2-be vagy posztermásolatok készítésére. Szükség esetén adja meg az elrendezés formátumát.</p>	
	4 az 1-ben 	Poszter
Auto. igazítás (Ha a szkennerveget használja)	<p>Ferde másolat korrekciója. A funkció csak akkor használható, ha a dokumentum ferdesége 3 foknál kisebb.</p>	
Kétoldalas másolás	<p>Ezt akkor jelölje be, ha a lap mindkét oldalára kíván másolni.</p> <p>1 oldalas -> 2 oldalas</p> <p>2 oldalas -> 2 oldalas</p> <p>2 oldalas -> 1 oldalas</p>	
Speciális beállítások	<p>Tintatak. mód A színeket világosabban nyomtatja és a képek körvonalait kihangsúlyozza.</p>	

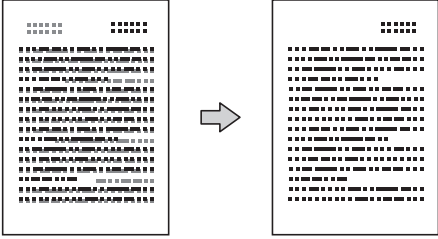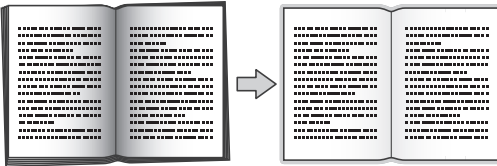Opció	Leírás
	<p>Vékony papír másolat</p> <p>Segít elkerülni nyomtatáskor a vékony papír átázását.</p> 
	<p>Könyv másolás</p> <p>Szkennerüvegről történő másolásakor kijavítja a sötét kereteket és az elfordulást.</p> 
	<p>Vízjel másolás</p> <p>Szöveget helyez a dokumentumba vízjelként.</p> 
	<p>Háttérszín eltávolítása</p> <p>Eltávolítja a dokumentum háttérének színét a másolatokról. A fehér háttér még szembeütőbbé válik. Ez tintát takarít meg és egyes másolatok könnyebben olvashatók.</p> 



- Az aktuális beállításokat elmentheti a [Ment pik-ént] megnyomásával.
- A festéktakarékos, másolás vékony papírra, könyvmásolás és vízjelmásolás funkciókat a Reallusion Inc. technológiája támogatja.









Kapcsolódó tájékoztatás




- Másolás
- Dokumentum másolása
- Fontos tudnivaló

Előre beállított másolási beállítások használata

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW

Számos beállítás használatával készíthet másolatokat, ha megnyomja a készüléken már beállított gombokat. Nyomja meg a ► gombot az előre beállított másolási beállítások megnyitásához.

Opció	Leírás
<p>A4 ⇒ A3</p> 	A4 dokumentum nagyítása A3 méretre.
<p>Normál</p> 	Másolás normál minőségben.
<p>2old. (1⇒2)</p> 	2 oldalas másolás indítása előtt válassza ki a 2 oldalas másolás elrendezés opciót. A dokumentum tájolása meghatározza, hogy melyik 2 oldalas másolási elrendezést kell választania.
<p>2old. (2⇒2)</p> 	
<p>2az1 (ID)</p> 	Másolja személyazonosító igazolványának mindkét oldalát egy oldalra, megtartva az eredeti kártyaméretet.
<p>2az1</p> 	Két oldal egy oldalra történő másolása.

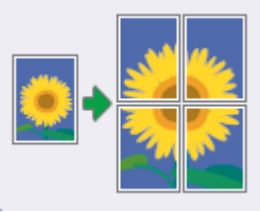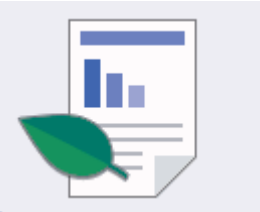Opció	Leírás
Poszt. 	Dokumentum részekre bontása poszternyomtatás céljából.
Festéktakar. 	A másolásnál használt festék mennyiségének csökkentése.
Könyv 	Könyv szkennerrüvegről történő másolásakor kijavítja a sötét kereteket és az elfordulást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Másolás
- Dokumentum másolása
- Fontos tudnivaló

Fax

- Fax küldése
- Fax fogadása
- Hangműveletek és faxszámok
- Telefonos szolgáltatások és külső készülékek
- Fax jelentések
- PC-FAX


Fax küldése

- Fax küldése a Brother készülékről
- 2 oldalas fax küldése az ADF-ből
- Fax küldése kézzel
- Fax küldése a beszélgetés végén
- Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)
- Fax küldése valós időben
- Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax)
- A fax automatikus újrahívás beállítás módosítása
- Folyamatban levő faxolás törlése
- Függetlenül lévő fax ellenőrzése és törlése
- Fax opciók

Fax küldése a Brother készülékről

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW


MFC-J3530DW


1. Helyezze a dokumentumot az ADF-be vagy a szkennertüvegére.
2. Nyomja meg a  [Fax] gombot.



Ha a [Fax előnéz.] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.

Az érintőképernyőn megjelenő üzenet:

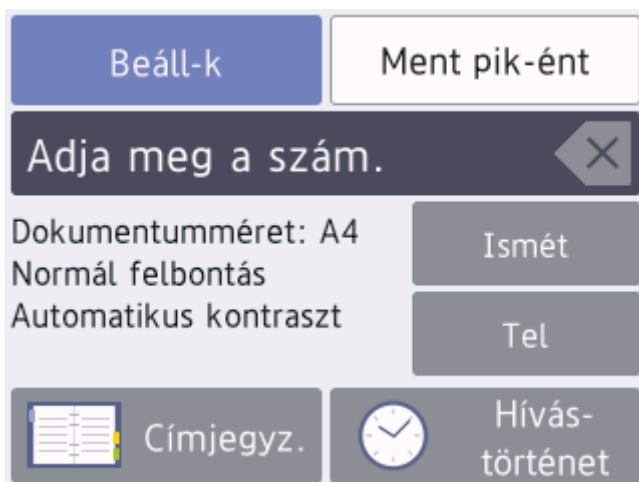


3. Adja meg a faxszámot a lenti módszerek egyikével:
 - Számgombok (Írja be a faxszámot manuálisan.)
Nyomja meg az egyes számjegyeket a tárcsázón.
 - [Ismét] (Újratárcsázza az utoljára hívott számot.)
Nyomja meg az [Ismét] gombot.
 - [Kimenő hívás] (Válasszon ki egy számot a kimenő hívások listájából.)
Nyomja meg a [Hívás- történet] > [Kimenő hívás] gombot.
Válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
 - [Címjegyz.] (Válasszon egy számot a címjegyzékből.)
Nyomja meg az [Címjegyz.] gombot.
Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
 - Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a név első betűjét, és nyomja meg az [OK] gombot.
Nyomja meg a tárcsázni kívánt nevet. Ha a név két számmal rendelkezik, nyomja meg a kívánt számot. Nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.




Ha az LDAP keresés elérhető, akkor az eredmény megjelenik az érintőképernyőn  jelöléssel.

4. Nyomja meg a [Beáll-k] > [Dok.méret] gombot.
Válassza ki a kívánt dokumentumméretet. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Szükség esetén módosítsa a faxbeállításokat.

Opció	Leírás
Beáll-k	Nyomja meg a  gombot, ha csak a következő faxolás beállításait kívánja módosítani. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.
Jelenlegi beállítások jelzései	Nyomja meg a képernyőn a jelzett területet, ha csak a következő faxoláshoz szeretné módosítani ezeket a beállításokat. <ul style="list-style-type: none"> Dok.méret Fax felbontás Kontraszt Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.

- Nyomja meg a [Fax indítás] gombot.
- Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az ADF-et használja, akkor a készülék elkezd a szkennelést és a dokumentum küldését.
 - Ha a szkennerveget használja, és [Mono] van kiválasztva a [Színbeállítások] részben, a készülék megkezd az első oldal szkennelését.
Ugorjon a következő lépésre.
 - Ha a szkennerveget használja, és a [Szín] van kiválasztva a [Színbeállítások] részben, az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy kíván-e színes faxot küldeni.
Nyomja meg a [Igen (Színes fax)] gombot a jóváhagyáshoz. A készülék megkezd a hívást és a dokumentum küldését.
- Ha az érintőképernyőn megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, tegye a következők egyikét:
 - Nyomja meg a [Nem] gombot, ha végzett szkenneléssel. A készülék megkezd a dokumentum küldését.
 - Nyomja meg az [Igen] gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkezd az oldal szkennelését.
Minden egyes további oldalnál ismétlje meg ezt a lépést.


MFC-J3930DW

- Helyezze a dokumentumot az ADF-be vagy a szkennervegére.
- Nyomja meg a  [Fax] gombot.




Ha a [Fax előkép] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.

Az érintőképernyőn megjelenő üzenet:

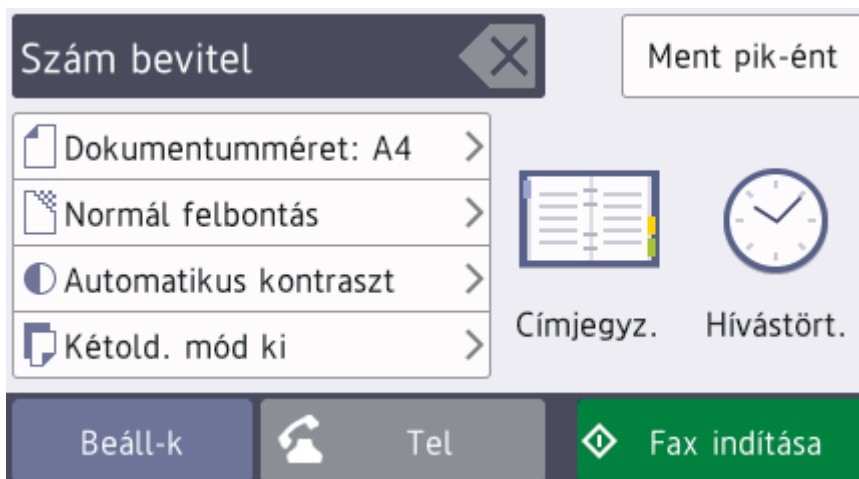


- Adja meg a faxeszámot a lenti módszerek egyikével:

- Számgombok (Írja be a faxszámot manuálisan.)
Nyomja meg az egyes számjegyeket a tárcsázón.
- [Ismét] (Újratárcsázza az utoljára hívott számot.)
Nyomja meg a [Hívástört.] > [Ismét] gombot.
- [Kimenő hívás] (Válasszon ki egy számot a kimenő hívások listájából.)
Nyomja meg a [Hívástört.] > [Kimenő hívás] gombot.
Válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
- [Címjegyz.] (Válasszon egy számot a címjegyzékből.)
Nyomja meg az [Címjegyz.] gombot.
Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Válassza ki a kívánt számot, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
 - Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a név első betűjét, és nyomja meg az [OK] gombot.
Nyomja meg a tárcsázni kívánt nevet. Ha a név két számmal rendelkezik, nyomja meg a kívánt számot. Nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.








Ha az LDAP keresés elérhető, akkor az eredmény megjelenik az érintőképernyőn  jelöléssel.

4. Nyomja meg a  [Dokumentumméret] gombot.

Válassza ki a kívánt dokumentumméretet.

5. Szükség esetén módosítsa a faxbeállításokat.

Opció	Leírás
Beáll-k	Nyomja meg a  gombot, ha csak a következő faxolás beállításait kívánja módosítani. Ha befejezte, nyomja meg az OK gombot.
Jelenlegi beállítások jelzései	Nyomja meg a következő ikonokat, ha ezeket a beállításokat csak a következő faxhoz akarja módosítani: <ul style="list-style-type: none"> •  Dokumentumméret •  Fax felbontása •  Kontraszt •  Kétoldalas fax

6. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha az ADF-et használja, akkor a készülék elkezd a szkennelést és a dokumentum küldését.
- Ha a szkennerveget használja, és [Mono] van kiválasztva a [Színbeállítás] részben, a készülék megkezd az első oldal szkennelését.
Ugorjon a következő lépésre.
- Ha a szkennerveget használja, és a [Szín] van kiválasztva a [Színbeállítás] részben, az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy kíván-e színes faxot küldeni.
Nyomja meg a [Igen (Színes fax)] gombot a jóváhagyáshoz. A készülék megkezd a hívást és a dokumentum küldését.

8. Ha az érintőképernyőn megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, akkor tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg a [Nem] gombot, ha végzett az oldalak szkennelésével. A készülék megkezd a dokumentum küldését.

-
- Nyomja meg az [Igen] gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkezdi az oldal szkennelését.

Minden egyes további oldalnál ismétlje meg ezt a lépést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
 - [Fax opciók](#)
-

2 oldalas fax küldése az ADF-ből

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW

Ki kell választania a 2 oldalas szkennelési formátumot mielőtt 2 oldalas faxot küldene. Válassz a Hosszú él vagy Rövid él lehetőséget a dokumentum tájolásától függően.

1. Töltse be a dokumentumot az ADF-be.

2. Nyomja meg a  [Fax] gombot.



Ha a [Fax előkép] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.

3. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Kétoldalas fax] gombot.

4. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha a dokumentum a hosszú oldala mentén hajlott, akkor nyomja meg a [Kétold. szken: Hosszú old.] opciót.
- Ha a dokumentum a rövid oldala mentén hajlott, akkor nyomja meg a [Kétold. szken: Rövid old.] opciót.

5. Nyomja meg az [OK] gombot.

6. Írja be a faxszámot.

7. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)


Fax küldése kézzel

A Kézi átvitel lehetővé teszi a tárcsázási, csengetési és faxfogadási hangok meghallását egy fax küldése közben.


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. A tárcsázási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
3. Tárcsázza a faxszámot a külső telefont használva.
4. Ha faxhangot hall, nyomja meg a  majd a [Fax indítása] gombokat.
 - Ha a szkennerveget használja, nyomja meg a [Küldés] gombot.
5. Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. A tárcsázási hang meghallgatásához vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét.
3. Tárcsázza a faxszámot a külső telefont használva.
4. Ha faxhangot hall, nyomja meg a  majd a [Fax indítása] gombokat.
 - Ha a szkennerveget használja, nyomja meg a [Küldés] gombot.
5. Helyezze vissza a külső telefon kagylóját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)


Fax küldése a beszélgetés végén

Lehetőség van a telefonbeszélgetések végén faxot küldeni, még mielőtt a felek megbontanák a vonalat.


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a fax hangot (sípólást), majd nyomja meg az Indítás gombot a hívás megszakítása előtt.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a  lehetőséget a [Fax indítása] gomb megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.
 - Ha a szkennerveget használja, nyomja meg a [Küldés] gombot.
5. Tegye vissza a külső telefon kagylóját.

MFC-J3930DW

1. Kérje meg a másik felet, hogy várja meg a fax hangot (sípólást), majd nyomja meg az Indítás gombot a hívás megszakítása előtt.
2. Töltse be a dokumentumot.
3. Nyomja meg a  lehetőséget a [Fax indítása] gomb megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.
 - Ha a szkennerveget használja, nyomja meg a [Küldés] gombot.
5. Tegye vissza a külső telefon kagylóját.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)

Az Üzenetszórás funkcióval egyszerre elküldheti ugyanazt a faxot több faxszámra.

- Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.
- A Címjegyzék számai csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már megtalálhatók a készülék memóriájában.
- A csoportszámok is csak akkor használhatók körfaxoláshoz, ha már megtalálhatók a készülék memóriájában. A csoportszámok az egyszerűbb hívás érdekében több, a Címjegyzékben tárolt számot tartalmaznak.


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

Egyetlen körfaxolás során használhat csoportokat, a Címjegyzékben tárolt számokat, valamint akár 50 kézilleg tárcsázott számot is.

Ha egyetlen címjegyzékbeli számot sem használt fel csoportokhoz, akkor akár 250 különböző számra is elküldheti a faxot.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Fax] gombot.



Ha a [Fax előnéz.] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.


3. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Körfaxolás] gombot.
4. Nyomja meg a [Szám hozzáad.] gombot.

A körfaxoláshoz az alábbi módokon adhat hozzá számokat:

- Nyomja meg a(z) [Szám hozzáad.] gombot, és adjon meg egy faxszámot az LCD-n. Nyomja meg az [OK] gombot.



Ha letöltötte az Internet Faxot:

Ha e-mail cím használatával szeretne körfaxolást végrehajtani, akkor nyomja meg a  gombot, adja meg az e-mail címet és nyomja meg az [OK] gombot.

- Nyomja meg a [Hozzáadás a címjegyzékből] gombot. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számok megjelenítéséhez, melyeket hozzá kíván adni a körfaxhoz. Jelölje be a hozzáadni kívánt számok jelölőnégyzetét.

Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

- Nyomja meg az [Keresés a címjegyzékben] gombot. Nyomja meg a név első betűjét, és nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a nevet, majd nyomja meg a hozzáadni kívánt számot.

Ismételje meg ezt a lépést a további faxszámok hozzáadásához.


5. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg a [Fax indítás] gombot.
7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az ADF-et használja, akkor a készülék elkezd a szkennelést és a dokumentum küldését.
 - Ha a szkennerveget használja, akkor a készülék megkezd az első oldal szkennelését.

Ha az érintőképernyőn megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg a [Nem] gombot, ha végzett szkenneléssel. A készülék megkezdí a dokumentum küldését.
- Nyomja meg az [Igen] gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkezdí az oldal szkennelését.

Minden egyes további oldalnál ismételje meg ezt a lépést.




Ha megjelenik a(z) [Memória megtelt] üzenet, nyomja meg a(z)  vagy [Kilépés] gombot a megszakításhoz, vagy a [Küldés most] gombot az eddig beszkennelel oldalak elküldéséhez.

MFC-J3930DW

Egyetlen körfaxolás során használhat csoportokat, a Címjegyzékben tárolt számokat, valamint akár 50 kézíleg tárcsázott számot is.

Ha egyetlen címjegyzékbeli számot sem használ fel csoportokhoz, akkor akár 250 különböző számra is elküldheti a faxot.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Fax] gombot.



Ha a [Fax előkép] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.


3. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Körfaxolás] gombot.
4. Nyomja meg a [Szám hozzáad.] gombot.

A körfaxoláshoz az alábbi módokon adhat hozzá számokat:

- Nyomja meg a(z) [Szám hozzáad.] gombot, és adjon meg egy faxszámot a számgombok segítségével. Nyomja meg az [OK] gombot.



Ha letöltötte az Internet Faxot:

Ha e-mail cím használatával szeretne körfaxolást végrehajtani, akkor nyomja meg a  gombot, adja meg az e-mail címet és nyomja meg az [OK] gombot.

- Nyomja meg a [Hozzáadás a címjegyzékből] gombot. Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az üzenetszóráshoz hozzáadni kívánt számok megjelenítéséhez. Jelölje be a hozzáadni kívánt számok jelölőnégyzetét.

Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

- Nyomja meg az [Keresés a címjegyzékben] gombot. Nyomja meg a név első betűjét, és nyomja meg az [OK] gombot. Nyomja meg a nevet, majd nyomja meg a hozzáadni kívánt számot.

Ismételje meg ezt a lépést a további faxszámok hozzáadásához.


5. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.
7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az ADF-et használja, akkor a készülék elkezdí a szkennelését és a dokumentum küldését.
 - Ha a szkennerrüveget használja, akkor a készülék megkezdí az első oldal szkennelését.

Ha az érintőképernyőn megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, akkor tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg a [Nem] gombot, ha végzett az oldalak szkennelésével. A készülék megkezdí a dokumentum küldését.
- Nyomja meg az [Igen] gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkezdí az oldal szkennelését.

Minden egyes további oldalnál ismételje meg ezt a lépést.



- A készülék rendelkezésre álló memóriájának nagysága függ a memóriában lévő feladatok típusától és a körfaxolásba bevont számoktól. Ha körfaxoláskor kihasználja a maximálisan elérhető számot, nem tudja majd használni a kettős hozzáférés és a késleltetett fax funkciót.
- Ha megjelenik a [Memória megtelt] üzenet, nyomja meg az  vagy a [Kilépés] gombot a megszakításhoz, vagy a [Küldés most] gombot az eddig beolvasott oldalak elküldéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Fax küldése
- Folyamatban levő üzenetszórás törlése
- Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz
- Szöveg bevitele a Brother készüléken




Folyamatban levő üzenetszórás törlése

Üzenetszórás közben törölheti az aktuálisan küldött faxot vagy az egész üzenetszórási feladatot.




>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. A  gomb megnyomásával térhet vissza a kezdőlap képernyőre.
2. Nyomja meg az  gombot.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A teljes körfax megszakításához nyomja meg a [Teljes körfax] gombot. Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítéshez, vagy a [Nem] gombot a visszavonás nélkül történő kilépéshez.
 - Az aktuálisan tárcsázott szám törléséhez nyomja meg a nevet vagy a számot az érintőképernyőn. Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítéshez, vagy a [Nem] gombot a visszavonás nélkül történő kilépéshez.
 - A visszavonás nélkül történő kilépéshez nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. A  gomb megnyomásával térhet vissza a kezdőlap képernyőre.
2. Nyomja meg az  gombot.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A teljes körfax megszakításához nyomja meg a [Teljes körfax] gombot. Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítéshez, vagy a [Nem] gombot a visszavonás nélkül történő kilépéshez.
 - Az aktuálisan tárcsázott szám törléséhez nyomja meg a nevet vagy a számot az érintőképernyőn. Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítéshez, vagy a [Nem] gombot a visszavonás nélkül történő kilépéshez.
 - A visszavonás nélkül történő kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek \(üzenetszórás\)](#)

Fax küldése valós időben


Amikor faxot küld, a készülék először beolvassa a dokumentumot a memóriába, mielőtt azt elküldi. Amint a telefonvonal szabad, a készülék elkezd a tárcsázást és a küldést. Ha egy fontos dokumentumot azonnal el akar küldeni anélkül, hogy megvárná, amíg a készülék beolvassa a szkennelt dokumentumot a memóriájából, kapcsolja be a(z) [Közvetl.küld] opciót.

- Ha színes faxot küld, vagy a készülék memóriája tele van és monokróm faxot küld az ADF-ről, akkor a készülék a dokumentumot a közvetlen küldés funkcióval küldi el (akkor is, ha a [Közvetl.küld] beállítás értéke [Ki]).
- Közvetlen küldéskor, szkennerveg használatakor az automatikus újrahrívás nem működik.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Fax] gombot.



Ha a [Fax előnéz.] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.

3. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Közvetl.küld] gombot.
4. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
5. Nyomja meg a [OK] gombot.
6. Írja be a faxszámot.
7. Nyomja meg a [Fax indítás] gombot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Fax] gombot.



Ha a [Fax előkép] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.

3. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Közvetl.küld] gombot.
4. Nyomja meg a [Be] (vagy [Ki]) gombot.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Írja be a faxszámot.
7. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)

Fax küldése egy megadott időpontban (késleltetett fax)


Legfeljebb 50 olyan faxot tárolhat a készülék memóriájában, amelyet a következő huszonnégy órás időszakon belül késleltetve küldhet el.

Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.

>> MFC-J3530DW

>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Fax] gombot.



Ha a [Fax előnéz.] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.


3. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Időzített fax] gombot.
4. Nyomja meg az [Időzített fax] gombot.
5. Nyomja meg az [Be] gombot.
6. Nyomja meg a [Idő] gombot.
7. Adja meg a fax küldésének idejét az érintőképernyő használatával. Nyomja meg az [OK] gombot.



A memóriába menthető szkennelt oldalak száma az adatok mennyiségétől és típusától függ.

8. Nyomja meg a [OK] gombot.
 9. Írja be a faxszámot.
 10. Nyomja meg a [Fax indítás] gombot.
 - Ha a szkennerveget használja, ugorjon a következő lépésre.
 11. Ha az érintőképernyőn megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, tegye a következők egyikét:
 - Nyomja meg a [Nem] gombot, ha végzett az oldalak szkennelésével.
 - Nyomja meg az [Igen] gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Helyezze a következő lapot a szkennervegre, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkezdi az oldal szkennelését.
- Minden egyes további oldalnál ismétlje meg ezt a lépést.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a  [Fax] gombot.



Ha a [Fax előkép] értéke [Be], nyomja meg a  [Fax] > [Faxok küldése] gombot.

3. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Időzített fax] gombot.
4. Nyomja meg az [Időzített fax] gombot.
5. Nyomja meg a [Be] gombot.
6. Nyomja meg az [Idő] gombot.
7. Adja meg a fax küldésének idejét az érintőképernyő használatával. Nyomja meg az [OK] gombot.



A memóriába menthető szkennelt oldalak száma az adatok mennyiségétől és típusától függ.

8. Nyomja meg az [OK] gombot.

9. Írja be a faxeszámot.

10. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

- Ha a szkennerrüveget használja, ugorjon a következő lépésre.

11. Ha az érintőképernyőn megjelenik a [Következő Oldal?] üzenet, akkor tegye a következők egyikét:

- Nyomja meg a [Nem] gombot, ha végezt az oldalak szkennelésével.
- Nyomja meg az [Igen] gombot, ha még egy lapot be akar olvasni. Helyezze a következő lapot a szkennerrüvegre, majd nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkezdí az oldal szkennelését.

Minden egyes további oldalnál ismételje meg ezt a lépést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
-

A fax automatikus újrAhívás beállítás módosítása



Ha automatikusan küld faxot és a vonal foglalt mikor a fax automatikus újrAhívás beállítása [Be], akkor a készülék öt perces intervallumokban maximum három alkalommal megismétli a hívást.

Az alapértelmezett beállítás a(z) [Be].



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Alapbeáll.] > [Fax auto. újrAh.] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Alapbeáll.] > [Fax auto. újrAh.] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás




- [Fax küldése](#)

Folyamatban levő faxolás törlése




>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. A  gomb megnyomásával térhet vissza a kezdőlap képernyőre.
2. Nyomja meg a  gombot egy már feldolgozás alatt álló fax törléséhez.
3. Ha megnyomja a  gombot miközben a készülék tárcsáz vagy küldést végez, akkor az érintőképernyőn a [Munka Leáll?] üzenet jelenik meg. Nyomja meg a [Igen] gombot.

MFC-J3930DW

1. A  gomb megnyomásával térhet vissza a kezdőlap képernyőre.
2. Nyomja meg a  gombot egy már feldolgozás alatt álló fax törléséhez.
3. Ha megnyomja a  gombot miközben a készülék tárcsáz vagy küldést végez, akkor az érintőképernyőn a [Munka Leáll?] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [Igen] gombot

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)



Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése

Kövesse ezeket a lépéseket a készülék memóriájában lévő és küldésre váró faxok megtekintéséhez és törléséhez. Ha nincsenek faxfeladatok a memóriában, az LCD-kijelző a [Nincs feladat] üzenetet jeleníti meg. Küldés előtt törölheti a faxfeladatot.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Feladattörlés] gombot.
2. Végezze el az alábbiakat minden ellenőrizni vagy törölni kívánt faxfeladat esetében:
 - a. A várakozó feladatok listájának tallózásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot. Szükség esetén nyomja meg a törölni kívánt feladatot.
 - b. Nyomja meg a [OK] gombot.
 - c. Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítéshez, vagy a [Nem] gombot a visszavonás nélkül történő kilépéshez.
3. Ha befejezte, nyomja meg az  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Feladattörlés] gombot.
2. Végezze el az alábbiakat minden ellenőrizni vagy törölni kívánt faxfeladat esetében:
 - a. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a várakozó feladatok tallózásához. Szükség esetén nyomja meg a törölni kívánt feladatot.
 - b. Nyomja meg az [Mégse] gombot.
 - c. Nyomja meg az [Igen] gombot a megerősítéshez, vagy a [Nem] gombot a visszavonás nélkül történő kilépéshez.
3. Ha befejezte, nyomja meg az  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Fax opciók

MFC-J3530DW

A faxbeállítások módosításához nyomja meg a [Beáll-k] gombot.

Lehetőség	Leírás
Fax felbontás	A kimenő faxok felbontásának beállítása. A fax minősége gyakran javítható a fax felbontásának módosításával.
Kontraszt	Beállítja a kontrasztot. Ha a dokumentum nagyon világos vagy nagyon sötét, a kontraszt módosítása javíthat a fax minőségén.
Dok.méret	Állítsa be a kimenő faxok alapértelmezett dokumentumméretét.
Hosszú szken	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.
Körfaxolás (csak monokróm)	Ugyanazon faxüzenet elküldése egyszerre egynél több faxszámra.
Előnézet (csak monokróm)	<ul style="list-style-type: none"> Küldés előtt megtekintheti a faxot. Nem tud színes faxot küldeni, ha a Előnézet lehetőség Be értékre van állítva.
Színbeállítások	Beállítja, hogy a faxok fekete-fehér vagy színes formában kerüljenek-e elküldésre. <ul style="list-style-type: none"> Színes faxokat a készülék memóriája nem képes tárolni, és a készülék ezeket azonnal továbbítja. Több oldalból álló színes faxok átviteléhez használja az ADF-et. Nem tud színes faxot küldeni, ha a Előnézet lehetőség Be értékre van állítva.
Időzített fax (csak monokróm)	Azon időpont beállítása, amikor a készülék elküldi a késleltetett faxokat.
Körfax (csak monokróm)	A gazdaságos működés érdekében az egy időpontra ütemezett és azonos számra küldött faxokat egyszerre küldje el az átviteli idő lerövidítése érdekében.
Közvetl.küld	Küldjön el faxot azonnal anélkül, hogy a készülékre várjon, míg a készülék előhívja a beszkenelt dokumentumot a memóriából.
Tenger túli-mód	Kapcsolja be, ha nem tud faxot küldeni tengeren túlra.
Hívástörtén.	Válasszon ki egy számot a Híváselőzményekből.
Címjegyzék	Válasszon egy számot a címjegyzékből.
Új alapért.beáll	A beállítások mentése alapértelmezett beállításokként.
Gyári visszaáll.	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.



Az aktuális beállításokat elmentheti a [Ment pik-ént] megnyomásával.

A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

MFC-J3930DW

A faxbeállítások módosításához nyomja meg a [Beáll-k] gombot.

Lehetőség	Leírás
Fax felbontása	A kimenő faxok felbontásának beállítása. A fax minősége gyakran javítható a fax felbontásának módosításával.
Kétoldalas fax	A 2 oldalas szkennelési formátum beállítása.
Kontraszt	Beállítja a kontrasztot. Ha a dokumentum nagyon világos vagy nagyon sötét, a kontraszt módosítása javíthat a fax minőségén.
Dokumentumméret	Állítsa be a kimenő faxok alapértelmezett dokumentumméretét.
Hosszú szken	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.
Körfaxolás (csak monokróm)	Ugyanazon faxüzenet elküldése egyszerre egynél több faxszámra.
Előnézet (csak monokróm)	Küldés előtt megtekintheti a faxot.
Színbeállítás	Beállítja, hogy a faxok fekete-fehér vagy színes formában kerüljenek-e elküldésre. <ul style="list-style-type: none"> • Színes faxokat a készülék memóriája nem képes tárolni, és a készülék ezeket azonnal továbbítja. • Több oldalból álló színes faxok átviteléhez használja az ADF-et.
Időzített fax (csak monokróm)	Azon időpont beállítása, amikor a készülék elküldi a késleltetett faxokat.
Körfax (csak monokróm)	A gazdaságos működés érdekében az egy időpontra ütemezett és azonos számra küldött faxokat egyszerre küldje el az átviteli idő lerövidítése érdekében.
Közvetl.küld	Küldjön el faxot azonnal anélkül, hogy a készülékre várjon, míg a készülék előhívja a beszkenelt dokumentumot a memóriából.
Tengerentúli mód	Kapcsolja be, ha nem tud faxot küldeni tengeren túlra.
Új alapért.beáll	A beállítások mentése alapértelmezett beállításokként.
Gyári visszaáll.	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.



Az aktuális beállításokat elmentheti a [Ment pik-ént] megnyomásával.

A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Fax küldése
- Fax küldése a Brother készülékről

Fax fogadása

- Fogadási mód beállításai
- Faxelőnézet
- Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése
- A faxfogadási bélyeg beállítása
- Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén
- Memóriába történő fogadás beállításai
- Távoli fax lekérés

Fogadási mód beállításai

- Fogadási módok áttekintése
- A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása
- Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)
- F/T csengetés (ál-/dupla csengetés) idejének beállítása
- A Fax észlelésének beállítása

Fogadási módok áttekintése

Néhány vételi mód automatikusan végzi a hívások fogadását ([Csak fax] és [Fax/Tel]). Előfordulhat, hogy módosítani kívánja a csengetés késleltetését, mielőtt ezeket a módokat választaná.

Csak fax

A [Csak fax] módban minden hívás automatikusan faxként kerül fogadásra.

Fax/Tel

A [Fax/Tel] üzemmód megkönnyíti a bejövő hívások automatikus kezelését annak felismerésével, hogy fax- vagy hanghívás érkezik, és ezeket a hívásokat a következő módok egyike szerint kezeli:

- Automatikusan fogadja a faxokat.
- A telefonhívások F/T-csengetéssel érkeznek, amely a hívás fogadására figyelmeztet. Az F/T-csengetés egy pszeudo/kettős csengetés, amelyet a készülék ad ki.

Kézi

A [Kézi] kézi mód kikapcsol valamennyi automatikus hívásfogadási funkciót.

Fax [Kézi] üzemmódban történő fogadásához emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét. Ha meghallja a faxhangot (rövid, ismétlődő sípolások), akkor nyomja meg a Start gombot, majd válassza a [Fogadás] lehetőséget a fax fogadásához. A Fax észlelése szolgáltatást is használhatja faxok fogadásához úgy, hogy felemeli a kézibeszélőt ugyanazon a vonalon, amelyiken a készülék is van.

Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő)

[Külső Tel/Ü.R.] módban egy külső üzenetrögzítő készülék kezelheti a bejövő hívásokat.

A bejövő hívások kezelésére a következő módokon van lehetőség:

- Automatikusan fogadja a faxokat.
- A hanghívást kezdeményező személyek üzenetet hagyhatnak a külső telefonos üzenetrögzítőn.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol \(Csengetési késleltetés\)](#)
- [F/T csengetés \(ál-/dupla csengetés\) idejének beállítása](#)
- [A Fax észlelésének beállítása](#)
- [Külső TAD \(telefonos üzenetrögzítő\) készülék csatlakoztatása](#)

A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása

Válasszon Fogadási üzemmódot attól függően, hogy milyen külső készülék csatlakozik a eszközhöz, és milyen szolgáltatások érhetőek el a hálózaton.

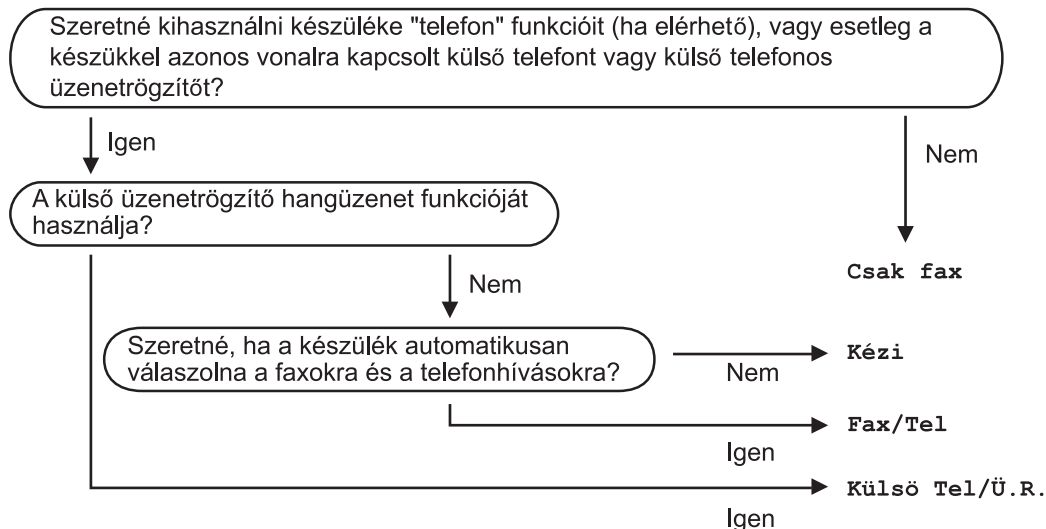

Alapértelmezés szerint a készülék automatikusan fogad minden kapott faxot. Az alábbi ábra segít a megfelelő üzemmód kiválasztásában.





>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Vételi mód] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Csak fax], [Fax/Tel], [Külső Tel/Ü.R.] vagy [Kézi] opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Vételi mód] gombot.
2. Nyomja meg a [Csak fax], [Fax/Tel], [Külső Tel/Ü.R.] vagy [Kézi] opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Távoli le hívási parancsok](#)
- [Külső TAD \(telefonos üzenetrögzítő\) készülék csatlakoztatása](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)


Ha valaki hívja a készüléket, Ön normális telefoncsengést hall majd. A csengetések száma a csengetési késleltetés beállításban határozható meg.

- A csengetés-késleltetés beállítása meghatározza a hívás fogadását megelőző csengetések számát [Csak fax] és [Fax/Tel] módban.
- Ha külső telefont vagy mellékállomást használ a készülékkel azonos vonalon, válassza a maximális csengetésszámot.

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Késleltetés] gombot.
2. A megfelelő gomb megnyomásával állítsa be, hogy a készülék hányat csengjen, mielőtt fogadja a hívást..



Ha a [0] lehetőséget választja, akkor a készülék azonnal fogadja a hívást, és a vonal nem fog csengeni (csak egyes országokban érhető el).


3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Késleltetés] gombot.
2. A megfelelő gomb megnyomásával állítsa be, hogy a készülék hányat csengjen, mielőtt fogadja a hívást..



Ha a [0] lehetőséget választja, akkor a készülék azonnal fogadja a hívást, és a vonal nem fog csengeni (csak egyes országokban érhető el).

3. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Fogadási módok áttekintése](#)
- [Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról](#)
- [A Fax észlelésének beállítása](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

F/T csengetés (ál-/dupla csengetés) idejének beállítása



Ha a Fogadási módot [Fax/Tel] értékre állítja, és a hívás egy faxhívás, a készülék automatikusan fogadja. Ha azonban a hívás hanghívás, a készülék az F/T csengéssel (ál-/dupla csengetés) jelez majd, olyan hosszán, ahogyan az F/T csengetési idő beállításában megadta. Ha az F/T csengetést hallja, az azt jelenti, hogy a másik oldalon egy hívó személy várja, hogy vegye fel a kagylót.

Mivel az F/T-csengetés kizárólag a Brother készülékeken létező beállítás, a mellékállomások és a külső telefonok nem csengetnek; Ön azonban bármelyik telefonon válaszolhat a hívásra.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)



MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [F/T csengetési idő] gombot.
2. Nyomogatással állítsa be, hogy a készülék mennyi ideig csöngessen bejövő hanghívás esetén.
3. Nyomja meg a  gombot.



A készülék akkor is csengetni fog a beállított ideig, ha a pseudo/kettős csengetés közben a hívó fél leteszi a telefont.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [F/T csengetési idő] gombot.
2. Nyomogatással állítsa be, hogy a készülék mennyi ideig csöngessen bejövő hanghívás esetén.
3. Nyomja meg a  gombot.



A készülék akkor is csengetni fog a beállított ideig, ha a pseudo/kettős csengetés közben a hívó fél leteszi a telefont.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Fogadási módok áttekintése](#)
- [Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról](#)

A Fax észlelésének beállítása

Ha a Fax észlelés funkció be van kapcsolva: A készülék automatikusan fogadni tudja a faxhívást akkor is, ha a felhasználó fogadja a hívást. Ha a fax fogadását jelző üzenet jelenik meg az LCD-n, vagy ha „ciripelő” hangot hall a telefonvonalon a kézibeszélőben, akkor tegye a helyére a kézibeszélőt. A további feladatokat a készülék ellátja.

Ha a Fax észlelés funkció ki van kapcsolva: Ha a készülék közelében van és felvette a kézibeszélőt faxhívás közben, akkor nyomja meg a Start gombot, majd a [Fogadás] gombot a fax fogadásához. Ha a hívást egy mellékállomással vagy külső telefontal fogadta, nyomja meg a *51 gombokat.





- Ha a Fax észlelés funkció beállítása [Be], de a készülék nem kapcsol egy faxhívást, amikor felveszi egy melléken vagy külső telefonon a kézibeszélőt, nyomja meg a távoli aktiválási kódot: *51.
- Ha számítógépről küld faxokat ugyanazon a telefonvonalon, és a készülék ezeket megszakítja, állítsa a Fax észlelését [Ki] értékre.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Fax észlelés] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Fax észlelés] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] (vagy [Ki]) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fogadási mód beállításai](#)
- [Fogadási módok áttekintése](#)
- [Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol \(Csengetési késleltetés\)](#)
- [Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról](#)
- [Távoli hozzáférési kódok](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Faxelőnézet

Használja a faxelőnézet funkciót a fogadott faxok LCD-n történő megtekintéséhez.

- [Kapcsolja Be a Fax előnézetet](#)
- [Új faxok előnézete](#)

Kapcsolja Be a Fax előnézetet

- Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.
- Amikor a Fax előnézete be van kapcsolva, a Fax továbbítása, PC-FAX fogadás és a Továbbítás felhőbe műveletekhez akkor sem nyomtatja ki a fogadott faxok biztonsági másolatát, ha a Biztonsági másolat nyomtatás értéke [Be].
- Bár a nyomtatott faxokon látható a fogadás dátuma és ideje, ha a faxfogadási bélyeg funkció be van kapcsolva, a faxelőnézet képernyő nem jeleníti meg a fogadás dátumát és idejét.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg a  [Beállítás] gombot.

2. Nyomja meg a  [Fax előnéz.] gombot.

3. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.

Az érintőképernyő egy üzenetben informálja Önt arról, hogy a továbbiakban fogadott faxok nem kerülnek kinyomtatásra.

4. Nyomja meg a [Igen] gombot.

5. Nyomja meg a  gombot.



Ha faxok vannak a memóriában, amikor a Fax előnézetet kikapcsolja, tegye az alábbiak egyikét:

- Ha nem akarja kinyomtatni a tárolt faxokat, nyomja meg a [Folytatás] gombot.
Nyomja meg az [Igen] gombot a jóváhagyáshoz.
A faxok törlésre kerülnek.
- Az összes tárolt fax kinyomtatásához nyomja meg a [Össz. fax nyomt. törlés előtt] gombot.
- Ha nem akarja kikapcsolni a fax előnézetét, nyomja meg a [Mégse] gombot.

MFC-J3930DW


1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] gombot.

2. Nyomja meg a  [Fax előkép] gombot.

3. Nyomja meg a(z) [Be] (vagy [Ki]) gombot.

Az érintőképernyő egy üzenetben informálja Önt arról, hogy a továbbiakban fogadott faxok nem kerülnek kinyomtatásra.

4. Nyomja meg az [Igen] gombot.

5. Nyomja meg a  gombot.



Ha faxok vannak a memóriában, amikor a Fax előnézetet kikapcsolja, tegye az alábbiak egyikét:

- Ha nem akarja kinyomtatni a tárolt faxokat, nyomja meg a [Folytatás] gombot.
Nyomja meg az [Igen] gombot a jóváhagyáshoz.
A faxok törlésre kerülnek.
- Az összes tárolt fax kinyomtatásához nyomja meg a [Össz. fax nyomt. törlés előtt] gombot.
- Ha nem akarja kikapcsolni a fax előnézetét, nyomja meg a [Mégse] gombot.





Kapcsolódó tájékoztatás

- Faxelőnézet

Új faxok előnézete


Fax fogadásakor előugró üzenet jelenik meg az LCD-kijelzőn.


- Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.
- Az előnézetben már megtekintett fax megjelenítéséhez nyomja meg a  [Fax] és  [Fogadott faxok] gombot.

>> MFC-J3530DW


>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  gombot az új faxok megtekintéséhez.

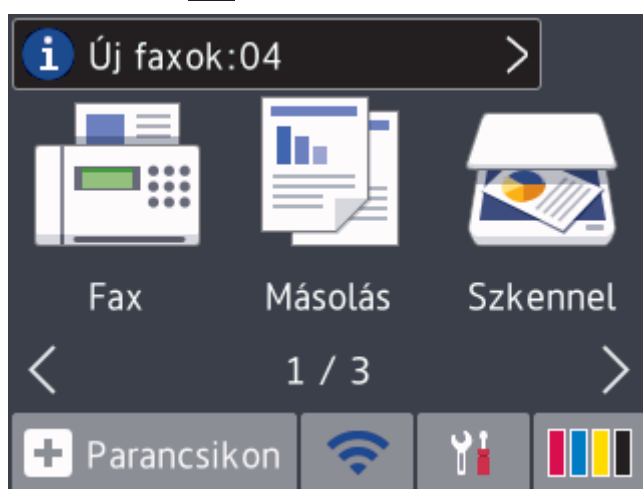

2. A faxok listájában a régi és új faxok is szerepelnek. Egy kék jelzés látható az új faxok mellett. Nyomja meg a kívánt faxot.

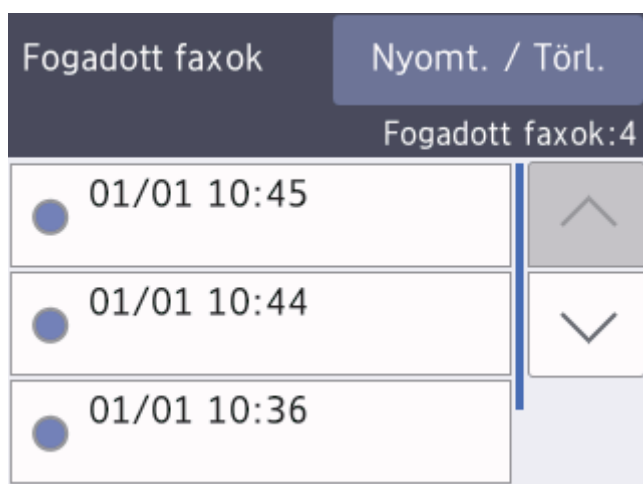



Ha nyomtatni vagy törölni kívánja az összes faxot a listában, akkor nyomja meg a [Nyomt. / Törl.] gombot.

Tegye az alábbiak valamelyikét:


- Nyomja meg a [Összes nyomtatása (Új faxok)] gombot a még meg nem tekintett faxok kinyomtatásához.
- Nyomja meg az [Összes nyomtatása (Régi faxok)] gombot a már megtekintett faxok kinyomtatásához.
- Nyomja meg a [Összes törlése (Új faxok)] gombot a még meg nem tekintett faxok törléséhez.
- Nyomja meg az [Összes törlése (Régi faxok)] gombot a már megtekintett faxok törléséhez.


3. A táblázatban látható gombok megnyomásával az alábbi műveleteket hajthatja végre:

Gomb	Eredmény
	Fax nagyítása.
	Fax kicsinyítése.
vagy	Függőleges görgetés.
vagy	Vízszintes görgetés.
	Fax elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
	Fax törlése. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
	Visszalépés az előző oldalra.
	Tovább lépés a következő oldalra.
	Visszalépés a faxlistához.
Indítás	<p>Fax nyomtatása.</p> <p>Ha a fax egyoldalas, a nyomtatás azonnal kezdetét veszi. Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy törölni kívánja-e a faxot a készülék memóriájából. A fax törléséhez nyomja meg az Igen gombot. A fax memóriában történő tárolásához nyomja meg a Nem gombot.</p> <p>Ha a fax több oldalból áll, akkor tegye a következők egyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a Összes nyomtatás gombot a teljes üzenet nyomtatásához. Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy törölni kívánja-e a faxot a készülék memóriájából. A fax törléséhez nyomja meg az Igen gombot. A fax memóriában történő tárolásához nyomja meg a Nem gombot. • Nyomja meg a Jelen old. nyomt. gombot csak a megjelenített oldal nyomtatásához. • Nyomja meg a Nyomt. az akt. lapról gombot a megjelenített oldaltól az utolsó oldalig történő nyomtatáshoz.


- Ha a fax nagy, akkor némi késleltetéssel jelenik csak meg.
- Az érintőképernyő kijelzi a faxüzenet aktuális, valamint teljes oldalszámát. Ha a faxüzenet 99 oldalnál hosszabb, akkor az oldalak száma helyén „XX” jelenik meg.

4. Nyomja meg a gombot.

1. Nyomja meg a  gombot az új faxok megtekintéséhez.

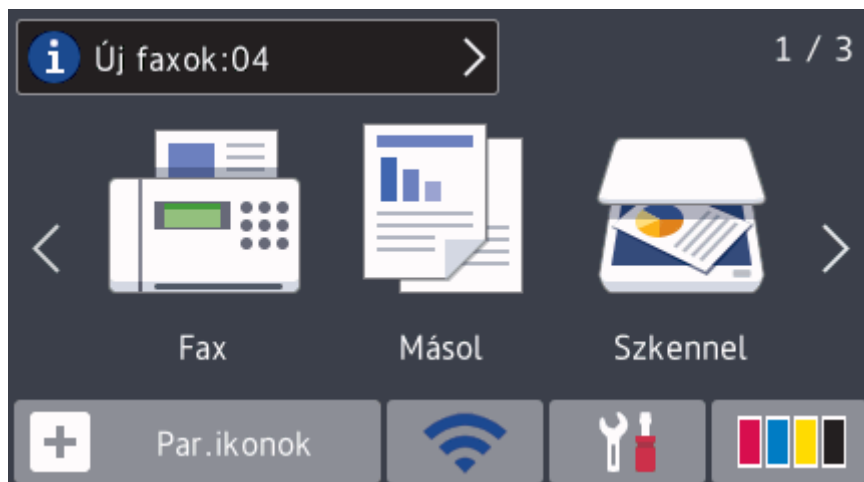

2. A faxok listájában a régi és új faxok is szerepelnek. Egy kék jelzés látható az új faxok mellett. Nyomja meg a kívánt faxot.

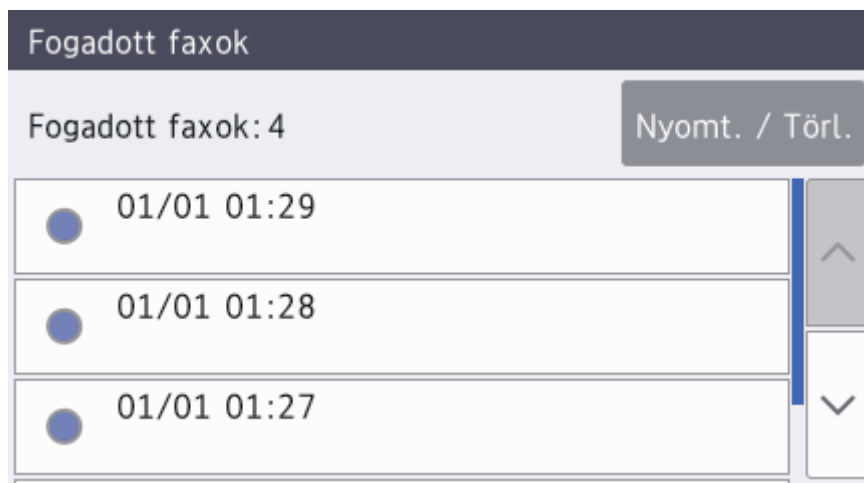












Ha nyomtatni vagy törölni kívánja az összes faxot a listában, akkor nyomja meg a [Nyomt. / Törl.] gombot.

Tegye az alábbiak valamelyikét:


- Nyomja meg a [Összes nyomt. (Új faxok)] gombot a még meg nem tekintett faxok kinyomtatásához.
- Nyomja meg az [Összes nyomtatása (Régi faxok)] gombot a már megtekintett faxok kinyomtatásához.
- Nyomja meg a [Összes törlése (Új faxok)] gombot a még meg nem tekintett faxok törléséhez.
- Nyomja meg az [Összes törlése (Régi faxok)] gombot a már megtekintett faxok törléséhez.

3. A táblázatban látható gombok megnyomásával az alábbi műveleteket hajthatja végre:

Gomb	Eredmény
	Fax nagyítása.
	Fax kicsinyítése.
 vagy 	Függőleges görgetés.

Gomb	Eredmény
 vagy 	Vízszintes görgetés.
	Fax elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.
	Fax törlése. Nyomja meg az Igen gombot a jóváhagyáshoz.
	Visszalépés az előző oldalra.
	Tovább lépés a következő oldalra.
	Visszalépés a faxlistához.
Indítás	<p>Fax nyomtatása.</p> <p>Ha a fax egyoldalas, a nyomtatás azonnal kezdetét veszi. Az érintőképernyőn megjelenített üzenet megkérdezi, hogy kívánja-e törölni a faxot a memóriából. A fax törléséhez nyomja meg az Igen gombot. A fax memóriában történő tárolásához nyomja meg a Nem gombot.</p> <p>Ha a fax több oldalból áll, akkor tegye a következők egyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a Összes nyomtatás gombot a teljes üzenet nyomtatásához. Az érintőképernyőn megjelenített üzenet megkérdezi, hogy kívánja-e törölni a faxot a memóriából. A fax törléséhez nyomja meg az Igen gombot. A fax memóriában történő tárolásához nyomja meg a Nem gombot. • Nyomja meg a Jelen old. nyomt. gombot csak a megjelenített oldal nyomtatásához. • Nyomja meg a Nyomt. az akt. lapról gombot a megjelenített oldaltól az utolsó oldalig történő nyomtatáshoz.

- Ha a fax nagy, akkor némi késleltetéssel jelenik csak meg.
- Az érintőképernyő kijelzi a faxüzenet aktuális, valamint teljes oldalszámát. Ha a faxüzenet 99 oldalnál hosszabb, akkor az oldalak száma helyén „XX” jelenik meg.

4. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxelőnézet](#)



Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése

Ha az [Aut.kicsinyít.] funkció [Be] értékre van állítva, akkor az Ön Brother készüléke lekicsinyít minden bejövő faxoldalt úgy, hogy ráférjenek a használt papírra. A készülék a kicsinyítési arányt a fax oldalméretét és az Ön által használt papírméret beállítását használva számolja ki.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Aut.kicsinyít.] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Aut.kicsinyít.] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] (vagy [Ki]) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax fogadása](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

A faxfogadási bélyeg beállítása



Beállíthatja készülékét, hogy minden egyes faxoldal érkezési napját és idejét kinyomtassa a lap felső részére. Ellenőrizze, hogy a készüléken a pontos dátum és idő legyen beállítva.

Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Fax Rx Bélyeg] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Fax Rx bélyegző] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] (vagy a [Ki]) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax fogadása](#)

Fax fogadása a telefonbeszélgetés végén


Ha a Brother készülékhez csatlakoztatott telefonon beszél, és a másik fél is a faxkészülékéhez csatlakoztatott telefonon beszél, a beszélgetés végén, a vonal bontása előtt a másik fél faxot küldhet Önnek.

- A készülék ADF adagolójának üresnek kell lennie.


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Kérje meg a másik felet a fax betöltésére, majd a Start vagy a Küldés gomb megnyomására.
2. Nyomja meg a  lehetőséget a [Fax indítása] gomb megjelenítéséhez.
3. Ha CNG-hangokat hall (rövid, ismétlődő sípoló hangok), nyomja meg a [Fax indítása] gombot.
4. A fax fogadásához nyomja meg a [Fogadás] gombot.
5. Tegye le a külső telefont.

MFC-J3930DW

1. Kérje meg a másik felet a fax betöltésére, majd a Start vagy a Küldés gomb megnyomására.
2. Nyomja meg a  lehetőséget a [Fax indítása] gomb megjelenítéséhez.
3. Ha CNG-hangokat hall (rövid, ismétlődő sípoló hangok), nyomja meg a [Fax indítása] gombot.
4. A fax fogadásához nyomja meg a [Fogadás] gombot.
5. Tegye le a külső telefont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax fogadása](#)

Memóriába történő fogadás beállításai

A Fogadás memóriába funkció használatával akkor is irányíthatja a bejövő faxokat, amikor nincs a készüléknél. Egyszerre csak egy Fogadás memóriába beállítást használhat.

A memóriába történő fogadásnál a következő beállításokat lehet megadni:

- Fax továbbítása
- Fax tárolása
- PC-FAX fogadás
- Továbbítás a felhőbe
A készülék egy online szolgáltatáshoz továbbítja a fogadott faxokat.

- Ki

Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.

- [Beérkezett faxok továbbítása egy másik készülékre](#)
- [Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában](#)
- [A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére \(Csak Windows esetében\)](#)
- [Fogadási memória beállításainak módosítása](#)
- [Fogadási memória kikapcsolása](#)
- [Fax nyomtatása a készülék memóriájából](#)
- [A Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre funkció bekapcsolása](#)

Beérkezett faxok továbbítása egy másik készülékre


A bejövő faxok egy másik készülékre történő automatikus továbbításához használja a Faxtovábbítás funkciót.

Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.

>> MFC-J3530DW


>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Memóriavétel] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax küldés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Adja meg a továbbításhoz használandó faxszámot (maximum 20 számjegy) a számgombok használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.




I-Fax felhasználók:

Ha e-mail cím használatával szeretne faxtovábbítást végrehajtani, akkor nyomja meg a  gombot, adja meg az e-mail címet és nyomja meg az [OK] gombot.


4. Nyomja meg a [Háttér.nyomt: Be] vagy a [Háttér.nyomt: Ki] gombot.



- Ha a [Háttér.nyomt: Be] opciót választja, a készülék az Ön készülékén is ki fogja nyomtatni a faxot, hogy Önnek is legyen arról másolata.
- Ha a fax előnézet be van kapcsolva, a fogadott faxokról nem kerül biztonsági másolat nyomtatásra, még akkor sem, ha kiválasztja a [Háttér.nyomt: Be] lehetőséget.
- Ha színes faxot fogad, akkor a készülék csak a színes faxot nyomtatja ki, és nem továbbítja azt a faxtovábbítási funkcióban megadott számra.


5. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Memóriavétel] gombot.
2. Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az [Fax küldés] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [Fax küldés] gombot.
3. Adja meg a továbbításhoz használandó faxszámot (maximum 20 számjegy) a számgombok használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.




I-Fax felhasználók:

Ha e-mail cím használatával szeretne faxtovábbítást végrehajtani, akkor nyomja meg a  gombot, adja meg az e-mail címet és nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [Háttér.nyomt: Be] vagy a [Háttér.nyomt: Ki] gombot.



- Ha a [Háttér.nyomt: Be] opciót választja, a készülék az Ön készülékén is ki fogja nyomtatni a faxot, hogy Önnek is legyen arról másolata.
- Ha a fax előnézet be van kapcsolva, a fogadott faxokról nem kerül biztonsági másolat nyomtatásra, még akkor sem, ha kiválasztja a [Háttér.nyomt: Be] lehetőséget.
- Ha színes faxot fogad, akkor a készülék csak a színes faxot nyomtatja ki, és nem továbbítja azt a faxtovábbítási funkcióban megadott számra.

5. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)

Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában



A fax tárolása funkcióval a bejövő faxok a készülék memóriájában tárolhatók. A távoli hozzáférés parancsokkal lehívhatja a faxkészüléke memóriájában tárolt faxokat, amikor Ön a készüléktől távol található. Készüléke minden tárolt faxból nyomtat egy biztonsági másolatot.

- Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Memóriavétel] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Fax tárolása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Memóriavétel] gombot.
2. Pöccintsen felfelé vagy lefelé az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Fax tárolása] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
- [Faxok továbbítása távolról](#)
- [Fax nyomtatása a készülék memóriájából](#)
- [Távoli lehívási parancsok](#)

A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére (Csak Windows esetében)


Ha bekapcsolja a PC-Faxfogadási funkciót, akkor a készülék automatikusan tárolja a bejövő faxokat a memóriában, és elküldi azokat a számítógépére. A számítógépén megnézheti és tárolhatja ezeket a faxokat.

- Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el. Ha színes faxot fogad, akkor a készülék kinyomtatja a színes faxot, de nem küldi el a számítógépére.
- A PC-FAX fogadás beállítása előtt a számítógépére fel kell telepíteni a Brother szoftvert és illesztőprogramokat. Figyeljen arra, hogy a számítógép csatlakoztatva legyen, és be legyen kapcsolva. Egy PC-FAX-fogadó szoftver futtatására van szükség a számítógépen.

A készülék akkor is fogadja és tárolja a faxokat a memóriájában, ha kikapcsolja a számítógépet. Ha elindítja a számítógépet, és a PC-FAX-fogadó szoftver fut, akkor a készülék automatikusan továbbítja a faxokat a számítógépére.


>> [MFC-J3530DW](#)
>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [PC fax fogadás] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] gombot.
Az érintőképernyő ezt az üzenetet mutatja: [Indítsa el a PC-FAX fogadása programot a számítógépen.]
3. Nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg a [<USB>] gombot, vagy annak a számítógépnek a nevét, melyen hálózati csatlakozás esetén a faxokat fogadni kívánja. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a [Háttér.nyomt: Be] vagy a [Háttér.nyomt: Ki] gombot.




Ha a fax előnézet be van kapcsolva, a fogadott faxokról nem kerül biztonsági másolat nyomtatásra, még akkor sem, ha kiválasztja a [Háttér.nyomt: Be] lehetőséget.

6. Nyomja meg a  gombot.


A célállomásként kiválasztott számítógép módosításához ismétlje meg ezeket a lépéseket.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [PC fax fogadás] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] gombot.
Az érintőképernyő ezt az üzenetet mutatja: [ndítsa el a PC-FAX fogadása programot a számítógépen.]
3. Nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg a [<USB>] gombot, vagy annak a számítógépnek a nevét, melyen hálózati csatlakozás esetén a faxokat fogadni kívánja. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a [Háttér.nyomt: Be] vagy a [Háttér.nyomt: Ki] gombot.



Ha a fax előnézet be van kapcsolva, a fogadott faxokról nem kerül biztonsági másolat nyomtatásra, még akkor sem, ha kiválasztja a [Háttér.nyomt: Be] lehetőséget.

6. Nyomja meg a  gombot.

A célállomásként kiválasztott számítógép módosításához ismételje meg ezeket a lépéseket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
 - [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
 - [Faxok átküldése a számítógépre](#)
 - [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows\)](#)
-

Fogadási memória beállításainak módosítása

Ha beérkezett faxok maradtak a készülék memóriájában, amikor módosítja a fogadási memóriát, a készülék LCD kijelzője felteszi a következő kérdések egyikét:

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

- **Ha minden fogadott fax kinyomtatásra került, akkor az érintőképernyőn megjelenő üzenet: [Összes dokumentum törlése?]**
 - Ha az [Igen] gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja.
 - Ha a [Nem] gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás megmarad.
- **Ha ki nem nyomtatott faxok vannak a készülék memóriájában, akkor az érintőképernyőn megjelenő üzenet: [Minden fax nyomtatása?]**
 - Ha az [Igen] gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék ki fogja nyomtatni.
 - Ha a [Nem] gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem kerülnek nyomtatásra, és a beállítás megmarad.
- Ha fogadott faxok vannak a készülék memóriájában, amikor a [PC fax fogadás] lehetőségre vált egy másik opcióról ([Fax küldés], [Továbbítás felhőbe], vagy [Fax tárolása]), akkor nyomja meg az [USB] gombot, vagy a számítógép nevét ha hálózatot használ, végül nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a Biztonsági másolat nyomtatása funkciót.

Az érintőképernyőn megjelenő üzenet:

[Faxküldés PC-nek]

- Ha az [Igen] gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a készülék a számítógépre küldi, mielőtt a beállítás módosul.
- Ha a [Nem] gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás megmarad.

MFC-J3930DW

- **Ha minden fogadott fax kinyomtatásra került, akkor az érintőképernyőn megjelenő üzenet: [Összes dokumentum törlése?]**
 - Ha az [Igen] gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék törölni fogja.
 - Ha a [Nem] gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás megmarad.
- **Ha ki nem nyomtatott faxok vannak a készülék memóriájában, akkor az érintőképernyőn megjelenő üzenet: [Minden fax nyomtatása?]**
 - Ha az [Igen] gombot nyomja meg, a beállítás módosítása előtt a memóriában tárolt faxokat a készülék ki fogja nyomtatni.
 - Ha a [Nem] gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem kerülnek nyomtatásra, és a beállítás megmarad.
- Ha fogadott faxok vannak a készülék memóriájában, amikor a [PC fax fogadás] lehetőségre vált egy másik opcióról ([Fax küldés], [Továbbítás felhőbe], vagy [Fax tárolása]), akkor nyomja meg az [USB] gombot, vagy a számítógép nevét ha hálózatot használ, végül nyomja meg az [OK] gombot. A készülék megkérdezi, hogy be akarja-e kapcsolni a Biztonsági másolat nyomtatása funkciót.

Az érintőképernyőn megjelenő üzenet:

[Faxküldés PC-nek]

- Ha a(z) [Igen] gombot nyomja meg, a memóriában található faxokat a készülék a számítógépre küldi, mielőtt a beállítás módosul.

-
- Ha a [Nem] gombot nyomja meg, a memóriában tárolt faxok nem vesznek el, és a beállítás megmarad.

Kapcsolódó tájékoztatás

- Memóriába történő fogadás beállításai
 - Fogadási memória kikapcsolása
-

Fogadási memória kikapcsolása

Kapcsolja ki a Fogadás memóriába funkciót, ha nem akarja, hogy a készülék mentse vagy továbbítsa a bejövő faxokat.

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Memóriavétel] gombot.
2. Nyomja meg az [Ki] gombot.



Az érintőképernyő a [Minden fax nyomtatása?] vagy [Összes dokumentum törlése?] üzenetet jeleníti meg, ha fogadott faxok vannak a készülék memóriájában.


3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Memóriavétel] gombot.
2. Nyomja meg az [Ki] gombot.



Az érintőképernyő a [Minden fax nyomtatása?] vagy [Összes dokumentum törlése?] üzenetet jeleníti meg, ha fogadott faxok vannak a készülék memóriájában.

3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
- [Fogadási memória beállításainak módosítása](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Fax nyomtatása a készülék memóriájából


- Ez a funkció csak egyszínű faxok esetén érhető el.
- A fax kinyomtatása után a készülék törli azt a memóriából.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

A [Fax tárolása] beállítás használatakor kinyomtathat minden faxot a memóriából.

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Doku nyomtatás] gombot.



Úgy is kinyomtathatja a faxokat a memóriából, hogy megnyomja a [Tárolt faxok] gombot az érintőképernyőn.

2. Nyomja meg a [Igen] gombot.

MFC-J3930DW

A [Fax tárolása] beállítás használatakor kinyomtathat minden faxot a memóriából.

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Doku nyomtatás] gombot.



Úgy is kinyomtathatja a faxokat a memóriából, hogy megnyomja a [Tárolt faxok] gombot az érintőképernyőn.

2. Nyomja meg a [Igen] gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
- [Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Távoli fax lekérés

A távoli lekérés segítségével bármely nyomógombos telefonról vagy faxkészülekről felhívhatja készülékét, és a távoli hozzáférési kóddal és távoli parancsokkal lekérheti faxüzeneteit.

- [Távoli hozzáférési kód beállítása](#)
- [A távoli hozzáférési kód használata](#)
- [Távoli lehívási parancsok](#)
- [Faxok továbbítása távolról](#)
- [A fax továbbítási szám módosítása](#)


Távoli hozzáférési kód beállítása

Állítson be egy távoli hozzáférési kódot, és akkor is vezérelheti a Brother készülékét, amikor távol van tőle.


>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Táv.hozzáfér.] gombot.
2. A számgombok [0] - [9], [*], vagy [#] értékeit használva adja meg a három számjegyű kódot (Az előre beállított „*” nem változtatható meg).
Nyomja meg az [OK] gombot.




- NE használjon a távoli aktiválás kódjával (*51) vagy a távoli kikapcsolás kódjával (#51) megegyező kódot.
- A kód törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot az inaktív beállítás (- - - *) visszaállításához, majd nyomja meg az [OK] gombot.


3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Táv.hozzáfér.] gombot.
2. A számgombok [0] - [9], [*], vagy [#] értékeit használva adja meg a három számjegyű kódot (Az előre beállított „*” nem változtatható meg).
Nyomja meg az [OK] gombot.



- NE használjon a távoli aktiválás kódjával (*51) vagy a távoli kikapcsolás kódjával (#51) megegyező kódot.
- A kód törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot az inaktív beállítás (- - - *) visszaállításához, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)
- [A távoli hozzáférési kód használata](#)
- [Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról](#)
- [Távoli hozzáférési kódok](#)

A távoli hozzáférési kód használata

1. Ha nincs a Brother készülék közelében, akkor tárcsázza a saját faxszámát egy nyomógombos telefonról vagy egy másik faxkészülékről.
2. Ha a készüléke fogadja a hívást, azonnal írja be a három számjegyből álló távoli hozzáférési kódját, majd a * karaktert.
3. Az Ön Brother készüléke jelzi, ha vannak fogadott faxüzenetek:
 - Egy hosszú sípolás - a készülék legalább egy faxot fogadott
 - Nincs sípolás - a készülék nem fogadott faxot
4. Ha a készülék két rövid sípszót hallat, adjon meg egy parancsot.
 - Ha 30 másodpercnél hosszabb ideig nem ad ki parancsot, a készülék megszakítja a hívást.
 - Ha érvénytelen parancsot ad meg, a készülék hármat sípol.
5. Ha végzett, nyomja meg a 9, majd a 0 gombot a készülék kikapcsolásához.
6. Szakítsa meg a hívást.



- Ha a készülék [Kézi] módra van állítva, és Ön használja a távoli visszakeresés funkciót, akkor várjon kb. 100 másodpercet miután az Ön faxszáma csöngeni kezdett, majd adja meg a távoli hozzáférési kódot 30 másodpercen belül.
- Elképzelhető, hogy ez a funkció nem minden országban érhető el vagy nem támogatja a helyi telefontársaság.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)
- [Távoli hozzáférési kód beállítása](#)

Távoli lehívási parancsok

A táblázatban látható távoli parancsok segítségével érheti el a fax parancsait és beállításait, amikor távol van Brother készülékétől. Amikor felhívja a készüléket, és megadja a távoli hozzáférési kódot (három számjegyet, majd utána a *-ot), a rendszer két rövid hangjelzést ad, és önnek meg kell adnia egy távoli parancsot (1. oszlop), majd egy beállítást (2. oszlop) a parancshoz.

Távoli utasítások	Opciók	Művelet részletei
95	Faxtovábbítási vagy faxtárolási beállítások módosítása	
	1 Ki	Kiválaszthatja a <i>Ki</i> lehetőséget, miután lekérte vagy törölte az összes üzenetét.
	2 Faxtovábbítás	Egy hosszú sípszó jelentése: a módosítás elfogadva. Ha három rövid sípszót hall, a módosítás nem hajtható végre, mert valamit nem állított be (pl. nem regisztrált faxtovábbítási számot). A faxtovábbítási számát a 4-es szám beütésével regisztrálhatja. Miután regisztrálta a számot, a továbbítás működni fog.
	4 Faxtovábbítási szám	
	6 Faxtárolás	
96	Fax lekérése	
	2 Minden fax lekérése	Írja be a távoli faxkészülék számát, ahol fogadja a tárolt faxüzeneteket.
	3 Faxok törlése a memóriából	Ha egy hosszú sípolást hall, a faxüzenetek töröltek a memóriából.
97	Fogadási állapot ellenőrzése	
	1 Fax	Ellenőrizheti, hogy a készüléke fogadott-e bármilyen faxot. Ha igen, egy hosszú sípolást fog hallani. Ha nem, három rövid sípszót fog hallani.
98	Fogadási mód módosítása	
	1 Külső üzenetrögzítő	Egy hosszú sípszó jelentése: a módosítás elfogadva.
	2 Fax/Tel	
	3 Csak fax	
90	Kilépés	Nyomja meg a 9 0 gombokat a távoli lekérés leállításához. Várjon a hosszú sípolásra, majd tegye le a kagylót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)
- [A fax továbbítási szám módosítása](#)
- [Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában](#)
- [Faxok továbbítása távolról](#)
- [A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása](#)

Faxok továbbítása távolról

Bármely nyomógombos telefonról vagy faxkészülékről hívhatja a Brother készülékét, és bejövő faxüzeneteit elküldheti egy másik készülékre.

- A funkció használata előtt be kell kapcsolnia a faxtárolás vagy a fax előnézet funkciót.

- Hívja a faxszámát.
- Ha válaszol a készüléke, írja be távoli hozzáférési kódját (három számjegy, majd *). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
- Amikor meghallja a két rövid sípszót, nyomja meg a 9, 6, 2 gombokat.
- Várja meg a hosszú hangjelzést, és ezután használja a tárcsázó felületet a távoli faxkészülék számának beírásához (legfeljebb 20 számjegy), majd nyomja meg: # # .



A * és # karakterek nem használhatók tárcsázandó számként, de a # jel megnyomásával szünetet iktathat a faxszámba.

- Tegye le a kagylót, miután hallotta, hogy hosszan sípolt a készüléke. Az Ön Brother készüléke minden beérkező faxot a megadott faxszámra fog továbbítani. A másik faxkészülék a vétel után kinyomtatja a faxüzeneteket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)
- [Fogadott faxok tárolása a készülék memóriájában](#)
- [Távoli lehívási parancsok](#)

A fax továbbítási szám módosítása

1. Hívja a faxszámát.
2. Ha válaszol a készüléke, írja be távoli hozzáférési kódját (három számjegy, majd *). Ha egy hosszú sípszót hall, az azt jelenti, hogy Önnek üzenete van.
3. Amikor meghallja a két rövid sípszót, nyomja meg a 9, 5, 4 gombokat.
4. Várjon a hosszú sípoló hangjelzésre, a számgombok segítségével adja meg annak a faxkészüléknek a számát, melyre a faxüzeneteket továbbítani kívánja (legfeljebb 20 számjegyet használva), majd: # #.



A * és # karakterek nem használhatók tárcsázandó számként, de a # jel megnyomásával szünetet iktathat a faxszámba.

5. Ha végzett, nyomja meg a 9 0 gombokat a Távoli hozzáférés leállításához.
6. Tegye le a kagylót, miután hallotta, hogy hosszan sípolt a készüléke.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli fax lekérés](#)
- [Távoli lehívási parancsok](#)

Hangműveletek és faxszámok

- [Hangműveletek](#)
- [Faxszámok tárolása](#)
- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)

Hangműveletek

- Hanghívás fogadása Fax/Tel vételi módban

Hanghívás fogadása Fax/Tel vételi módban

Ha a készülék Fax/Tel módban van, az F/T-csengést (pszeudo/kettős csengetés) használja arra, hogy figyelmeztesse Önt egy hanghívás fogadására.

Ha a készülék közelében van, vegye fel a külső telefon kézibeszélőjét, majd nyomja meg a [Felvesz] gombot a hívás fogadásához.

Amennyiben egy melléktelefonnál tartózkodik, emelje fel a kézibeszélőt az F/T csengés alatt, majd adja meg a #51 kódot a pszeudo/kettős csengetések között. Ha senki nincs a vonalban, vagy ha valaki faxolni akar Önnek, a hívást küldje vissza készülékhez a *51 gombok megnyomásával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek](#)

Faxszámok tárolása


- Címjegyzékszámok tárolása
- Címjegyzékszámok tárolása kimenő hívásokból
- Címjegyzék neveinek vagy számainak módosítása vagy törlése



Címjegyzékszámok tárolása


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)


MFC-J3530DW



1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] gombot.
 2. Tegye a következőket:
 - a. Nyomja meg az [Szerkesztés] > [Új cím hozzáadása] > [Név] gombot.
 - b. Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.
 - c. Nyomja meg az [1. cím] gombot.
 - d. Adja meg az első fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.

 -  • Nyomja meg a [Szünet] gombot egy szünet beállításához két szám közé. Nyomja meg annyiszor a [Szünet] gombot, amennyi a szünet hosszához szükséges.
 - Ha letöltötte az Internet Faxot:
Ha tárolni akar egy e-mail címet Internet Fax-szal (I-FAX) vagy e-mail szerverre szkenneléssel való használatához, akkor nyomja meg a  gombot, adja meg az e-mail címet, és nyomja meg az [OK] gombot.

 - e. A második fax- vagy telefonszám tárolásához nyomja meg a(z) [2. cím] gombot. Adja meg a második fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.
 - f. Nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz.
Ha másik számot is tárolni kíván a Címjegyzékben, akkor ismétlje meg ezeket a lépéseket.
3. Nyomja meg a  gombot.


MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] gombot.
2. Tegye a következőket:
 - a. Nyomja meg az [Szerkesztés] > [Új cím hozzáadása] > [Név] gombot.
 - b. Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.
 - c. Nyomja meg az [1. cím] gombot.
 - d. Adja meg az első fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.

-  • Nyomja meg a [Szünet] gombot egy szünet beállításához két szám közé. Nyomja meg annyiszor a [Szünet] gombot, amennyi a szünet hosszához szükséges.
- Ha letöltötte az Internet Faxot:
Ha tárolni akar egy e-mail címet Internet Fax-szal (I-FAX) vagy e-mail szerverre szkenneléssel való használatához, akkor nyomja meg a  gombot, adja meg az e-mail címet, és nyomja meg az [OK] gombot.

- e. A második fax- vagy telefonszám tárolásához nyomja meg a(z) [2. cím] gombot. Adja meg a második fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.
- f. Nyomja meg az [OK] gombot a jóváhagyáshoz.

Ha másik számot is tárolni kíván a Címjegyzékben, akkor ismétlje meg ezeket a lépéseket.

3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxszámok tárolása](#)
 - [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)
-


Címjegyzékszámok tárolása kimenő hívásokból

Címjegyzékszámokat tárolhat a kimenő hívások előzményeiből.

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg a  [Fax] > [Hívás- történet] > [Kimenő hívás] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a tárolni kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a [Szerkesztés] > [Adás a címjegyzékhez] > [Név] gombot.



A szám kimenő hívások előzményei listából való törléséhez nyomja meg a [Szerkesztés] > [Töröl] gombot. Nyomja meg az [Igen] gombot a jóváhagyáshoz.


4. Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. A második fax- vagy telefonszám tárolásához nyomja meg a(z) [2. cím] gombot. Adja meg a második fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. A tárolni kívánt fax- vagy telefonszám jóváhagyásához nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Fax] > [Hívástört.] > [Kimenő hívás] gombot.
2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a tárolni kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
3. Nyomja meg a [Szerkesztés] > [Hozzáadás a címjegyzékhez] > [Név] gombot.



A szám kimenő hívások előzményei listából való törléséhez nyomja meg a [Szerkesztés] > [Töröl] gombot. Nyomja meg az [Igen] gombot a jóváhagyáshoz.

4. Írja be a nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Ha tárolni kívánja a második fax- vagy telefonszámot, nyomja meg a [2. cím] gombot. Adja meg a második fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. A tárolni kívánt fax- vagy telefonszám jóváhagyásához nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- [Faxeszámok tárolása](#)
- [Szöveg bevitele a Brother készüléken](#)

Címjegyzék neveinek vagy számainak módosítása vagy törlése


>> MFC-J3530DW


>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] > [Szerkesztés] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A nevek vagy fax- vagy telefonszámok szerkesztéséhez nyomja meg a(z) [Változtat] gombot.
Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
 - A név módosításához nyomja meg a(z) [Név] gombot. Írja be az új nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.
 - Az első fax- vagy telefonszám módosításához, nyomja meg az [1. cím] gombot. Adja meg az új fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - A második fax- vagy telefonszám módosításához, nyomja meg az [2. cím] gombot. Adja meg az új fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg az [OK] gombot.A befejezéshez nyomja meg az [OK] gombot.




Egy karakter módosításához a ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával mozgassa a kurzort a módosítani kívánt karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg a  gombot. Adja meg az új karaktert.


- Számok törléséhez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Töröl] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
 - Jelölje ki a törölni kívánt fax- vagy telefonszámokat a megnyomásukkal, hogy megjelenjen egy vörös pipa, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] > [Szerkesztés] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A nevek vagy fax- vagy telefonszámok szerkesztéséhez nyomja meg a(z) [Változtatás] gombot.
Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt szám megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
 - A név módosításához nyomja meg a(z) [Név] gombot. Írja be az új nevet (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.
 - Az első fax- vagy telefonszám módosításához, nyomja meg az [1. cím] gombot. Adja meg az új fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - A második fax- vagy telefonszám módosításához, nyomja meg az [2. cím] gombot. Adja meg az új fax- vagy telefonszámot (maximum 20 számjegy) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg az [OK] gombot.A befejezéshez nyomja meg az [OK] gombot.



Egy karakter módosításához a ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával mozgassa a kurzort a módosítani kívánt karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg a  gombot. Adja meg az új karaktert.

-
- Számok törléséhez nyomja meg a [Töröl] gombot.
 - Jelölje ki a törölni kívánt fax- vagy telefonszámokat a megnyomásukkal, hogy megjelenjen egy vörös pipa, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxszámok tárolása](#)
-

Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz


Egy Címjegyzékben eltárolható csoport lehetővé teszi az Ön számára, hogy ugyanazt a faxüzenetet egyszerre több faxszámra is elküldhesse.

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

Először minden faxszámot el kell tárolnia a Címjegyzékben. Ezután számokként felveheti azokat a csoportba. Minden csoport egy Címjegyzékben tárolt számot használ. Maximum hat csoportot tárolhat, vagy maximum 198 számot rendelhet egyetlen nagy csoportba.


1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] gombot.
2. Tegye a következőket:
 - a. Nyomja meg az [Szerkesztés] > [Csoport beáll] > [Név] gombot.
 - b. Írja be a csoport nevét (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.
 - c. Nyomja meg a [Hozzáad / Törlés] gombot.
 - d. Úgy tud a csoporthoz Címjegyzékben tárolt számokat hozzáadni, ha megnyomja őket és megjeleníti a hozzájuk tartozó piros pipa jelzést. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - e. Olvassa el és hagyja jóvá a kiválasztott nevek és számok megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot a csoport mentéséhez.

További körfaxolási csoportok tárolásához ismételje meg ezeket a lépéseket.


3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

Először minden faxszámot el kell tárolnia a Címjegyzékben. Ezután számokként felveheti azokat a csoportba. Minden csoport egy Címjegyzékben tárolt számot használ. Maximum hat csoportot tárolhat, vagy maximum 198 számot rendelhet egyetlen nagy csoportba.

1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] gombot.
2. Tegye a következőket:
 - a. Nyomja meg az [Szerkesztés] > [Csoport beáll] > [Név] gombot.
 - b. Írja be a csoport nevét (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.
 - c. Nyomja meg a [Hozzáad / Törlés] gombot.
 - d. Úgy tud a csoporthoz Címjegyzékben tárolt számokat hozzáadni, ha megnyomja őket és megjeleníti a hozzájuk tartozó piros pipa jelzést. Nyomja meg az [OK] gombot.
 - e. Olvassa el és hagyja jóvá a kiválasztott nevek és számok megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot a csoport mentéséhez.

További körfaxolási csoportok tárolásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

3. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hangműveletek és faxszámok](#)
- [Üzenetszórás csoportnév módosítása](#)


-
- Üzenetszórás csoport törlése
 - Üzenetszórás csoporttag hozzáadása vagy törlése
 - Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek (üzenetszórás)
 - Címjegyzékszámok tárolása
-

Üzenetszórás csoportnév módosítása

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] > [Szerkesztés] > [Változtat] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg az [Név] gombot.
4. Írja be az új csoport nevét (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.




Tárolt név megváltoztatása:

Egy karakter módosításához nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombokat a kurzor helytelen karakterre történő mozgatásához, majd nyomja meg a  gombot.

Írja be az új karaktert.


5. Nyomja meg a [OK] gombot.
6. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW


1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] > [Szerkesztés] > [Változtatás] gombot.
2. Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt csoport megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
3. Nyomja meg az [Név] gombot.
4. Írja be az új csoport nevét (legfeljebb 16 karakter) az érintőképernyő használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.



Tárolt név megváltoztatása:

Egy karakter módosításához nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombokat a kurzor helytelen karakterre történő mozgatásához, majd nyomja meg a  gombot.

Írja be az új karaktert.

5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás



- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)
- [Szöveg bevitele a Brother készüléken](#)

Üzenetszórás csoport törlése



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] > [Szerkesztés] > [Töröl] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törölni kívánt csoport megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a [OK] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] > [Szerkesztés] > [Töröl] gombot.
2. Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt csoport megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás



- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)

Üzenetszórás csoporttag hozzáadása vagy törlése



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] > [Szerkesztés] > [Változtat] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a módosítani kívánt csoport megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hozzáad / Törlés] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a hozzáadni vagy törölni kívánt szám megjelenítéséhez.
5. Végezze el az alábbiakat minden módosítani kívánt szám esetében:
 - Egy szám csoporthoz való hozzáadásához jelölje be a hozzáadni kívánt számhoz tartozó jelölőnégyzetet.
 - Egy szám csoportból való törléséhez nyomja meg a szám jelölőnégyzetét, hogy megszüntesse annak kijelölését.
6. Nyomja meg a [OK] gombot.
7. Nyomja meg a [OK] gombot.
8. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Fax] > [Címjegyz.] > [Szerkesztés] > [Változtatás] gombot.
2. Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt csoport megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
3. Pöccintsen felfelé vagy lefelé az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Hozzáad / Törlés] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
4. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a hozzáadni vagy törölni kívánt szám megjelenítéséhez.
5. Végezze el az alábbiakat minden módosítani kívánt szám esetében:
 - Egy szám csoporthoz való hozzáadásához jelölje be a hozzáadni kívánt számhoz tartozó jelölőnégyzetet.
 - Egy szám csoportból való törléséhez nyomja meg a szám jelölőnégyzetét, hogy megszüntesse annak kijelölését.
6. Nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Csoportok beállítása Üzenetszóráshoz](#)

Telefonos szolgáltatások és külső készülékek

- Telefonvonal-típus kiválasztása
- Voice Over Internet Protocol (VoIP-/telefonvonal interferencia)
- Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)
- Külső és melléktelefonok


Telefonvonal-típus kiválasztása

Ha olyan vezetékhez csatlakoztatja a készüléket faxok küldésére és fogadására, amelyen PBX- vagy ISDN-szolgáltatás működik, olyan telefonvonal típust állítson be, amely a vonali szolgáltatásoknak megfelelő.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Alapbeáll.] > [Tel.von.beáll] gombot.
2. Nyomja meg a [Normál], [PBX] vagy az [ISDN] gombot.
3. Ha a [PBX] lehetőséget választotta, akkor tegye az alábbiakat:
 - a. Nyomja meg a [Be] vagy a [Mindig] gombot.




- Ha a [Be] lehetőséget választja, a készülék csak akkor tárcsáz előhívószámot a faxszám előtt, ha megnyomja az [R] gombot.
- Ha a [Mindig] lehetőséget választja, a készülék mindig tárcsázza az előhívószámot a faxszám előtt.


- b. Nyomja meg az [Előhívószám tárcsázása] gombot.
- c. Adja meg az előhívószámot az érintőképernyő segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Az alábbi karaktereket használja: számok 0–9 között, #, ! és !. A „!” jelet semmilyen más számmal vagy karakterrel nem használhatja.

4. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Alapbeáll.] > [Tel.von.beáll] gombot.
2. Nyomja meg a [Normál], [PBX] vagy az [ISDN] gombot.
3. Ha a [PBX] lehetőséget választotta, akkor tegye az alábbiakat:
 - a. Nyomja meg a [Be] vagy a [Mindig] gombot.




- Ha a [Be] lehetőséget választja, a készülék csak akkor tárcsáz előhívószámot a faxszám előtt, ha megnyomja az [R] gombot.
- Ha a [Mindig] lehetőséget választja, a készülék mindig tárcsázza az előhívószámot a faxszám előtt.

- b. Nyomja meg az [Előhívószám tárcsázása] gombot.
- c. Adja meg az előhívószámot az érintőképernyő segítségével, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Az alábbi karaktereket használja: számok 0–9 között, #, ! és !. A „!” jelet semmilyen más számmal vagy karakterrel nem használhatja.

4. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
- [PBX és ÁTKAPCSOLÁS](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

PBX és ÁTKAPCSOLÁS

A készülék [Tel.von.beáll] alapbeállítása [Normál] módra van állítva, ami lehetővé teszi, hogy a szabványos PSTN (Nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vonalhoz csatlakozzon. Mindemellett, számos irodában használatos egy központi telefonrendszer vagy házi alközpont (PBX). A készülék a legtöbb alközpont típushoz csatlakoztatható. A készülék újratárcsázási funkciója csak időzített szüneteltetésű újrahívást (TBR) támogat. A TBR a legtöbb alközponti rendszerrel működik, és lehetővé teszi, hogy hozzáférjen külső vonalhoz, vagy átirányítsa a hívásokat egy másik mellékre. Nyomja meg az [R] gombot a funkció használatához.



Beprogramozhatja a [R] gomb megnyomását egy Címjegyzékben tárolt szám részeként. Címjegyzék szám programozásakor nyomja meg először az [R] gombot (az LCD-n a „!” jelenik meg), majd adja meg a telefonszámot. Ezzel elkerülheti, hogy az [R] gombot minden alkalommal meg kelljen nyomnia, mielőtt a Címjegyzékből tárcsázna. A telefonvonal típusát azonban PBX-re kell állítani a készüléken, ha szeretné használni ezt a funkciót.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonvonal-típus kiválasztása](#)

Voice Over Internet Protocol (VoIP-/telefonvonal interferencia)

A VoIP a telefonrendszereknek egy olyan típusa, amely internetes kapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett. A telefonos szolgáltatók gyakran együtt kínálják a VoIP szolgáltatást az Internettel és kábeltévével.

Lehet, hogy az Ön készüléke nem működik egyes VoIP rendszereken. Amennyiben szeretné készülékét VoIP-rendszeren keresztül faxok küldésére és fogadására használni, ellenőrizze, hogy a telefonvezeték csatlakoztatva van-e a készülék LINE feliratú csatlakozójába. A telefonvezeték másik vége csatlakozhat egy modemhez, telefonadapterhez, elosztóhoz (splitter) vagy más hasonló eszközhöz.

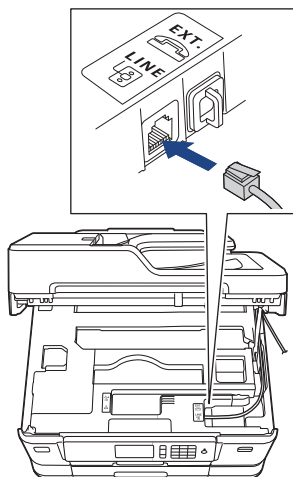

Ha kérdése van a készülék VoIP rendszerhez való csatlakoztatásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VoIP szolgáltatójával.

Miután csatlakoztatta készülékét a VoIP rendszerhez, ellenőrizze, van-e tárcsahang. Ezután emelje fel a külső telefon kézibeszélőjét, és várja meg a tárcsahangot. Ha nincs tárcsahang, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a VoIP szolgáltatójával.

Ha gondja van a faxok fogadásával vagy küldésével a VoIP-rendszeren, azt ajánljuk, módosítsa a készülék modemsebességének beállítását [Alap (VoIP-hoz)] értékre.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefonos szolgáltatások és külső készülékek](#)
- [Telefonvonal interferencia \(VoIP\)](#)

Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)

Egy külső telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) ugyanarra a vonalra csatlakoztathat, mint a készülékét. Amikor a TAD válaszol egy hívásra, a készüléke „figyel” a küldő faxkészülék által küldött CNG (faxhívási) hangokra. Ha meghallja azokat, átveszi a hívást és fogadja a faxot. Ha nem hallja azokat, hagyja, hogy a TAD rögzítse a hangüzenetet, és az LCD kijelzőn a(z) [TeLeFon] üzenet jelenik meg.

A külső TAD-nak négy csengetésen belül kell válaszolnia. (Mi két csengetés beállítását javasoljuk.) Ez azért van, mert készüléke nem képes a CNG hangokat addig meghallani, amíg a külső TAD nem fogadja a hívást. A küldő készülék ezt követően már csak kb. 8-10 másodpercig küld CNG hangokat. Nem javasoljuk a távolsági beszélgetési díj-csökkentő funkció használatát a külső TAD egységen, ha annak aktiválása több mint 4 csengetést igényel.

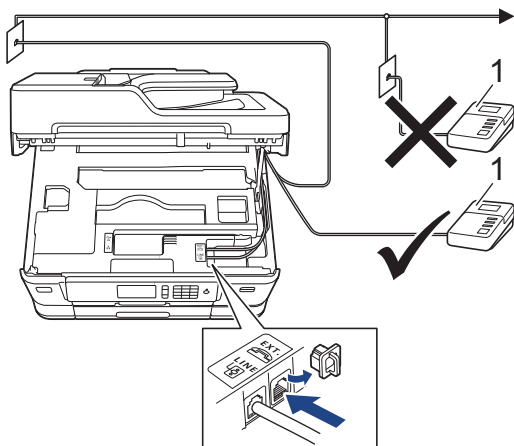

1 TAD

FONTOS

NE csatlakoztasson másutt TAD készüléket ugyanarra a telefonvonalra.



Ha problémája adódik a faxok fogadásakor, csökkentse a csengetési késleltetés beállítását a külső TAD egységen.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Telefonos szolgáltatások és külső készülékek
- Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása
- Kimenő üzenet (OGM) felvétele a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken
- Többvonalas kapcsolatok (PBX)
- Telefon- és faxproblémák

Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása

1. Állítsa be a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléket egy vagy két csengetésre.
A készülék késleltetett csengetés funkciója erre nem vonatkozik.
2. Rögzítse a kimenő üzenetet a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken.
3. Állítsa be a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléket a hívások fogadására.
4. Állítsa a fogadási üzemmódot [Külső Tel/Ü.R.] értékre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)
- [Fogadási módok áttekintése](#)
- [A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Kimenő üzenet (OGM) felvétele a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készüléken

1. Rögzítsen öt másodperc csendet az üzenet elején. Ez lehetővé teszi készülékének, hogy faxhangokat észleljen.



Javasoljuk, hogy a kimenő üzenetet öt másodperc szünettel indítsa, mert a készülék nem képes faxhangokat hangos beszéden keresztül meghallani. Megpróbálhatja ezt a szünetet kihagyni, de ha faxfogadási gondjai adódnak, vegye fel újra az üzenetét, és tegye bele a szünetet.

2. Korlátozza a beszédet 20 másodpercre.
3. A 20 másodperces üzenet végén adja meg a távoli aktiválás kódját a kézi faxok küldéséhez. Például: „A sipszó után hagyjon üzenetet, vagy küldje el a faxot a *51 gombok megnyomásával.”



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)

Többvonalas kapcsolatok (PBX)

Javasoljuk, hogy a PBX-et telepítő szolgáltatót kérje fel a készülék csatlakoztatására is. Ha többvonalas rendszert használ, javasoljuk, hogy kérje meg a telepítőt, hogy az egységet a rendszer utolsó vonalához csatlakoztassa. Ez megelőzi, hogy a készülék minden egyes, a rendszerre érkező telefonhíváskor bekapcsoljon. Ha minden bejövő hívást telefonközpontos vesz fel, javasoljuk, hogy a Fogadási módot [Kézi] üzemmódra állítsa.

Nem garantálható, hogy készüléke PBX-re kapcsolva minden körülmények között megfelelően fog működni. A faxok küldésével vagy fogadásával kapcsolatos összes problémát először a PBX-et kezelő cégnek jelentsen.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Külső TAD \(Telefonos üzenetrögzítő készülék\)](#)

Külső és mellékelefonok

- Külső vagy Mellékelefon csatlakoztatása
- Üzemeltetés külső vagy mellékelefonról
- Távoli hozzáférési kódok

Külső vagy Melléktelefon csatlakoztatása

Közvetlenül csatlakoztathat egy különálló telefonkészüléket készülékéhez, ahogy az alábbi ábra mutatja.

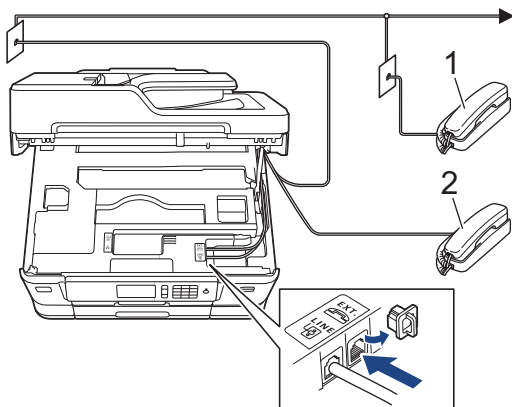

- 1 Mellékállomás
- 2 Külső telefon



Kérjük, ügyeljen rá, hogy három méternél hosszabb kábelt ne használjon a külső telefonhoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)

Üzemeltetés külső vagy melléktelefonról

Ha külső- vagy melléktelefonon válaszol faxhívásra, akkor a távoli aktiválás kódjával utasíthatja a készüléket a hívás fogadására. Ha megnyomja a távoli aktiválási kódot, ***51**, a készülék elindítja a fax fogadását.

Ha a készülék hanghívást fogad, és ál-/dupla csengetéssel csörög, hogy Ön vegye át, akkor a Távoli kikapcsolási kód: **#51**.

Ha fogad egy hívást, de senki sincs a vonalban:

Valószínű, hogy kézzel küldött faxot kap.

Nyomja meg a ***51** gombkombinációt, és várja meg a ciripelő hangot, vagy amíg az LCD kijelzőn megjelenik a [Vétel] üzenet, majd tegye le a kézibeszélőt.



A fax-észlelési funkciót is használhatja arra, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Külső és melléktelefonok
- Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)
- A Fax észlelésének beállítása
- Távoli hozzáférési kód beállítása
- F/T csengetés (ál-/dupla csengetés) idejének beállítása

Távoli hozzáférési kódok

Távoli aktiválás kódja

Ha mellék- vagy külső telefonon fogad faxhívást, utasíthatja a készüléket a hívás fogadására a távoli aktiválás kódjának megnyomásával: *51. Várja meg a ciripelő hangot, majd tegye le a kézibeszélőt.

Ha külső telefonról fogad faxhívást, nyomja meg a Start gombot, majd válassza a fogadás opciót, hogy a készülék fogadja a faxot.

Távoli kikapcsolási kód

Ha hanghívást kap, és a készülék F/T módban van, akkor F/T csengetéssel (pszeudo/dupla csengetés) jelez majd a kezdeti csengetési késleltetés után. Ha egy melléktelefonon fogadja a hívást, kikapcsolhatja az F/T-csengetést a #51 megnyomásával (ügyeljen rá, hogy a csengetések között nyomja meg a kódot).

Ha a készülék fogadja a hanghívást, és pszeudo/kettős csengetést hallat, akkor fogadhatja a hívást a külső telefonon a [Felvesz] megnyomásával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Külső és melléktelefonok](#)
- [Távoli kódok módosítása](#)
- [Távoli hozzáférési kód beállítása](#)
- [A Fax észlelésének beállítása](#)



Távoli kódok módosítása

Az előre beállított Távoli aktiválási kód ***51**. Az előre beállított Távoli kikapcsolási kód **#51**. Ha mindig megszakad a kapcsolat a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) elérésekor, próbálja megváltoztatni a háromjegyű távoli kódokat a 0-9 számok, illetve a * és a # jelek használatával.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Távkódok] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A távoli aktiválási kód módosításához nyomja meg az [Akt.kód] gombot. Adja meg az új kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
 - A Távoli kikapcsolási kód módosításához nyomja meg a(z) [Inakt.kód] gombot. Írja be az új kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
 - Ha nem akarja módosítani a kódokat, akkor ugorjon a következő lépésre.
 - A távoli kódok [Ki] (vagy [Be]) értékűre módosításához nyomja meg a [Távkódok] gombot. Nyomja meg a [Ki] (vagy a [Be]) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Fogadás beáll.] > [Távkódok] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A távoli aktiválási kód módosításához nyomja meg az [Akt.kód] gombot. Adja meg az új kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
 - A Távoli kikapcsolási kód módosításához nyomja meg a(z) [Inakt.kód] gombot. Írja be az új kódot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
 - Ha nem akarja módosítani a kódokat, akkor ugorjon a következő lépésre.
 - A távoli kódok [Ki] (vagy [Be]) értékűre módosításához nyomja meg a [Távkódok] gombot. Nyomja meg a [Ki] (vagy a [Be]) gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli hozzáférési kódok](#)

Fax jelentések

- [Az Átviteli igazolási jelentés stílusának beállítása](#)
- [A faxnapló naplózási időközének beállítása](#)
- [Jelentések nyomtatása](#)

Az Átviteli igazolási jelentés stílusának beállítása

Az Átvitel-igazolási jelentést annak bizonyítékeként használhatja, hogy elküldte a faxot. Ez a jelentés tartalmazza a fogadó nevét vagy faxszámát, az átvitel idejét és dátumát, az átvitel hosszát, az elküldött oldalak számát, és azt, hogy az átvitel sikeres volt-e.



Különböző beállítások állnak rendelkezésre az Átviteli igazoláshoz:

Opció	Leírás
Be	Minden elküldött fax után jelentést nyomtat.
Be (+kép)	Minden elküldött fax után jelentést nyomtat. A fax első oldalának egy része megjelenik a jelentésben.
Csak hiba	Jelentést nyomtat, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen.
Csak hiba (+kép)	Jelentést nyomtat, ha a faxküldés átviteli hiba miatt sikertelen. A fax első oldalának egy része megjelenik a jelentésben.
Ki	A jelentés nem kerül kinyomtatásra.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Visszaigazolás] > [Adásigazolás] gombot.
2. Nyomja meg a kívánt opciót.
Ha az [Be (+kép)] vagy [Csak hiba (+kép)] lehetőséget választotta, a kép nem jelenik meg az Átviteli igazoláson, ha a valós idejű átvitelnél az [Be] beállítás van érvényben. Színes fax küldése esetén a kép nem fog megjelenni a jelentésben.
3. Nyomja meg a  gombot.
Ha az átvitel sikeres volt, akkor az [OK] jelenik meg az [EREDM] mellett a küldés-igazolási jelentésben. Ha a küldés sikertelen, a [HIBA] üzenet jelenik meg az [EREDM] mellett.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Visszaigazolás] > [Adásigazolás] gombot.
2. Nyomja meg a kívánt opciót.
Ha az [Be (+kép)] vagy [Csak hiba (+kép)] lehetőséget választotta, a kép nem jelenik meg az Átviteli igazoláson, ha a valós idejű átvitelnél az [Be] beállítás van érvényben. Színes fax küldése esetén a kép nem fog megjelenni a jelentésben.
3. Nyomja meg a  gombot.
Ha az átvitel sikeres volt, akkor az [OK] jelenik meg az [EREDM] mellett a küldés-igazolási jelentésben. Ha a küldés sikertelen, a [HIBA] üzenet jelenik meg az [EREDM] mellett.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax jelentések](#)



A faxnapló naplózási időközének beállítása

Beállíthatja a készülékét, hogy az milyen időszakonként nyomtasson faxnaplót (minden 50. fax után, 6, 12, vagy 24 óránként, 2 vagy 7 naponta).


>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Visszaigazolás] > [Napló időköz] gombot.
2. Nyomja meg az [Napló időköz] gombot.
3. A kívánt intervallum kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
 - 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap
A készülék a megadott intervallumokban kinyomtatja a jelentést, majd töröl minden faxfeladatot a napló memóriából. Ha a memória megtelik a maximális 200 feladattal, mielőtt az Ön által megadott idő elérkezne, a készülék korábbi naplót nyomtat ki, majd töröl minden faxfeladatot a memóriából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a feladatok törlése nélkül.
 - Minden 50. fax
A készülék kinyomtatja a naplót, amikor már eltárolt 50 faxfeladatot.
4. Ha 6, 12, 24 órát, 2 vagy 7 napot választott ki, akkor nyomja meg az [Idő] gombot, és adja meg az időt az érintőképernyőt használva. Nyomja meg a [OK] gombot.
5. Ha az [7naponta] lehetőséget választotta, nyomja meg a [Nap] lehetőséget. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hétfőnként], [Keddenként], [Szerdánként], [Csütörtökönként], [Péntekenként], [Szombatonként] vagy [Vasárnaponként] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg a hétnapos visszaszámlálás első napját.
6. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Visszaigazolás] > [Napló időköz] gombot.
2. Nyomja meg az [Napló időköz] gombot.
3. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot egy időköz kiválasztásához.
 - 6, 12, 24 óra, 2 vagy 7 nap
A készülék a megadott intervallumokban kinyomtatja a jelentést, majd töröl minden faxfeladatot a napló memóriából. Ha a memória megtelik a maximális 200 feladattal, mielőtt az Ön által megadott idő elérkezne, a készülék korábbi naplót nyomtat ki, majd töröl minden faxfeladatot a memóriából. Ha egy külön jelentést kíván nyomtatni az automatikus nyomtatás előtt, akkor ezt megteheti a feladatok törlése nélkül.
 - Minden 50. fax
A készülék kinyomtatja a naplót, amikor már eltárolt 50 faxfeladatot.
4. Ha 6, 12, 24 órát, 2 vagy 7 napot választott ki, akkor nyomja meg az [Idő] gombot, és adja meg az időt az érintőképernyőt használva. Nyomja meg a [OK] gombot.
5. Ha az [7naponta] lehetőséget választotta, nyomja meg a [Nap] lehetőséget. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Hétfőnként], [Keddenként], [Szerdánként], [Csütörtökönként], [Péntekenként], [Szombatonként] vagy [Vasárnaponként] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a hétnapos visszaszámlálás első napját.

6. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Fax jelentések
 - Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját
-

PC-FAX


- [PC-FAX Windows rendszerhez](#)
- [PC-FAX Mac rendszerhez](#)

PC-FAX Windows rendszerhez

- [A PC-FAX áttekintése \(Windows\)](#)
- [Fax küldése PC-FAX használatával \(Windows\)](#)
- [Faxok fogadása a számítógépen \(Windows\)](#)

A PC-FAX áttekintése (Windows)

A Brother PC-FAX szoftverével közvetlenül a készülékről küldhet faxokat, így csökkentheti a papírfogyasztást, és időt takaríthat meg.

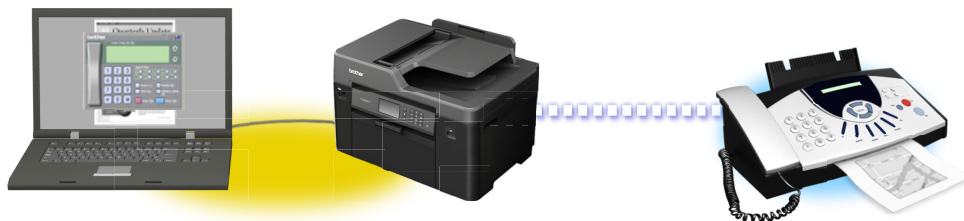

- [A PC-FAX konfigurálása \(Windows\)](#)
- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

A PC-FAX konfigurálása (Windows)

Mielőtt elkezdi faxok küldésére használni a PC-FAX programot, a **PC-FAX Beállítás** párbeszédpanel mindegyik lapján személyre kell szabnia a küldési opciókat.


1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Küldés beállítása** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Küldés beállítása** gombra.

Megjelenik a **PC-FAX Beállítás** párbeszédpanel.

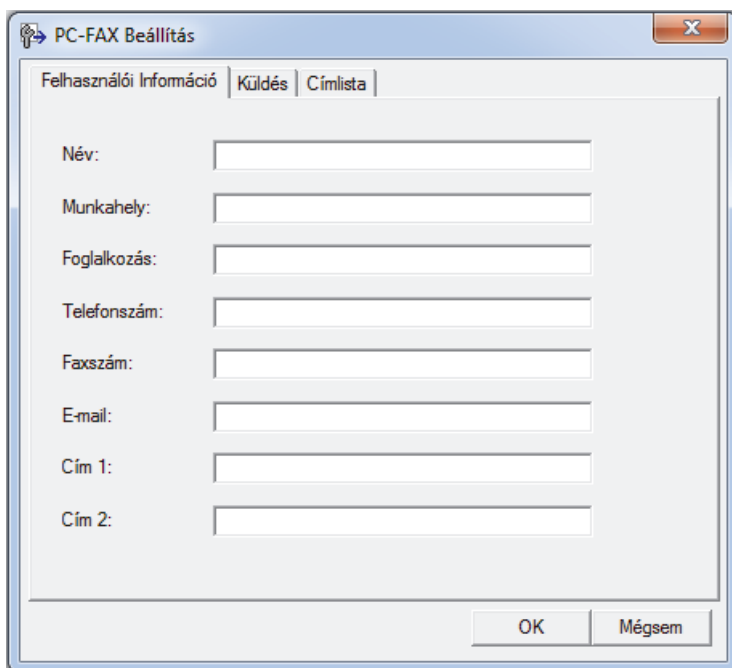

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a(z) **Felhasználói Információ** fülre, majd írja be a mezőkbe saját felhasználói adatait.



Mindegyik Microsoft-fiók rendelkezhet saját testre szabott **Felhasználói Információ** képernyővel az egyéni faxfejlécekhez és fedőlapokhoz.

- Kattintson a **Küldés** fülre, majd adja meg a külső vonal eléréséhez szükséges számot az **Külső vonal kilépés** mezőben (ha szükség van rá). Jelölje be az **Fejléc tartalma** jelölőnégyzetet a fejléc-információk hozzáadásához.
- Kattintson az **Címlista** fülre, és válassza ki a PC-FAX programhoz használni kívánt címjegyzéket a **Válasszon címjegyzéket** legördülő listából.

3. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-FAX áttekintése \(Windows\)](#)

A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows)

A Brother **Címjegyzék** személyre szabható tagok és csoportok hozzáadásával, szerkesztésével vagy törlésével.

- [Címzett hozzáadása a PC-FAX címjegyzékhez \(Windows\)](#)
- [Csoport létrehozása a PC-FAX címjegyzékben \(Windows\)](#)
- [Csoporttag vagy csoport információinak szerkesztése a PC-FAX címjegyzékben \(Windows\)](#)
- [Csoporttag vagy csoport törlése a PC-FAX címjegyzékből \(Windows\)](#)
- [A PC-FAX címjegyzék exportálása \(Windows\)](#)
- [Az információk importálása a PC-FAX címjegyzékbe \(Windows\)](#)

Címzett hozzáadása a PC-FAX címjegyzékhez (Windows)

Ha faxot szeretne küldeni a Brother PC-Fax szoftverrel, adjon hozzá új személyeket faxinformációikkal együtt a PC-Fax címjegyzékéhez.


1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7


Kattintson a  (Start) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.


Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

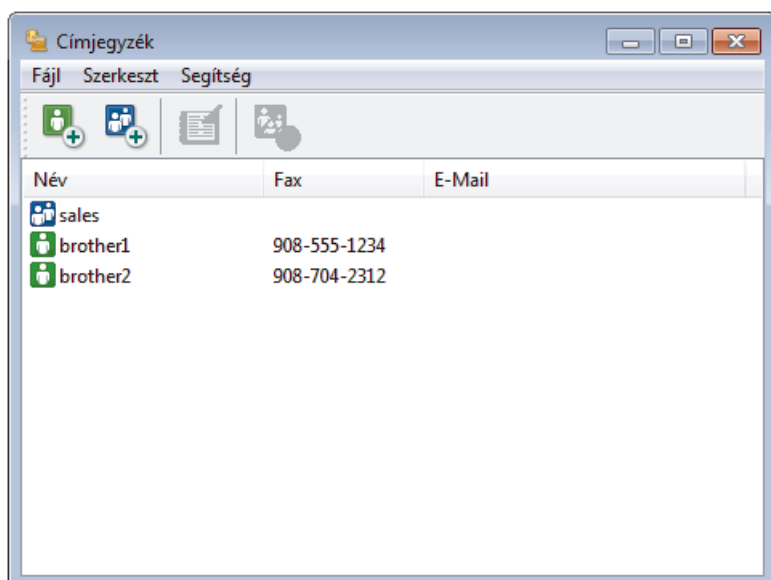

2. Kattintson a  gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék Címzett Beállítás** párbeszédpanel.

Címjegyzék Címzett Beállítás

Név: Megszólítás:

Cég:

Osztály: Beosztás:

Utca, házszám:

Város: Megye/Tartomány:

Irányítószám: Ország:

Céges Telefon: Otthoni Telefon:

Fax: Mobiltelefon:

E-Mail:

OK Mégsem

- Írja be a címzett adatait a megfelelő mezőkbe. Csak a **Név** mező kötelező.
- Kattintson a **OK** gombra.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

Csoport létrehozása a PC-FAX címjegyzékben (Windows)

Létrehozhat csoportot, hogy egyszerre több címzettnek is elküldhesse körfaxban ugyanazt a PC-FAX-ot.


1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7


Kattintson a  (Start) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.


Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10


Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

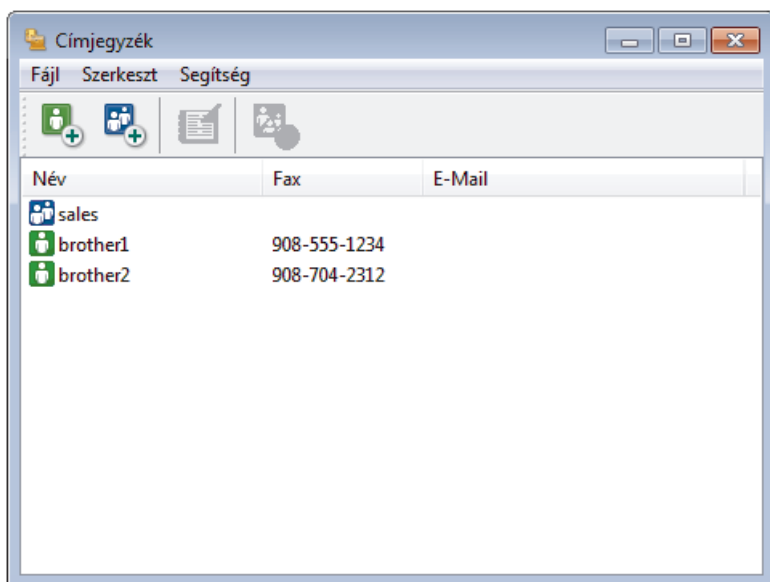

2. Kattintson a  gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék Csoport Beállítás** párbeszédpanel.

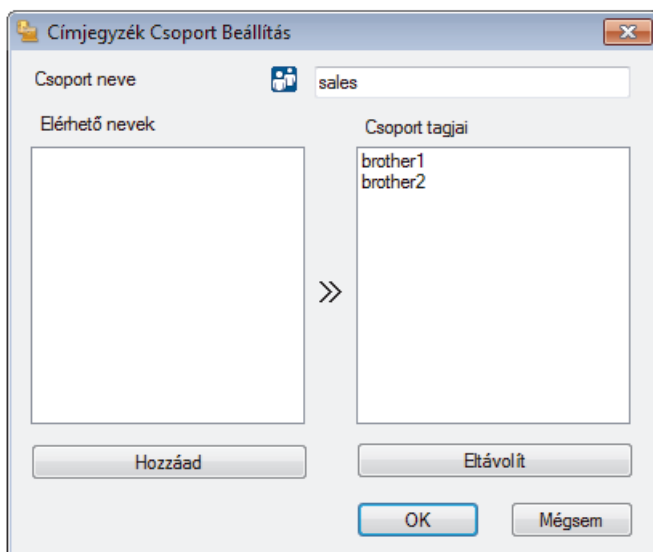

3. Írja be az új csoport nevét a **Csoport neve** mezőbe.

4. Az **Elérhető nevek** mezőben jelölje ki a csoporthoz hozzáadni kívánt személyek nevét, majd kattintson az **Hozzáad** elemre.

A csoporthoz hozzáadott tagok megjelennek a **Csoport tagjai** mezőben.

5. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Legfeljebb 50 tag lehet egy csoportban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)
-

Csoporttag vagy csoport információinak szerkesztése a PC-FAX címjegyzékben (Windows)


1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7


Kattintson a  (Start) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.


- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

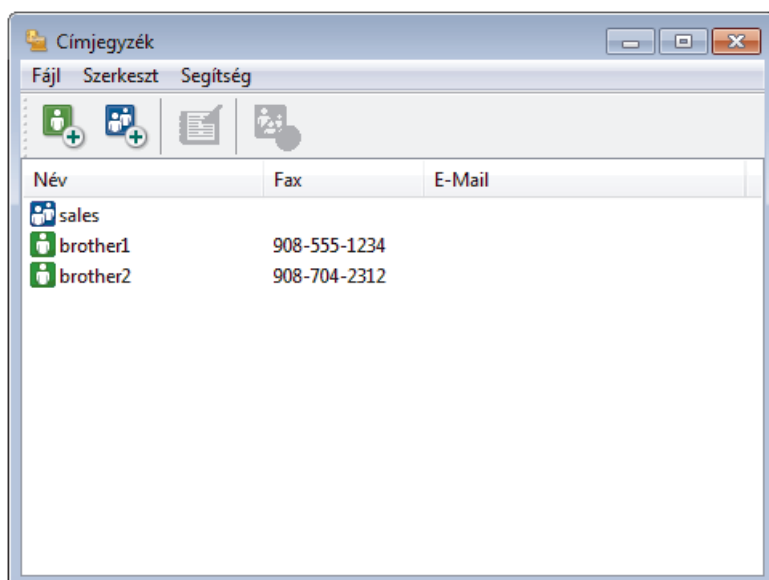

2. Válassza ki a módosítani kívánt tagot vagy csoportot.

3. Kattintson a  (**Tulajdonságok**) elemre.

4. Módosítsa a tag vagy a csoport adatait.

5. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

Csoporttag vagy csoport törlése a PC-FAX címjegyzékből (Windows)


1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7


Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

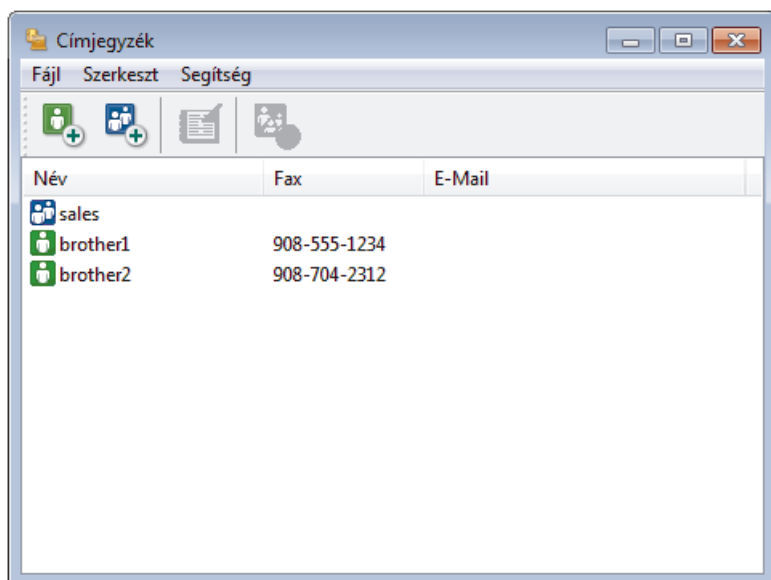

2. Válassza ki a törölni kívánt tagot vagy csoportot.

3. Kattintson a  (Törlés) elemre.

4. Amikor megjelenik a megerősítést kérő párbeszédpanel, kattintson az **OK** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

A PC-FAX címjegyzék exportálása (Windows)

Exportálhatja a címjegyzéket ASCII szöveges fájlba (*.csv), vCard névkártyába (elektronikus névjegybe) vagy **Távbeállítási hívás-információ** elembe, és elmentheti azt a számítógépre.

- Nem exportálhatja a csoportbeállításokat a **Címjegyzék** adatainak exportálásakor.


1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

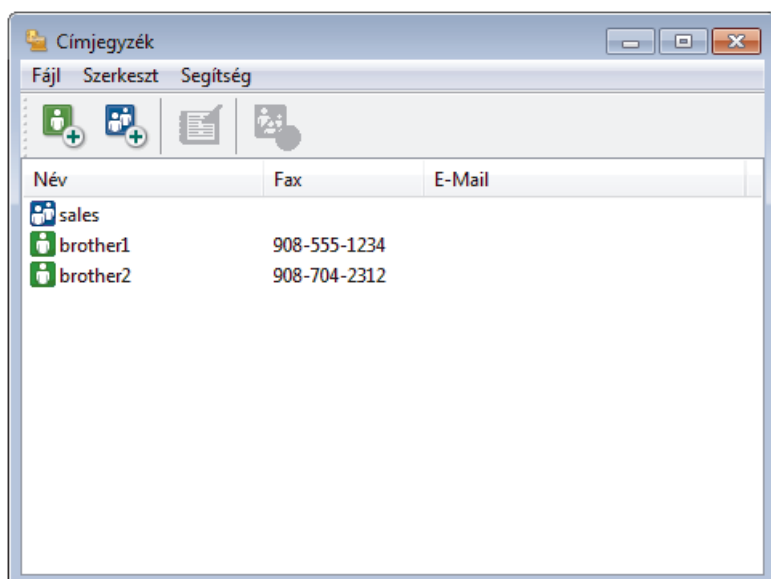

2. Kattintson a **Fájl** menüre, és válassza az **Export** lehetőséget.

3. Válassza a következők egyikét:

- **Szöveg**

Megjelenik a **Tételeket kiválaszt** párbeszédpanel. Folytassa a 4. lépéssel.

- **vCard**


Mielőtt kiválasztaná ezt a opciót, ki kell jelölnie azt a tagot, akit exportálni szeretne a címjegyzékből.

Keresse meg a mappát, ahová a vCard kártyát menteni szeretné, írja be a vCard kártya nevét a **Fájlnév** mezőbe, majd kattintson a **Mentés** gombra.

- **Távbeállítási hívás-információ**

Keresse meg a mappát, ahová az adatokat menteni szeretné, írja be a fájl nevét a **Fájlnév** mezőbe, majd kattintson a **Mentés** gombra.

4. Az **Elérhető tételek** mezőben válassza ki az exportálni kívánt adatokat, majd kattintson az **Hozzáad** gombra.

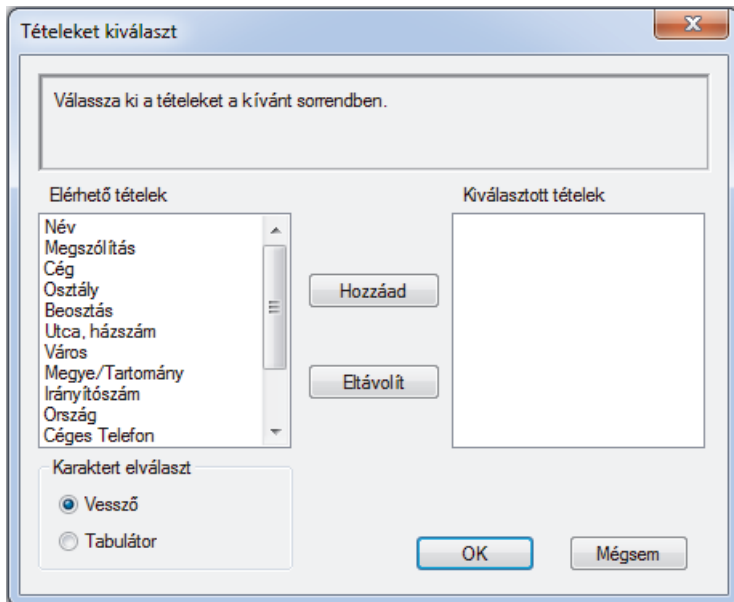

Olyan sorrendben válassza ki és adja hozzá az elemeket, ahogy azokat meg kívánja jeleníteni.

5. Ha ASCII-fájlba exportál, a **Karaktert elválaszt** szakaszban válassza a **Tabulátor** vagy a **Vessző** opciót az adatmezők elkülönítéséhez.
6. Kattintson a **OK** gombra.
7. Keresse meg azt a mappát a számítógépen, ahová az adatokat menteni szeretné, írja be a fájlnevet, majd kattintson a **Mentés** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A PC-Fax címjegyzék konfigurálása \(Windows\)](#)

Az információk importálása a PC-FAX címjegyzékbe (Windows)

A címjegyzékbe ASCII-szövegfájlokat (*.csv), vCard elektronikus névjegyeket vagy **Távbeállítási hívás-információ** elemeket importálhat.


1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Címlista (Küldés)** gombra.

Megjelenik a **Címjegyzék** párbeszédpanel.

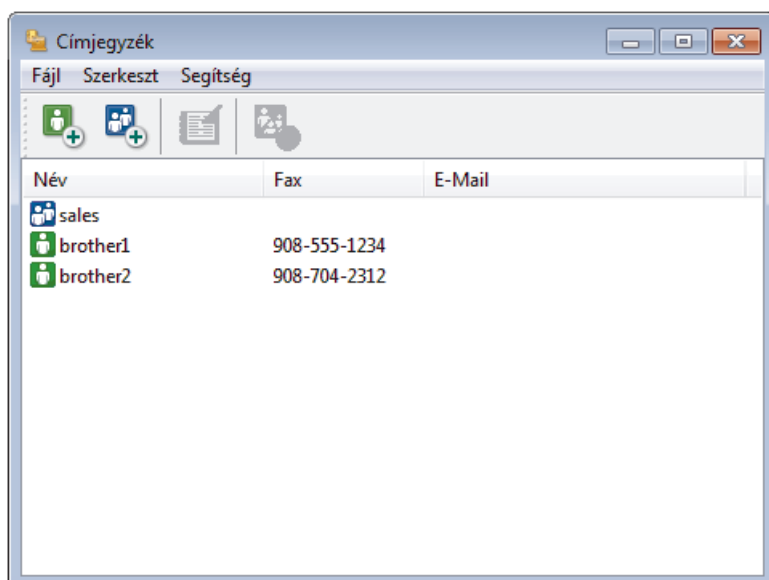

2. Kattintson a **Fájl** menüre, és válassza az **Import** lehetőséget.

3. Válassza a következők egyikét:

- **Szöveg**

Megjelenik a **Tételeket kiválaszt** párbeszédpanel. Folytassa a 4. lépéssel.


- **vCard**


Folytassa a 7. lépéssel.

- **Távbeállítási hívás-információ**


Folytassa a 7. lépéssel.

4. Az **Elérhető tételek** mezőben jelölje ki az importálni kívánt adatokat, majd kattintson a(z) **Hozzáad** gombra.

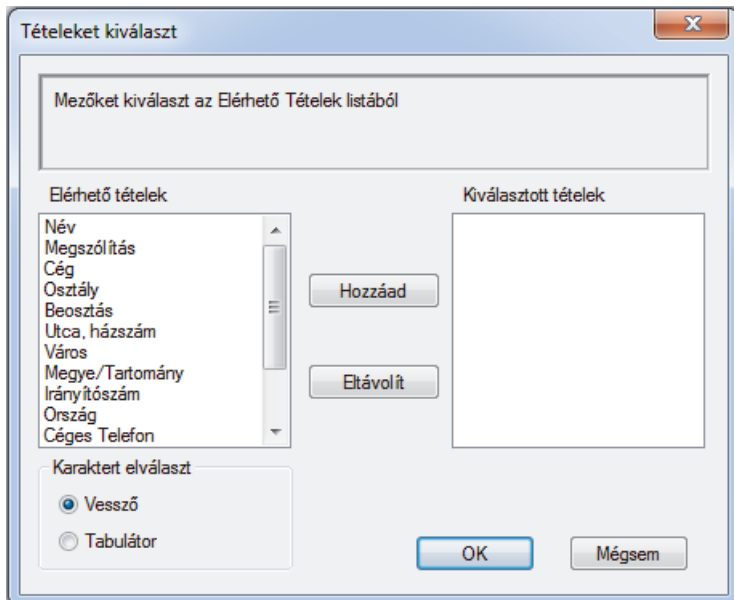

 Az **Elérhető tételek** listából abban a sorrendben válassza ki és adja hozzá a mezőket, ahogyan azok az importált szöveges fájlban fel vannak sorolva.

5. Ha ASCII-fájlt importál, a(z) **Karaktert elválaszt** szakasz alatt jelölje ki a(z) **Tabulátor** vagy a(z) **Vessző** opciót az adatmezők elkülönítéséhez.
6. Kattintson a **OK** gombra.
7. Keresse meg a mappát, ahová az adatokat importálni szeretné, írja be a fájlnevet, majd kattintson az **Megnyitás** gombra.

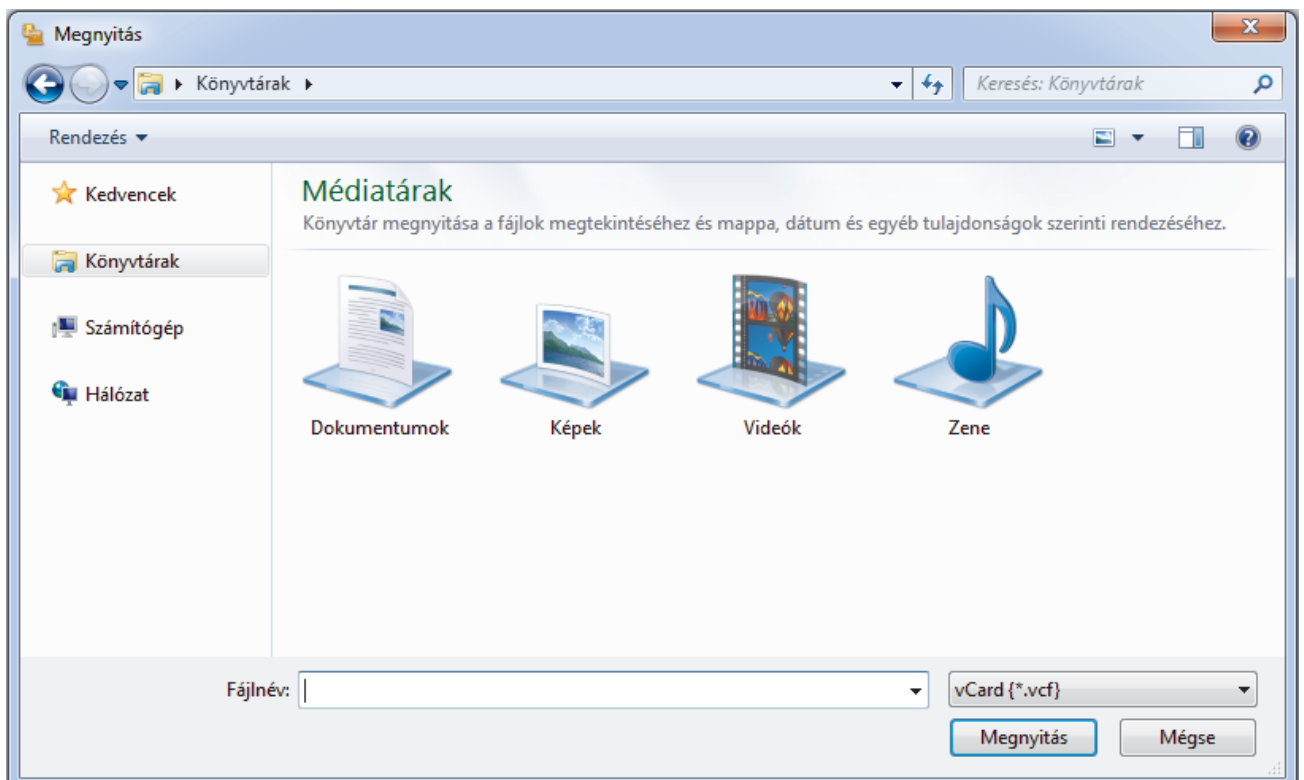

Kapcsolódó tájékoztatás


- A PC-Fax címjegyzék konfigurálása (Windows)

Fax küldése PC-FAX használatával (Windows)


A PC-FAX csak monokróm faxok küldését támogatja. Akkor is monokróm faxot küld, ha az eredeti adatok színesek és a fogadó fax támogatja a színes faxokat.

1. Egy tetszőleges programmal hozzon létre egy fájlt a számítógépén.
2. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
3. Válassza ki a **Brother PC-FAX** nyomtatót, majd fejezze be a nyomtatási műveletet.


Megjelenik a **Brother PC-FAX** párbeszédpanel.

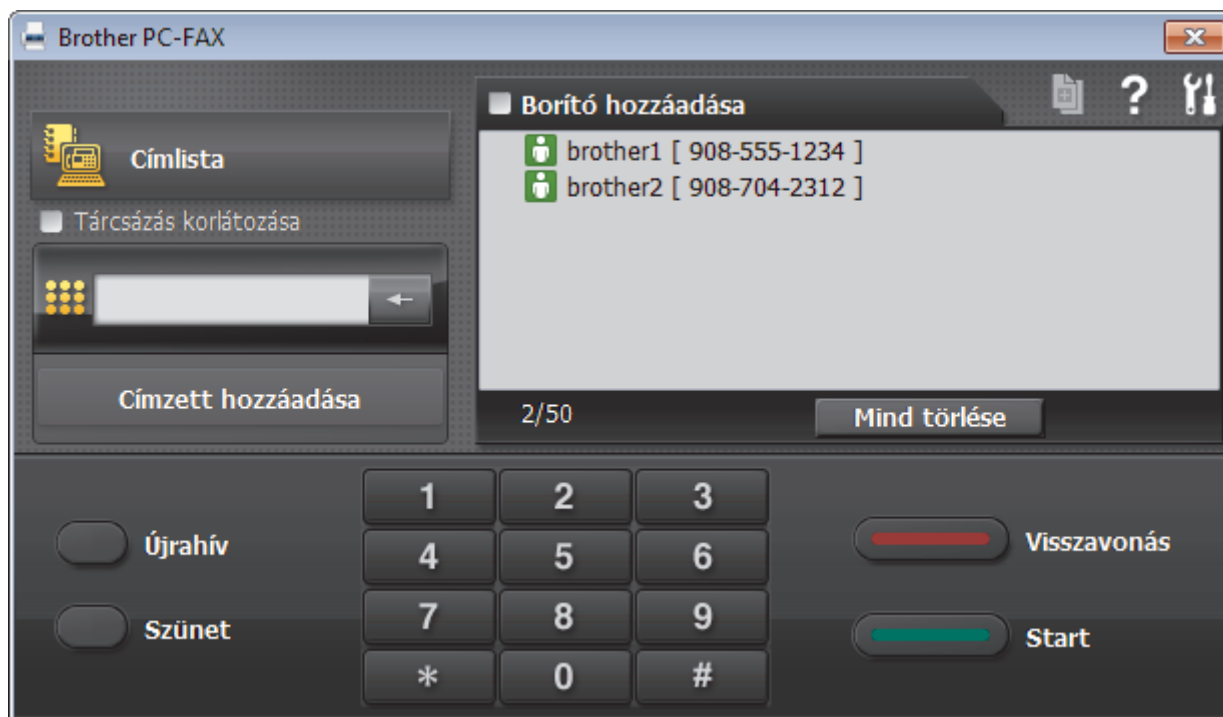



4. Írjon be egy faxszámot a következő módszerek egyikének használatával:
 - A szám beírásához kattintson a tárcsázó számaira, majd kattintson a(z) **Címzett hozzáadása** lehetőségre.

 Ha bejelöli a(z) **Tárcsázás korlátozása** jelölőnégyzetet, akkor megjelenik egy megerősítést kérő párbeszédablak, ahol ismét meg kell adnia a faxszámot a billentyűzettel. Ez a funkció segít megakadályozni a nem megfelelő célnak küldött faxokat.

- Kattintson a **Címlista** gombra, és válasszon ki egy csoportot vagy egy tagot a címjegyzékből.

 Ha hibázik, az összes bevitt adat törléséhez kattintson a(z) **Mind törlése** gombra.

5. Fedőlap csatolásához jelölje be a(z) **Borító hozzáadása** jelölőnégyzetet. Egy fedőlap létrehozásához vagy szerkesztéséhez kattinthat a(z)  gombra is.
6. Kattintson a **Start** elemre a fax elküldéséhez.



- A faxátvitel megszakításához kattintson a **Visszavonás** gombra.
- Egy szám újrahívásához kattintson a(z) **Újrahív** lehetőségre az utolsó öt faxszám megjelenítéséhez, jelöljön ki egy számot, majd kattintson a(z) **Start** lehetőségre.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [PC-FAX Windows rendszerhez](#)

Faxok fogadása a számítógépen (Windows)

A Brother PC-FAX szoftverével fogadhat faxokat a számítógépen, megjelenítheti azokat, és kinyomtathatja csak a kívánt faxokat.



- Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows)

Faxok fogadása a PC-FAX fogadással (Windows)

A Brother PC-FAX fogadószoftvere lehetővé teszi a faxok megtekintését és tárolását számítógépen. A szoftvert a Brother szoftver és illesztőprogramok telepítésekor a telepítő automatikusan telepíti, amely a helyi vagy hálózati csatlakoztatott eszközökkel is működik.

- A PC-FAX fogadás csak a monokróm faxokat támogatja. Amikor színes faxot fogad, a készülék kinyomtatja a színes faxot, de nem küldi el a számítógépre.

A számítógép kikapcsolása esetén a készülék tovább fogadja és tárolja a faxokat a Brother készülék memóriájában. A készülék LCD-jén megjelenik a tárolt fogadott faxok száma. Az alkalmazás indításakor a szoftver áttölti az összes fogadott faxot azonnal a számítógépre. Engedélyezheti a Biztonsági másolat nyomtatása opciót, ha szeretné, hogy a készülék kinyomtassa a fax másolatát, mielőtt azt a számítógépre küldené, vagy mielőtt a számítógépet kikapcsolná. A Biztonsági másolat nyomtatása beállításokat a Brother készülékéről konfigurálhatja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a számítógépen \(Windows\)](#)
- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)
- [Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése \(Windows\)](#)
- [A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére \(Csak Windows esetében\)](#)

A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen (Windows)



Javasoljuk, hogy jelölje be az **PC-FAX Receive program indítása a számítógép indításakor** jelölőnégyzetet, hogy a szoftver elinduljon, és továbbítsa a faxokat a számítógép bekapcsolásakor.


1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7


Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

2. Erősítse meg az üzenetet, és kattintson az **Igen** gombra.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-FAX vétel)** ablak. A  (**PC-FAX vétel**) ikon ugyancsak megjelenik a számítógép tálcáján.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows\)](#)
- [A számítógép beállítása PC-FAX fogadására \(Windows\)](#)
- [Brother készülék hozzáadása PC-FAX fogadásához \(Windows\)](#)

A számítógép beállítása PC-FAX fogadására (Windows)

1. Kattintson duplán a  (PC-FAX vétel) ikonra a számítógép tálcaján.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-FAX vétel)** ablak.

2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra.
3. Igény szerint konfigurálja az alábbi opciókat:

Beállítások

Konfigurálja a beállításokat, hogy a PC-FAX fogadás automatikusan elinduljon Windows indításakor.

Mentés

Konfigurálja a PC-FAX fájlok mentésének az útvonalát, majd válassza ki a fogadott dokumentumformátumot.

Feltöltés a


Konfigurálja a SharePoint-kiszolgáló útvonalát, és válassza ki az opciót az automatikus vagy manuális feltöltéshez (kizárólag csak rendszergazdák számára elérhető).

Készülék

Válassza ki a Brother készüléket, amelyen PC-FAX-ot fogadni kíván.

Zár (kizárólag csak rendszergazdák számára elérhető)

Korlátozza, hogy a rendszergazdai előjogokkal nem rendelkező felhasználók konfigurálhassák a fent leírt beállítási opciókat.

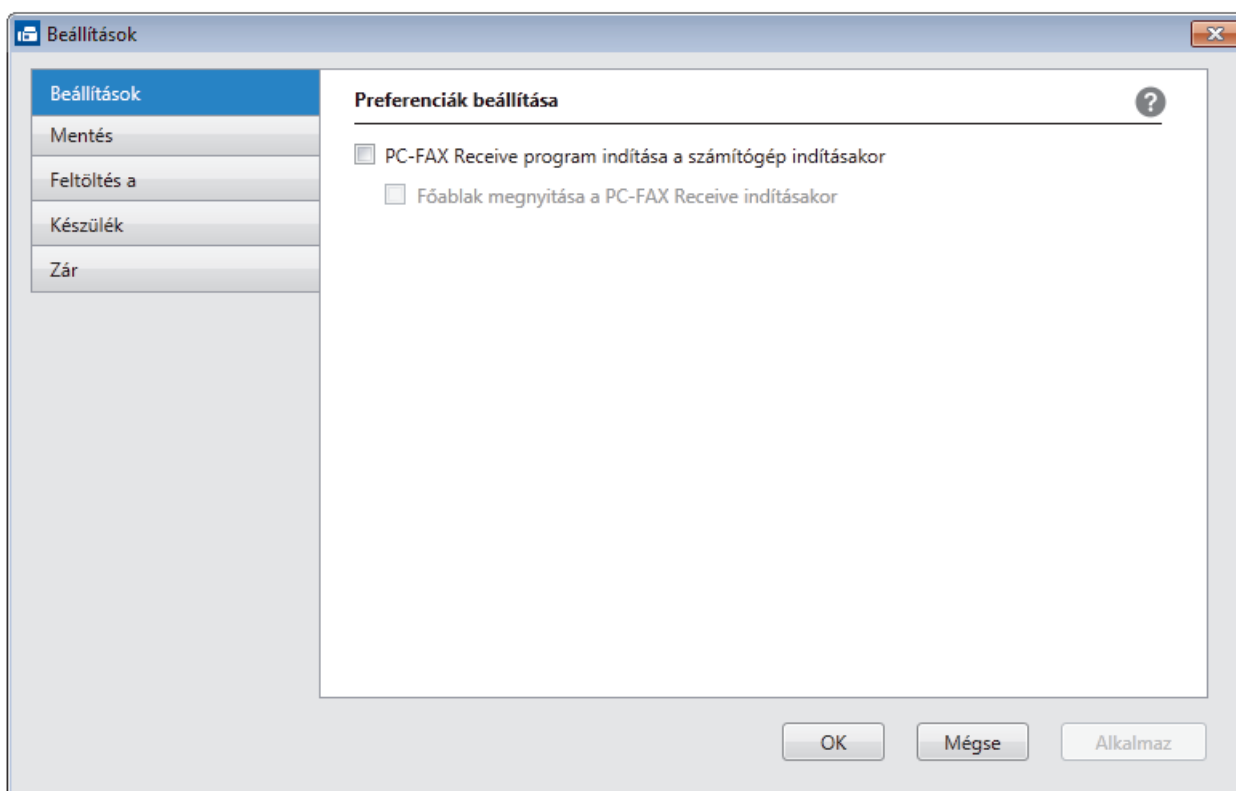

4. Kattintson a(z) **OK** gombra.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)

Brother készülék hozzáadása PC-FAX fogadásához (Windows)


- Ha a hálózati felhasználóra vonatkozó utasításokat követve telepítette a készüléket, akkor a készüléknek a hálózatra történő konfigurálása már meg kellett történnjen.

1. Kattintson duplán a  (PC-FAX vétel) ikonra a számítógép tálcaján.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-FAX vétel)** ablak.

2. Kattintson a(z) **Beállítások** gombra.

3. Kattintson a(z) **Készülék > Hozzáad** gombra.

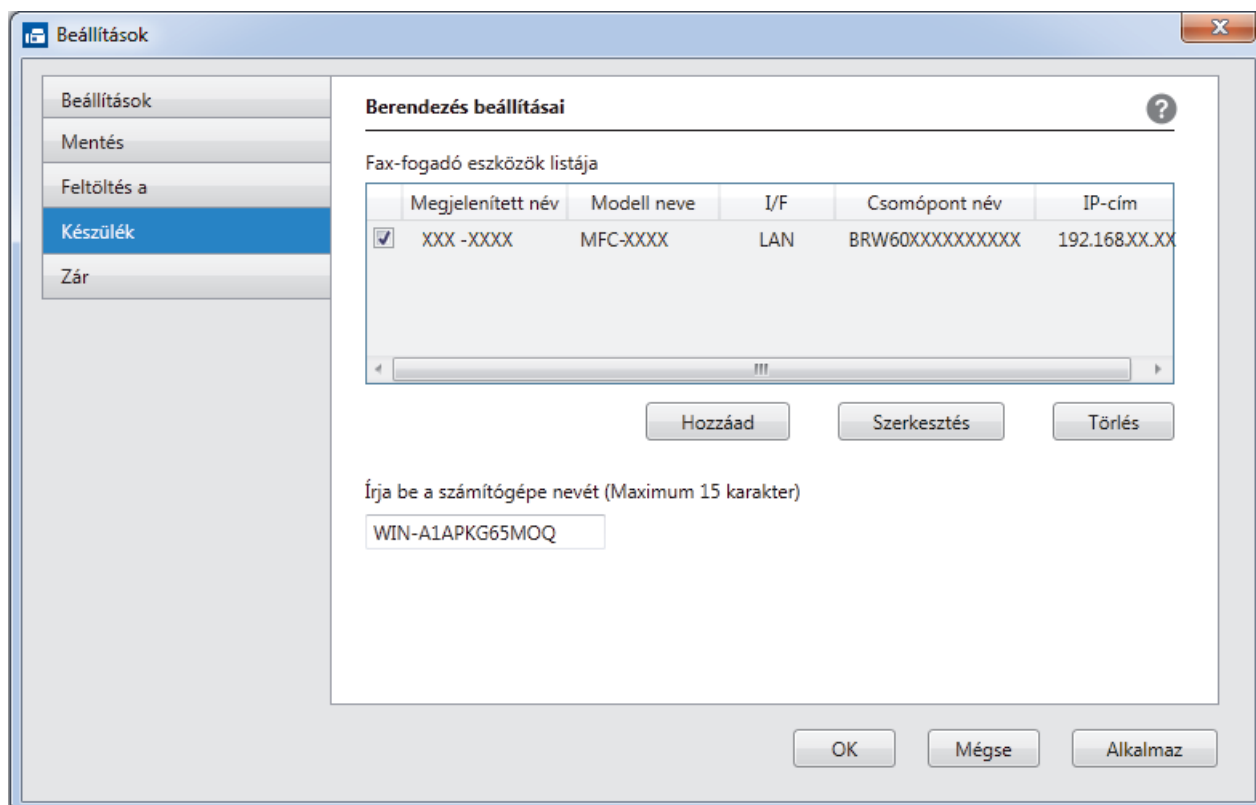

4. Válassza ki a megfelelő csatlakozási módot.

Az alábbi automatikus keresési eredmények közül válassza ki a számítógépét.

Megjelennek a csatlakoztatott Brother készülékek. Válasszon egy eszközt a listából. Kattintson a(z) **Rendben** gombra.

Adja meg a berendezés IP címét

Írja be a készülék IP-címét az **IP-cím** mezőbe, majd kattintson az **OK** gombra.

Hozzáad

Az alábbi automatikus keresési eredmények közül válassza ki a számítógépet. Frissítés

Modell neve	I/F	Csomópont név	IP-cím	Hely
-------------	-----	---------------	--------	------

Adja meg a berendezés IP címét

IP-cím

OK Mégse




5. A készülék LCD-kijelzőjén megjelenő számítógépnév módosításához írja be az új nevet a **Írja be a számítógépe nevét (Maximum 15 karakter)** mezőbe.
6. Kattintson a(z) **OK** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother PC-FAX fogadás futtatása a számítógépen \(Windows\)](#)


Beérkezett PC-FAX üzenetek megtekintése (Windows)


Fogadási állapot

Ikon	Megjelenített állapot
	Készletléti üzemmód Nincsenek olvasatlan üzenetek
	Üzenetek fogadása
	Beérkezett üzenetek Olvasatlan üzenetek


1. Kattintson duplán a  (PC-FAX vétel) ikonra a számítógép tálcaján.

Megjelenik a(z) **PC-FAX Receive (PC-FAX vétel)** ablak.

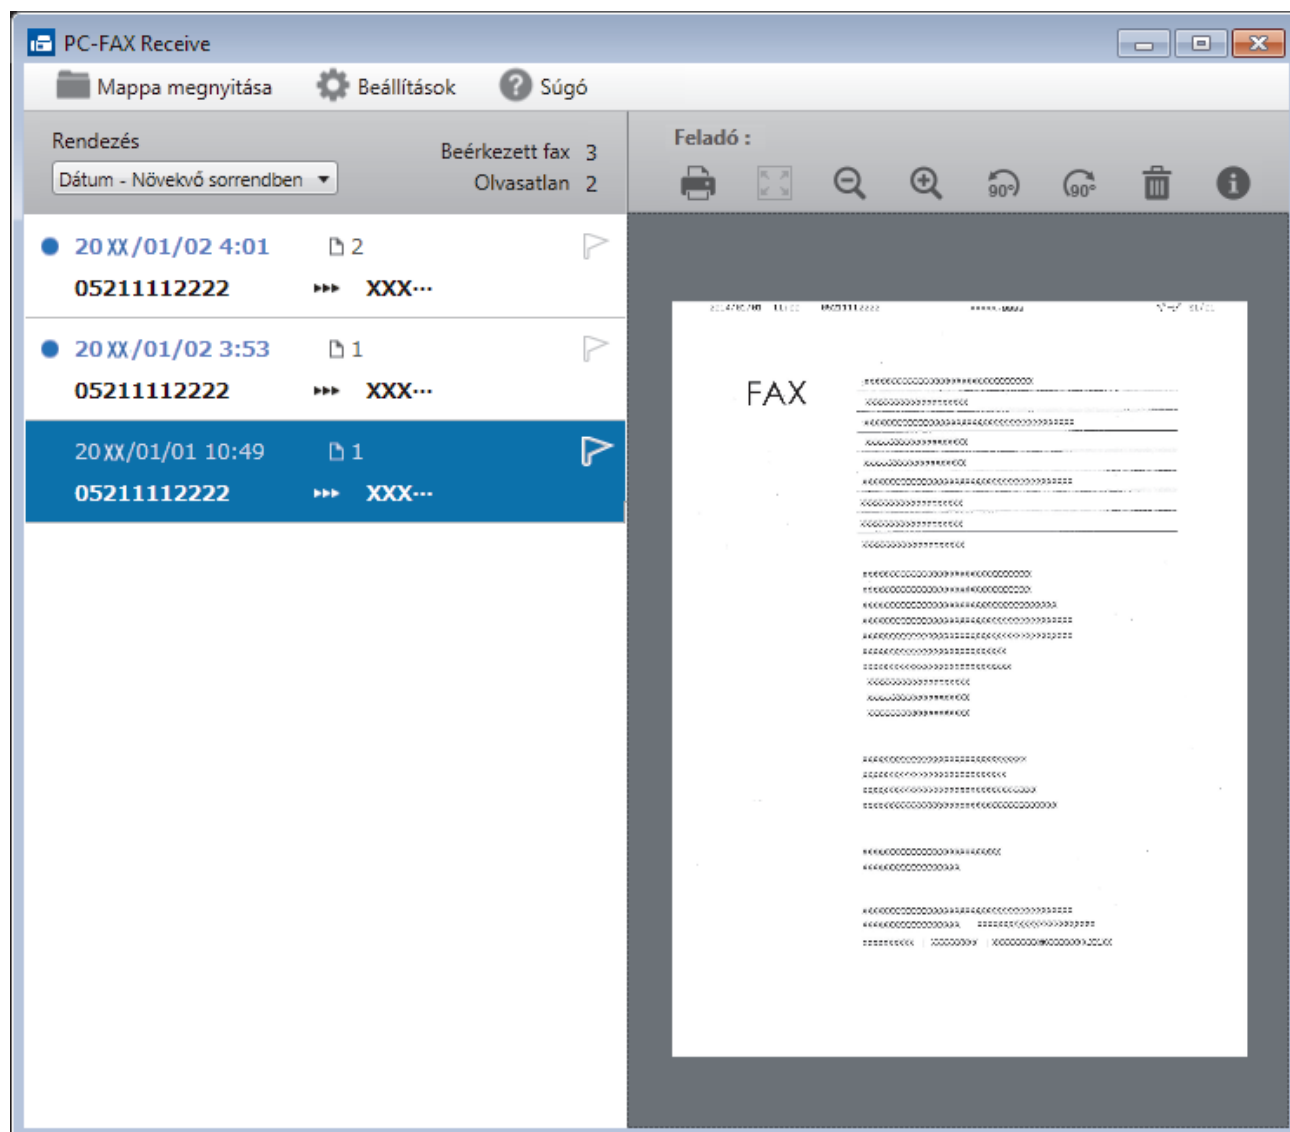

2. Kattintson a listában bármely faxra a megtekintéshez.
3. Amikor befejezte, kattintson a  parancsra az ablak jobb felső sarkában a bezáráshoz.



Az ablak bezárását követően is aktív a PC-FAX fogadás, és a  (PC-FAX vétel) ikon megmarad a számítógép eszköztálcájában. A PC-FAX fogadása bezárásához kattintson a számítógép eszköztálcájában található ikonra és a **Bezárás** parancsra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok fogadása a PC-FAX fogadással \(Windows\)](#)
-

PC-FAX Mac rendszerhez


A Brother PC-FAX szoftverével a faxokat közvetlenül a Mac rendszerről, nyomtatás nélkül küldheti el. Ez a funkció segít csökkenteni a papírfogyasztást és a faxolásra fordított időt.

- [Faxok küldése az alkalmazásból \(Mac\)](#)


Faxok küldése az alkalmazásból (Mac)

A PC-FAX csak a(z) monokróm faxokat támogatja. A készülék monokróm faxot fog küldeni akkor is, ha az eredeti adatok színesek, és a fogadó faxkészülék támogatja a(z) színes faxokat.

1. Hozzon létre egy dokumentumot egy Mac alkalmazásban.
2. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
3. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza a **Send Fax (Fax küldése)** opciót.

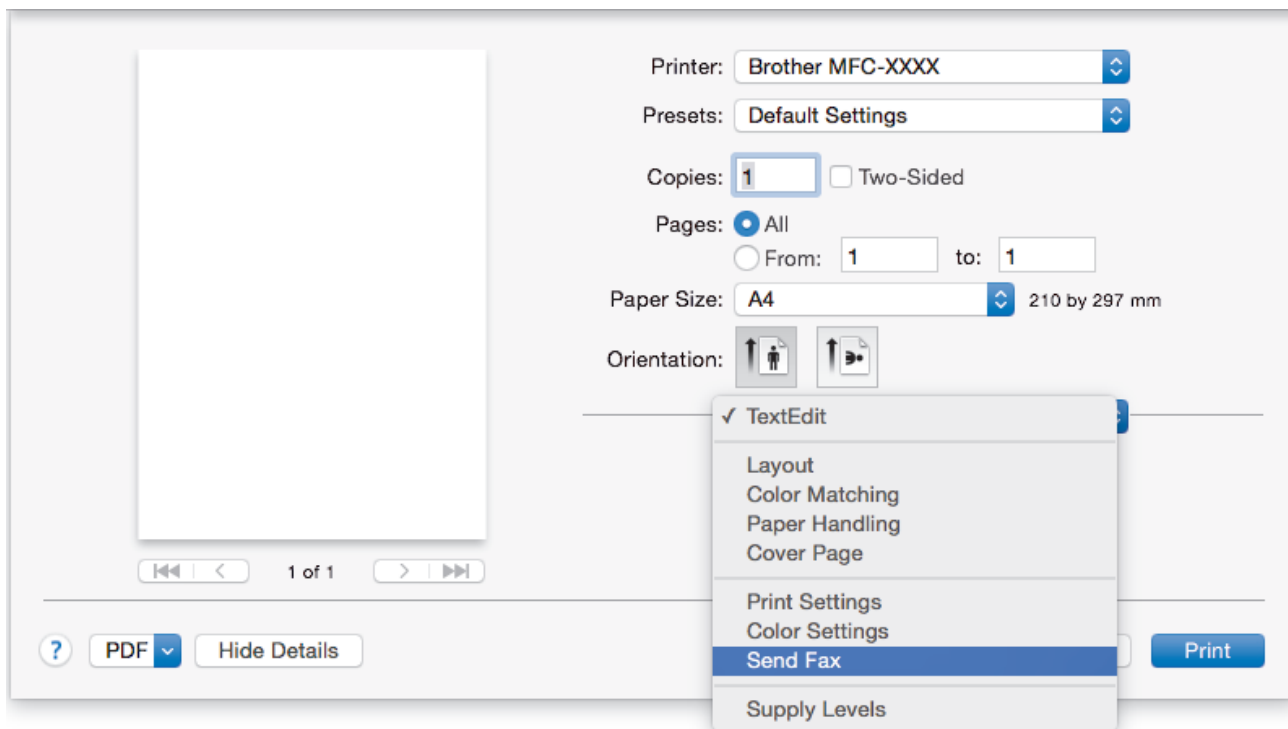

4. Kattintson a(z) **Output (Kimenet)** helyi menüre, és válassza ki a **Facsimile (Telefax)** opciót.

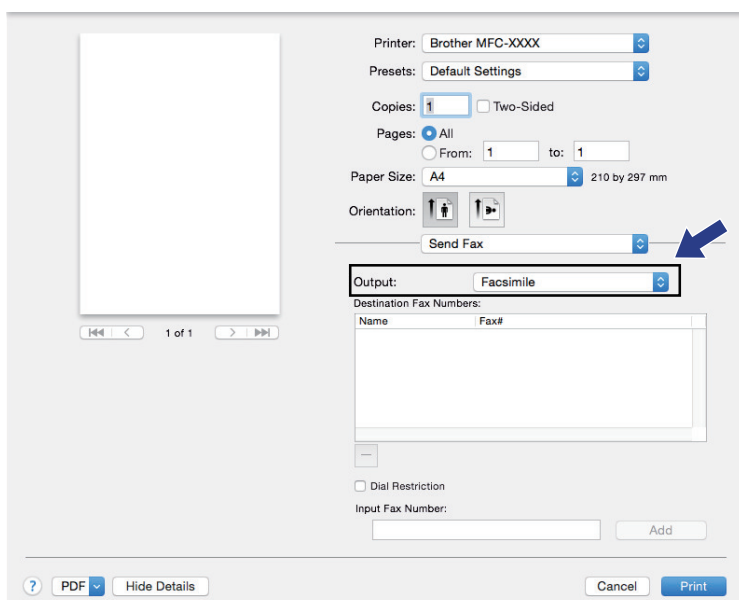

5. Adjon meg egy faxszámot az **Input Fax Number (Adja meg a faxszámot)** mezőben, majd kattintson a(z) **Add (Hozzáadás)** gombra.
A faxszám megjelenik a(z) **Destination Fax Numbers (Fogadó felek faxszámai)** mezőben.



Ha egy faxot egynél több számra szeretne elküldeni, kattintson a(z) **Add (Hozzáadás)** gombra, miután beírta az első faxszámot, és írja be a következő faxszámot. A célállomások faxszámai a **Destination Fax Numbers (Fogadó felek faxszámai)** mezőben vannak felsorolva.

Name	Fax#
	222-111-3333

6. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** elemre a fax elküldéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [PC-FAX Mac rendszerhez](#)

Hálózat

- A támogatott alapvető hálózati funkciók
- Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok
- A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei
- Speciális hálózati funkciók
- Műszaki adatok haladó felhasználóknak

A támogatott alapvető hálózati funkciók

A nyomtatókiszolgáló az operációs rendszertől függően számos funkciót támogat. A következő táblázat az egyes operációs rendszerek által támogatott hálózati funkciókat és csatlakozási lehetőségeket mutatja be.

Operációs rendszerek	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2012/2012 R2	OS X v10.9.5 OS X v10.10.x OS X v10.11.x
Nyomtatás	Igen	Igen	Igen
Szkennelés	Igen		Igen
PC Fax küldése(Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Igen		Igen
PC Fax fogadása (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Igen		
A BRAdmin Light ¹	Igen	Igen	
BRAdmin Professional ^{3 2}	Igen	Igen	
Web alapú kezelés	Igen	Igen	Igen
Távbeállítás (Csak bizonyos modellekhez érhető el)	Igen		Igen
Status Monitor	Igen		Igen
Illesztőprogram-telepítési varázsló	Igen	Igen	
Vertikális párosítás (csak Windows 7, Windows 8 és Windows 10 esetén)	Igen		



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózat](#)

¹ A BRAdmin Light program letölthető az Ön típusához tartozó, support.brother.com címről elérhető oldalról.

² A BRAdmin Professional 3 program letölthető az Ön modelljéhez tartozó, support.brother.com címről elérhető oldalról.

Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok

A Brother készülék hálózati beállításait egy kezelési segédprogrammal konfigurálhatja és módosíthatja.

- [Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftvekről és segédprogramokról](#)
- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)

Tudjon meg többet a hálózatkezelő szoftverekről és segédprogramokról

Web alapú kezelés

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez. A nyomtatókiszolgáló beállításainak eléréséhez és módosításához gépelje be készülékének IP-címét webböngészőjébe.

BRAdmin Light (Windows)

A BRAdmin Light egy olyan segédprogram, mellyel elvégezhető a hálózatra kapcsolt Brother eszközök kezdeti beállítása. Ezzel a segédprogrammal megkeresheti a hálózathoz csatlakoztatott Brother termékeket, láthatja állapotukat és konfigurálhatja az olyan alapvető hálózati beállításokat, mint pl. az IP-cím.

Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a BRAdmin Light letöltéséhez.



- Amennyiben a Windows tűzfalat, illetve egy kémprogram-elhárító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki. Ha már biztos benne, hogy tud nyomtatni, konfigurálja be a szoftver beállításait az utasítások alapján.

BRAdmin Professional (Windows)

A BRAdmin Professional 3 egy olyan segédprogram, amely a hálózatra csatlakoztatott Brother eszközök haladóbb kezelési beállításait teszi lehetővé. Ez a segédprogram képes a Brother termékek hálózaton keresztül történő megkeresésére és állapotuk megjelenítésére egy könnyen értelmezhető Windows Explorer-stílusú böngészőablakban, amely a szín változtatásával jelzi az egyes eszközök állapotát. Itt konfigurálhatja a hálózati és eszközbeállításokat, és frissítheti az eszköz firmware-jét helyi hálózatának egy Windows rendszerű számítógépről. A BRAdmin Professional 3 emellett képes a Brother eszközök hálózati tevékenységének naplózására és a naplófájl exportálására.



- Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a Brother BRAdmin Professional 3 segédprogram legújabb verziójának letöltéséhez.
- Csomópont neve: a csomópont neve, amely megjelenik az aktuális BRAdmin Professional 3 ablakban. Az alapértelmezett csomópontnév vezetékes hálózat esetében „BRNxxxxxxxxxx”, vagy vezeték nélküli hálózat esetében „BRWxxxxxxxxxx” (ahol az „xxxxxxxxxx” a készülék MAC-címe / Ethernet-címe).
- Amennyiben a Windows tűzfalat, illetve egy kémprogram-elhárító vagy vírusirtó alkalmazás tűzfal funkcióját használja, azt ideiglenesen kapcsolja ki. Ha már biztos benne, hogy tud nyomtatni, konfigurálja be a szoftver beállításait az utasítások alapján.

Távoli beállítás (Windows és Mac)

A Távoli beállítás egy program, amelynek segítségével számos készülék- és hálózatbeállítást egy Windows- vagy Mac-alkalmazás használatával adhat meg. Amikor elindítja ezt az alkalmazást, készüléke beállításai automatikusan letöltődnek a számítógépre, és megjelennek a számítógép képernyőjén. Ha megváltoztatja a beállításokat, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.



Ez a segédprogram USB- vagy hálózati kapcsolat esetén használható.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok](#)

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei

A készülék vezeték nélkül hálózathoz való csatlakoztatásához a telepítő CD-használata ajánlott.

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [A készülék konfigurálása vállalati vezeték nélküli hálózathoz](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt

Mielőtt megkísérelné vezeték nélküli hálózat konfigurálását, ellenőrizze a következőket:

- A vezeték nélküli beállítások konfigurálása előtt ismernie kell a hálózat nevét (SSID) és a hálózati kulcsot. Ha vállalati vezeték nélküli hálózatot használ, akkor ismernie kell a felhasználói azonosítót és a jelszót.



Ha nem ismeri a biztonsági információkat, forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internetszolgáltatóhoz.

- Az optimális napi használat érdekében a Brother készüléket a lehető legközelebb helyezze a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez, a lehető legkevesebb akadállyal a két eszköz között. A két eszköz közötti nagyméretű objektumok és falak, valamint az egyéb elektromos berendezések keltette interferencia befolyásolhatja a dokumentumok adatátviteli sebességét.

Ezek okok miatt a vezeték nélküli kapcsolat nem minden dokumentumtípus és alkalmazás esetében optimális. Ha nagy fájlokat nyomtat, például többoldalas dokumentumokat szöveggel és ábrákkal vegyesen, megfontolandó a vezetékes Ethernet kapcsolat használata a gyorsabb adatátvitel érdekében (csak a támogatott modellek esetében) vagy az USB használata a leggyorsabb átviteli sebességhez.

- Annak ellenére, hogy a Brother készülék a vezetékes és a vezeték nélküli hálózatokat egyaránt támogatja (csak a támogatott modellek esetében), egyszerre csak egy csatlakozási mód használható. Vezeték nélküli hálózati kapcsolat és Wi-Fi Direct-kapcsolat, illetve vezetékes hálózati kapcsolat (csak a támogatott modellek esetében) és Wi-Fi Direct-kapcsolat azonban használható egy időben.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a WPS (nyomógombos konfigurálás) módot, akkor a készüléke vezérlőpanel menüjéből elérhető WPS funkció segítségével beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot.




A WPS-t támogató routereket és hozzáférési pontokat az alábbi ábra jelöli:



>> [MFC-J3530DW](#)
>> [MFC-J3930DW](#)


MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [WLAN] > [WPS] gombot.
2. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A törléshez nyomja meg a [Nem] gombot.
3. Amikor megjelenik a WPS indítására felszólító üzenet az érintőképernyőn, nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. Ezután nyomja meg a [OK] gombot a készüléken. A készülék megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, az LCD-n megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [WLAN] > [WPS] gombot.
2. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a [Nem] gombot.
3. Amikor megjelenik a WPS indítására felszólító üzenet az érintőképernyőn, nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. Ezután nyomja meg a [OK] gombot a készüléken. A készülék megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, a kijelzőn megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)


A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

Ha a vezeték nélküli LAN hozzáférési pontja vagy routere támogatja a WPS módot, a Personal Identification Number (PIN) módszer használatával konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításokat.

A PIN-módszer a Wi-Fi Alliance® által kifejlesztett egyik kapcsolódási mód. Egy PIN elküldésével, amelyet egy Jelentkező (az Ön készüléke) hozott létre a Registrar (a vezeték nélküli LAN-t irányító eszköz) számára, beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot és a biztonsági beállításokat. A WPS-mód elérésével kapcsolatos további információkért lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.


A - típus

Kapcsolódás, ha a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router (1) registrarként is működik.

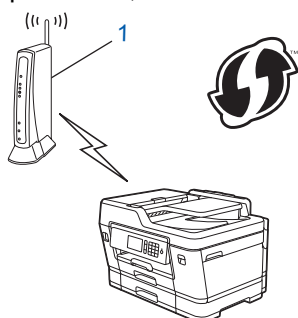

B - típus

Kapcsolódás, ha egy másik (2) eszköz, például egy számítógép működik registrarként.

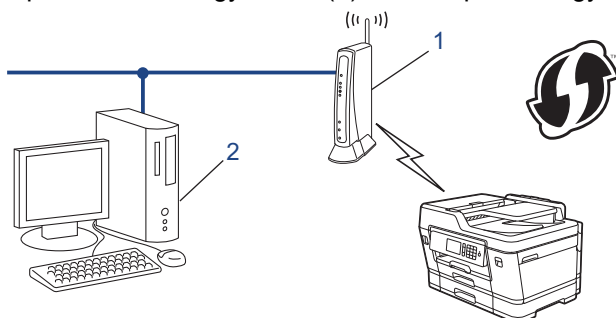


A WPS-t támogató routereket és hozzáférési pontokat az alábbi ábra jelöli:



>> [MFC-J3530DW](#)
>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [WLAN] > [WPS PIN-kóddal] gombot.
2. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A törléshez nyomja meg a [Nem] gombot.

3. Az LCD megjeleníti a nyolc számjegyből álló PIN-kódot és a készülék elkezd a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router keresését.
4. Egy hálózaton lévő számítógépről írja be a regisztrarként használt eszköz IP-címét a böngésző címszámbájába. (Például: <http://192.168.1.2>)
5. Lépjen a WPS beállításait tartalmazó oldalra, írja be a PIN-kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A Registrar általában a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router.
- A beállítóoldal eltér a vezeték nélküli helyi hálózat hozzáférési pontjának/routerének márkájától függően. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.

Ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8, vagy Windows 10 számítógépet használ regisztrarként, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket:

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista

Kattintson a  (Start) > Hálózat > Vezeték nélküli eszköz hozzáadása elemre.


- Windows 7

Kattintson a  (Start) > Eszközök és nyomtatók > Eszköz hozzáadása elemre.

- Windows 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz telepítése** elemekre.

- Windows 10


Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.



- Ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8, vagy Windows 10 számítógépet szeretne használni regisztrarként, akkor előbb regisztrálnia kell azt a hálózaton. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.
- Ha Windows 7, Windows 8, vagy Windows 10 számítógépet használ regisztrarként, akkor a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítheti a nyomtató-illesztőprogramot a vezeték nélküli konfiguráció befejeztével. A teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag telepítéséhez használja a Brother telepítőlemezt.

7. Válassza ki a készülékét és kattintson a **Tovább** gombra.
8. Írja be a készülék LCD kijelzőjén megjelenő PIN-kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.
9. Válassza ki a hálózatát, majd kattintson a **Tovább** gombra.
10. Kattintson a **Bezárás** gombra.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Wi-Fi] > [WPS PIN-kóddal] gombot.
2. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a [Nem] gombot.
3. Az LCD megjeleníti a nyolc számjegyből álló PIN-kódot és a készülék elkezd a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router keresését.
4. Egy hálózaton lévő számítógépről írja be a regisztrarként használt eszköz IP-címét a böngésző címszámbájába. (Például: <http://192.168.1.2>)
5. Lépjen a WPS beállításait tartalmazó oldalra, írja be a PIN-kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A Registrar általában a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router.
- A beállítóoldal eltér a vezeték nélküli helyi hálózat hozzáférési pontjának/routerének márkájától függően. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.

Ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8, vagy Windows 10 számítógépet használ registrarként, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket:

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista

Kattintson a  (Start) > **Hálózat** > **Vezeték nélküli eszköz hozzáadása** elemre.


- Windows 7

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz hozzáadása** elemre.

- Windows 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz telepítése** elemekre.

- Windows 10

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.



- Ha Windows Vista, Windows 7, Windows 8, vagy Windows 10 számítógépet szeretne használni registrarként, akkor előbb regisztrálnia kell azt a hálózaton. További információkért lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.
- Ha Windows 7, Windows 8, vagy Windows 10 számítógépet használ registrarként, akkor a képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítheti a nyomtató-illesztőprogramot a vezeték nélküli konfiguráció befejeztével. A teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag telepítéséhez használja a Brother telepítőlemezét.

7. Válassza ki a készülékét és kattintson a **Tovább** gombra.

8. Írja be a készülék LCD kijelzőjén megjelenő PIN-kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

9. Válassza ki a hálózatát, majd kattintson a **Tovább** gombra.

10. Kattintson a **Bezárás** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva

>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW


A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.


1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.


Hálózat neve (SSID)			
Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	Nyílt rendszer	NINCS	-
		WEP	
	Osztott kulcs	WEP	
		AES	
		TKIP	

Például:

Hálózat neve (SSID)			
HELLO			
Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	WPA2-PSK	AES	12345678

 Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP-kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

2. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [WLAN] > [Telep.Varázsló] gombot.
3. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A törléshez nyomja meg a [Nem] gombot.
4. A készülék keresi az Ön hálózatát, és megjeleníti a rendelkezésre álló SSID azonosítók listáját. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [Új SSID] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.

 További információ arról, hogyan írhat be szöveget >> [függelék](#)

7. Nyomja meg az [Infrastruktúra] gombot.
8. Válassza ki a hitelesítési módszert, majd nyomja meg.
9. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a [Nyitott rendsz.] opciót választotta, akkor nyomja meg a [Nincs] vagy [WEP] gombot.

Ha a [WEP] lehetőséget választotta a titkosítási típusok közül, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.

- Ha a [Megoszt Key] lehetőséget választotta, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha a [WPA/WPA2-PSK] opciót választotta, akkor nyomja meg a [TKIP+AES] vagy [AES] gombot. Adja meg a WPA-kulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- További információ arról, hogyan írhat be szöveget >> *függelék*
- A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

10. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, az LCD-n megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

MFC-J3930DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózat neve (SSID)

Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	Nyílt rendszer	NINCS	-
		WEP	
	Osztott kulcs	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	


Például:

Hálózat neve (SSID)
HELLO

Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Hálózati kulcs
Infrastruktúra	WPA2-PSK	AES	12345678



Ha a router WEP titkosítást használ, első WEP-kulcsként írja be a használt kulcsot. A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

2. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [WLAN] > [Telep.Varázsló] gombot.
3. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot. Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a [Nem] gombot.
4. A készülék keresi az Ön hálózatát, és megjeleníti a rendelkezésre álló SSID azonosítók listáját. Görgessen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [<Új SSID>] megjelenítéséhez. Nyomja meg a [<Új SSID>], majd az [OK] gombot.
5. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.



További információ arról, hogyan írhat be szöveget >> *függelék*

6. Nyomja meg az [Infrastruktúra] gombot, ha erre utasítást kap.
7. Válassza ki a hitelesítési módot.
8. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az [Nyitott rendsz.] opciót választotta, akkor válassza ki a titkosítás típusát, [Nincs] vagy [WEP], majd nyomja meg azt.
Ha a [WEP] lehetőséget választotta a titkosítási típusok közül, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
 - Ha a [Megoszt Key] lehetőséget választotta, adja meg a WEP-kulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
 - Ha a [WPA/WPA2-PSK] opciót jelölte ki, akkor nyomja meg a [TKIP+AES] vagy a [AES] gombot.
Adja meg a WPA-kulcsot, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- További információ arról, hogyan írhat be szöveget >> *függelék*
- A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

9. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, a kijelzőn megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei](#)
- [Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását](#)

A készülék konfigurálása vállalati vezeték nélküli hálózathoz

>> MFC-J3530DW

>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózat neve (SSID)

Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Felhasználói azonosító	Jelszó
Infrastruktúra	LEAP	CKIP		
		AES		
	EAP-FAST/NONE	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/GTC	TKIP		
		AES		
	PEAP/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	PEAP/GTC	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
EAP-TTLS/PAP	TKIP			
	AES			
EAP-TLS	TKIP		-	
	AES		-	


Például:

Hálózat neve (SSID)
HELLO

Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Felhasználói azonosító	Jelszó
Infrastruktúra	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Ha készülékét EAP-TLS hitelesítés használatára állítja be, akkor a konfiguráció megkezdése előtt előbb a CA által kiadott kliens tanúsítványt kell telepítenie. A klienstanúsítvánnyal kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát. Ha egynél több tanúsítványt telepített, azt ajánljuk, hogy írja fel a használni kívánt tanúsítvány nevét.
- Ha a készülékét a kiszolgálói tanúsítvány köznapi nevét használva hitelesíti, azt ajánljuk, hogy írja fel a köznapi nevet a konfiguráció megkezdése előtt. A kiszolgálói tanúsítvány köznapi nevével kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát.

2. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [WLAN] > [Telep.Varázsló] gombot.
3. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A törléshez nyomja meg a [Nem] gombot.
4. A készülék keresi az Ön hálózatát, és megjeleníti a rendelkezésre álló SSID azonosítók listáját. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a(z) [<Új SSID>] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.



További információ arról, hogyan írhat be szöveget ►► *függelék*

7. Nyomja meg az [Infrastruktúra] gombot.
8. Válassza ki a hitelesítési módszert, majd nyomja meg.
9. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a [LEAP] opciót választotta, írja be a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az [OK] gombot. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
 - Ha az [EAP-FAST], [PEAP] vagy [EAP-TTLS] opciót választotta, válassza a [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] vagy [PAP] belső hitelesítési módszert.



A belső hitelesítési módszerek opciói a hitelesítési módszertől függően változnak.

Válassza ki a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típust.

Válassza ki a [No Verification], [CA] vagy [CA + Server ID] ellenőrzési módszert.

- Ha a [CA + Server ID] opciót választotta, írja be a kiszolgálóazonosítót, a felhasználói azonosítót és jelszót (ha szükséges), majd nyomja meg az [OK] gombot az egyes opciókhoz.
- Egyéb opció esetén írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot az egyes opciókhoz.



Ha nem importált CA tanúsítványt a készülékre, akkor a készülék a [No Verification] üzenetet jeleníti meg.

- Ha az [EAP-TLS] opciót választotta, válassza ki a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típust.
A készülék megjeleníti a rendelkezésre álló ügyféltanúsítványok listáját, majd válassza ki a tanúsítványt.
Válassza ki a [No Verification], [CA] vagy [CA + Server ID] ellenőrzési módszert.
 - Ha a [CA + Server ID] opciót választotta, írja be a kiszolgálóazonosítót és a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az [OK] gombot az egyes opciókhoz.
 - Egyéb opció esetén írja be a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Ha nem importált CA tanúsítványt a készülékre, akkor a készülék a [No Verification] üzenetet jeleníti meg.

10. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, az LCD-n megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemezt a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

MFC-J3930DW

A készülék beállítása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.


Hálózat neve (SSID)				
Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Felhasználói azonosító	Jelszó
Infrastruktúra	LEAP	CKIP		
		AES		
	EAP-FAST/NONE	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/GTC	TKIP		
		AES		
	PEAP/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	PEAP/GTC	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/PAP	TKIP		
		AES		
EAP-TLS	TKIP			
	AES		-	
				-

Például:

Hálózat neve (SSID)				
HELLO				
Kommunikációs mód	Hitelesítési mód	Titkosítási mód	Felhasználói azonosító	Jelszó
Infrastruktúra	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Ha készülékét EAP-TLS hitelesítés használatára állítja be, akkor a konfiguráció megkezdése előtt előbb a CA által kiadott kliens tanúsítványt kell telepítenie. A klienstanúsítvánnyal kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát. Ha egynél több tanúsítványt telepített, azt ajánljuk, hogy írja fel a használni kívánt tanúsítvány nevét.
- Ha a készülékét a kiszolgálói tanúsítvány köznapi nevét használva hitelesíti, azt ajánljuk, hogy írja fel a köznapi nevet a konfiguráció megkezdése előtt. A kiszolgálói tanúsítvány köznapi nevével kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát.

2. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [WLAN] > [Telep.Varázsló] gombot.

3. Amikor megjelenik a(z) [WLAN engedélyezése?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.

Ez elindítja a vezeték nélküli beállítás varázslót. A visszavonáshoz nyomja meg a [Nem] gombot.

4. A készülék keresi az Ön hálózatát, és megjeleníti a rendelkezésre álló SSID azonosítók listáját. Görgessen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [<Új SSID>] megjelenítéséhez. Nyomja meg a [<Új SSID>], majd az [OK] gombot.

5. Írja be az SSID nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot.



További információ arról, hogyan írhat be szöveget >> *függelék*

6. Nyomja meg az [Infrastruktúra] gombot, ha erre utasítást kap.

7. Válassza ki a hitelesítési módot.

8. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha a [LEAP] opciót választotta, írja be a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az [OK] gombot. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha az [EAP-FAST], [PEAP] vagy [EAP-TTLS] opciót választotta, válassza a [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] vagy [PAP] belső hitelesítési módszert.



A belső hitelesítési módszerek opciói a hitelesítési módszertől függően változnak.

Válassza ki a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típust.

Válassza ki a [No Verification], [CA] vagy [CA + Server ID] ellenőrzési módszert.

- Ha a [CA + Server ID] opciót választotta, írja be a kiszolgálóazonosítót, a felhasználói azonosítót és jelszót (ha szükséges), majd nyomja meg az [OK] gombot az egyes opciókhoz.
- Egyéb opció esetén írja be a felhasználói azonosítót és a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot az egyes opciókhoz.



Ha nem importált CA tanúsítványt a készülékre, akkor a készülék a [No Verification] üzenetet jeleníti meg.

- Ha az [EAP-TLS] opciót választotta, válassza ki a [TKIP+AES] vagy az [AES] titkosítási típust.

A készülék megjeleníti a rendelkezésre álló ügyféltanúsítványok listáját, majd válassza ki a tanúsítványt.

Válassza ki a [No Verification], [CA] vagy [CA + Server ID] ellenőrzési módszert.

- Ha a [CA + Server ID] opciót választotta, írja be a kiszolgálóazonosítót és a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az [OK] gombot az egyes opciókhoz.
- Egyéb opció esetén írja be a felhasználói azonosítót, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Ha nem importált CA tanúsítványt a készülékre, akkor a készülék a [No Verification] üzenetet jeleníti meg.

9. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli készülékhez.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, a kijelzőn megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. Az eszköz működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez helyezze be a Brother telepítőlemez a számítógépbe, vagy keresse fel az adott típus **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalon.



Kapcsolódó tájékoztatás


- A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei
-

A Wi-Fi Direct® használata

- Nyomtatás vagy szkennelés mobileszközről a Wi-Fi Direct használatával
- A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása
- Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

Nyomtatás vagy szkennelés mobileszkörről a Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® által fejlesztett egyik Vezeték nélküli konfigurációs módszer. Lehetővé teszi, hogy biztonságos vezeték nélküli hálózatot hozzon létre Brother készüléke és egy mobileszköz (pl. Android™, Windows, iPhone, iPod touch, vagy iPad) között, hozzáférési pont használata nélkül. A Wi-Fi Direct támogatja a vezeték nélküli hálózat a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egy gombos vagy PIN-módszerével való konfigurálását. Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot az SSID és a jelszó kézi megadásával is. A Brother készülék Wi-Fi Direct funkcióval támogatja a WPA2™ biztonságot AES titkosítással.

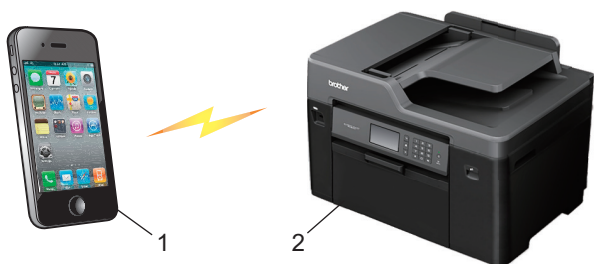

1. Mobileszköz
2. Az Ön Brother készüléke



- Annak ellenére, hogy a Brother készülék a vezetékes (csak támogatott modellek esetén) és a vezeték nélküli hálózatokat egyaránt támogatja, egyszerre csak egy csatlakozási mód használható. Ugyanakkor a vezeték nélküli hálózati kapcsolat és a Wi-Fi Direct kapcsolat, vagy a vezetékes hálózati kapcsolat és a Wi-Fi Direct kapcsolat használható együtt is.
- A Wi-Fi Direct protokollt támogató eszköz Csoport tulajdonossá (G/O) válhat. A Wi-Fi Direct hálózat beállításakor a csoport tulajdonos (G/O) tulajdonságú eszköz lesz a hozzáférési pont.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása

Konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózati beállításait a készülék kezelőpaneléről.

- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup[™] \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup[™] \(WPS\) PIN-módszerének használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)

A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése

Az alábbi utasításokban öt módszert talál arra, hogy miként konfigurálhatja Brother készülékét vezeték nélküli hálózati környezetben. Válassza ki a környezethez megfelelő módszert.

Ellenőrizze a mobil eszköz konfigurációját.

1. Támogatja a mobil eszköz a Wi-Fi Direct funkciót?

Lehetőség	Leírás
Igen	Folytassa a 2. lépéssel
Nem	Folytassa a 3. lépéssel

2. Támogatja a mobil eszköz az egy gombos beállítást a Wi-Fi Direct funkció esetében?

Lehetőség	Leírás
Igen	►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával
Nem	►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával

3. Támogatja a mobil eszköz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) funkciót?

Lehetőség	Leírás
Igen	Folytassa a 4. lépéssel
Nem	►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

4. Támogatja a mobil eszköz az egy gombos konfigurálást a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) funkció esetében?

Lehetőség	Leírás
Igen	►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomós módszerének használatával
Nem	►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

A Brother iPrint&Scan funkció olyan Wi-Fi Direct hálózatban való használatához, amely egygombos Wi-Fi Direct vagy PIN-módszer alapján végzi a csatlakoztatást, a Wi-Fi Direct konfigurációhoz használt eszköznek Android™ 4.0 vagy újabb rendszert kell futtatnia.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomós módszerének használatával](#)

-
- A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával
-

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása az egygombos mód használatával


>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolati kérés érkezett. A csatlakozáshoz nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Nyomógomb] gombot.
2. Aktiválja a Wi-Fi Direct lehetőséget a mobilkészítéken (a részleteket lásd a mobilkészíték használati útmutatójában), ha az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Utána nyomjon [OK]-t.] megjelenik. Nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O), akkor a mobilkészítéket közvetlenül csatlakoztassa a készülékhez.
 - Ha a Brother készülék nem a Csoport tulajdonos (G/O), akkor megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki azt a mobilkészítéket, amelyhez csatlakozni kíván. Keressen újból elérhető eszközöket a [Újra beolvas] gomb megnyomásával.


Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

MFC-J3930DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, a készüléken a [Wi-Fi Direct kapcsolatkérés érkezett. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítás-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Nyomógomb] gombot.
2. Aktiválja a Wi-Fi Direct lehetőséget a mobilkészítéken (a részleteket lásd a mobilkészíték használati útmutatójában), ha az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.] megjelenik. Nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O), akkor a mobilkészítéket közvetlenül csatlakoztassa a készülékhez.
 - Ha a Brother készülék nem a Csoport tulajdonos (G/O), akkor megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki azt a mobilkészítéket, amelyhez csatlakozni kíván. Keressen újból elérhető eszközöket a(z) [Újra beolvas] gomb megnyomásával.

Ha az Ön mobileszköze sikeresen csatlakozott, a készülék a [Kapcsolódott] üzenetet jeleníti meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
 - [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)
-

► Kezdőlap > Hálózat > A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásának további módszerei > A Wi-Fi Direct® használata > A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása > A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

Ha a mobilkészíték támogatja a WPS (PBC; nyomógombos konfigurálás) funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolati kérés érkezett. A csatlakozáshoz nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Csoporttulajdonos] > [Be] gombot.
2. Nyomja meg a [Nyomógomb] gombot.
3. Aktiválja mobilkészítékén a WPS egyetlen gombnyomásos beállítási módszert (a részleteket lásd a mobilkészíték felhasználói kézikönyvében). Ha az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Utána nyomjon [OK]-t.] jelenik meg a készülék LCD képernyőjén, nyomja meg az [OK] gombot a készüléken.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.


Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

MFC-J3930DW

Ha a mobilkészíték támogatja a WPS (PBC; nyomógombos konfigurálás) funkciót, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, a készüléken a [Wi-Fi Direct kapcsolatkérés érkezett. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Csoporttulajdonos] > [Be] gombot.
2. Nyomja meg a [Nyomógomb] gombot.
3. Aktiválja mobilkészítékén a WPS egyetlen gombnyomásos beállítási módszert (a részleteket lásd a mobilkészíték felhasználói kézikönyvében). Ha az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.] jelenik meg a készülék LCD képernyőjén, nyomja meg az [OK] gombot a készüléken.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.

Ha az Ön mobilkészítéke sikeresen csatlakozott, a készülék a [Kapcsolódott] üzenetet jeleníti meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)

-
- A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése
-

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a PIN-módszer használatával


>> MFC-J3530DW
>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct PIN-módszert, akkor kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolati kérés érkezett. A csatlakozáshoz nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [PIN kód] gombot.

2. Aktiválja a Wi-Fi Direct lehetőséget a mobilkészítéken (a részleteket lásd a mobilkészíték használati útmutatójában), ha az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Utána nyomjon [OK]-t.] megjelenik. Nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.

Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.

3. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- Ha a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O), akkor várakozni fog a mobilkészítéktől induló kapcsolatkérelemre. Amikor megjelenik a [PIN kód] üzenet, a mobilkészítéken megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg az [OK] gombot. Kövesse az utasításokat.

Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN-kód, akkor írja be a PIN-kódot a mobilkészítékbe.

- Ha a Brother készülék nem a Csoport tulajdonos (G/O), akkor megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki azt a mobilkészítéket, amelyhez csatlakozni kíván. Keressen újból elérhető eszközöket a [Újra beolvas] gomb megnyomásával.

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A [PIN-kód kijelzése] gomb megnyomásával jelenítse meg a PIN-kódot a készüléken, majd írja be a PIN-kódot a mobilkészítékbe. Kövesse az utasításokat.
- Nyomja meg a(z) [PIN-kód megadása] gombot a mobilkészítéken megjelenő PIN-kód készüléken való beírásához, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot. Kövesse az utasításokat.

Ha a mobilkészíték nem jelenít meg PIN-kódot, akkor nyomja meg a  gombot a Brother készüléken. Lépjen vissza az 1. lépésre, majd próbálja újra.


Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

MFC-J3930DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Direct PIN-módszert, akkor kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, a készüléken a [Wi-Fi Direct kapcsolatkerés érkezett. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítás-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [PIN kód] gombot.

-
2. Aktiválja a Wi-Fi Direct lehetőséget a mobilkészítőn (a részleteket lásd a mobilkészítő használati útmutatójában), ha az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.] megjelenik. Nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.

Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.

3. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- Ha a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O), akkor várakozni fog a mobilkészítőtől induló kapcsolatkérelemre. Amikor megjelenik a [PIN kód] üzenet, a mobilkészítőn megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg a [OK] gombot. Kövesse az utasításokat.

Ha a Brother készüléken megjelenik a PIN-kód, akkor írja be a PIN-kódot a mobilkészítőbe.

- Ha a Brother készülék nem a Csoport tulajdonos (G/O), akkor megjeleníti az elérhető eszközök neveit, amelyekkel a Wi-Fi Direct hálózatot konfigurálhatja. Válassza ki azt a mobilkészítőt, amelyhez csatlakozni kíván. Keressen újból elérhető eszközöket a(z) [Újra beolvas] gomb megnyomásával.

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A [PIN-kód kijelzése] gomb megnyomásával jelenítse meg a PIN-kódot a készüléken, majd írja be a PIN-kódot a mobilkészítőbe. Kövesse az utasításokat.
- Nyomja meg a(z) [PIN-kód megadása] gombot a mobilkészítőn megjelenő PIN-kód készüléken való beírásához, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot. Kövesse az utasításokat.

Ha a mobilkészítő nem jelenít meg PIN kódot, akkor nyomja meg a  gombot a Brother készüléken. Lépjen vissza az 1. lépésre, majd próbálja újra.

Ha az Ön mobilkészítője sikeresen csatlakozott, a készülék a [Kapcsolódott] üzenetet jeleníti meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
 - [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)
-

A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

>> MFC-J3530DW


>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerét, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolati kérés érkezett. A csatlakozáshoz nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Csoporthatalajdonos] > [Be] > [PIN kód] lehetőséget.
2. Ha az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Utána nyomjon [OK]-t.] kerül megjelenítésre, akkor aktiválja mobilkészítékén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobilkészíték használati útmutatójában), majd nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
3. A készülék várakozni fog az Ön mobilkészítékéről érkező kérésre. Amikor megjelenik a [PIN kód] üzenet, a mobilkészítékön megjelenő PIN-kódot írja be a készülékbe. Nyomja meg az [OK] gombot.


Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

MFC-J3930DW

Ha a mobilkészíték támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerét, kövesse az alábbi lépéseket a Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásához:



Amikor a készülék fogadja a mobilkészíték által küldött Wi-Fi Direct kérést, a készüléken a [Wi-Fi Direct kapcsolatkérés érkezett. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg a  [Beállítás-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Csoporthatalajdonos] > [Be] > [PIN kód] lehetőséget.
2. Ha az [Aktiválja a Wi-Fi Directet egy másik eszközön. Ezután nyomja meg az [OK] gombot.] kerül megjelenítésre, akkor aktiválja mobilkészítékén a WPS PIN konfigurációs módszert (a részleteket lásd a mobilkészíték használati útmutatójában), majd nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.
Ez elindítja a Wi-Fi Direct beállítást.
3. A készülék várakozni fog az Ön mobilkészítékéről érkező kérésre. Ha a [PIN kód] jelenik meg, akkor adja meg a mobilkészítékén megjelenített PIN kódot a készüléken. Nyomja meg az [OK] gombot.

Ha az Ön mobilkészítéke sikeresen csatlakozott, a készülék a [Kapcsolódott] üzenetet jeleníti meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás


- A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása
- A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése

A Wi-Fi Direct hálózat kézi konfigurálása

- >> [MFC-J3530DW](#)
- >> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


Ha a mobilkészíték nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Kézi] gombot.
2. A készülék megjeleníti az SSID-nevet és a jelszót. Ugorjon a mobilkészíték vezeték nélküli hálózati beállításainak képernyőjére, és adja meg az SSID-nevet és a jelszót.

Ha a mobilkészíték sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

MFC-J3930DW

Ha a mobilkészíték nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.

1. Nyomja meg a  [Beállítás-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Kézi] gombot.
2. A készülék megjeleníti az SSID-nevet és a jelszót. Ugorjon a mobilkészíték vezeték nélküli hálózati beállításainak képernyőjére, és adja meg az SSID-nevet és a jelszót.

Ha az Ön mobilkészítéke sikeresen csatlakozott, a készülék a [Kapcsolódott] üzenetet jeleníti meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálása](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózati konfiguráció áttekintése](#)

Speciális hálózati funkciók

- A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása
- Faxolás az interneten (I-Fax)
- LDAP-keresési művelet konfigurálása és végrehajtása
- Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval a Web alapú kezelő használatával

A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása

A Hálózati konfiguráció jelentése megjelenti a hálózati beállításokat, beleértve a hálózati nyomtatókiszolgáló beállításait.




- Csomópontnév: A csomópontnév megjelenik az aktuális hálózati beállítások jelentésén. Az alapértelmezett Csomópontnév vezetékes hálózat esetében „BRNxxxxxxxxxx”, vagy vezeték nélküli hálózat esetében „BRWxxxxxxxxxx” (ahol az „xxxxxxxxxx” a készülék MAC-címe / Ethernet-címe).
- Ha az [IP Address] a hálózati konfigurációs jelentésben 0.0.0.0, várjon egy percet és próbálja újra.
- A jelentésben megtalálja a készülék beállításait, így az IP-címet, az alhálózati maszkot, a csomópont nevét és a MAC-címet, tehát például:
 - IP-cím: 192.168.0.5
 - Alhálózati maszk: 255.255.255.0
 - Csomópontnév: BRN000ca0000499
 - MAC-cím: 00-0c-a0-00-04-99

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Jelent.nyomt.] > [Hálózati konfiguráció] > [Igen] gombot.

A készülék kinyomtatja az aktuális Hálózati konfigurációs jelentést.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Jelent.nyomt.] > [Hálózati konfiguráció] > [Igen] gombot.

A készülék kinyomtatja az aktuális Hálózati konfigurációs jelentést.


Kapcsolódó tájékoztatás

- [Speciális hálózati funkciók](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [Hol találok a Brother készülék hálózati beállításait?](#)
- [A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)
- [Az IEEE 802.1x hitelesítés beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz a Web alapú kezelő \(böngésző\) használatával](#)
- [Az AirPrint letiltása/engedélyezése Webalapú kezelés \(webböngésző\) használatával](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)

Faxolás az interneten (I-Fax)

A Brother által készített I-FAX programmal faxdokumentumokat küldhet és fogadhat az Internetet használva átviteli eszközként. A dokumentumok átvitele e-mail üzenethez csatolt TIFF fájlok formájában történik. Számítógépe akkor küldhet és fogadhat dokumentumokat, ha rendelkezik olyan alkalmazással, amely alkalmas a TIFF fájlok létrehozására és megtekintésére. Erre a célra bármely TIFF megtekintő program megfelel. A Brother készüléken keresztül küldött dokumentumok automatikusan átalakításra kerülnek TIFF formátumra. Ha üzeneteket kíván fogadni és küldeni a Brother készülékén, akkor ehhez az szükséges, hogy számítógépén az e-mail alkalmazás támogassa a MIME-szabványt (többcélú internetes levelezési kiterjesztést).

A funkció használatához látogassa meg a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen, majd modelljének aloldalán kattintson a **Letöltések** lehetőségre, és töltsse le az I-Fax telepítő eszközt.

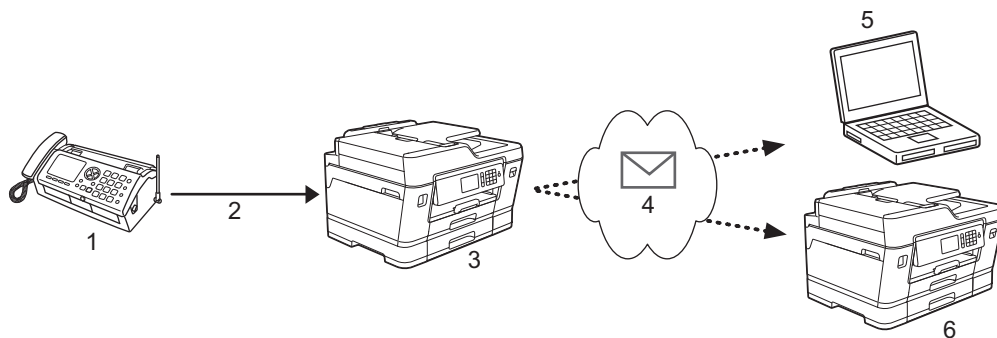

1. Fax (küldő)
2. Telefonvonal
3. Az Ön Brother készüléke (címezett/küldő)
4. Az Internet
5. Egy számítógép fogad egy továbbított e-mailt
6. Egy faxkészülék fogad egy továbbított faxot



- Az I-Fax funkció a dokumentumok küldését és fogadását csak Letter vagy A4 formátumban és monokróm módban támogatja.
- Ha dokumentumának formátuma Ledger vagy A3, akkor az küldéskor automatikusan kicsinyítésre kerül Letter vagy A4 formátumra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Speciális hálózati funkciók](#)
- [Internet Fax \(I-Fax\) funkcióra vonatkozó fontos tájékoztatás](#)
- [Konfigurálja Brother készülékét e-mail vagy I-Fax használatára](#)
- [I-Fax opciók](#)
- [Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása](#)

Internet Fax (I-Fax) funkcióra vonatkozó fontos tájékoztatás

A LAN-on történő I-Fax kommunikáció nagyban hasonlít az e-mailen keresztüli kommunikációhoz; azonban a szokványos telefonvonalat használó faxkommunikációtól eltér. A következőket fontos tudni az I-Fax használata során:

- Az olyan tényezők, mint a címzett helye, a helyi hálózat struktúrája és a hálózat (például az internet) terheltsége azt okozhatja, hogy a rendszernek a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe a hibaüzenet küldése.
- Bizalmas dokumentumok küldése esetén a hagyományos telefonvonal használatát ajánljuk az internettel szemben (a biztonsági szint miatt).
- Ha a fogadó levelezőrendszere nem MIME-kompatibilis, nem használhatja az I-Fax szolgáltatást dokumentumok küldésére. Ha lehetséges, erről tájékozódjon előre és arra is számítson, hogy egyes szerverek nem fognak hibaüzenetet visszaküldeni.
- Ha egy dokumentum túl nagy ahhoz, hogy az I-Fax szolgáltatással küldje el, lehet, hogy nem fog eljutni a címzetthez.
- A beérkezett internetes levelek esetében nem módosíthatja a szöveg betűtípusát vagy méretét.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxolás az interneten \(I-Fax\)](#)

Konfigurálja Brother készülékét e-mail vagy I-Fax használatára

Az I-Fax használata előtt konfigurálja be Brother készülékét, hogy az kommunikálni tudjon a hálózati és a levélszolgáltatóval. Ezeket az elemeket konfigurálhatja a készülék kezelőpaneléről, Web alapú kezelést, Távoli beállítást használva vagy a BRAdmin Professional 3 alkalmazásból. Az opcionális elemek beállításához javasolt a Web alapú kezelés használata.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. A **POP3/IMAP4/SMTP** mezőben kattintson a **Advanced Settings (Speciális beállítások)** lehetőségre és végezze el az alábbi beállításokat:
 - **Send E-mail Settings (SMTP) (E-mail beállítások küldése (SMTP))**
 - **Port**
 - **Server Authentication Method (Kiszolgáltató-hitelesítési módszer)**
 - **SMTP-AUTH Account Name (SMTP-AUTH fiók neve)**
 - **SMTP-AUTH Account Password (SMTP-AUTH fiók jelszava)**
 - **Receive E-mail Settings (POP3/IMAP4) (E-mail beállítások fogadása (POP3/IMAP4))**
 - **Protocol (Protokoll)**
 - **Mailbox Name (Postafiók neve)**
 - **Mailbox Password (Postafiók jelszava)**



Ha ezen elemek egyikében is bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

7. Ha befejezte, nyomja meg a **Submit (Küldés)** gombot.
Megjelenik a **Test Send/Receive E-mail Configuration (E-mail konfiguráció küldésének/fogadásának tesztelése)** párbeszédpanel.
8. Ha tesztelni kívánja a jelenlegi beállításokat, kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxolás az interneten \(I-Fax\)](#)
- [Az e-mail vagy I-Fax kezdeti beállításai](#)
- [I-Fax küldése](#)
- [I-Fax automatikus fogadása](#)
- [A kiszolgáltató manuális lekérdezése](#)
- [I-Fax opciók](#)

Az e-mail vagy I-Fax kezdeti beállításai

I-Fax küldése előtt szükség esetén használja a Web alapú kezelés lehetőséget a küldési és fogadási opciók beállításához.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Fax** fülre.
5. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **I-Fax** gombjára.
6. Kattintson a **E-mail Send (E-mail küldése)** lehetőségre, és konfigurálja a következő beállításokat:

E-mail Send

E-mail Subject

Size Limit Off On

Maximum Size MB

Request Delivery Notification (Send) Off On

[POP3/IMAP4/SMTP>>](#)

- **E-mail Subject (E-mail tárgya)**
 - **Size Limit (Mérethatár)**
 - **Request Delivery Notification (Send) (Kézbesítési értesítés kérése (Küldés))**
7. Ha befejezte, nyomja meg a **Submit (Küldés)** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Konfigurálja Brother készülékét e-mail vagy I-Fax használatára](#)
- [Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása](#)

I-Fax küldése

Az I-Fax küldése olyan, mint egy normál fax küldése. Ellenőrizze, hogy a címzett adatai el vannak-e mentve levelezési rendszerének címjegyzékében, és töltsen be az I-Faxolni kívánt dokumentumot a Brother készülékbe.





- Ha a számítógépen, ahová küldeni kívánja a dokumentumot, nem Windows Server 2008/2012/2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, vagy Windows 10 fut, akkor kérje meg a számítógép tulajdonosát, hogy telepítsen a gépére TIFF fájl megjelenítésére képes szoftvert.
- Több oldal küldése esetén használja az ADF-et.

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)


MFC-J3530DW

1. Töltsen be a dokumentumot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a faxelőnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a [Fax] gombot.
 - Ha a faxelőnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a [Fax] gombot, majd nyomja meg a [Faxok küldése] gombot.
3. A faxküldési beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot.
4. A faxbeállítások közötti görgetéshez használja a ▲ vagy ▼ gombot. Ha megjelenik a kívánt beállítás, nyomja meg és válassza ki. Ha végzett a beállítások módosításával, nyomja meg az [OK] gombot.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyomja meg a  gombot és írja be az e-mail címet.
 - Nyomja meg az [Címjegyzék] gombot, válassza ki a címzett e-mail címét, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
6. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

A készülék megkezdte a szkennelést. A dokumentum szkennelése után a készülék el is küldi azt a címzettnek az SMTP-szerveren keresztül. Szkennelés közben a  gomb megnyomásával visszavonhatja a küldési műveletet. Az átvitel után a készülék visszatér készenléti üzemmódba.

MFC-J3930DW

1. Töltsen be a dokumentumot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a [Fax] gombot.
 - Ha a fax-előnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a [Fax] és a [Faxok küldése] gombot.
3. A faxküldési beállítások módosításához nyomja meg az [Beáll-k] gombot.
4. Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a faxolási beállítások áttekintéséhez. Ha megjelenik a kívánt beállítás, nyomja meg és válassza ki. Amikor befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a [OK] gombot.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyomja meg a  gombot, majd írja be az e-mail címet.
 - Nyomja meg az [Címjegyz.] lehetőséget, válassza ki a címzett e-mail címét, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
6. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

A készülék megkezdi a szkennelést. A dokumentum a szkennelés után az SMTP kiszolgálón keresztül elküldésre kerül a címzettnek. Szkennelés közben a  gomb megnyomásával visszavonhatja a küldési műveletet. Az átvitel befejezte után a készülék készenléti üzemmódba lép.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Konfigurálja Brother készülékét e-mail vagy I-Fax használatára](#)

I-Fax automatikus fogadása

Automatikus I-Fax fogadáskor használja a Web alapú kezelés lehetőséget a fogadási beállítások elvégzéséhez.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Fax** fülre.
5. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **I-Fax** gombjára.
6. Kattintson a **E-mail Receive (E-mail fogadása)** lehetőségre, és konfigurálja a következő beállításokat:

E-mail Receive

Auto Polling	<input type="radio"/> Off <input checked="" type="radio"/> On
Polling Frequency	<input type="text" value="10"/> minute(s)
Print Mail Header	<input type="text" value="None"/> ▾
Delete/Read Receive Error Mail	<input type="radio"/> Off <input checked="" type="radio"/> On
Send Delivery Notification (Receive)	<input type="text" value="Off"/> ▾

[POP3/IMAP4/SMTP>>](#)

- **Auto Polling (Automatikus lekérés)**
- **Polling Frequency (Lekérési gyakoriság)**
- **Print Mail Header (E-mail fejlécének nyomtatása)**
- **Delete/Read Receive Error Mail (Fogadási hibaüzenetek törlése/olvasása)**
- **Send Delivery Notification(Receive) (Kézbesítési értesítés küldése (Fogadás))**

E-mail üzeneteket két módon fogadhat:

- Fogadás POP3/IMAP4-kiszolgálón keresztül rendszeres időközönként
- Fogadás POP3/IMAP4-kiszolgálón keresztül, manuális kezdeményezéssel

Ha a POP3/IMAP4-kiszolgáló használatával fogad üzeneteket, a készülék az adatok fogadása előtt lekérdezi az e-mail kiszolgálót. A lehívás megadott időközönként történhet (például beállíthatja készülékét úgy, hogy az e-mailkiszolgálóról tíz percenként kérdezze le az adatokat), vagy kézzel is kezdeményezheti a kiszolgáló lekérdezését.

7. Ha befejezte, nyomja meg a **Submit (Küldés)** gombot.



- Ha a készülék elkezd az e-mail adatok fogadását, az LCD kijelzőn a [Fogadás] üzenet jelenik meg. Az e-mail automatikusan nyomtatásra kerül.
- Ha a készülékből az adatok fogadása közben kifogy a papír, a beérkezett adatok a készülék memóriájában kerülnek tárolásra. Miután újra feltöltötte papírral a készüléket, az adatok automatikusan nyomtatásra kerülnek.
- Ha a fogadott üzenet nem egyszerű szöveg formátumú, vagy a csatolt fájl nem TIFF formátumú, a következő hibaüzenet kerül nyomtatásra: „**CSATOLT FÁJL NEM TÁMOGATOTT.**”.
- Ha a fogadott üzenet túl nagy, a következő hibaüzenet kerül nyomtatásra: „**TÚL NAGY E-MAIL ADAT.**”.
- Ha a **Delete/Read Receive Error Mail (Fogadási hibaüzenetek törlése/olvasása)** értéke **On (Be)** (alapértelmezett), akkor az e-mail hibaüzenet automatikusan törlésre (POP3) vagy olvasásra (IMAP4) kerül az e-mail kiszolgálóról.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Konfigurálja Brother készülékét e-mail vagy I-Fax használatára
- Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépén
- Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása


A kiszolgáló manuális lekérdezése

>> [MFC-J3530DW](#)
>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [E-mail/IFAX] > [Kézi fogadás] > [Igen] gombot.
2. Az LCD-n megjelenik a [Fogadás] üzenet és a készülék kinyomtatja az adatokat az e-mail szerverről.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [E-mail/IFAX] > [Kézi fogadás] > [Igen] gombot.
2. Az LCD kijelzőn a [Fogadás] üzenet lesz olvasható és a készülék kinyomtatja az adatot az e-mail szerverről.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Konfigurálja Brother készülékét e-mail vagy I-Fax használatára](#)
- [Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépén](#)
- [Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása](#)

▲ [Kezdőlap](#) > [Hálózat](#) > [Speciális hálózati funkciók](#) > [Faxolás az interneten \(I-Fax\)](#) > [Konfigurálja Brother készülékét e-mail vagy I-Fax használatára](#) > [A kiszolgáló manuális lekérdezése](#) > Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépén

Így jelennek meg a beérkezett I-Faxok a számítógépén

Amikor a számítógépre beérkezik egy I-Fax dokumentum, a dokumentum egy e-mail üzenethez kerül csatolásra, melynek Tárgy: sorában olvashatja az értesítést, hogy egy I-Fax érkezett az e-mail kiszolgálóra. Megvárhatja, hogy a Brother készülék lekérdezze az e-mail kiszolgálót, de manuálisan is lekérdezheti az e-mail kiszolgálót, hogy megkapja a beérkezett adatot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A kiszolgáló manuális lekérdezése](#)
 - [I-Fax automatikus fogadása](#)
-

I-Fax opciók


- Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása
- Szórással történő közvetítés beállítása a Brother készüléken
- Internet Fax (I-Fax) visszaigazoló e-mail
- I-FAX hiba levél
- Konfigurálja Brother készülékét e-mail vagy I-Fax használatára

Beérkezett e-mail és faxüzenetek továbbítása

A Brother I-Fax segítségével e-mail vagy faxüzeneteket továbbíthat egy másik számítógépre, faxkészülékre vagy egy másik I-Fax készülékre. Engedélyezze a továbbítás funkciót a Web alapú kezelés használatával.

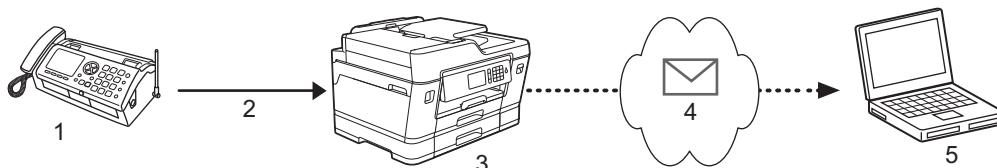

1. Fax (küldő)
2. Telefonvonal
3. Az Ön Brother készüléke (címezett/küldő)
4. Az Internet
5. Egy számítógép fogad egy továbbított e-mailt

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Fax** fülre.
5. Kattintson a **Remote Fax Options (Távoli fax opciók)** gombra.
6. A **Fax Forward (Faxüzenetek továbbítása)** mezőben válassza a **Fwd/Store/Cloud (Továbbítás/Tárolás/Felhő)** lehetőséget.
7. Jelölje be az **E-mail Address (E-mail cím)** jelölőnégyzetet a **Fax Forward # (Faxüzenetek továbbítása #)** részben, majd adja meg a címzett email-címét.
8. Ha befejezte, nyomja meg a **Submit (Küldés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás


- [I-Fax opciók](#)
- [A kiszolgáló manuális lekérdezése](#)
- [Faxolás az interneten \(I-Fax\)](#)
- [Az e-mail vagy I-Fax kezdeti beállításai](#)
- [I-Fax automatikus fogadása](#)

Szórással történő közvetítés beállítása a Brother készüléken

A Szórással történő közvetítés az, amikor a Brother készülékre beérkezik egy üzenet az internetről, amit az egy másik faxkészülékre továbbít a hagyományos telefonvonalon. Ha egy dokumentumot messzire vagy külföldre kell faxolnia, használja a "Szórással történő közvetítés" funkciót, hogy csökkentse a kommunikációs költségeket.

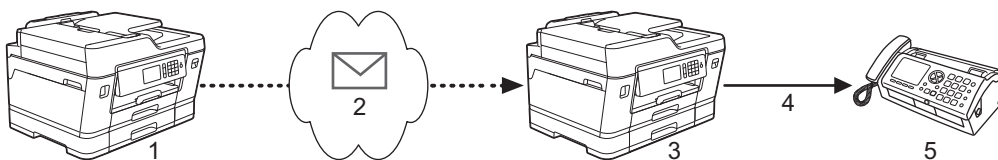

1. Internet-képes faxkészülék
2. Az Internet
3. Az Ön Brother készüléke
4. Telefonvonal
5. Faxkészülék

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Fax** fülre.
5. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **I-Fax** gombjára.
6. Kattintson a **Relay Function (Közvetítés funkció)** lehetőségre, és konfigurálja a következő beállításokat:

Relay Function

Relay Broadcast Function Off On

Relay Domain

Relay Broadcast Report Off On

- **Relay Broadcast Function (Szórással történő közvetítés funkció)**

Állítsa a **Relay Broadcast Function (Szórással történő közvetítés funkció)** beállítást **On (Be)** értékűre.

- **Relay Domain (Szórást végző domain)**

A készüléken, amely hagyományos faxkészülékre továbbítja a dokumentumot, állítsa be a készülék tartománynevét. Ha körfaxot továbbító eszközként kívánja használni készülékét, meg kell adnia egy megbízható tartománynevet (a név „@” jel utáni részét) a készüléken. Gondosan válassza meg a megbízható tartományt, mert az azon szereplő bármelyik felhasználó jogosult lesz a körfaxok továbbítására. Legfeljebb öt tartománynevet regisztrálhat.

- **Relay Broadcast Report (Szórással történő közvetítési jelentés)**

Adja meg, hogy szeretne-e nyomtatott jelentést, miután a készülék befejezte a körfax továbbítását.

7. Ha befejezte, nyomja meg a **Submit (Küldés)** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [I-Fax opciók](#)
 - [Szórással történő közvetítés a Brother készülékről](#)
 - [Szórással történő közvetítés a számítógépről](#)
-

Szórással történő közvetítés a Brother készülékről

A Körfax továbbítása funkcióval továbbíthat e-mailt a számítógépről egy hagyományos faxkészülékre.

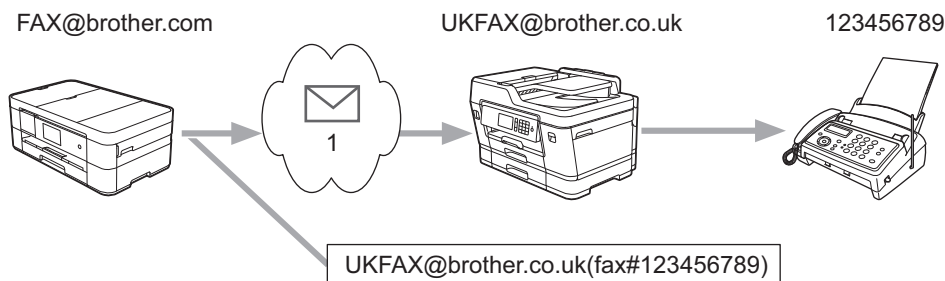


1. Az Internet

Ebben a példában készülékének e-mail címe `FAX@brother.com`, és Ön egy dokumentumot kíván küldeni a készülékéről egy hagyományos angolai faxkészülékre, melynek e-mail címe `UKFAX@brother.co.uk`, és azt szeretné, hogy a készülék a dokumentumot hagyományos telefonvonalat használva küldje el.


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a faxelőnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a [Fax] gombot.
 - Ha a faxelőnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a [Fax] gombot, majd nyomja meg a [Faxok küldése] gombot.
3. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Körfaxolás] > [Szám hozzáad.] gombot.
4. Az alábbi módokon adhat hozzá e-mail címeket a szóráshoz:
 - Nyomja meg az [Szám hozzáad.] és a  gombot, írja be az e-mail címet, és nyomja meg az [OK] gombot.
 - Nyomja meg az [Hozzáadás a címjegyzékből] gombot. Nyomja meg annak az e-mail címnek a jelölőnégyzetét, amelyet hozzá szeretne adni a szóráshoz. Miután bejelölte az összes kívánt e-mail címet, nyomja meg az [OK] gombot.
 - Nyomja meg a [Keresés a címjegyzékben] gombot. Írja be a nevet és nyomja meg az [OK] gombot. Megjelennek a keresési találatok. Nyomja meg a nevet, majd azt az e-mail címet, amelyet hozzá szeretne adni a szóráshoz.


A következő példa bemutatja az e-mail cím és a telefonszám megadásának módját:

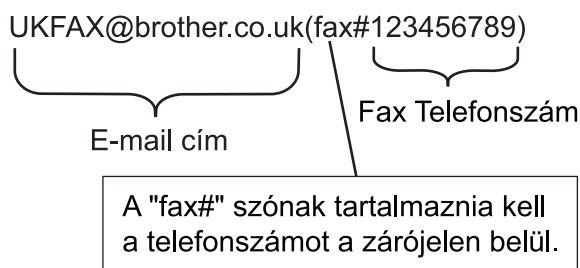


Miután megadta az összes faxszámot, nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a fax-előnézet [Ki] értékre van állítva, nyomja meg a [Fax] gombot.
 - Ha a fax-előnézet [Be] értékre van állítva, nyomja meg a [Fax] és a [Faxok küldése] gombot.
3. Nyomja meg az [Beáll-k] > [Körfaxolás] > [Szám hozzáad.] gombot.
4. Az alábbi módokon adhat hozzá e-mail címeket a szóráshoz:
 - Nyomja meg az [Szám hozzáad.] és a  gombot, írja be az e-mail címet, és nyomja meg az [OK] gombot.
 - Nyomja meg az [Hozzáadás a címjegyzékből] gombot. Nyomja meg annak az e-mail címnek a jelölőnégyzetét, amelyet hozzá szeretne adni a szóráshoz. Miután bejelölte az összes kívánt e-mail címet, nyomja meg az [OK] gombot.
 - Nyomja meg a [Keresés a címjegyzékben] gombot. Írja be a nevet és nyomja meg az [OK] gombot. Megjelennek a keresés eredményei. Nyomja meg a nevet, majd azt az e-mail címet, amelyet hozzá szeretne adni a szóráshoz.

A következő példa bemutatja az e-mail cím és a telefonszám megadásának módját:

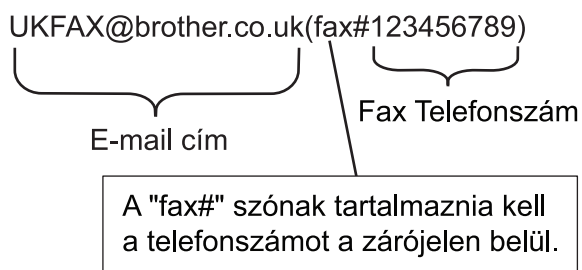

Miután megadta az összes faxszámot, nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.


Kapcsolódó tájékoztatás

- Szórással történő közvetítés beállítása a Brother készüléken

Szórással történő közvetítés a számítógépről

A körfaxtovábbítás funkcióval e-mailt küldhet számítógépről egy hagyományos faxkészülékre.

Egyes e-mail alkalmazások nem támogatják az e-mail küldését több faxszámra. Ha az Ön e-mail alkalmazása nem támogatja több faxszám megadását, akkor egyszerre csak egy faxkészülék felé mehet az adás.

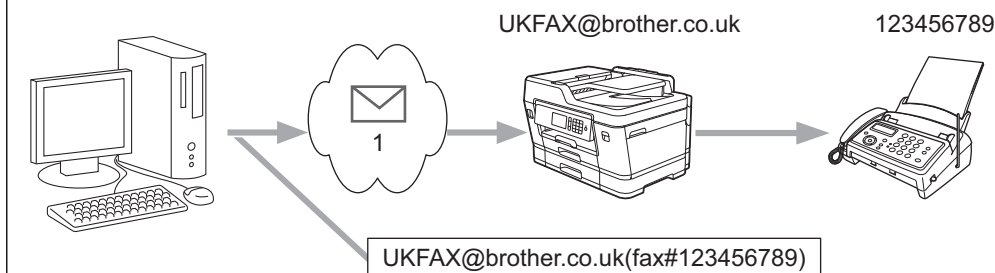

1. Az Internet

Amennyiben hagyományos faxkészülékre küld e-mailt, a faxkészülék faxszámának megadási módja a használt levelezőprogramtól függően változik.

1. E-mail alkalmazásában hozzon létre egy új e-mail üzenetet, és gépelje be a szórást végző készülék e-mail címét és az első faxkészülék faxszámát a "Címzett" mezőbe.

A következő példa bemutatja az e-mail cím és a faxszám megadásának módját:

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

E-mail cím

Fax Telefonszám

A "fax#" szónak tartalmaznia kell a telefonszámot a zárójelen belül.



Microsoft Outlook esetében a címadatokat az alábbi módon kell beírni a címjegyzékbe:

Név: fax#123456789

E-mail cím: UKFAX@brother.co.uk

2. Gépelje be a szórást végző készülék e-mail címét és a második faxkészülék faxszámát a "Címzett" mezőbe.
3. Küldje el az e-mailt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szórással történő közvetítés beállítása a Brother készüléken

Internet Fax (I-Fax) visszaigazoló e-mail

- A küldést megerősíti üzenet lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kérjen az I-Fax vagy e-mail üzenetét fogadó és feldolgozó fogadó állomástól.
- A fogadást megerősítő e-mail lehetővé teszi, hogy egy szabványüzenetet küldjön vissza a küldő állomásnak, ha az I-Fax vagy az e-mail megérkezett és feldolgozásra került.

A funkció használatához adja meg a [Értesítés] beállításait a Brother készülék vezérlőpanelmenüjének [Levél fogadás] és [Levél küldés] lehetőségénél.



Kapcsolódó tájékoztatás


- I-Fax opciók
- Az átvitelt megerősítő e-mail küldési értesítőjének engedélyezése
- Az átvitelt megerősítő e-mail fogadási értesítőjének engedélyezése

Az átvitelt megerősítő e-mail küldési értesítőjének engedélyezése

>> MFC-J3530DW


>> MFC-J3930DW

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [E-mail/IFAX] > [Levél küldés] > [Értesítés] gombot.
2. [Be] érték esetén egy kiegészítő információs mező is elküldésre kerül a képadattal együtt. A mező neve „MDN”.



A fogadó állomásnak természetesen támogatnia kell az MDN mezők használatát ahhoz, hogy az ilyen értesítések küldése lehetséges legyen, mert ha nem, ez a kérés figyelmen kívül hagyásra kerül.


3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [E-mail/IFAX] > [Levél küldés] > [Értesítés] gombot.
2. [Be] érték esetén egy kiegészítő információs mező is elküldésre kerül a képadattal együtt. A mező neve „MDN”.



A fogadó állomásnak természetesen támogatnia kell az MDN mezők használatát ahhoz, hogy az ilyen értesítések küldése lehetséges legyen, mert ha nem, ez a kérés figyelmen kívül hagyásra kerül.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Internet Fax \(I-Fax\) visszaigazolós e-mail](#)

Az átvitelt megerősítő e-mail fogadási értesítőjének engedélyezése

>> MFC-J3530DW

>> MFC-J3930DW


MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [E-mail/IFAX] > [Levél fogadás] > [Értesítés] gombot.
2. Nyomja meg a három lehetséges beállítás egyikét:


Opció	Leírás
Fogadási értesítés Be	Ha a Fogadási értesítés értéke Be , akkor egy előre meghatározott üzenet kerül elküldésre a feladónak, mely jelzi az üzenet sikeres fogadását és feldolgozását. Ezek az előre definiált üzenetek a küldő állomás által igényelt működés pontos paramétereitől függenek. Példa: SIKERES: Fogadás <Email cím>
Fogadási értesítés MDN	Ha a Fogadási értesítés értéke MDN , akkor egy üzenet kerül elküldésre a feladónak, mely jelzi az üzenet sikeres fogadását és feldolgozását, ha a küldő állomás az MDN mezővel visszaigazolást kért.
Fogadási értesítés Ki	Ha a Fogadási értesítés értéke Ki , a fogadási értesítések minden formája le van tiltva és a küldő állomás kérelmeitől függetlenül semmilyen üzenet nem kerül visszaküldésre.



- Az átvitelt megerősítő e-mail küldéséhez a Feladónak be kell állítani az alábbiakat:
 - Állítsa a [Értesítés] menüpont [Levél küldés] beállítását [Be] értékre.
 - Állítsa a [Fejléc] menüpont [Levél fogadás] beállítását [Mind] vagy [Tárgy+honan +hova] értékre.
- Az átvitelt megerősítő e-mail küldéséhez a fogadónak be kell állítani az alábbiakat:
 - Állítsa a a [Értesítés] menüpont [Levél fogadás] beállítását [Be] értékre.

3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW


1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [E-mail/IFAX] > [Levél fogadás] > [Értesítés] gombot.
2. Nyomja meg a három lehetséges beállítás egyikét:

Opció	Leírás
Fogadási értesítés Be	Ha a Fogadási értesítés értéke Be , akkor egy előre meghatározott üzenet kerül elküldésre a feladónak, mely jelzi az üzenet sikeres fogadását és feldolgozását. Ezek az előre definiált üzenetek a küldő állomás által igényelt működés pontos paramétereitől függenek. Példa: SIKERES: Fogadás <Email cím>

Opció	Leírás
Fogadási értesítés MDN	Ha a Fogadási értesítés MDN, akkor egy üzenet kerül elküldésre a feladónak, mely jelzi az üzenet sikeres fogadását és feldolgozását, ha a küldő állomás az MDN mezővel visszaigazolást kért.
Fogadási értesítés Ki	Ha a Fogadási értesítés Ki, a fogadási értesítések minden formája le van tiltva, és a küldő állomás kérelmeitől függetlenül semmilyen üzenet nem kerül visszaküldésre.



- Az átvitelt megerősítő e-mail küldéséhez a Feladónak be kell állítani az alábbiakat:
 - Állítsa a [Értesítés] beállítást a [Levél küldés] alatt [Be] értékre.
 - Állítsa a [Fejléc] beállítást a [Levél fogadás] alatt [Mind] vagy [Tárgy+honon+hova] értékre.
- Az átvitelt megerősítő e-mail küldéséhez a Címzettnek be kell állítani az alábbiakat:
 - Állítsa a [Értesítés] beállítást a [Levél fogadás] alatt [Be] értékre.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Internet Fax \(I-Fax\) visszaigazoló e-mail](#)

I-FAX hiba levél

Ha I-Fax küldése közben kézbesítési hiba lép fel, a levelezőkiszolgáló visszaküldi a hibaüzenetet a Brother készüléknek, amely kinyomtatja a hibaüzenetet.

Ha I-FAX fogadása közben hiba lép fel, a készülék kinyomtat egy hibaüzenetet, például „A készüléknek küldött üzenet nem TIFF formátumú”.

A hibaüzenet fogadásához és készüléken történő kinyomtatásához a [Levél fogadás] beállításaiban állítsa a [Fejléc] lehetőséget [Mind] vagy [Tárgy+honnan+hova] értékre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [I-Fax opciók](#)

LDAP-keresési művelet konfigurálása és végrehajtása

Az LDAP funkció lehetővé teszi információk, mint például faxszámok és e-mail címek keresését a kiszolgálón. Ha a Fax, I-Fax, vagy a Beolvasás e-mail kiszolgálóra funkciót használja, akkor az LDAP-kereséssel megtalálhat faxszámokat vagy e-mail címeket.



- Az LDAP funkció nem támogatja az egyszerűsített kínai, a hagyományos kínai és a koreai nyelvet.
- Az LDAP funkció az LDAPv3 protokollt támogatja.
- Az LDAP funkció nem támogatja az SSL/TLS protokollt.
- Az egyszerű hitelesítést kell választania az LDAP kiszolgálóval való kommunikációhoz.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Speciális hálózati funkciók](#)
- [Az LDAP konfiguráció módosítása Web alapú kezelés használatával](#)
- [LDAP keresés végrehajtása a készülék kezelőpaneljének a használatával](#)

Az LDAP konfiguráció módosítása Web alapú kezelés használatával

A Web alapú kezelő használatával konfigurálja az LDAP beállításokat egy webböngészőben.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Jelölje be az **LDAP** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Submit (Küldés)** elemre.
7. Indítsa újra Brother készülékét a konfiguráció aktiválásához.
8. A számítógép Web alapú kezelőjének **Address Book (Címjegyzék)** lapján válassza a bal oldali navigációs sáv **LDAP** elemét.

- **LDAP Search (LDAP keresés)**
- **LDAP Server Address (LDAP szerver címe)**
- **Port** (Az alapértelmezett portszám a 389.)
- **Search Root (Gyökér keresése)**
- **Authentication (Hitelesítés)**
- **Username (Felhasználónév)**
Ezen lehetőség elérhetősége a használt hitelesítési módszertől függ.
- **Password (Jelszó)**
Ezen lehetőség elérhetősége a használt hitelesítési módszertől függ.



- Ha az LDAP-kiszolgáló támogatja a Kerberos-hitelesítést, akkor azt javasoljuk, hogy a Kerberos-t válassza a hitelesítési beállítások közül. Magas szintű hitelesítést biztosít az LDAP kiszolgáló és az Ön készüléke között.
- Konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy pontosan be kell állítania a dátumot, időt és időzónát a kezelőpanelen a Kerberos hitelesítéshez.

- **Kerberos Server Address (Kerberos kiszolgáló címe)**
Ezen lehetőség elérhetősége a használt hitelesítési módszertől függ.
 - **Timeout for LDAP (Időtúllépés az LDAP-nál)**
 - **Attribute of Name (Search Key) (Név kiterjedése (Keresési kulcs))**
 - **Attribute of E-mail (E-mail attribútum)**
 - **Attribute of Fax Number (Faxszám kiterjedése)**
9. Ha befejezte, nyomja meg a **Submit (Küldés)** gombot. Győződjön meg róla, hogy a **Status (Állapot)** mezőben az **OK** felirat látható.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [LDAP-keresési művelet konfigurálása és végrehajtása](#)
- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval a Web alapú kezelő használatával](#)

LDAP keresés végrehajtása a készülék kezelőpaneljének a használatával

Az LDAP-beállítások konfigurálása után használhatja az LDAP-keresési funkciót faxszámok vagy e-mail címek kereséséhez a következőkkel való használathoz:

- Fax küldése
- Internet Fax (I-Fax) küldése
- Beolvasás e-mail kiszolgálóra




- Az LDAP funkció az LDAPv3 protokollt támogatja.
- Az LDAP funkció nem támogatja az SSL/TLS protokollt.
- Az LDAP kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz szüksége lehet a Kerberos hitelesítésre vagy az egyszerű hitelesítésre, ez a hálózati rendszergazda által beállított biztonsági követelmények függvénye.
- Konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy pontosan be kell állítania a dátumot, időt és időzónát a kezelőpanelen a Kerberos hitelesítéshez.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)


MFC-J3530DW

1. A kereséshez nyomja meg a  gombot.
2. Adja meg a keresési kifejezés első néhány karakterét az LCD használatával.




- Legfeljebb 15 karaktert vihet be.
- További információ arról, hogyan írhat be szöveget >> [függelék](#)

3. Nyomja meg az [OK] gombot.

Az LDAP-keresés eredménye megjelenik az LCD kijelzőn; a helyi címjegyzékben lévő találatok előtt a  ikon jelenik meg.

- Ha sem a szerveren, sem a helyi címjegyzékben nincs találat a keresésre, akkor az LCD kijelzőn 60 másodpercig a [Nincsenek eredmények.] üzenet jelenik meg.
4. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a kívánt nevet.
 5. Nyomja meg a nevet.
A név részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a [Részlet] gombot.
 6. Ha a találatok között egynél több faxszám vagy e-mail cím szerepel, a készülék arra kéri majd, hogy válasszon ki egyet. Nyomja meg a [Alkalmaz] gombot. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha faxot és I-Faxot küld, nyomja meg a [Fax indítása] gombot.
 - Ha e-mail kiszolgálóra szkennel, töltsse be a dokumentumot, nyomja meg az [Tovább] gombot, majd nyomja meg a [Indítás] gombot.


MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  gombot a kereséshez.
2. Adja meg a keresési kifejezés első néhány karakterét az LCD használatával.



- Legfeljebb 15 karaktert vihet be.
- További információ arról, hogyan írhat be szöveget >> [függelék](#)

3. Nyomja meg az [OK] gombot.

Az LDAP-keresés eredménye megjelenik az LCD kijelzőn; a helyi címjegyzékben lévő találatok előtt a  ikon jelenik meg.

- Ha sem a szerveren, sem a helyi címjegyzékben nincs találat a keresésre, akkor az LCD kijelzőn 60 másodpercig a [Nincs találat.] üzenet jelenik meg.

4. Húzza az ujját felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt név megjelenítéséhez.

5. Nyomja meg a nevet.

A név részleteinek megtekintéséhez nyomja meg a [Részlet] gombot.

6. Ha a találatok között egynél több faxszám vagy e-mail cím szerepel, a készülék arra kéri majd, hogy válasszon ki egyet. Nyomja meg az [Alkalmaz] gombot. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha faxot és I-Faxot küld, nyomja meg a [Fax indítása] gombot.
- Ha e-mail kiszolgálóra szkennel, töltsse be a dokumentumot, nyomja meg az [Tovább] gombot, majd nyomja meg a [Indítás] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [LDAP-keresési művelet konfigurálása és végrehajtása](#)
 - [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval a Web alapú kezelő használatával](#)
-

Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval a Web alapú kezelő használatával


A hálózati időkiszolgáló protokollal (SNTP) szinkronizálni lehet a készülék által a hitelesítéshez használt időbeállítást és az SNTP időkiszolgálót. (Ez nem a készüléke LCD kijelzőjén látható idő.) A készülék idejét automatikusan és manuálisan is szinkronizálhatja az SNTP időkiszolgáló által biztosított UTC (Coordinated Universal Time) idővel.

- [A dátum és az idő konfigurálása Web alapú kezelés használatával](#)
- [Az SNTP protokoll konfigurálása a Web alapú kezelő használatával](#)
- [Az LDAP konfiguráció módosítása Web alapú kezelés használatával](#)
- [LDAP keresés végrehajtása a készülék kezelőpaneljének a használatával](#)

A dátum és az idő konfigurálása Web alapú kezelés használatával

Konfigurálja a dátum és az idő beállítást az SNTP időkiszolgáló által használt idő szinkronizálásához.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson az **Administrator (Rendszergazda)** fülre.
5. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Date&Time (Dátum és idő)** gombjára.

Date&Time

Date / /

Time : (24 hr.)

Time Zone ▼

Auto Daylight Off On

Synchronize with SNTP server

To synchronize the "Date&Time" with your SNTP server you must configure the SNTP server settings.

[SNTP>>](#)



Jelölje ki a saját helye és az UTC közötti időkülönbséget a(z) **Time Zone (Időzóna)** legördülő listából. Például az időzóna Keleti idő esetén az Amerikai Egyesült államokban és Kanadában UTC-05:00.

6. Ellenőrizze az **Time Zone (Időzóna)** beállításokat.
7. Jelölje be a **Synchronize with SNTP server (Szinkronizálás az SNTP szerverrel)** jelölőnégyzetet.
8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval a Web alapú kezelő használatával

Az SNTP protokoll konfigurálása a Web alapú kezelő használatával

Konfigurálja az SNTP protokollt a készülék által az SNTP-időkiszolgálóval való hitelesítésre használt idő szinkronizálására.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. A beállítások aktiválásához jelölje be az **SNTP** jelölőnégyzetet.
7. Indítsa újra Brother készülékét a konfiguráció aktiválásához.
8. Az SNTP jelölőnégyzet mellett kattintson az **Advanced Settings (Speciális beállítások)** lehetőségre, majd kövesse az alábbi utasításokat:

SNTP

Status	Enabled
Synchronization Status	SNTP Unspecified

SNTP Server Method	<input type="text" value="AUTO"/>
Primary SNTP Server Address	<input type="text" value="sntp.brother.com"/>
Primary SNTP Server Port	<input type="text" value="123"/>
Secondary SNTP Server Address	<input type="text"/>
Secondary SNTP Server Port	<input type="text" value="123"/>
Synchronization Interval	<input type="text" value="24"/> hour(s)

[Date& Time>>](#)

Opció	Leírás
Status (Állapot)	Azt jeleníti meg, hogy az SNTP engedélyezve vagy tiltva van-e.
Synchronization Status (Szinkronizációs állapot)	Erősítse meg a legfrissebb szinkronizációs állapotot.
SNTP Server Method (SNTP-kiszolgáló módja)	Jelölje ki az AUTO (AUTOMATIKUS) vagy a STATIC (STATIKUS) lehetőséget. <ul style="list-style-type: none">• AUTO (AUTOMATIKUS) Ha a hálózatban van DHCP-kiszolgáló, az SNTP kiszolgáló automatikusan megkapja a címet az adott kiszolgálótól.

Opció	Leírás
	<ul style="list-style-type: none"> STATIC (STATIKUS) Írja be a használni kívánt címet.
Primary SNTP Server Address (Elsődleges SNTP szerver címe) Secondary SNTP Server Address (Másodlagos SNTP szerver címe)	<p>Írja be a kiszolgáló címét (legfeljebb 64 karakterben).</p> <p>A másodlagos SNTP kiszolgáló címe az elsődleges SNTP kiszolgáló címének biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges kiszolgáló nem érhető el, akkor a készülék a másodlagos SNTP kiszolgálóhoz fordul.</p>
Primary SNTP Server Port (Elsődleges SNTP szerver port) Port sekundárního serveru SNTP)	<p>Írja be a port számát (1-65535).</p> <p>A másodlagos SNTP kiszolgáló portja az elsődleges SNTP kiszolgáló portjának biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges port nem érhető el, akkor a készülék a másodlagos SNTP porthoz fordul.</p>
Synchronization Interval (Szinkronizációs időköz)	<p>Adja meg, hogy hány óra teljen el a szerver szinkronizációs kísérletei között (1-168 óra).</p>

9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval a Web alapú kezelő használatával](#)

Műszaki adatok haladó felhasználóknak

- [A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre](#)
- [A WLAN jelentés kinyomtatása](#)

A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre

Használhatja a készülék kezelőpaneljét a nyomtatószerver beállításainak gyári alapértékekre történő visszaállításához. Ez a művelet minden információt, például a jelszót és az IP-címet is visszaállítja.




- Ez a funkció visszaállítja a vezetékes (csak a támogatott modelleknél) és vezeték nélküli hálózati beállításokat a gyári alapbeállításokra.
- A nyomtatókiszolgáló gyári alapbeállításait a BRAdmin Light, a BRAdmin Professional 3 vagy a Web alapú kezelő segítségével is visszaállíthatja.

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [Hálózat törlés] gombot.
2. Megjelenik az alaphelyzet visszaállítását megerősítő üzenet. Tartsa lenyomva két másodpercig az [OK] gombot.

A készülék újraindul.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [Hálózat törlés] gombot.
2. Megjelenik az alaphelyzet visszaállítását megerősítő üzenet. Tartsa lenyomva két másodpercig az [OK] gombot.

A készülék újraindul.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Műszaki adatok haladó felhasználóknak](#)
- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)


A WLAN jelentés kinyomtatása

A WLAN jelentés a készülék vezeték nélküli állapotát tükrözi. Ha a vezeték nélküli csatlakozás sikertelen, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)


MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Jelent.nyomt.] > [WLAN jelentés] > [Igen] gombot.

A készülék kinyomtatja a WLAN-jelentést.

Ha a WLAN jelentés nem nyomtatódik ki, ellenőrizze a készülék hibáit. Ha nincs látható hiba, várjon egy percig, majd próbálja meg újból kinyomtatni a jelentést.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás-ok] > [Minden beáll] > [Jelent.nyomt.] > [WLAN jelentés] > [Igen] gombot.

A készülék kinyomtatja a WLAN-jelentést.

Ha a WLAN jelentés nem nyomtatódik ki, ellenőrizze a készülék hibáit. Ha nincs látható hiba, várjon egy percig, majd próbálja meg újból kinyomtatni a jelentést.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Műszaki adatok haladó felhasználóknak](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)
- [Az IEEE 802.1x hitelesítés beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz a Web alapú kezelő \(böngésző\) használatával](#)

Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai

Ha a Vezeték nélküli LAN jelentés sikertelen csatlakozást jelez, ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen, és tekintse meg a táblázat megfelelő utasításait:

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-01	<p>A vezeték nélküli beállítás nincs aktiválva, módosítsa a beállítást BE értékre.</p> <p>Ha egy hálózati kábel csatlakozik a készülékhez, húzza ki, és módosítsa a készülék vezeték nélküli beállítását BE értékre.</p>
TS-02	<p>A vezeték nélküli hozzáférési pont/router nem észlelhető.</p> <p>1. Ellenőrizze a következő két pontot:</p> <ul style="list-style-type: none">• Húzza ki a vezeték nélküli hozzáférési pont/router tápkábelét az elektromos csatlakozó aljzatból, várjon 10 másodpercig, majd dugja vissza.• Ha a WLAN hozzáférési pont/router MAC-cím szűrést használ, engedélyezze a Brother készülék MAC-címét a szűrőben. <p>2. Ha manuálisan adta meg az SSID-t és a biztonsági információt (SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/Hálózati kulcs), akkor lehet, hogy ez az információ téves.</p> <p>Ellenőrizze újra az SSID-t és a biztonsági információt, majd szükség esetén adja meg a helyes adatokat.</p> <p>Ez az eszköz nem támogatja az 5 GHz-es SSID/ESSID-t, ezért egy 2,4 GHz-es SSID/ESSID-t kell választania. Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont/router 2,4 GHz-re vagy 2,4 GHz/5 GHz kevert módra van állítva.</p>
TS-03	<p>Előfordulhat, hogy a megadott vezeték nélküli hálózat és biztonsági beállítás helytelen.</p> <p>Ellenőrizze újra a vezeték nélküli hálózati beállításokat.</p> <p>Ha nem tudja ezt az információt, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdától.</p>
TS-04	<p>A készülék nem támogatja a kiválasztott vezeték nélküli hozzáférési pont/router által használt hitelesítési/titkosítási módszereket.</p> <p>Módosítsa a vezeték nélküli hozzáférési pont/router által használt hitelesítési és titkosítási módszereket. Készüléke a következő hitelesítési módszereket támogatja:</p> <ul style="list-style-type: none">• WPA-Personal TKIP vagy AES• WPA2-Personal TKIP vagy AES• Nyílt WEP vagy Semmi (titkosítás nélkül)• Megosztott kulcs WEP <p>Ha problémája nem oldódott meg, az SSID vagy a hálózati beállítások megadott adatai tévesek lehetnek. Ellenőrizze a vezeték nélküli hálózat beállításait.</p>
TS-05	<p>A biztonsági információ (SSID/Hálózati kulcs) helytelen.</p> <p>Ellenőrizze az SSID-t és a Hálózati kulcsot.</p>
TS-06	<p>A vezeték nélküli biztonsági információ (Hitelesítési módszer/Titkosítási módszer/Hálózati kulcs) helytelen.</p> <p>Ellenőrizze a vezeték nélküli biztonsági információkat (Hitelesítési módszer/Titkosítási módszer/Hálózati kulcs).</p>

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-07	<p>A készülék nem észlel olyan WLAN hozzáférési pontot/router-t, amelyen a WPS engedélyezve van.</p> <p>Ha WPS használatával akar csatlakozni, akkor a készüléket és a WLAN hozzáférési pontot/router-t is üzemeltetnie kell. Ellenőrizze a WPS csatlakozási módot a WLAN hozzáférési ponton/routeren, majd próbálja újra.</p> <p>Ha nem tudja, hogyan kell működtetnie WLAN hozzáférési pontját/routerét a WPS protokollok használata esetén, tájékozódjon a WLAN hozzáférési pont/router dokumentációjában, vagy kérdezze meg a WLAN hozzáférési pont/router gyártóját vagy a hálózati rendszergazdát.</p>
TS-08	<p>Kettő vagy több olyan WLAN hozzáférési pont került észlelése, melyeken a WPS engedélyezve van.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a hatótávolságon belül csak egy WLAN hozzáférési ponton/routeren legyen a WPS módszer aktív, és próbálja újra. • Pár perc várakozás után próbálja újra, hogy elkerülje az interferenciát más hozzáférési pontokkal.



A vezeték nélküli biztonsági információk (SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs) WLAN hozzáférési pont/router segítségével történő ellenőrzéséhez:

1. Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont/router címkéjén meg vannak adva az alapértelmezett biztonsági beállítások, Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy típusa van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként.
2. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat.
 - Ha a WLAN hozzáférési pont/router nem teszi közzé az SSID-jét, akkor az SSID nem észlelhető automatikusan. Kézzel kell megadnia az SSID-nevet.
 - A hálózati kulcs jelszóként, biztonsági kulcsként vagy titkosítási kulcsként is ismert.

Ha nem tudja a WLAN hozzáférési pont/router SSID-jét és vezeték nélküli biztonsági beállításait, vagy hogy hogyan módosíthatja a konfigurációt, akkor tekintse meg a WLAN hozzáférési pont/router dokumentációját, kérdezze meg a hozzáférési pont/router gyártójától, az internetszolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A WLAN jelentés kinyomtatása](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Biztonság

- A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt
- Secure Function Lock 3.0
- A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával
- E-mail biztonságos küldése és fogadása
- IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékös vagy vezeték nélküli hálózathoz

A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt

Az Ön Brother készüléke a ma elérhető legújabb hálózati biztonsági és titkosítási protokollokat használja. Ezek a hálózati funkciók integrálhatók az Ön általános hálózati biztonsági tervébe, ami így segíti adatainak védelmét és megakadályozza a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.



Javasoljuk az FTP és TFTP protokollok letiltását. A készülék elérése ezen protokollok használatával nem biztonságos. Ugyanakkor számítsen arra, hogy ha letiltja az FTP-t, akkor a Szkennelés FTP-re funkció is lesz tiltva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Biztonság](#)

Secure Function Lock 3.0

A Brother Secure Function Lock 3.0 szolgáltatása növeli a biztonságot a Brother készüléken elérhető funkciók korlátozásával.

- [A Secure Function Lock 3.0 használata előtt](#)
- [A Secure Function Lock 3.0 konfigurálása a Web alapú kezelővel](#)
- [Szkenelés a Secure Function Lock 3.0 használatával](#)
- [Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz](#)
- [A Secure Function Lock 3.0 további funkciói](#)
- [Új azonosítókártya regisztrálása a készülék vezérlőpaneljével](#)

A Secure Function Lock 3.0 használata előtt

A Secure Function Lock használatával jelszavakat állíthat be, felhasználói oldalakat korlátozhat és az itt felsorolt funkciók egy részéhez vagy az összeshez is engedélyezheti a hozzáférést.

A Secure Function Lock 3.0 következő beállításait konfigurálhatja és módosíthatja a Web alapú kezelő vagy a BRAdmin Professional 3 alkalmazás (csak Windows) segítségével:

- **Print (Nyomtatás)**

A nyomtatás az AirPrint, a Google Cloud Print™ és a Brother iPrint&Scan által küldött nyomtatási feladatokat foglalja magában.

Ha előre beregisztrálja a felhasználók bejelentkezési nevét, akkor a felhasználóknak nem kell majd megadniuk a jelszót a nyomtatás funkció használatakor.

- **Copy (Másolás)**

- **Scan (Szkennelés)**

A szkennelés a Brother iPrint&Scan-en keresztüli szkennelési feladatokat jelenti.

- **Fax** (csak a támogatott modellek esetében)

- **Send (Küldés)**

- **Receive (Fogadás)**

- **Media (Média)**

- **Print from (Nyomtatás innen:)**

- **Scan to (Szkennelés ide:)**

- **Web Connect (Webes csatlakozás)** (csak a támogatott modellek esetében)

- **Apps (Alkalmazások)** (csak a támogatott modellek esetében)

- **Page Limits (*) (Oldalkorlátok (*))**

- **Color Print (Színes nyomtatás)**

- **Page Counters (Oldalszámlálók)**

- **Card ID (NFC ID) (Kártyaazonosító (NFC azonosító))** (csak a támogatott modellek esetében)


Ha előzetesen regisztrálja a felhasználók kártyaazonosítóit, a regisztrált felhasználó aktiválhatja a készüléket azzal, hogy a regisztrált kártyát a készülék NFC szimbólumához érinti.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Secure Function Lock 3.0](#)

A Secure Function Lock 3.0 konfigurálása a Web alapú kezelővel

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson az **Administrator (Rendszergazda)** fülre.
5. Kattintson a **User Restriction Function (Felhasználói hitelesítés funkció)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Jelölje ki a(z) **Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)** elemet.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
8. Kattintson a **Restricted Functions (Korlátozott funkciók)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
9. A **User List / Restricted Functions (Felhasználói lista / Korlátozott funkciók)** mezőbe írja be a csoport vagy felhasználó nevét.
10. A **Print (Nyomtasd)** és a többi oszlopban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyez egy funkciót, és szüntesse meg a bejelölést, ha korlátozni akarja a funkciót.
11. A maximális oldalszám konfigurálásához jelölje be az **On (Bekapcsolva)** jelölőnégyzetet a **Page Limits (Oldalkorlátok)** oszlopban, és adja meg a maximális oldalszámot a **Max. Pages (Oldalak max. száma)** mezőben.
12. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
13. Kattintson a **User List (Felhasználói lista)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
14. A **User List (Felhasználói lista)** mezőben adja meg a felhasználónevet.
15. A **PIN Number (PIN kód)** mezőben adjon meg egy négyjegyű jelszót.
16. A felhasználó kártyaazonosítójának a regisztrálásához írja be a kártyaszámot a **Card ID (NFC ID) (Kártyaazonosító (NFC azonosító))** mezőbe (Csak bizonyos modellekhez érhető el).
17. Válassza ki a **User List / Restricted Functions (Felhasználói lista / Korlátozott funkciók)** beállításokat az egyes felhasználók számára a legördülő listából.
18. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Secure Function Lock 3.0](#)
- [A Web alapú kezelés segítségével regisztrálja készülékét a Google Cloud Print™ szolgáltatásba](#)

Szkenelés a Secure Function Lock 3.0 használatával

Szkenelési korlátozások beállítása (rendszergazdák esetében)

A Secure Function Lock 3.0 lehetővé teszi az adminisztrátor számára, hogy felhasználók szerint korlátozza a szkenelés elérhetőségét. Ha a Szkenelés funkció a nyilvános felhasználók számára Ki van kapcsolva, akkor csak azok a felhasználók tudnak szkenelni, akiknél a **Scan (Beolvasás)** jelölőnégyzet be van jelölve.

A Szkenelés funkció használata (korlátozott felhasználók esetében)

- Szkenelés a készülék kezelőpanelének használatával:

A korlátozott felhasználóknak meg kell adniuk a PIN-kódjukat a készülék kezelőpaneljén, hogy beléphessenek a Szkenelés üzemmódba.

- Szkenelés számítógépről:

A korlátozott felhasználóknak meg kell adniuk a PIN-kódjukat a készülék kezelőpaneljén, hogy szkenelni tudjanak a számítógépükről. Ha nem adják meg a PIN-kódot a készülék kezelőpaneljén, egy hibaüzenet jelenik meg a felhasználó számítógépén.



Ha a készülék támogatja az azonosítókártya alapú hitelesítést, akkor a korlátozott felhasználók úgy is elérhetik a Szkenelés üzemmódot, hogy regisztrált azonosítókártyájukat hozzáérintik a készülék kezelőpaneljén levő NFC szimbólumhoz.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Secure Function Lock 3.0](#)

Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz

Használja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) képernyőt a Nyilvános mód beállításához, amely korlátozza a nyilvános felhasználók számára elérhető funkciókat. A nyilvános felhasználóknak nem kell majd jelszót beírniuk ahhoz, hogy a Nyilvános módnál beállított funkciókat elérjék.



A Nyilvános mód az AirPrint, a Google Cloud Print™ és a Brother iPrint&Scan által küldött nyomtatási feladatokat foglalja magában.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson az **Administrator (Rendszergazda)** fülre.
5. Kattintson a **User Restriction Function (Felhasználói hitelesítés funkció)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Válassza a **Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)** lehetőséget.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
8. Kattintson a **Restricted Functions (Korlátozott funkciók)** menüre.
9. A **Public Mode (Nyilvános mód)** sorban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyez egy funkciót, és szüntesse meg a bejelölést, ha korlátozni akarja a funkciót.
10. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Secure Function Lock 3.0](#)

A Secure Function Lock 3.0 további funkciói

Konfigurálja a következő tulajdonságokat a Secure Function Lock képernyőn:

All Counter Reset (Minden számláló nullázása)

Kattintson az **All Counter Reset (Minden számláló nullázása)** lehetőségre a **Page Counters (Oldalszámlálók)** oszlopban az oldalszámláló alaphelyzetbe állításához.

Export to CSV file (Exportálás CSV fájlba)

Kattintson az **Export to CSV file (Exportálás CSV fájlba)** lehetőségre a jelenlegi oldalszámláló és a **User List / Restricted Functions (Felhasználói lista / Korlátozott funkciók)** információk CSV-fájlként történő exportálásához.

Card ID (NFC ID) (Kártyaazonosító (NFC azonosító)) (csak a támogatott modellek esetében)

Kattintson a **User List (Felhasználói lista)** menüre, majd írjon be egy felhasználói kártyaazonosítót a **Card ID (NFC ID) (Kártyaazonosító (NFC azonosító))** mezőbe. Kártyaazonosítóját használhatja hitelesítésre.

Last Counter Record (Utolsó számlálóérték)

Kattintson a **Last Counter Record (Utolsó számlálóérték)** lehetőségre, ha azt szeretné, hogy a készülék megtartsa az oldalszámot a számláló nullázása után.

Counter Auto Reset (Számláló automatikus nullázása)

Kattintson a **Counter Auto Reset (Számláló automatikus nullázása)** lehetőségre az oldalszámláló visszaállításai közötti időintervallum konfigurálásához. Adjon meg egy napi, heti vagy havi intervallumot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Secure Function Lock 3.0](#)

Új azonosítókártya regisztrálása a készülék vezérlőpaneljével

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW

1. Érintse meg a készülék vezérlőpaneljén lévő NFC szimbólumot egy regisztrált azonosítókártyával.
2. Nyomja meg a  gombot a képernyő bal felső részén.
3. Nyomja meg a [Regisztrálja a kártyát] gombot.
4. Érintse az NFC szimbólumhoz az új azonosítókártyát.

Az új azonosítókártya száma regisztrálva van a készülékben.



A támogatott azonosítókártyákat a Brother Solutions Center weboldalán, a support.brother.com címen elérhető **GYIK és hibaelhárítás** részben találja.

5. Nyomja meg a [OK] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Secure Function Lock 3.0](#)

A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával

- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)

Tanúsítványok és Web alapú kezelő

A hálózatra csatlakozó Brother készülék SSL/TLS használatával történő biztonságos kezeléséhez konfigurálnia kell egy tanúsítványt. A tanúsítvány konfigurálásához a Web alapú kezelőt kell használnia.

- [A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói](#)
- [Tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)
- [Több tanúsítvány kezelése](#)

A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói

Az Ön Brother készüléke támogatja számos biztonsági tanúsítvány használatát, melyek lehetővé teszik a készülék biztonságos kezelését, azonosítását és a biztonságos kommunikációt. A készüléken a következő biztonsági tanúsítvány funkciók használhatók:

- SSL/TLS kommunikáció
- SSL-kommunikáció SMTP/POP3/IMAP4-funkcióhoz (csak bizonyos típusok esetén érhető el)
- IEEE 802.1x hitelesítés

A Brother készülék a következőt támogatja:

- Előre telepített tanúsítvány
Készüléke egy előre telepített, önálírt tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a tanúsítvány lehetővé teszi az SSL/TLS kommunikáció használatát anélkül, hogy egy másik tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.



Az előre telepített, önálírt tanúsítvány nem tudja garantálni a kommunikáció védelmét a csalástól. Azt javasoljuk, hogy egy olyan tanúsítványt használjon, amit egy megbízható szervezet adott ki.

- Önálírt tanúsítvány
Ez a nyomtatószervert ki tud adni egy saját tanúsítványt. Ezzel a tanúsítvánnyal könnyedén használni tudja az SSL/TLS kommunikációt anélkül, hogy egy másik CA által kiadott tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.
- Egy Tanúsítványszolgáltató (CA) által kiadott tanúsítvány
Kétféle módon telepíthet egy CA által kiadott tanúsítványt. Ha már rendelkezik egy CA által kiadott tanúsítvánnyal, vagy ha egy külső, megbízható CA tanúsítványát kívánja használni:
 - Ha ettől a nyomtató-kiszolgálótól származó Hitelesítési kérelmet (CSR) használ.
 - Ha importálja a tanúsítványt és a privát kulcsot.
- Tanúsítványszolgáltató (CA) tanúsítványa
Olyan CA-tanúsítvány használatához, amely azonosítja magát a CA (hitelesítésszolgáltató) szervezetet, és tartalmazza annak saját kulcsát, importálnia kell az adott CA-tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatóról, mielőtt beállítaná a hálózat biztonsági funkcióit.



- Ha SSL/TLS kommunikációt fog használni, akkor azt javasoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Amikor visszaállítja a nyomtatószervert gyári alapbeállításaira, a telepített tanúsítvány és privát kulcs törlésre kerül. Ha meg kívánja tartani ugyanazt a tanúsítványt és privát kulcsot a nyomtatószervert visszaállítása után is, akkor a visszaállítás előtt exportálja őket, majd telepítse fel újra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)
- [Az IEEE 802.1x hitelesítés beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz a Web alapú kezelő \(böngésző\) használatával](#)

Tanúsítvány létrehozása és telepítése

- Elvégzendő lépések a tanúsítvány létrehozása és telepítése során
- Önálírt tanúsítvány létrehozása és telepítése
- Hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány létrehozása és telepítése
- Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása

Elvégzendő lépések a tanúsítvány létrehozása és telepítése során

A biztonsági tanúsítvány kiválasztásakor kétféle lehetőség van: használhat önálírt tanúsítvány vagy egy CA által kiadott tanúsítvány.

A kiválasztott lehetőségtől függően a következőkben olvashatja a szükséges műveletek rövid összefoglalását.

1. opció

Önálírt tanúsítvány

1. Hozzon létre önálírt tanúsítványt a Web alapú kezelővel.
2. Az önálírt tanúsítvány telepítése a számítógépre.

2. opció

Hitelesítésszolgáltatótól származó tanúsítvány

1. Hozzon létre egy tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR) a Web alapú kezelés használatával.
2. Telepítse a Web alapú kezelővel a Brother készülékhez a CA által kibocsátott tanúsítványt.
3. Telepítse a számítógépre a tanúsítványt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)

Önálírt tanúsítvány létrehozása és telepítése

- Önálírt tanúsítvány létrehozása
- Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára
- Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken

Önálírt tanúsítvány létrehozása

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Create Self-Signed Certificate (Önálírt tanúsítvány létrehozása)** gombra.
8. Adjon meg egy **Common Name (Közös név)** és egy **Valid Date (Érvényes dátum)** értéket.
 - A **Common Name (Közös név)** hossza kisebb mint 64 bájtt. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a készülék elérésére. Ez lehet egy IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg.
 - Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha IPPS vagy HTTPS protokollt használ, és az URL-címként beírt név nem ugyanaz, mint az önálírt tanúsítványhoz megadott **Common Name (Közös név)**.
9. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú titkosítási algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **RSA(2048bit) (RSA (2048 bit))**.
10. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Digest algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
11. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
12. Kattintson a(z) **Network (Hálózat)** gombra.
13. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** gombra.
14. Kattintson a **HTTP Server Settings (HTTP kiszolgáló beállításai)** gombra.
15. Válassza ki a konfigurálni kívánt tanúsítványt a **Select the Certificate (Válassza ki a tanúsítványt)** legördülő listából.
16. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A következő képernyő jelenik meg:

HTTP Server Settings

The setting for high security in communication was done.

To activate your new settings, this Device needs to restart.

Note: Any jobs in progress will be aborted.

To activate other protocols that have secure settings after restarting, check the box below.

Activate other protocols that have secure settings.

Would you like to restart immediately?

17. Kattintson a **Yes (Igen)** gombra a nyomtatókiszolgáló újraindításához.

Létrejön az önálírt tanúsítvány, és a készülék elmenti a memóriába.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához az önálírt tanúsítványt a számítógépre kell telepíteni.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Önálírt tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)

■ Kezdőlap > Biztonság > A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával > Tanúsítványok és Web alapú kezelő > Tanúsítvány létrehozása és telepítése > Önálírt tanúsítvány létrehozása és telepítése > Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára

Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára

A következő lépések a Microsoft Internet Explorer használata esetén érvényesek. Ha másik webböngészőt használ, akkor a tanúsítványok telepítéséhez tekintse meg a webböngésző dokumentációját.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- (Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008)

Kattintson a  (Start) > **Minden program** lehetőségre.



- (Windows 8)

Kattintson a jobb gombbal a tálcán  (Internet Explorer) ikonjára.


- (Windows 10)

Kattintson a  (Start) > **Minden alkalmazás** > **Windows Kellékek** > **Internet Explorer** elemre.

- (Windows Server 2012 és Windows Server 2012 R2)

Kattintson a  (Internet Explorer) lehetőségre, majd kattintson a jobb gombbal a tálcán megjelenő  (Internet Explorer) ikonra.


2. Kattintson a jobb gombbal az **Internet Explorer** elemre, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként** parancsra.

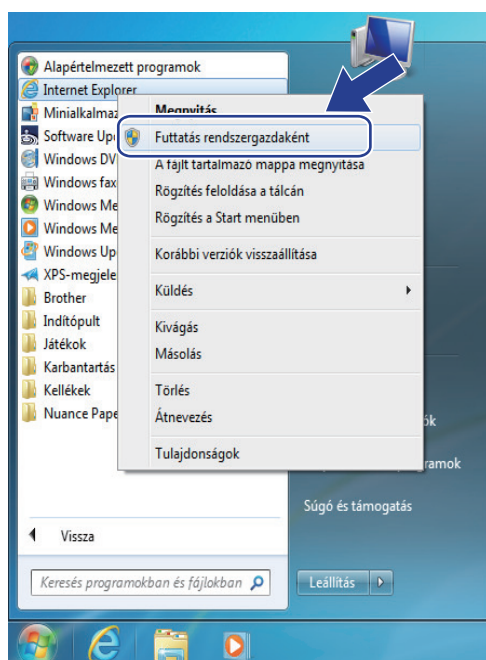


Ha megjelenik a **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő,

- (Windows Vista) Kattintson az **Folytatás (Engedélyezés)** gombra.
- (Windows 7/Windows 8/Windows 10) Kattintson az **Igen** lehetőségre.


3. A készülék eléréséhez írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe vagy a csomópont neve, amit hozzárendelt a tanúsítványhoz).

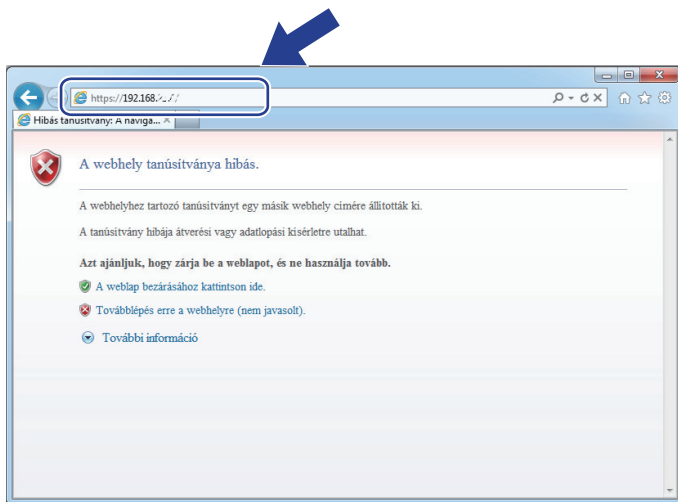


4. Kattintson a **Továbblépés a webhelyre (nem javasolt)**. lehetőségre

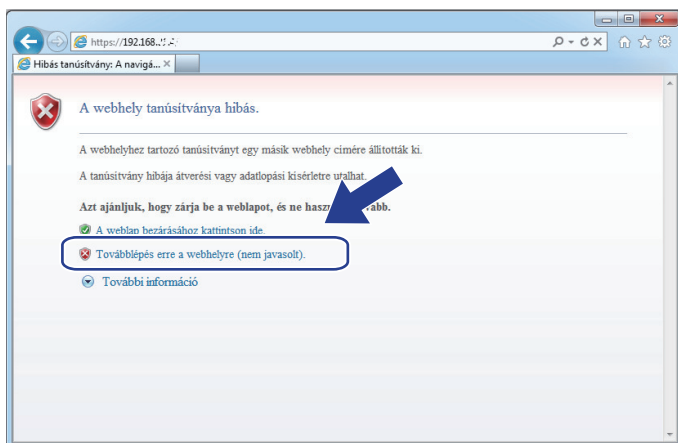


5. Kattintson a **Tanúsítványhiba** lehetőségre, majd kattintson a **Tanúsítvány megtekintése** gombra.

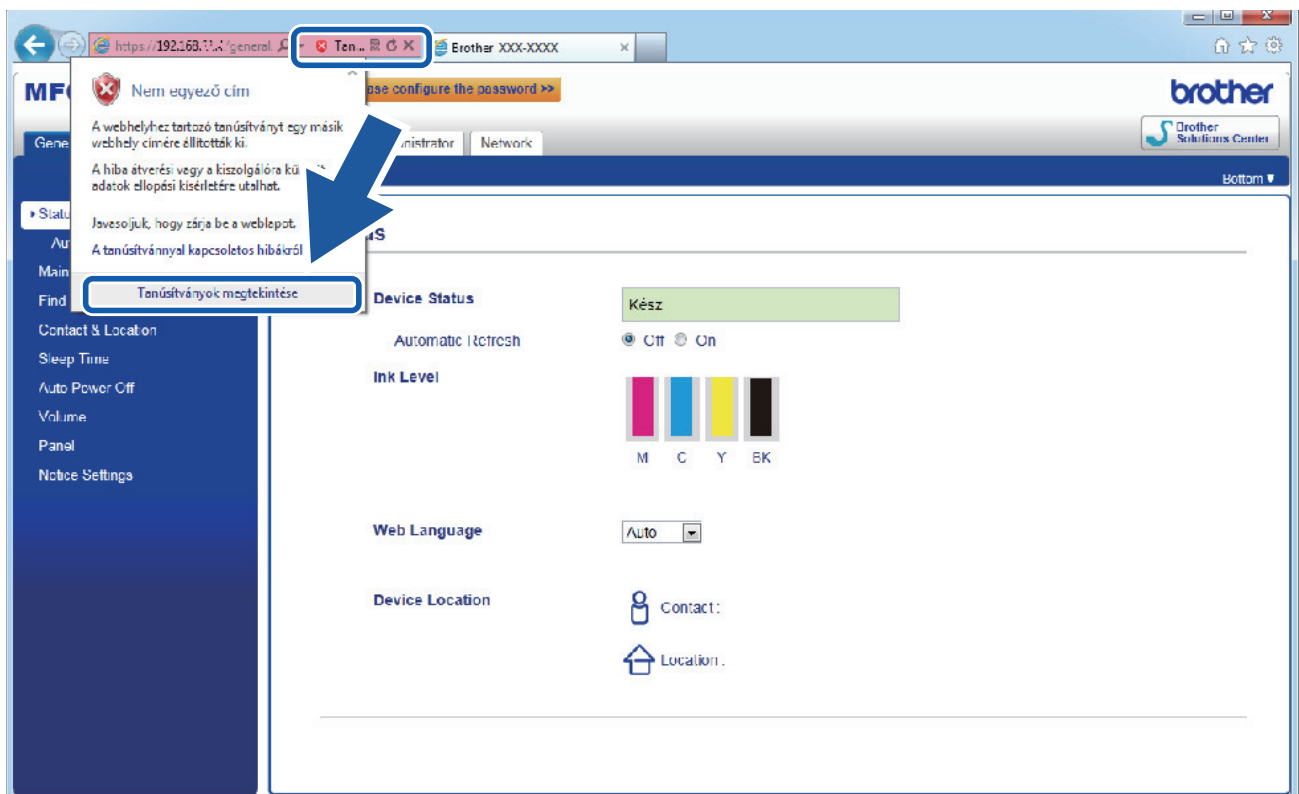


6. Kattintson a(z) **Tanúsítvány telepítése...** gombra.

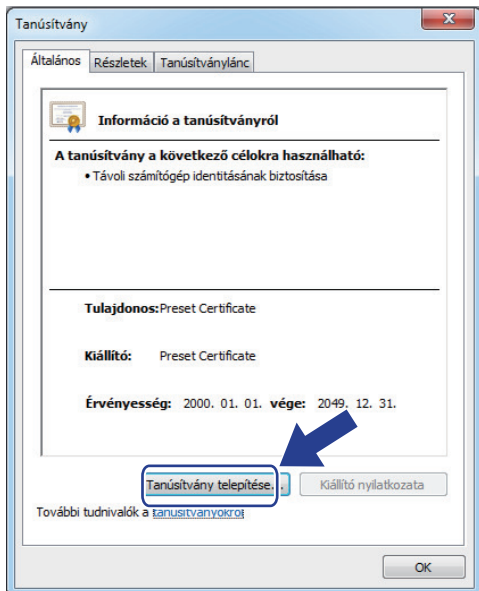


7. Amikor megjelenik a **Tanúsítványimportáló varázsló**, kattintson a **Tovább** gombra.
8. Jelölje be a **Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban** jelölőnégyzetet, majd kattintson a **Tallózás...** gombra.

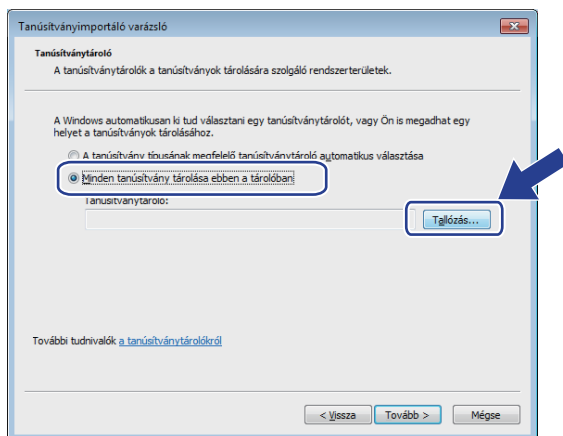

9. Jelölje be a **Megbízható gyökérhitelesítő hatóságok** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **OK** gombra.

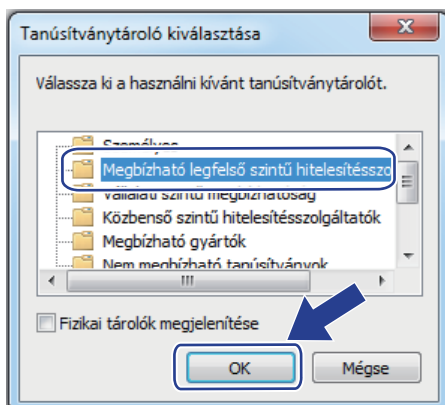


10. Kattintson a **Tovább** gombra.

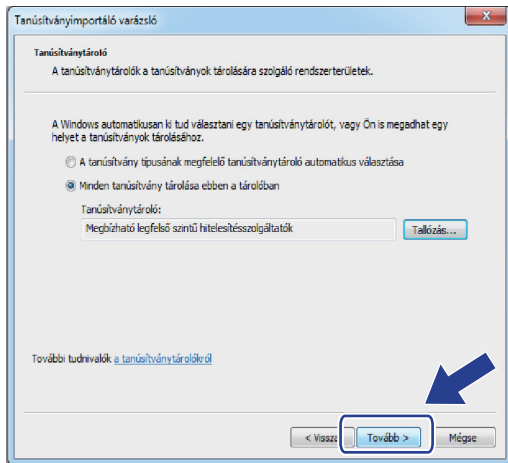

11. Kattintson a **Befejezés** gombra.

12. Ha az ujjlenyomat megfelelő, kattintson az **Igen** gombra.

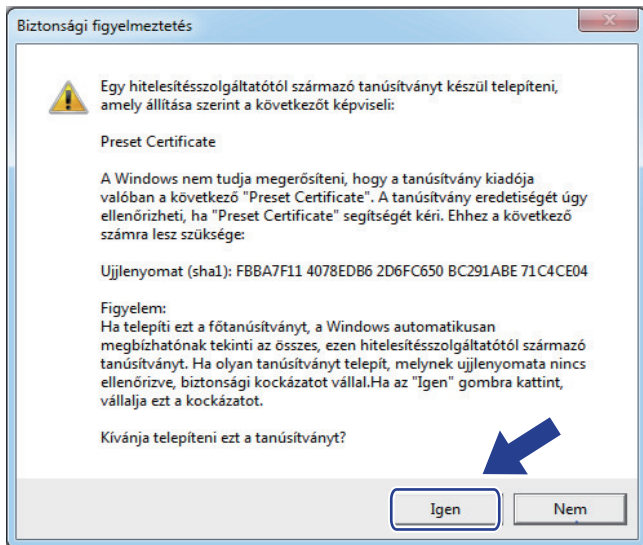

Az ujjlenyomat a kinyomtatott Hálózati konfiguráció jelentésen található.

13. Kattintson a **OK** gombra.

Az önálírt tanúsítványt sikeresen telepítette a számítógépre, és elérhető az SSL/TLS kommunikáció.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Önálírt tanúsítvány létrehozása és telepítése
- Az önálírt tanúsítvány importálása

Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken

Az önálírt tanúsítványt a Brother készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket.

- [Az önálírt tanúsítvány importálása](#)
- [Az önálírt tanúsítvány exportálása](#)

Az önálírt tanúsítvány importálása

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Import Certificate and Private Key (Tanúsítvány és privát kulcs importálása)** gombra.
8. Keresse meg az importálni kívánt fájlt.
9. Ha a fájl titkosított, adja meg a jelszót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Az önálírt tanúsítványt importálta a készülékre.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához az önálírt tanúsítványt a számítógépére kell telepíteni. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken](#)
- [Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára](#)

Az önálírt tanúsítvány exportálása

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Certificate List (Tanúsítvány lista)** területén található **Export (Exportálás)** lehetőségre.
8. Amennyiben titkosítani kíván egy fájlt, adjon meg egy jelszót a **Enter password (Adja meg a jelszót)** mezőben.
Amennyiben a **Enter password (Adja meg a jelszót)** mező üres, a kimeneti fájl titkosítására nem kerül sor.
9. Írja be a jelszót ismét a **Retype password (Jelszó újbóli megadása)** mezőbe, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
10. Kattintson a(z) **Mentés** gombra.
11. Adja meg azt a helyet, ahova a fájlt menteni kívánja.

Az önálírt tanúsítványt sikeresen exportálta a számítógépre.

Az önálírt tanúsítványt is importálhatja a számítógépén.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Önálírt tanúsítvány importálása és exportálása a Brother készüléken](#)

Hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány létrehozása és telepítése

Ha már rendelkezik külső, megbízható hitelesítésszolgáltatótól származó tanúsítvánnyal, a tanúsítványt és a saját kulcsot a készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket. Ha nem rendelkezik tanúsítvánnyal külső megbízható CA-tól, akkor hozzon létre egy tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR), küldje el egy CA-nak a hitelesítéshez, majd telepítse a visszakapott tanúsítványt a készüléken.

- [Tanúsítvány-aláírási kérelem \(CSR\) létrehozása](#)
- [Tanúsítvány telepítése a Brother készüléken](#)
- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

Tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) létrehozása

A tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) egy hitelesítésszolgáltató (CA) számára küldött, a tanúsítványban található hitelesítő adatok megerősítésére irányuló kérés.

Javasoljuk, hogy tanúsítvány-aláírási kérelem létrehozása előtt telepítse számítógépére a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Create CSR (CSR létrehozása)** gombra.
8. Adjon meg egy **Common Name (Közös név)** (kötelező) elemet, majd adjon meg további **Organization (Szervezet)** adatokat (opcionális).



- A vállalati adatokra azért van szükség, hogy a hitelesítésszolgáltató megerősíthesse azonosságát, és igazolhassa azt a külvilág számára.
- A **Common Name (Közös név)** hossza nem haladhatja meg a 64 bájtot. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a nyomtató elérésére. Ez lehet IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg. A **Common Name (Közös név)** megadása kötelező.
- Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha olyan nevet ír be az URL-címként, amely különbözik attól a köznapi névtől, amelyet a tanúsítványnál megadott.
- Az **Organization (Szervezet)**, **Organization Unit (Szervezeti egység)**, **City/Locality (Város/település)** és **State/Province (Állam/tartomány)** hossza nem haladhatja meg a 64 bájtot.
- A **Country/Region (Ország/régió)** értéknek két karakterből álló ISO 3166 országcódnak kell lennie.
- Ha az X.509v3 tanúsítvány bővítését állítja be, jelölje be a **Configure extended partition (Kiterjesztett partíció konfigurálása)** jelölőnégyzetet, majd válassza az **Auto (Register IPv4) (Automatikus (IPv4 címet regisztrál))** vagy **Manual (Manuális)** lehetőséget.

-
9. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú titkosítási algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **RSA(2048bit) (RSA (2048 bit))**.
 10. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Digest algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
 11. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
A képernyőn megjelenik a tanúsítvány-aláírási kérelem. Mentse el a tanúsítvány-aláírási kérelmet fájlként, vagy másolja és illessz be egy online tanúsítvány-aláírási kérelem űrlapba, amelyet egy hitelesítésszolgáltató biztosít.
 12. Kattintson a(z) **Save (Mentés)** gombra.



- Kövesse a hitelesítésszolgáltató irányelveit a tanúsítvány-aláírási kérelem elküldésekor a hitelesítésszolgáltatónak.
 - Ha a Windows Server 2008/2012/2012 R2 vállalati legfelső szintű hitelesítésszolgáltató szolgáltatását használja, a tanúsítványok létrehozásakor javasoljuk a webkiszolgáló használatát a tanúsítványsablonokhoz az ügyféltanúsítvány biztonságos létrehozása érdekében. Ha egy IEEE 802.1x környezetben hoz létre ügyféltanúsítványt EAP-TLS hitelesítéssel, akkor javasoljuk a Felhasználói tanúsítványsablon használatát. További tájékoztatás ügyében látogassa meg a modell oldalát a Brother Solutions Center webhelyen a support.brother.com címen.
-



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)
-

Tanúsítvány telepítése a Brother készüléken

Ha megkapja a tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatótól, a nyomtatókiszolgálóra történő telepítéskor kövesse az alábbi lépéseket:

Csak olyan tanúsítvány telepíthető, amelyet e készülék tanúsítvány-aláírási kérelmével bocsátottak ki. Ha újabb tanúsítvány-aláírási kérelmet szeretne létrehozni, előtte győződjön meg arról, hogy telepítve van a tanúsítvány. Csak a tanúsítvány készüléken való telepítése után hozzon létre másik CSR-t. Ha nem így tesz, a telepítés előtt létrehozott CSR érvénytelen lesz.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Install Certificate (Bizonyítvány telepítése)** gombra.
8. Keresse meg a CA által kiadott tanúsítványt tartalmazó fájlt, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
A tanúsítvány sikeresen létrejött, és a készülék sikeresen mentette azt a memóriába.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát a számítógépre kell telepíteni. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány létrehozása és telepítése](#)

▲ Kezdőlap > Biztonság > A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával > Tanúsítványok és Web alapú kezelő > Tanúsítvány létrehozása és telepítése > Hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány létrehozása és telepítése > A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása

A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása

A tanúsítványt és a saját kulcsot a készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket.

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása](#)
- [A tanúsítvány és a saját kulcs exportálása](#)

A tanúsítvány és a saját kulcs importálása

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Import Certificate and Private Key (Tanúsítvány és privát kulcs importálása)** gombra.
8. Keresse meg az importálni kívánt fájlt.
9. Ha a fájl titkosított, adja meg a jelszót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

Sikeresen importálta a készülékre a tanúsítványt és a saját kulcsot.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát a számítógépre kell telepíteni. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

A tanúsítvány és a saját kulcs exportálása

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a(z) **Certificate (Tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a **Export (Exportálás)** területén található **Certificate List (Tanúsítvány lista)** lehetőségre.
8. Ha a fájlt titkosítani kívánja, írjon be egy jelszót.
Ha üres jelszót használ, a kimenet nem lesz titkosítva.
9. A megerősítéshez adja meg újra a jelszót, majd kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
10. Kattintson a(z) **Mentés** gombra.
11. Adja meg azt a helyet, ahova a fájlt menteni kívánja.

A tanúsítványt és a saját kulcsot sikeresen exportálta a számítógépre.

A tanúsítványt is importálhatja a számítógépén.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

▲ Kezdőlap > Biztonság > A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS
használatával > Tanúsítványok és Web alapú kezelő > Tanúsítvány létrehozása és telepítése > Egy CA
tanúsítvány exportálása és importálása

Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása

Brother készülékén importálhatja, exportálhatja és tárolhatja a CA tanúsítványokat.

- [CA tanúsítvány importálása](#)
- [CA tanúsítvány exportálása](#)

CA tanúsítvány importálása

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a **CA Certificate (CA tanúsítvány)** gombra.
7. Kattintson a(z) **Import CA Certificate (CA tanúsítvány importálása)** gombra.
8. Bőngésszen az importálni kívánt fájlhoz.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)

CA tanúsítvány exportálása

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Security (Biztonság)** fülre.
6. Kattintson a **CA Certificate (CA tanúsítvány)** gombra.
7. Válassza ki az exportálni kívánt tanúsítványt, és kattintson az **Export (Exportálás)** lehetőségre.
8. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
9. Kattintson a(z) **Mentés** gombra.
10. Határozza meg, hova kívánja menteni számítógépén az exportált tanúsítványt, majd mentse el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)

Több tanúsítvány kezelése

A több tanúsítvány kezelése funkció lehetővé teszi, hogy Web alapú kezeléssel kezelhessen minden egyes készülékére feltelepített tanúsítványt. A Web alapú kezelésben navigáljon a **Certificate (Tanúsítvány)** vagy **CA Certificate (CA tanúsítvány)** képernyőre, ha megtekinteni, törölni vagy exportálni kívánja tanúsítványait.

	A Brother készüléken tárolt tanúsítványok maximális száma
Önaláírt tanúsítvány vagy egy CA által kiadott tanúsítvány	5
CA tanúsítvány	6

Azt javasoljuk, hogy a lehetségesnél eggyel kevesebb tanúsítványt tároljon, hogy legyen egy üres helye, ha lejár egy tanúsítvány. Ha lejár egy tanúsítvány, importáljon egy új tanúsítványt az üres helyre, majd törölje a lejárt tanúsítványt. Így el tudja kerülni a konfigurációs hibákat.



- HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x, vagy Aláírt PDF használata esetén meg kell adnia, hogy melyik tanúsítványt használja.
- Ha SSL-protokollt használ az SMTP/POP3/IMAP4-kommunikációkhoz (csak bizonyos modellek esetén érhető el), nem kell kiválasztania a tanúsítványt. A szükséges tanúsítvány automatikusan kiválasztásra kerül.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Tanúsítványok és Web alapú kezelő](#)

E-mail biztonságos küldése és fogadása

- E-mail küldés vagy fogadás konfigurálása a Web alapú kezelő használatával
- E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel
- E-mail üzenetek biztonságos küldése vagy fogadása az SSL TLS használatával

E-mail küldés vagy fogadás konfigurálása a Web alapú kezelő használatával

A Web alapú kezelő használatát javasoljuk az e-mail üzenetek felhasználói hitelesítéssel való biztonságos küldésének, vagy az e-mail üzenetek SSL/TLS alapú küldésének és fogadásának konfigurálásához.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. A **POP3/IMAP4/SMTP** mezőben kattintson a(z) **Advanced Settings (Speciális beállítások)** gombra, és győződjön meg arról, hogy a **POP3/IMAP4/SMTP** állapota **Enabled (Engedélyezve)**.
7. Konfigurálja a **POP3/IMAP4/SMTP** beállításokat.
 - A konfigurálás után egy tesztlevél elküldésével ellenőrizze, hogy az e-mail beállítások helyesek-e.
 - Ha nem ismeri a POP3/IMAP4/SMTP-kiszolgáló beállításait, forduljon a hálózati rendszergazdához vagy az internetszolgáltatóhoz (ISP).
8. Ha befejezte, kattintson a(z) **Submit (Küldés)** gombra.
Megjelenik a(z) **Test Send/Receive E-mail Configuration (E-mail konfiguráció küldésének/fogadásának tesztelése)** párbeszédpanel.
9. A jelenlegi beállítások ellenőrzéséhez kövesse a párbeszédpanel utasításait.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)
- [E-mail üzenetek biztonságos küldése vagy fogadása az SSL TLS használatával](#)

E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel

Brother készüléke támogatja az SMTP-AUTH módszert e-mail üzenetek küldéséhez egy felhasználóhitelesítést igénylő e-mail kiszolgálón keresztül. Ez a módszer meggátolja a jogosulatlan felhasználók hozzáférését az e-mail szerverhez.

Az e-mail értesítésekhez, az e-mail jelentésekhez és az I-Faxhoz az SMTP-AUTH módszert használhatja.



Az SMTP hitelesítés beállításához ajánlott a Web alapú kezelő használata.

E-mail szerver beállításai

A készülék SMTP-hitelesítési módszerét úgy kell beállítani, hogy egyezzen az e-mail kiszolgálója által használt módszerrel. Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.



Az SMTP-kiszolgálói hitelesítés engedélyezése: a Webalapú kezelő **POP3/IMAP4/SMTP** képernyőjén, a(z) **Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)** alatt ki kell jelölnie az **SMTP-AUTH** lehetőséget.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)

E-mail üzenetek biztonságos küldése vagy fogadása az SSL TLS használatával

Az ön Brother készüléke támogatja az SSL/TLS módszereket az olyan e-mail szervereken keresztüli e-mail küldéshez és fogadáshoz, melyekhez SSL/TLS kommunikáció szükséges. E-mail üzenetek SSL/TLS kommunikációt használó e-mail kiszolgálón keresztül történő küldéséhez vagy fogadásához konfigurálnia kell az SMTP over SSL/TLS, a POP3 over SSL/TLS vagy az IMAP4 over SSL/TLS módszert.



Az SSL/TLS konfigurálásához a Web alapú kezelést ajánljuk.

Szervertanúsítvány ellenőrzése

Ha az **SSL/TLS** területen az **SSL** vagy a **TLS** lehetőséget választja, a készülék automatikusan bejelöli a **Verify Server Certificate (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** jelölőnégyzetet.

POP3/IMAP4/SMTP

Status	Enabled
---------------	---------

Send E-mail Settings(SMTP)

Server Address	<input type="text" value="010.134.040.021"/>
Port	<input type="text" value="25"/>
Server Authentication Method	<input checked="" type="radio"/> None <input type="radio"/> SMTP-AUTH
SMTP-AUTH Account Name	<input type="text"/>
SMTP-AUTH Account Password	<input type="text"/>
	Enter password
	Retype password
SSL/TLS	<input checked="" type="radio"/> None <input type="radio"/> SSL <input type="radio"/> TLS <input type="checkbox"/> Verify Server Certificate
Device E-mail Address	<input type="text" value="bfp01@hldc4.dev.dic.brother.co.jp"/>

Receive E-mail Settings(POP3/IMAP4)

Protocol	<input checked="" type="radio"/> POP3 <input type="radio"/> IMAP4
Server Address	<input type="text" value="010.134.040.021"/>
Port	<input type="text" value="110"/>
Mailbox Name	<input type="text" value="bfp49"/>



- A szerver tanúsítványának ellenőrzése előtt először importálnia kell a CA tanúsítványt attól a CA-tól, amelyik aláírta a szerver tanúsítványát. Érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál vagy az internetszolgáltatójánál (ISP) arról, hogy a CA tanúsítvány importálása szükséges-e.
- Ha nem kell ellenőriznie a szerver tanúsítványát, vegye ki a bejelölést a **Verify Server Certificate (Kiszolgálói tanúsítvány ellenőrzése)** jelölőnégyzetből.

Port száma

Ha az **SSL** vagy a **TLS** lehetőséget választja az SMTP, POP3 vagy IMAP4 beállítása esetén, a **Port** értéke megváltozik, hogy egyezzen a protokollal. A portszám kézi módosításához adja meg a portszámot az **SSL** beállítások **TLS** vagy **SSL/TLS** lehetőségének kiválasztása után.

A készülék POP3/IMAP4/SMTP kommunikációs módszerét úgy kell beállítani, hogy egyezzen az e-mail kiszolgáló által használt módszerrel. Az e-mail szerver beállítására vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.

A legtöbb esetben a biztonságos webmail szolgáltatások a következő beállításokat igénylik:

SMTP	Port	25
	Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS
POP3	Port	995
	SSL/TLS	SSL
IMAP4	Port	993
	SSL/TLS	SSL



Kapcsolódó tájékoztatás

- [E-mail biztonságos küldése és fogadása](#)
 - [E-mail küldés vagy fogadás konfigurálása a Web alapú kezelő használatával](#)
-

IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz

- [Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?](#)
- [Az IEEE 802.1x hitelesítés beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz a Web alapú kezelő \(böngésző\) használatával](#)
- [IEEE 802.1x hitelesítési módszerek](#)

Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?

Az IEEE 802.1x az IEEE vezetékes és vezeték nélküli hálózatokkal kapcsolatos egyik szabványa, amely korlátozza a jogosulatlan hálózati eszközökről történő hozzáférést. Brother készüléke (a kérelmező) hitelesítési kérést küld egy RADIUS kiszolgálónak (hitelesítési kiszolgálónak) a hozzáférési ponton vagy HUB-on keresztül. Miután a RADIUS kiszolgáló ellenőrizte a kérést, az adott készülék hozzáférhet a hálózathoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz](#)

Az IEEE 802.1x hitelesítés beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz a Web alapú kezelő (böngésző) használatával

- Ha készülékét EAP-TLS hitelesítés használatára állítja be, akkor a konfiguráció megkezdése előtt előbb a CA által kiadott kliens tanúsítványt kell telepítenie. A klienstanúsítvánnyal kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát. Ha egynél több tanúsítványt telepített, azt ajánljuk, hogy írja fel a használni kívánt tanúsítvány nevét.
- Mielőtt ellenőrzi a kiszolgálói tanúsítványt, importálnia kell a kiszolgálói tanúsítványt aláíró hitelesítésszolgáltató által kiadott CA-tanúsítványt. Vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdájával vagy az internetszolgáltatóval, hogy biztos lehessen abban, hogy a CA tanúsítvány importálása valóban szükséges.



Az IEEE 802.1x hitelesítést a következőkkel is beállíthatja:

- BRAdmin Professional 3 (Vezetékes és vezeték nélküli hálózat)
- Vezeték nélküli beállítási varázsló a kezelőpanelen keresztül (Vezeték nélküli hálózat)
- Vezeték nélküli beállítási varázsló a CD-ROM-on (Vezeték nélküli hálózat)

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Opció	Leírás
Vezetékes hálózat	Kattintson a Wired (Vezetékes) fülre, majd válassza a Wired 802.1x Authentication (Vezetékes IEEE 802.1x hitelesítés) lehetőséget a bal oldali navigációs sávban.
Vezeték nélküli hálózat	Kattintson a Wireless (Vezeték nélküli) fülre, majd válassza a Wireless (Enterprise) (Vezeték nélküli (vállalati)) lehetőséget a bal oldali navigációs sávban.

6. Konfigurálja az IEEE 802.1x hitelesítési beállításokat.



- Az IEEE 802.1x hitelesítés engedélyezéséhez a vezetékes hálózaton, válassza ki a **Enabled (Engedélyezve)** opciót a **Wired 802.1x status (Vezetékes IEEE 802.1x állapot)** elemhez a **Wired 802.1x Authentication (Vezetékes IEEE 802.1x hitelesítés)** oldalon.
- Ha **EAP-TLS** hitelesítést használ, az ellenőrzésre a telepített ügyféltanúsítványt kell kiválasztania (a tanúsítvány neve szerint megjelenítve) a **Client Certificate (Kliens tanúsítvány)** legördülő listából.
- Ha az **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS**, vagy **EAP-TLS** hitelesítést választja, válassza ki az ellenőrzési módszert a **Server Certificate Verification (Kiszolgáló tanúsítvány)** legördülő listából. A kiszolgálói tanúsítványt a tanúsítványt aláíró hitelesítésszolgáltató által kiadott CA-tanúsítvány használatával ellenőrizze, amelyet előzőleg importálni kell a készülékre.

A **Server Certificate Verification (Kiszolgáló tanúsítvány)** legördülő listából a következő ellenőrzési módszerek egyikét válassza ki:

Opció	Leírás
No Verification (Nincs megerősítés)	A kiszolgálói tanúsítvány mindig megbízható. A készülék nem hajtja végre az ellenőrzést.
CA Cert. (CA tanúsítvány)	A kiszolgálói tanúsítvány CA megbízhatóságának ellenőrzésére használt módszer, a kiszolgálói tanúsítványt aláíró hitelesítésszolgáltató által kiadott CA-tanúsítvány felhasználásával.
CA Cert. + ServerID (CA tanúsítvány + Kiszolgáló azonosító)	A kiszolgálói tanúsítvány közös nevének ellenőrzésére használt módszer ¹ , a kiszolgálói tanúsítvány CA megbízhatósága mellett.

7. A konfiguráció befejezését követően kattintson a **Submit (Küldés)** lehetőségre.

Vezetékes hálózatok esetén: A beállítás után csatlakoztassa a készülékét az IEEE 802.1x hitelesítést támogató hálózatra. Néhány perc múlva nyomtassa ki a Hálózati konfiguráció jelentést, és ellenőrizze a **<Wired IEEE 802.1x>** állapotát.

Opció	Leírás
Success	A vezetékes IEEE 802.1x funkció engedélyezve van, és a hitelesítés sikeres volt.
Failed	A vezetékes IEEE 802.1x funkció engedélyezve van, azonban a hitelesítés sikertelen volt.
Off	A vezetékes IEEE 802.1x funkció nem áll rendelkezésre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz](#)
- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A WLAN jelentés kinyomtatása](#)
- [A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói](#)

¹ A közös név ellenőrzése a kiszolgálói tanúsítvány közös nevét veti össze a **Server ID (Kiszolgáló azonosító)** elemhez beállított karakterláncsal. Mielőtt ezt a módszert használná, kérdezze meg a rendszeradminisztrátort a kiszolgálói tanúsítvány közös nevééről, majd konfigurálja a kiszolgálói tanúsítvány **Server ID (Kiszolgáló azonosító)**.

IEEE 802.1x hitelesítési módszerek

LEAP (vezeték nélküli hálózat)

A Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP) egy, a Cisco Systems, Inc. által fejlesztett saját tulajdonú EAP-módszer, amely felhasználói azonosítót és jelszót használ a hitelesítéshez.

EAP-FAST

Az Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) protokollt a Cisco Systems, Inc. fejlesztette ki, amely egy felhasználói azonosítót és egy jelszót használ a hitelesítésre, valamint szimmetrikus kulcsalgoritmusok segítségével hozza létre a bújtatott hitelesítési folyamatot.

A Brother készülék a következő belső hitelesítési módszereket támogatja:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (vezetékes hálózat)

Az Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5 (EAP-MD5) egy felhasználói azonosítót és egy jelszót használ a kérdés-válasz alapú hitelesítéshez.

PEAP

A Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) az EAP-módszer egyik, a Cisco Systems, Inc., a Microsoft Corporation és RSA Security által fejlesztett változata. A PEAP titkosított SSL (Secure Sockets Layer, Biztonságos adatcsomagolási réteg)/TLS (Átviteli réteg biztonsága) alagutat hoz létre az ügyfél és a hitelesítő kiszolgáló között a felhasználói azonosító és a jelszó elküldéséhez. A PEAP kölcsönös hitelesítést tesz lehetővé a kiszolgáló és az ügyfél között.

A Brother készülék a következő belső hitelesítéseket támogatja:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Az EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) protokollt a Funk Software és a Certicom fejlesztette ki. Az EAP-TTLS a PEAP-éhoz hasonló titkosított SSL (Secure Sockets Layer, Biztonságos adatcsomagolási réteg)/TLS (Transport Layer Security, Átviteli réteg biztonsága) alagutat hoz létre az ügyfél és a hitelesítő kiszolgáló között a felhasználói azonosító és a jelszó elküldéséhez. Az EAP-TTLS kölcsönös hitelesítést tesz lehetővé a kiszolgáló és az ügyfél között.

A Brother készülék a következő belső hitelesítéseket támogatja:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

Az EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) protokoll digitális tanúsítványon alapuló hitelesítést igényel mind az ügyfél-, mind a hitelesítő kiszolgáló oldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz](#)



Mobile/Web Connect


- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)
- [Google Cloud Print™](#)
- [AirPrint](#)
- [Mobil nyomtatás Windows rendszeren](#)
- [Mopria® nyomtatási szolgáltatás](#)
- [Brother iPrint&Scan](#)
- [Near Field Communication \(NFC\)](#)

Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás)


- [A Brother Web Connect áttekintése](#)
- [A Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\) lehetőséggel használható online szolgáltatások](#)
- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)
- [A Brother Web Connect beállítása](#)
- [Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével](#)
- [Dokumentumok feltöltése külső memóriaeszkörről a Brother Web Connect segítségével](#)
- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)
- [Dokumentumok letöltése és mentése külső memóriaeszközre a Brother Web Connect segítségével](#)
- [Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre](#)

A Brother Web Connect áttekintése

Nyomja meg a  (Web) vagy  (Alkalmazások) lehetőséget az érintőképernyőn a Brother Web Connect használatához.

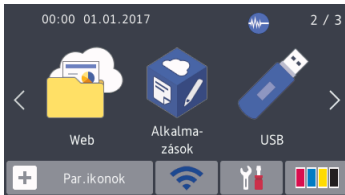

Bizonyos weboldalak olyan szolgáltatásokat kínálnak, melyekkel képek és fájlok tölthetők fel és tekinthetők meg a weboldalon. Az Ön Brother készülékével úgy szkennelhet képeket, hogy egyből fel is töltheti az eredményt ezekre a szolgáltatásokra, és ezen szolgáltatásokról letölthető képeket egyből ki is nyomtathatja.

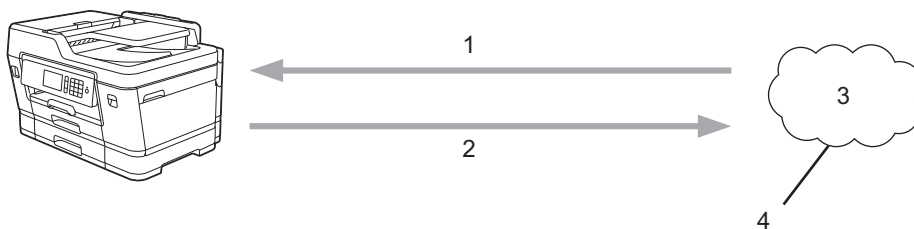

1. Nyomtatás
2. Szkennelés
3. Fényképek, képek, dokumentumok és egyéb fájlok
4. Webes szolgáltatások

A Brother Web Connect használatához Brother készülékének csatlakoznia kell egy olyan hálózathoz, amely internet-hozzáféréssel rendelkezik, ami lehet vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolat is.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is konfigurálni kell a proxykiszolgáló használatára. Ha nem biztos benne, milyen hálózati konfigurációt használ, kérdezze meg a hálózati rendszergazdától.



A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amelyik az internetre nem közvetlenül csatlakozó felhasználói számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)

A Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséggel használható online szolgáltatások

A Brother Web Connect segítségével különböző online szolgáltatásokhoz férhet hozzá a Brother készülékről. Néhány webes szolgáltatás ezek közül üzleti verziókat is kínál.

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal használni kívánt online szolgáltatásban. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

A Brother Creative Center használatához nem szükséges létrehoznia fiókot. (A Brother CreativeCenter csak bizonyos modellekhez érhető el.)

Google Drive™

Online dokumentumkezelő, -szerkesztő, -megosztó és fájlszinkronizáló szolgáltatás.

URL: drive.google.com

Evernote®

Egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Egy online fájlkezelő, fájl megosztó és -szinkronizáló szolgáltatás.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Online fájlkezelő, fájl megosztó és -tároló szolgáltatás.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: www.box.com

OneNote

Egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL: www.onenote.com

Brother Creative Center

Olyan webhely, amely különböző, a Brother készülékeken kinyomtatható sablonokat, például üdvözlőkártyákat, brosúrákat és naptárakat kínál. (csak bizonyos országokban és modellekhez érhető el)

www.brother.com/creativecenter

A szolgáltatásokra vonatkozó további részletekért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy milyen fájl típusokat lehet az egyes Brother Web Connect szolgáltatásokban használni:

Elérhető szolgáltatások	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
Képek letöltése és nyomtatása vagy médiára mentése	JPEG PDF DOC DOCX	JPEG PDF DOC DOCX	(Csak nyomtatás)

Elérhető szolgáltatások	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
	XLS XLSX PPT PPTX	XLS XLSX PPT PPTX	
Beszkennt képek feltöltése	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	-
Médiára mentett képek feltöltése	JPEG	-	-
Fax továbbítása az online szolgáltatásokhoz (csak bizonyos országokban és modellekhez érhető el)	JPEG PDF TIFF	JPEG PDF TIFF	-



- Nem minden szolgáltatás érhető el minden országban.
- Hong Kong, Tajvan és Korea esetében

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)

A Brother Web Connect használatának feltételei

- Brother szoftver telepítése a Brother Web Connect használatához
- A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpanelén
- A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával

Brother szoftver telepítése a Brother Web Connect használatához

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amely rendelkezik internetkapcsolattal, és telepítve van rá a Brother készülék szoftvere.

Windows esetén:

A Brother szoftver telepítéséhez és a készülék vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton történő nyomtatáshoz való konfigurálásához tekintse meg a Brother készülékhez kapott ►► *Gyors telepítési útmutató*.

Mac esetén:

A Brother szoftver telepítéséhez keresse fel az adott modell **Letöltések** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása a készülék kezelőpanelén



Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat] > [Webtartalom beállítások] > [Proxy beáll.] > [Proxy kapcsolat] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] gombot.
3. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg a [OK] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat] > [Webes kapcs. beáll.] > [Proxy beáll.] > [Proxy kapcsolat] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] gombot.
3. Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg a [OK] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)


A proxykiszolgáló beállításainak konfigurálása web alapú kezelő használatával

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-adatokat kell konfigurálni web alapú kezelés használatával:

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó



Windows rendszeren a Microsoft Internet Explorer 8/11 böngészőt, Macintosh rendszeren a Safari 9 böngészőt ajánljuk. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
http://192.168.1.2
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Győződjön meg róla, hogy a **Proxy** jelölőnégyzet be van jelölve, majd kattintson a következőre: **Submit (Küldés)**.
7. A **Proxy** mezőben kattintson a(z) **Advanced Settings (Speciális beállítások)** lehetőségre.
8. Adja meg a proxykiszolgáló adatait.
9. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect használatának feltételei](#)

A Brother Web Connect beállítása


- A Brother Web Connect telepítésének áttekintése
- Hozzon létre egy felhasználói fiókot minden online szolgáltatás számára mielőtt a Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséget használná
- Brother Web Connect hozzáférés igénylése
- Regisztráljon egy felhasználói fiókot a Brother készülékén a Brother Web Connect számára
- A Brother Web Connect beállítása a Brother CreativeCenter szolgáltatáshoz

A Brother Web Connect telepítésének áttekintése

Adja meg a Brother Web Connect beállításait a következő lépések végrehajtásával (a Brother CreativeCenter használatához ezek a lépések nem szükségesek):

1. lépés: Hozzon létre fiókot a használni kívánt szolgáltatáshoz.


Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

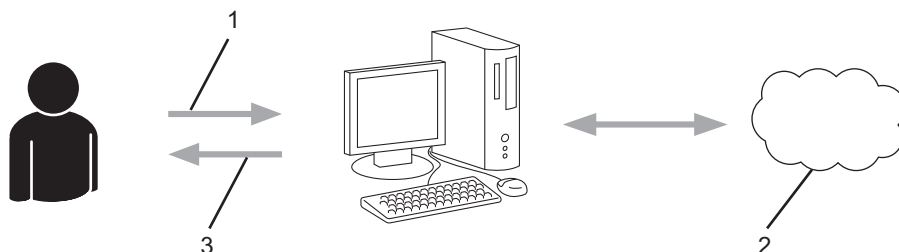

1. Felhasználói regisztráció
2. Webszolgáltatás
3. Fiók beszerzése

2. lépés: Igényeljen hozzáférést a Brother Web Connect alkalmazáshoz.


Indítsa el a Brother Web Connect alkalmazást egy számítógépről, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

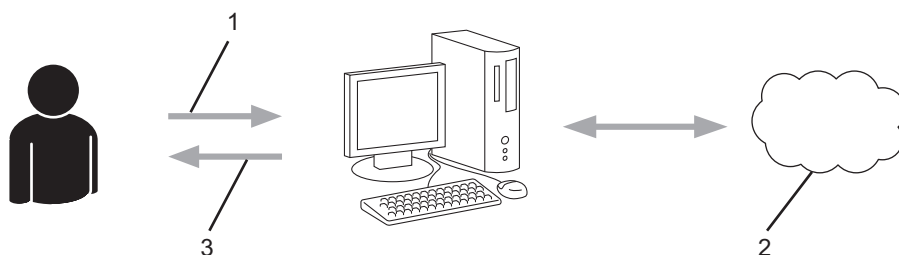

1. A fiókadatok megadása
2. A Brother Web Connect alkalmazás oldala
3. Ideiglenes azonosító beszerzése

3. lépés: Regisztrálja a fiókadatokat a készülékén, hogy elérhesse a használni kívánt szolgáltatást.

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás engedélyezéséhez a készülékén. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

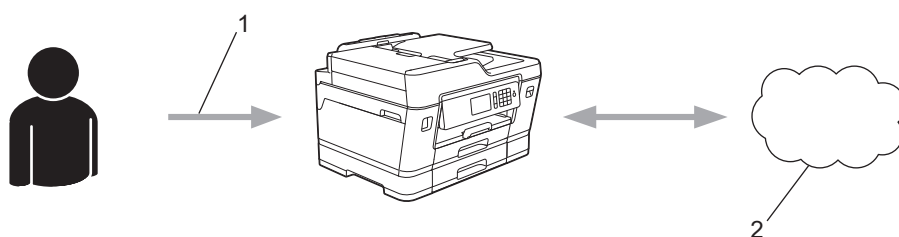

1. Ideiglenes azonosító megadása
2. Webszolgáltatás

A Brother készülék most már használhatja a szolgáltatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

■ Kezdőlap > [Mobile/Web Connect](#) > [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#) > [A Brother Web Connect beállítása](#) > Hozzon létre egy felhasználói fiókot minden online szolgáltatás számára mielőtt a Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséget használná

Hozzon létre egy felhasználói fiókot minden online szolgáltatás számára mielőtt a Brother Web Connect (Brother webes csatlakozás) lehetőséget használná

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltató weboldalát, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Ha létrehozott egy fiókot a használni kívánt online szolgáltatáshoz, akkor igényeljen Brother Web Connect-hozzáférést.



Ha a szolgáltatást vendégként fogja használni, akkor nem kell fiókot létrehoznia. Vendégként csak bizonyos szolgáltatások használata engedélyezett. Ha a használni kívánt szolgáltatásnak nincs vendégfelhasználóknak szánt verziója, akkor létre kell hoznia egy fiókot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Brother Web Connect hozzáférés igénylése

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amelyiken telepítve van a Brother szoftver.

1. A Brother Web Connect alkalmazás webhelyének megnyitása:

Opció	Leírás
Windows Vista Windows 7	Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv További lehetőségek gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.
Windows 8 Windows 10	Indítsa el a  (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv További lehetőségek gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.
Windows 8.1	Vigye a mutatót a Start képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a Start képernyő aljától kiindulva az Alkalmazások képernyő megjelenítéséhez). Kattintson a  (Brother Utilities) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv További lehetőségek gombjára, majd kattintson a Brother Web Connect gombra.
Mac	A Go (Mehet) sávon kattintson a Finder (Kereső) , Applications (Programok) > Brother > Utilities (Segédprogramok) > Brother Web Connect elemre.



A webhelyet közvetlenül is elérheti:

Írja be a bwc.brother.com címet a böngésző címsorába.

Megjelenik a Brother Web Connect oldal.



Amikor először indítja el a Brother Web Connectet, akkor ki kell választania az országot, a nyelvet és a modellnevet, majd kattintson a **Tovább** gombra a következő lépésre való ugráshoz, és válassza ki a kívánt szolgáltatást.

2. Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.

Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez

Kattintson az alábbi, a gépen használni kívánt szolgáltatások egyikére, hogy egy ideiglenes azonosítót kaphasson. A webes szolgáltatás üzleti verziója is támogatott, beleértve az alábbiakat: OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrán bemutatott képernyőtől.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést. Ennek végétével megjelenik az ideiglenes azonosítója.

Kapcsolódjon a Brother Web Connect-hez

A regisztráció befejeződött.

Kérjük, írja be a következő ideiglenes azonosítót készüléke LCD kijelzőjén.

Ideiglenes azonosító (11 számjegy)

XXX XXXX XXXX

MEGJEGYZÉS : Az ideiglenes azonosító 24 órán belül lejár.

FEL

4. Jegyezze meg az ideiglenes azonosítót, mert szüksége lesz rá, amikor regisztrálja a fiókokat a készülékén. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.
5. Zárja be a böngészőt.

Most, hogy rendelkezik Brother Web Connect hozzáférési azonosítóval, regisztrálnia kell az azonosítót a készülékén. Ezután hozzá tud majd férni a készülékről a kívánt webes szolgáltatásokhoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Regisztráljon egy felhasználói fiókot a Brother készülékén a Brother Web Connect számára

Meg kell adnia a Brother Web Connect fiók adatait, és konfigurálnia kell a készüléket, hogy az képes legyen a Brother Web Connect használatával elérni a kívánt szolgáltatást.

- Ha fiókot szeretne regisztrálni a készülékén, Brother Web Connect hozzáférést kell igényelnie.
- Fiók regisztrálása előtt ellenőrizze, hogy helyes dátum és idő van-e beállítva a készülék kezelőpanelén.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Web] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

3. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [Regisztráció/fiók törlése] > [Fiók regisztrálása] gombot.

5. Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.

Nyomja meg az [OK] gombot.

6. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

7. Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhöz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.

Nyomja meg az [OK] gombot.

8. Írja be a nevet az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

9. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhöz, nyomja meg a [Igen] gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhöz.) Írjon be egy négyjegyű számot, majd nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a [Nem] gombot.




Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.

10. Nyomja meg az [Igen] gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.

11. Nyomja meg az [OK] gombot.

A fiók regisztrációja befejeződött, és a készülék eléri a szolgáltatást.

12. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Web] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyhez regisztrálni kíván.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

3. Ha a Brother Web Connect-re vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg a [Regisztráció/fiók törlése] > [Fiók regisztrálása] gombot.
5. Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adja meg a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóját.

Nyomja meg az [OK] gombot.

6. Írja be az ideiglenes azonosítót az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Hibaüzenet fog megjelenni az LCD kijelzőn, ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt. Írja be a helyes ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen új hozzáférést, amelyhez új ideiglenes azonosító is jár.

7. Egy üzenet jelenik meg, arra kérve Önt, hogy adjon meg egy nevet a fiókhhoz, amit majd az LCD kijelzőn is látni fog.

Nyomja meg az [OK] gombot.

8. Írja be a nevet az LCD kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

9. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha meg akar adni egy PIN-kódot a fiókhhoz, nyomja meg az [Igen] gombot. (A PIN-kód megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a fiókhhoz.) Adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a [Nem] gombot.




Amikor megjelenik a megadott fiókinformáció, igazolja vissza, hogy az helyes.

10. Nyomja meg az [Igen] gombot, ha a megadott információkat kívánja regisztrálni.

11. Nyomja meg a [OK] gombot.

A fiók regisztrációja befejeződött, és a készülék eléri a szolgáltatást.

12. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

A Brother Web Connect beállítása a Brother CreativeCenter szolgáltatáshoz

A Brother Web Connect úgy van beállítva, hogy automatikusan együttműködjék a Brother CreativeCenter szolgáltatással. A www.brother.com/creativecenter weboldalon elérhető naptárak, névjegykártyák, posztterek és üdvözlőkártyák létrehozásához nem szükséges konfiguráció.



A Brother CreativeCenter egyes országokban nem elérhető.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Web Connect beállítása](#)

Dokumentumok szkennelése és feltöltése a Brother Web Connect segítségével

A beolvasott fényképeket és dokumentumokat számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltöltheti egy webszolgáltatásra.

- JPEG fájlok szkennelésekor és feltöltésekor a monokróm szkennelés nem használható.
- Kereshető PDF- vagy Microsoft Office-fájlok szkennelésekor és feltöltésekor a monokróm és szürkeárnyalatos beolvasás nem használható.
- JPEG fájlok szkennelése és feltöltése esetén minden oldal külön fájlként kerül feltöltésre.
- A feltöltött képek egy **From_BrotherDevice** nevű albumba kerülnek.

A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető dokumentumok mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni a szkennelt adatokat.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Web] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Web] gombot.



- Megnyomhatja a [Szkennel] > [a Webhez] gombot is.
- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahová fel kíván tölteni.
Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
5. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
6. Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az [Feltölt szkennerről] megjelenítéséhez.
Nyomja meg a [Feltölt szkennerről] gombot.



- Ha megnyomta a [Szkennel] > [a Webhez] lehetőséget, ez az opció nem fog megjelenni.
- A szolgáltatástól függően előfordulhat, hogy ez az opció nem jelenik meg.

7. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.

MFC-J3930DW

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Web] megjelenítéséhez.
Nyomja meg a [Web] gombot.



- Megnyomhatja a [Szkennel] > [a Webhez] gombot is.
- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a fiók található, ahová fel kíván tölteni.
Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
4. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
5. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg a [Feltölt szkenneréről] gombot.



A szolgáltatástól függően előfordulhat, hogy ez az opció nem jelenik meg.

7. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)

Dokumentumok feltöltése külső memóriaeszkörről a Brother Web Connect segítségével

A készülékhez csatlakoztatott adathordozóra, például USB flash meghajtóra mentett dokumentumok közvetlenül is feltölthetők különböző webszolgáltatásokba.

- A feltöltött képek egy **From_BrotherDevice** nevű albumba kerülnek.
- Az USB flash meghajtó támogatás csak bizonyos modellek esetén érhető el.

A korlátozásokra vonatkozó információkért, mint pl. a feltölthető dokumentumok mérete vagy száma, lásd az adott szolgáltatás weboldalát.

Ha a (csak egyes típusokon elérhető) Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tudja feltölteni az adathordozón elmentett dokumentumokat.

FONTOS

NE távolítsa el az USB flash meghajtót, amíg az LCD-kijelzőn látható az üzenet. Ellenkező esetben az USB flash meghajtó vagy az USB flash meghajtón tárolt adatok sérülhetnek.



(Hong Kong, Tajvan és Korea esetében)

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem kerülnek feltöltésre.

- >> [MFC-J3530DW](#)
- >> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Helyezze be az USB flash meghajtót a készülékbe.
Az LCD kijelző automatikusan megváltozik.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Web] megjelenítéséhez.
Nyomja meg a [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahová fel kíván tölteni.
Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
5. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
6. Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az [Feltölt adath.-ről] megjelenítéséhez.
Nyomja meg a [Feltölt adath.-ről] gombot.
7. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.

MFC-J3930DW

1. Helyezze be az USB flash meghajtót a készülékbe.
A LCD képernyő automatikusan megváltozik.
2. Nyomja meg a [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
 - Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.
3. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a fiók található, ahová fel kíván tölteni.
Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
 4. Lapozzon felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
 5. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
 6. Nyomja meg a [Feltölt adath.-ról] gombot.
 7. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)

Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével

A fiókjába feltöltött dokumentumokat közvetlenül letöltheti és kinyomtathatja a készüléken. Más felhasználók saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait a készülékre letöltheti és kinyomtathatja, amennyiben rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumok vonatkozásában. Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános dokumentumokat. Ha vendégfelhasználóként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, a tulajdonos nyilvános dokumentumait megtekintheti, tehát azokat, melyek megtekintése nincs korlátozva.

Más felhasználók dokumentumainak letöltéséhez hozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie a megfelelő albumok vagy dokumentumok megtekintésére.

Ha a (csak egyes modelleken elérhető) Secure Function Lock funkcióval korlátozták az Ön számára a Web Connect használatát, akkor nem tud adatokat letölteni.

A Secure Function Lock lapfelhasználási korlátozás funkció a Web Connect szolgáltatást használó nyomtatási feladatra is vonatkozik.



Hong Kong, Tajvan és Korea esetében

A Brother Web Connect csak az angol nyelven írt fájlneveket támogatja. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem töltődnek le.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)
- [Letöltés és nyomtatás a webszolgáltatások használatával](#)
- [Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása](#)

Letöltés és nyomtatás a webszolgáltatások használatával

A Brother CreativeCenter sablonokkal kapcsolatos információkért ►► *Kapcsolódó tájékoztatás*

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Web] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahol a letölteni és kinyomtatni kívánt dokumentum található.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

3. Tegye az alábbiak egyikét:

- A szolgáltatásba való bejelentkezéshez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha vendégfelhasználóként szeretné elérni a szolgáltatást, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Szolgáltatás vendégként] opció megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az [OK] gombot.

4. Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az [Letöltés nyomtatásra] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Letöltés nyomtatásra] gombot.



- Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, akkor adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.

5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.



- Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Evernote® használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.
- Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a(z) [Rendezetlen fájlok megjelenítése] vagy a(z) [Rendezetlen fotók megjelenítése] lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

6. Nyomja meg a nyomtatni kívánt dokumentum bélyegképét. Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az [OK] gombot. Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).

7. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

8. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.

MFC-J3930DW

1. Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Web] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Lapozzon balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a letölteni és nyomtatni kívánt dokumentum található.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

3. Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha be szeretne jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, görgessen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, görgessen felfelé vagy lefelé vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Szolgáltatás használata vendégként] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az [OK] gombot.

4. Nyomja meg a [Letöltött nyomtatásra] gombot.



- Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, akkor adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.

5. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt album megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.



- Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatónként változhat. Evernote® használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.
- Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a(z) [Rendezetlen fájlok megjelenítése] vagy a(z) [Rendezetlen fotók megjelenítése] lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

6. Nyomja meg a nyomtatni kívánt dokumentum bélyegképét. Hagyja jóvá a dokumentumot az LCD kijelzőn, és nyomja meg az [OK] gombot. Válassza ki a többi nyomtatandó dokumentumot (legfeljebb 10 dokumentumot választhat).

7. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

8. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével](#)
- [Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása](#)

Brother CreativeCenter sablonok letöltése és nyomtatása

A Brother CreativeCenter egyes országokban nem érhető el.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Alkalmaz.] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Alkalmaz.] gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az ["Creative Center" sablonok nyomtat] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ["Creative Center" sablonok nyomtat] gombot.

3. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a kívánt kategóriát, majd nyomja meg azt.

4. Válassza ki a kívánt fájlt. Adja meg, hogy hány másolatot kíván nyomtatni, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ismétlje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatni kívánt fájl ki nem választotta.

5. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.



Ha a javasolt nyomtatási beállításokra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

6. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.

MFC-J3930DW

1. Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Alkalmazások] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Alkalmazások] gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Nyomja meg a ["Creative Center" sablonok nyomtat] gombot.

3. Görgessen felfelé vagy lefelé az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt kategória megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

4. Válassza ki a kívánt fájlt. Adja meg a nyomtatási példányszámot, majd nyomja meg az [OK] gombot. Ismétlje meg ezt a lépést mindaddig, amíg az összes nyomtatni kívánt fájl ki nem választotta.

5. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.



Ha a javasolt nyomtatási beállításokra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

6. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Dokumentumok letöltése és nyomtatása a Brother Web Connect segítségével
- Letöltés és nyomtatás a webszolgáltatások használatával

Dokumentumok letöltése és mentése külső memóriaszervezőre a Brother Web Connect segítségével

A JPEG, PDF és Microsoft fájlokat le lehet tölteni egy szolgáltatásról, és közvetlenül el lehet menteni a készülékhez csatlakoztatott adathordozóra. Más felhasználók saját fiókjukba feltöltött nyilvános dokumentumait is letöltheti a készülékére, amennyiben rendelkezik megtekintési jogosultsággal az adott dokumentumok vonatkozásában. Egyes szolgáltatások megengedik, hogy a vendégfelhasználók is megtekinthessék a nyilvános dokumentumokat. Ha vendégfelhasználóként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, a tulajdonos nyilvános dokumentumait tekintheti meg, tehát azokat, melyek megtekintése nincs korlátozva.


- Ügyeljen arra, hogy elegendő szabad tárterület legyen az USB flash meghajtón.
- Más felhasználók dokumentumainak letöltéséhez hozzáférési engedéllyel kell rendelkeznie a megfelelő albumok vagy dokumentumok megtekintésére.
- Az USB flash meghajtó támogatás csak bizonyos modellek esetén érhető el.
- A letöltött fájlok az aktuális dátum szerint kerülnek elnevezésre. Például, ha az első kép július 1-én került mentésre, a neve 07010001.jpg lesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a földrajzi területtől függ a dátum formátuma, és így a fájl neve is.
- A képek a „BROTHER” mappában kerülnek mentésre, amely a használt média gyökérvényvtárában található.

FONTOS

NE távolítsa el az USB flash meghajtót, amíg az LCD-kijelzőn látható az üzenet. Ellenkező esetben az USB flash meghajtó vagy az USB flash meghajtón tárolt adatok sérülhetnek.

- >> [MFC-J3530DW](#)
- >> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Helyezze be az USB flash meghajtót a készülékbe.
Az LCD kijelző automatikusan megváltozik.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Web] megjelenítéséhez.
Nyomja meg a [Web] gombot.
- 
 - Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
 - Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, ahol a letölteni kívánt dokumentum található.
Nyomja meg a szolgáltatás nevét.
4. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A szolgáltatásba való bejelentkezéshez nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
 - Ha vendégfelhasználóként szeretné elérni a szolgáltatást, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Szolgáltatás vendégként] opció megjelenítéséhez, és nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az [OK] gombot.
5. Használja a ▲ vagy ▼ gombot az [Letölt adath.-ra] megjelenítéséhez.
Nyomja meg a [Letölt adath.-ra] gombot.



- Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, akkor adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.

6. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



- Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatóként változhat. Evernote® használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.
- Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a(z) [Rendezetlen fájlok megjelenítése] vagy a(z) [Rendezetlen fotók megjelenítése] lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.

MFC-J3930DW

1. Helyezze be az USB flash meghajtót a készülékbe.

A LCD képernyő automatikusan megváltozik.

2. Nyomja meg a [Web] gombot.



- Ha megjelenik az internetes kapcsolatra vonatkozó információ a készülék LCD-kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

3. Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelyiknél a letölteni kívánt dokumentum található.

Nyomja meg a szolgáltatás nevét.

4. Tegye az alábbiak egyikét:

- Ha be szeretne jelentkezni a szolgáltatáshoz a fiókjával, görgessen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fiók nevének megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyője, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Ha vendégként kívánja elérni a szolgáltatást, görgessen felfelé vagy lefelé vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Szolgáltatás használata vendégként] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt. Amikor a vendégfelhasználói hozzáférés információi megjelennek, nyomja meg az [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [Letölt adath.-ra] gombot.



- Ha vendégként ér el egy szolgáltatást vagy fiókot, akkor adja meg vagy válassza ki annak a felhasználói fióknak a nevét, ahonnan le kíván tölteni.

6. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



- Egy album a dokumentumok gyűjteménye. Mindazonáltal, a tényleges fogalom használata szolgáltatóként változhat. Evernote® használata esetén először ki kell választania a jegyzetfüzetet, majd a jegyzetet.
- Nem minden szolgáltatásnál kell a dokumentumokat albumokba menteni. Az albumokba nem mentett dokumentumok esetében válassza a(z) [Rendezetlen fájlok megjelenítése] vagy a(z) [Rendezetlen fotók megjelenítése] lehetőséget a dokumentumok kiválasztásához. Más felhasználók dokumentumait nem lehet letölteni, ha azok nem albumokban vannak elmentve.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)


Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre

- A Fax továbbítása felhőbe funkció használatával automatikusan továbbíthatja bejövő faxait fiókjába az elérhető online szolgáltatásokon keresztül.

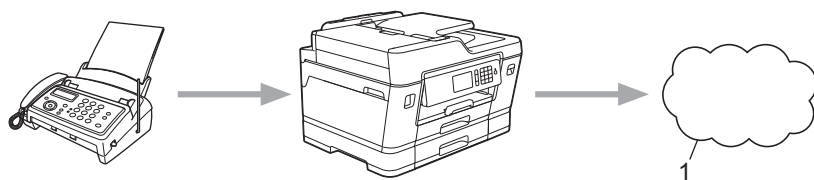

1. Webszolgáltatás

- A Fax továbbítása e-mailbe funkció segítségével automatikusan, levélcsatolmányként továbbíthatja bejövő faxait.

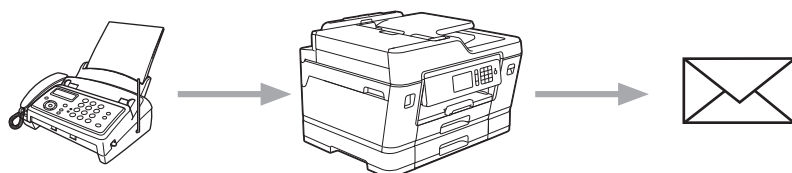

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother Web Connect \(Brother webes csatlakozás\)](#)
- [A Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre funkció bekapcsolása](#)
- [A Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre funkció kikapcsolása](#)

A Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre funkció bekapcsolása

Kapcsolja be a Fax továbbítása funkciót, ha azt akarja, hogy a bejövő faxok automatikusan egy online szolgáltatásba vagy egy e-mail postafiókba érkezzenek.

- Ez a funkció csak monokróm faxok esetében érhető el.
- Ha bekapcsolja a Fax továbbítása funkciót, akkor a következő funkciókat nem fogja tudni használni:
 - [Fax küldés]
 - [Fax tárolása]
 - [PC fax fogadás]

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Alkalmaz.] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Alkalmaz.] gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] gombot.



Ha megjelenik a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Nyomja meg a [Be] gombot.

4. Nyomja meg a [Továbbítás felhőbe] vagy a [Továbbítás e-mailbe] gombot.

- Ha a [Továbbítás felhőbe] lehetőséget választotta, akkor adja meg azt az online szolgáltatást, amelybe továbbítani kívánja a bejövő faxokat, majd adja meg a fiók nevét.
- Ha a [Továbbítás e-mailbe] lehetőséget választotta, akkor adja meg azt az e-mail címet, amelyre csatolmányként továbbítani kívánja a bejövő faxokat.

5. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.

MFC-J3930DW

1. Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Alkalma- zások] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Alkalma- zások] gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Nyomja meg a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] gombot.



Ha megjelenik a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

-
3. Nyomja meg a [Be] gombot.
 4. Nyomja meg a [Továbbítás felhőbe] vagy a [Továbbítás e-mailbe] gombot.
 - Ha a [Továbbítás felhőbe] lehetőséget választotta, akkor adja meg azt az online szolgáltatást, amelybe továbbítani kívánja a bejövő faxokat, majd adja meg a fiók nevét.
 - Ha a [Továbbítás e-mailbe] lehetőséget választotta, akkor adja meg azt az e-mail címet, amelyre csatolmányként továbbítani kívánja a bejövő faxokat.
 5. A műveletet a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezheti el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre](#)
 - [Memóriába történő fogadás beállításai](#)
-

A Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre funkció kikapcsolása

Kapcsolja ki a Fax továbbítása funkciót, ha nem akarja, hogy a bejövő faxok automatikusan egy online szolgáltatásba vagy egy e-mail postafiókba érkezzenek.

Ha még vannak fogadott faxok a készülék memóriájában, akkor nem tudja kikapcsolni a Fax továbbítása funkciót.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Alkalmaz.] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Alkalmaz.] gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] gombot.



Ha megjelenik a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Nyomja meg a [Ki] gombot.

4. Nyomja meg a [OK] gombot.

MFC-J3930DW

1. Görgessen balra vagy jobbra az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a [Alkalma-
zások] megjelenítéséhez.

Nyomja meg a [Alkalma-
zások] gombot.



- Ha internetes kapcsolatra vonatkozó információ jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, olvassa el az információt, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Alkalmanként frissítések vagy a Brother Web Connect funkcióival kapcsolatos bejelentések jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információt, majd nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Nyomja meg a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] gombot.



Ha megjelenik a [Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe] funkcióra vonatkozó információ, olvassa el azt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

3. Nyomja meg a [Ki] gombot.

4. Nyomja meg a [OK] gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax továbbítása felhőbe vagy e-mail címre](#)


Google Cloud Print™

- [Google Cloud Print™ áttekintés](#)
- [A Google Cloud Print™ használata előtt](#)
- [Nyomtatás Google Chrome™ vagy Chrome OS™ rendszerekből](#)
- [Nyomtatás a Google Drive™ szolgáltatásból mobileszközön](#)
- [Nyomtatás a Gmail™ webmail szolgáltatásból mobileszközön](#)

Google Cloud Print™ áttekintés

A Google Cloud Print™ egy Google szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az Ön Google fiókjához regisztrált nyomtatóra nyomtathasson bármilyen hálózatra kapcsolt eszközzel (pl. mobiltelefonról vagy számítógépről) anélkül, hogy telepítenie kellene az eszközre a nyomtató-illesztőprogramot.

A Nyomtatás Android™ rendszerről alkalmazások használatához szükség van a Google Cloud Print™ alkalmazás Google Play™ szoftverpiacról való telepítésére.

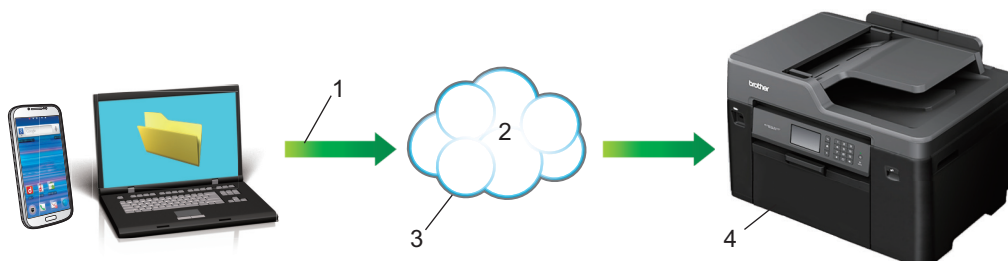

1. Nyomtatás kérése
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Nyomtatás



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Google Cloud Print™](#)

A Google Cloud Print™ használata előtt

- Hálózati beállítások a Google Cloud Print™ használatához
- A Google Chrome™ segítségével regisztrálja készülékét a Google Cloud Print™ szolgáltatásba
- A Web alapú kezelés segítségével regisztrálja készülékét a Google Cloud Print™ szolgáltatásba

Hálózati beállítások a Google Cloud Print™ használatához

A Google Cloud Print™ funkció használatához Brother készülékének vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoznia kell egy internetes hozzáféréssel rendelkező hálózathoz. A csatlakoztatás és a készülék konfigurációjának megfelelő lépéseit ►► *Gyors telepítési útmutató* vagy ezen kézikönyv vonatkozó fejezeteiben.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Google Cloud Print™ használata előtt](#)
-

A Google Chrome™ segítségével regisztrálja készülékét a Google Cloud Print™ szolgáltatásba

Győződjön meg arról, hogy a Google felhasználói fiókja már létezik és működőképes. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről vagy mobileszközről a Google weboldalát (<https://accounts.google.com/signup>), és hozzon létre egy fiókot.

Ellenőrizze, hogy a Brother készülék készenléti állapotban legyen a regisztrációs folyamat megkezdése előtt.



Az itt leírt lépések Windows felhasználókra vonatkoznak.

A megjelenítés a számítógép képernyőjén az operációs rendszertől és a környezettől függően változhat.

1. Nyissa meg a Google Chrome™ programot a számítógépen.
2. Kattintson a Google Chrome™ menü ikonjára, majd a **Beállítások > Speciális beállítások megjelenítése...** lehetőségre.
3. A **Google Cloud Print** részben kattintson a **Szerkesztés** elemre.



Az elérhető eszközök megtekintéséhez be kell jelentkeznie Google fiókjába.

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék regisztrálásához.
5. Ha a megerősítést kérő üzenet megjelenik a készüléken, nyomja meg az OK gombot.



Ha a megerősítő üzenet nem jelenik meg a készülék LCD képernyőjén, akkor ismétlje meg ezeket a lépéseket.

6. Ha a Brother készülék regisztrációja sikeres, akkor az meg fog jelenni a **Saját eszközök** mezőben.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Google Cloud Print™ használata előtt](#)

A Web alapú kezelés segítségével regisztrálja készülékét a Google Cloud Print™ szolgáltatásba

Győződjön meg arról, hogy a Google felhasználói fiókja már létezik és működőképes. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről vagy mobileszközről a Google weboldalát (<https://accounts.google.com/signup>), és hozzon létre egy fiókot.

Ellenőrizze, hogy a Brother készülék készenléti állapotban legyen a regisztrációs folyamat megkezdése előtt.

A készülék regisztrálása előtt ellenőrizze, hogy helyes dátum és idő van-e beállítva a készülék kezelőpanelén.


➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás*


1. Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék és a számítógép vagy mobileszköz ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.
2. Indítsa el a webböngészőt.
3. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- A készülék IP-címét a készülék kezelőpaneljének Hálózat menüjében nézheti meg.
- Ha jelszót állított be a Web alapú kezeléshez, adja meg a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőben, majd kattintson a  gombra.

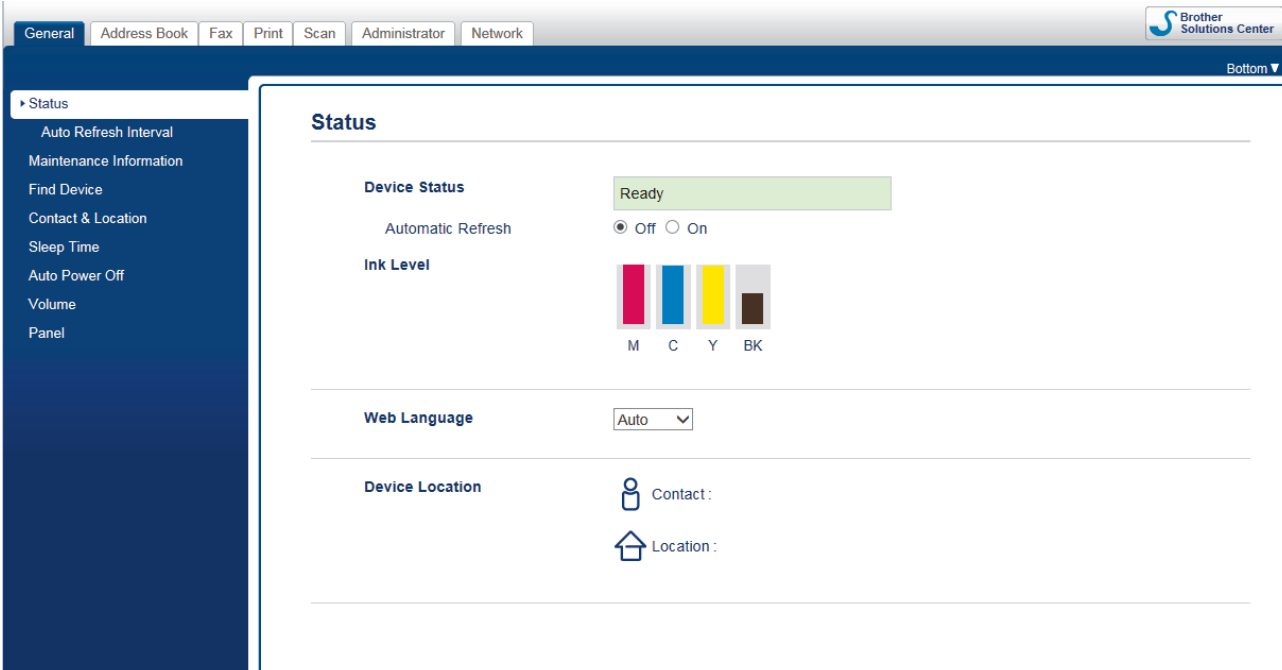

4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Ellenőrizze, hogy a **Google Cloud Print** van-e kiválasztva, majd nyomja meg az **Advanced Settings (Speciális beállítások)** gombot.

Protocol

<input checked="" type="checkbox"/> Web Based Management (Web Server)		HTTP Server Settings
<input checked="" type="checkbox"/> SNMP	Advanced Settings	
<input checked="" type="checkbox"/> Remote Setup		
<hr/>		
<input checked="" type="checkbox"/> LPD (PC Fax Send)	Advanced Settings	
<input checked="" type="checkbox"/> Raw Port		
<input checked="" type="checkbox"/> IPP		HTTP Server Settings
<input checked="" type="checkbox"/> AirPrint	Advanced Settings	HTTP Server Settings
<input checked="" type="checkbox"/> Mopria		
<input checked="" type="checkbox"/> Web Services	Advanced Settings	HTTP Server Settings
<input checked="" type="checkbox"/> Mobile printing for Windows		
<input checked="" type="checkbox"/> Google Cloud Print	Advanced Settings	
<input type="checkbox"/> Proxy	Advanced Settings	

- Ellenőrizze, hogy a **Status (Állapot)** értéke **Enabled (Engedélyezve)** legyen. Kattintson a **Register (Regisztráció)** gombra.
- Ha egy megerősítő üzenet jelenik meg a készülék LCD kijelzőjén, nyomja meg az [OK] gombot.



Ha a megerősítő üzenet nem jelenik meg a készülék LCD képernyőjén, akkor ismétlje meg ezeket a lépéseket.

- Kattintson a **Google** gombra.
- Megjelenik a Google Cloud Print™ bejelentkezési képernyője. Jelentkezzen be a Google felhasználói fiókba, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék regisztrálásához.
- Ha végzett a készülék regisztrálásának folyamatával, akkor térjen vissza a Web alapú kezelés képernyőre, és győződjön meg arról, hogy a **Registration Status (Regisztráció állapota)** beállítás értéke **Registered (Regisztrált)**.

The screenshot shows the 'Google Cloud Print' registration confirmation screen. At the top, it says 'Submit OK'. Below that, the 'Status' is 'Enabled' and the 'Registration Status' is 'Registered'. There is a checkbox for 'Unregister this device' which is currently unchecked. Under the 'Google Account' section, the 'E-mail' is 'xxxxxx@gmail.com' and the 'Device Name' is 'Brother XXX-XXXX'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Submit' buttons.



Ha a készülék támogatja a Biztonságos funkciózár funkciót, akkor a Google Cloud Print™ nyomtatási mód akkor is lehetséges, ha a PC nyomtatás minden felhasználó számára korlátozott. A Google Cloud Print™ nyomtatási mód korlátozásához kapcsolja ki a Google Cloud Print™ lehetőséget a Web alapú kezelés segítségével, vagy állítsa a Biztonságos funkciózár lehetőséget Nyilvános módba, majd korlátozza a nyilvános felhasználók nyomtatási jogosultságait. ➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás*



Kapcsolódó tájékoztatás

- A Google Cloud Print™ használata előtt
 - A dátum és az idő beállítása
 - A Secure Function Lock 3.0 konfigurálása a Web alapú kezelővel
-

Nyomtatás Google Chrome™ vagy Chrome OS™ rendszerekből

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt weboldalt.
3. Kattintson a Google Chrome™ menü ikonjára.
4. Kattintson a(z) **Print (Nyomtatás)** gombra.
5. Válassza ki a készüléket a nyomtatók listájából.
6. Szükség esetén módosítsa a nyomtatási beállításokat.
7. Kattintson a(z) **Print (Nyomtatás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Google Cloud Print™](#)

Nyomtatás a Google Drive™ szolgáltatásból mobileszközön

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. A Google Drive™ szolgáltatást Android™ vagy Apple eszközének böngészőjéből érheti el.
3. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
4. Érintse meg az ikont.
5. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** elemet.
6. Válassza ki a készüléket a nyomtatók listájából.
7. Szükség esetén módosítsa a nyomtatási beállításokat.
8. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** elemet.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Google Cloud Print™](#)

Nyomtatás a Gmail™ webmail szolgáltatásból mobil eszközön

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. A Gmail™ webmail szolgáltatást Android™ vagy Apple eszközének böngészőjéből érheti el.
3. Nyissa meg a kinyomtatni kívánt e-mailt.
4. Érintse meg az ikont.



Ha a **Print (Nyomtatás)** megjelenik a csatolmány neve mellett, akkor a csatolmányt is kinyomtathatja. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** lehetőséget és kövesse a mobil eszközön megjelenő utasításokat.

5. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** elemet.
6. Válassza ki a készüléket a nyomtatók listájából.
7. Szükség esetén módosítsa a nyomtatási beállításokat.
8. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** elemet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Google Cloud Print™](#)

AirPrint

- [AirPrint áttekintés](#)
- [Az AirPrint használata előtt](#)
- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)
- [Szkennelés az AirPrint használatával](#)
- [Fax küldése az AirPrint használatával \(MFC modellek esetén\)](#)

AirPrint áttekintés

Az AirPrint egy Apple operációs rendszerekhez tervezett nyomtatási megoldás, melynek segítségével illesztőprogram telepítése és vezeték használata nélkül nyomtathat fényképeket, e-maileket, weboldalakat és dokumentumokat iPad, iPhone vagy iPod touch készülékéről és Mac számítógépéről.

Az AirPrint segítségével Mac számítógépéről nyomtatás nélkül, közvetlenül küldhet faxot, és dokumentumokat szkennelhet be Mac számítógépére.

További információkért lásd az Apple weboldalát.

Az Apple logóval ellátott termékek használata azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a logó által azonosított technológiával való együttműködésre lett tervezve, a fejlesztő pedig tanúsítja, hogy termék megfelel az Apple teljesítményelvárásainak.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [AirPrint](#)

Az AirPrint használata előtt

- [Az AirPrint funkció használatához szükséges hálózati beállítások](#)
- [Az AirPrint letiltása/engedélyezése Webalapú kezelés \(webböngésző\) használatával](#)

Az AirPrint funkció használatához szükséges hálózati beállítások

Az AirPrint használatához mobileszközének csatlakoznia kell ahhoz a vezeték nélküli hálózathoz, amelyen a Brother készülék található. Az AirPrint az Infrastruktúra módot vagy a Wi-Fi Direct® módot használó vezeték nélküli kapcsolatokat támogatja.

A mobileszköz vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálásáról további információt a mobileszköz felhasználói útmutatójában talál. A Safari  ikonját megérintve talál egy linket a mobileszköz használati útmutatójához, amit az Apple weboldalán tekinthet meg.

A Brother készülék vezeték nélküli hálózati konfigurációjával kapcsolatos részletekről **>> Gyors telepítési útmutató** vagy ennek az útmutatónak a vonatkozó témáit. Ha a Brother készülék támogatja a vezetékes hálózatot, akkor hálózati kábel használatával csatlakoztathatja a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez.


Ha az Ön Brother készüléke támogatja a Wi-Fi Direct® lehetőséget és a Brother készüléket a Wi-Fi Direct® hálózat használatára kívánja konfigurálni, akkor a szükséges lépéseket lásd ezen online útmutató vonatkozó fejezeteiben.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az AirPrint használata előtt](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

Az AirPrint letiltása/engedélyezése Webalapú kezelés (webböngésző) használatával

Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék és a számítógép ugyanahhoz a hálózathoz legyen csatlakoztatva.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „[http://készülék IP-címe/](#)” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
[http://192.168.1.2](#)
3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson a **Network (Hálózat)** fülre.
5. Kattintson a **Protocol (Protokoll)** menüre a bal oldali navigációs sávon.
6. Az AirPrint letiltásához szüntesse meg az **AirPrint** jelölőnégyzet bejelölését. Az AirPrint engedélyezéséhez jelölje be az **AirPrint** jelölőnégyzetet.



Alapértelmezésben az AirPrint engedélyezve van.

7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.
8. A konfiguráció aktiválásához indítsa újra a készüléket.



Kapcsolódó tájékoztatás



- [Az AirPrint használata előtt](#)
- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)

Nyomtatás az AirPrint használatával

- [Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról](#)
- [Az AirPrint \(OS X\) használatával történő nyomtatás előtt](#)
- [Az AirPrint \(OS X\) használatával történő nyomtatás](#)

Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk.

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
3. Koppintson a  vagy  elemre.
4. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** elemet.
5. Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva.
6. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató), akkor koppintson a **Printer (Nyomtató)** elemre.
Megjelenik az elérhető készülékek listája.
7. Érintse meg készüléke nevét a listában.
8. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
9. Érintse meg a **Print (Nyomtatás)** elemet.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Az AirPrint (OS X) használatával történő nyomtatás előtt

Mielőtt OS X rendszer használatával nyomtatna, adja hozzá Brother készülékét a nyomtatók listájához a Mac számítógépen.

1. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Kattintson a **Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés)** vagy **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** elemre.
3. Kattintson a + ikonra a Nyomtatók panel alatt, a bal oldalon.
4. Kattintson a **Add Printer or Scanner... (Nyomtató vagy szkennер hozzáadása...)** gombra. Megjelenik a **Add (Hozzáadás)** képernyő.
5. Válassza ki a Brother készüléket, és válassza a **Use (Használat)** helyi menü **AirPrint** pontját.
6. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Az AirPrint (OS X) használatával történő nyomtatás

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk. Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a Brother készülék látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában.

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. A Mac számítógépen Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
3. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.
4. Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék van kiválasztva. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva nyomtató), kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, és válassza ki Brother készülékét.
5. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
6. Kattintson a **Print (Nyomtatás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Szkennelés az AirPrint használatával

- Az AirPrint (OS X) használatával történő szkennelés előtt
- Az AirPrint (OS X) használatával történő szkennelés

Az AirPrint (OS X) használatával történő szkennelés előtt

- Mielőtt OS X rendszer használatával szkennelne, adja hozzá Brother készülékét a szkennerek listájához a Mac számítógépen.
- A monokróm szkennelés az OS X v10.9 verziójában jelenleg nem támogatott.

1. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Kattintson a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** gombra.
3. Kattintson a + ikonra a Szkennerek panel alatt, a bal oldalon.
4. Kattintson az **Add Printer or Scanner... (Nyomtató vagy szkennер hozzáadása...)** gombra.
Megjelenik a **Add (Hozzáadás)** képernyő.
5. Válassza ki a Brother készüléket, és válassza a **Use (Használat)** helyi menü **AirPrint** pontját.
6. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés az AirPrint használatával](#)

Az AirPrint (OS X) használatával történő szkennelés

Beolvasás előtt győződjön meg róla, hogy a Brother készülék látható a Mac számítógépének szkennelőlistájában.

1. Helyezze be a dokumentumot.
2. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
3. Kattintson a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** gombra.
4. Válassza ki a Brother készüléket a szkennelőlistából.
5. Kattintson a **Scan (Szkennelés)** fülre, majd kattintson az **Open Scanner... (Nyissa ki a szkennert...)** gombra.
Megjelenik a Szkenner képernyő.
6. Ha az ADF-be helyezte a dokumentumot, jelölje be a **Use Document Feeder (Használja az automatikus dokumentumadagolót)** jelölőnégyzetet, majd válassza ki a dokumentum méretét a beolvasási méret beállítása helyi menüből.
7. Válassza ki a célmappát vagy -alkalmazást a célbeállítási helyi menüből.
8. Szükség esetén kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** elemre a beolvasási beállítások módosításához.
Kézzel is kivághatja a képet, ha az egérmutatót a beolvasni kívánt részt fölé húzza, amikor a szkennelőlétről szkennel.
9. Kattintson a **Scan (Szkennelés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés az AirPrint használatával](#)

Fax küldése az AirPrint használatával (MFC modellek esetén)

- [Az AirPrint \(OS X\) használatával történő faxolás előtt](#)
- [Fax küldése az AirPrint \(OS X\) használatával](#)

Az AirPrint (OS X) használatával történő faxolás előtt

A fax elküldése előtt adja hozzá Brother készülékét a nyomtatók listájához Mac számítógépén. Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék csatlakoztatva legyen a telefonvonalhoz, és megfelelően működjön.

1. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Kattintson a **Print & Scan (Nyomtatás és szkennelés)** vagy **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** elemre.
3. Kattintson a + ikonra a Nyomtatók panel alatt, a bal oldalon.
4. Kattintson az **Add Printer or Scanner... (Nyomtató vagy szkennер hozzáadása...)** gombra. Megjelenik a **Add (Hozzáadás)** képernyő.
5. Válassza ki a Brother készüléket, és válassza a **Use (Használat)** helyi menü **AirPrint** pontját.
6. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése az AirPrint használatával \(MFC modellek esetén\)](#)

Fax küldése az AirPrint (OS X) használatával

Győződjön meg róla, hogy a Brother készülék látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában. Az alábbi példában az Apple Szövegszerkesztőt használjuk.



- Az AirPrint csak monokróm faxdokumentumokat támogat.
- Készüléke támogatja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkciót. Nem lehetséges az AirPrinten keresztüli faxküldés, ha a faxadás mindegyik felhasználó esetében korlátozva van.

1. Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
2. A Mac számítógépen nyissa meg a faxban elküldeni kívánt fájlt.
3. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtatás)** lehetőséget.
4. Kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, és válassza a **Brother MFC-XXXX - Fax** elemet (ahol az XXXX a modell neve).
5. Írja be a fax címzettjének információit.
6. Kattintson a(z) **Fax** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Fax küldése az AirPrint használatával \(MFC modellek esetén\)](#)

Mobil nyomtatás Windows rendszeren

A mobil nyomtatás Windows rendszeren egy olyan funkció, amely segítségével vezeték nélküli kapcsolatot használva nyomtathat Windows mobileszközéről. Csatlakozzon ugyanahhoz a hálózathoz, amihez a Brother készülék csatlakozik, és nyomtasson anélkül, hogy nyomtató-illesztőprogramot telepítene az eszközre. Sok Windows alkalmazás támogatja ezt a funkciót.

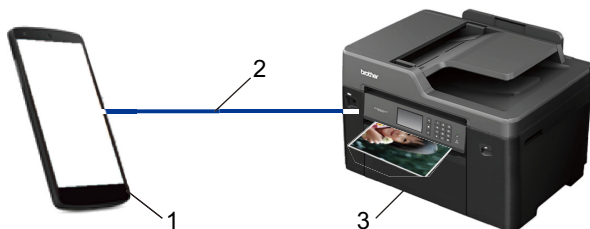

1. Windows mobileszköz (Windows 10 Mobile vagy későbbi verzió)
2. Wi-Fi® kapcsolat
3. Az Ön Brother készüléke




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobile/Web Connect](#)

Mopria® nyomtatási szolgáltatás

A Mopria® Print Service (nyomtatási szolgáltatás) egy Android™ mobilkészüléken (Android™ 4.4-es vagy újabb verzió) használható funkció, amit a Mopria® Alliance fejlesztett. Ezzel a szolgáltatással csatlakozhat ugyanahhoz a hálózathoz, amelyhez a készülék, és további telepítés nélkül nyomtathat. Számos natív Android™ alkalmazás, beleértve a Google Chrome™, Gmail™ és Galéria szolgáltatásokat, támogatja a nyomtatást.

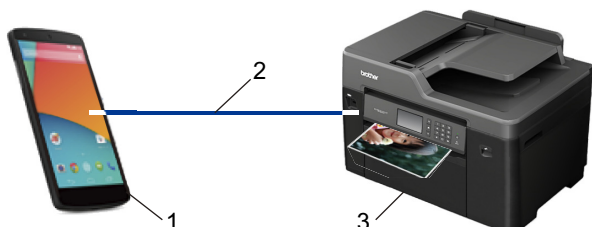

1. Android™ 4.4-es vagy újabb verzió
2. Wi-Fi®-kapcsolat
3. Az Ön Brother készüléke

Le kell töltenie a Mopria® Print Service alkalmazást a Google Play™ áruházból, és telepítenie kell Android™ eszközére. A szolgáltatás használata előtt be kell azt kapcsolnia.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother iPrint&Scan

A Brother iPrint&Scan segítségével különböző mobil eszközökről nyomtathat és szkennelhet.

- Android™ eszközök esetén

A Brother iPrint&Scan lehetővé teszi, hogy a Ön Brother készülékének funkcióit közvetlenül Android™ eszközéről, számítógép igénybe vétele nélkül használhassa.

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást a Google Play™ Store alkalmazásból.

- Apple eszközök esetén

A Brother iPrint&Scan segítségével közvetlenül az Apple eszközéről használhatja a Brother készülék funkcióit.

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az App Store szoftverpiacról.

- Windows eszközök esetén

A Brother iPrint&Scan lehetővé teszi, hogy Ön a Brother készülékének funkcióit közvetlenül Windows eszközéről, számítógép igénybe vétele nélkül használhassa.

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást a Microsoft szoftverpiacról.

További részletes információ a >> *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez) Keresse fel az adott modell **Kézikönyvek** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Mobile/Web Connect](#)

Near Field Communication (NFC)

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW

A Near Field Communication (NFC) funkció bizonyos egyszerű tranzakciókat támogat, és lehetővé teszi az adatátvitelt és a két készülék közötti vezeték nélküli kapcsolatot, ha azok egymás közelében vannak.

Ha az Ön Android™ eszköze NFC-kompatibilis, akkor az eszközt a készülék kezelőpaneljén látható NFC szimbólumhoz érintve közvetlenül használhatja nyomtatási feladatok (fényképek, PDF-fájlok, szöveges dokumentumok, weboldalak és e-mail üzenetek nyomtatásának) elvégzésére, illetve fényképek és dokumentumok beolvasásához.

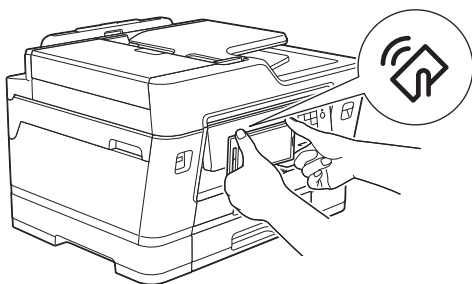

A funkció használatához töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az Ön Android™ eszközére. További részletes információ a ►► *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Mobil nyomtatási/szkennelési útmutató Brother iPrint&Scan-hez) Keresse fel az adott modell **Kézikönyvek** oldalát a Brother Solutions Center support.brother.com címen elérhető weboldalán.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mobile/Web Connect](#)
- [A kezelőpanel áttekintése](#)

ControlCenter

A Brother ControlCenter szoftver segédprogramjával gyorsan elérheti a gyakran használt alkalmazásokat. A ControlCenter használatával közvetlenül hozzáférhet bizonyos alkalmazásokhoz.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)


ControlCenter4 (Windows)

- [A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel \(Windows\)](#)
- [Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával \(Windows\)](#)
- [Egyéni lap létrehozása a ControlCenter4 Speciális üzemmóddal \(Windows\)](#)
- [A Brother készülék beállítása a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel \(Windows\)](#)

A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel (Windows)

A ControlCenter4 két működési móddal rendelkezik: **Otthoni mód** és **Haladó felhasználó mód**. Bármikor módosíthatja a módokat.

Otthoni mód

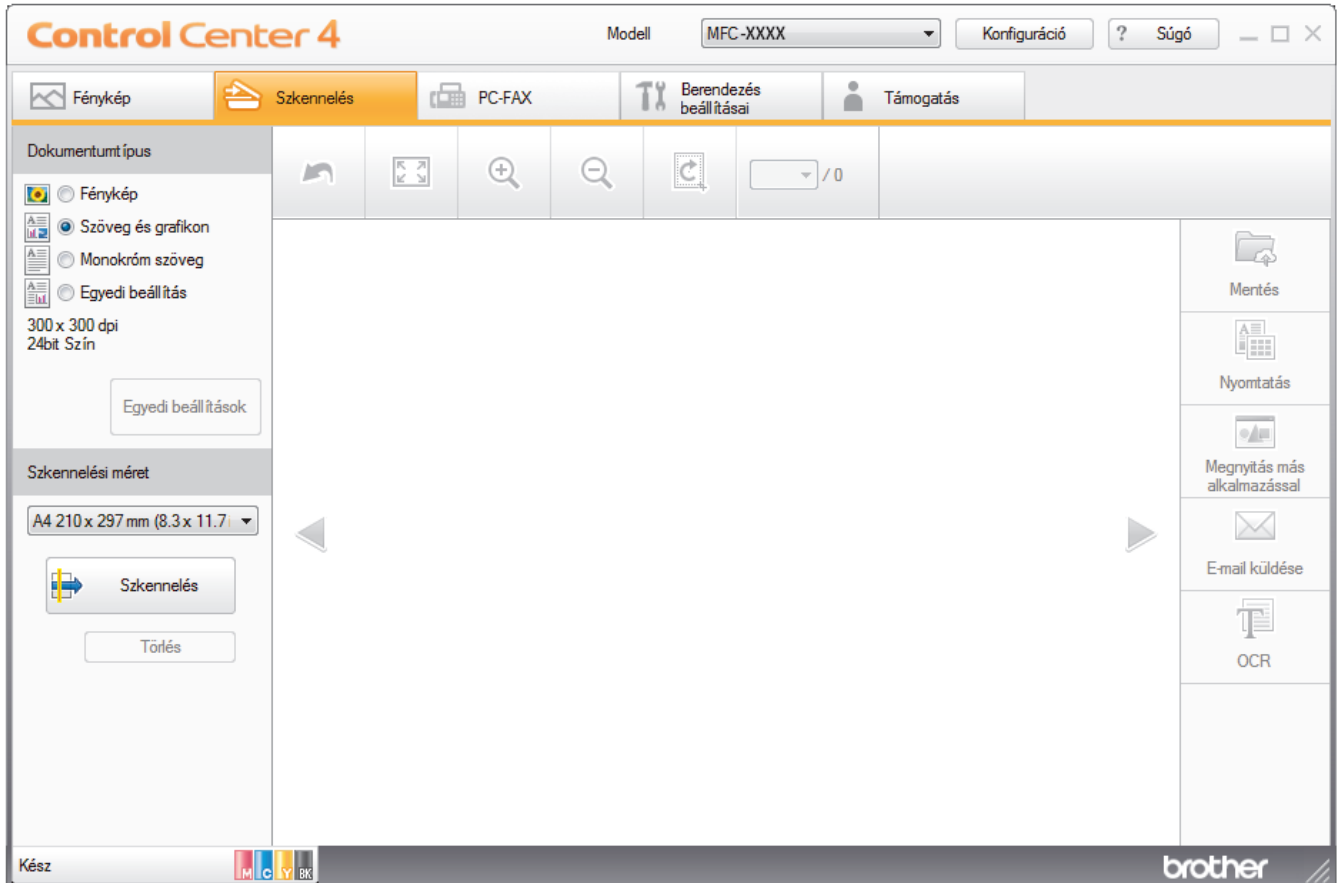


Haladó felhasználó mód



- **Otthoni mód**
A ControlCenter4 Otthoni üzemmód lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a készülék fő funkcióihoz.
- **Haladó felhasználó mód**
A ControlCenter4 speciális mód nagyobb ellenőrzést biztosít a készülék funkcióinak részletei fölött, és lehetővé teszi az egygombos szkennelési műveletek testreszabását.

A működési mód módosítása:

1. Kattintson a **CC4 (ControlCenter4)** ikonra a tálcán, majd válassza az **Megnyitás** lehetőséget.
2. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, és válassza a **Futási mód kiválasztása** parancsot.
3. Megjelenik a módválasztó párbeszédpanel. Válassza ki az **Otthoni mód** vagy a **Haladó felhasználó mód** opciót.

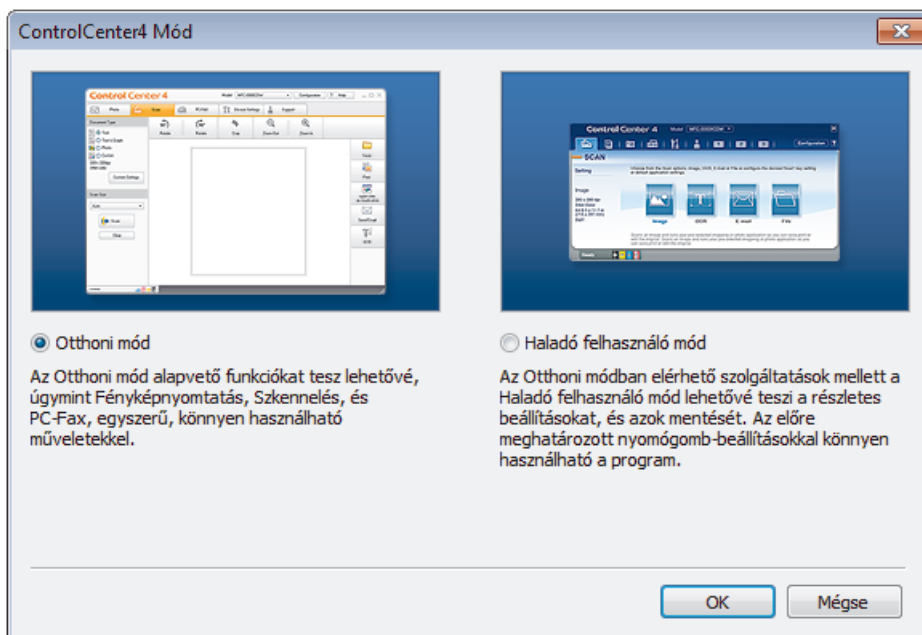

4. Kattintson az **OK** gombra.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Szkennelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkennelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)

Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával (Windows)

Használja a ControlCenter4 Otthoni módját a készülék fő funkcióihoz való hozzáférésre.

- [Szkenelés a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkenelése a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelési beállítások a ControlCenter4 Otthoni üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel \(Windows\)](#)

Szkenelés a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával (Windows)


A ControlCenter4 speciális mód nagyobb ellenőrzést biztosít a készülék funkcióinak részletei fölött, és lehetővé teszi az egygombos szkenelési műveletek testreszabását.


- [Fényképek és grafikák szkenelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelt fájl mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkenelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Egy igazolvány mindkét oldalának szkenelése a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelés e-mail mellékletbe a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\) a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelés egy Office fájlba a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [Szkenelési beállítások a ControlCenter4 Speciális üzemmódjával \(Windows\)](#)
- [A működési mód módosítása a ControlCenter4 eszközzel \(Windows\)](#)

A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows)



Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a(z) **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

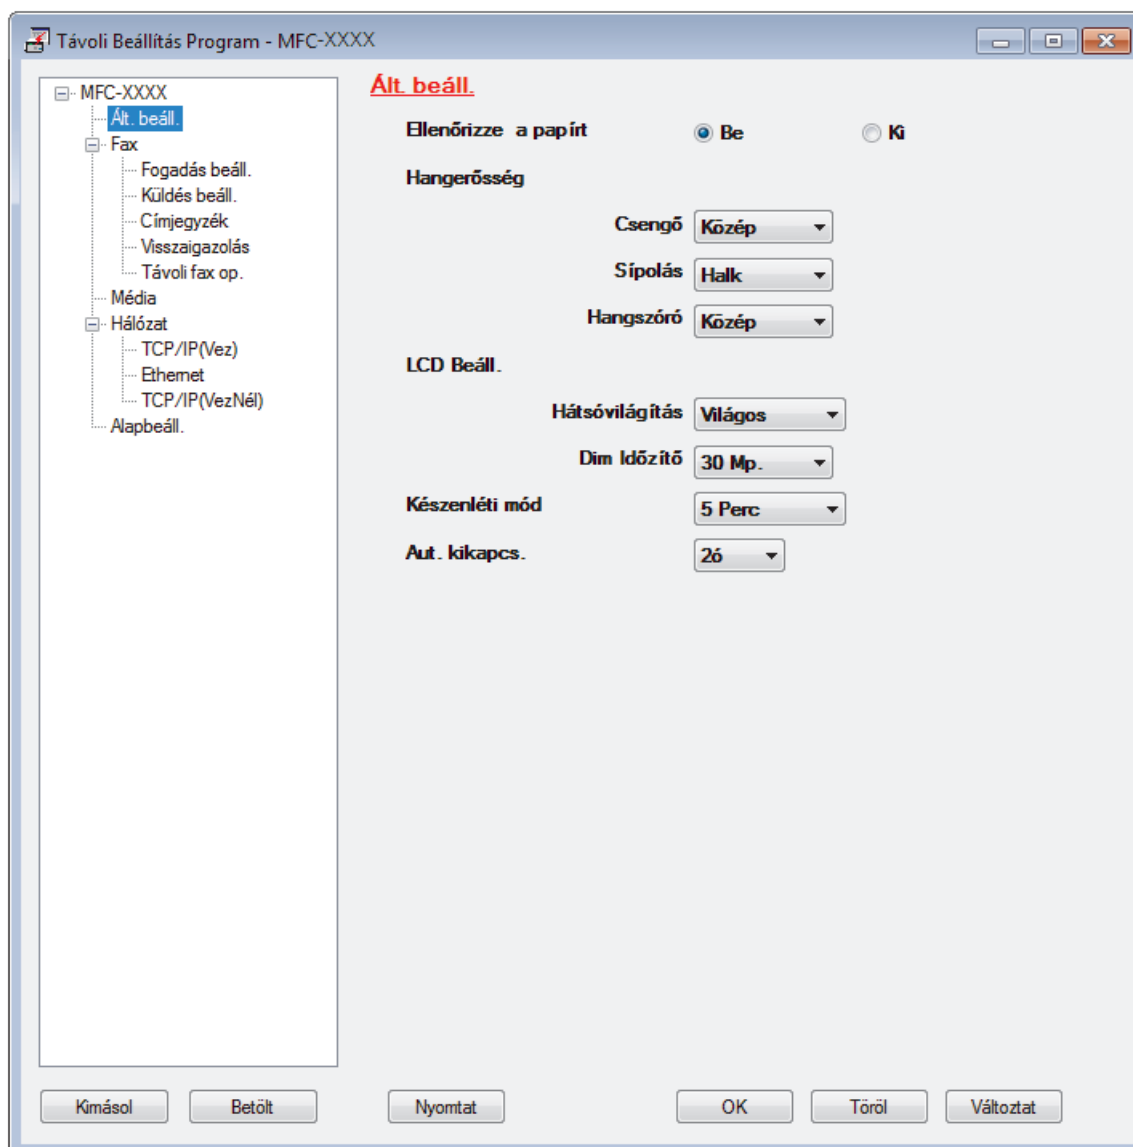

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

5. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a CD-ROM-ról telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
-


Egyéni lap létrehozása a ControlCenter4 Speciális üzemmóddal (Windows)

Legfeljebb három egyéni lapot és mindegyiken öt egyéni gombot hozhat létre a kívánt beállításokkal.

Válassza a **Haladó felhasználó mód** lehetőséget a ControlCenter4 módjának beállításához.

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, és válassza az **Egyedi fül létrehozása** parancsot.
Létrejön egy egyéni lap.
3. Ha módosítani szeretné egy egyéni lap nevét, kattintson a jobb gombbal az egyéni lapra, és válassza a **Egyedi fül átnevezése** parancsot.
4. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, válassza az **Egyedi nyomógomb létrehozása** lehetőséget, majd válassza ki a létrehozni kívánt gombot.
Megjelenik a beállítások párbeszédpanel.
5. Adja meg a gomb nevét, és módosítsa a beállításokat, ha szükséges. Kattintson a **OK** gombra.

A beállítási opciók a kiválasztott gombtól függően változnak.

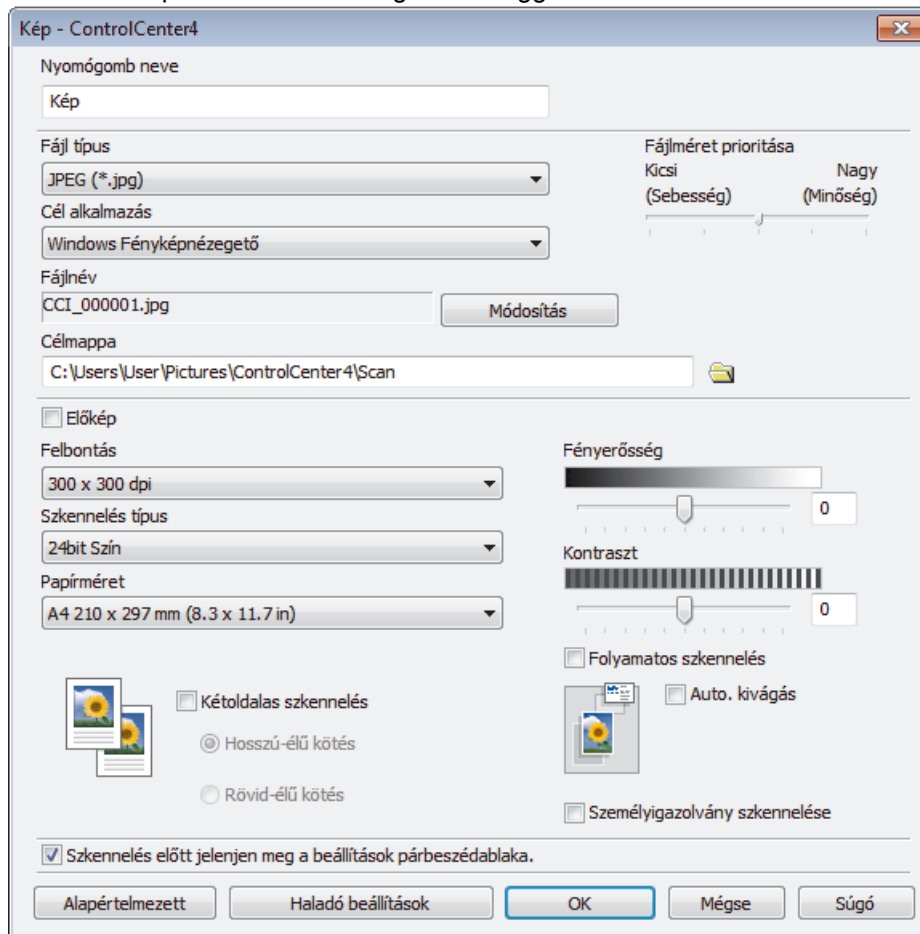

Módosíthatja vagy eltávolíthatja a létrehozott lapot, gombot vagy beállításokat. Kattintson a **Konfiguráció** gombra, majd kövesse a menüt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

ControlCenter2 (Mac)

- Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel (Mac)
- A Brother készülék beállítása a ControlCenter2 használatával (Mac)
- Az Automatikus betöltés funkció bekapcsolása (Mac)
- Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter2 eszközzel (Mac)

Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel (Mac)


A Brother ControlCenter szoftverével fényképeket szkennelhet és JPEG, PDF vagy más fájlformátumban mentheti azokat.

- [Szkennelés a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkennelt adatok mentése mappába PDF-fájlként a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Dokumentum mindkét oldalának automatikus szkennelése a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Egy igazolvány mindkét oldalának szkennelése a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkennelés e-mail mellékletbe a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkennelés szerkeszthető szövegfájlba \(ORC\) a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkennelés Office fájlba a ControlCenter2 eszközzel \(Mac\)](#)
- [Szkennelési beállítások konfigurálása a ControlCenter2 számára \(Mac\)](#)

A Brother készülék beállítása a ControlCenter2 használatával (Mac)




Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. A **Finder (Kereső)** menüben kattintson a(z) **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  **(ControlCenter)** ikonra.

Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.

2. Kattintson a(z) **DEVICE SETTINGS (KÉSZÜLÉKBÉÁLLÍTÁSOK)** fülre.
3. Kattintson a **Remote Setup (Távoli beállítás)** gombra.

Megjelenik a Távoli beállító program képernyője.

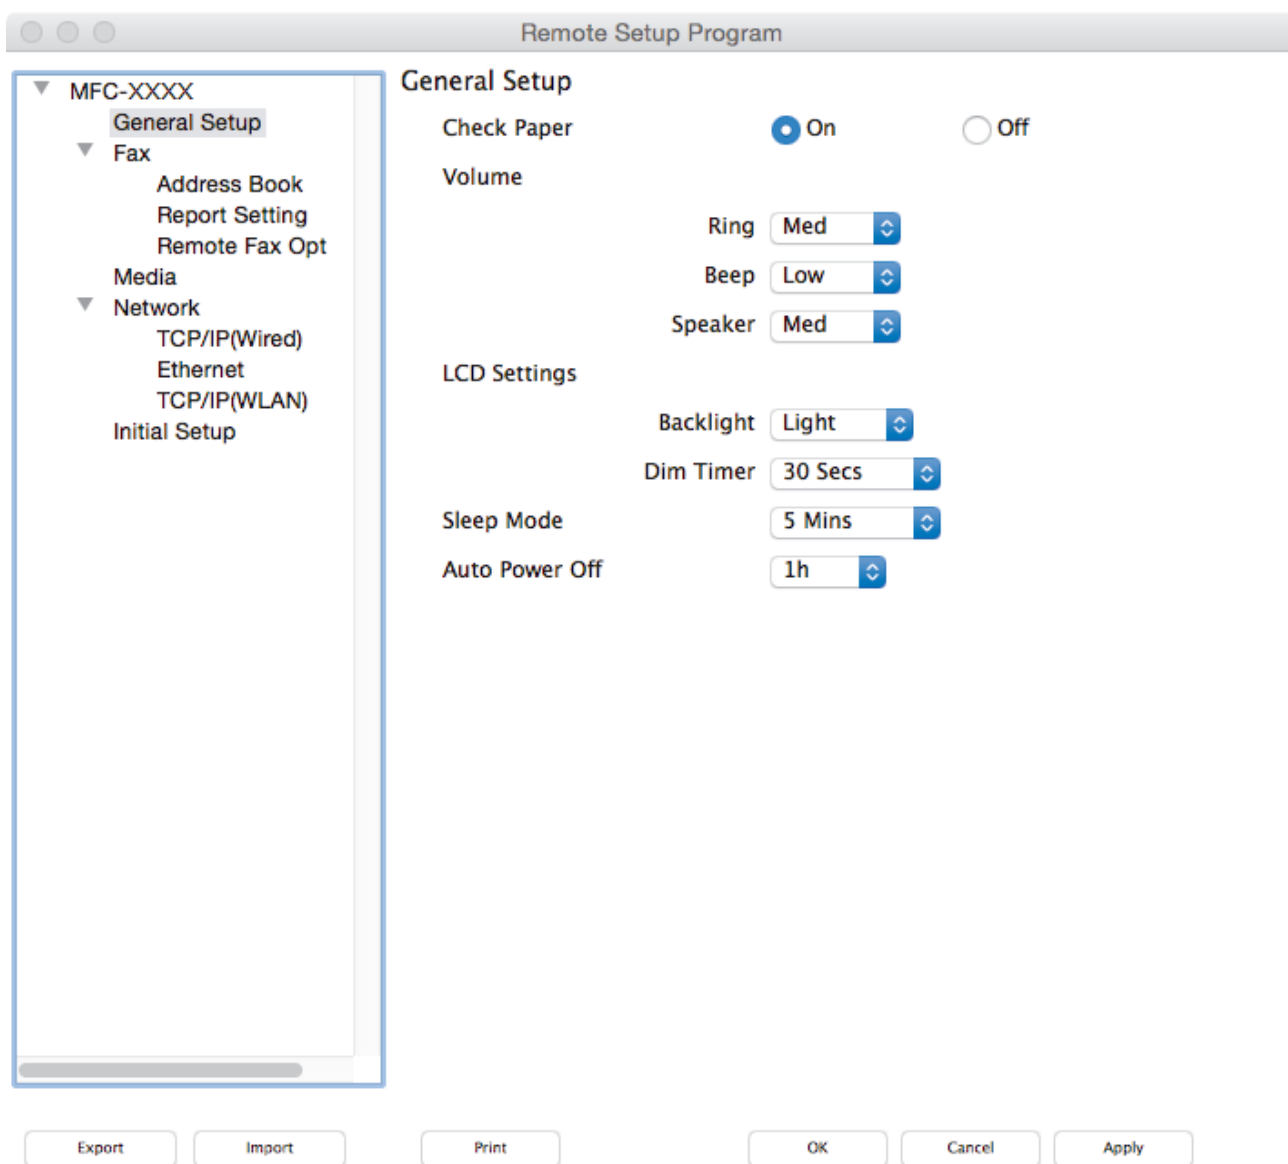

4. Adja meg a kívánt beállításokat.

Export (Exportálás)

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



A címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez kattintson az **Export (Exportálás)** gombra.

Import (Importálás)

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Print (Nyomtasd)

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson az **Apply (Alkalmazás)** gombra az adatok készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

Cancel (Töröl)

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Apply (Alkalmazás)

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

5. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Az Automatikus betöltés funkció bekapcsolása (Mac)

Kapcsolja be az Automatikus betöltés funkciót, hogy a ControlCenter2 automatikusan elinduljon a Mac minden indításakor.

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  **(ControlCenter)** ikonra.

Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.

2. Kattintson a **Configuration (Konfiguráció)** gombra, és válassza az **Preferences (Beállítások)** parancsot.
3. Jelölje be a **Start ControlCenter on computer startup (ControlCenter program indítása a számítógép indításakor)** jelölőnégyzetet.
4. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Hibakeresés

Ha úgy véli, nem működik megfelelően a készülék, tekintse meg először az lenti pontokat a probléma azonosításához, majd kövesse a hibakeresésre vonatkozó tanácsokat.

A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a legfrissebb Gyakran Ismétlődő Kérdésekre (GYIK) adott válaszokkal és hibakeresési ötletekkel további támogatást nyújt.

Látogasson meg bennünket az alábbi címen: support.brother.com.

Kattintson a **GYIK és hibaelhárítás** lehetőségre és keressen rá az Ön típusának nevére.

Először ellenőrizze az alábbiakat:

- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- A tintapatronok megfelelően vannak behelyezve.
- A szkennер fedele és az elakadás-mentesítő fedél teljesen zárva van.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek megfelelően vannak csatlakoztatva a készülékhez és a számítógéphez, vagy a vezeték nélküli kapcsolat be van állítva mind a készüléken, mind a számítógépen.
- (Hálózati modellek esetében) A hozzáférési pont (vezeték nélküli kapcsolathoz), a router vagy a hub be van kapcsolva, és a kapcsolatot jelző gomb villog.
- A készülék LCD kijelzője üzeneteket jelenít meg.

Ha az ellenőrzésekkel nem oldotta meg a problémát, akkor azonosítsa a problémát, majd **►► Kapcsolódó tájékoztatás**



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Dokumentum-elakadások](#)
- [Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás](#)
- [Ha problémája van a készülékkel](#)
- [A készülék állapotának ellenőrzése](#)
- [A Brother készülék alaphelyzetbe állítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)
- [További problémák](#)
- [Hálózati problémák](#)
- [Google Cloud Print™ problémák](#)
- [AirPrint problémák](#)

Hiba- és karbantartási üzenetek

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és a kellékeket pótolni kell. Ha ez történik, a készülék azonosítja a hibát vagy az igényelt megelőző karbantartást, és megjeleníti a megfelelő üzenetet. A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza.

A legtöbb hibát maga a felhasználó is javíthatja, illetve elvégezheti a rendszeres karbantartást. Ha további ötletekre van szüksége, látogassa meg modellje **GYIK és hibaelhárítás** oldalát a Brother Solutions Center webhelyén ezen a címen: support.brother.com.



- (MFC-J3930DW)


Ha az érintőképernyő hibákat jelenít meg, és az Ön Android™-eszköze támogatja az NFC-protokollt, az eszközt a kezelőpanelen látható NFC-szimbólumhoz érintve könnyedén elérheti a Brother Solutions Center honlapját, és megtekintheti az Ön eszközére vonatkozó legfrissebb GYIK-et. (Az Ön mobiltelefon szolgáltatója által küldött üzenetért és az adatforgalomért lehet, hogy fizetnie kell.)

Győződjön meg arról, hogy az NFC-funkció az Ön Brother készülékén és Android™ eszközén egyaránt be legyen kapcsolva.

- A vonatkozó információk referenciáit az oldal alján találja.


MFC-J3530DW

Hibaüzenet	Ok	Művelet
A HUB használhatatlan	Egy elosztót vagy elosztóval kapcsolódó USB flash meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.	A készülék nem támogatja az elosztókat, ideértve a beépített elosztóval rendelkező USB flash memóriameghajtókat is. Húzza ki az eszközt a közvetlen USB interfészből.
A memóriában maradt adat	Nyomatási adatok maradtak a készülék memóriájában.	Nyomja meg az  gombot. A készülék törli az aktuális feladatot, és törli az adatokat a memóriából. Próbálja meg újra a nyomtatást.
A tető nyitva.	A szkennel fedele nincs rendesen bezárva.	Nyissa fel a szkennel fedelét, majd zárja vissza. Ellenőrizze, hogy a telefonvezeték és az interfészkábel (ha használ) megfelelően van-e átvezetve a kábelcsatornán, illetve kivezetve a készülék hátulján.
	A tintapatron fedele nincs rendesen bezárva.	Zárja le úgy a festékpátron fedelét, hogy az megfelelően bezáródjon.
A Wi-Fi Direct segítségével csatlakoztatható eszközök száma elérte a maximumot.	Két mobilkészülék már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O).	Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobilkészülék között, próbálja meg újrakonfigurálni a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti. »» Kapcsolódó tájékoztatás: A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása
Alacsony hőmérs.	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.	A helyiség befűtése után várjon, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet. Ha a készülék bemelegedett, próbálja újra.
Átvitelhiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Küldje el újra a faxüzenetet, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a telefonos

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		szolgáltató céggel, és kérje a vonal ellenőrzését.
Az adathordozó megtelt.	Az Ön által használt USB flash meghajtón már 999 fájl található.	Készüléke csak akkor tud USB flash meghajtóra menteni, ha az kevesebb mint 999 fájlt tartalmaz. Törölje a nem használt fájlokat és próbálja újra.
	A használt USB flash meghajtón nincs elég hely a dokumentumok szkenneléséhez.	Törölje a szükségtelen fájlokat az USB flash meghajtóról, hogy legyen elegendő szabad hely, majd próbálja újra.
Csak mono nyomt. Tintapatroncsere.	Egy vagy több színes tintapatron élettartama végére ért. Körülbelül négy hétig használhatja a készüléket monokróm üzemmódban, a nyomtatott oldalak számától függően. Miközben ez az üzenet olvasható az érintőképernyőn, az egyes műveletek a következőképpen működnek: <ul style="list-style-type: none"> • Nyomtatás Ha a média típusa Sima papír értékre van állítva az Alapvető fülön, és a Szürkeárnyalat van megadva a nyomtató-illesztőprogram Haladó fülén, akkor a készülék monokróm nyomtatóként használható. • Másolás Ha a papír típusa <i>Sima Papír</i> értékre van állítva, akkor monokróm módban készíthet másolatokat. • Faxolás Ha a papírtípus <i>Sima Papír</i> lehetőségre van beállítva, a készülék monokróm üzemmódban fogadja és nyomtatja ki a faxokat. 	Cserélje ki a tintapatronokat. »» Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje Ugyan az Ok oszlopban fel vannak sorolva olyan lehetőségek, amikor ezen hibaüzenet megjelenése esetén is használhatja a készüléket, de lehetséges, hogy nem fogja tudni használni a készüléket, amíg ki nem cseréli a festékkazettá(ka)t a következő feltételeknek megfelelően: <ul style="list-style-type: none"> • Ha kihúzza a készüléket a fali csatlakozóból, vagy kiveszi a festékkazettát. • Ha a Lassan száradó papír opciót választja a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban.
Csatl. hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi-Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újraindítani a Wi-Fi Direct beállításokat.
Dokumentum elakadás/túl hosszú	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.	Távolítsa el az elakadt dokumentumot, majd nyomja meg a  gombot. Helyezze be megfelelően a dokumentumot az ADF-be. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF) »» Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum-elakadások
Elakadás elől/hátul Elakadás elől Elakadás hátul Elakadás a kézi adagoló nyílásban Elak. elől/kézi adagoló nyílásnál 2. tálca elakadás	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás
		Ha a papír ismételt elakad, kezdjen el egy újabb papírelakadás-elhárítási műveletet. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Papírdarabok eltávolítása

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Ismétlődő elakadás XX	A papírvezetők nem a megfelelő papírmérethez vannak beállítva.	Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez.
	A készülék papírtartója nincs a helyén.	Ellenőrizze, hogy a papírtartó teljesen be van-e helyezve a készülékbe. »» Kapcsolódó tájékoztatás: A papír a készülék elejében akadt el
	Egynél több papírt helyezett a kézi adagolónyílásba. -VAGY- Egy másik papírlap volt a kézi adagolónyílásban, mielőtt az érintőképernyőn megjelent volna az újabb papírlap betöltésére figyelmeztető üzenet.	NE tegyen egyszerre egynél több papírt a kézi adagolónyílásba. Várjon addig, amíg az érintőképernyőn meg nem jelenik az újabb papírlap betöltésére figyelmeztető üzenet, mielőtt behelyezné a következő papírlapot a kézi adagolónyílásba. Távolítsa el az elakadt papírt. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomatóelakadás vagy papírelakadás
Papírpor gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. »» Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása	
Elfogyott a faxmemória	A fax memóriája megtelt.	Tegye az alábbiak valamelyikét: <ul style="list-style-type: none"> • Törölje a memóriából az adatokat. Többletmemória nyeréséhez kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Fogadási memória kikapcsolása • A memóriában tárolt faxok nyomtatása. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Fax nyomtatása a készülék memóriájából
Érintőpanel indítása sikertelen	Az inicializálás befejezése előtt megnyomta az érintőképernyőt.	Győződjön meg arról, hogy semmi nem ér az érintőképernyőhöz, különösen a készülék csatlakoztatásakor.
	Előfordulhat, hogy szennyeződés található az érintőképernyő alsó része és a keret között.	Helyezzen egy kemény papírlapot az érintőképernyő alsó része és annak kerete közé, majd csúsztassa azt előre és hátra a szennyeződés kitolásához.
Festékmenny. nem érzékelhető	Ha nem eredeti Brother festéket használ, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a festék mennyiségét.	Cserélje ki a kazettát eredeti Brother festékkazettára. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja fel a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
Helytelen tinta szín	Egy tintapatron rossz helyre lett beszerelve.	Ellenőrizze, melyik patron nincs a megfelelő színű patron helyén, és tegye a megfelelő pozícióba.
Hibás tintapatron	A használt festékatron modell nem kompatibilis az Ön készülékével.	Ellenőrizze a készülékben használandó festékkazetta típusát.
Ismét nincs adagolt papír	Papírpor gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. »» Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása
Ismét papírelakadás	Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Távolítsa el minden idegen objektumot és papírdarabot a készülékből. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Papírdarabok eltávolítása

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Kapcsolási hiba	A Brother eszköz és a mobilkészítők nem képesek kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	<ul style="list-style-type: none"> Vigye közelebb a mobilkészítőt a Brother készülékhez. Vigye a Brother készüléket és a mobilkészítőt egy akadálymentes helyre. Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.
Küldési hiba Hibás dokumentumméret beállítások	A dokumentumméret opció nem egyezik meg a faxdokumentum méretével.	Válassza ki a megfelelő dokumentumméret-opciót, majd nyomja meg ismét a Fax indítás gombot.
Magas a hőm.	A szoba hőmérséklete túl magas.	Miután a szoba hőmérséklete lecsökkent, a készüléknek is időre van szüksége, amíg lehűl szobahőmérsékletre. Próbálja újra, ha a készülék lehűlt.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	<p>Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg az  vagy a Kilépés vagy a Bezárás gombot és várjon, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálja újra. Nyomja meg a Küldés most gombot az eddig beszkenelt oldalak elküldéséhez. Nyomja meg a Részleges nyomtatás gombot az eddig beszkenelt oldalak másolásához. Törölje a memóriában lévő adatokat. Többletmemória nyeléséhez kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Fogadási memória kikapcsolása</i> A memóriában tárolt bejövő faxok nyomtatása. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Fax nyomtatása a készülék memóriájából</i>
Nem detektálható	Túl gyorsan helyezte be az új festékkazettát, és a készülék nem ismerte fel.	Vegye ki az új festékkazettát, és helyezze be ismét lassan és óvatosan, amíg a helyére nem kattant.
	Valamelyik tintapatron nincs a helyén.	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje</i>
	Egy használt festékkazettát helyezett vissza.	Távolítsa el a használt patront és helyezzen be egy újat.
	Ha nem eredeti Brother festéket használ, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a festékkazettát.	Cserélje ki a kazettát eredeti Brother festékkazettára. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja fel a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
	A festékkazettát ki kell cserélnie.	Cserélje ki a kazettát eredeti Brother festékkazettára.
	Az új festékkazettában levegőbuborék keletkezett.	Lassan fordítsa el a festékkazettát úgy, hogy a tintaátömlő nyílás lefelé nézzen, majd helyezze be ismét a festékkazettát.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
	Nem megfelelő Brother festékkazettát helyezett be.	Ellenőrizze a tintapatronokon feltüntetett modellszámot és a megfelelő tintapatronokat helyezze be.
Nem érzékelhető papírtálca Nem érzékelhető az 1. papírtálca Nem érzékelhető az 2. papírtálca	A papírtálca nincs teljesen behelyezve. Papír vagy idegen tárgy akadályozza a papírtálca megfelelő behelyezését.	Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy. Húzza ki a papírtálcát a készülékből, majd távolítsa el az elakadt papírt vagy idegen tárgyat. Ha nem találja vagy nem tudja eltávolítani az elakadt papírt >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> <i>Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i>
Nem használható Húzza le a készüléket az elülső dugóról, és kapcs. a gépet ki majd be	Hibás eszköz csatlakozik az USB direkt interfészhez.	Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről, majd nyomja meg a  gombot a készülék ki-, majd bekapcsolásához.
Nem használható Kérem csatolja le az USB egységet.	Nem támogatott USB-eszközt vagy USB flash meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.	Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről. Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
Nem lehet szkenn. XX	Mechanikai hiba áll fenn.	Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. (Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.) >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása</i>
Nem lehet tiszt. XX Nem lehet inicializálni XX Nem lehet nyom. XX	Mechanikai hiba áll fenn. -VAGY- Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Nyissa ki a szkennelő fedelét és távolítsa el minden idegen tárgyat és papírdarabot a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. Megpróbálkozhat újból a papírelakadás-elhárítás művelettel is. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás:</i> <i>Papírdarabok eltávolítása</i> (Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.) >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása</i>
Nem megfelelő papírméret Nem jó papírméret [1. tálca] Nem jó papírméret [2. tálca]	A papírméret beállítása nem egyezik a tálcába helyezett papír méretével. -VAGY- A papír tájolása nem felel meg a papírméret számára. -VAGY- Nem a használt papírméretnek megfelelően állította be a papírvezetőket a tálcán.	1. Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén kiválasztott papírméret megfelel-e a papírtálcában lévő papír méretének. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírméret és papírtípus módosítása</i> 2. Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők papírméretre illeszkedő helyzetbe történő állításával megfelelő helyzetben tette-e be a papírt. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i> 3. A papír méretének és a papír tájolásának ellenőrzése után kövesse


Hibaüzenet	Ok	Művelet
		<p>az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.</p> <p>Ha a számítógépéről nyomtat, ügyeljen arra, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába töltött papír méretével.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási beállítások (Windows) vagy Nyomtatási opciók (Mac)</i></p>
Nincs adagolt p. Nincs adagolt p. [1. tálca] Nincs adagolt p. [2. tálca]	A készülékből kifogyott a papír, vagy a papírt nem megfelelően helyezték a papírtálcába.	<p>Tegye az alábbiak valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Töltse fel a papírtálcát, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. • Vegye ki, majd helyezze ismét be a papírt, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i></p>
	A papír nem középre volt helyezve a kézi adagolónyílásban.	<p>Vegye ki a papírt és helyezze be újra a kézi adagolónyílás közepére, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába</i></p>
	A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva.	<p>Ügyeljen arra, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél mindkét végén le legyen zárva.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i></p>
	Papírpór gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	<p>Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása</i></p>
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother eszköz nem találja a mobil eszközt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobil eszköz is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e. • Vigye közelebb a mobil eszközt a Brother készülékhez. • Vigye a Brother készüléket és a mobil eszközt egy akadálymentes helyre. • Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. • Ha a mobil eszköz rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobil eszköze IP-címe DHCP protokollon keresztül lett-e beállítva.
Nincs fájl	A médiameghajtóban levő USB flash meghajtón nincs .JPG-fájl.	Tegye a megfelelő USB flash meghajtót újra a nyílásba.
Nincs v./foglalt	A hívott szám nem válaszol vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és tárcsázzon újra.
Rossz tálcabeáll.	A készülék papírméret és tálcahasználat beállításai nem felelnek meg a használt tálcára helyezett papír méretének.	Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat és próbáljon meg újra nyomtatni.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		Konfigurálja a tálca papírméret-beállításait az LCD-képernyőn megjelenő utasítások szerint.
Tálcabeállítások 1. tálca beállításai 2. tálca beállításai	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a papírtípus és -méret megerősítésére szolgáló beállítás engedélyezve van.	Ha nem szeretné, hogy ez a megerősítési üzenet megjelenjen, módosítsa a beállítást Ki értékre. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása</i>
Tinta behelyezése	Valamelyik tintapatron nincs a helyén.	Távolítsa el az új festékkazettát, és helyezze be ismét lassan és óvatosan, amíg a helyére nem kattán. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje</i>
Tinta kimenet majdn. tele	A tintagyűjtő tartály vagy öblítőtartály kis híján megtelt.	A tintagyűjtő tartályt vagy öblítőtartályt ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálattal vagy egy helyi Brother kereskedővel.
Tintacsere	Egy vagy több festékkazetta élettartama végéhez ért. A készülék leállítja a nyomtatást. Amennyiben van elérhető memória, a monokróm faxok a memóriában tárolódnak. Ha a küldő készülék képes konverziót végezni, akkor a színes fax a memóriában monokróm faxként kerül elmentésre.	Cserélje ki a tintapatronokat. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje</i> • Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már cserélni kell a festéket.
Tintafelszívó párna tele van	A tintagyűjtő tartály vagy öblítőtartály megtelt. Ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, és bizonyos idő elteltével, a Brother készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében akár le is kell őket cserélni. Mivel ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, a cserére nem vonatkozik garancia. A csere szükségessége és a cseréig hátralévő idő a tintarendszer tisztításához szükséges átmosások és átöblítések számától függ. Ezek a dobozok a különböző atmosféris és átöblítési művelet során adott mennyiségű tintát fognak fel. A tisztító átmosások és átöblítések tényleges száma különböző körülményektől függ. Például a készülék gyakori be- és kikapcsolása számos tisztítási ciklust eredményez, mivel a készülék a bekapcsoláskor automatikus tisztítást hajt végre. A nem Brother festék használata is gyakori tisztítást eredményezhet, mert a nem Brother festék gyenge nyomtatási minőséghez vezethet, ami tisztítással orvosolható. Minél több tisztításra van a készüléknek szüksége, annál gyorsabban telnek meg ezek a tartályok. A nem Brother kellékek használata miatt szükséges javításokra a közzétett termékszavatosság nem vonatkozik.	A tintagyűjtő tartályt vagy öblítőtartályt ki kell cserélni. A készülék szervizelése érdekében forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi hivatalos Brother szervizközpontoz. Az alábbi esetekben történik tisztítás: 1. A készülék automatikusan megtisztítja önmagát, ha kihúzza, majd visszadugja a tápkábelt. 2. Papírelakadás megszüntetése után a készülék automatikusan megtisztítja magát a következő fogadott oldal kinyomtatása előtt. 3. A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha 30 napnál hosszabb ideig használaton kívül hagyja (ritka használat). 4. A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha az ugyanolyan színű tintapatronokat 12-szer kicserélte.
Tintaszint alacsony	Egy vagy több tintapatron élettartama végéhez közelít. Ha a küldő készülék képes konverziót végezni, akkor a színes	Rendeljen egy új tintapatront. Folytathatja a nyomtatást, amíg az érintőképernyőn a Tintacsere meg nem jelenik.


Hibaüzenet	Ok	Művelet
	fax az Ön készülékén monokróm faxként kerül kinyomtatásra.	<p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Akkor is szkenelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már cserélni kell a festéket.
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxkészüléke leállította a hívást.	<p>Próbáljon meg újra küldeni vagy fogadni.</p> <p>Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításra módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i></p>


MFC-J3930DW

Hibaüzenet	Ok	Művelet
1. tálca beállításai 2. tálca beállításai TC tálca beállításai	Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a papírtípus és -méret megerősítésére szolgáló beállítás engedélyezve van.	<p>Ha nem szeretné, hogy ez a megerősítési üzenet megjelenjen, módosítsa a beállítást Ki értékre.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása</i></p>
A HUB használhatatlan	Egy elosztót vagy elosztóval kapcsolódó USB flash meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.	A készülék nem támogatja az elosztókat, ideértve a beépített elosztóval rendelkező USB flash memóriameghajtókat is. Húzza ki az eszközt a közvetlen USB interfészből.
A memóriában maradt adat	Nyomatási adatok maradtak a készülék memóriájában.	Nyomja meg az  gombot. A készülék törli az aktuális feladatot, és törli az adatokat a memóriából. Próbálja meg újra a nyomtatást.
A tető nyitva.	A szkennel fedele nincs rendesen bezárva.	<p>Nyissa fel a szkennel fedelét, majd zárja vissza.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a telefonvezeték és az interfészkábel (ha használ) megfelelően van-e átvezetve a kábelcsatormán, illetve kivezetve a készülék hátulján.</p>
	A tintapatron fedele nincs rendesen bezárva.	Zárja le úgy a festékkpatron fedelét, hogy az megfelelően bezáródjon.
A Wi-Fi Direct segítségével csatlakoztatható eszközök száma elérte a maximumot.	Két mobilkészülék már csatlakozott a Wi-Fi Direct hálózathoz, miközben a Brother készülék a Csoport tulajdonos (G/O).	<p>Miután megszűnik a meglévő kapcsolat a Brother készülék és a másik mobilkészülék között, próbálja meg újraindítani a Wi-Fi Direct beállításait. A kapcsolódási állapotot a Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatásával is ellenőrizheti.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása</i></p>
Alacsony hőmérs.	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.	A helyiség befűtése után várjon, amíg a készülék eléri a szobahőmérsékletet. Ha a készülék bemelegedett, próbálja újra.
Átvitelhiba	A rossz minőségű telefonvonal kommunikációs hibát okozott.	Küldje el újra a faxüzenetet, vagy csatlakoztassa a készüléket egy másik telefonvonalhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a telefonos

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		szolgáltató céggel, és kérje a vonal ellenőrzését.
Az érintőképernyő inicializál. sikertelen	Az inicializálás befejezése előtt megnyomta az érintőképernyőt.	Győződjön meg arról, hogy semmi nem ér az érintőképernyőhöz, különösen a készülék csatlakoztatásakor.
	Előfordulhat, hogy szennyeződés található az érintőképernyő alsó része és a keret között.	Helyezzen egy kemény papírlapot az érintőképernyő alsó része és annak kerete közé, majd csúsztassa azt előre és hátra a szennyeződés kitolásához.
Csak fekete-fehér nyomtatás Tintapatroncsere.	Egy vagy több színes tintapatron élettartama végére ért. Körülbelül négy hétig használhatja a készüléket monokróm üzemmódban, a nyomtatott oldalak számától függően. Miközben ez az üzenet olvasható az érintőképernyőn, az egyes műveletek a következőképpen működnek: <ul style="list-style-type: none"> • Nyomtatás Ha a média típusa Sima papír értékre van állítva az Alapvető fülön, és a Szürkeárnyalat van megadva a nyomtató-illesztőprogram Haladó fülén, akkor a készülék monokróm nyomtatóként használható. • Másolás Ha a papír típusa <i>Sima Papír</i> értékre van állítva, akkor monokróm módban készíthet másolatokat. • Faxolás Ha a papírtípus <i>Sima Papír</i> lehetőségre van beállítva, a készülék monokróm üzemmódban fogadja és nyomtatja ki a faxokat. 	Cserélje ki a tintapatronokat. »» Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje Ugyan az Ok oszlopban fel vannak sorolva olyan lehetőségek, amikor ezen hibaüzenet megjelenése esetén is használhatja a készüléket, de lehetséges, hogy nem fogja tudni használni a készüléket, amíg ki nem cseréli a festékkazettá(ka)t a következő feltételeknek megfelelően: <ul style="list-style-type: none"> • Ha kihúzza a készüléket a fali csatlakozóból, vagy kiveszi a festékkazettát. • Ha a Lassan száradó papír opciót választja a készüléken vagy a nyomtató-illesztőprogramban.
Csatl. hiba	Más eszközök is csatlakozni próbálnak egyidejűleg a Wi-Fi Direct hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy nincsenek más, a Wi-Fi Direct hálózathoz csatlakozni próbáló eszközök, majd próbálja meg újraprogramozni a Wi-Fi Direct beállításokat.
Dokumentum elakadás/túl hosszú	A dokumentumot nem megfelelően helyezték vagy adagolták be, vagy az ADF-en keresztül beolvasott dokumentum túl hosszú volt.	Távolítsa el az elakadt dokumentumot, majd nyomja meg a  gombot. Helyezze be megfelelően a dokumentumot az ADF-be. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF) »» Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum-elakadások
Elakadás elől/hátul Elakadás elől Elakadás hátul Elakadás a TC tálca Elakadás elől/TC tálca 2. tálca elakadás Ismétlődő elakadás XX	Papírelakadás a gép belsejében.	Távolítsa el az elakadt papírt. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás
		Ha a papír ismételt elakad, kezdjen el egy újabb papírelakadás-elhárítási műveletet. »» Kapcsolódó tájékoztatás: Papírdarabok eltávolítása

Hibaüzenet	Ok	Művelet
	A papírvezetők nem a megfelelő papírmérethez vannak beállítva.	Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez.
	A készülék papírtartója nincs a helyén.	Ellenőrizze, hogy a papírtartó teljesen be van-e helyezve a készülékbe. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A papír a készülék elejében akadt el
	Papírpor gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása
Festékmenny. nem érzékelhető	Ha nem eredeti Brother festéket használ, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a festék mennyiségét.	Cserélje ki a kazettát eredeti Brother festékkazettára. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja fel a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
Hibás festékkazetta-szín	Egy tintapatron rossz helyre lett beszerelve.	Ellenőrizze, melyik patron nincs a megfelelő színű patron helyén, és tegye a megfelelő pozícióba.
Ismét nincs adagolt papír	Papírpor gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása
Ismét papírelakadás	Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Távolítson el minden idegen objektumot és papírdarabot a készülékből. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Papírdarabok eltávolítása
Kapcsolási hiba	A Brother eszköz és a mobilkészítő nem képes kommunikálni a Wi-Fi Direct hálózat konfigurációja során.	<ul style="list-style-type: none"> Vigye közelebb a mobilkészítőt a Brother készülékhez. Vigye a Brother készüléket és a mobilkészítőt egy akadálymentes helyre. Ha a WPS PIN-módszerét használja, győződjön meg róla, hogy a helyes PIN-kódot írta be.
Kártya tele	Az Ön által használt USB flash meghajtón már 999 fájl található.	Készüléke csak akkor tud USB flash meghajtóra menteni, ha az kevesebb mint 999 fájlt tartalmaz. Törölje a nem használt fájlokat és próbálja újra.
	A használt USB flash meghajtón nincs elég hely a dokumentumok szkenneléséhez.	Törölje a szükségtelen fájlokat az USB flash meghajtóról, hogy legyen elegendő szabad hely, majd próbálja újra.
Kevés a faxmemória	A fax memóriája megtelt.	Tegye az alábbiak valamelyikét: <ul style="list-style-type: none"> Törölje a memóriából az adatokat. Többletmemória nyeléséhez kikapcsolhatja a Fogadás memóriába funkciót. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Fogadási memória kikapcsolása A memóriában tárolt faxok nyomtatása. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Fax nyomtatása a készülék memóriájából
Küldési hiba Hibás dokumentumméret beállítások	A dokumentumméret opció nem egyezik meg a faxdokumentum méretével.	Válassza ki a megfelelő dokumentumméret-opciót, majd nyomja meg ismét a Fax indítása gombot.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Magas a hőm.	A szoba hőmérséklete túl magas.	Miután a szoba hőmérséklete lecsökkent, a készüléknek is időre van szüksége, amíg lehűl szobahőmérsékletre. Próbálja újra, ha a készülék lehűlt.
Memória megtelt	A készülék memóriája megtelt.	<p>Ha faxküldési vagy másolási művelet van folyamatban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg az  vagy a <i>Kilépés</i> vagy a <i>Bezárás</i> gombot és várjon, amíg a folyamatban lévő műveletek befejeződnek, majd próbálja újra. • Nyomja meg a <i>Küldés most</i> gombot az eddig beszkenelt oldalak elküldéséhez. • Nyomja meg a <i>Részleges nyomtatás</i> gombot az eddig beszkenelt oldalak másolásához. • Törölje a memóriában lévő adatokat. Többletmemória nyeréséhez kikapcsolhatja a <i>Fogadás memóriába</i> funkciót. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Fogadási memória kikapcsolása</i> • A memóriában tárolt bejövő faxok nyomtatása. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Fax nyomtatása a készülék memóriájából</i>
Nem detektálható	Túl gyorsan helyezte be az új festékkazettát, és a készülék nem ismerte fel.	Vegye ki az új festékkazettát, és helyezze be ismét lassan és óvatosan, amíg a helyére nem kattán.
	Valamelyik tintapatron nincs a helyén.	➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje</i>
	Egy használt festékkazettát helyezett vissza.	Távolítsa el a használt patront és helyezzen be egy újat.
	Ha nem eredeti Brother festéket használ, előfordulhat, hogy a készülék nem érzékeli a festékkazettát.	Cserélje ki a kazettát eredeti Brother festékkazettára. Ha a hibaüzenet nem tűnik el, hívja fel a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
	A festékkazettát ki kell cserélnie.	Cserélje ki a kazettát eredeti Brother festékkazettára.
	Az új festékkazettában levegőbuborék keletkezett.	Lassan fordítsa el a festékkazettát úgy, hogy a tintaátömlő nyílás lefelé nézzen, majd helyezze be ismét a festékkazettát.
	Nem megfelelő Brother festékkazettát helyezett be.	Ellenőrizze a tintapatronokon feltüntetett modellszámot és a megfelelő tintapatronokat helyezze be.
Nem érzékelhető az 1. papírtálca Nem érzékelhető az 2. papírtálca	A papírtálca nincs teljesen behelyezve.	Lassan tolja vissza a papírtálcát a készülékbe, amíg az teljesen bele nem megy.
	Papír vagy idegen tárgy akadályozza a papírtálca megfelelő behelyezését.	Húzza ki a papírtálcát a készülékből, majd távolítsa el az elakadt papírt vagy idegen tárgyat. Ha nem találja vagy nem tudja eltávolítani az elakadt papírt ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i>

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Nem használható Bontsa a kapcsolatot az USB-eszközzel.	Nem támogatott USB-eszközt vagy USB flash meghajtót csatlakoztattak az USB direkt interfészhez.	Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről. Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket.
Nem használható Húzza ki a készüléket a fali aljzatból, és kapcsolja ki, majd be	Hibás eszköz csatlakozik az USB direkt interfészhez.	Válassza le az eszközt az USB direkt interfészről, majd nyomja meg a  gombot a készülék ki-, majd bekapcsolásához.
Nem jó papírméret Nem megfelelő papírméret [1. tálca] Nem megfelelő papírméret [TC tálca] Nem megfelelő papírméret [2. tálca]	A papírméret beállítása nem egyezik a tálcába helyezett papír méretével. -VAGY- A papír tájolása nem felel meg a papírméret számára. -VAGY- Nem a használt papírméretnek megfelelően állította be a papírvezetőket a tálcán.	<ol style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a készülék kijelzőjén kiválasztott papírméret megfelel-e a papírtálcában lévő papír méretének. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírméret és papírtípus módosítása</i> Győződjön meg arról, hogy a papírvezetők papírméretéhez illeszkedő helyzetbe történő állításával megfelelő helyzetben tette-e be a papírt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i> A papír méretének és a papír tájolásának ellenőrzése után kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. <p>Ha a számítógépéről nyomtat, ügyeljen arra, hogy a nyomtató-illesztőprogramban kiválasztott papírméret megegyezzen a tálcába töltött papír méretével. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási beállítások (Windows) vagy Nyomtatási opciók (Mac)</i></p>
Nem lehet szkenn. XX	Mechanikai hiba áll fenn.	Áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. (Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.) ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása</i>
Nem lehet tiszt. XX Inicializálás nem lehetséges XX Nem lehet nyom. XX	Mechanikai hiba áll fenn. -VAGY- Idegen tárgy, például kapocs vagy papírdarab van a készülékben.	Nyissa ki a szkennert fedelét és távolítsa el minden idegen tárgyat és papírdarabot a készülék belsejéből. Ha a hibaüzenet továbbra is fennáll, áramtalanítsa a készüléket, és várjon néhány percet, mielőtt újra csatlakoztatja. Megpróbálkozhat újból a papírelakadás-elhárítás művelettel is. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papírdarabok eltávolítása</i> (Ha nem tudja kinyomtatni a fogadott faxokat, továbbítsa azokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.) ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása</i>
Nincs eszköz	A Wi-Fi Direct hálózat konfigurálásakor a Brother eszköz nem találja a mobilkészüléket.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a készülék és a mobilkészülék is Wi-Fi Direct üzemmódban van-e. Vigye közelebb a mobilkészüléket a Brother készülékhez.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
		<ul style="list-style-type: none"> Vigye a Brother készüléket és a mobil eszközt egy akadálymentes helyre. Ha kézzel konfigurálja a Wi-Fi Direct hálózatot, győződjön meg róla, hogy a helyes jelszót írta be. Ha a mobil eszköz rendelkezik az IP-cím beszerzésének módját konfiguráló oldallal, ellenőrizze, hogy a mobil eszköze IP-címe DHCP protokollon keresztül lett-e beállítva.
Nincs fájl	A médiameghajtóban levő USB flash meghajtón nincs .JPG-fájl.	Tegye a megfelelő USB flash meghajtót újra a nyílásba.
Nincs papír Nincs adagolt p. [1. tálca] Nincs adagolt p. [TC tálca] Nincs adagolt p. [2. tálca]	A készülékből kifogyott a papír, vagy a papírt nem megfelelően helyezték a papírtálcába.	<p>Tegye az alábbiak valamelyikét:</p> <ul style="list-style-type: none"> Töltse fel a papírtálcát, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. Vegye ki, majd helyezze ismét be a papírt, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat. <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i></p>
	A papír nem középre volt helyezve a TC tálcában.	<p>Vegye ki a papírt és helyezze be újra a TC tálca közepére, majd kövesse az LCD-képernyőn megjelenő utasításokat.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)</i></p>
	A papírelakadás-megszüntető fedél nincs megfelelően lezárva.	<p>Ügyeljen arra, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél mindkét végén le legyen zárva.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i></p>
	Papírpor gyűlt össze a papírfelszedő görgők felületén.	<p>Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása</i></p>
Nincs v./foglalt	A hívott szám nem válaszol vagy foglalt.	Ellenőrizze a számot, és tárcsázzon újra.
Rossz festékkazetta	A használt festékkazetta modell nem kompatibilis az Ön készülékével.	Ellenőrizze a készülékben használandó festékkazetta típusát.
Rossz tálcabeáll.	A készülék papírméret és tálcahasználat beállításai nem felelnek meg a használt tálcára helyezett papír méretének.	<p>Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat és próbáljon meg újra nyomtatni.</p> <p>Konfigurálja a tálca papírméret-beállításait az LCD-képernyőn megjelenő utasítások szerint.</p>
Tinta behelyezése	Valamelyik tintapatron nincs a helyén.	<p>Távolítsa el az új festékkazettát, és helyezze be ismét lassan és óvatosan, amíg a helyére nem kattant.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje</i></p>
Tinta kimenet majdn. tele	A tintagyűjtő tartály vagy öblítőtartály kis híján megtelt.	A tintagyűjtő tartályt vagy öblítőtartályt ki kell cserélni. Lépjen kapcsolatba a Brother ügyfélszolgálatával vagy egy helyi Brother kereskedővel.
Tintacsere	Egy vagy több festékkazetta élettartama végéhez ért. A készülék leállítja a	Cserélje ki a tintapatronokat.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
	nyomtatást. Amennyiben van elérhető memória, a monokróm faxok a memóriában tárolódnak. Ha a küldő készülék képes konverziót végezni, akkor a színes fax a memóriában monokróm falként kerül elmentésre.	<p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már cserélni kell a festéket.
Tintafelszívó párna tele van	<p>A tintagyűjtő tartály vagy öblítőtartály megtelt. Ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, és bizonyos idő elteltével, a Brother készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében akár le is kell őket cserélni. Mivel ezek a tartozékok rendszeres karbantartást igényelnek, a cserére nem vonatkozik garancia. A csere szükségessége és a cseréig hátralévő idő a tintarendszer tisztításához szükséges átmosások és átöblítések számától függ. Ezek a dobozok a különböző atmosféris és átöblítési művelet során adott mennyiségű tintát fognak fel. A tisztító átmosások és átöblítések tényleges száma különböző körülményektől függ. Például a készülék gyakori be- és kikapcsolása számos tisztítási ciklust eredményez, mivel a készülék a bekapcsoláskor automatikus tisztítást hajt végre. A nem Brother festék használata is gyakori tisztítást eredményezhet, mert a nem Brother festék gyenge nyomtatási minőséghez vezethet, ami tisztítással orvosolható. Minél több tisztításra van a készüléknek szüksége, annál gyorsabban telnek meg ezek a tartályok.</p> <p>A nem Brother kellékek használata miatt szükséges javításokra a közzétett termékszavatosság nem vonatkozik.</p>	<p>A tintagyűjtő tartályt vagy öblítőtartályt ki kell cserélni. A készülék szervizelése érdekében forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz vagy a helyi hivatalos Brother szervizközpontoz.</p> <p>Az alábbi esetekben történik tisztítás:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A készülék automatikusan megtisztítja önmagát, ha kihúzza, majd visszadugja a tápkábelt. 2. Papírelakadás megszüntetése után a készülék automatikusan megtisztítja magát a következő fogadott oldal kinyomtatása előtt. 3. A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha 30 napnál hosszabb ideig használaton kívül hagyja (ritka használat). 4. A készülék automatikusan megtisztítja magát, ha az ugyanolyan színű tintapatronokat 12-szer kicserélte.
Tintaszint alacsony	Egy vagy több tintapatron élettartama végéhez közelít. Ha a küldő készülék képes konverziót végezni, akkor a színes fax az Ön készülékén monokróm falként kerül kinyomtatásra.	<p>Rendeljen egy új tintapatront. Folytathatja a nyomtatást, amíg az érintőképernyőn a <i>Tintacsere</i> meg nem jelenik.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Akkor is szkennelhet, ha a tintaszint alacsony vagy ha már cserélni kell a festéket.
Vonalhiba	A másik személy vagy annak a faxkészüléke leállította a hívást.	<p>Próbálja meg újra küldeni vagy fogadni. Ha a hívás többször megszakad, és VoIP (internetes hanghívás) rendszert használ, próbálja Egyszerű beállításra módosítani a kompatibilitást a VoIP esetében.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i></p>



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
- [A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek](#)
- [Az érintőképernyős LCD áttekintése](#)

-
- A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása
 - A festékkazetták cseréje
 - A Papírméret ellenőrzése beállítás módosítása
 - Telefonvonal interferencia (VoIP)
 - Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)
 - Dokumentum-elakadások
 - Papír betöltése
 - Papír betöltése a kézi adagoló nyílásába
 - Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás
 - A papír a készülék elejében akadt el
 - Papírdarabok eltávolítása
 - A papírfelszedő görgők tisztítása
 - Fogadási memória kikapcsolása
 - Fax nyomtatása a készülék memóriájából
 - A papírméret és papírtípus módosítása
 - Nyomtatási beállítások (Windows)
 - Nyomtatási opciók (Mac)
 - Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)
 - Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák
-

Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása

Ha a kijelző ezt mutatja:

- [Nem lehet tiszt. XX]
- [Inicializálás nem lehetséges XX]
- [Nem lehet nyom. XX]
- [Nem lehet szken. XX]

Javasoljuk, hogy továbbítsa a faxokat egy másik faxkészülékre vagy a számítógépre.

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre*

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Faxok átküldése a számítógépre*

Átmásolhatja a Faxnaplót is, hogy lássa, van-e áthelyezendő fax.

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre*



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
- [Faxok átküldése a számítógépre](#)
- [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)
- [A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére \(Csak Windows esetében\)](#)
- [A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre](#)
- [A Brother készülék alaphelyzetbe állítása](#)
- [Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése](#)
- [A papír a készülék elejében akadt el](#)
- [A papír a készülék hátsó részében akadt el](#)


Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre

Amíg nem állította be az állomásazonosítót, addig nem léphet faxtovábbítási üzemmódba.




>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
2. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Műsz. segély] > [Adatátvitel] > [Fax átvitel] gombot.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az érintőképernyőn megjelenik a [Nincs adat] üzenet, akkor nem maradt fax a készülék memóriájában.
Nyomja meg a [Bezárás], majd az  gombot.
 - Írja be azt a faxszámot, amelyre a faxokat továbbítani kell.
4. Nyomja meg az [Fax indítás] gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
2. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Műsz. segély] > [Adatátvitel] > [Fax átvitel] gombot.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha az érintőképernyőn megjelenik a [Nincs adat] üzenet, akkor nem maradt fax a készülék memóriájában.
Nyomja meg a [Bezárás], majd az  gombot.
 - Írja be azt a faxszámot, amelyre a faxokat továbbítani kell.
4. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)


Faxok átküldése a számítógépre

Átküldheti a faxokat a készülék memóriájából a számítógépre.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg a  gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
2. Győződjön meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a számítógépre, majd kapcsolja be a **PC-FAX fogadás** opciót. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7

A  (**Start**) menüben válassza a **Minden program > Brother > Brother Utilities** lehetőséget.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Kattintson a  (**Brother Utilities**) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

3. Olvassa el figyelmesen az utasításokat a számítógépén.

A készülék memóriájában lévő faxok automatikusan a számítógépre kerülnek.




Ha a készülék memóriájában lévő faxok nem kerülnek a számítógépre:

Győződjön meg arról, hogy beállította-e a(z) [PC fax fogadás] lehetőséget a készüléken.

Ha faxok vannak a készülék memóriájában a PC-FAX fogadás beállításakor, akkor az érintőképernyőn megjelenik egy üzenet, ami rákérdez arra, hogy kívánja-e a faxokat azonnal a számítógépre továbbítani. Ha a Fax előnézet ki van kapcsolva, akkor a készülék megkérdezi, hogy kíván-e biztonsági másolatokat nyomtatni.

Nyomja meg az [Igen] gombot a memóriában lévő összes fax számítógépre való küldéséhez.

MFC-J3930DW


1. Nyomja meg a  gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
2. Győződjön meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a számítógépre, majd kapcsolja be a **PC-FAX fogadás** opciót. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7

A  (**Start**) menüben válassza a **Minden program > Brother > Brother Utilities** lehetőséget.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Kattintson a  (**Brother Utilities**) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **PC-FAX** gombjára, majd kattintson a **Fogadás** gombra.

3. Olvassa el figyelmesen az utasításokat a számítógépén.

A készülék memóriájában lévő faxok automatikusan a számítógépre kerülnek.



Ha a készülék memóriájában lévő faxok nem kerülnek a számítógépre:

Győződjön meg arról, hogy beállította-e a(z) [PC fax fogadás] lehetőséget a készüléken.

Ha faxok vannak a készülék memóriájában a PC-FAX fogadás beállításakor, akkor az érintőképernyőn megjelenik egy üzenet, ami rákérdez arra, hogy kívánja-e a faxokat azonnal a számítógépre továbbítani. Ha a Fax előnézet ki van kapcsolva, akkor a készülék megkérdezi, hogy kíván-e biztonsági másolatokat nyomtatni.

Nyomja meg az [Igen] gombot a memóriában lévő összes fax számítógépre való küldéséhez.

**Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
 - [A fogadott faxokat a PC-Fax fogadás használatával továbbítsa számítógépére \(Csak Windows esetében\)](#)
-



Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre

Amíg nem állította be az állomásazonosítót, addig nem léphet be a faxtovábbítás üzemmódba.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
2. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Műsz. segély] > [Adatátvitel] > [Jelentésátvitel] gombot.
3. Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxnaplót szeretné küldeni.
4. Nyomja meg az [Fax indítás] gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  gombot a hiba ideiglenes megszakításához.
2. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Műsz. segély] > [Adatátvitel] > [Jelentésátvitel] gombot.
3. Adja meg azt a faxszámot, ahová a faxnaplót szeretné küldeni.
4. Nyomja meg a [Fax indítása] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)

A Brother Web Connect funkció használatakor megjelenő hibaüzenetek

Hiba esetén a Brother készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alábbi táblázatban olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat átnézése után további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a Gyakran Ismétlődő Kérdésekre (GYIK) adott legfrissebb válaszokkal és hibakeresési tanácsokkal további támogatást nyújt.

Látogasson meg bennünket a support.brother.com címen.

Csatlakozási hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
(MFC-J3530DW) Kapcsolód. hiba 02 A hálózat nem csatlakozik. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a hálózathoz. (MFC-J3930DW) Kapcsolódási hiba 02 A hálózat nem csatlakozik. Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a hálózathoz.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati kapcsolat.Ha a Web vagy Alkalmaz . opciót közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
(MFC-J3530DW) Kapcsolód. hiba 03 Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat. (MFC-J3930DW) Kapcsolódási hiba 03 Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	<ul style="list-style-type: none">A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek.Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra.Ha a Web vagy Alkalmaz . opciót közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
(MFC-J3530DW) Kapcsolód. hiba 07 Sikertelen csatlakozás a kiszolgálóhoz. Állítsa be a helyes dátumot és időt. (MFC-J3930DW) Kapcsolódási hiba 07 Sikertelen csatlakozás a kiszolgálóhoz. Állítsa be a helyes dátumot és időt.	A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Vegye figyelembe, hogy ha a készülék hálózati tápkábele nincs csatlakoztatva, a dátum- és időbeállítás visszaállhat a gyári alapbeállításra.

Hitelesítési hiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Hitelesítési hiba 01 Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiók eléréséhez megadott PIN-kód helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amelyet a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02 Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő. A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót. Igényeljen újra Brother Web Connect (webes csatlakozás) hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Hitelesítési hiba 03 A megjelenítendő név már regisztrálva van. Adjon meg egy másik megjelenítendő nevet.	A kijelzőhöz megadott név már regisztrálva van a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg egy másik kijelzőnevet.

Kiszolgálóhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 01 Hitelesítés sikertelen. Tegye az alábbiakat: 1. Az új ideiglenes azonosítóért látogasson el ide: http://bwc.brother.com . 2. Nyomja meg az OK gombot, és a következő képernyőn adja meg az új ideiglenes azonosítóját.	A készüléknek a szolgáltatás eléréséhez szükséges hitelesítési információja lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken.
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Probléma léphetett fel annál a fájlnál, amit most próbál feltölteni, úgymint: <ul style="list-style-type: none"> A fájl képpontszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. A fájl típus nem támogatott. A fájl hibás. 	A fájl nem használható: <ul style="list-style-type: none"> Nézze meg a szolgáltatás méretre és formátumra vonatkozó korlátozásait. Mentse el a fájlt egy másik formátumban. Ha lehetséges, szerezze be a fájl egy új, hibamentes verzióját.
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, próbálja meg elérni a szolgáltatást egy számítógépről, hogy ellenőrizze annak elérhetőségét.

Parancsikonhiba

Hibaüzenetek	Ok	Intézkedés
Parancsikon hiba 02 A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikon nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikon regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.



Kapcsolódó tájékoztatás


- Hiba- és karbantartási üzenetek


Dokumentum-elakadások

- A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el
- A dokumentum az ADF- egység alsó részén akadt el
- Dokumentum akadt el az ADF-egység belsejében
- Az ADF-ben elakadt papírdarabok eltávolítása
- Hiba- és karbantartási üzenetek

A dokumentum az ADF egység felső részén akadt el

1. Vegye ki az ADF-ből az összes, nem elakadt papírt.
2. Nyissa fel az ADF fedelét.
3. Felfelé húzva távolítsa el az elakadt dokumentumot.

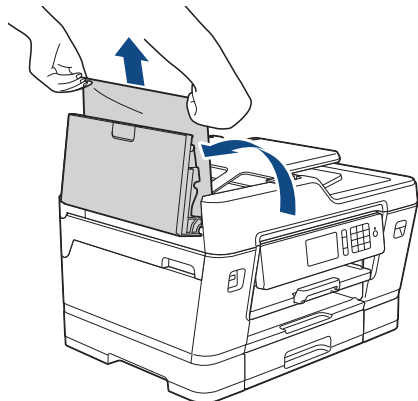

4. Zárja vissza az ADF fedelét.
5. Nyomja meg a  gombot.

FONTOS

A dokumentumok jövőbeni elakadásának elkerülése érdekében megfelelően zárja le az ADF fedelét úgy, hogy lenyomja azt a középső részén.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

A dokumentum az ADF- egység alsó részén akadt el

1. Vegye ki az ADF-ből az összes, nem elakadt papírt.
2. Emelje fel az ADF dokumentumtartót, és vegye ki az elakadt papírt.

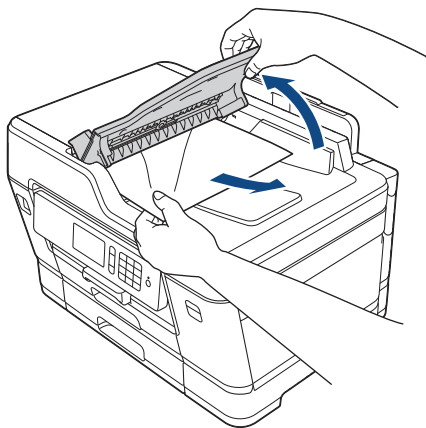


3. Nyomja meg a  gombot.


Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Dokumentum akadt el az ADF-egység belsejében

1. Vegye ki az ADF-ből az összes, nem elakadt papírt.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
3. Jobbra húzza ki az elakadt dokumentumot.

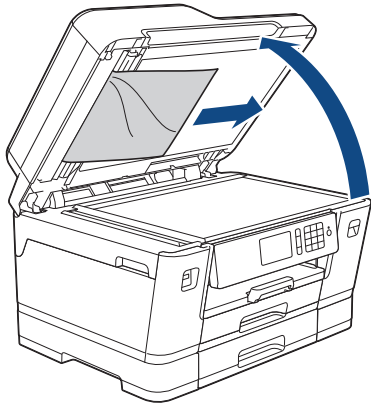

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
5. Nyomja meg a  gombot.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Az ADF-ben elakadt papírdarabok eltávolítása

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezzen egy darabka merev papírt, pl. kártyalapot az ADF-be és tolja ki vele az ott lévő papírdarabkákat.

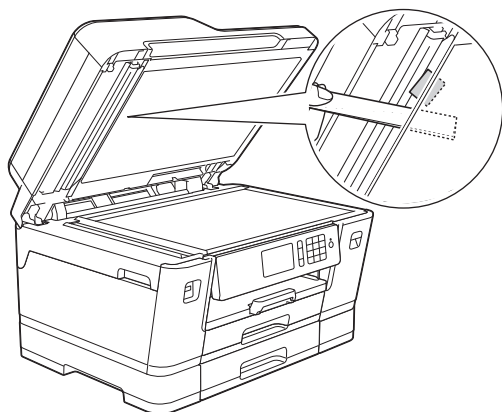

3. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentum-elakadások](#)

Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás

Az elakadt papír felderítése és eltávolítása.


- [A papír a készülék elejében akadt el](#)
- [A papír a készülék hátsó részében akadt el](#)
- [Papírdarabok eltávolítása](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

A papír a készülék elejében akadt el


Ha az LCD a következő papírelakadási üzeneteket jeleníti meg, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

- [Elakadás elöl/hátul], [Ismétlődő elakadás elöl/hátul]
- [Elakadás elöl], [Ismétlődő elakadás elöl]
- [Elakadás elöl/TC tálca], [Ismétlődő elakadás elöl/TC tálca]
- [Elakadás elöl/kézi adagoló nyílásnál], [Ism. elak. elöl/kézi adagolásnál]

1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzatból.
2. Ha a papír a TC tálcába van töltve, akkor távolítsa el a papírt. (MFC-J3930DW)
3. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a 1. papírtálcát (1) a készülékből.

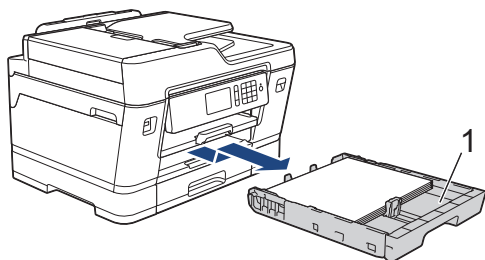


Ha az LCD hibaüzenet továbbra is papírelakadás üzeneteket ismétel, például [Ismétlődő elakadás elöl/hátul], akkor emelje meg a papírtámaszt (1), majd az ábrán látható nyílnek megfelelő szögben húzza ki teljesen a készülékből.

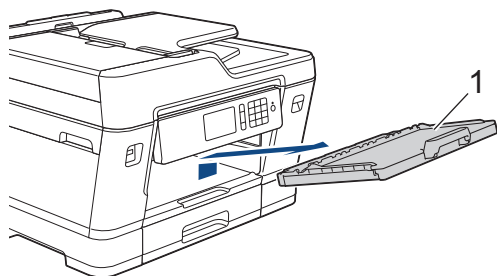

Ha végzett, folytassa a következő lépéssel.


4. Húzza ki lassan az elakadt papírt (1).

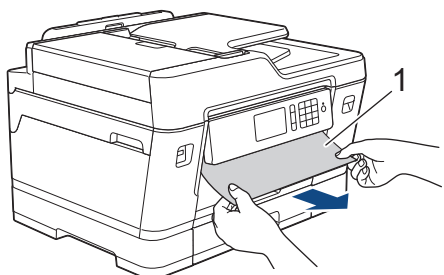




Ha az LCD hibaüzenet továbbra is papírelakadás üzeneteket ismétel, például [Ismétlődő elakadás elől/hátul], akkor tegye az alábbiakat:

- a. Emelje fel a papírelakadás-megszüntető fedelet, és vegye ki az elakadt papírt.

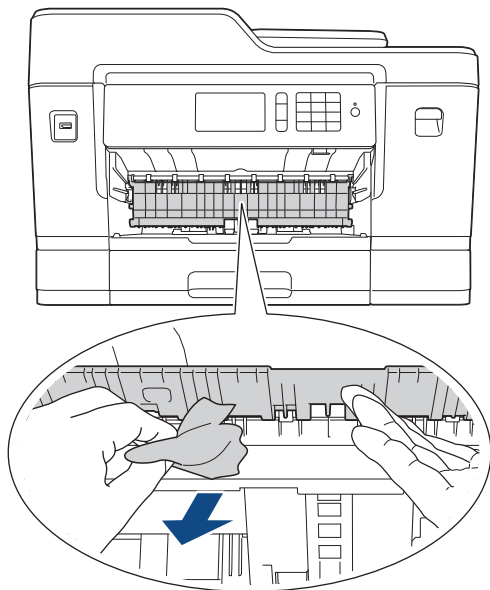


- b. Alaposan nézzen körül a készülék belsejében (1), hogy ne maradjon egy papírdarab se benne.

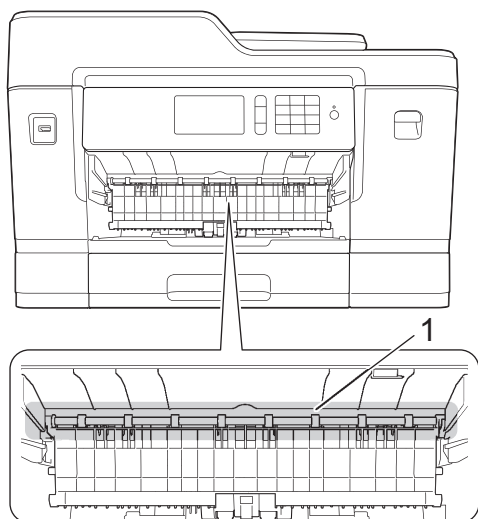


Ha végezt, folytassa a következő lépéssel.


5. Két kézzel fogja meg a szkennert fedelét (1) a készülék két oldalánál az ujjak számára kialakított tartókat használva és nyissa fel azt.

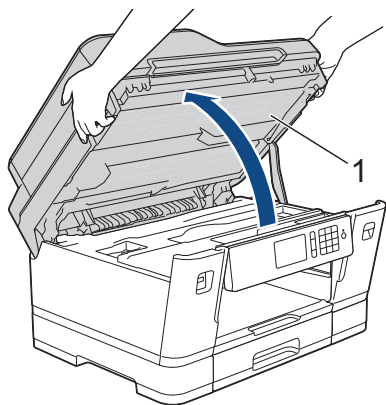

6. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt (1).

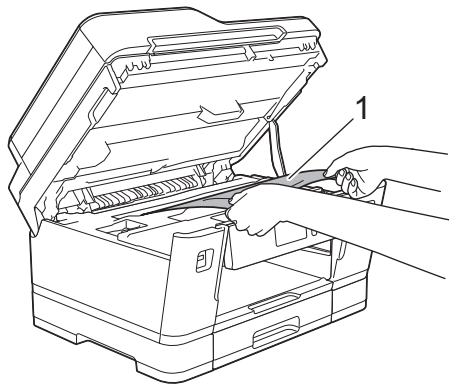


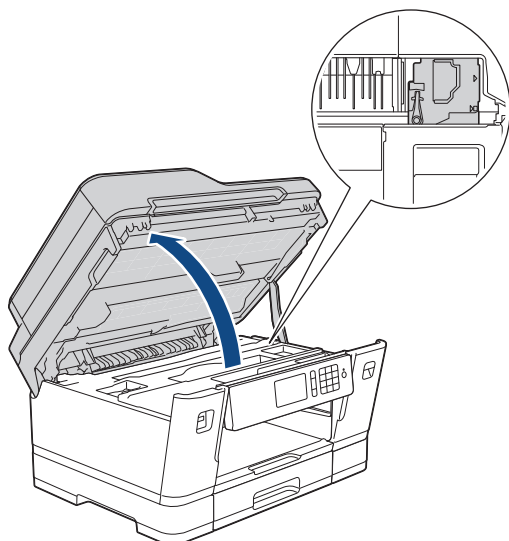
Ha az LCD hibaüzenet ismétli a papírelakadással kapcsolatos üzeneteket, például [Ismétlődő elakadás elöl/hátul], akkor mozgassa a nyomtatófejet (ha szükséges) úgy, hogy az itt lévő papírt is el tudja távolítani. Győződjön meg arról, hogy nem maradtak-e papírdarabok a készülék sarkaiban: (1) és (2).

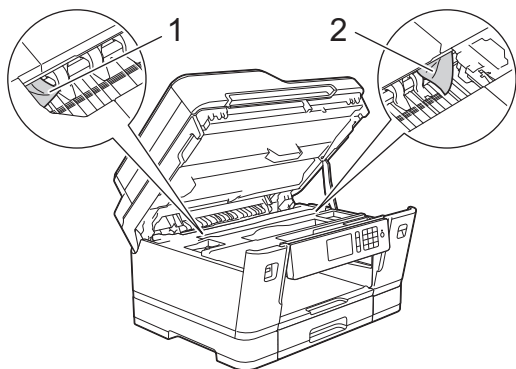

Ha végezt, folytassa a következő lépéssel.


FONTOS

- Ha a nyomtatófej a jobb sarokban állt meg, mint az ábrán, akkor a nyomtatófejet nem lehet elmozdítani. Zárja be a szkennert fedelét, majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt. Nyissa ki ismét a szkennert fedelét, majd tartsa lenyomva a  lehetőséget addig, amíg a nyomtatófej középre nem mozdul. Húzza ki a készülék tápkábelét, és vegye ki a papírt.




- Ha a papír a nyomtatófej alatt akadt el, húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóból, majd mozgassa el a nyomtatófejet a papír kivételéhez.
- Ha festék kerül a bőrére vagy a ruhájára, azonnal mossa le szappannal vagy egyéb tisztítószerrel.

7. A készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva óvatosan zárja le a szkener fedelét.

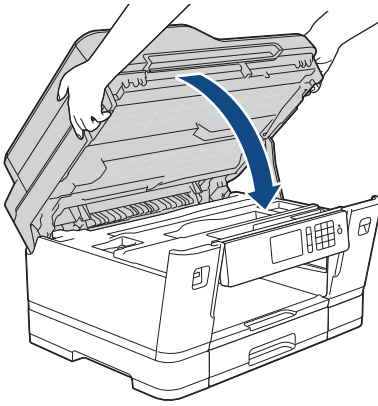


8. Ha az LCD hibaüzenet [Elakadás elöl/hátul] vagy [Ismétlődő elakadás elöl/hátul] volt, akkor tegye az alábbiakat:


a. Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet (1) a készülék hátoldalán.

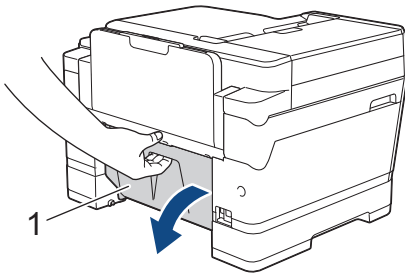


b. Alaposan nézzen körül a készülék belsejében, hogy ne maradjon egyetlen elakadt papírdarab sem benne.

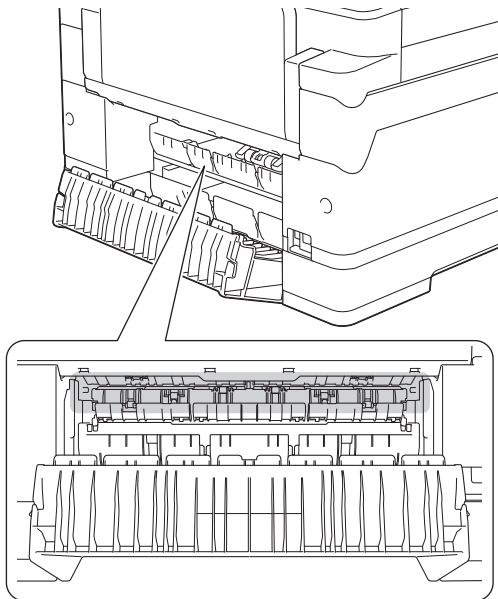


c. Zárja be a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy megfelelően zárta le a fedelet.

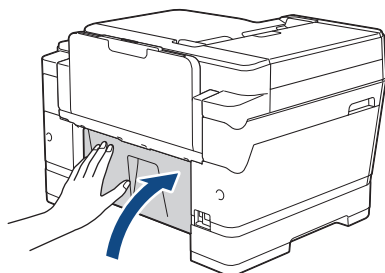


9. Ha az LCD hibaüzenet [Elakadás elől/TC tálca] vagy [Ismétlődő elakadás elől/TC tálca] volt, akkor nagyon figyelmesen nézzen körül a TC tálcában az elakadt papír keresésekor. Nyomja a kioldókart (1) a készülék hátulja felé, majd lassan húzza ki az elakadt papírt a TC tálcából.

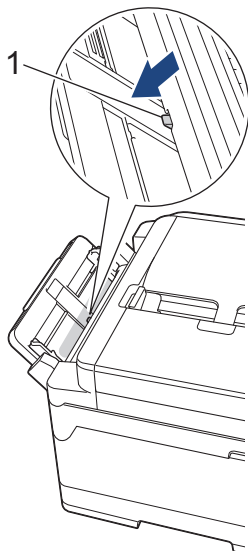


10. Ha az LCD hibaüzenet [Elak. elől/kézi adagoló nyílásnál] vagy [Ism. elak. elől/kézi adagolásnál] volt, akkor nagyon figyelmesen nézzen körül a kézi adagolónyílásban az elakadt papír keresésekor, és ha talál, akkor lassan húzza ki azt a készülékből.

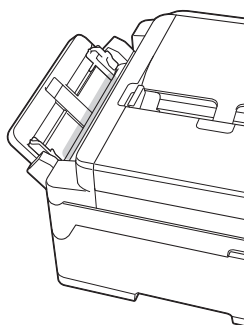

11. Ha az LCD hibaüzenet ismétli a papírelakadással kapcsolatos üzeneteket, például [Ismétlődő elakadás elől/hátul] jelenít meg, és a papírtámasz el van távolítva, akkor tegye azt óvatosan vissza a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a papírtámasz megfelelően illeszkedik-e a hornyokba.

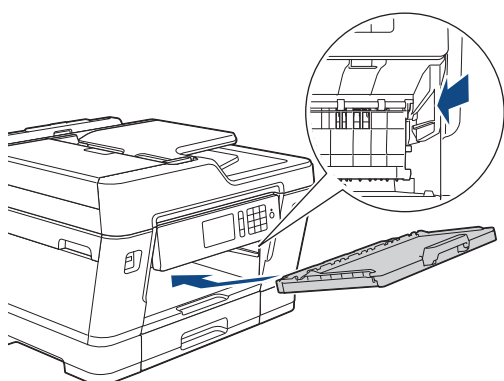

12. Lassan tolja vissza az 1. tálcát teljesen a készülékbe.

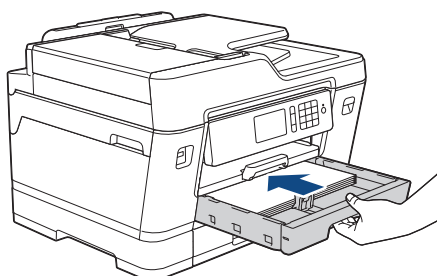

13. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Ha ismét elakad a papír, akkor előfordulhat, hogy egy kis papírdarab elakadt a készülékben.

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Papírdarabok eltávolítása*




Kapcsolódó tájékoztatás

- Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás
 - Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása
 - Hiba- és karbantartási üzenetek
 - Papírdarabok eltávolítása
-

A papír a készülék hátsó részében akadt el


Ha az LCD a következő papírelakadási üzeneteket jeleníti meg, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

- [Elakadás hátul], [Ismétlődő elakadás hátul]
 - [Elakadás a TC tálca], [Ismétlődő elakadás a TC tálca]
 - [Elakadás a kézi adagoló nyílásban], [Ismétlődő elakadás a kézi adagoló nyílásban]
 - [2. tálca elakadás], [2. tálca ismétlődő elakadás]
1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzatból.
 2. Ha a papír a TC tálcába van töltve, akkor távolítsa el a papírt. (MFC-J3930DW)
 3. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a 1. papírtálcát (1) a készülékből.

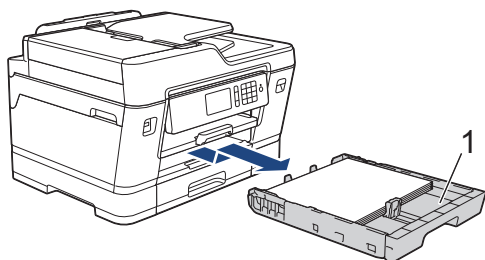


(MFC-J3930DW)

Ha az LCD hibaüzenet [2. tálca elakadás] vagy [2. tálca ismétlődő elakadás] volt, akkor szintén húzza ki teljesen a 2. tálcát (2) a készülékből, az ábrán látható nyílnak megfelelően.

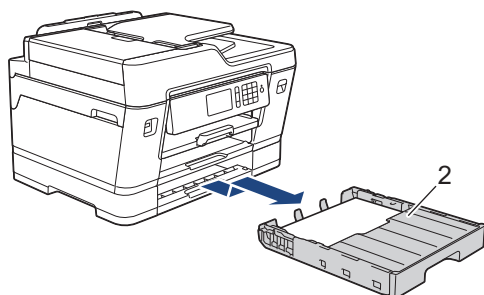


Ha végzett, folytassa a következő lépéssel.


4. Ha az LCD hibaüzenet [Elakadás hátul], [Ismétlődő elakadás hátul], [2. tálca elakadás] vagy [2. tálca ismétlődő elakadás] volt, akkor tegye a következőt:
 - a. Nyissa ki a papírelakadás-megszüntető fedelet (1) a készülék hátoldalán.

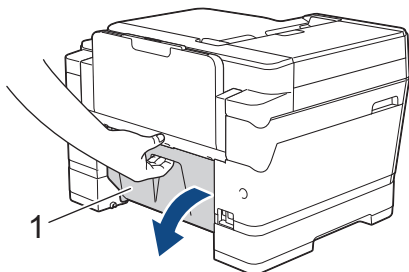


- b. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt.

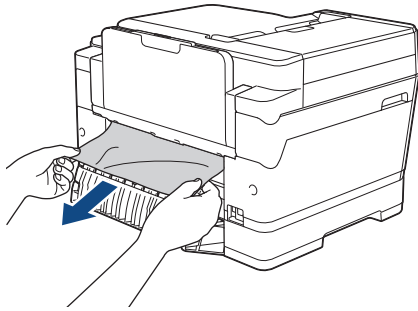


c. Zárja be a papírelakadás-megszüntető fedelet. Győződjön meg arról, hogy megfelelően zárta le a fedelet.

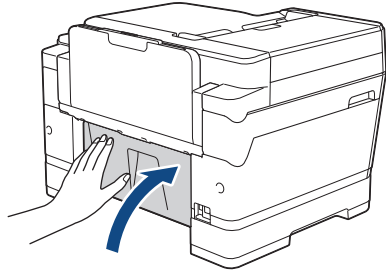


5. Ha az LCD hibaüzenet [Elakadás a TC tálca] vagy [Ismétlődő elakadás a TC tálca] akkor nyomja a kioldókart (1) a készülék hátulja felé, majd lassan húzza ki az elakadt papírt a TC tálcából.

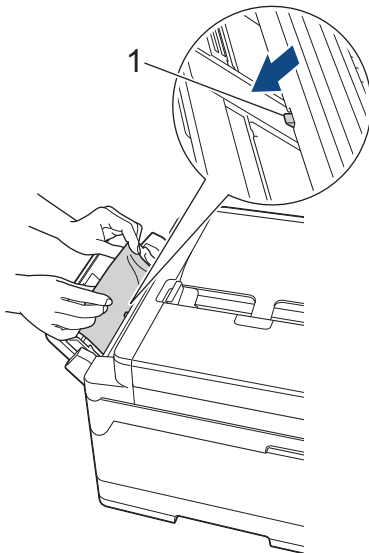


6. Ha az LCD hibaüzenet [Elakadás a kézi adagoló nyílásban] vagy [Ism. elak. a kézi ad. nyílásban], akkor lassan húzza ki az elakadt papírt a kézi adagolónyílásból.

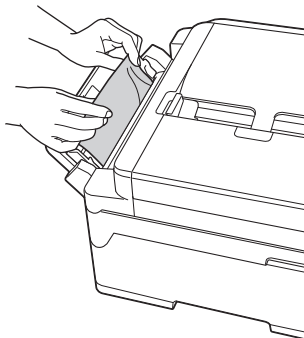


7. Két kézzel fogja meg a szkennert fedelét (1) a készülék két oldalánál az ujjak számára kialakított tartókat használva és nyissa fel azt.

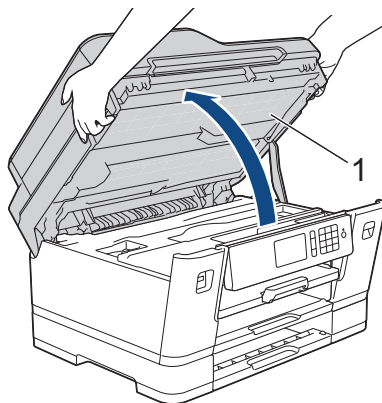

8. Lassan húzza ki a készülékből az elakadt papírt (1).

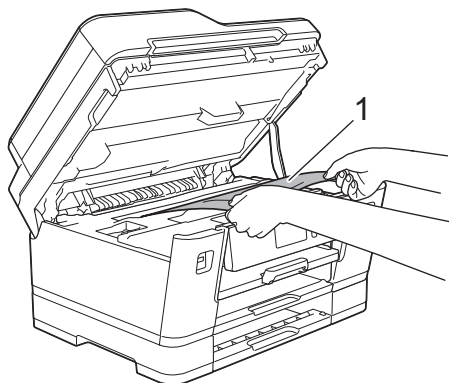


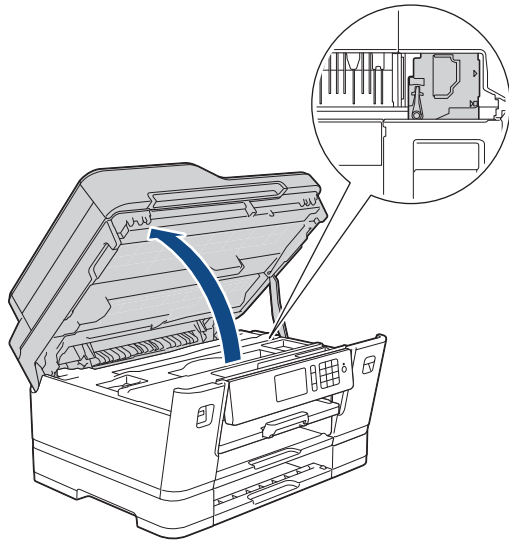
Ha az LCD hibaüzenet ismétli a papírelakadással kapcsolatos üzeneteket, például [Ismétlődő elakadás hátul], akkor mozgassa a nyomtatófejet (ha szükséges) úgy, hogy az itt lévő papírt is el tudja távolítani. Győződjön meg arról, hogy nem maradtak-e papírdarabok a készülék sarkaiban: (1) és (2).

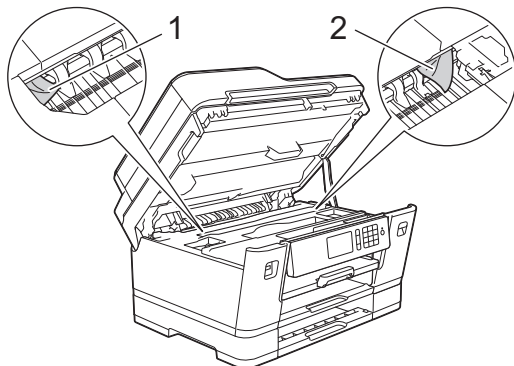

Ha végzett, folytassa a következő lépéssel.


FONTOS

- Ha a nyomtatófej a jobb sarokban állt meg, mint az ábrán, akkor a nyomtatófejet nem lehet elmozdítani. Zárja be a szkennert fedelét, majd csatlakoztassa ismét a tápkábelt. Nyissa ki ismét a szkennert fedelét, majd tartsa lenyomva a  lehetőséget addig, amíg a nyomtatófej középre nem mozdul. Húzza ki a készülék tápkábelét, és vegye ki a papírt.




- Ha a papír a nyomatófej alatt akadt el, húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóból, majd mozgassa el a nyomatófejet a papír kivételéhez.
- Ha festék kerül a bőrére vagy a ruhájára, azonnal mossa le szappannal vagy egyéb tisztítószerrel.


9. A készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva óvatosan zárja le a szkener fedelét.

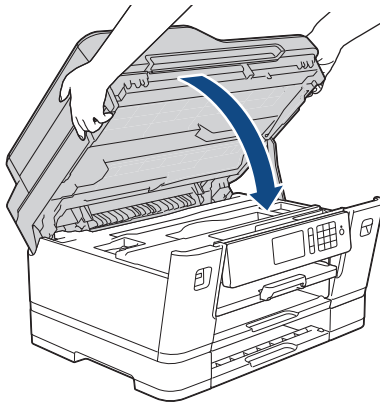

10. (MFC-J3530DW) Lassan tolja vissza az 1. tálcát teljesen a készülékbe.

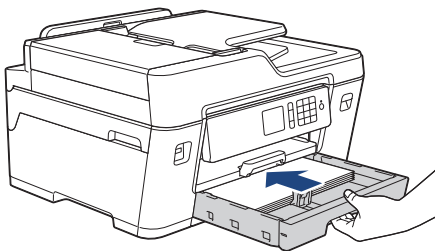

(MFC-J3930DW) Lassan tolja vissza az 1. és a 2. tálcát (ha el vannak távolítva) teljesen a készülékbe.

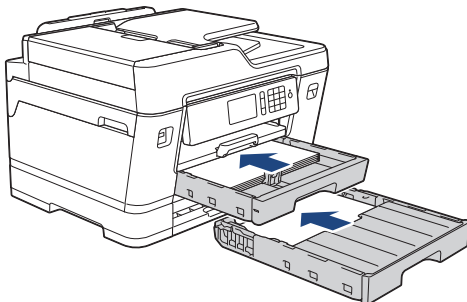

11. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Ha ismét elakad a papír, akkor előfordulhat, hogy egy kis papírdarab elakadt a készülékben.

➤➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Papírdarabok eltávolítása*



Kapcsolódó tájékoztatás


- Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás
- Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása
- Papírdarabok eltávolítása

Papírdarabok eltávolítása

>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Ha egymás után többször tapasztal papírelakadást (3-szor, vagy még több alkalommal), akkor a készülék egy LCD üzenetben megkérdezi, hogy el kívánja-e távolítani a papírdarabokat.
A [Igen] gomb megnyomásával térhet vissza a kezdőlap képernyőre.
2. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Karbantartás] > [Táv.el a papírdarabkakat] gombot.
3. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat az elakadt papír megkereséséhez és eltávolításához.



A folyamat közben a kézi adagolónyílásba be kell töltenie egy (a készülékhez mellékelt) karbantartási lapot fekvő tájolásban. (Ha nincs karbantartási lap, akkor használjon egy A4 vagy Letter méretű, vastagabb papírt, például fényes papírt.)

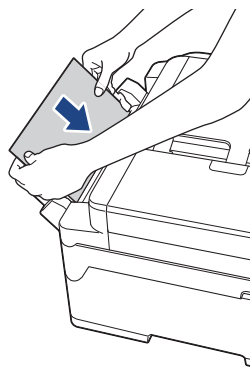

MFC-J3930DW

1. Ha egymás után többször tapasztal papírelakadást (3-szor, vagy még több alkalommal), akkor a készülék egy LCD üzenetben megkérdezi, hogy el kívánja-e távolítani a papírdarabokat.
A [Igen] gomb megnyomásával térhet vissza a kezdőlap képernyőre.
2. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Karbantartás] > [Táv.el a papírdarabkakat] gombot.
3. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat az elakadt papír megkereséséhez és eltávolításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [A papír a készülék elejében akadt el](#)
- [A papír a készülék hátsó részében akadt el](#)

Ha problémája van a készülékkel



Műszaki segítségért forduljon a Brother vevőszolgálatához.

Ha az a benyomása, hogy probléma van a készülékkel, nézze át a következő pontokat. A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani.

Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center a legfrissebb Gyakran Ismétlődő Kérdésekre (GYIK) adott válaszokkal és hibakeresési ötletekkel további támogatást nyújt.




Látogassa meg a support.brother.com webhelyet.




A nem Brother kellékanyagok veszélyeztetik a nyomtatási minőséget, a hardver teljesítményét, valamint a készülék megbízhatóságát.

- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)
- [További problémák](#)
- [Hálózati problémák](#)
- [Google Cloud Print™ problémák](#)
- [AirPrint problémák](#)

Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák




Nyomtatási problémák




Problémák	Javaslatok
A készülék nem nyomtat.	<p>Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtató-illesztőprogram van-e telepítve és kiválasztva.</p> <p>Nézze meg, hogy a készülék kijelzőjén nem jelent-e meg hibaüzenet. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Hiba- és karbantartási üzenetek</i></p> <p>Ellenőrizze, hogy a készülék online állapotban van-e:</p> <ul style="list-style-type: none">Windows Vista és Windows Server 2008 Kattintson a /Start > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók lehetőségre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli). Győződjön meg arról, hogy a A nyomtató használata online módban elem nem szerepel a listában. Ha szerepel a listában, kattintson erre az opcióra az illesztőprogram online állapotra történő beállításához.Windows 7 és Windows Server 2008 R2 Kattintson a /Start > Eszközök és nyomtatók lehetőségre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli), és kattintson a Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése parancsra. A menüsoron kattintson a Nyomtató lehetőségre. Győződjön meg arról, hogy a Kapcsolat nélküli használat elem nincs kiválasztva.Windows 8 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli). Kattintson az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve.Windows 10 Kattintson a  > Minden alkalmazás > Windows Rendszer > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli). Kattintson az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve.Windows Server 2012 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli). Kattintson az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve.Windows Server 2012 R2

Problémák	Javaslatok
	<p>Kattintson a Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre. Kattintson a jobb gombbal a Brother MFC-XXXX Printer lehetőségre (az XXXX a modell nevét jelöli). Kattintson az Aktuális nyomtatási feladatok megtekintése gombra. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot. Kattintson a(z) Nyomtató ikonra a menüsoron, és győződjön meg arról, hogy a(z) Kapcsolat nélküli használat jelölőnégyzet nincs bejelölve.</p> <p>Egy vagy több festékkazetta élettartama lejárt. >> Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje</p> <p>Ha régi, nem nyomtatott adatok maradnak a nyomtató-illesztőprogram várakozásisor-kezelőjében, akkor az megakadályozza az új nyomtatási feladatok nyomtatását. Nyissa meg a nyomtató ikont, és törölje az összes adatot a következőképpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista és Windows Server 2008 Kattintson a(z) /Start > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók gombokra. • Windows 7 és Windows Server 2008 R2 Kattintson a(z) /Start > Eszközök és nyomtatók > Nyomtatók és faxok gombokra. • Windows 8 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult elemekre. A(z) Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre. • Windows 10 Kattintson a  > Minden alkalmazás > Windows Rendszer > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre. • Windows Server 2012 Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult elemekre. A(z) Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtató elemre. • Windows Server 2012 R2 Kattintson a Vezérlőpult elemre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson a Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtató elemre. • OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11.x Kattintson a(z) System Preferences (Rendszerbeállítások) > Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) elemre.
<p>A fejlécek vagy láblécek látszanak, ha a dokumentumot a képernyőn jeleníti meg, de nem látszanak a kinyomtatott oldalon.</p>	<p>Az oldal felső vagy alsó részén nem nyomtatható terület van. Állítsa be a felső és az alsó margót a dokumentumában úgy, hogy lehetővé tegye a felső és alsó terület nyomtatását is. >> Kapcsolódó tájékoztatás: Nem nyomtatható terület</p>
<p>A készülék nem tud „Oldalelrendezés” nyomtatást végezni.</p>	<p>Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban és a nyomtató-illesztőprogramban ugyanúgy van-e beállítva a papírméret.</p>
<p>A nyomtatás túl lassú.</p>	<p>Próbálkozzon a nyomtató-illesztőprogram beállításainak módosításával. Minél nagyobb a felbontás, annál tovább tart az adatok feldolgozása, küldése és kinyomtatása. Próbálkozzon a többi minőségi beállítással a nyomtató-illesztőprogramban a következőképpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Windows Szüntesse meg a nyomtató-illesztőprogram Színfokozás fülén a Haladó jelölőnégyzet bejelölését. • Macintosh

Problémák	Javaslatok
	<p>A nyomtató-illesztőprogramban válassza ki a Color Settings (Színbeállítások) lehetőséget, kattintson a Advanced Color Settings (Speciális színbeállítások) elemre, majd szüntesse meg a Color Enhancement (Színfokozás) jelölőnégyzet bejelölését.</p>
	<p>Kapcsolja ki a Szegély nélküli funkciót. A szegély nélküli nyomtatás funkcióval a nyomtatás lassabban halad, mint normál nyomtatás esetén.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási beállítások (Windows) vagy Fénykép nyomtatása (Mac)</i></p>
	<p>Kapcsolja ki a Csendes mód beállítást. A nyomtatás lassabb Csendes módban.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási zaj csökkentése</i></p>

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

Problémák	Javaslatok
Gyenge a nyomtatás minősége.	<p>Ellenőrizze a nyomtatási minőséget.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatási minőség ellenőrzése</i></p> <p>Ellenőrizze, hogy a nyomtató illesztőprogramjának Médiatípus, vagy a készülék menüjének Papírtípus-beállításai megfelelnek a használt papírnak.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírméret és papírtípus módosítása</i></p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatási beállítások (Windows) vagy Nyomtatási opciók (Mac)</i></p> <p>Ellenőrizze festékkazetta frissességét. Az alábbiak okozhatnak eltömődést:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A festékkazettán feltüntetett lejárat dátum már elmúlt. • A festékkazetta legalább hat hónapja van a készülékben. • A festékkazetta nem megfelelően lett tárolva használat előtt. <p>Győződjön meg róla, hogy eredeti Brother tintát használ. A Brother azt javasolja, hogy kizárólag eredeti Brother márkájú festékkazettát használjon, és ne töltsön fel a használt kazettát másfajta festékkel.</p> <p>Ellenőrizze, hogy a javasolt papírtípusok egyikét használja-e.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír és egyéb nyomathordozó betöltése</i></p> <p>A készülék ajánlott környezeti hőmérséklete 20–33°C.</p>
<p>Fehér vonalak jelennek meg a szövegben vagy grafikában.</p> 	<p>Tisztítsa meg a nyomtatófejet.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken</i></p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Windows) vagy A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Macintosh)</i></p> <p>Győződjön meg arról, hogy eredeti Brother tintát használ.</p> <p>Ha lehetséges, használja az ajánlott típusú papírokat.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír és egyéb nyomathordozó betöltése</i></p> <p>A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron leggazdaságosabb használata, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében nem javasolt a készülék tápellátásának gyakori megszüntetése és/vagy a készülék huzamos ideig történő tárolását tápellátás nélkül. Azt javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolását a  gomb megnyomásával végezze el. A  használata lehetővé teszi a készülék fogyasztásának csökkentését, amivel rendszeres, de kevésbé gyakori nyomtatófej tisztítás érhető el.</p>
A készülék üres lapokat nyomtat.	<p>Ellenőrizze a nyomtatási minőséget.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatási minőség ellenőrzése</i></p> <p>Győződjön meg arról, hogy eredeti Brother tintát használ.</p> <p>A nyomtatófej élettartamának meghosszabbítása, a tintapatron leggazdaságosabb használata, és a nyomtatási minőség fenntartása érdekében nem javasolt a készülék tápellátásának gyakori megszüntetése és/vagy a</p>

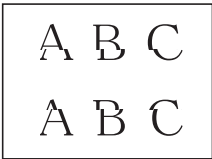Problémák	Javaslatok
	készülék huzamos ideig történő tárolását tápellátás nélkül. Azt javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolását a  gomb megnyomásával végezze el. A  használata lehetővé teszi a készülék fogyasztásának csökkentését, amivel rendszeres, de kevésbé gyakori nyomtatófej tisztítás érhető el.
A karakterek és a vonalak elmaszatólódhatnak. 	Ellenőrizze a nyomtatás igazítását. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése</i> >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Windows) vagy A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Macintosh)</i>
	Módosítsa a nyomtatási beállítás opcióit. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén</i>
A nyomtatott szöveg vagy képek ferdek.	Győződjön meg róla, hogy a papír megfelelően legyen betöltve, és a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i>
	Győződjön meg arról, hogy a papírelakadás-megszüntető fedél megfelelően van lezárva.
Tintafolt vagy szennyeződés van a nyomtatott oldal felső középső részén.	Győződjön meg arról, hogy a papír nem túl vastag, vagy nem gyűrődött fel. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír és egyéb nyomathordozó betöltése</i>
A nyomtatás maszatosnak tűnik, vagy úgy tűnik, hogy folyik a tinta.	Győződjön meg arról, hogy az ajánlott papírtípusokat használja. Ne érjen a papírhoz, amíg a tinta meg nem szárad. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír és egyéb nyomathordozó betöltése</i>
	Ügyeljen arra, hogy a papír a nyomtatandó oldallal lefelé legyen betöltve a papírtálcába.
	Győződjön meg arról, hogy eredeti Brother tintát használ.
	Ha fotópapírt használ, akkor ellenőrizze, hogy a fotópapír fényes oldalával lefelé nézzen a tálcában, és azt is, hogy a megfelelő papírtípust állította be. Amennyiben számítógépről nyomtat fotót, állítsa be a nyomtató-illesztőprogramban a médiatípust.
A tinta elmaszatólódik vagy nedves fényes fotópapír használata esetén.	Feltétlenül ellenőrizze a papír elejét és hátulját. A fényes felületet (nyomtatási felület) lefelé nézve helyezze be. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírméret és papírtípus módosítása</i>
	Fényes fotópapír használata esetén győződjön meg arról, hogy a papírtípus beállítása megfelelő-e.
Folt jelenik meg a hátsó oldalon vagy az oldal alján.	Győződjön meg arról, hogy a nyomtatótálca nem tintafoltos. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék nyomólemezeinek tisztítása</i>
	Győződjön meg arról, hogy eredeti Brother tintát használ.
	Feltétlenül használja a papírtartó szárnyat. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i>
	Győződjön meg arról, hogy a papíradagoló hengerek nem tintafoltosak. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papíradagoló hengerek tisztítása</i>
A készülék sűrű sorokat nyomtat az oldalra.	Windows Válassza ki a Fordított sorrend lehetőséget a nyomtató-illesztőprogram Alapvető fülén.
A nyomtatott oldalak gyűrődtek.	<ul style="list-style-type: none"> Windows A nyomtató-illesztőprogramban válassza ki az Haladó fület, kattintson az Egyéb nyomtatási opciók majd az Speciális színbeállítások lehetőségre. Törölje a jelet a(z) Kétirányú nyomtatás jelölőnégyzetből. Mac

Problémák	Javaslatok
	<p>A nyomtató-illesztőprogramban válassza ki a Print Settings (Nyomtatási beállítások) lehetőséget, kattintson a Advanced (Speciális) elemre, válassza az Other Print Options (Egyéb nyomtatóopciók) lehetőséget, majd szüntesse meg a Bi-Directional Printing (Kétirányú nyomtatás) jelölőnégyzet bejelölését.</p>
	Győződjön meg arról, hogy eredeti Brother tintát használ.

Papírkezelési problémák

Problémák	Javaslatok
A készülék nem adagol papírt.	<p>Ügyeljen arra, hogy a papírtálcá ütközésig be legyen nyomva, amíg a helyére nem kattant.</p> <p>Győződjön meg arról, hogy az elakadás megszüntetésére szolgáló fedél a készülék hátulján megfelelően le van zárva.</p> <p>Ha a készülék LCD-kijelzőjén papírelakadásra figyelmeztető üzenet jelenik meg és a probléma továbbra is fennáll >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Hiba- és karbantartási üzenetek</i></p> <p>Ha a papírtálcá üres, töltsön be új köteg papírt a papírtálcába.</p> <p>Ha van papír a papírtálcában, akkor ellenőrizze, hogy a lapok egyenesen állnak-e. Ha a papír meggyűrődött, simítsa ki. Sokszor hasznos lehet, ha kiveszi a papírt, megfordítja a köteget, és úgy teszi vissza a papírtálcába.</p> <p>Tegyen kevesebb lapot a papírtálcára, majd próbálja meg újra a műveletet.</p> <p>Tisztítsa meg a papírbehúzó görgőket. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírfelszedő görgők tisztítása</i></p> <p>Ellenőrizze, hogy a papír megfelelő-e a készülékhez. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papírsúly és papírvastagság</i></p>
A fotópapírt a készülék nem megfelelően húzza be.	Amikor Brother fényképpapírra nyomtat, töltsön még egy azonos típusú fényképpapírt a papírtálcába. Erre a célra egy extra lap található a papírcsomagban.
A készülék egyszerre több oldalt húz be.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a papír megfelelően van elhelyezve a papírtálcában. Távolítsa el az összes papírt a tálcából és alaposan pörgesse át a papírköteget, majd helyezze vissza a tálcába. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja be túlságosan a papírt. <p>>> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papír betöltése</i></p> <p>Győződjön meg arról, hogy a papírelakadás-megszüntetési fedél megfelelően van lezárva. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i></p> <p>Győződjön meg arról, hogy az alátét a papírtálcában nem szennyezett. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Alapi támasztórész tisztítása</i></p>
Papírelakadás történt.	<p>>> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás</i></p> <p>Feltétlenül állítsa be a papírvezetőket a papír pontos méretéhez.</p> <p>Használja a papírelakadást megelőző beállításokat.</p> <p>Másoláshoz >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén</i></p> <p>Nyomtatáshoz >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Windows) vagy Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Mac)</i></p>

Problémák	Javaslatok
A papírelakadás megismétlődik.	Ha ismételt papírelakadás lép fel, lehet, hogy egy kis darab papír van beszorulva a készülékbe. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e elakadt papír a készülékben. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Papírdarabok eltávolítása</i>
A papír elakad 2 oldalas másolás vagy 2 oldalas nyomtatás használata esetén.	Ha gyakran tapasztal papírelakadást a 2 oldalas másolás vagy 2 oldalas nyomtatás közben, akkor lehetséges, hogy a papíradagoló hengerek beszenyeződtek tintával. Tisztítsa meg a papíradagoló hengereket. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papíradagoló hengerek tisztítása</i>

Fogadott faxok nyomtatása

Problémák	Javaslatok
<ul style="list-style-type: none"> • Összesűrűsödött nyomtatás • Vízszintes csíkok • Hiányzik az alsó és felső mondatok egy része • Hiányzó sorok 	Ennek oka általában a rossz telefonkapcsolat. Másolat készítése: ha a másolatot rendben találja, akkor a hiba valószínűleg a kapcsolatban volt, a telefonvonal statikus vagy interferencia zavarai miatt. Kérje meg a másik felet, hogy küldje el újra a faxot.
Fekete vonalak fogadáskor	Lehet, hogy a küldő szkennerte elszennyeződött. Kérje meg a küldőt, hogy készítsen másolatot és ellenőrizze, hogy a küldő készüléknél van-e a probléma. Próbálja meg a fogadást másik faxkészülékről.
A jobb és bal oldali margó hiányzik, vagy a készülék egy oldalt két oldalra nyomtatott.	Ha a fogadott faxot a készülék két lapra osztva nyomtatja, vagy ha egy üres oldalt is kiad, akkor valószínű, hogy a papírméret beállítása nem felel meg a használt papírnak. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papírméret és papírtípus módosítása</i>
	Kapcsolja be az „Aut.kicsinyít.” lehetőséget. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése</i>
A fogadott színes faxokat csak monokróm módban lehet kinyomtatni.	Cserélje ki a színes tintapatronokat, amelyek elérték élettartamuk végét, majd kérje meg a másik személyt, hogy újból küldje el a színes faxot. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A festékkazetták cseréje</i>



Kapcsolódó tájékoztatás

- Ha problémája van a készülékkel
- Hibakeresés
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- A festékkazetták cseréje
- Nem nyomtatható terület
- A nyomtatási minőség ellenőrzése
- A papírméret és papírtípus módosítása
- Papír és egyéb nyomathordozó betöltése
- A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Windows)
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Macintosh)
- A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése
- A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Windows)
- A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Macintosh)
- Papír betöltése
- A készülék nyomólemezeinek tisztítása
- A papíradagoló hengerek tisztítása
- A papírfelszedő görgők tisztítása


-
- Nyomtatóelakadás vagy papírelakadás
 - Túl nagy méretű fax oldalméretének lecsökkentése
 - Papírsúly és papírvastagság
 - Nyomtatási beállítások (Windows)
 - Nyomtatási opciók (Mac)
 - Fénykép nyomtatása (Mac)
 - Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Windows)
 - Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Mac)
 - Alapi támasztórész tisztítása
 - A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén
 - Nyomtatási zaj csökkentése
 - Papírdarabok eltávolítása
-

Telefon- és faxproblémák

Telefonvonal vagy csatlakozások

Problémák	Javaslatok
A tárcsázás nem működik (nincs tárcsahang).	Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ha VoIP rendszert használ, próbálja meg módosítani a VoIP beállítását <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i> . Ezzel csökkenteni tudja a modem sebességét és kikapcsolja a Hibajavító módot (ECM-et). ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i>
	(Csak egyes országokban érhető el.) A Hang/Impulzus beállítás módosítása. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Hang vagy Impulzus tárcsázási mód</i>
	Ha külső telefonkészülék csatlakozik a készülékhez, küldjön manuálisan egy faxot a külső telefon telefonkagylójának felemelésével és a szám tárcsázásával a külső telefonkészüléket használva. Mielőtt elküldené a faxot, várjon a fax fogadását jelző hangjelzésekre.
	Ha nincs tárcsahang, csatlakoztasson az aljzathoz egy olyan telefont és telefonvonalat, amelyről tudja, hogy működik. Ezután emelje fel a külső telefonkagylót, és figyeljen a tárcsahangra. Ha továbbra sincs tárcsahang, kérje meg a telefonos szolgáltatót, hogy ellenőrizze a vonalat és/vagy a fali aljzatot.
A készülék nem fogadja a hívásokat.	Győződjön meg arról, hogy készüléke az Ön beállításának megfelelő fogadási üzemmódban van-e. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása</i> Ellenőrizze a tárcsahangot. Ha lehet, hívja fel a készüléket, hogy hallja, fogadja-e a hívást. Ha továbbra sincs válasz, ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz van-e csatlakoztatva. Ha a készülék híváskor nem csöng ki, forduljon telefonszolgáltatójához, hogy ellenőrizzék a vonalat.

Bejövő hívások kezelése

Problémák	Javaslatok
A készülék egy hangot CNG hangként „hall”.	Ha a Faxérzékelés On (Be) állapotra van beállítva, akkor a készülék érzékenyebb a hangokra. Bizonyos hangokat vagy zenét a vonalon tévesen egy faxkészülék hívásaként értelmezhet, és faxfogadási hangokkal válaszol. Inaktíválja a készüléket a  megnyomásával. A probléma elkerüléséhez kapcsolja ki a Fax érzékelés lehetőségét. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Fax észlelésének beállítása</i>
Faxhívás küldése a készülékre.	Ha egy külső vagy melléktelefonról válaszolt, nyomja meg a Távoli aktiválási kód gombot (*51). Ha külső telefonról válaszolt, nyomja meg a Start gombot a fax fogadásához. Ha a készüléke válaszol, tegye le a kagylót.
Speciális funkciók egyetlen vonalon.	Ha ugyanazon a vonalon hívásvárakoztatást, hangüzenetet, üzenetrögzítőt, riasztórendszert vagy egyéb egyéni szolgáltatást is igénybe vesz, probléma léphet fel a faxok küldésekor vagy fogadásakor. Példa: Ha hívásvárakoztatásra vagy egyéb speciális szolgáltatásra fizet elő, és fax küldése vagy fogadása során a szolgáltatás jele is megjelenik a telefonvonalon, az átmenetileg megzavarhatja, vagy megghiúsíthatja a műveletet. A Brother ECM (Hibajavítási mód) funkciójának segítségével ez a probléma kiküszöbölhető. Ez a jelenség minden távközlési szolgáltatónál felmerülhet, és

Problémák	Javaslatok
	minden olyan eszközt érint, amely speciális szolgáltatásokat is igénybe vevő, megosztott telefonvonalon küld és fogad információt. Ha a legkisebb megszakítás sem engedhető meg cége számára, akkor azt javasoljuk, hogy egy külön telefonvonalat tartson fenn erre a célra.

Faxok fogadása

Problémák	Javaslatok
A készülék nem tud faxot fogadni.	<p>Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, akkor a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával. Ha VoIP rendszert használ, próbálja meg módosítani a VoIP beállítását <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>. Ezzel csökkenteni tudja a modem sebességét és kikapcsolja a Hibajavító módot (ECM-et).</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i></p> <p>Ellenőrizze, hogy a készülék a megfelelő fogadási módban legyen. Ezt a külső eszköz és a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon elérhető szolgáltatások határozzák meg.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha közvetlen faxvonala van, és Brother készülékét úgy kívánja beállítani, hogy az a bejövő faxokat automatikusan fogadja, akkor a Csak Fax módot kell választania. • Ha Brother készüléke egy külső üzenetrögzítővel megegyező vonalra van kötve, akkor a külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módot kell választania. Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) módban Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, a hanghívások kezdeményezői számára pedig lehetőséget nyújt az üzenetrögzítő használatára. • Ha Brother készüléke egyéb telefonokkal osztozik egyetlen telefonvonalon, és a készüléket úgy kívánja beállítani, hogy az automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Fax/Tel. üzemmódot kell használnia. Fax/Tel. üzemmódban a Brother készülék automatikusan fogadja a faxokat, és ál/kettős csengetéssel jelzi a megválaszolandó hanghívásokat. • Ha nem szeretné, hogy Brother készüléke automatikusan fogadja a bejövő faxokat, akkor a Kézi módot kell választania. Kézi módban minden bejövő hívást fogadnia kell, és aktiválnia kell a készüléket a faxok fogadásához. <p>Előfordulhat, hogy egy másik eszköz vagy helyi szolgáltatás a Brother készülék előtt fogadja a hívást. Ezt úgy tudja letesztelni, hogy csökkenti a Csengetési késleltetés beállítás nagyságát:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha a fogadási üzemmód Csak Fax vagy Fax/Tel. lehetőségre van állítva, akkor csökkentse a csengetés késleltetését egy csengetésre. <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha a fogadási üzemmód külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) lehetőségre van állítva, akkor csökkentse kettőre az üzenetrögzítő készülékben beállított csengetések számát. • Ha a fogadási üzemmód Kézi lehetőségre van állítva, akkor NE módosítsa a csengetési késleltetés beállításait. <p>Kérjen meg valakit, hogy próbaként küldjön egy faxot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ha sikerül a próbafax fogadása, akkor készüléke megfelelően működik. Ne felejtse el a csengetés késleltetését vagy az üzenetrögzítő beállítását az eredeti értékekre állítani. Ha az átviteli problémák jelentkeznek a csengetési késleltetés alapértelmezett értékre történő állítása után, akkor a személyi/eszköz/előfizetői szolgáltatás az előtt fogja fogadni a faxhívást, hogy a készülék beindítaná az automatikus fogadást. • Ha nem tudta fogadni a faxot, akkor egy másik eszköz vagy előfizetői szolgáltatás zavarhatja a fax vételét, vagy probléma lépett fel a faxvonalon.

Problémák	Javaslatok
	<p>Ha üzenetrögzítő készüléket használ (külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) mód) a Brother készülékkel megegyező telefonvonalon, akkor ellenőrizze, hogy az üzenetrögzítő megfelelően van-e beállítva.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) csatlakoztatását az illusztráción látható módon kell végrehajtani. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)</i> 2. Állítsa be úgy az üzenetrögzítő készüléket, hogy a hívásokat egy vagy két csengetés után fogadja. 3. Rögzítse kimenő üzenetét az üzenetrögzítő készüléken. <ul style="list-style-type: none"> • Rögzítsen öt másodpercnyi szünetet a kimenő üzenet megkezdése előtt. • Az üzenet ne legyen 20 másodpercnél hosszabb. • A kimenő üzenetet a Távoli aktiválási kóddal fejezze be a kézi faxküldés támogatásához. Példa: „A sípszó után hagyjon üzenetet, vagy nyomja meg a *51 gombokat, és Start gomb megnyomásával küldje el a faxot.” 4. Állítsa be az üzenetrögzítő készüléket a hívások fogadására. 5. Állítsa a Brother készülék fogadási üzemmódját Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) üzemmódra. <ul style="list-style-type: none"> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása</i>
	<p>Ellenőrizze, hogy a Brother készülék Fax észlelése funkció be van-e kapcsolva. A Fax észlelése funkció lehetővé teszi a fax vételét akkor is, ha a hívást egy külső- vagy melléktelefonon fogadta.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Fax észlelésének beállítása</i></p>
	<p>Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i></p>
	<p>Ha PBX vagy ISDN vonalhoz csatlakoztatja a készülékét, a Telefonvonal típusának menübeállítását állítsa be a telefonvonal típusa szerint.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal-típus kiválasztása</i></p>

Faxok küldése

Problémák	Javaslatok
Nem tud faxot küldeni.	<p>Ellenőrizze az összes vezeték csatlakozását. Ellenőrizze, hogy a telefonkábel egyik vége a készülék LINE felirattal jelölt aljzatához, míg a másik vége a fali telefonaljzathoz legyen csatlakoztatva. Ha DSL-, illetve VoIP-szolgáltatásokra fizet elő, a csatlakozással kapcsolatos bővebb információért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.</p> <p>Ha VoIP rendszert használ, próbálja meg módosítani a VoIP beállítását <i>Egyszerű beállításra (a VoIP esetében)</i>. Ezzel csökkenteni tudja a modem sebességét és kikapcsolja a Hibajavító módot (ECM-et).</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i></p>
	<p>Nyomtassa ki a küldésigazolási jelentést, és nézze meg, nincs-e benne hibaüzenet.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Jelentések nyomtatása</i></p>
	<p>Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.</p>
	<p>Kérje meg a másik felet, hogy ellenőrizze, van-e papír a fogadó készülékben.</p>
Gyenge az átküldött dokumentumok minősége.	<p>Próbálja meg módosítani a felbontást Finom vagy Szuperfinom értékre. Készítsen egy másolatot, így ellenőrizve, hogy megfelelően működik-e a készülék szkennerrfunkciója. Ha nem megfelelő a másolat minősége, tisztítsa meg a szkennert.</p>

Problémák	Javaslatok
	<p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennertisztítása</i></p>
Az Átviteli igazolásban a következő szerepel: RESULT:NG.	<p>Valószínűleg átmeneti zaj vagy statikus zavar van a vonalban. Próbálja meg újra elküldeni a faxot. Ha PC-Fax üzenet küldésekor a RESULT:NG jelenik meg az Átviteli igazolásban, valószínűleg megtelt a készülék memóriája. Többlet memória felszabadítására kikapcsolhatja a Fax tárolása funkciót, kinyomtathatja a memóriában levő faxüzeneteket, vagy törölheti a késleltetett faxot. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja fel a telefontársaságot, és kérje meg őket, hogy vizsgálják meg a vonalat.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Fogadás memóriába funkció kikapcsolása</i></p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Fax nyomtatása a készülék memóriájából</i></p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Folyamatban levő faxolás törlése</i></p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Függőben lévő fax ellenőrzése és törlése</i></p>
	<p>Ha PBX vagy ISDN vonalhoz csatlakoztatja a készülékét, a Telefonvonal típusának menübeállítását állítsa be a telefonvonal típusa szerint.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal-típus kiválasztása</i></p>
	<p>Ha gyakran fordulnak elő átviteli hibák a telefonvonal esetleges zavara vagy VoIP rendszer használata miatt, módosítsa a kompatibilitási beállításokat Egyszerű beállításra (a VoIP esetében).</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Telefonvonal interferencia (VoIP)</i></p>
Az elküldött faxok üresek.	<p>Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése a szkennervegre</i></p>
Az elküldött fax mérete eltér a dokumentum méretétől.	<p>Lehetséges, hogy a készülék nem tudja megfelelően érzékelni néhány dokumentum méretét, pl. a sötét színű dokumentumok vagy írásvetítő fólia esetén.</p> <p>Válassza ki az aktuális dokumentum méretének megfelelő dokumentumméretet.</p>
Függőleges fekete vonalak küldéskor	<p>A küldött faxok esetében megjelenő fekete függőleges vonalakat tipikusan az üvegsávra kenődött hibajavító folyadék vagy piszok okozza. Tisztítsa meg az üvegsávot.</p> <p>➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennertisztítása</i></p>

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Ha problémája van a készülékkel
- Tárcsahangszelzés beállítása
- Telefonvonal interferencia (VoIP)
- Hibakeresés
- A Hang vagy Impulzus tárcsázási mód
- A megfelelő fogadási üzemmód kiválasztása
- A Fax észlelésének beállítása
- Azon csengetések számának beállítása, amely után a készülék válaszol (Csengetési késleltetés)
- Külső TAD (telefonos üzenetrögzítő) készülék csatlakoztatása
- Külső TAD (Telefonos üzenetrögzítő készülék)
- Telefonvonal-típus kiválasztása
- Jelentések nyomtatása
- A szkennertisztítása
- Fogadási memória kikapcsolása
- Fax nyomtatása a készülék memóriájából
- Folyamatban levő faxolás törlése

-
- Fügőben lévő fax ellenőrzése és törlése
 - Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)
 - Dokumentumok betöltése a szkennervegre
-



Tárcsahangészlelés beállítása

A tárcsahang beállítás [Érzékelés] értékre állításával rövidebb lesz a tárcsahang-érzékelési idő.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Alapbeáll.] > [Tárcsahang] gombot.
2. Nyomja meg a [Érzékelés] vagy a [Nincs érzékelés] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Alapbeáll.] > [Tárcsahang] gombot.
2. Nyomja meg a [Érzékelés] vagy a [Nincs érzékelés] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)



Telefonvonal interferencia (VoIP)

Ha problémája adódik a faxok fogadásával vagy küldésével a telefonvonal interferenciája miatt vagy mert VoIP rendszert használ, akkor ajánlatos csökkenteni a modem sebességét a faxműveleteknél előforduló hibák minimalizálásához.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)



MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Alapbeáll.] > [Kompatibilitás] gombot.
2. Nyomja meg a kívánt opciót.
 - Az [Alap (VoIP-hoz)] lehetőség 9600 bps értékre csökkenti a modem sebességét és kikapcsolja a színes fax-fogadást és az ECM-et, a színes fax-küldés kivételével. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni.
A legtöbb VoIP szolgáltatással való kompatibilitás javítása érdekében a Brother azt javasolja, hogy állítsák át a kompatibilitást [Alap (VoIP-hoz)] értékre.
 - A [Normál] lehetőség 14 400 bps értékre állítja a modem sebességét.
 - A [Magas] lehetőség 33 600 bps értékre állítja a modem sebességét.
3. Nyomja meg a  gombot.



- A VoIP (Voice over IP) a telefonrendszereknek egy olyan típusa, amely internetes kapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Alapbeáll.] > [Kompatibilitás] gombot.
2. Nyomja meg a kívánt opciót.
 - Az [Alap (VoIP-hoz)] lehetőség 9600 bps értékre csökkenti a modem sebességét és kikapcsolja a színes fax-fogadást és az ECM-et, a színes fax-küldés kivételével. Ha az interferencia nem visszatérő probléma a telefonvonalon, akkor ezt a módszert érdemes csak szükség szerint alkalmazni.
A legtöbb VoIP szolgáltatással való kompatibilitás javítása érdekében a Brother azt javasolja, hogy állítsák át a kompatibilitást [Alap (VoIP-hoz)] értékre.
 - A [Normál] lehetőség 14 400 bps értékre állítja a modem sebességét.
 - A [Magas] lehetőség 33 600 bps értékre állítja a modem sebességét.
3. Nyomja meg a  gombot.





- A VoIP (Voice over IP) a telefonrendszereknek egy olyan típusa, amely internetes kapcsolatot használ a hagyományos telefonvonal helyett.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Telefon- és faxproblémák](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP-/telefonvonal interferencia\)](#)
- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)

További problémák

Másolási problémák

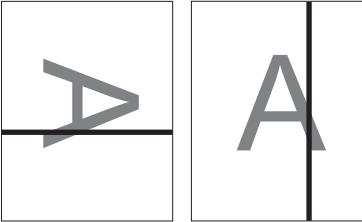Problémák	Javaslatok
A készülék nem másol.	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez.
Fekete vonalak vagy csíkok jelennek meg a másolatokon. 	A másolatokon megjelenő fekete vonalakat általában az üvegre került szennyeződés vagy hibajavító folyadék okozza. Tisztítsa meg az üvegcsíkot, a szkennerveget, a fehér rudat és a fölötte található fehér műanyagot. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennertisztítása</i>
Fekete foltok vagy pöttyök jelennek meg a másolatokon.	A másolatokon megjelenő fekete foltokat és pöttyöket általában a szkennervegre került szennyeződés vagy hibajavító folyadék okozza. Tisztítsa meg a szkennerveget és a fölötte levő fehér műanyagot. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennertisztítása</i>
Sötét vonalak jelennek meg szabályos intervallumokban. 	Ellenőrizze és módosítsa a papírbehúzás beállításait. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A papíradagolás helyes beállítása a függőleges vonalak megszüntetése érdekében</i>
A másolatok üresek.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumot megfelelően töltötte-e be. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)</i> >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése a szkennervegre</i>
Gyenge másolási eredmény ADF használatakor.	Próbálja a szkennerveget használni. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése a szkennervegre</i>
Az Illesztés az oldalhoz funkció nem működik megfelelően.	Ellenőrizze, hogy a dokumentum nem fordult el a szkennervegen. Igazítsa meg a dokumentumot és próbálja újra. Lehetséges, hogy a készülék nem tudja megfelelően érzékelni néhány dokumentum méretét, pl. a sötét színű dokumentumok vagy írásvetítő fólia esetén. Ezért lehetséges, hogy az Illesztés az oldalhoz funkció nem működik. Az Illesztés az oldalhoz lehetőségtől eltérő nagyítást vagy kicsinyítést adjon meg az aktuális dokumentum vagy papír méretének megfelelően.

Szkennelési problémák

Problémák	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hiba jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows)	Ellenőrizze, hogy elsődleges forrásként a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogram van-e kiválasztva a szkennelési alkalmazásban. Például a Nuance™ PaperPort™ 14 esetében kattintson a Asztal > Szkennelési beállítások > Kijelölés elemre a Brother TWAIN/WIA illesztőprogram kiválasztásához.
TWAIN hiba jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Macintosh)	Ellenőrizze, hogy elsődleges forrásként a Brother TWAIN illesztőprogram van-e kiválasztva a szkennelési alkalmazásban. ICA szkennertesztprogrammal is szkennelhet dokumentumokat.

Problémák	Javaslatok
Az OCR (optikai karakterfelismerés) funkció nem működik	Próbálja meg növelni a lapolvasás felbontását.
Gyenge beolvasási eredmény ADF használatakor. (Fekete vonalak jelennek meg a szkennelt adatokon.)	Tisztítsa meg a fehér rudat és az alatta lévő üvegsávot. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennertisztítás</i>
	Próbálja a szkennerrüveget használni. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre</i>

Problémák a közvetlen fotónyomtatással

Problémák	Javaslatok
A nyomtatás után a fénykép egy része hiányzik.	Bizonyosodjon meg, hogy a szegély nélküli nyomtatás és a körülvágás ki van-e kapcsolva. >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Keret nélküli fényképek nyomtatása USB flash memóriameghajtóról</i> >> <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Fényképnyomtatás automatikus kivágással</i>

Szoftverproblémák

Problémák	Javaslatok
Nyomtatás nem lehetséges.	Távolítsa el, és telepítse újra a Brother illesztőprogramot.
Az „Eszköz foglalt” jelenik meg a számítógép képernyőjén.	Ellenőrizze, hogy nincs-e hibaüzenet a készülék kijelzőjén.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémája van a készülékkel](#)
- [Hibakeresés](#)
- [A szkennertisztítás](#)
- [A papíradagolás helyes beállítása a függőleges vonalak megszüntetése érdekében](#)
- [Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba \(ADF\)](#)
- [Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre](#)
- [Keret nélküli fényképek nyomtatása USB flash memóriameghajtóról](#)
- [Fényképnyomtatás automatikus kivágással](#)
- [Fontos tudnivaló](#)

Hálózati problémák



- [A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?](#)
- [Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)
- [Hibakeresés](#)

A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata (Windows)

Használja a hálózati csatlakozás javítása eszközt a Brother készülék hálózati beállításainak javításához. A megfelelő IP-címet és Alhálózati maszkot fogja kiosztani.

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 Rendszergazdai jogosultsággal kell bejelentkeznie.
- Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva, és hogy ugyanazon hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint a számítógép.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Opció	Leírás
Windows Vista/ Windows 7	Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre. Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.
Windows 8/ Windows 10	Indítsa el a  (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv Eszközök gombjára, majd kattintson a Hálózati kapcsolat javító eszköz gombra.



- A(z) **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő megjelenésekor tegye a következők egyikét:
 - Windows Vista: Kattintson az **Engedélyezés** gombra.
 - Windows 7/Windows 8/Windows 10: Kattintson a(z) **Igen** gombra.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3. Ellenőrizze a diagnózist a Hálózati konfiguráció jelentésének kinyomtatásával.



Ha a Status Monitor **A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** opcióját bejelöli, akkor automatikusan elindul a hálózati csatlakozás javítása eszköz. Kattintson a jobb gombbal a Status Monitor képernyőjén, majd kattintson az **Egyéb beállítások** > **A Hálózati kapcsolat javító eszköz engedélyezése** lehetőségre. Ez nem ajánlott, ha a hálózati rendszergazda statikus IP-címet állított be, mivel automatikusan módosítja az IP-címet.

Ha a készülék a hálózati csatlakozás javítása eszköz futtatása után sem kap megfelelő IP-címet és alhálózati maszkot, akkor kérjen információt a hálózati rendszergazdától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?

- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)
- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)

Nem tudom befejezni a vezeték nélküli hálózat beállítását

Kapcsolja ki, majd ismét be a vezeték nélküli routert. Ezután próbálja újra a vezeték nélküli beállítások konfigurálását. Ha nem tudja megoldani a problémát, kövesse a lenti utasításokat:

A WLAN jelentés segítségével vizsgálja meg a problémát.

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági beállítások (SSID/Hálózati kulcs) nem megfelelőek.	<ul style="list-style-type: none"> Erősítse meg a biztonsági beállításokat a Wireless Setup Helper segédprogrammal. További információkért és a segédprogram letöltéséhez keresse fel az adott modell Letöltések oldalát a Brother Solutions Center webhelyén a support.brother.com címen. Válassza ki és erősítse meg, hogy a megfelelő biztonsági beállításokat használja. <ul style="list-style-type: none"> Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy a modellszám van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként. Forduljon internetszolgáltatójához, hálózati rendszergazdájához, vagy a hozzáférési pont/router gyártójához. 	Vezeték nélküli
A Brother készülék MAC-címe nem engedélyezett.	Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi a Brother készülék MAC-címét. A készülék MAC-címe a Brother készülék vezérlőpaneljén tekinthető meg.	Vezeték nélküli
A vezeték nélküli LAN hozzáférési pont/router lopakodó módban működik (nem sugározza az SSID értékét).	<ul style="list-style-type: none"> Írja be manuálisan a megfelelő SSID nevet vagy hálózati kulcsot. Ellenőrizze az SSID nevet vagy hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózat beállítását. 	Vezeték nélküli
Biztonsági beállításai (SSID/jelszó) nem megfelelőek.	<ul style="list-style-type: none"> Erősítse meg az SSID azonosítót és a jelszót. <ul style="list-style-type: none"> Amikor manuálisan konfigurálja a hálózatot, az SSID azonosító és a jelszó megjelenik a Brother készüléken. Ha a mobilkészíték támogatja a kézi beállítást, az SSID azonosító és a jelszó megjelenik a mobilkészíték képernyőjén. 	Wi-Fi Direct
Android™ 4.0 szoftvert használ.	Amikor mobilkészíték (a Wi-Fi Direct használata után körülbelül hat perccel) lekapcsolódik, próbálkozzon a WPS egy gombos konfigurálás használatával (javasolt), és állítsa be a Brother készüléket csoporttulajdonosként.	Wi-Fi Direct
Túl messze helyezte el a Brother készülékét a mobilkészítékétől.	A Wi-Fi Direct hálózat beállítása alkalmával vigye a Brother készüléket a mobilkészítékétől körülbelül 1 méteren belülre.	Wi-Fi Direct
Akadályok (például falak vagy bútorok) találhatóak a készülék és mobilkészíték között.	Vigye a Brother készüléket egy akadálymentes helyre.	Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli számítógép, Bluetooth támogatással rendelkező eszköz, mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli digitális telefon található a Brother	Helyezze távolabb a többi eszközt a Brother készüléktől, illetve a mobilkészítékétől.	Wi-Fi Direct

Ok	Művelet	Interfész
készülék vagy a mobilkészülék közelében.		
Ha a fentieket mind ellenőrizte és kipróbálta, de még mindig nem tudja befejezni a Wi-Fi Direct beállítását, tegye a következőket:	<ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja ki és be a Brother készüléket. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct-beállítások újbóli konfigurálásával. • Ha a Brother készüléket ügyfélként használja, ellenőrizze, hány eszköz engedélyezett a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózatban, majd ellenőrizze, hány eszköz van csatlakoztatva. 	Wi-Fi Direct

Windows esetén

Ha vezeték nélküli kapcsolata megszakadt és az összes fenti lehetőséget ellenőrizte, akkor a Hálózati kapcsolatjavító eszköz használatát javasoljuk.






Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz, ha az SSID azonosító szórása le van tiltva](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.

Ok	Művelet	Interfész
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. A hálózati szkennelés funkció nem működik.)	<ul style="list-style-type: none"> Windows A hálózati szkennelés engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Adja hozzá az 54925-ös portot a hálózati szkenneléshez az alábbi információk megadásával: <ul style="list-style-type: none"> A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother NetScan. A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54925. A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval. Macintosh Indítsa el a ControlCenter2 szoftvert. Kattintson a(z) Model (Modell) helyi menüre, majd válassza a(z) Other... (Egyéb...) lehetőséget. Megjelenik a(z) Device Selector (Eszközválasztó) ablak. Válassza ki újból a hálózati készüléket, győződjön meg róla, hogy a(z) Status (Állapot) értéke idle (használaton kívül), majd kattintson az OK gombra. 	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. (A hálózati PC-fax fogadás funkció nem működik.) (Windows)	<p>A PC-Fax fogadás engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Hálózati PC-Faxfogadáshoz adja meg az 54926 portszámot az alábbi adatok begépelésével:</p> <ul style="list-style-type: none"> A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother PC-FAX Rx. A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54926. A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. <p>Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval.</p>	Vezetékes/ Vezeték nélküli
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz.	<p>Egyes biztonsági szoftverek biztonsági riasztási párbeszédablak megjelenítése nélkül blokkolják a hozzáférést, még sikeres telepítés után is.</p> <p>A hozzáférés engedélyezéséhez tekintse meg a biztonsági szoftver használati utasításait, vagy kérdezze meg a szoftver gyártóját.</p>	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Brother készüléke nem kapott elérhető IP-címet.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét. Ellenőrizze, hogy a számítógép és a Brother készülék IP-címei és alhálózati maszkjai megfelelőek-e és azonos hálózaton vannak-e. Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon a hálózati rendszergazdához. Windows Az IP-cím és az alhálózati maszk megerősítése a Hálózati kapcsolatjavító eszköz segítségével. Macintosh A hálózati eszközeit ellenőrizheti a ping paranccsal. A hálózati beállítások megerősítéséről további információkat a következő 	Vezetékes/ Vezeték nélküli

Ok	Művelet	Interfész
	<p>részben talál: ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Ping parancs használata a hálózati eszközök ellenőrzéséhez.</i></p>	
<p>A sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a sikertelen nyomtatási feladat még mindig a számítógép nyomtatási sorában van, törölje. • Ha nem, akkor kattintson duplán a következő mappában lévő nyomtatóikonra, majd törölje az összes dokumentumot: <ul style="list-style-type: none"> - Windows Vista <p>Kattintson a  (Start) > Vezérlőpult > Hardver és hang > Nyomtatók gombra.</p> - Windows 7 <p>Kattintson a  (Start) > Eszközök és nyomtatók > Nyomtatók és faxok gombra.</p> - Windows 8 <p>Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre.</p> - Windows 10 <p>Kattintson a  > Minden alkalmazás > Windows Rendszer > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver és hang csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtatók elemre.</p> - Windows Server 2008 <p>Kattintson a Start > Vezérlőpult > Nyomtatók gombra.</p> - Windows Server 2012 <p>Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre. A Hardver csoportban kattintson a(z) Eszközök és nyomtatók megtekintése > Nyomtató elemre.</p> - Windows Server 2012 R2 <p>Kattintson a Vezérlőpult lehetőségre a Start képernyőn. A Hardver csoportban kattintson az Eszközök és nyomtatók megtekintése elemre.</p> - OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11.x <p>Kattintson a(z) System Preferences (Rendszerbeállítások) > Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek) gombra.</p>	<p>Vezetékes/ Vezeték nélküli</p>
<p>Brother készüléke nem csatlakozik vezeték nélkül hálózatra.</p>	<p>Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.</p>	<p>Vezeték nélküli</p>

Ha az összes fenti lépést ellenőrizte és kipróbálta, de a Brother készüléke továbbra sem nyomtat vagy szkennel, akkor távolítsa el a Brother szoftvert és illesztőprogramokat, majd telepítse újra őket.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [A WLAN jelentés kinyomtatása](#)
- [A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata \(Windows\)](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)
- [Ping parancs használata a hálózati eszközök ellenőrzéséhez](#)
- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e

Ellenőrzés	Művelet	Interfész
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Brother készülék, a hozzáférési pont/router vagy a hálózati hub.	<p>Ellenőrizze a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> A hálózati tápkábel megfelelően csatlakoztatva van, és a Brother készülék be van kapcsolva. A hozzáférési pont vagy a hub be van kapcsolva és a kapcsolatot jelző gomb villog. Az összes védőcsomagolás el van távolítva a készülékről. A tintapatronok megfelelően vannak behelyezve. A szkennert fedele és az elakadás-mentesítő fedél teljesen zárva van. A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába. (Vezetékes hálózat esetében) A hálózati kábel megfelelően csatlakoztatva van a Brother készülékhez és a routerhez vagy hubhoz. 	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze, hogy tudja-e „pingelni” a Brother készüléket a számítógépről.	<p>Pingelje meg a Brother készüléket a számítógépről az IP-címet vagy a csomópontnevet használva a Windows parancssorából vagy a Mac Terminal alkalmazásból:</p> <p>ping <ipaddress> vagy <nodename>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sikeres: Az Ön Brother készüléke megfelelően működik és a számítógéppel megegyező hálózaton van. Sikertelen: Az Ön Brother készüléke nem a számítógéppel megegyező hálózaton van. <p>(Windows) Forduljon a hálózati rendszergazdához és használja a Hálózati kapcsolatjavító eszközt az IP-cím és az alhálózati maszk helyes értékeinek megadásához.</p> <p>(Mac) Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk a megfelelő értékre vannak-e beállítva.</p>	Vezetékes/ Vezeték nélküli
Ellenőrizze, hogy a Brother készülék csatlakoztatva van-e a vezeték nélküli hálózathoz.	Nyomtassa ki a WLAN jelentést, és ellenőrizze a hibakódot a nyomtatott jelentésen.	Vezeték nélküli

Ha az összes fenti lehetőséget ellenőrizte és kipróbálta, de a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze az SSID nevet és hálózati kulcsot a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt használati utasításban, és végezze el megfelelő beállításukat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)
- [Ping parancs használata a hálózati eszközök ellenőrzéséhez](#)
- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A WLAN jelentés kinyomtatása](#)
- [A Hálózati csatlakozás javítása eszköz használata \(Windows\)](#)
- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.](#)
- [Vezeték nélküli LAN jelentés hibakódjai](#)

► Kezdőlap > Hibakeresés > Ha problémája van a készülékkel > Hálózati problémák > Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e > Ping parancs használata a hálózati eszközök ellenőrzéséhez

Ping parancs használata a hálózati eszközök ellenőrzéséhez

Ellenőrizze az IP-címeket a számítógépén és a Brother készülékén, majd győződjön meg a hálózat megfelelő működéséről.

>> [Az IP-cím beállítása a számítógépen \(Windows\)](#)

>> [Az IP-cím beállítása a számítógépen \(Mac\)](#)

>> [Az IP-cím beállítása a Brother készüléken](#)

Az IP-cím beállítása a számítógépen (Windows)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows7

Kattintson a  /Start > Minden program > Kellékek > Parancssor gombokra

- Windows 8

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Keresés** > **Parancssor** elemekre.

- Windows 10

Kattintson a  > Minden alkalmazás > Windows Rendszer > Parancssor lehetőségre.

2. Gépelje be az „ipconfig” parancsot, majd nyomja meg az Enter gombot a billentyűzeten.

3. Ellenőrizze az IPv4-címet és alhálózati maszkot.

4. Gépelje be az „exit” parancsot, majd nyomja meg az Enter gombot a billentyűzeten.

Az IP-cím beállítása a számítógépen (Mac)

1. Válassza ki a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** lehetőséget az Apple Menüből.

2. Kattintson a **Network (Hálózat)** > **Advanced (Speciális)** > **TCP/IP** lehetőségre

3. Ellenőrizze az IPv4-címet és alhálózati maszkot.

Az IP-cím beállítása a Brother készüléken

Nyomtasson ki egy hálózati konfigurációs jelentést, és ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét.

<IP Settings >		
IP Address	192.168.11.250	(set manually)
Subnet Mask	255.255.255.0	
IP Gateway	192.168.100.200	
Boot Method	STATIC	
Boot Tries	3	
IP Filter	Disabled	

Ellenőrizze a számítógép és a Brother készülék IP-címét is. Győződjön meg arról, hogy az alhálózatok megegyezzenek. Például, ha az alhálózati maszk „255.255.255.0”, akkor csak az állomásazonosító címrészeknek kell különbözniük.

	Hálózati cím	Állomáscím	
IP-cím	192.168.100.	250	Állítsa be az utolsó, alhálózatban „0”-ként látható számot az 1–254 közül választott értékre.
Alhálózati maszk	255.255.255.	0	Általában nincs probléma a „255.255.255.0” alhálózati maszk használatával. Minden számítógépen ugyanazt az értéket használja.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szeretném ellenőrizni, hogy a hálózati eszközeim megfelelően működnek-e](#)

-
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, szkennelni vagy PC-FAX üzenetet fogadni.
-

Google Cloud Print™ problémák

Probléma	Javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze, hogy a Google Cloud Print™ engedélyezve van-e.
	Győződjön meg arról, hogy a készülék regisztrálva legyen a Google Cloud Print™ szolgáltatásba. Ha nincs regisztrálva, regisztrálja még egyszer.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. >> Kapcsolódó tájékoztatás
	Lehetséges, hogy bizonyos fájlok nem nyomtathatók, vagy nem pontosan úgy jelennek meg a nyomaton, mint a kijelzőn.
Nem tudom regisztrálni Brother készülékemet a Google Cloud Print™ szolgáltatásba.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e egy Internet-hozzáféréssel rendelkező hálózathoz.
	Ellenőrizze, hogy a készülék dátum és az idő beállításai helyesek-e.
Nem látom a megerősítő üzenetet a Brother készüléken, amikor regisztrálni akarom azt a Google Cloud Print™ szolgáltatásba akkor sem, ha megismétlem a regisztráció lépéseit.	Ügyeljen arra, hogy a Brother készülék ne legyen használatban akkor, mikor a Google Cloud Print™ szolgáltatásba próbálja regisztrálni.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémája van a készülékkel](#)
- [Hibakeresés](#)

AirPrint problémák

Probléma	Javaslatok
Brother készülékem nem jelenik meg a nyomtatók listájában.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. >> Kapcsolódó tájékoztatás
	Helyezze a mobileszközt közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz / routerhez vagy Brother készülékéhez.
Nem tudok nyomtatni.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Ellenőrizze a hálózati beállításokat. >> Kapcsolódó tájékoztatás
Többoldalas dokumentumot próbálok nyomtatni egy Apple eszközről, de CSAK az első oldal kerül kinyomtatásra.	Ellenőrizze, hogy az iOS legújabb verzióját használja-e. Az AirPrint alkalmazással kapcsolatos további információkat lásd az alábbi Apple terméktámogatási cikkben: support.apple.com/kb/HT4356 .



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémája van a készülékkel](#)
- [Hibakeresés](#)



A készülék állapotának ellenőrzése

Kövesse ezeket az utasításokat a Brother készülék sorozatszámának, firmware-verziójának és firmware-frissítésének megtekintéséhez.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Gép információ] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:
 - [Gyári szám]
Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
 - [Firmware verzió]
Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
 - [Firmware frissítés]
Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
 - [Firmware automatikus ell.]
Firmware információt tekinthet meg a kezdőképernyőn.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Gép információ] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:
 - [Gyári szám]
Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
 - [Firmware verzió]
Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
 - [Firmwarefrissítés]
Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
 - [Firmware automatikus ell.]
Firmware információt tekinthet meg a kezdőképernyőn.
3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás


- [Hibakeresés](#)

A Brother készülék alaphelyzetbe állítása


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] gombot.
2. Nyomja meg a használni kívánt visszaállítási műveletet.
3. A készülék újraindításához nyomja meg az [OK] gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] gombot.
2. Nyomja meg a használni kívánt visszaállítási műveletet.
3. A készülék újraindításához nyomja meg az [OK] gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibakeresés](#)
- [Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése](#)
- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)

Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése

A következő visszaállítási funkciók állnak rendelkezésre:

1. [Készülék visszaállítása]

Visszaállíthatja a készülék összes módosított beállítását a gyári alapértelmezett értékekre, így pl. a dátumot és az időt, valamint a csengetési késleltetést.

A címjegyzék, a faxjelentések és a hívási előzmények megmaradnak.

2. [Hálózat]

Visszaállítja a nyomtatókiszolgáló beállításait az alapértelmezett gyári értékekre (beleértve a jelszót és az IP-címet is).

3. [Címjegyzék és fax]

A Címjegyzék és Fax lehetőség az alábbi beállításokat állítja alaphelyzetbe:

- Címjegyzék
(Címjegyzék és Csoportok beállítása)
- Beprogramozott faxfeladatok a memóriában
(késleltetett fax és késleltetett kötegelt küldés)
- Állomásazonosító
(Szám és név)
- Távoli fax opciók
(Faxtovábbítás)
- Jelentés
(Küldés-igazolási jelentés, címjegyzék és faxnapló)
- Előzmények
(kimenő hívás)
- Faxok a memóriában

4. [Minden beáll]

A Beállítások alaphelyzete funkcióval a készülék valamennyi beállítását visszaállítja a gyári értékre.

A Brother nyomtatékosan javasolja ennek a műveletnek a végrehajtását, amikor a készüléket kiselejtezi.



Húzza ki az interfészkábelt a(z) [Hálózat] vagy a(z) [Minden beáll] kiválasztása előtt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék alaphelyzetbe állítása](#)
- [Faxok vagy faxnapló jelentés továbbítása](#)

Szokásos karbantartás

- A festékkazetták cseréje
- A Brother készülék tisztítása
- A Brother készülék ellenőrzése
- A papíradagolás helyes beállítása a függőleges vonalak megszüntetése érdekében
- A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén
- Brother készülék becsomagolása és szállítása

A festékkazetták cseréje

Az Ön Brother készüléke festékpont-számlálóval rendelkezik. A festékpontszámláló automatikusan figyeli a tinta szintjét mind a négy patronban. Ha a készülék azt észleli, hogy valamelyik tintapatron kifogyóban van, akkor erről egy üzenetben ad tájékoztatást.

Az LCD kijelző megmutatja, melyik tintapatronban kevés a tinta vagy melyik szorul cserére. Kövesse az LCD kijelző üzeneteit a tintapatronok megfelelő sorrendben való cseréjéhez.

Attól függetlenül, hogy a készülék jelzi, hogy egy tintapatron kiürült és cserélnie kell, valamennyi tinta még marad a patronban. Valamennyi tintát hagyni kell a patronban ahhoz, hogy a kiszáradás miatt a nyomtatófej ne károsodjon.

⚠ VIGYÁZAT


Ha tinta kerül a szemébe, azonnal mossa ki vízzel, és forduljon orvoshoz.

FONTOS

A Brother kifejezetten nem ajánlja, hogy újratöltse a készülékkel szállított festékkazettákat. Azt is nyomtatékosan javasoljuk, hogy csak eredeti Brother csere-festékkazettákat használjon. Az esetlegesen inkompatibilis festék és/vagy patronok használata vagy használatának megkísérlése a Brother készülékben károsodást okozhat és/vagy nem megfelelő nyomtatási minőséggel járhat. A jótállás nem terjed ki azokra a problémákra, melyeket nem hivatalos, harmadik féltől származó festék és/vagy patron okozott. Befektetésének védelme és a Brother készülék kiváló teljesítménye érdekében nyomtatékosan javasoljuk az eredeti Brother festékkazetták használatát.



1. Nyissa ki a festékpatron fedelét (1).

Ha egy vagy több festékkazetta cserére szorul, akkor az LCD a [Csak fekete-fehér nyomtatás] vagy [Tintacsere] üzenetet jeleníti meg.

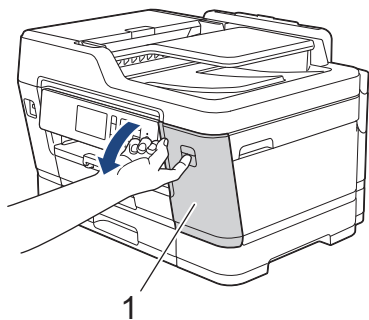

Ha a fekete festékkazetta üres, akkor az egyetlen üzenet, ami megjelenítésre kerül: [Tintacsere]. Ki kell cserélnie a fekete festékkazettát.


2. Nyomja meg a reteszkioldó kart az LCD képernyőn feltüntetett színű patron kioldásához, és az ábrán látható módon távolítsa el azt a készülékből.

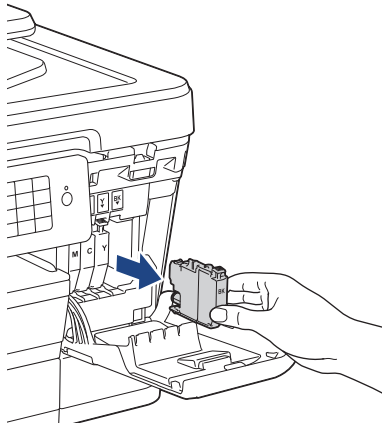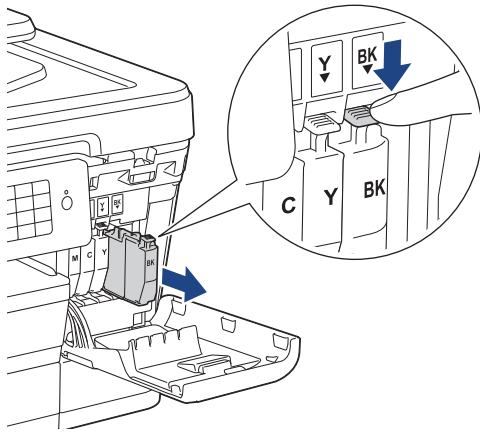


3. Bontsa ki az LCD kijelzőn jelzett színhez tartozó új festékkazetta csomagolását, és vegye elő a festékkazettát.

FONTOS


- NE érjen a patronhoz a jelzett területen (1); ellenkező esetben a készülék esetleg nem lesz képes észlelni azt.

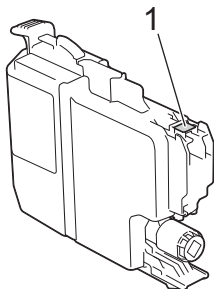


- A készülékbe való behelyezés előtt gyorsan rázza meg a **fekete** festékkazettát az ábrán látható módon vízszintes irányban, 15-ször.

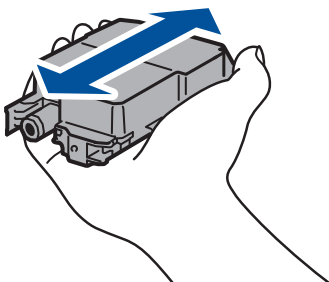

4. Helyezze be a tintapatront a címkén látható nyíl irányába.
Minden színnek megvan a maga megfelelő helyzete.

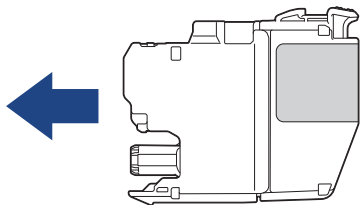

5. Óvatosan nyomja meg a festékkazetta hátulját a „PUSH” („Nyomja meg”) helyen jelölt részen, amíg a helyére nem rögzül, majd csukja be a kazetta fedelét.

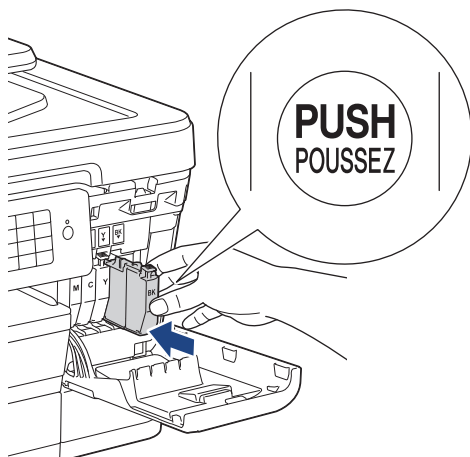

A készülék automatikusan nullázza a festékpontszámlálót.



- Ha kicserélt egy festékkazettát, például a feketét, akkor az LCD kérheti annak ellenőrzését, hogy új-e a festékkazetta (például [Kicserélte? Fekete]). Minden egyes új beillesztett kazetta esetében válassza az [Igen] lehetőséget, amely lenullázza az adott szín festékpont-számlálóját. Ha a beszerelt festékkazetta nem új, ügyeljen rá, hogy a [Nem] gombot nyomja meg.
- Ha az LCD-n a [Nincs festékpátron] vagy [Nem detektálható] üzenet látható a festékkazetta beszerelése után, ellenőrizze, hogy a kazetta megfelelően lett-e behelyezve. Távolítsa el a festékkazettát, és helyezze be ismét lassan, amíg a helyére nem kattán.

FONTOS

- NE rázza fel a tintapatronokat. Ha tinta kerül a bőrre vagy ruházatára, akkor szappannal vagy egyéb tisztítószerrel azonnal mossa le a foltot.
- NE vegye ki a kazettákat, ha nem kell őket cserélni; ellenkező esetben a készülék nem fogja tudni, mennyi tinta maradt a kazettaban.
- NE nyúljon a patron behelyező nyílásaihoz; ellenkező esetben a tinta foltot hagyhat a bőrén.
- Ha a festékpátronok beszerelése során véletlenül felcseréli a különböző színű patronok pozícióját, akkor az LCD kijelző a [Helytelen festékkazetta szín] üzenetet jeleníti meg.
Ellenőrizze, melyik patron nincs a megfelelő színű patron helyén, és tegye azt a megfelelő helyre.
- Ha kinyitotta a tintapatronot, szerelje be a készülékbe, és ezt követően hat hónapon belül használja el. A felbontatlan tintapatronokat a csomagoláson feltüntetett lejáratási időn belül használja fel.
- NE szerelje szét és ne bontsa fel a tintapatronot, mert az a tinta patronból való kiömlésével járhat.



Kapcsolódó tájékoztatás


- Szokásos karbantartás
- Hiba- és karbantartási üzenetek
- Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák
- Brother készülék becsomagolása és szállítása

A Brother készülék tisztítása


- A szkennertisztítása
- A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Windows)
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Macintosh)
- Tisztítsa meg a készülék LCD kijelzőjét
- A készülék burkolatának tisztítása
- A készülék nyomólemezeinek tisztítása
- A papíradagoló hengerek tisztítása
- Alapi támasztórész tisztítása
- A papírfelszedő görgők tisztítása
- A 2. papírtálca papírfelszedő görgőinek tisztítása

A szkennertisztítás


1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzatból.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A szkennerrüveget (2) és a fehér műanyagot (3) tisztítsa meg puha, vízzel megnedvesített, szálmentes ruhával.

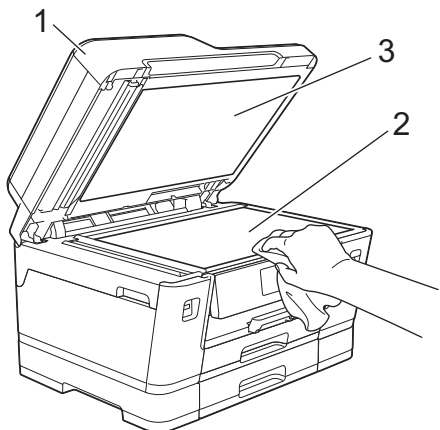

3. Az ADF-ben lévő fehér rudat (1) és az üveg-sávot (2) vízzel enyhén megnedvesített szálmentes ruhával tisztítsa meg.

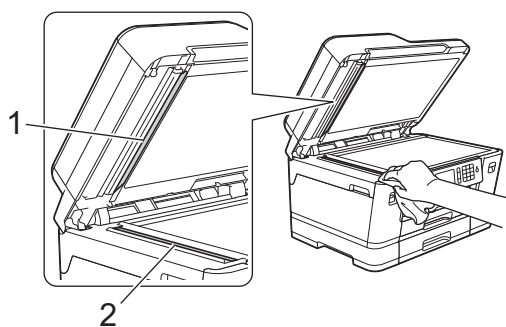

4. (MFC-J3930DW) Nyissa ki a szkennerrüveget (1), majd tisztítsa meg a fehér rudat (2) és az üveg-sávot (3) egy puha, vízzel megnedvesített, szálmentes ruhával.

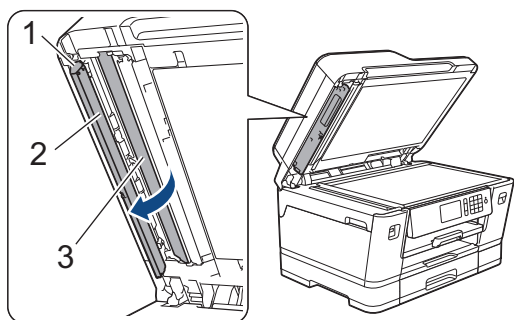



A szkennerrüveg és az üvegsáv nem gyúlékony üvegtisztítóval történő tisztítása mellett húzza végig ujjait a felületükön, hogy nem érez-e rajtuk valamit. Ha szennyeződést vagy törmelékeket érez ujjával, az adott részre koncentrálni tisztítsa meg újra a felületet. Elképzelhető, hogy háromszor-négyszer is meg kell ismételnie a folyamatot. Ellenőrzésképpen minden tisztítás után készítsen egy fénymásolatot.



Ha szennyeződés vagy hibajavító folyadék maradt az üvegsávon, a másolatokon függőleges vonalak jelennek meg.



Az üvegsáv megtisztítása után a függőleges vonal eltűnik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)
- [További problémák](#)

A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken

A jó nyomtatási minőség megőrzése érdekében a készülék szükség szerint automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet. Amennyiben gondjai vannak a nyomtatási minőséggel, a tisztítási műveletet manuálisan is elindíthatja.


- Végezze el a nyomtatófej tisztítását, ha a nyomatokon, a szövegben vagy a képeken vízszintes vonal vagy üres folt látszik. A hibás színtől függően válassza ki, hogy csak a feketét, három színt (sárga/ciánkék/magenta), vagy mind a négy színt kívánja tisztítani.
- A nyomtatófej tisztításához a készülék felhasznál bizonyos mennyiségű tintát.
- A túl gyakori tisztítás a tinta szükségtelen felhasználásával jár.

FONTOS


NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.

>> [MFC-J3530DW](#)
>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Tinta] > [Nyomtatófej tisztítás] gombot.



Az  [Beállítás] > [Karbantartás] > [Nyomtatófej tisztítás] gombot is megnyomhatja.


2. Nyomja meg a [Csak fekete], [Csak színes] vagy [Összes] gombot.
3. Nyomja meg a [Normál], [Erős] vagy az [Legerősebb] gombot.
4. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megtisztítja a nyomtatófejet.



- Ha megtisztítja a nyomtatófejet, de a nyomtatás minősége nem javul, próbáljon meg új, eredeti Brother márkájú festékkazettát behelyezni minden egyes problémás színhez. Próbálja újra megtisztítani a nyomtatófejet. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről is elvégezhető.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Tinta] > [Nyomtatófej tisztítás] gombot.



Az  [Beállít-ok] > [Karbantartás] > [Nyomtatófej tisztítás] gombot is megnyomhatja.

2. Nyomja meg a [Csak fekete], [Csak színes] vagy az [Összes] gombot.
3. Nyomja meg a [Normál], [Erős] vagy az [Legerősebb] gombot.
4. Nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék megtisztítja a nyomtatófejet.



- Ha megtisztítja a nyomtatófejet, de a nyomtatás minősége nem javul, próbáljon meg új, eredeti Brother márkájú festékkazettát behelyezni minden egyes problémás színhez. Próbálja újra megtisztítani a nyomtatófejet. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.
- A nyomtatófej tisztítása a számítógépről is elvégezhető.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [A nyomtatófej tisztítása a számítógépről \(Windows\)](#)
- [A nyomtatófej tisztítása a számítógépről \(Macintosh\)](#)

A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Windows)

A jó nyomtatási minőség megőrzése érdekében a készülék szükség szerint automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet. Amennyiben gondjai vannak a nyomtatási minőséggel, a tisztítási műveletet manuálisan is elindíthatja.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows Server 2008 esetén

Kattintson a  (Start) > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók** gombra.

- Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** gombra.

- Windows 8 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server 2012 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server 2012 R2 esetén

Kattintson a **Vezérlőpult** elemre a **Start** képernyőn. A **Hardver** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows 10 esetén

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

2. Kattintson a jobb gombbal a **Brother MFC-XXXX Printer** ikonra (ahol az XXXX a modell neve), majd válassza ki a **Nyomtatási beállítások** lehetőséget. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram opciói, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.

3. Kattintson a **Karbantartás** fülre.

4. Válassza a következő opciók egyikét:

Opció	Leírás
Nyomtatási minőség ellenőrzése...	Ezen opció választásával nyomtathat egy tesztoldalt a nyomtatási minőség ellenőrzése céljából.
Nyomtatófej tisztítás...	Ezen opció választásával manuálisan elindíthatja a tisztítási folyamatot. Ezt akkor válassza, ha a tesztoldalon vonalak vagy üres helyek jelennek meg a szövegben vagy az ábrákon.

5. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Ha a **Nyomtatási minőség ellenőrzése...** opciót választotta, akkor kattintson a **Start** lehetőségre. A készülék kinyomtatja a tesztoldalt.
- Ha a **Nyomtatófej tisztítás...** opciót választotta, akkor válassza a **Csak fekete**, **Csak színek**, vagy **Mind** opciót a tisztítás típusaként, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

6. Válassza a **Normál**, **Erős**, vagy **Legerősebb** opciót a tisztítás erősségének megadásához, majd kattintson a **Tovább** lehetőségre.

7. Kattintson a **Start** gombra.

A készülék megkezdja a tisztítási folyamatot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A Brother készülék tisztítása
- Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák
- A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken

A nyomtatófej tisztítása a számítógépről (Macintosh)

A jó nyomtatási minőség megőrzése érdekében a készülék szükség szerint automatikusan megtisztítja a nyomtatófejet. Amennyiben gondjai vannak a nyomtatási minőséggel, a tisztítási műveletet manuálisan is elindíthatja.

1. Válassza ki a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** lehetőséget az Apple Menüből.
2. Válassza ki a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket.
3. Kattintson az **Options & Supplies (Opciók és tartozékok)** gombra.
4. Kattintson a **Utility (Segédprogramok)** fülre, majd kattintson az **Open Printer Utility (Nyomtatási segédprogram megnyitása)** gombra.

A Status Monitor képernyője megjelenik.

5. Kattintson a **Control (Beállítás)** menüre, és válassza ki a **Maintenance (Karbantartás)** lehetőséget.
6. Válassza a következő opciók egyikét:

Opció	Leírás
Check Print Quality... (Nyomtatási minőség ellenőrzése...)	Ezen opció választásával nyomtathat egy tesztoldalt a nyomtatási minőség ellenőrzése céljából.
Print Head Cleaning... (Nyomtatófej tisztítás...)	Ezen opció választásával manuálisan elindíthatja a tisztítási folyamatot. Ezt akkor válassza, ha a tesztoldalon vonalak vagy üres helyek jelennek meg a szövegben vagy az ábrákon.

7. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a **Check Print Quality... (Nyomtatási minőség ellenőrzése...)** opciót választotta, akkor kattintson a **Start** lehetőségre.
A készülék kinyomtatja a tesztoldalt.
 - Ha a **Print Head Cleaning... (Nyomtatófej tisztítás...)** opciót választotta, akkor válassza a **Black only (Csak fekete)**, **Color only (Csak színek)**, vagy **All (Mind)** opciót a tisztítás típusaként, majd kattintson a **Next (Tovább)** lehetőségre.
8. Válassza a **Normal (Normál)**, **Strong (Erős)**, vagy **Strongest (Legerősebb)** opciót a tisztítás erősségének megadásához, majd kattintson a **Next (Tovább)** lehetőségre.
9. Kattintson a **Start** gombra.
A készülék megkezdí a tisztítási folyamatot.




Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [A nyomtatófej tisztítása a Brother készüléken](#)

Tisztítsa meg a készülék LCD kijelzőjét

FONTOS

NE használjon semmilyen folyékony tisztítószeret (etanolt sem).

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Az LCD-n a [Leállítás] jelenik meg néhány másodpercre, mielőtt a készülék kikapcsol.
2. Tisztítsa meg az LCD-t egy száraz, puha, szálmentes kendővel.

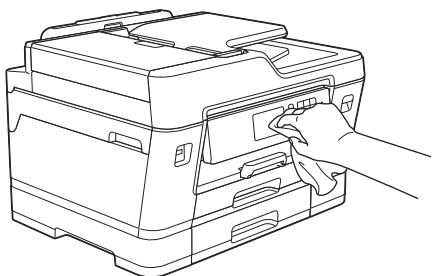

✓ Kapcsolódó tájékoztatás



- [A Brother készülék tisztítása](#)

A készülék burkolatának tisztítása


FONTOS

- Használjon semleges tisztítószeret. Az illékony folyadékokkal, például hígítóval vagy benzinnel végzett tisztítás károsítja a készülék külső felületét.
- NE használjon ammóniát tartalmazó tisztítószeret.
- A kezelőpanelen lévő szennyeződés eltávolításához NE használjon izopropil-alkoholt. A szertől a panel elrepedhet.


1. Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.
2. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

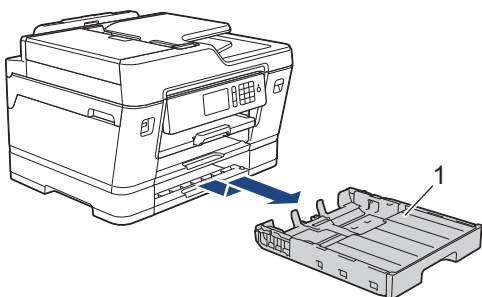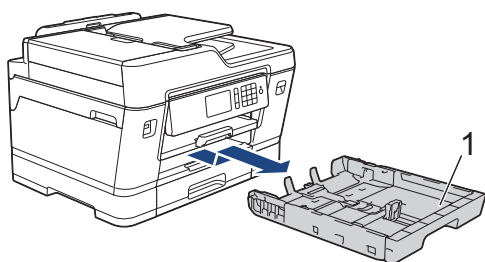

3. Törölje le a port a készülék külsejéről egy száraz, szálmentes kendővel.

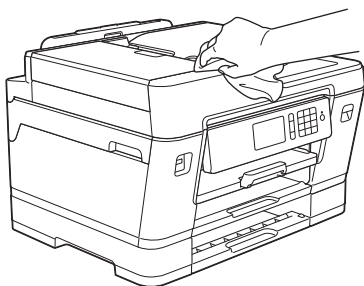

4. Távolítson el mindent, ami a papírtálca belsejében esetleg megakadt. Törölje le a port a papírtálca külsejéről és belsejéről egy száraz, szálmentes kendővel.

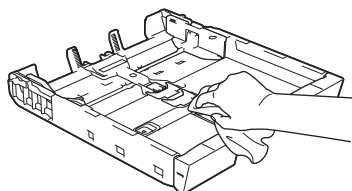

5. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék tisztítása](#)

A készülék nyomólemezeinek tisztítása

⚠ FIGYELEM

⚡ Az áramütés elkerülése érdekében a nyomtatólemez tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzattól.


1. Két kézzel, a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva emelje fel nyitott pozícióba a szkener fedelét.
2. Tisztítsa meg a készülék nyomtatólemezeit (1) és annak környezetét; puha, száraz, szőszmentes ruhával törölje le a szétszóródott tintát.

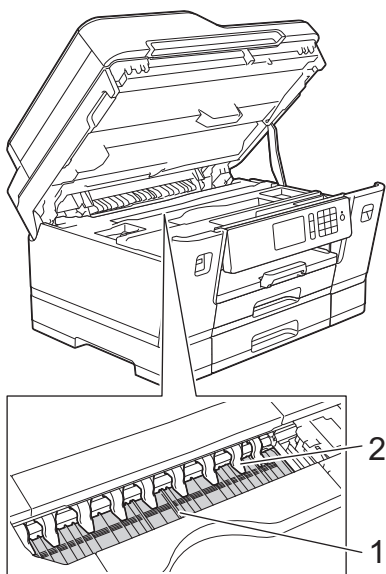

FONTOS

NE hajlítsa meg és ne nyomja nagy erővel a kilenc fület (2). Könnyen megsérülhetnek.

3. Óvatosan, mindkét kezét használva zárja be a szkener fedelét.

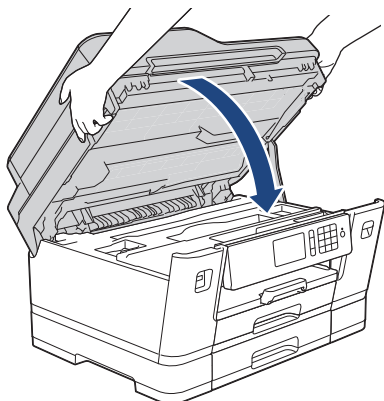

4. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.


✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)


A papíradagoló hengerek tisztítása

Ha a papíradagoló hengerek tintával szennyeződtek, vagy papírpor rakódott rájuk, akkor papírbehúzási problémák léphetnek fel.


1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzatból.
2. Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.
3. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

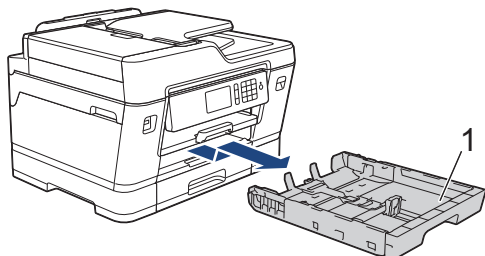


4. Emelje fel a papírtámaszt (1), majd a nyíllal jelölt szögben és módon húzza ki teljesen a készülékből.

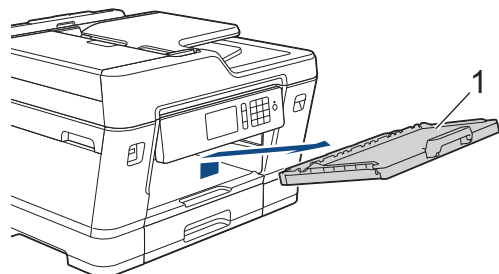


5. Oldalirányú, oda-vissza mozdulatokkal, tisztítsa meg a papíradagoló hengerek elülső oldalát (1) egy puha, szálmentes, vízzel megnedvesített kendővel. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a görgőkről egy száraz, szőszmentes, puha ruhával.

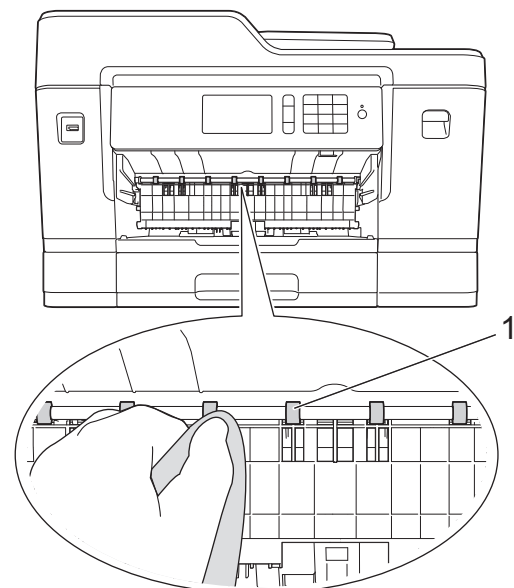

6. Emelje föl az elakadás-elhárítót (2), és ezt követően tisztítsa meg a papíradagoló hengerek hátoldalát (1) egy puha, szőszmentes, vízzel megnedvesített ruhával. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a görgőkről egy száraz, szőszmentes, puha ruhával.

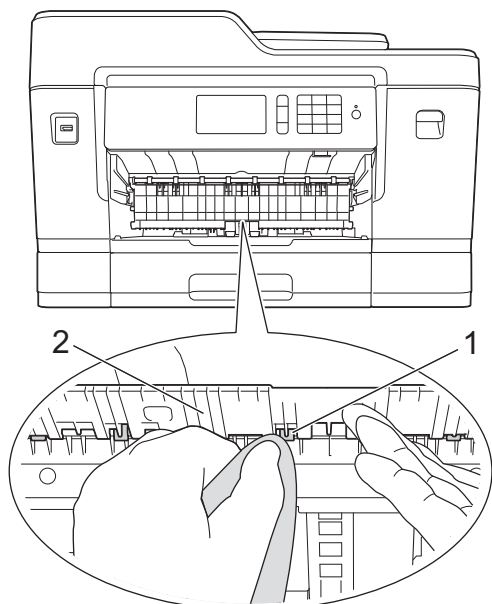

7. Helyezze vissza határozottan a papírtámaszt a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a papírtámasz megfelelően illeszkedik-e a hornyokba.

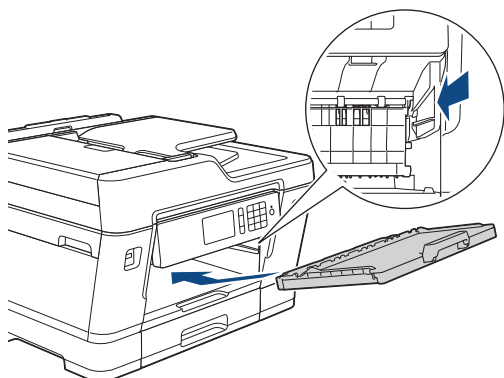

8. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.
9. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Csak akkor használja a készüléket, ha hengerek már megszáradtak. Ha a készüléket úgy használja, hogy a hengerek még nem száradtak meg, papíradagolási problémák merülhetnek fel.





Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)


Alapi támasztórész tisztítása

Az alapi támasztórész tisztításával megelőzhető, hogy a készülék több ív papírt adagoljon, amikor csak néhány ív papír maradt a tálcában.

1. Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.
2. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a papírtálcákat (1) a készülékből.

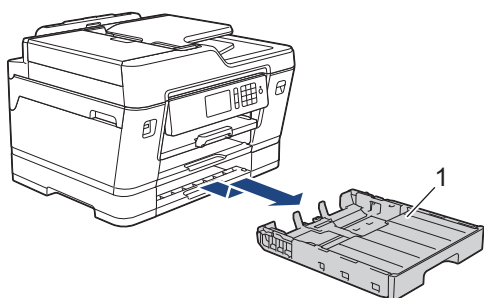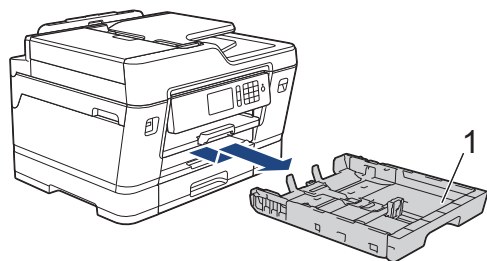

3. Tisztítsa meg az alappanelt (1) egy puha, vízzel megnedvesített, szálmentes ruhával.
A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a panelről egy száraz, szőszmentes, puha ruhával.

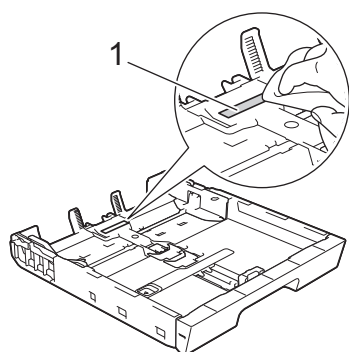

4. Lassan tolja vissza a papírtálcákat teljesen a készülékbe.


✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)


A papírfelszedő görgők tisztítása

A papírbehúzó görgő rendszeres tisztításával megelőzheti a papírelakadásokat a papír megfelelő adagolásának biztosításával.


1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzattól.
2. Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.
3. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a papírtálcát (1) a készülékből.

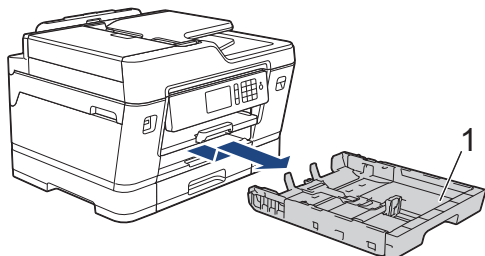


4. Emelje fel a papírtámaszt (1), majd a nyíllal jelölt szögben és módon húzza ki teljesen a készülékből.

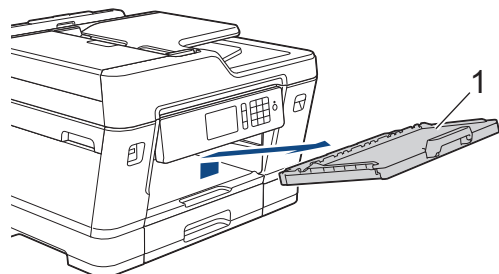

5. Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket (1) egy puha, szőszmentes, vízzel nedvesített ruhával. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a görgőkről egy száraz, szőszmentes, puha ruhával.

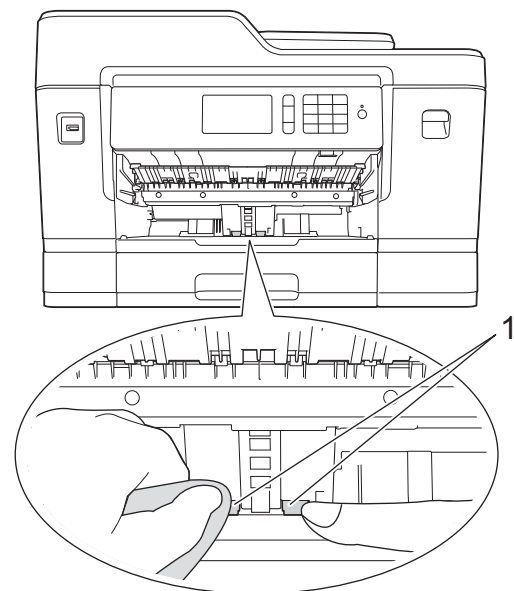

6. Helyezze vissza határozottan a papírtámaszt a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a papírtámasz megfelelően illeszkedik-e a hornyokba.

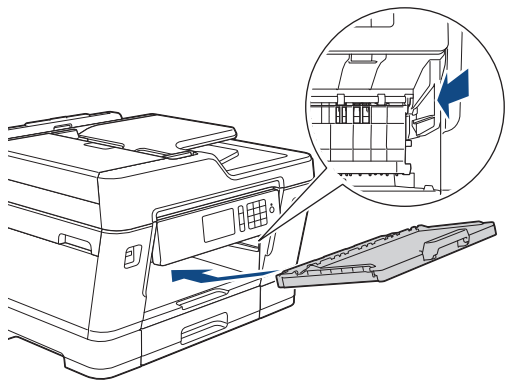

7. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.
8. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.


Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)
 - [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
 - [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
-


A 2. papírtálca papírfelszedő görgőinek tisztítása

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW

1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzatból.
2. Ha a papírtartó szárny nyitva van, csukja le, majd zárja be a papírtartót.
3. A nyíl által mutatott módon teljesen húzza ki a 2. papírtálcát (1) a készülékből.

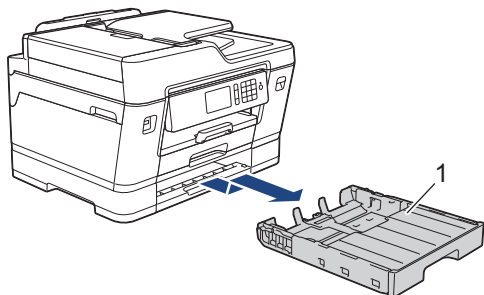

4. Tisztítsa meg a 2. papírtálca papírfelszedő görgőit (1) egy puha, szálmentes, vízzel enyhén megnedvesített ruhával. Lassan forgassa el a hengereket, hogy a teljes felületük meg legyen tisztítva. A tisztítás után törölje le alaposan a nedvességet a görgőkről egy száraz, szőszmentes, puha ruhával.

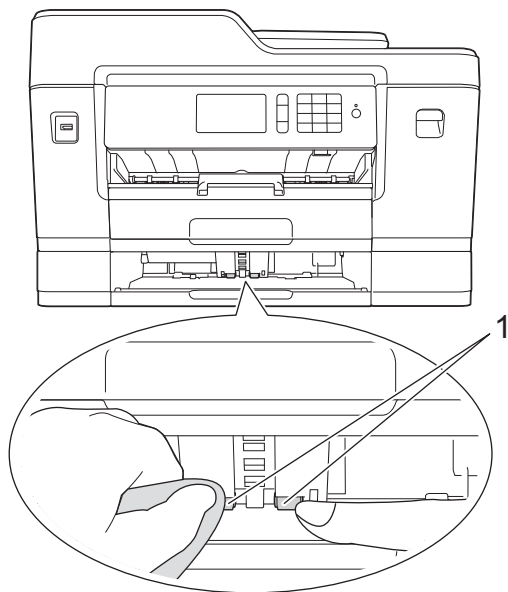

5. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a 2. papírtálcát a készülékbe.
6. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)

A Brother készülék ellenőrzése

- A nyomtatási minőség ellenőrzése
- A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése
- A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Windows)
- A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Macintosh)
- A tintaszint ellenőrzése
- A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows)
- A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac)


A nyomtatási minőség ellenőrzése

Ha fakó vagy csíkos színek és szöveg jelenik meg a nyomatokon, vagy ha hiányos a szöveg, akkor lehet, hogy eltömődtek a nyomtatófej fúvókái. Nyomtassa ki a nyomtatási minőség ellenőrzésére szolgáló lapot, és tekintse meg a fúvóka-ellenőrzési mintát.


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Tinta] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Nyomtt minőség ellenőrzés] gombot.




Az  [Beállítás] > [Karbantartás] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Nyomtt minőség ellenőrzés] gombot is megnyomhatja.

2. Nyomja meg az [Indítás] gombot.


A készülék kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.

3. Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.


4. Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy milyen a nyomtatási minőség. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- Ha minden vonal tiszta és látható, akkor nyomja meg a [Nem] gombot, majd a  gombot a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez.
- Ha hiányoznak vonalak (lásd **Gyenge minőség** alább), nyomja meg az [Igen] gombot.

OK

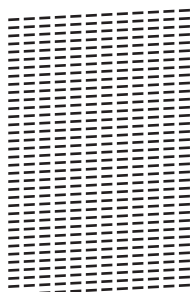

Gyenge minőség

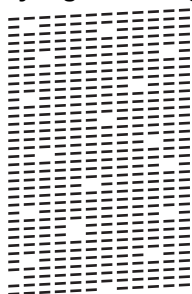

5. Az érintőképernyőn megjelenő üzenet arra kéri, hogy ellenőrizze a nyomtatási minőséget minden egyes szín esetében. Nyomja meg annak a mintának a számát (1–4) amelyik a legközelebb áll a nyomtatási eredményhez.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha szükségessé válik a nyomtatófej tisztítása, nyomja meg az [Indítás] gombot a tisztítási folyamat elkezdéséhez.
 - Ha a nyomtatófej tisztítására nincs szükség, a karbantartás képernyő lesz újra látható az Érintőképernyőn. Nyomja meg az  gombot.

7. A tisztítási folyamat befejezése után az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy ismét ki kívánja-e nyomtatni a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Nyomja meg a [Igen], majd az [Indítás] gombot.

A készülék újra kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Ismét ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.

Ha megtisztítja a nyomtatófejet, de a nyomtatás minősége nem javul, próbáljon meg új, eredeti Brother márkájú festékkazettát behelyezni minden egyes problémás színhez. Próbálja újra megtisztítani a nyomtatófejet. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.




Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött, akkor a kinyomtatott minta az alábbi képhez hasonlóan néz ki.




A nyomtatófej fúvókáinak megtisztítása után a vonalak eltűnnek.




MFC-J3930DW


1. Nyomja meg az  [Tinta] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Nyomtt minőség ellenőrzés] gombot.




Az  [Beállít-ok] > [Karbantartás] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Nyomtt minőség ellenőrzés] gombot is megnyomhatja.


2. Nyomja meg az [Indítás] gombot.
A készülék kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot.
3. Ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.
4. Az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy milyen a nyomtatási minőség. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha minden vonal tiszta és látható, akkor nyomja meg a [Nem] gombot, majd a  gombot a nyomtatási minőség ellenőrzésének befejezéséhez.
 - Ha hiányoznak vonalak (lásd **Gyenge minőség** alább), nyomja meg az [Igen] gombot.

OK

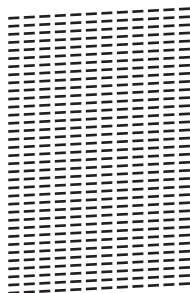

Gyenge minőség

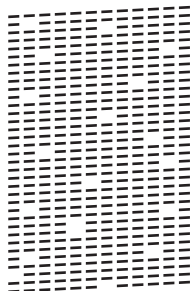

5. Az érintőképernyőn megjelenő üzenet arra kéri, hogy ellenőrizze a nyomtatási minőséget minden egyes szín esetében. Nyomja meg annak a mintának a számát (1–4) amelyik a legközelebb áll a nyomtatási eredményhez.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha szükségessé válik a nyomtatófej tisztítása, nyomja meg az [Indítás] gombot a tisztítási folyamat elkezdéséhez.
 - Ha a nyomtatófej tisztítására nincs szükség, a karbantartás képernyő lesz újra látható az Érintőképernyőn. Nyomja meg az  gombot.
7. A tisztítási folyamat befejezése után az érintőképernyőn megjelenő üzenet megkérdezi, hogy ismét ki kívánja-e nyomtatni a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Nyomja meg a [Igen], majd az [Indítás] gombot.

A készülék újra kinyomtatja a nyomtatási minőséget ellenőrző lapot. Ismét ellenőrizze a kinyomtatott oldalon található négy színes négyzet minőségét.

Ha megtisztítja a nyomtatófejet, de a nyomtatás minősége nem javul, próbáljon meg új, eredeti Brother márkájú festékkazettát behelyezni minden egyes problémás színhez. Próbálja újra megtisztítani a nyomtatófejet. Ha a nyomtatás minősége nem javul, értesítse a Brother ügyfélszolgálatot vagy helyi Brother márkakereskedőjét.

FONTOS

NE érintse meg a nyomtatófejet. A nyomtatófej megérintése maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a nyomtatófej szavatosságát.



Ha a nyomtatófej szórófeje eltömődött, akkor a kinyomtatott minta az alábbi képhez hasonlóan néz ki.



A nyomtatófej fűvókáinak megtisztítása után a vonalak eltűnnek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék ellenőrzése](#)
 - [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
-


A Brother készülék nyomtatási igazításának ellenőrzése

Ha a készülék szállítását követően a kinyomtatott szöveg elmosódottá válik, vagy a képek halványak, be kell állítani az igazítási beállításokat.


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Tinta] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Oldal igazítás] gombot.




Az  [Beállítás] > [Karbantartás] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Oldal igazítás] gombot is megnyomhatja.

2. Nyomja meg az [Tovább] gombot.
3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a papírméretnek a megjelenítéséhez, melyhez el kell végezni a nyomtatási igazítás folyamatát, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
4. Nyomja meg a [Alap illesztés] vagy a [Speciális illesztés] gombot.
5. Helyezze a beállított méretű papírt az adagolóba, majd nyomja meg az [Indítás] gombot.

A készülék kinyomtatja a nyomtatás igazítását ellenőrző oldalt.

(A)

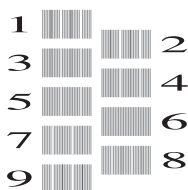


6. Az (A) minta esetén nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon tesztnyomat számának megjelenítéséhez, amelyen a legkevesebb függőleges vonal található (1–9), majd nyomja meg a megjelenített elemet (a fenti példában 6-os sor a legjobb választás). Nyomja meg az [OK] gombot.

Ismételje meg ezt a lépést a többi minta esetében is.




Ha a nyomtatási igazítás beállítása nem megfelelő, a szöveg ilyen elmosódott vagy görbe.

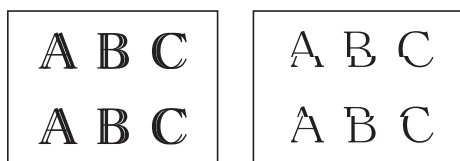


A nyomtatási igazítás megfelelő beállítása után a szöveg így néz ki.




7. Nyomja meg az  gombot.

MFC-J3930DW


1. Nyomja meg az  [Tinta] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Oldal igazítás] gombot.



Az  [Beállít-ok] > [Karbantartás] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Oldal igazítás] gombot is megnyomhatja.

2. Nyomja meg az [Tovább] gombot.
3. Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a papírméretnek a megjelenítéséhez, melyhez el kell végezni a nyomtatási igazítás folyamatát, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
4. Nyomja meg a [Alap illesztés] vagy a [Speciális illesztés] gombot.
5. Helyezze a beállított méretű papírt az adagolóba, majd nyomja meg az [Indítás] gombot.
A készülék kinyomtatja a nyomtatás igazítását ellenőrző oldalt.


(A)

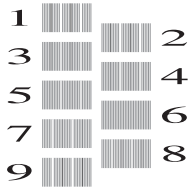


6. Az „A” minta esetén pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a teszt nyomatszámának a megjelenítéséhez, amelyen a legkevesebb függőleges vonal található (1–9), majd nyomja meg a megjelenített elemet (a példában a 6-os a legjobb választás). Nyomja meg az [OK] gombot.
Ismételje meg ezt a lépést a többi minta esetében is.




Ha a nyomtatási igazítás beállítása nem megfelelő, a szöveg ilyen elmosódott.

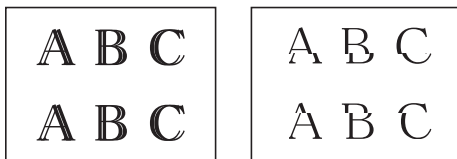

A nyomtatási igazítás megfelelő beállítása után a szöveg így néz ki.

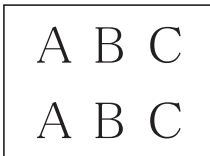

7. Nyomja meg az  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék ellenőrzése](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Windows)

Ha a készülék szállítását követően a kinyomtatott szöveg elmosódottá válik, vagy a képek halványak, be kell állítani az igazítási beállításokat.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows Server 2008 esetén

Kattintson a  (Start) > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Nyomtatók** gombra.

- Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** gombra.

- Windows 8 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server 2012 esetén

Helyezze az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver** csoportban kattintson az **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows Server 2012 R2 esetén

Kattintson a **Vezérlőpult** elemre a **Start** képernyőn. A **Hardver** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows 10 esetén

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** lehetőségre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

2. Kattintson a jobb gombbal a **Brother MFC-XXXX Printer** ikonra (ahol XXXX a modell neve), majd jelölje ki a elemet **Nyomtató tulajdonságai**. Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.

3. Kattintson a **Általános** fülre, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások...** vagy **Beállítások...** gombra.

Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.

4. Kattintson a **Haladó** fülre.

5. Kattintson az **Egyéb nyomtatóopciók** gombra.

6. Válassza az **Egyetlen vonalak csökkentése** lehetőséget.

7. Válassza a következő lehetőségek egyikét:

Lehetőség	Leírás
A3, JIS B4, Ledger	A nyomtatási igazítás beállítása A3, JIS B4 (csak néhány országban érhető el) és Ledger méretű papírhoz.
A4, Levél	A nyomtatási igazítás beállítása A4 és Letter méretű papírhoz.
Egyéb méretek	A nyomtatási igazítás beállítása egyéb méretű papírhoz.

8. Az **OK** gombra kattintva térhet vissza a nyomtató illesztőprogramjának ablakához.

9. Kattintson az **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék ellenőrzése](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)

-
- A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén
-

A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Macintosh)

Ha a készülék szállítását követően a kinyomtatott szöveg elmosódottá válik, vagy a képek halványak, be kell állítani az igazítási beállításokat.

1. Egy alkalmazásban, például az Apple szövegszerkesztőben kattintson a **File (Fájl)** menüre, majd válassza a **Print (Nyomtasd)** elemet.
2. Válassza a **Brother MFC-XXXX** lehetőséget (ahol az XXXX a modell nevét jelöli).



További oldalbeállítási lehetőségeikért kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** gombra.

3. Kattintson az alkalmazás helyi menüjére, és válassza ki a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** lehetőséget.

Megjelennek a **Print Settings (Nyomtatási beállítások)** opciók.

4. Kattintson a **Advanced (Speciális)** nyomtatási beállítások listára.
5. Kattintson a **Reduce Uneven Lines (Egyenetlen vonalak csökkentése)** menüre.
6. Válassza a következő opciók egyikét:

Opció	Leírás
A3, JIS B4, Ledger	Állítsa be a nyomtatási igazítást A3, JIS B4 (csak néhány országban érhető el) és Ledger méretű papírhoz.
A4, Levél	A nyomtatási igazítás beállítása A4 és Letter méretű papírhoz.
Other Sizes (Egyéb méretek)	Állítsa be a nyomtatási igazítást egyéb papírméretekhez.

7. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
8. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék ellenőrzése](#)
- [Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák](#)
- [A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén](#)


A tintaszint ellenőrzése

Bár megjelenik egy tintaszintet jelző ikon a készülék LCD-jén, az egyes patronokban lévő tinta mennyiségét jelző nagyobb ábra megjelenítéséhez használhatja a tinta menüt is.


>> MFC-J3530DW




>> MFC-J3930DW


MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Tinta] > [Tinta mennyis.] gombot. Az érintőképernyőn megjelenik a tintaszint.




- Megnyomhatja a  [Beállítás] > [Karbantartás] > [Tinta mennyis.] gombot is.
- Amikor a tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma merül fel, a következő ikonok egyike jelenik meg.

	A tintaszint alacsony.
	A tintapatron elérte használati idejének végét.
	Probléma van a tintapatronnal.

- A festékkazetták típusszámának ellenőrzéséhez vagy nyomtatásához nyomja meg a  (Vissza) gombot, és visszatér a [Tinta] menübe.


Nyomja meg a [Festékkazetta modell] gombot, és kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

2. Nyomja meg az  gombot.







A tintaszinteket számítógépről is ellenőrizheti.


MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Tinta] > [Tinta mennyis.] gombot. Az érintőképernyőn megjelenik a tintaszint.




- Az  [Beállítás-ok] > [Karbantartás] > [Tinta mennyis.] gombot is megnyomhatja.
- Amikor a tintapatron élettartama végéhez közelít vagy probléma merül fel, a következő ikonok egyike jelenik meg.

	A tintaszint alacsony.
	A tintapatron elérte használati idejének végét.
	Probléma van a tintapatronnal.

- A festékkazetták típusszámának ellenőrzéséhez vagy nyomtatásához nyomja meg a  (Vissza) gombot, és visszatér a [Tinta] menübe.

Nyomja meg a [Festékkazetta modell] gombot, és kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

2. Nyomja meg az  gombot.



A tintaszinteket számítógépről is ellenőrizheti.




Kapcsolódó tájékoztatás

- A Brother készülék ellenőrzése
 - Az érintőképernyős LCD áttekintése
 - A beállítások képernyő áttekintése
 - Dokumentum nyomtatása (Windows)
 - Dokumentum nyomtatása (Mac)
 - A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows)
-

A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows)

A Status Monitor egy konfigurálható szoftverfejlesztő-eszköz, amely egy vagy több eszköz állapotát felügyeli, lehetővé téve a hibákról történő azonnali értesítést.

• Tegye az alábbiak valamelyikét:


- Kattintson duplán a  ikonra a tálcán.


- Windows Vista és Windows 7

Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities lehetőségre.

Kattintson a legördülő listára és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

- Windows 8 és Windows 10

Kattintson a  (Brother Utilities) elemre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Status Monitor** gombra.

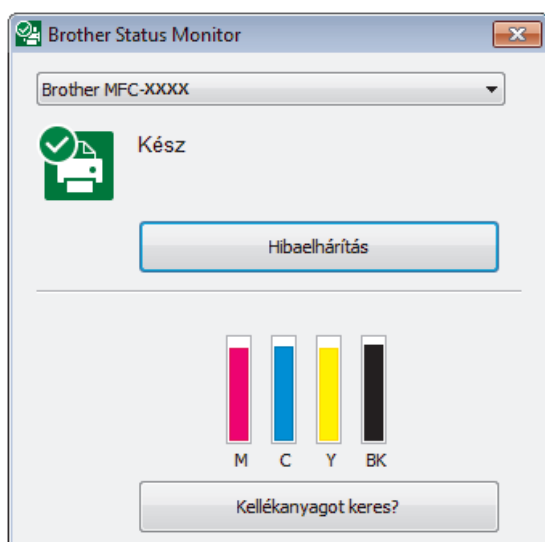




Hibaelhárítás

Kattintson a **Hibaelhárítás** gombra a hibaelhárítási webhely eléréséhez.

Kellékanyagot keres?

Kattintson a **Kellékanyagot keres?** gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.

Hibaikonok

Ikon	Leírás
	A tintaszint alacsony.
	A tintapatron elérte használati idejének végét.
	Probléma van a tintapatronnal.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék ellenőrzése](#)
- [A Status Monitor jelzései és jelentésük \(Windows\)](#)
- [A Status Monitor megjelenítésének kikapcsolása \(Windows\)](#)

-
- A Status Monitor kikapcsolása (Windows)
 - Nyomtatási feladat visszavonása (Windows)
 - A tintaszint ellenőrzése
-

A Status Monitor jelzései és jelentésük (Windows)

Amint elindítja a számítógépet, a **Brother Status Monitor** ikon megjelenik a tálcán.

- A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.



- A sárga ikon figyelmeztetést jelent.



- A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.



- A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről \(Windows\)](#)

A Status Monitor megjelenítésének kikapcsolása (Windows)

A Status Monitor megjelenítése funkció azt jelzi, hogy probléma van a számítógépe által felügyelt egyik eszközzel. Az alapértelmezett beállítás a(z) **Csak az ezen számítógépről történő nyomtatás esetén**. A kikapcsolásához kövesse ezeket a lépéseket:

1. Kattintson a jobb egérgombbal a  (**Brother Status Monitor**) ikonra vagy ablakra, válassza a **Status Monitor beállítások** opciót, végül kattintson az **Opciók** lehetőségre.
Megjelenik a **Opciók** ablak.
2. Válassza az **Alapvető** fület, majd válassza a **Ki** értéket a **Status Monitor megjelenítése** számára.
3. Kattintson az **OK** gombra.



Ha a Status Monitor megjelenítése funkció ki is van kapcsolva, a készülék állapotát bármikor ellenőrizheti a Status Monitor megjelenítésével.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről \(Windows\)](#)

■ Kezdőlap > Szokásos karbantartás > A Brother készülék ellenőrzése > A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Windows) > A Status Monitor kikapcsolása (Windows)

A Status Monitor kikapcsolása (Windows)

1. A jobb gombbal kattintson ismét a  (Brother Status Monitor) ikonra vagy ablakra, és válassza a **Kilépés** lehetőséget.
2. Kattintson az **OK** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás


- [A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről \(Windows\)](#)
-

A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről (Mac)

A Brother Status Monitora egy konfigurálható szoftveres eszköz, amely egy eszköz állapotát felügyeli, lehetővé téve a hibákról történő azonnali értesítést. A Brother Status Monitorát használhatja a Web alapú kezelés eléréséhez is.

1. Válassza ki a **System Preferences (Rendszerbeállítások)** lehetőséget az Apple Menüből.
2. Válassza ki a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket.
3. Kattintson az **Options & Supplies (Opciók és tartozékok)** gombra.
4. Kattintson a **Utility (Segédprogramok)** fülre, majd kattintson az **Open Printer Utility (Nyomatási segédprogram megnyitása)** gombra.

A Status Monitor képernyője megjelenik.

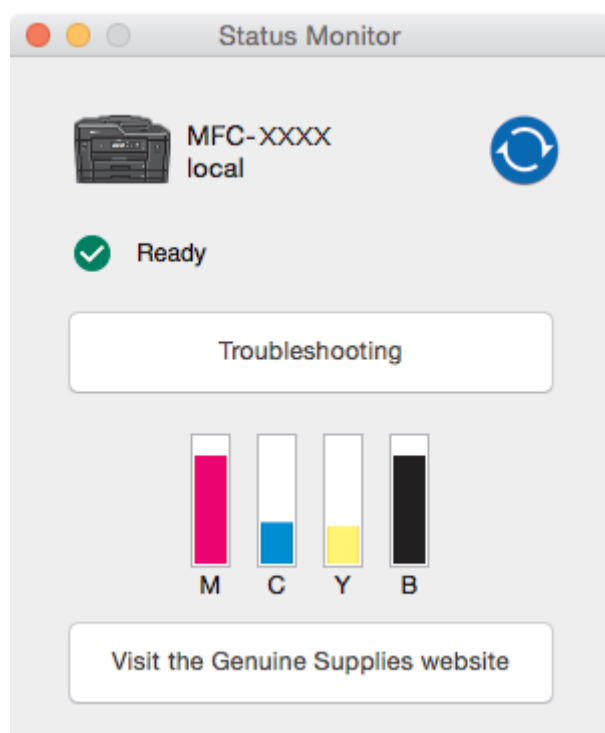


Troubleshooting (Hibaelhárítás)

Kattintson a **Troubleshooting (Hibaelhárítás)** gombra a Brother ügyfélszolgálati központ eléréhez, ahol megtalálja a legújabb GYIK listáját és hibaelhárítási tippeket.

Visit the Genuine Supplies website (Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt)

Kattintson a **Visit the Genuine Supplies website (Látogassa meg az Eredeti kellékanyag weboldalt)** gombra az eredeti Brother kellékanyagokkal kapcsolatos információk megtekintéséhez.




A készülék állapotának frissítése

A készülék legfrissebb állapotát a megnyitott **Status Monitor (Állapotjelző)** ablakban a  ikonra kattintva ellenőrizheti. Annak beállításához, hogy milyen gyakran frissítse a szoftver a készülék állapotára vonatkozó adatokat, kattintson a **Brother Status Monitor** menüre, majd válassza a **Preferences (Beállítások)** lehetőséget.

Web alapú kezelés (csak hálózati csatlakozás esetén)

Érje el a web alapú kezelési rendszert a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva. A készülék egy szokványos webböngészővel kezelhető a HTTP (Hypertext-átviteli protokoll) használatával.

Hibaikonok

Ikon	Leírás
	A tintaszint alacsony.
	A tintatron elérte használati idejének végét.
	Probléma van a tintatronnal.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék ellenőrzése](#)
 - [A Web alapú kezelés elérése](#)
-


A papíradagolás helyes beállítása a függőleges vonalak megszüntetése érdekében

A papíradagolás beállítása a függőleges vonalak csökkentése érdekében.


>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg az  [Tinta] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Helyes papíradagolás] gombot.




Az  [Beállítás] > [Karbantartás] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Helyes papíradagolás] gombot is megnyomhatja.

2. Nyomja meg a [Tovább] gombot, és kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Tinta] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Helyes papíradagolás] gombot.



Az  [Beállítás-ok] > [Karbantartás] > [Javítsa a nyomt. minőséget] > [Helyes papíradagolás] gombot is megnyomhatja.

2. Nyomja meg a [Tovább] gombot, és kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szokásos karbantartás](#)
- [További problémák](#)

A nyomtatási beállítások opciók módosítása nyomtatási problémák esetén


Ha a nyomtatás rossz minőségű, válassza ezeket az opciókat a céltól függően. Ha ezeket a beállításokat választja, a nyomtatás lassabb lesz.




Ezek az opciók csak akkor érhetők el, ha a készülékről hajt végre műveleteket, például másolást. Ha a számítógépről nyomtat, akkor módosítsa a beállításokat a nyomtató-illesztőprogramban.

- >> [MFC-J3530DW](#)
- >> [MFC-J3930DW](#)


MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Karbantartás] > [Nyomtatásbeállítási opciók] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:


Lehetőség	Leírás
Elkenődés csökkentése	A papírtípusnak megfelelően és attól függően, hogy 1 vagy 2 oldalas nyomtatást használ, válassza ezt az opciót, ha a nyomatok elmosódottak vagy papírelakadást tapasztal.
Egyenetlen sorok csökkentése	A papírméretnek megfelelően akkor válassza ezt az opciót, ha egyenetlen vonalakat tapasztal.
Lassan száradó papír	Válassza ezt a lehetőséget, ha olyan normál papírt használ, amelyen lassan szárad meg a tinta.

3. Kövesse az LCD-n a menüket.
4. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Karbantartás] > [Nyomtatásbeállítási opciók] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

Lehetőség	Leírás
Elkenődés csökkentése	A papírtípusnak megfelelően és attól függően, hogy 1 vagy 2 oldalas nyomtatást használ, válassza ezt az opciót, ha a nyomatok elmosódottak vagy papírelakadást tapasztal.
Egyenetlen sorok csökkentése	A papírméretnek megfelelően akkor válassza ezt az opciót, ha egyenetlen vonalakat tapasztal.
Lassan száradó papír	Válassza ezt a lehetőséget, ha olyan normál papírt használ, amelyen lassan szárad meg a tinta.

3. Kövesse az LCD-n a menüket.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
- Másolás a papír mindkét oldalára (2 oldalas másolás)
- Papírkezeléssel és nyomtatással kapcsolatos problémák
- Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Windows)
- Megelőzi az elmosódott nyomatokat és a papírelakadásokat (Mac)
- A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Windows)
- A nyomtatási igazításának ellenőrzése számítógépről (Macintosh)
- Nyomtatási beállítások (Windows)
- Nyomtatási opciók (Mac)


Brother készülék becsomagolása és szállítása

- A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. Ha nem csomagolja be megfelelően a készüléket, akkor a jótállás érvényét veszítheti a készülék szállítás közben szerzett esetleges sérüléseire.
- A készüléket a szállítócégnél megfelelően biztosítani kell.


FONTOS

Fontos, hogy a készülék nyomtatófejét hagyja teljesen „leállni” nyomtatás után. Mielőtt kikapcsolná a készüléket, figyeljen arra, hogy minden mechanikai zaj megszűnt-e. Ha nem hagy időt a folyamat befejezéséhez, az nyomtatási problémákat eredményezhet és károsíthatja a nyomtatófejet.


1. Húzza ki a készülék tápkábelét az elektromos aljzathoz.
2. Két kézzel, a készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva emelje fel nyitott pozícióba a szkener fedelét. Ezután húzza ki a telefonvezetékét a fali telefonaljzathoz, majd a készülékből.
3. Húzza ki az interfész kábelt a készülékből, ha be volt dugva.
4. Távolítsa el a narancssárga védőcsomagolást a készülék belsejében található tárolóhelyről.

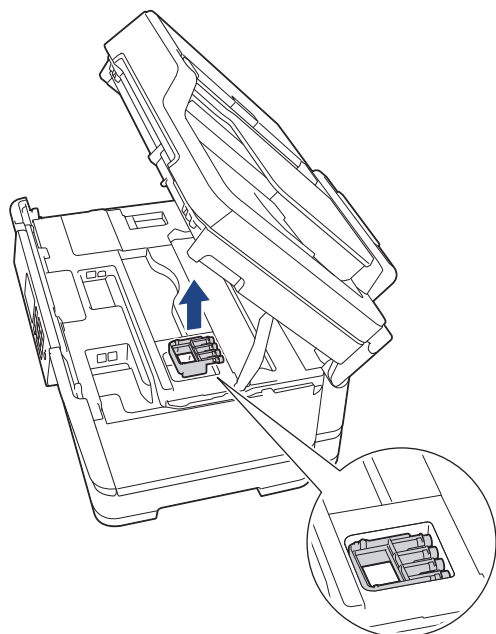

5. A készülék két oldalán található ujjtámaszokat használva óvatosan zárja le a szkener fedelét.


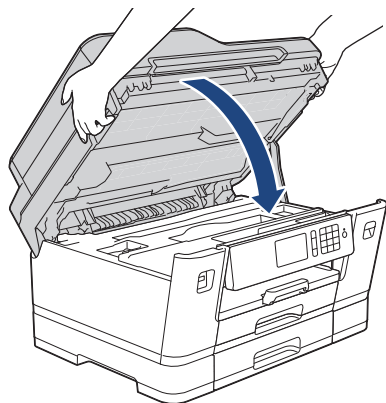


6. Nyissa ki a tintapatrontartó fedelét.
7. Nyomja meg a tintakioldó karokat a festékpatronok kioldásához és vegye ki az összes festékpatron.
8. Szerelje fel a narancssárga védőelemet, majd zárja le a festékpatron fedelét.

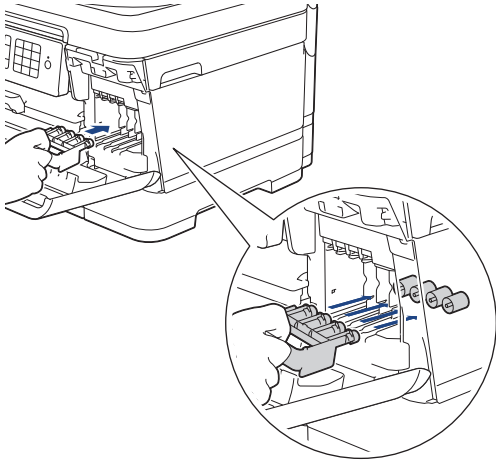


FONTOS

- Győződjön meg arról, hogy a narancssárga védőelem bal oldalán található műanyag fül (1) biztosan a helyére kattant-e (2).

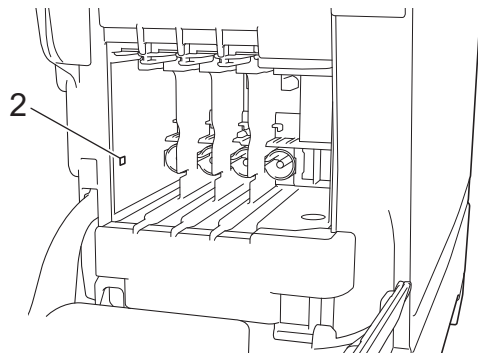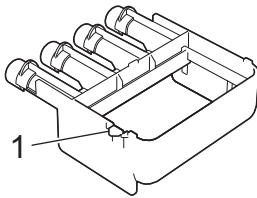


- Ha nem találja a narancssárga védőelemet, szállítsa a készüléket anélkül. Szállítás közben NE hagyja a készülékben a festékkazettákat.

9. A készüléket csomagolja be a nejlonba.

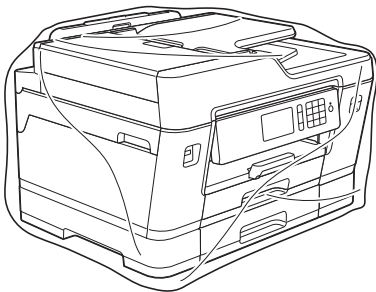

10. A készüléket az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába az alább látható módon.

A használt festékkazettákat ne tegye a dobozba.

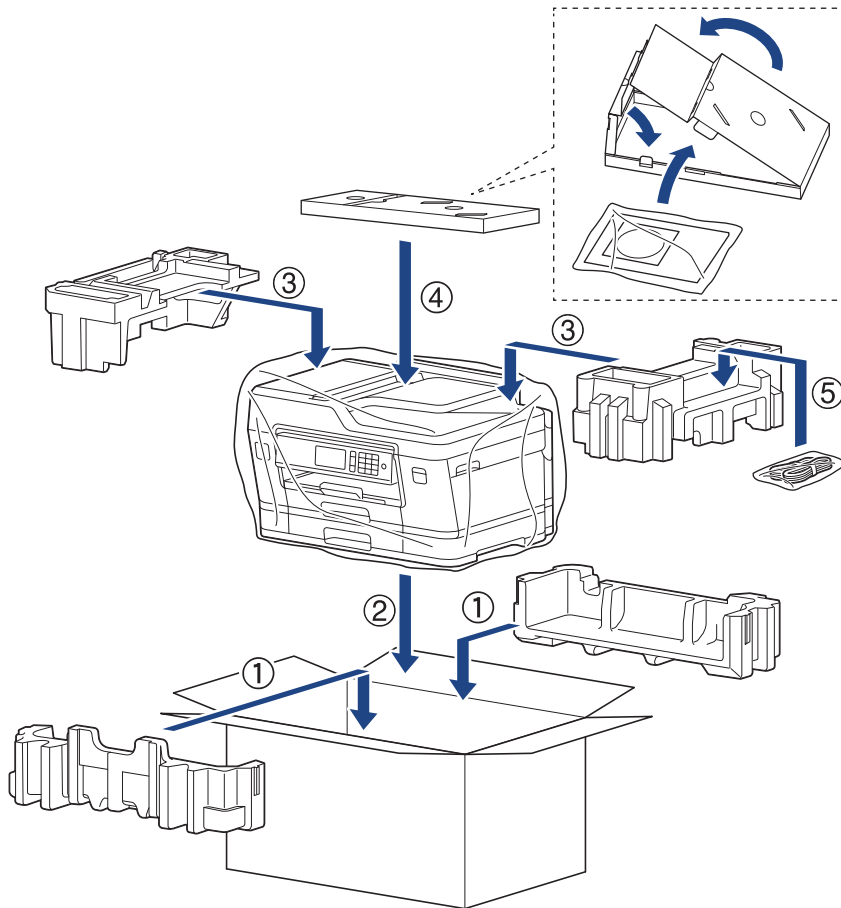

11. Zárja le a dobozt, és ragasztószalaggal ragassza le.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
- A festékkazetták cseréje

Készülék beállításai

Beállítások és funkciók testreszabása, parancsikonok létrehozása, és munkavégzés a készülék LCD kijelzőjén megjelenő opciókkal a Brother készülék hatékonyabb munkaeszközzé tétele érdekében.

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)

A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

- [Áramkimaradás esetén \(tárolás a memóriában\)](#)
- [Általános beállítások](#)
- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)
- [Jelentések nyomtatása](#)
- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)

- A menübeállítások tartósan tárolva vannak, és nem vesznek el.
- Az ideiglenes beállítások (például a kontraszt vagy a tengerentúli üzemmód) azonban elvesznek.
- A dátum és az idő beállításait, valamint a beprogramozott időzített faxolási feladatokat (például: késleltetett fax) körülbelül 24 órán keresztül őrzi meg a készülék.
- A készülék memóriájában lévő egyéb faxfeladatok nem vesznek el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)

Általános beállítások


- A készülék hangerejének beállítása
- Automatikus átállás a nyári időszámításra
- Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása
- Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját
- A dátum és az idő beállítása
- Időzóna beállítása
- Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása
- Az LCD-háttérvilágításának ideje
- Az állomásazonosító beállítása
- A Hang vagy Impulzus tárcsázási mód
- Nem megfelelő számok hívásának megakadályozása (Híváskorlátozás)
- Nyomtatási zaj csökkentése
- Az LCD-n megjelenített nyelv módosítása
- A billentyűzet beállításainak módosítása

A készülék hangerejének beállítása


>> MFC-J3530DW

>> MFC-J3930DW


MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Ált. beáll.] > [Hangerősség] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:


Lehetőség	Leírás
Csengő	A csengetés hangerejének beállítása.
Hangjelzés	Állítsa be a hangerőt, amikor megnyom egy gombot, ha hibát követett el, vagy fax küldése vagy fogadása után.
Hangszóró	A hangszóró hangerejének beállítása.

3. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ki], [Halk], [Közép], vagy [Hangos] megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
4. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [Hangerősség] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

Lehetőség	Leírás
Csengő	A csengetés hangerejének beállítása.
Sípolás	Állítsa be a hangerőt, amikor megnyom egy gombot, ha hibát követett el, vagy fax küldése vagy fogadása után.
Hangszóró	A hangszóró hangerejének beállítása.

3. Nyomja meg az [Ki], a(z) [Halk], a(z) [Közép] vagy a(z) [Hangos] lehetőséget.
4. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Automatikus átállás a nyári időszámításra




Beprogramozhatja a készüléket, hogy automatikusan váltson nyári időszámításra.

Egy órával előre állítja magát tavasszal, és egy órával vissza ősszel. Ellenőrizze, hogy a készülékben a pontos [Dátum & Idő] érték van-e beállítva.




>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] gombot.
2. Nyomja meg az  [Dátum&idő] > [Aut nyá. időszak] gombot.
3. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállítások] gombot.
2. Nyomja meg az  [Dátum & Idő] > [Nyári időszak.] gombot.
3. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása



Az Alvó üzemmód (vagy Energiatakarékos mód) beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. Ha a készülék nyomtatási feladatot kap, felébred, és megkezdí a nyomtatást vagy a faxolást. Ennek az útmutatásnak az alapján állíthatja be a késleltetést (visszaszámlálást), amely nyomán a készülék Alvó üzemmódba vált.

- Az időzítő újraindul, ha a készüléken bármilyen műveletet végrehajtanak, például faxot fogadnak vagy nyomtatási feladatot végeznek.
- A gyári alapbeállítás öt perc.
- Amikor a készülék Alvó üzemmódba lép, az LCD háttérvilágítása kikapcsol.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Ált. beáll.] > [Alvásmód] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [1Perc], [2Perc], [3Perc], [5Perc], [10Perc], [30Perc], vagy [60Perc] opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW


1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [Alvásmód] gombot.
2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [1Min], [2Perc], [3Perc], [5Perc], [10Perc], [30Perc], vagy [60Perc] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját](#)

Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját

Az automatikus kikapcsolás funkció segítségével energiát takaríthat meg. Állítsa be, hogy a készülék alvó üzemmódban mennyi idő után kapcsoljon ki automatikusan. Ha ez a funkció [Ki] értékre van állítva, akkor a készüléket kézzel kell kikapcsolnia.

Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket miután az automatikus kikapcsolás funkciót kikapcsolta, nyomja meg a  gombot.





A készülék nem fog automatikusan kikapcsolni, ha:

- A készülék telefonvonalra van csatlakoztatva.
- A készülék vezetékes hálózatra van csatlakoztatva.
- A készülék vezeték nélküli hálózatra van csatlakoztatva.
- A [WLAN eng.] [Be] értéken van, vagy [WLAN] van megadva a [Hálózati I/F] beállítás számára.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Ált. beáll.] > [Auto. kikapcs.] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ki], [1óra], [2óra], [4óra], vagy [8óra] opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [Aut. kikapcs.] gombot.
2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Ki], [1óra], [2óra], [4óra], vagy [8óra] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [A faxnapló naplózási időközének beállítása](#)
- [Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása](#)




A dátum és az idő beállítása

Az LCD-kijelző megjeleníti a dátumot és az időt. Ha azok nem pontosak, adja meg őket. Hozzáadhatja a dátumot és időt a küldött faxokhoz az állomásazonosító megadásával.




>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] gombot.
2. Nyomja meg a  [Dátum&idő] gombot.
3. Nyomja meg az [Dátum] gombot.
4. Adja meg az év utolsó két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Adja meg a hónap két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. Adja meg a nap két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg az [Idő] gombot.
8. Az érintőképernyőt használva adja meg az időt (24 órás formátumban).
Nyomja meg az [OK] gombot.
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
9. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás-ok] gombot.
2. Nyomja meg a  [Dátum & Idő] gombot.
3. Nyomja meg az [Dátum] gombot.
4. Adja meg az év utolsó két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Adja meg a hónap két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. Adja meg a nap két számjegyét az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg az [Idő] gombot.
8. Az érintőképernyőt használva adja meg az időt (24 órás formátumban).
Nyomja meg az [OK] gombot.
(Pl.: ha délután 7:45 van, írja be, hogy 19:45.)
9. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [A Web alapú kezelés segítségével regisztrálja készülékét a Google Cloud Print™ szolgáltatásba](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)

Időzóna beállítása

Az aktuális helyhez tartozó időzóna beállítása a készüléken.




>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] gombot.
2. Nyomja meg az  [Dátum&idő] > [Időzóna] gombot.
3. Adja meg az időzónát.
4. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] gombot.
2. Nyomja meg az  [Dátum & Idő] > [Időzóna] gombot.
3. Adja meg az időzónát.
4. Nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)



Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása

Ha az LCD nehezen olvasható, a fényerőbeállítás módosítása segíthet.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Ált. beáll.] > [LCD Beáll.] > [Hátsóvilágítás] gombot.
2. Nyomja meg az [Világos], [Közép] vagy [Sötét] opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [LCD Beáll.] > [Hátsóvilágítás] gombot.
2. Nyomja meg az [Világos], [Közép] vagy [Sötét] opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)



Az LCD-háttérvilágításának ideje

Beállíthatja, hogy mennyi ideig világítson az LCD kijelző háttérvilágítása az utolsó érintés után.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Ált. beáll.] > [LCD Beáll.] > [Dim Időzítő] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [10Mp.], [30Mp.], [1Perc], [2Perc], [3Perc], vagy [5Perc] opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.] > [LCD Beáll.] > [Dim Időzítő] gombot.
2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [10Mp.], [30Mp.], [1Min], [2Perc], [3Perc], vagy [5Perc] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)


Az állomásazonosító beállítása

Állítsa be a készülék állomásazonosítóját, ha azt akarja, hogy a dátum és az idő minden egyes küldésre kerülő faxon megjelenjen.



>> [MFC-J3530DW](#)


>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW


1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Alapbeáll.] > [Áll.azonosító.] gombot.
2. Nyomja meg az [Fax] gombot.
3. Adja meg a faxszámát (max. 20 számjegy hosszúságban) az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg az [Név] gombot.
5. Adja meg a nevét (max. 20 karakter hosszúságban) az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.





- Nyomja meg a  gombot a betűk, számok és speciális szimbólumok közötti váltáshoz. (Az elérhető karakterek eltérhetnek az országtól függően.)
- Ha egy téves karaktert gépelt be és ki akarja azt javítani, nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot és mozgassa a kurzort a téves karakterre. Nyomja meg a  gombot, és gépelje be a helyes karaktert.
- Szóköz beviteléhez nyomja meg a [Szóköz] gombot.


6. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Alapbeáll.] > [Áll.azonosító.] gombot.
2. Nyomja meg az [Fax] gombot.
3. Adja meg a faxszámát (max. 20 számjegy hosszúságban) az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg az [Név] gombot.
5. Adja meg a nevét (max. 20 karakter hosszúságban) az érintőképernyőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.



- Nyomja meg a  gombot a betűk, számok és speciális szimbólumok közötti váltáshoz. (Az elérhető karakterek eltérhetnek az országtól függően.)
- Ha egy téves karaktert gépelt be és ki akarja azt javítani, nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot és mozgassa a kurzort a téves karakterre. Nyomja meg a  gombot, és gépelje be a helyes karaktert.
- Szóköz beviteléhez nyomja meg a [Szóköz] gombot.

6. Nyomja meg a  gombot.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [Faxok továbbítása egy másik faxkészülékre](#)
- [Faxnaplójelentés továbbítása másik faxkészülékre](#)

-
- Szöveg bevitele a Brother készüléken
 - A dátum és az idő beállítása
-

A Hang vagy Impulzus tárcsázási mód



A Brother készüléke Hangtárcsázásos szolgáltatáshoz van beállítva. Amennyiben telefonszolgáltatója csak impulzusalapú (kör-) tárcsázást biztosít, át kell állítania a készülék tárcsázási módját.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Alapbeáll.] > [Hang/Impulzus] gombot.
2. Nyomja meg a [Hang] vagy a [Impulzus] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Alapbeáll.] > [Hang/Impulzus] gombot.
2. Nyomja meg a [Hang] vagy a [Impulzus] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)


Nem megfelelő számok hívásának megakadályozása (Híváskorlátozás)

Ez a funkció megakadályozza, hogy a felhasználók véletlenül rossz számra küldjenek faxot, vagy rossz számot hívjának. Beállíthatja a készüléket úgy, hogy korlátozza a számgombokkal, Címjegyzékkel, parancsikonnal és LDAP-keresés segítségével történő tárcsázást.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax] > [Tárcsázás korlátozás] gombot.
2. A következő opciók egyikét nyomja meg:
 - [Tárcs. gombok]
 - [Címjegyzék]




Ha a címjegyzék számait kombinálja a tárcsázáskor, a címet a rendszer a számbillentyűzetten megadott bevitelként fogja értelmezni, és nem fogja korlátozni azt.

- [Parancsikonok]
 - [LDAP kiszolgáló]
3. A következő opciók egyikét nyomja meg:


Opció	Leírás
Gépelje be kétszer:#	A készülék felszólítja a szám ismételt bevitelére. Ha ugyanazt a számot helyesen írja be, a készülék elkezd a tárcsázást. Ha másodjára rossz számot ad meg, az érintőképernyőn hibaüzenetet jelenik meg.
Be	A készülék minden faxküldést és kimenő hívást korlátozni fog az adott tárcsázási módszer esetén.
Ki	A készülék nem korlátozza a tárcsázási módszert.



- A [Gépelje be kétszer:#] beállítás nem fog működni, ha külső telefont használ a szám megadása előtt. Nem kap felkérést a szám újbóli megadására.
- Ha a [Be] vagy [Gépelje be kétszer:#] lehetőséget választja, akkor az üzenetszórás szolgáltatás nem lesz használható.

4. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg a  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax] > [Tárcsázás korlátozás] gombot.
2. A következő opciók egyikét nyomja meg:
 - [Tárcsázó]
 - [Címjegyzék]



Ha a címjegyzék számait kombinálja a tárcsázáskor, a címet a rendszer a számbillentyűzetten megadott bevitelként fogja értelmezni, és nem fogja korlátozni azt.


- [Par. ikonok]
- [LDAP kiszolgáló]

3. A következő opciók egyikét nyomja meg:

Opció	Leírás
Gépelje be kétszer: #	A készülék felszólítja a szám ismételt bevitelére. Ha ugyanazt a számot helyesen írja be, a készülék elkezd a tárcsázást. Ha másodjára rossz számot ad meg, az érintőképernyőn hibaüzenetet jelenik meg.
Be	A készülék minden faxküldést és kimenő hívást korlátozni fog az adott tárcsázási módszer esetén.
Ki	A készülék nem korlátozza a tárcsázási módszert.



- A [Gépelje be kétszer: #] beállítás nem fog működni, ha külső telefont használ a szám megadása előtt. Nem kap felkérést a szám újbóli megadására.
- Ha a [Be] vagy [Gépelje be kétszer: #] lehetőséget választja, akkor az üzenetszórás szolgáltatás nem lesz használható.

4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Általános beállítások](#)

Nyomatatási zaj csökkentése

A Csendes mód beállítással csökkenthető a nyomatatási zaj. Ha bekapcsolja a Csendes módot, a nyomatatás lassabbá válik.

A gyári beállítás az [Ki].





- Ha a Csendes mód beállítás be van kapcsolva, akkor a  megjelenik a kezdőképernyőn.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

- Nyomja meg az  [Beállítás] > [Csendes mód] gombot.
- Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
- Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

- Nyomja meg az  [Beállítások] > [Csendes mód] gombot.
- Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
- Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)
- [Az érintőképernyős LCD áttekintése](#)
- [Papírkezeléssel és nyomatatással kapcsolatos problémák](#)

Az LCD-n megjelenített nyelv módosítása



Szükség esetén módosítsa az LCD nyelvét.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombot.
2. Nyomja meg a használni kívánt nyelvet.
3. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombot.
2. Nyomja meg a használni kívánt nyelvet.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

A billentyűzet beállításainak módosítása

Kapcsolódó modellek: MFC-J3530DW

Kiválaszthatja az LCD billentyűzetének típusát.

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Ált. beáll.] > [Billentyűzet beállítások] gombot.
2. Nyomja meg a [QWERTY] vagy a [ABC] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában

- [Parancsikonok hozzáadása](#)
- [Parancsikonok módosítása vagy törlése](#)

Parancsikonok hozzáadása

Parancsikonokként beállítva hozzáadhatja a leggyakrabban használt faxolás, másolás, szkennelés, Web Connect és Apps beállításokat. Később a parancsikon megnyomásával alkalmazhatja ezeket a beállításokat, így nem kell ismét megadnia ezeket.




Néhány parancsikonmenü a modelltől függően nem érhető el.

Ezek az utasítások a másolás parancsikon hozzáadásában nyújtanak útmutatást. A faxolás, szkennelés, Web Connect vagy Apps parancsikonok hozzáadása rendkívül hasonló.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)


MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Parancsikon] gombot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a parancsikon képernyők megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a + gombot ott, ahol még nem adott hozzá parancsikont.
4. Használja a ▲ vagy a ▼ gombot az [Másolás] megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg a [Másolás] gombot.
6. Nyomja meg a [Beáll-k] gombot.
7. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
8. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállításhoz rendelkezésre álló lehetőségek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt lehetőséget.
Ismételje az utolsó két lépést addig, amíg minden, a parancsikonhoz szánt beállítást ki nem választott. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
9. Nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot.
10. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
11. Adjon egy nevet a parancsikonnak az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Faxolás vagy szkennelés parancsikonokhoz való hozzáadásakor a program megkérdezi, hogy egygombos parancsikont kíván-e létrehozni. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

MFC-J3930DW

1. Ha megjelenik az 1., 2., vagy a 3. kezdőképernyő, akkor nyomja meg a  [Par. ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [3] között.
3. Nyomja meg a + gombot ott, ahol még nem adott hozzá parancsikont.
4. Nyomja meg a [Másol] gombot.
5. Nyomja meg a [Beáll-k] gombot.
6. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
7. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállításhoz elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
Ismételje az utolsó két lépést addig, amíg minden, a parancsikonhoz szánt beállítást ki nem választott. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.

-
8. Nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot.
 9. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
 10. Adjon egy nevet a parancsikonnak az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Faxolás vagy szkennelés parancsikonokhoz való hozzáadásakor a program megkérdezi, hogy egygombos parancsikont kíván-e létrehozni. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)
-

Parancsikonok módosítása vagy törlése


Módosíthatja a beállításokat egy parancsikonban.

A Web Connect parancsikonok és az Alkalmazás parancsikonok nem módosíthatók. Amennyiben módosítania kívánja ezeket, törölje a parancsikonokat, és adjon hozzá új parancsikonokat.

>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg a  [Parancsikon] gombot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ a módosítani kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a módosítani kívánt parancsikonot.
4. Nyomja meg a [Szerk.] gombot.




A parancsikon törléséhez nyomja meg a [Töröl] gombot. A parancsikon nevének szerkesztéséhez nyomja meg az [Átnevezés] gombot és kövesse az LCD menüket.

5. Módosítsa a kiválasztott parancsikonhoz tartozó beállításokat.
6. Nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot, ha befejezte a beállítások módosítását.
7. Nyomja meg a [OK] gombot a jóváhagyáshoz.



Faxolás vagy szkennelés parancsikonok módosításakor a program megkérdezi, hogy egygombos parancsikonot kíván-e létrehozni. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

MFC-J3930DW

1. Ha megjelenik az 1., 2., vagy a 3. kezdőképernyő, akkor nyomja meg a  [Par. ikonok] gombot.
2. Nyomjon meg egy fület [1] és [3] között a módosítani kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a módosítani kívánt parancsikonot.
4. Nyomja meg a [Szerk.] gombot.



A parancsikon törléséhez nyomja meg a [Töröl] gombot. A parancsikon nevének szerkesztéséhez nyomja meg az [Átnevezés] gombot és kövesse az LCD menüket.

5. Módosítsa a kiválasztott parancsikonhoz tartozó beállításokat.
6. Nyomja meg a [Ment pik-ént] gombot, ha befejezte a beállítások módosítását.
7. Nyomja meg a [OK] gombot a jóváhagyáshoz.



Faxolás vagy szkennelés parancsikonok módosításakor a program megkérdezi, hogy egygombos parancsikonot kíván-e létrehozni. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)
- [Szöveg bevitele a Brother készüléken](#)

Jelentések nyomtatása

- [Jelentések](#)
- [Jelentés nyomtatása](#)
- [Fax jelentések](#)
- [Telefon- és faxproblémák](#)

Jelentések

A következő jelentések állnak rendelkezésre:

Átvitel ellenőrzése

Az Átvitel ellenőrzése funkció kinyomtatja a küldés-igazolási jelentést az utoljára elvégzett kommunikációs folyamatra vonatkozóan.

Címjegyzék

A Címjegyzék jelentés betűrendben kinyomtatja a címjegyzék-memóriában tárolt nevek és számok listáját.

Faxnapló

A Faxnaplók kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (A TX jelentése: küldés, az RX jelentése: fogadás)



(Windows 7, Windows 8 és Windows 10)

A Faxnapló-jelentést a Faxnapló menedzserment szoftver segítségével tekintheti meg és nyomtathatja ki számítógépéről. A szoftver letöltéséhez látogassa meg az adott típushoz tartozó **Letöltések** oldalt a Brother Solutions Center honlapján, a support.brother.com címen.

Felhasz.Beáll.

A Felhasználói beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális beállítások listáját.

Hálózat konfiguráció

A Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatja az aktuális hálózati beállítások listáját.

WLAN-jelentés

A WLAN jelentés a vezeték nélküli LAN-kapcsolat diagnosztikai eredményeit nyomtatja ki.



Kapcsolódó tájékoztatás



- [Jelentések nyomtatása](#)

Jelentés nyomtatása



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

1. Nyomja meg az  [Beállítás] > [Minden beá.] > [Jelent.nyomt.] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a jelentés opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
3. Nyomja meg a [Igen] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.

MFC-J3930DW

1. Nyomja meg az  [Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Jelent.nyomt.] gombot.
2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a jelentés opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
3. Nyomja meg a [Igen] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Beállítási és funkció táblázatok

- Beállítási táblázatok (2,7"(67,5 mm) érintőpanelt tartalmazó típusok)
- Funkció táblázat (2,7"(67,5 mm) érintőpanelt tartalmazó modellek)
- Beállítások táblázatai (3,7"(93,4 mm) érintőpanelt tartalmazó típusok)
- Funkció táblázat (3,7"(93,4 mm) érintőpanelt tartalmazó modellek)

Beállítási táblázatok (2,7"(67,5 mm) érintőpanelt tartalmazó típusok)

Kapcsolódó modellek: MFC-J3530DW

Ezek a táblázatok segítik a készülék menüinek használatát és opcióinak megértését.



[Beállítás]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások	
 (Dátum&idő)	Dátum	-	Hozzáadhatja a képernyőn látható dátumot és időt a küldendő faxok fejlécéhez.	
	Idő	-		
	Aut. nyá. időszak	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.	
	Időzóna	-	Beállíthatja az időzónát.	
Karbantartás	Javítsa a nyomt. minőséget	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően ellenőrizheti és javíthatja a nyomtatási minőséget, a nyomtatási igazítást és a behúzást.	
	Nyomtatófej tisztítás	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően hajtsa végre a nyomtatófej tisztítását.	
	Táv.el a papírdarabkákat	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításokat követve távolítsa el a papírdarabot a készülékből.	
	Tinta mennyis.	-	Ellenőrizheti az elérhető festék mennyiségét.	
	Festékkazetta modell	-	Ellenőrizheti a kazetták számait.	
	Nyomtatásbeállítási opciók	Elkenődés csökkentése	-	Csökkenti a papíron tapasztalható elkenődést vagy a papírelakadások számát nyomtatáskor.
		Egyenetlen sorok csökkentése	-	Csökkenti a papíron lévő egyenetlen vonalakat nyomtatás során.
Lassan száradó papír		-	Akkor használja ezt a beállítást, ha olyan normál papírra nyomtat, amin a tinta nagyon lassan szárad meg.	
Wi-Fi	TCP/IP	-	Beállítja TCP/IP protokollt.	
	Telep.Varázsló	-	Manuálisan konfigurálhatja a belső nyomtatószerveret.	
	WLAN Assistant	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a Brother CD-ROM használatával.	
	WPS	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomásos módszerrel.	
	WPS PIN-kóddal	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.	
	WLAN állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.	
	MAC cím	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	
Csendes mód	-	-	Csökkenti a nyomtatási zajt.	

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Ad. beáll.	Papírtípus	-	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.
	Papírméret	-	A papírtálcán lévő papír típusát állítja be.
Fax előnéz.	-	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.
Minden beá.	-	-	Elvégezheti a részletes beállításokat.



[Beállítás] > [Minden beá.] > [Ált. beáll.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások	
Karbantartás	Javítsa a nyomt. minőséget	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően ellenőrizheti és javíthatja a nyomtatási minőséget, a nyomtatási igazítást és a behúzást.	
	Nyomtatófej tisztítás	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően hajtsa végre a nyomtatófej tisztítását.	
	Táv.el a papírdarabkákat	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításokat követve távolítsa el a papírdarabot a készülékből.	
	Tinta mennyis.	-	Ellenőrizheti az elérhető festék mennyiségét.	
	Festékkazetta modell	-	Ellenőrizheti a kazetták számait.	
	Nyomtatásbeállítási opciók		Elkenődés csökkentése	Csökkenti a papíron tapasztalható elkenődést vagy a papírelakadások számát nyomtatáskor.
			Egyenetlen sorok csökkentése	Csökkenti a papíron lévő egyenetlen vonalakat nyomtatás során.
Lassan száradó papír			Akkor használja ezt a beállítást, ha olyan normál papírra nyomtat, amin a tinta nagyon lassan szárad meg.	
Papírtípus	-	-	A papírtálcán lévő papír típusát állíthatja be.	
Papírméret	-	-	A papírtálcán lévő papír típusát állítja be.	
Ellenőrizze a papírt	-	-	Ellenőrzi a papírtípust és papírméretet, ha kihúzza a készülékből a tálcát.	
Csendes mód	-	-	Csökkenti a nyomtatási zajt.	
Hangerősség	Csengő	-	Beállítja a csengetés hangerejét.	
	Hangjelzés	-	Beállítja a hangjelzés hangerejét.	
	Hangszóró	-	Beállítja a hangszóró hangerejét.	
LCD Beáll.	Hátsóvilágítás	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.	
	Dim Időzítő	-	Annak beállítása, hogy az LCD háttérvilágítása meddig világítson az utolsó gombnyomás után.	
Képernyő-beál.	Szkennelési képernyő	-	Állítsa be a Szkennelés alapértelmezett beállításait.	
Értesítési beállítások	Dokumentum riasztás	-	Figyelmeztetést jelenít meg, ha dokumentumot felejtett a szkennervegen.	
	Másolási tipp	-	A dokumentum elhelyezésére vonatkozó segítséget jelenít meg, amikor kinyitja a dokumentumfedelelet.	

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Értesítési beállítások	Szken. eredm. (Üres old. kih.)	-	Ha a művelet befejeződött, akkor az üres oldal kihagyása funkcióval készült szkennelés eredményét mutatja meg.
Billentyűzet beállítások	-	-	Kiválaszthatja az LCD kijelző billentyűzetének típusát.
Alvásmód	-	-	Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba.
Auto. kikapcs.	-	-	Megadja, hogy a készülék mennyi ideig várakozzon, mielőtt automatikusan kikapcsolja önmagát az alvó üzemmódba való váltás után. A ki érték beállítása esetén a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni.



[Beállítás] > [Minden beá.] > [Parancsikon beállítások]

1. szint	2. szint	Leírások
(Válasszon parancsikon gombot.)	Átnevezés	Módosítja a parancsikon nevét.
	Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Töröl	Parancsikon törlése.



[Beállítás] > [Minden beá.] > [Fax]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Késleltetés	-	Beállítja, hány csengetés után válaszoljon a készülék Csak fax vagy Fax/Tel üzemmódban.
	Vételi mód	-	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő vételi módot.
	F/T csengetési idő	-	Beállítja a pszeudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.
	Fax előnézete	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.
	Fax észlelés	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor a hívást fogadja és hallja a fax hangot.
	Távkódok	-	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefontal fogadhatja és kódokat használhat a készülék be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
	Aut.kicsinyít.	-	Csökkenti a bejövő faxok méretét.
	PC fax fogadás	-	A készülék olyan beállítása, hogy faxokat küldjön a számítógépre. Bekapcsolhatja a biztonsági másolati nyomtatás funkciót.
Memóriavétel	-	A készülék olyan beállítása, hogy továbbítsa a faxüzeneteket, és a bejövő faxokat a készülék memóriájában (így akkor is le tudja kérni azokat, ha nincs a készülék közelében) vagy a felhőszolgáltatásban tárolja. Ha a Fax továbbítása vagy a Továbbítás a felhőbe lehetőséget választotta, akkor bekapcsolhatja a Biztonsági nyomtatás nevű biztonsági funkciót.	

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Fax Rx Bélyeg	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a fogadott faxok felső részére.
Visszaigazolás	Adásigazolás	-	Elvégezheti a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	-	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét. Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is. Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.
Doku nyomtatás	-	-	Nyomtassa ki a fogadott faxokat a készülék memóriájából.
Táv.hozzáfér.	-	-	Beállíthatja saját kódját a Távoli lekéréshez.
Tárcsázás korlátozás	Tárcs. gombok	-	Korlátozhatja a készülékről induló tárcsázást, ha a számbillentyűzetet használja.
	Címjegyzék	-	Korlátozhatja a készülékről indítható hívásokat, ha a Címjegyzéket használja.
	Parancsikonok	-	Korlátozhatja a készülékről indítható hívásokat, amikor parancsikont használ.
	LDAP kiszolgáló	-	Korlátozhatja a készülékről indítható hívásokat, ha LDAP-keresést használ.
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.



[Beállítás] > [Minden beá.] > [Hálózat]

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálózat.maszok	-	Megadhatja az alhálózati maszokot.
		Átjáró	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet.
		WINS konfiguráció	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	-	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS szerver	-	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. Az IPv6-protokoll használatára vonatkozó további		

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP			információkért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen.
	Ethernet	-	-	Kiválaszthatja az Ethernet kapcsolati módot.
	Vezetékes állapot	-	-	Megtekintheti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
WLAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálózat .maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet.
		WINS konfiguráció	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		WINS szerver	-	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		DNS szerver	-	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
	IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt egy vezeték nélküli helyi hálózatnál. Az IPv6-protokoll használatára vonatkozó további információkért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen.	
	Telep.Varázsló	-	-	Manuálisan konfigurálhatja a belső nyomtatószervert.
	WLAN Assistant	-	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a Brother CD-ROM használatával.
	WPS	-	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomásos módszerrel.
	WPS PIN-kóddal	-	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások	
WLAN	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.	
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.	
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.	
		Párbeszéd Mód	-	Megjeleníti a jelenlegi kommunikációs módot.	
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.	
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	-	Tekintse meg a készülék eszköznévét.
		SSID	-	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
		IP cím	-	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinformáció	Állapot	-	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
		I/F eng.	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
E-mail/IFAX (Akkor használható, ha letöltötte az Internet Fax (I-FAX) alkalmazást)	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet. (Legfeljebb 60 karakter)	
	Szerver beáll.	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.	
			Port	Megadhatja az SMTP port számát.	

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
E-mail/IFAX (Akkor használható, ha letöltötte az Internet Fax (I-FAX) alkalmazást)	Szerver beáll.	SMTP	SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Ellenőrizze a tanúsítványt	Az SMTP-szerver tanúsítványának automatikus ellenőrzése.
		POP3/IMAP4	Protokoll	Kiválaszthatja, hogy milyen protokollal fogadja a szerverről az e-mail üzeneteket.
			Szerver	Beírhatja a szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja a port számát.
			Postafiók neve	Adja meg a postafiók nevét. (Legfeljebb 60 karakter)
			Postafiók jelszó	Megadhatja a jelszót, hogy bejelentkezzen a szerverre. (legfeljebb 32 karakter)
			Mappaválassztás	Válassza ki a meghatározott mappát a postafiókban IMAP4 protokoll használatával.
			SSL/TLS	Olyan e-mail szerveren keresztül küldhet és fogadhat e-mailt, melyhez SSL/TLS-kommunikációt szükséges.
	Ellenőrizze a tanúsítványt	A szervertanúsítvány automatikus ellenőrzése.		
	APOP	Az APOP be- vagy kikapcsolása.		
	Levél fogadás	Auto lehívás	Auto lehívás	A kiszolgáló automatikus ellenőrzése új üzenetek szempontjából.
			Lehívás időköz	Új üzenetek ellenőrzési gyakoriságának beállítása a kiszolgálón.
		Fejléc	-	Annak kiválasztása, hogy az e-mail fejlécének mely elemei nyomtatandók ki.
		Hib. levél törlés/olvasás	-	Állítsa be, hogy a készülék automatikusan törölje a hibás leveleket.
		Értesítés	-	Fogadási értesítések.
	Levél küldés	Tárgy	-	Tekintse meg a tárgyat.
		Max. Méret	Max. Méret	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.
			Max. méret (MB)	
Értesítés	-	Küldési értesítések.		

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
E-mail/IFAX (Akkor használható, ha letöltötte az Internet Fax (I-FAX) alkalmazást)	Közvetít beáll	Relé sugárzás	-	Továbbítja a dokumentumot egy másik készülékre.
		Relay domain	-	Regisztrálja a domain nevét.
		Relay jelentés	-	Kinyomtatja a közvetítési jelentést.
	Kézi fogadás	-	-	Manuálisan ellenőrzi, hogy érkeztek-e új üzenetek a POP3- vagy az IMAP4-szerverre.
Üzenet a Brothertől	Üzenet a Brothertől	-	-	Üzeneteket és értesítéseket jelenít meg a Brothertől.
	Állapot	-	-	
Webtartalom beállítások	Proxy beáll.	Proxy kapcsolat	-	Módosíthatja a webes csatlakozás beállításait.
		Cím	-	
		Port	-	
		Felhasználói név	-	
		Jelszó	-	
Hálózati I/F	-	-	-	Kiválaszthatja a hálózati csatlakozás típusát.
Hálózat törlés	-	-	-	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.



[Beállítás] > [Minden beá.] > [Jelent.nyomt.]

1. szint	Leírások
Adásigaz. Ell.	Kinyomtatja az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Címjegyzék	Kinyomtatja a Címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját.
Fax Napló	Kinyomtat egy listát az utolsó 200 bejövő és kimenő faxról. (A TX jelentése Küldés. Az RX jelentése Fogadás.)
Felhasz.Beáll.	Kinyomtatja a beállítások listáját.
Hálózati konfiguráció	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
WLAN jelentés	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.



[Beállítás] > [Minden beá.] > [Gép információ]

1. szint	2. szint	Leírások
Gyári szám	-	Ellenőrzi a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Main verzió	Ellenőrzi a készülék firmware verzióját.
Firmware frissítés	-	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware automatikus ell.	-	Firmware információt tekinthet meg a kezdőképernyőn.



1. szint	2. szint	Leírások
Dátum&idő	Dátum	Hozzáadhatja a képernyőn látható dátumot és időt a küldendő faxok fejlécéhez.
	Idő	
	Aut nyá. időszak	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
	Időzóna	Beállíthatja az időzónát.
Áll.azonosító.	Fax	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
	Név	
Hang/Impulzus (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Kiválasztja a tárcsázás üzemmódot.
Fax auto. újrak.	-	Beállítja, hogy a készülék az utolsó faxszámot újratárcsázza, ha a fax a foglalt vonal miatt nem ment át.
Tárcsahang	-	Rövidebb lesz a tárcsahang-érzékelési idő.
Tel.von.beáll	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja a készülék összes módosított beállítását a gyári alapértelmezett értékekre, így pl. a dátumot és az időt, valamint a csengetési késleltetést.
	Hálózat	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.
	Címjegyzék és fax	Törli az összes tárolt telefonszámot és fax beállítást.
	Minden beáll	Visszaállítja a készülék hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Beállítási és funkciótablázatok


Funkcióablak (2,7"(67,5 mm) érintőpanel tartalmazó modellek)

Kapcsolódó modellek: MFC-J3530DW




[Fax] (Ha a [Fax előnéz.] értéke [Ki])


1. szint	2. szint	3. szint	Leírások	
Ismét (Szünet)	-	-	Újratárcsázza az utoljára hívott számot. Ha egy fax- vagy telefonszámot ír be az érintőpanelen, az Újrahívás gomb átalakul Szünet gombbá az LCD kijelzőn. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Elmenthet egy szünetet is a cím adataival együtt.	
Címjegyz.	 (Keresés:)	-	Ha az LDAP ki van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket fogja érinteni. Ha az LDAP be van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket és az LDAP szerveret fogja érinteni.	
		Részlet (Ez csak akkor jelenik meg, ha az LDAP be van kapcsolva.)	Részletes információt jelenít meg a kiválasztott címről.	
	Szerkesztés	-	A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.	
	-	Alkalmaz	Faxküldés indítása a Címjegyzék használatával.	
Hívás- történet	Ismét	-	Újratárcsázza az utoljára hívott számot.	
	Kimenő hívás	Alkalmaz Szerkesztés	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.	
Beáll-k	Fax felbontás	-	Beállítja a kimenő faxok felbontását.	
	Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.	
	Dok.méret	-	Állítsa be a kimenő faxok alapértelmezett dokumentumméretét.	
	Hosszú szkenn	-	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.	
	Körfaxolás	Szám hozzáad.	Elküldi ugyanazt a faxot több faxeszámra.	
	Előnézet	-	A faxüzenet előnézetét küldés előtt megtekintheti.	
	Színbeállítások	-	Beállítja, hogy a küldött fax monokróm vagy színes legyen.	
	Időzített fax	Időzített fax		Beállítja a késleltetett faxok küldésének idejét.
		Idő		
	Körfax	-	Egy kötegeltenként küldi el az egy időben, ugyanarra a faxeszámra küldött késleltetett faxokat.	
Közvetl.küld	-	Fax küldése a memória használata nélkül.		


1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Beáll-k	Tenger túli-mód	-	Állítsa Be értékre, ha tengeren túli faxok küldése során problémákba ütközött.
	Hívástörtén.	Ismét	Újratárcsázza az utoljára hívott számot.
		Kimenő hívás	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.
	Címjegyzék	 (Keresés:)	Ha az LDAP ki van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket fogja érinteni. Ha az LDAP be van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket és az LDAP szervert fogja érinteni.
		Szerkesztés	A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.
	Új alapért.beáll	-	A beállításokat beállíthatja alapértelmezettként.
Gyári visszaáll.	-	Minden beállítási értéket visszaállít a gyári beállításra.	
Ment pik-ént	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsikonként.



[Fax] (Ha a [Fax előnéz.] értéke [Be])

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Faxok küldése	Ismét (Szünet)	-	-	Újratárcsázza az utoljára hívott számot. Ha egy fax- vagy telefonszámot ír be az érintőpanelen, az Újrahívás gomb átalakul Szünet gombbá az LCD kijelzőn. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Elmenthet egy szünetet is a cím adataival együtt.
	Címjegyz.	 (Keresés:)	-	Ha az LDAP ki van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket fogja érinteni. Ha az LDAP be van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket és az LDAP szervert fogja érinteni.
			Részlet (Ez csak akkor jelenik meg, ha az LDAP be van kapcsolva.)	Részletes információt jelenít meg a kiválasztott címről.
		Szerkesztés	-	A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.
	-	-	Alkalmaz	Faxküldés indítása a Címjegyzék használatával.
Hívás-történet	Ismét	-	-	Újratárcsázza az utoljára hívott számot.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások	
Faxok küldése	Hívás-történet	Kimenő hívás	Alkalmaz	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.	
			Szerkesztés		
	Beáll-k	Fax felbontás	-	Beállítja a kimenő faxok felbontását.	
		Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.	
		Dok.méret	-	Állítsa be a kimenő faxok alapértelmezett dokumentumméretét.	
		Hosszú szken	-	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.	
		Körfaxolás	Szám hozzáad.	Elküldi ugyanazt a faxot több faxszámra.	
		Előnézet	-	A faxüzenet előnézetét küldés előtt megtekintheti.	
		Színbeállítások	-	Beállítja, hogy a küldött fax monokróm vagy színes legyen.	
		Időzített fax	Időzített fax	Idő	Beállítja a késleltetett faxok küldésének idejét.
		Körfax	-	Egy kötegelt üzenetként küldi el az egy időben, ugyanarra a faxszámra küldött késleltetett faxokat.	
		Közvetl.küld	-	Fax küldése a memória használata nélkül.	
		Tenger túli-mód	-	Állítsa Be értékre, ha tengeren túli faxok küldése során problémákba ütközött.	
		Hívástörtén.	Ismét	Kimenő hívás	Újratárcsázza az utoljára hívott számot.
					Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.
	Címjegyzék	 (Keresés:)	Szerkesztés	Ha az LDAP ki van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket fogja érinteni. Ha az LDAP be van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket és az LDAP szervert fogja érinteni.	
				A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.	
	Új alapért.beáll	-	A beállításokat beállíthatja alapértelmezettként.		
Gyári visszaáll.	-	Minden beállítási értéket visszaállít a gyári beállításra.			
Ment pik-ént	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.		

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Fogadva Faxok	Nyomt. / Törl.	Összes nyomtatása (Új faxok)	-	Az új beérkezett faxok nyomtatása.
		Összes nyomtatása (Régi faxok)	-	A régi beérkezett faxok nyomtatása.
		Összes törlése (Új faxok)	-	Az új fogadott faxok törlése.
		Összes törlése (Régi faxok)	-	A régi fogadott faxok törlése.
Címjegyz.	 (Keresés:)	-	-	Ha az LDAP ki van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket fogja érinteni. Ha az LDAP be van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket és az LDAP szervert fogja érinteni.
		Részlet (Ez csak akkor jelenik meg, ha az LDAP be van kapcsolva.)	-	Részletes információt jelenít meg a kiválasztott címről.
	Szerkesztés	-	-	A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.
-	-	Alkalmaz	-	Faxküldés indítása a Címjegyzék használatával.
Hívás- történet	Ismét	-	-	Újratárcsázza az utoljára hívott számot.
	Kimenő hívás	Alkalmaz	-	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.
		Szerkesztés	-	



[Másolás]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások	
Ment pik- ént	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsikonként.	
Beáll-k	Minőség	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.	
	Papírtípus	-	Kiválaszthatja a tálcában lévő papírhoz illő papírtípust.	
	Papírméret	-	Kiválaszthatja a tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírméretet.	
	Nagyítás/Kicsiny	100%	-	
		Nagyítás	-	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó nagyítás mértékét.
	Kicsinyítés	-	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó kicsinyítés mértékét.	

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Beáll-k	Nagyítás/Kicsiny	Papírhoz igazítás	Módosítsa a másolat méretét, hogy az ráférjen a beállított papírméretre.
		Egyéni (25-400%)	Adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
	Telítettség	-	Beállítja a fényerősséget.
	Köteg/rendez	-	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.
	Oldal beáll.	-	Lehetőség van N az 1-ben, 2 az 1-ben ID, 1 a 2-be vagy poszttermásolatok készítésére.
	Elrendezés formátum (Ha A3 vagy Ledger méretet állít be, majd a 2 az 1-ben vagy a Poszter 2 x 2 lehetőséget választja)		
	Auto igazítás	-	Beállítja a készüléket a ferde másolat korrekciójára.
	Kétold. más.	-	Kikapcsolja vagy bekapcsolja a 2 oldalas másolást és kiválasztja hosszabb vagy a rövidebb oldal mentén történő forgatást.
	Speciális beáll.	-	Adja meg a másolás speciális beállításait.
	Új alapért.beáll	-	A beállításokat beállíthatja alapértelmezettként.
Gyári visszaáll.	-	Minden beállítási értéket visszaállít a gyári beállításra.	



[Szkennel]

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások	
médiára (Ha USB flash meghajtó van behelyezve)	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	-	Szkennelje a dokumentumokat számítógép használata nélkül, és mentse őket közvetlenül USB flash meghajtóra.	
	Beáll-k	-	-		
	Ment pik-ént	-	-		
számítógépre	Fájlba	Egyéb szkennelés ide műveletek (Válasszon USB és PC közül)	-	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.	
			Beáll-k		
			Ment pik-ént		
	OCR-ba	Egyéb szkennelés ide műveletek (Válasszon USB és PC közül)	-	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájljává.	
			Beáll-k		
			Ment pik-ént		
	Képbe	Egyéb szkennelés ide műveletek (Válasszon USB és PC közül)	-	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.	
			Beáll-k		
			Ment pik-ént		
	E-mail-be	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	-	Elküldheti a beszkenelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
számítógépre	E-mail-be	(Válasszon USB és PC közül)	Beáll-k Ment pik-ént	Elküldheti a beszkenelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
Email Szerv. (Akkor használható, ha letöltötte az Internet Fax (I-FAX) alkalmazást)	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	-	A szkennelt adatokat e-mail kiszolgálóra küldheti, ha engedélyezi a készülékének, hogy kommunikáljon a hálózati és a levélkiszolgálóval.
	Címjegyz.	Tovább	Célállomások	
	Kézi		Ment pik-ént Beáll-k	
az FTP-hez	Egyéb szkennelés ide műveletek (Profilnév kiválasztása)	-	-	Dokumentumokat szkennelhet közvetlenül FTP-kiszolgálóra is.
		Beáll-k Ment pik-ént	- -	
hálózatba	Egyéb szkennelés ide műveletek (Profilnév kiválasztása)	-	-	Dokumentumokat szkennelhet közvetlenül a helyi hálózaton található CIFS-szerverre.
		Beáll-k Ment pik-ént	- -	
a Webhez	-	-	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.
WS szken (A szkennel webes szolgáltatásokkal funkció telepítésekor jelenik meg a hálózat tallózóban.)	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szkennel	-	-	
	Szkenn. e-mailhez	-	-	
	Szkennelés fax.	-	-	
	Szkennelés nyomt.	-	-	



[Web]

1. szint	Leírások
Web	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.



[Alkalmaz.]

1. szint	Leírások
Alkalmaz.	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.



[USB]

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
JPEG nyomtatása	Fájlok kiválasztása	OK	Nyomtat. Állít	A beállításokkal módosíthatja a fényképeit.
		Mindent	-	Kinyomtathatja az USB flash meghajtón található összes fényképet.
	Indexnyomtatás	Index nyomtatása	Nyomtat. Állít	Kinyomtat egy bélyegképoldalt.
		Fényképek nyomt.	Nyomtat. Állít	Indexszámok kiválasztásával nyomtathat fényképeket.
Szkennelés médiára	-	-	-	Dokumentumok szkennelése USB flash meghajtóra.
Web	-	-	-	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.



[A3-as más p.ik.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
A3 2az1 A3 A4 ⇒ A3 A3 ⇒ A4 A4+Jegy (f) A4+Jegy (á) A4 + Rács A4 + Üres A4 közép	Beáll-k	Minőség	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.
		Papírtípus	Megtekintheti az elérhető a papírtípusokat.
		Papírméret	A papírtálcán lévő papír típusát állítja be.
		Telítettség	Beállítja a fényerősséget.
		Auto igazítás	Beállítja a készüléket a ferde másolat korrekciójára.



[Szoftver letöltése]


1. szint	Leírások
Szoftver letöltése	Megjeleníti a mobil eszközökhöz és számítógépekhez való szoftverek letöltési és telepítési információit.



[Parancsikon]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Parancsikon hozzáadása	Másolás	-	Módosítja a Másolási opciók alatt elérhető beállításokat.
		-	Módosítja a Fax opciók beállításait.
	Szkennel	számítógépre (Fájlba)	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
		számítógépre (OCR)	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlá.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Parancsikon hozzáadása	Szkennel	számítógépre (Képbe)	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
		számítógépre (E-mailbe)	Elküldheti a beszkenelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
		médiára	Szkennelje a dokumentumokat számítógép használata nélkül, és mentse őket közvetlenül USB flash meghajtóra.
		Email Szerv. (Akkor használható, ha letöltötte az Internet Fax (I-FAX) alkalmazást)	Szkenneljen be egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail kiszolgálóra.
		hálózatba	Elküldi a beszkenelt adatokat a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-szerverre.
		az FTP-hez	Elküldi FTP-vel a beszkenelt adatot.
	Web	-	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.
Alkalmazások	-	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.	
Ez a lista akkor jelenik meg, ha megnyom egy parancsikont, és 2 másodpercig nyomva is tartja azt.	Átnevezés	-	Módosítja a parancsikon nevét.
	Szerk.	-	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Töröl	-	Parancsikon törlése.
Szerk./Törl.	(Válasszon parancsikon gombot.)	Átnevezés	Módosítja a parancsikon nevét.
		Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
		Töröl	Parancsikon törlése.



1. szint	2. szint	Leírások
Tinta mennyis.	-	Ellenőrizheti az elérhető festék mennyiségét.
Festékkazetta modell	-	Ellenőrizheti a kazetták számait.
Javítsa a nyomt. minőséget	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően ellenőrizheti és javíthatja a nyomtatási minőséget, a nyomtatási igazítást és a behúzást.
Nyomtatófej tisztítás	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően hajtsa végre a nyomtatófej tisztítását.
Táv.el a papírdarabkákat	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításokat követve távolítsa el a papírdarabot a készülékből.
Nyomtatásbeállítási opciók	Elkenődés csökkentése	Csökkenti a papíron tapasztalható elkenődést vagy a papírelakadások számát nyomtatáskor.
	Egyenetlen sorok csökkentése	Csökkenti a papíron lévő egyenetlen vonalakat nyomtatás során.

1. szint	2. szint	Leírások
Nyomtatásbeállítási opciók	Lassan száradó papír	Akkor használja ezt a beállítást, ha olyan normál papírra nyomtat, amin a tinta nagyon lassan szárad meg.

WiFi (Wi-Fi-beállítás)

1. szint	Leírások
Telep.Varázsló	Manuálisan konfigurálhatja a belső nyomtatószervert.
WLAN Assistant	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a Brother CD-ROM használatával.
WPS	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomásos módszerrel.

Ha behelyezett egy USB flash meghajtót az USB-nyílásba

1. szint	Leírások
JPEG nyomtatása	Kiválasztja a fotó menüt.
Szkennelés médiára	Dokumentumok szkennelése USB flash meghajtóra.
Web	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótablázatok](#)
- [Fontos tudnivaló](#)

Beállítások táblázatai (3,7"(93,4 mm) érintőpanelt tartalmazó típusok)

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW

A beállítás-táblázatok segítségével áttekintheti a készülék programjaiból elérhető menüválasztási lehetőségeket.



[Beállít-ok]


1. szint	2. szint	3. szint	Leírások	
 (Dátum & Idő)	Dátum	-	Hozzáadhatja a képernyőn látható dátumot és időt a küldendő faxok fejlécéhez.	
	Idő	-		
	Nyári időszak.	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.	
	Időzóna	-	Beállíthatja az időzónát.	
Karbantartás	Javítsa a nyomt. minőséget	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően ellenőrizheti és javíthatja a nyomtatási minőséget, a nyomtatási igazítást és a behúzást.	
	Nyomtatófej tisztítás	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően hajtsa végre a nyomtatófej tisztítását.	
	Táv.el a papírdarabkákat	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításokat követve távolítsa el a papírdarabot a készülékből.	
	Tinta mennyis.	-	Ellenőrizheti az elérhető festék mennyiségét.	
	Festékkazetta modell	-	Ellenőrizheti a kazetták számait.	
	Nyomtatásbeállítási opciók	Elkenődés csökkentése		Csökkenti a papíron tapasztalható elkenődést vagy a papírelakadások számát nyomtatáskor.
		Egyenetlen sorok csökkentése		Csökkenti a papíron lévő egyenetlen vonalakat nyomtatás során.
Lassan száradó papír			Akkor használja ezt a beállítást, ha olyan normál papírra nyomtat, amin a tinta nagyon lassan szárad meg.	
Wi-Fi	TCP/IP	-	Beállítja TCP/IP protokollt.	
	Telep.Varázsló	-	Manuálisan konfigurálhatja a belső nyomtatószerveret.	
	WLAN Assistant	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a Brother CD-ROM használatával.	
	WPS	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomós módszerrel.	
	WPS PIN-kóddal	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.	
	WLAN állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.	
	MAC cím	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	
Csendes mód	-	-	Csökkenti a nyomtatási zajt.	

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Ad. beáll.	1. tálca	Papír típus	Állítsa be az 1-es papírtálcán a papír típusát.
		Papírméret	Állítsa be az 1-es papírtálcán lévő papír méretét.
	2. tálca	Papírméret	Állítsa be az 2-es papírtálcán lévő papír méretét.
	TC tálca	Papír típus	A TC tálcán lévő papír típusának beállítása.
Papírméret		A TC tálcán lévő papír típusát állítja be.	
Fax előkép	-	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.
Minden beáll	-	-	Elvégezheti a részletes beállításokat.



[Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Ált. beáll.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Karbantartás	Javítsa a nyomt. minőséget	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően ellenőrizheti és javíthatja a nyomtatási minőséget, a nyomtatási igazítást és a behúzást.
	Nyomtatófej tisztítás	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően hajtsa végre a nyomtatófej tisztítását.
	Táv.el a papírdarabkákat	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításokat követve távolítsa el a papírdarabot a készülékből.
	Tinta mennyis.	-	Ellenőrizheti az elérhető festék mennyiségét.
	Festékkazetta modell	-	Ellenőrizheti a kazetták számait.
	Nyomtatásbeállítási opciók		Elkenődés csökkentése
Egyenetlen sorok csökkentése			Csökkenti a papíron lévő egyenetlen vonalakat nyomtatás során.
Lassan száradó papír			Akkor használja ezt a beállítást, ha olyan normál papírra nyomtat, amin a tinta nagyon lassan szárad meg.
Ad. beáll.	1. tálca	Papír típus	Állítsa be az 1-es papírtálcán a papír típusát.
		Papírméret	Állítsa be az 1-es papírtálcán lévő papír méretét.
	2. tálca	Papírméret	Állítsa be az 2-es papírtálcán lévő papír méretét.
		TC tálca	Papír típus
	Papírméret		A TC tálcán lévő papír típusát állítja be.
	Tálca beállítás: Másolás	Tálcahasználat	Kiválaszthatja a másoláshoz használatos tálcát.
		Tálca prioritás	Tálca-prioritást módosíthat a másoláshoz.
	Tálca beállítás: Fax	Tálcahasználat	Kiválaszthatja a faxoláshoz használatos tálcát.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Ad. beáll.	Tálca beállítás: Fax	Tálca prioritás	Tálca-prioritást módosíthat a faxoláshoz.
	Tálca beállítás: Nyomtat	Tálca prioritás	Módosíthatja a tálca-prioritást a számítógépről történő nyomtatáshoz.
	Tálca beállítás: JPEG nyomtatása (Média)	Tálcahasználat	Válassza ki a tálcat, ha egy USB flash meghajtóról kíván fényképeket nyomtatni.
		Tálca prioritás	Módosítsa a tálca prioritását, ha egy USB flash meghajtóról kíván fényképeket nyomtatni.
	Ellenőrizze a papírt	-	Ellenőrzi a papírtípust és papírméretet, ha kihúzza a készülékből a tálcat, vagy beállítja a papírt a TC tálcában.
Csendes mód	-	-	Csökkenti a nyomtatási zajt.
Hangerősség	Csengő	-	Beállítja a csengetés hangerejét.
	Sípolás	-	Beállítja a hangjelzés hangerejét.
	Hangszóró	-	Beállítja a hangszóró hangerejét.
LCD Beáll.	Hátsóvilágítás	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	Annak beállítása, hogy az LCD háttérvilágítása meddig világítson az utolsó gombnyomás után.
Képernyő-beáll.	Kezdőképernyő	-	Beállíthatja, hogy melyik képernyő jelenjen meg, ha megnyomja a  (Kezdőképernyő) gombot.
	Másolási képernyő	-	Állítsa be a Másolás képernyő alapértelmezett beállításait.
	Szkennelési képernyő	-	Állítsa be a Szkennelés alapértelmezett beállításait.
Értesítési beállítások	Dokumentum riasztás	-	Figyelmeztetést jelenít meg, ha dokumentumot felejtett a szkennervegen.
	Másolási tipp	-	A dokumentum elhelyezésére vonatkozó segítséget jelenít meg, amikor kinyitja a dokumentumfedelet.
	Szken. eredm. (Üres old. kih.)	-	Ha a művelet befejeződött, akkor az üres oldal kihagyása funkcióval készült szkennelés eredményét mutatja meg.
Alvásmód	-	-	Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó téttlenség után lépjen Alvó üzemmódba.
Aut. kikapcs.	-	-	Megadja, hogy a készülék mennyi ideig várakozzon, mielőtt automatikusan kikapcsolja önmagát az alvó üzemmódba való váltás után. A ki érték beállítása esetén a készülék nem fog automatikusan kikapcsolni.



[Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Parancsikon beáll.]

1. szint	2. szint	Leírások
(Válassza ki a parancsikon gombot.)	Átnevezés	Módosítja a parancsikon nevét.
	Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Töröl	Parancsikon törlése.



[Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Fax]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Késleltetés	-	Beállítja, hány csengetés után válaszoljon a készülék Csak fax vagy Fax/Tel üzemmódban.
	Vételi mód	-	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő vételi módot.
	F/T csengetési idő	-	Beállítja a pseudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.
	Fax előkép	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.
	Fax észlelés	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor a hívást fogadja és hallja a fax hangot.
	Távkódok	-	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefontal fogadhatja és kódokat használhat a készülék be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
	Aut.kicsinyít.	-	Csökkenti a bejövő faxok méretét.
	PC fax fogadás	-	A készülék olyan beállítása, hogy faxokat küldjön a számítógépre. Bekapcsolhatja a biztonsági másolati nyomtatás funkciót.
	Memóriavétel	-	A készülék olyan beállítása, hogy továbbítsa a faxüzeneteket, és a bejövő faxokat a készülék memóriájában (így akkor is le tudja kérni azokat, ha nincs a készülék közelében) vagy a felhőszolgáltatásban tárolja. Ha a Fax továbbítása vagy a Továbbítás a felhőbe lehetőséget választotta, akkor bekapcsolhatja a Biztonsági nyomtatás nevű biztonsági funkciót.
Fax Rx bélyegző	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a fogadott faxok felső részére.	
Visszaigazolás	Adásigazolás	-	Elvégezheti a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	-	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét. Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is. Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.
Doku nyomtatás	-	-	Nyomtassa ki a fogadott faxokat a készülék memóriájából.
Táv.hozzáfér.	-	-	Beállíthatja saját kódját a Távoli lekéréshez.
Táracsázás korlátozás	Táracsázó	-	Korlátozhatja a készülékről induló táracsázást, ha a számbillentyűzetet használja.
	Címjegyzék	-	Korlátozhatja a készülékről indítható hívásokat, ha a Címjegyzéket használja.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Tárcsázás korlátozás	Par . ikonok	-	Korlátozhatja a készülékről indítható hívásokat, amikor parancsikont használ.
	LDAP kiszolgáló	-	Korlátozhatja a készülékről indítható hívásokat, ha LDAP-keresést használ.
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.



[Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Hálózat]

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címet.
		Alhálóz .maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Gateway	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet.
		WINS konfiguráció	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		Wins szerver	-	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		Dns szerver	-	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
	IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt. Az IPv6-protokoll használatára vonatkozó további információkért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen.	
Ethernet	-	-	Kiválaszthatja az Ethernet kapcsolati módot.	
Vezetékes állapot	-	-	Megtekintheti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.	
MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	
WLAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő BOOTOLÁSI módot.
		IP cím	-	Megadhatja az IP-címet.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
WLAN	TCP/IP	Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkt.
		Gateway	-	Megadhatja az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Megadhatja a csomóponti nevet.
		WINS konfiguráció	-	Kiválasztja WINS konfigurációs módot.
		Wins szerver	-	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos WINS-szerver IP-címét.
		Dns szerver	-	Megadhatja az elsődleges vagy a másodlagos DNS-szerver IP-címét.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt egy vezeték nélküli helyi hálózaton. Az IPv6-protokoll használatára vonatkozó további információkért keresse fel a Brother Solutions Center weboldalát a support.brother.com címen.
	Telep.Varázsló	-	-	Manuálisan konfigurálhatja a belső nyomtatószervert.
	WLAN Assistant	-	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a Brother CD-ROM használatával.
	WPS	-	-	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomós módszerrel.
	WPS PIN-kóddal	-	-	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a WPS PIN-kódot használó módszerével.
	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	-	Megjeleníti a jelenlegi kommunikációs módot.
MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.	

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások	
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.	
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.	
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
			SSID	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját. Amikor a készülék nincs csatlakoztatva, az LCD-kijelzőn a Nincs csatlakoztatva felirat jelenik meg.
			IP cím	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinformáció	Állapot	-	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
	I/F enged.	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.	
NFC	-	-	-	Be vagy ki értékre állítja az NFC-funkciót.	
E-mail/IFAX (Akkor használható, ha letöltötte az Internet Fax (I-FAX) alkalmazást)	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet. (Legfeljebb 60 karakter)	
	Szerver beállítása	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.	
			Port	Megadhatja az SMTP port számát.	
			SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.	
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailet egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.	
Tanús. megerő.	Az SMTP-szerver tanúsítványának automatikus ellenőrzése.				

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
E-mail/IFAX (Akkor használható, ha letöltötte az Internet Fax (I-FAX) alkalmazást)	Szerver beállítása	POP3/IMAP4	Protokoll	Kiválaszthatja, hogy milyen protokollal fogadja a szerverről az e-mail üzeneteket.
			Szerver	Beírhatja a szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja a port számát.
			Postafiók neve	Adja meg a postafiók nevét. (Legfeljebb 60 karakter)
			Postafiók jelszó	Megadhatja a jelszót, hogy bejelentkezzen a szerverre. (Legfeljebb 32 karakter)
			Mappaválassztás	Válassza ki a meghatározott mappát a postafiókban IMAP4 protokoll használatával.
			SSL/TLS	Olyan e-mail szerveren keresztül küldhet és fogadhat e-mailt, melyhez SSL/TLS-kommunikációt szükséges.
			Tanús. megerő.	A szervertanúsítvány automatikus ellenőrzése.
			APOP	Az APOP be- vagy kikapcsolása.
	Levél fogadás	Auto lehívás	Auto lehívás	A kiszolgáló automatikus ellenőrzése új üzenetek szempontjából.
			Lehívás időköz	Beállíthatja, hogy a rendszer milyen időközönként ellenőrizze új üzenetek érkezését a szerveren.
		Fejléc	-	Annak kiválasztása, hogy az e-mail fejlécének mely elemei nyomtatandók ki.
		Levél törlés/ beolvasás hiba	-	Állítsa be, hogy a készülék automatikusan törölje a hibás leveleket.
		Értesítés	-	Fogadási értesítések.
	Levél küldés	Tárgy	-	Tekintse meg a tárgyat.
		Max. Méret	Max. Méret Max. méret (MB)	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.
		Értesítés	-	Küldési értesítések.
	Közvetít beáll	Üzenettovábbítás	-	Továbbítja a dokumentumot egy másik készülékre.
		Relay domain	-	Regisztrálja a domain nevét.

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
E-mail/IFAX (Akkor használható, ha letöltötte az Internet Fax (I-FAX) alkalmazást)	Közvetít beáll	Relay jelentés	-	Kinyomtatja a közvetítési jelentést.
	Kézi fogadás	-	-	Manuálisan ellenőrzi, hogy érkeztek-e új üzenetek a POP3- vagy az IMAP4-szerverre.
Üzenet a Brothertől	Üzenet a Brothertől	-	-	Üzeneteket és értesítéseket jelenít meg a Brothertől.
	Állapot	-	-	
Webes kapcs. beáll.	Proxy beáll.	Proxy kapcsolat	-	Módosíthatja a webes csatlakozás beállításait.
		Cím	-	
		Port	-	
		Felhasználói név	-	
		Jelszó	-	
Hálózati I/F	-	-	-	Kiválaszthatja a hálózati csatlakozás típusát.
Hálózat törlés	-	-	-	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.



[Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Jelent.nyomt.]

1. szint	Leírások
Adásigaz. Ell.	Kinyomtatja az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Címjegyzék	Kinyomtatja a Címjegyzékben tárolt nevek és számok listáját.
Fax Napló	Kinyomtat egy listát az utolsó 200 bejövő és kimenő faxról. (A TX jelentése Küldés. Az RX jelentése Fogadás.)
Felhasz.Beáll.	Kinyomtatja a beállítások listáját.
Hálózati konfiguráció	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
WLAN jelentés	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.



[Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Gép információ]

1. szint	2. szint	Leírások
Gyári szám	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Main verzió	Ellenőrizze a készülék firmware verzióját.
Firmwarefrissítés	-	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware automatikus ell.	-	Firmware információt tekinthet meg a kezdőképernyőn.



[Beállít-ok] > [Minden beáll] > [Alapbeáll.]

1. szint	2. szint	Leírások
Dátum & Idő	Dátum	Hozzáadhatja a képernyőn látható dátumot és időt a küldendő faxok fejlécéhez.
	Idő	
	Nyári időszak.	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.

1. szint	2. szint	Leírások
Dátum & Idő	Időzóna	Beállíthatja az időzónát.
Áll.azonosító.	Fax	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
	Név	
Hang/Impulzus (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Kiválasztja a tárcsázás üzemmódot.
Fax auto. újrak.	-	Beállítja, hogy a készülék az utolsó faxszámot újratárcsázza, ha a fax a foglalt vonal miatt nem ment át.
Tárcsahang	-	Rövidebb lesz a tárcsahang-érzékelési idő.
Tel.von.beáll	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja a készülék összes módosított beállítását a gyári alapértelmezett értékekre, így pl. a dátumot és az időt, valamint a csengetési késleltetést.
	Hálózat	Minden hálózati beállítási értéket visszaállít a gyári beállításokra.
	Címjegyzék és fax	Törli az összes tárolt telefonszámot és fax beállítást.
	Minden beáll	Visszaállítja a készülék hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el.)	-	Módosíthatja az LCD kijelző nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Beállítási és funkciótablázatok

Funkcióablak (3,7"(93,4 mm) érintőpanelt tartalmazó modellek)

Kapcsolódó modellek: MFC-J3930DW





[Fax] (Ha a [Fax előkép] értéke [Ki])

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Címjegyz.	 (Keresés:)	-	Ha az LDAP ki van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket fogja érinteni. Ha az LDAP be van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket és az LDAP szerveret fogja érinteni.
		Részlet (Ez csak akkor jelenik meg, ha az LDAP be van kapcsolva.)	Részletes információt jelenít meg a kiválasztott címről.
	Szerkesztés	-	A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.
	-	Alkalmaz	Faxküldés indítása a Címjegyzék használatával.
Hívástört.	Ismét	-	Újratárcsázza az utoljára hívott számot.
	Kimenő hívás	Alkalmaz Szerkesztés	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.
Beáll-k	Fax felbontása	-	Beállítja a kimenő faxok felbontását.
	Kétoldalas fax	-	Beállítja a 2 oldalas szkennelés formátumát.
	Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.
	Dokumentumméret	-	Állítsa be a kimenő faxok alapértelmezett dokumentumméretét.
	Hosszú szken	-	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.
	Körfaxolás	Szám hozzáad.	Elküldi ugyanazt a faxot több faxszámra.
	Előnézet	-	A faxüzenet előnézetét küldés előtt megtekintheti.
	Színbeállítás	-	Beállítja, hogy a küldött fax monokróm vagy színes legyen.
	Időzített fax	Időzített fax Idő	Beállítja a késleltetett faxok küldésének idejét.
	Körfax	-	Egy kötegelt üzenetként küldi el az egy időben, ugyanarra a faxszámra küldött késleltetett faxokat.
	Közvetl.küld	-	Fax küldése a memória használata nélkül.
	Tengerentúli mód	-	Állítsa Be értékre, ha tengeren túli faxok küldése során problémákba ütközött.
	Új alapért.beáll	-	A beállításokat beállíthatja alapértelmezettként.
Gyári visszaáll.	-	Minden beállítási értéket visszaállít a gyári beállításra.	
Ment pik-ént	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.



[Fax] (Ha a [Fax előkép] értéke [Be])

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Faxok küldése	Címjegyz.	 (Keresés:)	-	Ha az LDAP ki van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket fogja érinteni. Ha az LDAP be van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket és az LDAP szervert fogja érinteni.
			Részlet (Ez csak akkor jelenik meg, ha az LDAP be van kapcsolva.)	Részletes információt jelenít meg a kiválasztott címről.
		Szerkesztés	-	A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.
		-	Alkalmaz	Faxküldés indítása a Címjegyzék használatával.
	Hívástört.	Ismét	-	Újratárcsázza az utoljára hívott számot.
		Kimenő hívás	Alkalmaz Szerkesztés	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.
	Beáll-k	Fax felbontása	-	Beállítja a kimenő faxok felbontását.
		Kétoldalas fax	-	Beállítja a 2 oldalas szkennelés formátumát.
		Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.
		Dokumentumméret	-	Állítsa be a kimenő faxok alapértelmezett dokumentumméretét.
Hosszú szken		-	Hosszú dokumentumot szkennel az ADF használatával.	
Körfaxolás		Szám hozzáad.	Elküldi ugyanazt a faxot több faxeszámra.	
Előnézet		-	A faxüzenet előnézetét küldés előtt megtekintheti.	
Színbeállítás		-	Beállítja, hogy a küldött fax monokróm vagy színes legyen.	
Időzített fax		Időzített fax Idő	Beállítja a késleltetett faxok küldésének idejét.	
Körfax		-	Egy kötegelt üzenetként küldi el az egy időben, ugyanarra a faxeszámra küldött késleltetett faxokat.	
Közvetl.küld	-	Fax küldése a memória használata nélkül.		

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Faxok küldése	Beáll-k	Tengerentúli mód	-	Állítsa Be értékre, ha tengeren túli faxok küldése során problémákba ütközött.
		Új alapért.beáll	-	A beállításokat beállíthatja alapértelmezettként.
		Gyári visszaáll.	-	Minden beállítási értéket visszaállít a gyári beállításra.
	Ment pik-ént	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsiként.
Fogadott faxok	Nyomt. / Törl.	Összes nyomt. (Új faxok)	-	Az új beérkezett faxok nyomtatása.
		Összes nyomtatása (Régi faxok)	-	A régi beérkezett faxok nyomtatása.
		Összes törlése (Új faxok)	-	Az új fogadott faxok törlése.
		Összes törlése (Régi faxok)	-	A régi fogadott faxok törlése.
Címjegyz.	 (Keresés:)	-	-	Ha az LDAP ki van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket fogja érinteni. Ha az LDAP be van kapcsolva, akkor a keresés a Helyi Címjegyzéket és az LDAP szerveret fogja érinteni.
		Részlet (Ez csak akkor jelenik meg, ha az LDAP be van kapcsolva.)	-	Részletes információt jelenít meg a kiválasztott címről.
	Szerkesztés	-	-	A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.
	-	Alkalmaz	-	Faxküldés indítása a Címjegyzék használatával.
	-	-	-	-
Hívástörtén.	Ismét	-	-	Újratárcsázza az utoljára hívott számot.
	Kimenő hívás	Alkalmaz	-	Kiválaszt egy számot a kimenő hívások előzményei listából, majd elküld egy faxot a számra, hozzáadja a Címjegyzékhez a számot vagy törli azt.
		Szerkesztés	-	-



[Másol]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Előre elvégzett beállítás (Akkor jelenik meg, ha megnyomja a ► gombot.)	A4 ⇒ A3 Normál 2old. (1⇒2) 2old. (2⇒2) 2az1 (ID) 2az1	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások	
	Poszt. Festéktakar. Könyv			
Ment pik-ént	-	-	Elmenti az aktuális beállításokat parancsikonként.	
Beáll-k	Minőség	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.	
	Papír típus	-	Kiválaszthatja a tálcában lévő papírhoz illő papírtípust.	
	Papírméret	-	Kiválaszthatja a tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírméretet.	
	Adagoló kiválasztása	-	Kiválaszthatja a másoláshoz használni kívánt tálcát.	
	Nagyítás/Kicsinyítés	100%	-	
		Nagyítás	-	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó nagyítás mértékét.
		Kicsinyítés	-	Válassza ki a következő másoláshoz tartozó kicsinyítés mértékét.
		Papírhoz igazítás	-	Módosítsa a másolat méretét, hogy az ráférjen a beállított papírméretre.
		Egyéni (25-400%)	-	Adjon meg egy nagyítási vagy kicsinyítési arányt.
	Telítettség	-	Beállítja a fényerősséget.	
	Köteg/rendez	-	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.	
	Oldal beáll.	-	Lehetőség van N az 1-ben, 2 az 1-ben ID, 1 a 2-be vagy posztermásolatok készítésére.	
	Elrendezésformátum (Ha A3 vagy Ledger méretet állít be, majd a 2 az 1-ben vagy a Poszter 2 x 2 lehetőséget választja)			
Auto. igazítás	-	Beállítja a készüléket a ferde másolat korrekciójára.		
Kétoldalas másolás	-	Kikapcsolja vagy bekapcsolja a 2 oldalas másolást és kiválasztja hosszabb vagy a rövidebb oldal mentén történő forgatást.		
Speciális beállítások	-	Adja meg a másolás speciális beállításait.		



[Szkennel]

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
médiára (Ha USB flash meghajtó van behelyezve)	Egyéb szkennelési ide műveletek	-	-	Szkennelje a dokumentumokat számítógép használata nélkül, és mentse őket közvetlenül USB flash meghajtóra.
	Beáll-k	-	-	
	Ment pik-ént	-	-	

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások	
számítógépre	Fájlba	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.	
		(Válasszon USB és PC közül)	Beáll-k Ment pik-ént		
	OCR-ba	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájljává.	
		(Válasszon USB és PC közül)	Beáll-k Ment pik-ént		
	Képbe	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.	
		(Válasszon USB és PC közül)	Beáll-k Ment pik-ént		
	E-mail-be	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	Elküldheti a beszkennt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.	
		(Válasszon USB és PC közül)	Beáll-k Ment pik-ént		
	Email Szerv. (Akkor használható, ha letöltötte az Internet Fax (I-FAX) alkalmazást)	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	-	A szkennelt adatokat e-mail kiszolgálóra küldheti, ha engedélyezi a készülékének, hogy kommunikáljon a hálózati és a levélkiszolgálóval.
		Címjegyz.	-	-	
		Kézi	-	-	
		Tovább	Célállomások	-	
Beáll-k Ment pik-ént			-	-	
Célállomások	-	-	-		
az FTP-hez	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	-	Dokumentumokat szkennelhet közvetlenül FTP-kiszolgálóra is.	
	(Profilnév kiválasztása)	Beáll-k Ment pik-ént	-		
hálózatba	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	-	Dokumentumokat szkennelhet közvetlenül a helyi hálózaton található CIFS-szerverre.	
	(Profilnév kiválasztása)	Beáll-k Ment pik-ént	-		
a Webhez	-	-	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.	
WS szken (A szkennert webes szolgáltatásokkal funkció telepítésekor jelenik meg a hálózat tállzóban.)	Egyéb szkennelés ide műveletek	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.	
	Szkennel	-	-		

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
WS szken (A szkennelés webes szolgáltatásokkal funkció telepítésekor jelenik meg a hálózat tallózóban.)	Szkenn. e-mailhez	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szkennelés fax.	-	-	
	Szkennelés nyomt.	-	-	



[Web]

1. szint	Leírások
Web	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.



[Alkalma- zások]

1. szint	Leírások
Alkalma- zások	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.



[USB]

1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
JPEG nyomtatása	Fájlok kiválasztása	OK	Nyomtat. Állít	A beállításokkal módosíthatja a fényképeit.
		Mindent nyomt.	-	Kinyomtathatja az USB flash meghajtón található összes fényképet.
	Index nyomt	Index nyomtatása	Nyomtat. Állít	Kinyomtat egy bélyegképoldalt.
		Fotók nyomtatása az Index szám alapján.	Nyomtat. Állít	Indexszámok kiválasztásával nyomtathat fényképeket.
Szkennelés médiára	-	-	-	Dokumentumok szkennelése USB flash meghajtóra.
Web	-	-	-	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.



[A3-as más p.ik.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
A3 2az1ben A3 A4 ⇒ A3 A3 ⇒ A4 A4+Jegy (F) A4+Jegy (á) A4 + Rács A4 + Üres A4 közép	Beáll-k	Minőség	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.
		Papír típus	Megtekintheti az elérhető a papírtípusokat.
		Papírméret	A papírtálcán lévő papír típusát állítja be.
		Adagoló kiválasztása	Állítsa be, hogy a készülék automatikusan válassza ki a legmegfelelőbb papírt tartalmazó tálcát.
		Telítettség	Beállítja a fényerősséget.
		Auto. igazítás	Beállítja a készüléket a ferde másolat korrekciójára.




[Szoftver letöltése]

1. szint	Leírások
Szoftver letöltése	Megjeleníti a mobileszközökhöz és számítógépekhez való szoftverek letöltési és telepítési információit.



[Par. ikonok]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások	
Parancsikon hozzáadása	Másol	-	Módosítja a Másolási opciók alatt elérhető beállításokat.	
	Fax	-	Módosítja a Fax opciók beállításait.	
	Szkennel	számítógépre (Fájlba)		Szkenneljen be egy monokróm vagy színes dokumentumot a számítógépére.
		számítógépre (OCR)		Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájljává.
		számítógépre (Képbe)		Beszkenyel egy színes képet a grafikai alkalmazásba.
		számítógépre (E-mailbe)		Beszkenyel egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail alkalmazásba.
		médiára		Szkennelje a dokumentumokat számítógép használata nélkül, és mentse őket közvetlenül USB flash meghajtóra.
		Email Szerv. (Akkor használható, ha letöltötte az Internet Fax (I-FAX) alkalmazást.)		Szkenneljen be egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail kiszolgálóra.
		hálózatba		Elküldi a beszkenyelt adatokat a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-szerverre.
	az FTP-hez		Elküldi FTP-vel a beszkenyelt adatot.	
Web	-	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.		
Alkalmazások	-	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.		
Ez a lista akkor jelenik meg, ha megnyom egy parancsikont, és 2 másodpercig nyomva is tartja azt.	Átnevezés	-	Módosítja a parancsikon nevét.	
	Szerk.	-	Módosítsa a parancsikon beállításokat.	
	Töröl	-	Parancsikon törlése.	
Szerk./ Törlés	(Válasszon parancsikon gombot.)	Átnevezés	Módosítja a parancsikon nevét.	
		Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.	
		Töröl	Parancsikon törlése.	

 [Tinta]


1. szint	2. szint	Leírások
Tinta mennyis.	-	Ellenőrizheti az elérhető festék mennyiségét.
Festékkazetta modell	-	Ellenőrizheti a kazetták számait.
Javítsa a nyomt. minőséget	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően ellenőrizheti és javíthatja a nyomtatási minőséget, a nyomtatási igazítást és a behúzást.
Nyomtatófej tisztítás	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításoknak megfelelően hajtsa végre a nyomtatófej tisztítását.
Táv.el a papírdarabkákat	-	Az LCD képernyőn megjelenő utasításokat követve távolítsa el a papírdarabot a készülékből.
Nyomtatásbeállítási opciók	Elkenődés csökkentése	Csökkenti a papíron tapasztalható elkenődést vagy a papírelakadások számát nyomtatáskor.
	Egyenetlen sorok csökkentése	Csökkenti a papíron lévő egyenetlen vonalakat nyomtatás során.
	Lassan száradó papír	Akkor használja ezt a beállítást, ha olyan normál papírra nyomtat, amin a tinta nagyon lassan szárad meg.

 (A Wi-Fi beállítása)

1. szint	Leírások
Telep.Varázsló	Manuálisan konfigurálhatja a belső nyomtatószerveret.
WLAN Assistant	Beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot a Brother CD-ROM használatával.
WPS	Konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításait az egygombnyomásos módszerrel.

Ha behelyezett egy USB flash meghajtót az USB-nyílásba

1. szint	Leírások
JPEG nyomtatása	Kiválasztja a fotó menüt.
Szkennelés médiára	Dokumentumok szkennelése USB flash meghajtóra.
Web	Csatlakoztatja a Brother készüléket egy internetes szolgáltatáshoz.

 **Kapcsolódó tájékoztatás**

- [Beállítási és funkciótablázatok](#)
- [Fontos tudnivaló](#)

A készülék beállításainak módosítása számítógépről

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)
- [Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével](#)
- [Hol találom a Brother készülék hálózati beállításait?](#)
- [Hálózatkezelő szoftverek és segédprogramok](#)

A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.

- [Mi a Web alapú kezelés?](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása](#)

Mi a Web alapú kezelés?

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez. A nyomtatókiszolgáló beállításainak eléréséhez és módosításához gépelje be készülékének IP-címét webböngészőjébe.



- Windows rendszeren a Microsoft Internet Explorer 8/11 böngészőt, Macintosh rendszeren a Safari 9 böngészőt ajánljuk. Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek. Ha más böngészőt használ, annak kompatibilisnek kell lennie a HTTP 1.0 és HTTP 1.1. szabvánnyal.
- A TCP/IP protokollt kell használnia a hálózaton és érvényes, beprogramozott IP-címmel kell rendelkeznie a nyomtatókiszolgálónak és a számítógépének.

- A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrán bemutatott képernyőtől.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

A Web alapú kezelés elérése

- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezelővel történő konfigurálásához.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Web alapú kezelővel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédpanelt jelenít meg.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.

- Például:

http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.

Most megváltoztathatja a nyomtatószerver beállításait.

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Küldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)
- [A hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatása](#)
- [A készülék állapotának ellenőrzése a számítógépről \(Mac\)](#)

A Web alapú kezelő bejelentkezési jelszavának beállítása

Javasoljuk, hogy a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében állítson be egy bejelentkezési jelszót a Web alapú kezeléshez.

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „http://készülék IP-címe/” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).

Például:

http://192.168.1.2



- DNS (tartománynévrendszer) használata vagy NetBIOS név engedélyezése esetén az IP-cím helyett megadhat egy másik nevet, például a „Megosztott nyomtató” nevet.

- Például:

http://SharedPrinter


Ha engedélyez egy NetBIOS nevet, akkor a csomópontnevet is használhatja.


- Például:


http://brnxxxxxxxxxxxx

A NetBIOS név a hálózati beállítások jelentésében található.

- Macintosh esetén a Web alapú kezelő a **Status Monitor (Állapotjelző)** képernyőn, a készülék ikonjára kattintva érhető el.

3. Alapértelmezés szerint nincs szükség jelszóra. Írja be a jelszót, ha korábban beállított egyet, és nyomja meg a  gombot.
4. Kattintson az **Administrator (Rendszergazda)** gombra.
5. Adja meg a használni kívánt jelszót a **Enter New Password (Adja meg az új jelszót)** mezőben (8 és 32 karakter közötti hosszúság).
6. Írja be újra a jelszót a **Confirm New Password (Új jelszó jóváhagyása)** mezőbe.
7. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.

A jövőben, ha el kívánja érni a Web alapú kezelést, írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a  gombra.

Miután elvégezte a beállítások konfigurálását, jelentkezzen ki a  gombra kattintva.



Ha előzőleg nem állított be bejelentkezési jelszót, a készülék weboldalán a **Please configure the password (Kérjük, állítsa be a jelszót)** gombra kattintva is beállíthat egy jelszót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével

A Távoli beállító program segítségével a számítógépről konfigurálható a Brother készülék számos beállítása. Amikor elindítja a Távoli beállító programot, a Brother készülék beállításai letöltődnek a számítógépre, és megjelennek a képernyőn. Ha megváltoztatja a beállításokat a számítógépen, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Távoli beállítás (Windows)

- A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows)
- A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows)
- Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel (Windows)

► Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távoli beállítás (Windows) > A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows)

A Brother készülék beállítása a számítógépről (Windows)



Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.


1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows Vista és Windows 7

Kattintson a  (Start) > Minden program > Brother > Brother Utilities elemre.

Kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.

- Windows 8 és Windows 10


Indítsa el a  (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.

Megjelenik a Távoli beállító program ablaka.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, adja meg a jelszót, ha a rendszer kéri.

2. Adja meg a kívánt beállításokat.

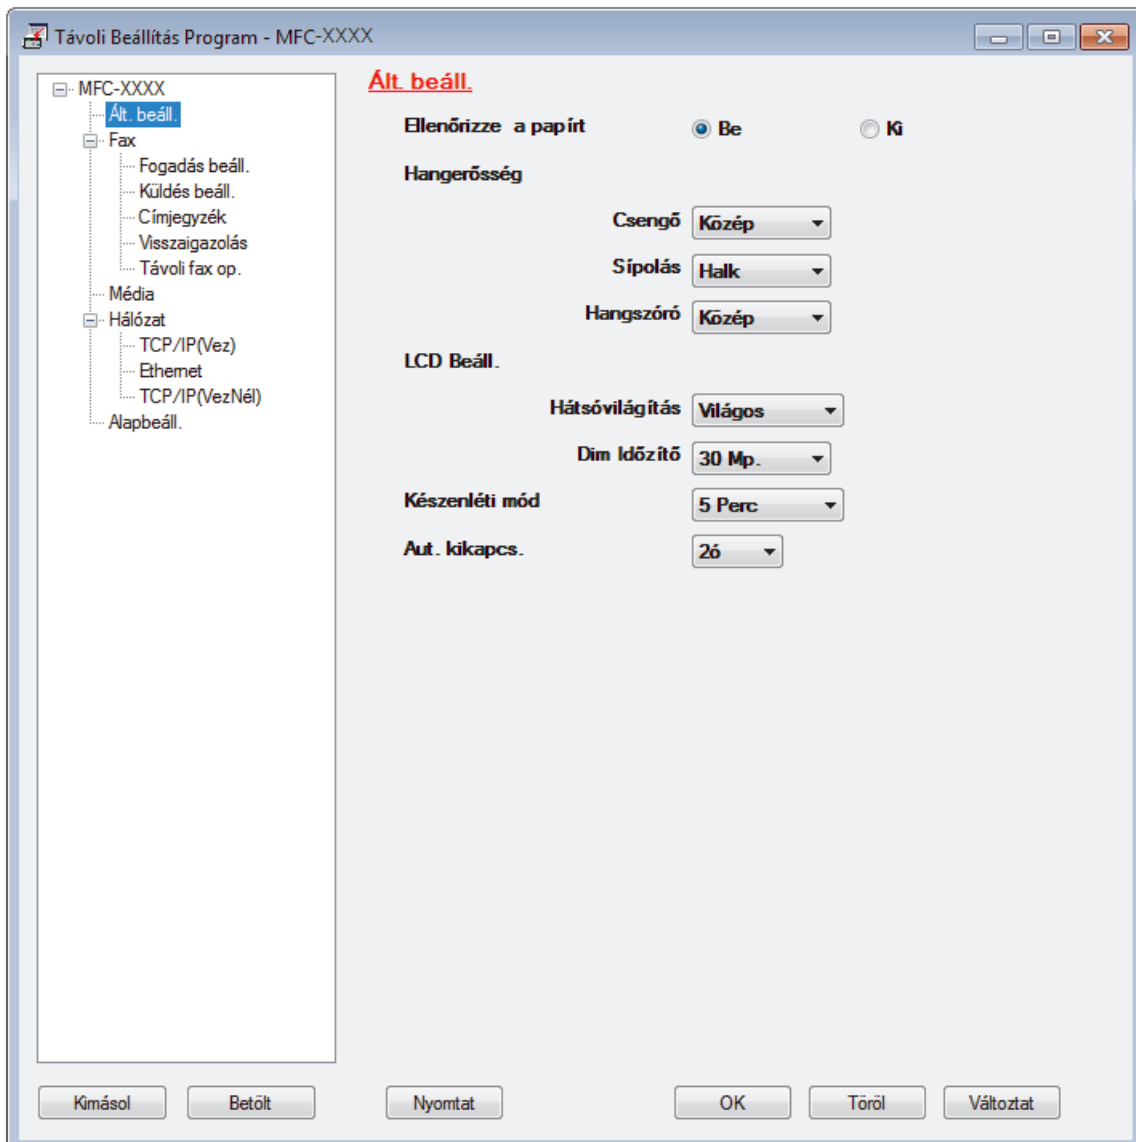

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

3. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a CD-ROM-ról telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
 - [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-


■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távoli beállítás (Windows) > A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows)

A Brother készülék beállítása a ControlCenter4 használatával (Windows)



Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. Kattintson a  (ControlCenter4) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a(z) **Távolsági setup (Távbeállítás)** gombra.
4. Adja meg a kívánt beállításokat.

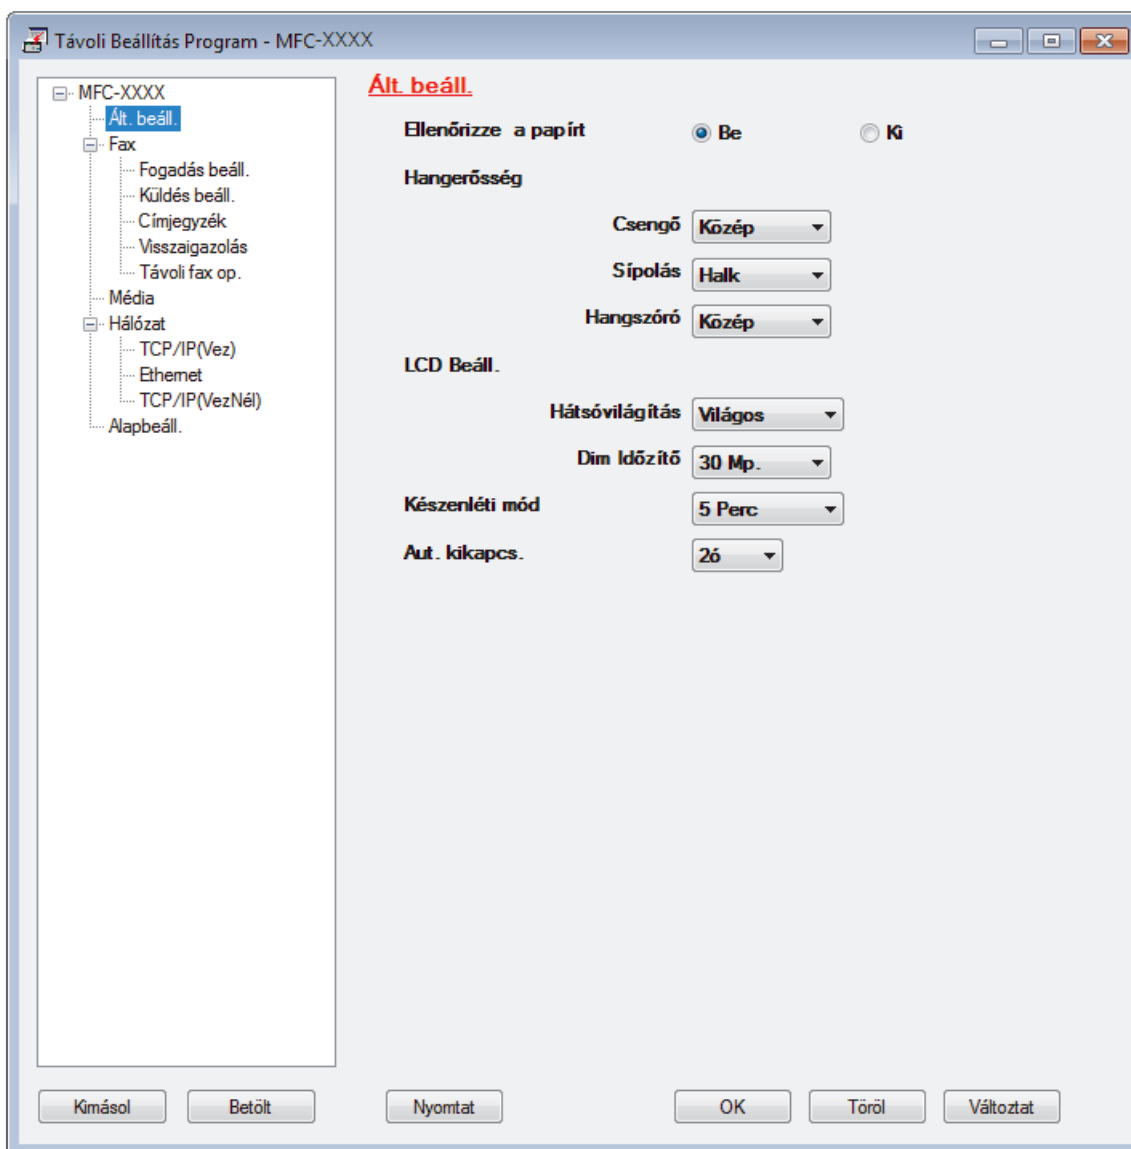

Kimásol

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.



Kattintson a(z) **Kimásol** opcióra a címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez.

Betölt

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Nyomtat

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson a(z) **Változtat** elemre az új adatok a készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Nyomtat** lehetőségre.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Töröl

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Változtat

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

5. Kattintson a **OK** gombra.

- Ha a számítógépét tűzfal védi, és nem tudja használni a Távbeállítás funkciót, próbálja meg módosítani a tűzfal beállításait úgy, hogy az engedélyezze a 137-es és 161-es porton keresztül történő kommunikációt.
- Ha Windows tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és illesztőprogramokat a CD-ROM-ról telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
-


■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távoli beállítás (Windows) > Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel (Windows)

Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter4 eszközzel (Windows)

A ControlCenter4 eszközön keresztül használt távoli beállítással hozzáadhat címjegyzékszámokat a számítógéphez, vagy módosíthatja azokat.



Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. Kattintson a  (**ControlCenter4**) ikonra a tálcán, majd kattintson a **Megnyitás** gombra.
2. Kattintson a(z) **Berendezés beállításai** fülre.
3. Kattintson a **Címjegyzék** gombra.
Az **Címjegyzék** megnyílik egy távoli beállítási ablakban.
4. Ha szükséges, adja hozzá vagy frissítse a címjegyzék-adatokat.
5. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Távbeállítás (Mac)

- A Brother készülék beállítása a ControlCenter2 használatával (Mac)
- Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter2 eszközzel (Mac)

A Brother készülék beállítása a ControlCenter2 használatával (Mac)




Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.

Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.

2. Kattintson a(z) **DEVICE SETTINGS (KÉSZÜLÉKBEÁLLÍTÁSOK)** fülre.
3. Kattintson a **Remote Setup (Távoli beállítás)** gombra.

Megjelenik a Távoli beállító program képernyője.

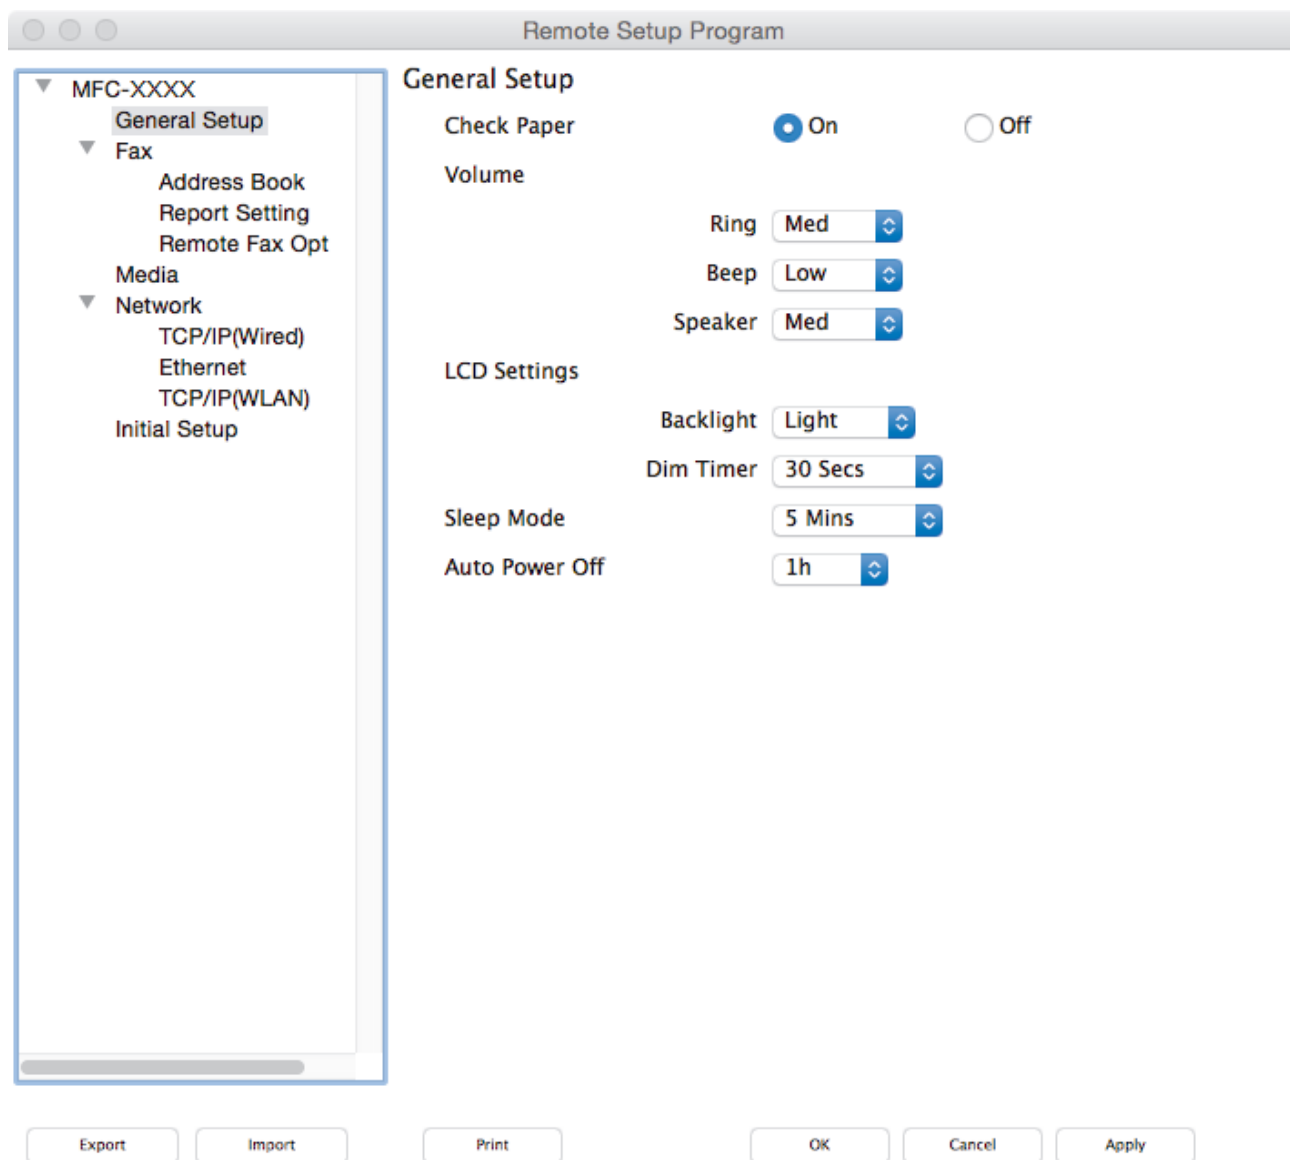

4. Adja meg a kívánt beállításokat.

Export (Exportálás)

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.





A címjegyzék vagy a készülék összes beállításának mentéséhez kattintson az **Export (Exportálás)** gombra.

Import (Importálás)

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

Print (Nyomtasd)

Erre az opcióra kattintva nyomtathatja ki a kiválasztott elemeket a készüléken. Nem lehet kinyomtatni az adatokat, amíg azok nincsenek feltöltve a készülékre. Kattintson az **Apply (Alkalmazás)** gombra az adatok készülékre való feltöltéséhez, majd kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

Cancel (Töröl)

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Apply (Alkalmazás)

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

5. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)
 - [Távbeállítás \(Mac\)](#)
-

■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távbeállítás (Mac) > Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter2 eszközzel (Mac)

Készülék címjegyzékének a beállítása ControlCenter2 eszközzel (Mac)

A ControlCenter2 eszközön keresztül használt távoli beállítással hozzáadhat címjegyzékszámokat a számítógéphez, vagy módosíthatja azokat.



Ha a Biztonságos funkciózárolás BE van kapcsolva, nem tudja használni a Távbeállítás funkciót.

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a(z) **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, majd kattintson duplán a(z)  (**ControlCenter**) ikonra.

Megjelenik a **ControlCenter2** képernyő.

2. Kattintson a(z) **DEVICE SETTINGS (KÉSZÜLÉKBEÁLLÍTÁSOK)** fülre.
3. Kattintson a **Address Book (Címjegyzék)** gombra.
Az **Address Book (Címjegyzék)** megnyílik egy távoli beállítási ablakban.
4. Ha szükséges, adja hozzá vagy frissítse a címjegyzék-adatokat.
5. Ha befejezte, nyomja meg a **OK** gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Távbeállítás \(Mac\)](#)
- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)

Függelék

- Műszaki adatok
- Kellékanyag műszaki adatok
- Szöveg bevitele a Brother készüléken
- Információk az újrahasznosított papírról
- Brother-hívószámok

Műszaki adatok

Általános műszaki adatok

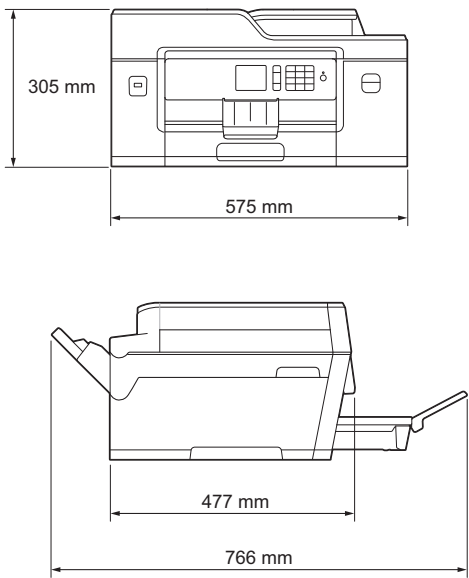Nyomtató típusa		Tintasugaras
Nyomtatófej	Monokróm	Piezo, 420 szórófejjel × 1
	Színes	Piezo, 420 szórófejjel × 3
Memóriakapacitás		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J3530DW 128 MB MFC-J3930DW 256 MB
LCD (folyadékkristályos kijelző) ¹		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J3530DW 2,7 hüvelyk (67,5 mm) színes TFT LCD érintőképernyő MFC-J3930DW 3,7 hüvelyk (93,4 mm) színes TFT LCD érintőképernyő
Áramforrás		Váltóáram, 220–240 V, 50/60 Hz
Energiafelvétel ²		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J3530DW Másolás ³: Körülbelül 27 W Készenlét ⁴: Körülbelül 6,0 W Alvó ⁴: Körülbelül 1,6 W Kikapcsolt ^{4 5}: Körülbelül 0,04 W MFC-J3930DW Másolás ⁶: Körülbelül 29 W Készenlét ⁴: Körülbelül 6,5 W Alvó ⁴: Körülbelül 1,7 W Kikapcsolt ^{4 5}: Körülbelül 0,04 W
Méretetek		<ul style="list-style-type: none"> MFC-J3530DW 

			<ul style="list-style-type: none"> MFC-J3930DW
Súly			<ul style="list-style-type: none"> MFC-J3530DW 19,6 kg MFC-J3930DW 23,6 kg
Zajszint	Hangnyomás	Működés közben	50 dB(A) (körülbelül) ⁷
	Hangerő ^{8 9}	Másolás ¹⁰	LWAd =6,38 B(A) (Fekete-fehér) LWAd =6,38 B(A) (Színes)
Hőmérséklet	Működés közben		10–35°C
	Legjobb nyomtatási minőség		20–33°C
Páratartalom	Működés közben		20–80% (kondenzáció nélkül)
	Legjobb nyomtatási minőség		20–80% (kondenzáció nélkül)
ADF (automatikus dokumentumadagoló)			Legfeljebb 50 oldal ¹¹ Papír: 80 g/m ²

¹ Átlósan mérve

² A készülék USB-interfész használatával történő csatlakoztatásakor mérve. A teljesítményfelvétel a készülék működési környezetétől és a használat módjától is függ.

³ ADF használata esetén, egyoldalas nyomtatáskor, felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.

⁴ A mérések az IEC 62301 szabvány 2.0 kiadása alapján készültek.

⁵ A nyomtatófej karbantartása érdekében a készülék időnként bekapcsol, elvégzi a szükséges automatikus műveleteket, majd kikapcsol.

⁶ ADF használata esetén, egyoldalas nyomtatáskor és szkenneléskor, felbontás: normál / dokumentum: ISO/IEC 24712 nyomtatott minta.

⁷ A zaj függ a nyomtatási körülményektől.

⁸ Az ISO9296 szabványnak megfelelően

⁹ LWAd>6,30 B (A) zajszintnél hangosabb irodai berendezés nem használható olyan helyiségben, ahol az ott dolgozók nagyfokú koncentrációt igénylő munkát végeznek. Az ilyen készülékeket külön helyiségben kell elhelyezni az általuk keltett zaj miatt.

¹⁰ Másolási sebesség: 16 másolat/perc (Monokróm) / 15 másolat/perc (Színes)

Ezek a másolási sebességek a Blue Angel (RAL-UZ171) specifikációnak megfelelően kerültek lemérésre.

¹¹ MFC-J3530DW: Legfeljebb 30 oldal a szortírozás funkcióval történő másolás esetén.

Dokumentumméret műszaki adatok

Dokumentumméret	ADF szélessége	105–297 mm
------------------------	-----------------------	------------

Dokumentumméret	ADF hosszúság ¹	148–431,8 mm
	Szkennerüveg szélessége	max. 297 mm
	Szkennerüveg hossza	max. 431,8 mm

¹ Maximum 900 mm a hosszú papír funkció használatakor.

Nyomathordozók adatai

Papírbemenet	1. papírtálca	Papírtípus ¹	Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	(Fekvő) A4, Letter, Executive (Álló) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (13 x 18 cm), kartotéklap (13 x 20 cm)
		Maximális papírkapacitás	Max. 250 lap 80 g/m ² súlyú normál papír
	2. papírtálca (MFC-J3930DW)	Papírtípus	Normál papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	(Fekvő) A4, Letter (Álló) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio
		Maximális papírkapacitás	Max. 250 lap 80 g/m ² súlyú normál papír
	Többcélú tálca (TC tálca) ² (MFC-J3930DW)	Papírtípus ¹	Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	(Fekvő) A4, Letter, Executive (Álló) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (13 x 18 cm), kartotéklap (13 x 20 cm)
		Maximális papírkapacitás	Max. 100 lap 80 g/m ² súlyú normál papír
	Kézi adagoló nyílás (MFC-J3530DW)	Papírtípus ¹	Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír, újrahasznosított papír
		Papír méret	(Fekvő) A4, Letter, Executive (Álló) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, borítékok (C5, Com-10, DL, Monarch), Fotó (10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (13 x 18 cm), kartotéklap (13 x 20 cm)
		Maximális papírkapacitás	Max. 1 lap
Papírkimenet ¹		<ul style="list-style-type: none"> Legfeljebb A4/Letter méretű papír Max. 100 lap 80 g/m² súlyú normál papír (nyomtatott oldalával felfelé kerül a kimeneti tálcára) A4/Letter méretnél nagyobb papír esetén 	

Max. 50 lap 80 g/m² súlyú normál papír
(nyomtatott oldalával felfelé kerül a kimeneti
tálcára)

- 1 Az elmaszatólódás elkerülése érdekében fényes papír használata esetén célszerű a nyomtatott lapokat azonnal eltávolítani a kimeneti tálcából, amint a készülék kiadja őket.
- 2 Fényes papírokhoz a TC tálcá használata javasolt.

Faxjellemzők

Kompatibilitás	• ITU-T 3. szuper csoport
Modem sebesség	• Automatikus visszaszabályozás: 33 600 bps
Szkennelési szélesség (Egyoldalas dokumentum)	288 mm (A3)
Szkennelési szélesség és hosszúság (Kétoldalas dokumentum) (MFC-J3930DW)	Szélesség: 288 mm (A3) (ADF) Hosszúság: 425,8 mm (ADF)
Nyomtatási szélesség	291 mm (A3)
Szürkeárnyalatos	Monokróm: 8 bit (256 szint) Színes: 24 bit (8 bit színenként/ 256 szint)
Felbontás (Vízszintes)	203 dpi
Felbontás (Függőleges)	Szabvány: 98 dpi (monokróm) 196 dpi (színes) Finom: 196 dpi (monokróm) 196 dpi (színes) Szuperfinom: 392 dpi (monokróm) Fotó: 196 dpi (monokróm)
Címjegyzék	100 név x 2 szám vagy e-mail cím ¹
Csoportok	Legfeljebb 6
Üzenetszórás	250 (200 címjegyzék/50 kézi hívás)
Automatikus újratárcsázás	3-szor, 5 perces időközönként
Küldés memóriából	Legfeljebb 200 oldal ²
Papír nélküli fogadás	Legfeljebb 200 oldal ²

¹ Az e-mail az Internet Fax (I-Fax) letöltése után érhető el.

² Az „oldal” itt ezt jelenti: „1-es sz. ITU-T tesztgrafikon” (tipikus üzleti levél, normál felbontás, MMR kód).

Másolás műszaki adatok

Színes/Monokróm	Igen/Igen
Másolás szélessége	291 mm ¹
Többszörös másolat	Kötegel vagy rendez 99 oldalig
Nagyítás/kicsinyítés	25–400% (1%-os lépésközzel)

Felbontás	Nyomtatás maximum 1200 x 4800 dpi felbontásig	
2 oldalas	Papírtípus	Normál papír, újrahasznosított papír
	Papírméret	A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter

¹ A3-as méretű papírra másolás esetén.

USB flash meghajtó műszaki adatok

Kompatibilis adathordozók		USB flash meghajtó ¹
JPEG nyomtatás	Felbontás	Legfeljebb 1200 x 4800 dpi
	Papírtípus	Normál papír, tintasugaras papír (bevonatos papír), fényes papír, újrahasznosított papír
	Papírméret	A4, Letter, A3, Ledger, Fotó (10x15 cm), Fotó 2L (13x18 cm)
	Fájlformátum	JPEG (A progresszív JPEG-formátum nem támogatott)
Szkennelés adathordozóra	Fájlformátum	JPEG, PDF (színes, szürkeárnyaltos) TIFF, PDF (Monokróm)

¹ USB flash meghajtó nem tartozék. Teljes sebességű USB 2.0. USB háttértár szabvány maximum 256 GB-ig. Támogatott formátumok: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

A szkennер műszaki adatai

Színes/Monokróm	Igen/Igen
TWAIN kompatibilis	Igen (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10) (OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11.x)
WIA kompatibilis	Igen (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10)
ICA kompatibilis	Igen (OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11.x)
Szín mélység	48 bites színfeldolgozás (bemenet) 24 bites színfeldolgozás (kimenet)
Szürkeárnyalat	16 bites színfeldolgozás (bemenet) 8 bites színfeldolgozás (kimenet)
Felbontás	Legfeljebb 19 200 x 19 200 dpi (interpolált) ¹ Legfeljebb 1200 x 2400 dpi (optikai)(a szkennерüvegről) Legfeljebb 600 x 600 dpi (optikai) (az ADF-ből)
Szkennelési szélesség és hosszúság (Egyoldalas dokumentum)	(Szkennерüveg) Szélesség: Legfeljebb 295 mm Hosszúság: Legfeljebb 429,8 mm (ADF) Szélesség: Legfeljebb 295 mm Hosszúság: Legfeljebb 429,8 mm
Szkennelési szélesség és hosszúság (Kétoldalas dokumentum) (MFC-J3930DW)	Szélesség: Legfeljebb 295 mm (ADF) Hosszúság: Legfeljebb 429,8 mm (ADF)

¹ Maximum 1200 × 1200 dpi felbontású szkennelés a WIA illesztőprogrammal Windows Vista, Windows 7, Windows 8 és Windows 10 operációs rendszeren (akár 19200 × 19200 dpi is választható a szkennер segédprogrammal).

A nyomtató műszaki adatai

Felbontás	Legfeljebb 1200 x 4800 dpi		
Nyomatási szélesség ¹	291 mm [297 mm (szegély nélküli)] ²		
Szegély nélküli	A4, Letter, A3, Ledger, A6, Fotó (10 x 15 cm), Fotó L (9 x 13 cm), Fotó 2L (13 x 18 cm), kartotéklap (13 x 20 cm)		
Automatikus kétoldalas	Papírtípus	Normál papír, újrahasznosított papír	
	Papírméret	A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive	
Nyomatási sebesség	A részletes műszaki adatokhoz lásd: www.brother.com .		

¹ A3 méretű papírra nyomtatás esetén.

² Ha a szegély nélküli funkció be van kapcsolva.

Interfész műszaki adatai

USB ^{1 2}	Maximum 5 m hosszú USB 2.0 interfészkábelt használjon.
LAN	Ethernet UTP kábelt használjon, amely CAT5 vagy magasabb kategóriás.
Vezeték nélküli LAN	IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct mód)
NFC (MFC-J3930DW)	Igen

¹ A készülék nagy sebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

² Harmadik fél USB-portjai nem támogatottak.

Hálózati műszaki adatok



Csatlakoztathatja a készüléket a hálózathoz, a hálózati nyomtatás, hálózati szkennelés, PC-FAX küldés, PC-FAX fogadás (csak Windows) és távbeállítás funkciók használatához.

A Brother BRAdmin Light (csak Windows) hálózatkezelő szoftver a Brother Solutions Center weboldaláról is letölthető. Ugorjon a modell **Letöltések** oldalára a Brother Solutions Center webhelyen a(z) support.brother.com címen a szoftver letöltéséhez.

(Windows) Ha fejlettebb készülékkezelésre van szükség, akkor használja a Brother BRAdmin Professional segédprogram legfrissebb verzióját. A szoftver letöltéséhez lépjen fel az Ön modelljéhez tartozó **Letöltések** oldalra a Brother Solutions Center honlapján, a support.brother.com címen.

Vezeték nélküli hálózati biztonság A	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) ¹	
Vezeték nélküli beállítást támogató segédprogram	WPS	Igen

¹ Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) szabványt támogatja.

A számítógép műszaki paramétereire vonatkozó követelmények

Támogatott operációs rendszerek és szoftverfunkciók

Számítógépes platform és az operációs rendszer verziószáma	Számítógépes interfész			Processzor	A telepítéshez szükséges lemezterület	
	USB ¹	10/100 Base-TX (Ethernet)	Vezeték nélküli hálózat		Az illesztőprogramok vonatkozásában	Az alkalmazások vonatkozásában (Az illesztőprogram)

			802.11b/ g/n			mmal együtt)
Windows Operációs rendszer	Windows Vista ^{2 3}	Nyomtatás PC Fax ⁴ Szkenelés		32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	500 MB	1,3 GB
	Windows 7 ^{2 3}				650 MB	
	Windows 8 ^{2 3}					
	Windows 8.1 ^{2 3}					
	Windows 10 Home ^{2 3}					
	Windows 10 Pro ^{2 3}					
	Windows 10 Education ^{2 3}					
	Windows 10 Enterprise ^{2 3}					
Windows Server 2008	N/A	Nyomtatás		64 bites (x64) processzor	50 MB	N/A
Windows Server 2008 R2						
Windows Server 2012						
Windows Server 2012 R2						
Macintosh operációs rendszer	OS X v10.9.5 OS X v10.10.x OS X v10.11.x	Nyomtatás PC-FAX (küldés) ⁴ Szkenelés		Intel® Processzor	80 MB	550 MB

¹ Harmadik fél USB-portjait nem támogatja.

² WIA esetén, 1200x1200 felbontás. A Brother szkennelési segédprogram lehetővé teszi a javítást max. 19 200 x 19 200 dpi-re.

³ A Nuance™ PaperPort™ 14 az alábbi rendszereket támogatja: Windows Vista (SP2 vagy újabb), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education és Windows 10 Enterprise.

⁴ PC-Fax csak a fekete-fehér lehetőséget támogatja.

A legújabb illesztőprogramokért látogassa meg a support.brother.com weboldalt és nyissa meg az adott típus **Letöltések** oldalát.


Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Kellékanyag műszaki adatok

Tinta	A készülék fekete, sárga, ciánkék és magenta tintapatronokkal működik, amelyek a nyomtatófejtől elkülönülő elemek.
A tintapatron élettartama	Amikor az első alkalommal helyezi be a tintapatronokat, a készülék elhasznál valamennyi tintát a szállítócsövek feltöltésére, hogy kiváló minőségű nyomatok készülhessenek. Erre a folyamatra csak egyszer kerül sor. A folyamat befejeztével a készülékhez biztosított kazetták a normál kapacitású kazettákhoz képest kevesebb tintát fognak tartalmazni (kb. 65%). Az összes alábbi festékkazettával ki lehet nyomtatni a megadott számú oldalt.
Fogyóeszközök cseréje	<p><Különösen nagy tartályos fekete> LC3619XLBK <Különösen nagy tartályos sárga> LC3619XLY <Különösen nagy tartályos ciánkék> LC3619XLC <Különösen nagy tartályos magenta> LC3619XLM</p> <p>Fekete – Körülbelül 3000 oldal ¹ Sárga, ciánkék és magenta – Körülbelül 1500 oldal ¹</p> <p><Nagy tartályos fekete> LC3617BK <Nagy tartályos sárga> LC3617Y <Nagy tartályos ciánkék> LC3617C <Nagy tartályos magenta> LC3617M</p> <p>Fekete, sárga, ciánkék és magenta – körülbelül 550 oldal ¹</p> <p>A fogyóeszközök cseréjével kapcsolatban további információkért keresse fel a következő weboldalt: www.brother.com/pageyield</p>
Mi az Innobella? 	<p>Az Innobella a Brother által forgalmazott eredeti fogyóeszköz/kellékanyag márka. Az „Innobella” név az „Innováció” és a „Bella” szóból származik (jelentése olaszul „gyönyörű”), és arra utal, hogy az „innovatív” technológia „gyönyörű” és „tartós” nyomtatási eredményeket produkál.</p> <p>Fényképek nyomtatásához a Brother a kiváló minőség érdekében az Innobella fényes fotópapírt ajánlja (BP71 sorozat). Ragyogó nyomatok egyszerűen készíthetők Innobella tinta és papír felhasználásával.</p>

¹ A patron hozzávetőleges teljesítményét az ISO/IEC 24711 alapján határoztuk meg



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Szöveg bevitele a Brother készüléken

- Az elérhető karakterek függhetnek az adott országtól.
- A billentyűzet elrendezése a használt funkció függvényében eltérő lehet.



>> [MFC-J3530DW](#)

>> [MFC-J3930DW](#)

MFC-J3530DW

Ha szöveget kell beírnia a Brother készüléken, egy billentyűzet jelenik meg az érintőképernyőn.






- A  megnyomásával válthat a betűk, a számok és a speciális karakterek beviteli módjai között.
- A  megnyomásával válthat a kis- és nagybetűk között.
- Ha a kurzort balra vagy jobbra kívánja mozgatni, nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

Szóköz beszúrása

- Szóköz beviteléhez nyomja meg a [Szóköz] gombot. A kurzor mozgatásához nyomja meg a ▶ gombot.



Javítások végrehajtása

- Ha egy téves karaktert gépelt be és ki akarja azt javítani, nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a téves karakter kijelöléséhez. Nyomja meg a  gombot, és gépelje be a megfelelő karaktert.
- Egy karakter beszúrásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kurzor megfelelő helyre történő mozgatásához, és vigye be a karaktert.
- Nyomja meg a  gombot, ha ki akar törölni egy karaktert, vagy nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, ha az összes karaktert törölni kívánja.

MFC-J3930DW

Ha szöveget kell beírnia a Brother készüléken, egy billentyűzet jelenik meg az érintőképernyőn.






- A  megnyomásával válthat a betűk, a számok és a speciális karakterek beviteli módjai között.
- A  megnyomásával válthat a kis- és nagybetűk között.
- Ha a kurzort balra vagy jobbra kívánja mozgatni, nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

Szóköz beszúrása

- Szóköz beviteléhez nyomja meg a [Szóköz] gombot. A kurzor mozgatásához nyomja meg a ▶ gombot.

Javítások végrehajtása

- Ha egy téves karaktert gépelt be és ki akarja azt javítani, nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a téves karakter kijelöléséhez. Nyomja meg a  gombot, és gépelje be a megfelelő karaktert.
- Egy karakter beszúrásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kurzor megfelelő helyre történő mozgatásához, és vigye be a karaktert.
- Nyomja meg a  gombot, ha ki akar törölni egy karaktert, vagy nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, ha az összes karaktert törölni kívánja.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)
- [Ugyanannak a faxüzenetnek az elküldése egynél több címzettnek \(üzenetszórás\)](#)
- [Címjegyzékszámok tárolása kimenő hívásokból](#)
- [Üzenetszórás csoportnév módosítása](#)
- [Az állomásazonosító beállítása](#)
- [Parancsikonok módosítása vagy törlése](#)

Információk az újrahasznosított papírról

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű, mint az eredeti, erdei forrásból gyártott papír. A modern újrahasznosított papírok gyártását szabályzó előírások biztosítják, hogy megfeleljen a különböző nyomtatási eljárások legszigorúbb minőségi követelményeinek is. A VA jelzéssel rendelkező képkezelő eszközök képesek az EN 12281:2002 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír kezelésre.
- Az újrahasznosított papír vásárlása védi a természeti erőforrásokat, és elősegíti a környezettudatos gazdaságot. A papír a cellulózrostjaiból készül. A papír begyűjtése és újrahasznosítása több életciklussal megnöveli a rostok élettartamát, így csökkentve az erőforrások felhasználását.
- Az újrahasznosított papír gyártása rövidebb. A rostok már fel vannak dolgozva, így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges.
- A papír újrahasznosításának megvan az az előnye, hogy a papír nem kerül az egyéb megsemmisítési helyekre, például szemétkukába és szeméttégetőbe. A szemétkukában lévő hulladék metángázt termel, amely erős üvegházhatással rendelkezik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Brother-hívószámok

FONTOS

Műszaki segítségért hívja a Brother ügyfélszolgálatát vagy a helyi Brother kereskedőt.

GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

A Brother Solutions Center egy egységes erőforrásközpont a készülékekkel kapcsolatos összes problémához. Letöltheti a legújabb szoftvereket és segédprogramokat, elolvashatja a GYIK kérdéseit és a **GYIK és hibaelhárítás** tippeket, valamint megtudhatja, hogyan használhatja a leghatékonyabb módon Brother-termékét. A Brother-illesztőprogramok frissítései is letölthetők innen.

support.brother.com

Ügyfélszolgálat

A helyi Brother-képviselő elérhetőségét a www.brother.com oldalon találja.

Szervizközpontok helye

Az európai szervizközpontok címét a helyi Brother-irodától tudhatja meg. Az európai irodák elérhetőségi adatai a www.brother.com weboldalon, a megfelelő ország kiválasztásával érhetők el.

Internetcímek

Brother központi weboldal: www.brother.com

Gyakran ismételt kérdések (GYIK), terméktámogatás és műszaki kérdések, illesztőprogram-frissítések és segédprogramok:

support.brother.com



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

brother



HUN
B verzió