




# Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

## MFC-J6530DW

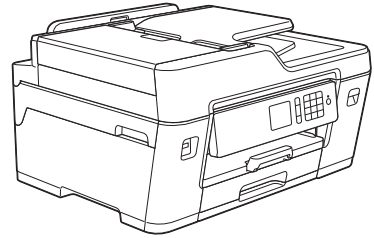

A Brother recomenda manter este guia junto do seu equipamento Brother para uma consulta rápida.

### Guia On-line do Utilizador

Este *Guia de Referência* contém instruções e informações básicas para o seu equipamento Brother.

Para obter instruções e informações mais avançadas, consulte o *Guia On-line do Utilizador* em [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)




# Localização dos manuais do utilizador

Nome do manual	Conteúdo	Localização
Guia de Segurança de Produto	Leia este manual primeiro. Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para se informar sobre marcas comerciais e restrições legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento, bem como para instalar os controladores e o software para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
Guia de Referência	Aprenda as operações básicas de impressão através de PC, impressão direta, digitalização, cópia e fax, bem como operações básicas de manutenção do equipamento. Consulte as sugestões para a solução de problemas.	Impresso / Na caixa
Guia On-line do Utilizador	Este manual inclui os conteúdos adicionais do <i>Guia de Referência</i> .  Além de informações sobre impressão através de PC, impressão direta, digitalização, cópia, fax, serviços da Internet, funções de dispositivos móveis e operações do Brother ControlCenter, são incluídas informações úteis sobre a utilização do equipamento numa rede.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan	Este guia fornece informações úteis sobre a impressão a partir do seu dispositivo móvel e sobre a digitalização do equipamento Brother para o dispositivo móvel quando ligado a uma rede Wi-Fi®.	

<sup>1</sup> Visite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).


## Apresentação do painel de controlo

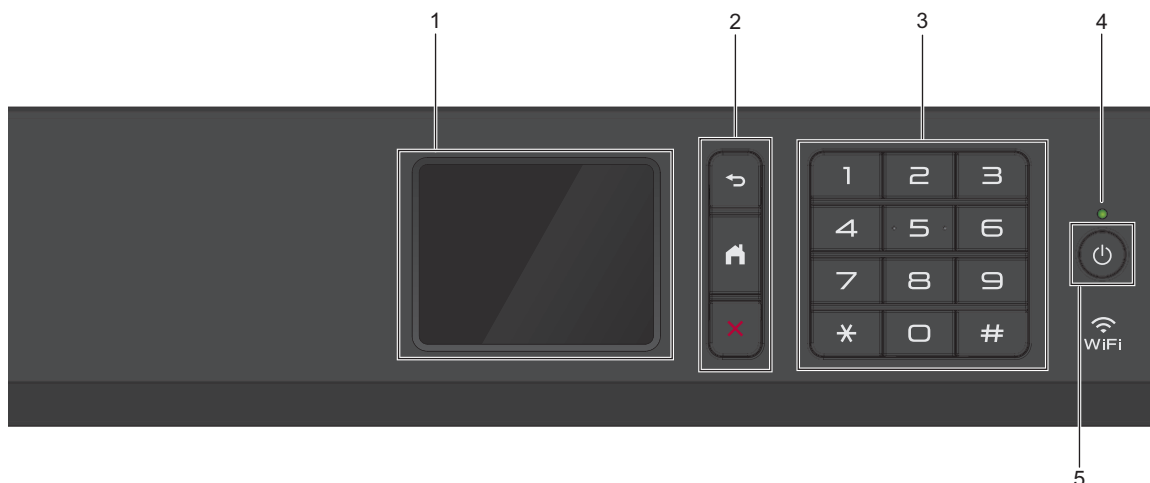

### 1. LCD (ecrã de cristais líquidos) sensível ao toque

Aceda aos menus e às opções premindo-os no ecrã tátil.

Ajuste o ângulo do painel de controlo levantando-o.

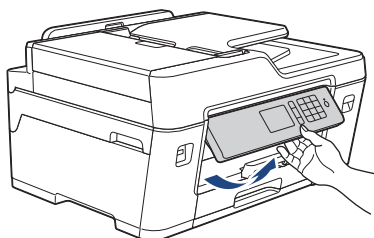

### 2. Botões de menu



Prima para voltar ao menu anterior.



Prima para voltar ao ecrã inicial.



Prima para cancelar uma operação.

### 3. Teclado de marcação

Prima os dígitos para marcar números de telefone ou de fax e para introduzir o número de cópias.


#### 4. Indicador LED de ligar/desligar


O LED acende consoante o estado do equipamento.

Enquanto o equipamento estiver no modo de espera, o LED fica intermitente.

#### 5. Ligar/Desligar

Prima  para ligar o equipamento.

Mantenha premido  para desligar o equipamento. O ecrã tátil apresenta [A desligar] e fica ligado durante alguns segundos antes de se desligar automaticamente. Se tiver ligado um telefone externo ou TAD, estará sempre disponível.


Se desligar o equipamento utilizando , este continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir uma maior eficiência dos cartuchos de tinta e preservar a qualidade de impressão, mantenha o equipamento sempre ligado a uma fonte de alimentação.

# Apresentação do ecrã LCD tátil

Existem três ecrãs Início aos quais pode aceder premindo ◀ ou ▶.

A partir dos ecrãs Início, pode aceder a atalhos, à configuração Wi-Fi, às definições e aos ecrãs de níveis de tinta.


## Ecrã Início 1

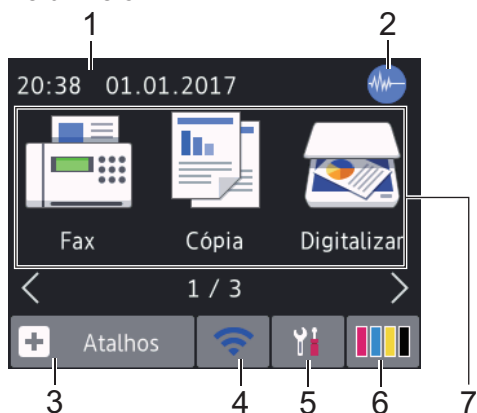

Este ecrã apresenta o estado do equipamento quando este se encontra inativo. Este ecrã Início também se designa por ecrã do modo Pronto. Quando aparece, indica que o equipamento está pronto para o comando seguinte.


O Ecrã Início 1 dá acesso a operações de [Fax], [Cópia] e [Digitalizar].

## Ecrã Início 2

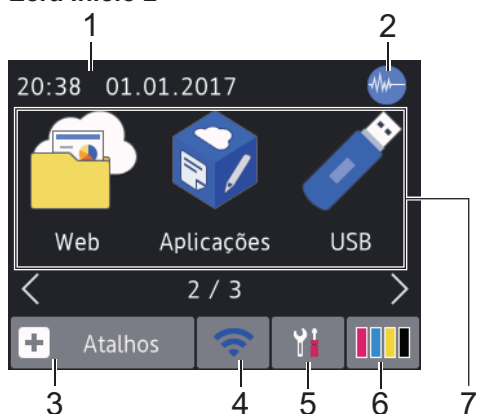

O Ecrã Início 2 dá acesso a funções adicionais, tais como operações de [Web], [Aplicações] e [USB].

## Ecrã Início 3

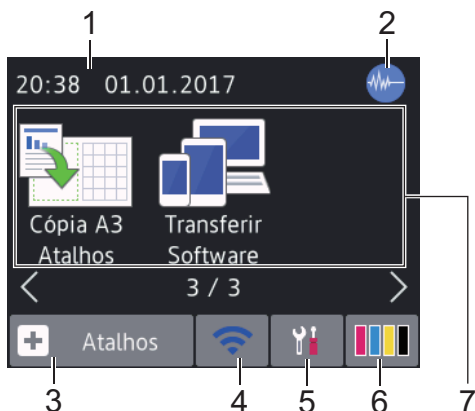

O Ecrã Início 3 dá acesso a funções adicionais, tais como operações de [Cópia A3 Atalhos] e [Transferir Software].

### 1. Data e hora

Apresenta a data e a hora do equipamento.

### 2. Modo silencioso

Este ícone aparece quando a definição [Modo Silêncio] estiver configurada para [Ligado].

O modo silencioso pode reduzir o ruído da impressão. Quando o modo silencioso está ativado, a velocidade de impressão torna-se mais lenta.

### 3. [Atalhos]





Crie atalhos para operações que utilize frequentemente, como enviar um fax, copiar, digitalizar e utilizar o Web Connect e serviços de aplicações.




- Existem três ecrãs de atalhos. Pode programar quatro atalhos em cada ecrã.
- Para visualizar os outros ecrãs de atalhos, prima ◀ ou ▶.

#### 4. Estado da ligação sem fios

Cada ícone da tabela que se segue apresenta o estado da rede sem fios:

	O equipamento não está ligado ao ponto de acesso sem fios. Prima este botão para configurar as definições sem fios. Mais informação >> <i>Guia de Instalação Rápida</i>
	A rede sem fios está ligada. Um indicador de três níveis em cada ecrã Início apresenta a intensidade atual do sinal sem fios.
	Não é possível detetar o ponto de acesso sem fios.
	A definição de ligação sem fios está desativada.

 Pode configurar as definições sem fios premindo o botão de estado sem fios.

#### 5. [Definiç.]

Prima para aceder ao menu [Definiç.].

#### 6. [Tinta]

Apresenta o volume de tinta disponível. Prima para aceder ao menu [Tinta].

Quando um cartucho de tinta estiver quase a acabar ou tiver um problema, aparece um ícone de erro na cor da tinta em causa.


#### 7. Modos:

-  [Fax]

Prima para aceder ao modo Fax.

-  [Cópia]

Prima para aceder ao modo Cópia.

-  [Digitalizar]

Prima para aceder ao modo Digitalizar.

-  [Web]

Prima para ligar o equipamento Brother a um serviço Internet.

Mais informação >> *Guia On-line do Utilizador*


-  [Aplicações]

Prima para ligar o equipamento Brother ao serviço de aplicações da Brother.

Mais informação >> *Guia On-line do Utilizador*

-  [USB]

Prima para aceder ao menu [USB].


-  [Cópia A3 Atalhos]

Prima para copiar para papel de tamanho A3 ou Ledger utilizando este menu de predefinições.

-  [Transferir Software]

Prima para visualizar informações sobre transferência e instalação de software em dispositivos móveis e computadores.


## 8. [Fax armazen.:]

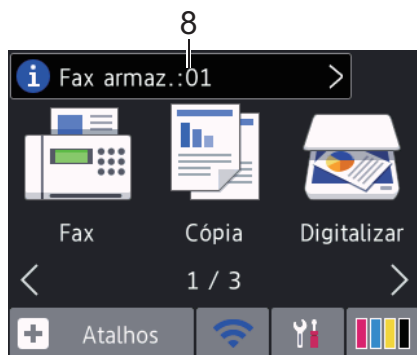

[Fax armazen.] indica quantos faxes recebidos estão na memória do equipamento.

Prima para imprimir os faxes.

## 9. [Novo(s) fax(es)]:]

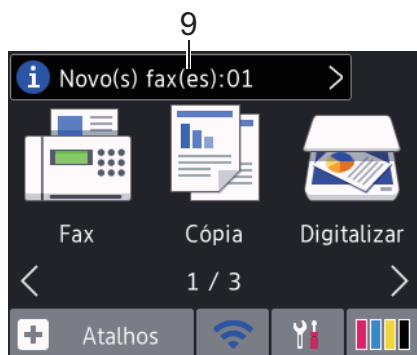


Quando a opção [Pré-visu. Fax] está configurada para [Ligado], [Novo(s) fax(es)] apresenta quantos novos faxes recebeu e guardou na memória.

Prima para ver os faxes no ecrã tátil.



Se receber um fax com papel de vários tamanhos (por exemplo, uma página de dados A4 e uma página de dados A3), o equipamento poderá criar e guardar um ficheiro para cada tamanho de papel, pelo que o ecrã tátil poderá indicar que recebeu mais do que uma tarefa de fax.

## 10. Ícone de advertência

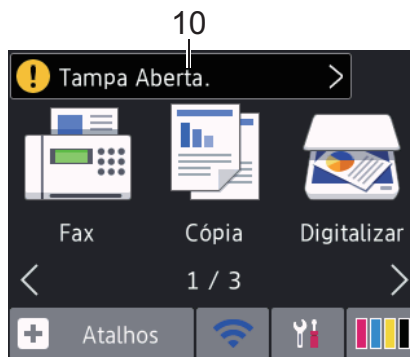

O ícone de advertência aparece quando existe uma mensagem de erro ou de manutenção; prima para ver os detalhes e, em seguida, prima para voltar ao modo Pronto.

## IMPORTANTE

NÃO pressione o LCD com um objeto afiado, como uma caneta ou um estilete. Pode danificar o equipamento.



- Este produto adota um tipo de letra da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- NÃO toque no LCD imediatamente depois de ter ligado o cabo de alimentação à tomada ou de ter ligado o equipamento. Pode causar um erro.


## Novas informações da Brother

Estas novas informações da Brother aparecem na barra de informações quando as definições de notificação, como [Mensagem da Brother] e [Verif autom de firmware] estão configuradas para [Ligado].

Prima para ver os detalhes.



É necessária uma ligação à Internet, podendo ser aplicadas taxas relativas a dados.

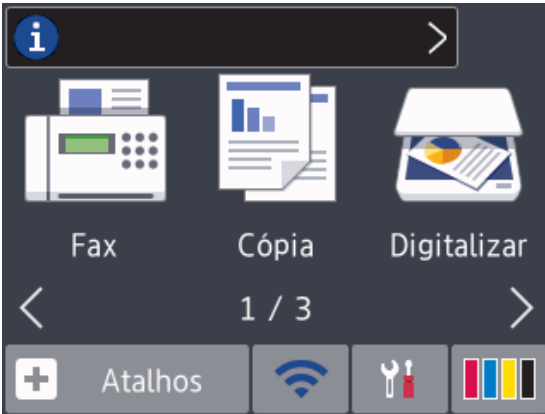

## Aceder a utilitários Brother (Windows®)


O **Brother Utilities** é um iniciador de aplicações que proporciona um cómodo acesso a todas as aplicações da Brother que estejam instaladas no seu computador.

### 1 Efetue uma das seguintes ação:


- Windows Vista® e Windows® 7

Clique em  (**Iniciar**) > **Todos os Programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows® 8

Toque ou clique em  (**Brother Utilities**) no ecrã **Início** ou no ambiente de trabalho.

- Windows® 8.1


Desloque o ponteiro do rato para o canto inferior esquerdo do ecrã **Início** e clique em  (se utilizar um dispositivo com controlo tátil, deslize para cima a partir do fundo do ecrã **Início** para fazer aparecer o ecrã **Aplicações**).

Quando o ecrã **Aplicações** aparecer, toque ou clique em  (**Brother Utilities**).

- Windows® 10

Clique em  > **Todas as aplicações** > **Brother** > **Brother Utilities**.

### 2 Selecione o equipamento.

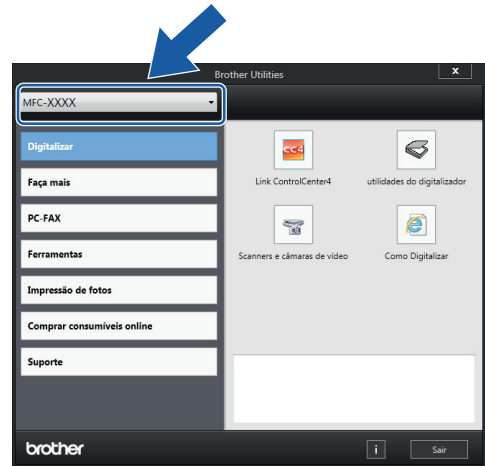

### 3 Selecione a operação que pretende utilizar.

## Desinstalar o software e os controladores Brother (Windows®)

### 1 Execute (**Brother Utilities**).

### 2 Clique na lista pendente e selecione o nome do seu modelo (se ainda não estiver selecionado). Clique em **Ferramentas** na barra de navegação do lado esquerdo e clique em **Desinstalar**.

Siga as instruções da caixa de diálogo para desinstalar o software e os controladores.



# 2

## Manuseamento do papel

### Colocar papel

1 Coloque o papel na gaveta do papel da forma seguinte.







Folheie bem a pilha de papel.



O tamanho do papel determina a orientação quando colocar o papel.


Gaveta #1	Como colocar papel		
A4 Letter Executive		Ajuste as guias do papel. →	Orientação horizontal 
A5 A6 Fotografia Foto L Foto 2L Ficha Envelopes		Ajuste as guias do papel. →	Orientação vertical 
A3 Ledger Legal Folio Legal (México) Legal (Índia)		Puxe a gaveta utilizando o deslocador verde e, em seguida, ajuste as guias do papel. 	Orientação vertical 

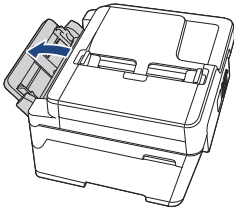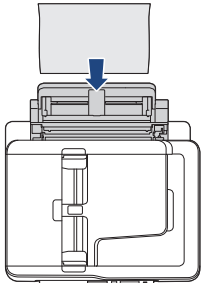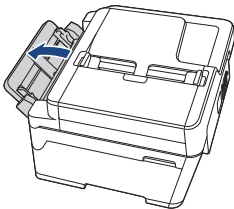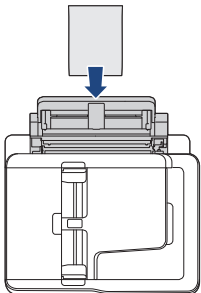Ranhura de alimentação manual <sup>1</sup>	Como colocar papel	
A4 Letter Executive		Orientação horizontal Ajuste as guias do papel da ranhura de alimentação manual. 
A3 Ledger Legal Folio Legal (México) Legal (Índia) A5 A6 Fotografia Foto L Foto 2L Ficha Envelopes		Orientação vertical Ajuste as guias do papel da ranhura de alimentação manual. 

<sup>1</sup> Pode apenas colocar uma folha de papel de cada vez na ranhura de alimentação manual.

Mais informação >>> *Guia On-line do Utilizador. Colocar papel*

**2** Abra a aba do suporte do papel.

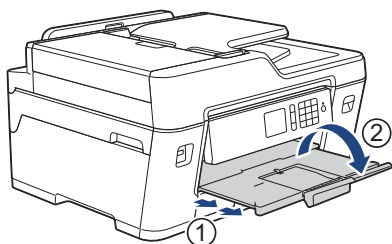


**3** Altere a configuração do tamanho do papel no menu do equipamento, se isso for necessário.


# Colocar documentos

## Colocar documentos no alimentador automático de documentos (ADF)

- 1 Folheie bem as folhas.
- 2 Ajuste as guias (1) ao tamanho do documento.

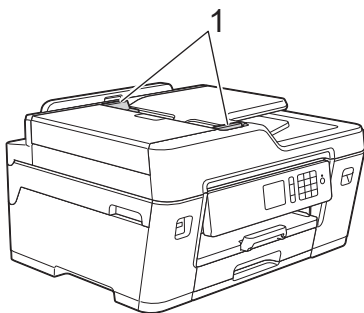


- 3 Coloque o documento com a *face para cima* no ADF, conforme indica a ilustração, até sentir o documento tocar nos rolos de alimentação e o equipamento emitir um sinal sonoro.

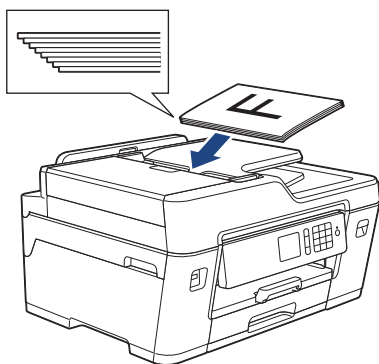

## Colocar documentos no vidro do digitalizador

- 1 Levante a tampa dos documentos.

- 2 Coloque o documento com a *face para baixo* no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador, conforme indica a ilustração.

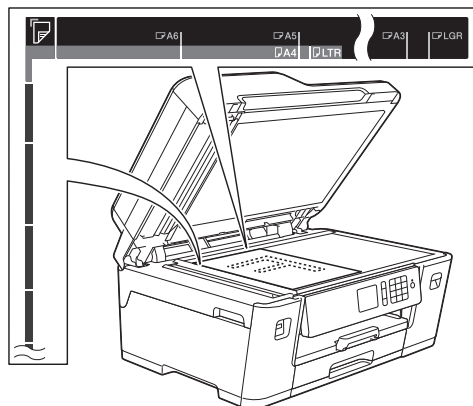

- 3 Feche a tampa dos documentos.

## Imprimir a partir do computador

Antes de tentar qualquer operação de impressão, confirme o seguinte:

- Certifique-se de que instalou os controladores e o software da Brother.
- Para utilizadores de cabo USB ou de rede: certifique-se de que o cabo de interface está inserido corretamente.

### Imprimir um documento (Windows®)

- 1 Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
- 2 Selecione **Brother MFC-XXXX Printer** (em que XXXX é o nome do seu modelo).
- 3 Clique em **Imprimir**.
- 4 Conclua a sua operação de impressão.

### Imprimir um documento (Macintosh)


- 1 A partir de uma aplicação como o Apple TextEdit, clique no menu **Ficheiro** e selecione **Imprimir**.
- 2 Selecione **Brother MFC-XXXX** (em que XXXX é o nome do seu modelo).
- 3 Clique em **Imprimir**.

- 4 Conclua a sua operação de impressão.

### Impressões variadas

Para utilizar funções de impressão variadas, clique no botão de propriedades ou preferências de impressão para alterar a configuração da impressora.

#### Imprimir nos dois lados do papel automaticamente

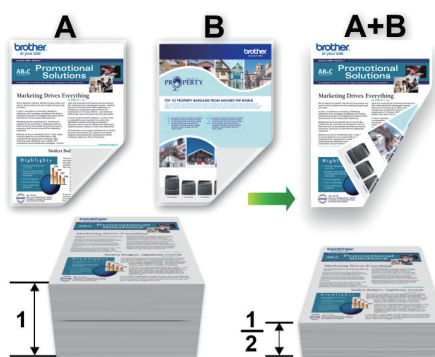

#### Imprimir mais de uma página numa única folha de papel (N em 1)



No Windows®:

Mais informação ►► *Guia On-line do Utilizador: Imprimir a partir do computador (Windows®)*

No Macintosh:


Mais informação ►► *Guia On-line do Utilizador: Imprimir a partir do computador (Macintosh)*

# Imprimir fotografias diretamente a partir de uma unidade de memória flash USB

## Pré-visualizar e imprimir fotografias a partir de uma unidade de memória flash USB

Pré-visualize as fotografias no LCD antes de as imprimir. Imprima imagens guardadas numa unidade de memória flash USB.

- 1 Coloque uma unidade de memória flash USB na ranhura USB.

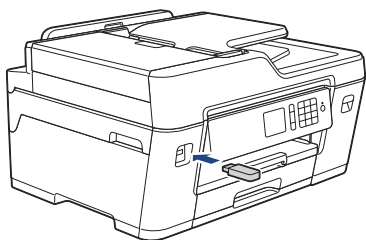

- 2 Prima [Impressão JPEG] > [Selecionar Ficheiros].
- 3 Prima ◀ ou ▶ para visualizar a fotografia que pretende imprimir e, em seguida, prima-a.

Para imprimir todas as fotografias, prima [Imp. td] e, em seguida, prima [Sim] para confirmar.

- 4 Prima × 01 para visualizar o teclado do ecrã tátil e, em seguida, introduza o número de cópias utilizando o teclado do ecrã tátil. Prima [OK].

Pode também premir [-] ou [+] no ecrã tátil, ou utilizar os números do teclado de marcação.

- 5 Prima [OK].

- 6 Repita os três últimos passos até ter selecionado todas as fotografias que pretende imprimir.

- 7 Prima [OK].

- 8 Leia e confirme a lista de opções apresentada.

- 9 Para alterar as definições de impressão, prima [Defini. de impr.].  
Quando terminar, prima [OK].

- 10 Prima [Iniciar].

## Descrição geral das definições de impressão

As definições de impressão que alterar são temporárias para a impressão atual. O equipamento regressa às configurações predefinidas após a impressão estar concluída.

Pode guardar as configurações de impressão que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinições.

Mais informação >> *Guia On-line do Utilizador*


## Copiar um documento

1 Certifique-se de que colocou papel do tamanho correto na gaveta do papel.

2 Coloque o documento.

3 Prima  [Cópia].

No ecrã tátil, aparece:

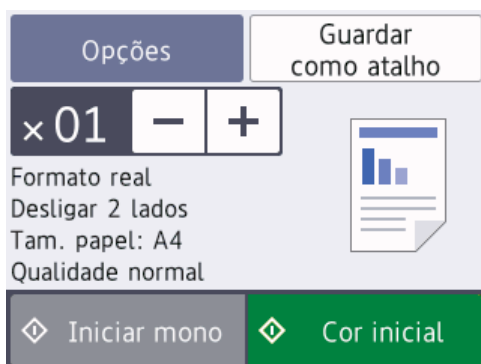

4 Altere as definições de cópia conforme necessário.

Quando colocar papel que não seja papel simples de tamanho A4, tem de alterar as definições [Form. Papel] e [Tipo de Papel] premindo [Opções].

- **x01** (N.º de cópias)

Prima **x01** para visualizar o teclado do ecrã tátil e, em seguida, introduza o número de cópias utilizando o teclado do ecrã tátil. Prima [OK].

Pode também premir [-] ou [+] no ecrã tátil, ou utilizar os números do teclado de marcação.


- [Opções]

Prima **Opções** para alterar as definições de cópia apenas para a próxima cópia.

Quando terminar, prima [OK].

Quando terminar de selecionar novas opções, pode guardá-las premindo o botão [Guardar como atalho].


5 Prima [Iniciar mono] ou [Cor inicial].

Para parar a cópia, prima .


## Outras opções de cópia

É possível utilizar várias funções de cópia alterando as definições de cópia. Prima o botão [Opções].

### Ampliar ou reduzir imagens copiadas

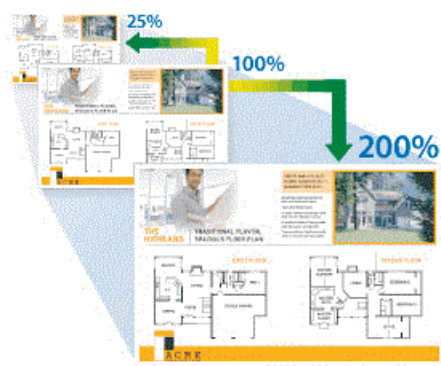

### Cópia de 2 lados

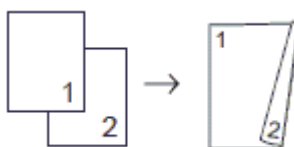

Mais informação ►► *Guia On-line do Utilizador. Cópia*

## Antes da digitalização

Antes de tentar digitalizar, confirme o seguinte:

- Certifique-se de que instalou os controladores e o software da Brother.
- Para utilizadores de cabo USB ou de rede: certifique-se de que o cabo de interface está inserido corretamente.

## Digitalizar a partir do computador

Existem várias formas de utilizar o computador para digitalizar fotografias e documentos no seu equipamento Brother. Utilize o software fornecido pela Brother ou a sua aplicação de digitalização favorita.

Mais informação >>> *Guia On-line do Utilizador: Digitalizar a partir do computador (Windows®) ou Digitalizar a partir do computador (Macintosh)*

## Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento

Utilize o botão Digitalizar do equipamento para alterar temporariamente as definições de digitalização. Para tornar as alterações permanentes, utilize o software ControlCenter da Brother.

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima [Digitalizar] > [para PC] > [para Ficheiro].
- 3 Se o equipamento estiver ligado em rede, prima ▲ ou ▼ para visualizar o

computador para onde pretende enviar os dados e prima o nome do computador.




---

Se o LCD solicitar a introdução de um PIN, utilize o LCD para introduzir o PIN de quatro dígitos do computador e prima [OK].

---

### 4 Efetue uma das seguintes ação:

- Para alterar as definições, prima [Opções] e avance para o passo seguinte.
- Prima [Iniciar] para começar a digitalizar sem alterar definições adicionais.

O equipamento inicia a digitalização. Se utilizar o vidro do digitalizador do equipamento, siga as instruções do LCD para concluir o trabalho de digitalização.

### 5 Altere as definições de digitalização que pretende, como tipo de digitalização, resolução, tipo de ficheiro e tamanho do documento, se necessário. Quando terminar, prima [OK].


### 6 Prima [Iniciar].

O equipamento inicia a digitalização. Se utilizar o vidro do digitalizador do equipamento, siga as instruções do LCD para concluir o trabalho de digitalização.

## Antes de enviar faxes

### Interferência na linha telefónica/VoIP

Se tiver problemas de envio ou receção de um fax devido a possíveis interferências na linha telefónica ou se estiver a utilizar um sistema VoIP, recomendamos que altere a velocidade do modem para minimizar os erros nas operações de fax.

**1** Prima  [Definiç.] > [Defin. todas] > [Conf.inicial] > [Compatível].

**2** Prima a opção que pretender.

- [Básico (p/ VoIP)] reduz a velocidade do modem para 9600 bps e desativa a receção de faxes a cores e a função ECM, exceto para o envio de faxes a cores. A menos que a interferência seja um problema recorrente na sua linha telefónica, será preferível utilizar apenas quando necessário.

Para melhorar a compatibilidade com a maioria dos serviços VoIP, a Brother recomenda mudar a configuração de compatibilidade para [Básico (p/ VoIP)].

- [Normal] configura a velocidade do modem para 14.400 bps.
- [Alta] configura a velocidade do modem para 33.600 bps.

**3** Prima .



- VoIP (Voice over IP) é um tipo de sistema telefónico que utiliza uma ligação à Internet, em vez de uma linha telefónica tradicional.

### Informações relacionadas


- Mensagens de erro e de manutenção >>> página 23

## Enviar um fax


**1** Coloque o documento no ADF ou no vidro do digitalizador.

**2** Prima  [Fax].



Se a definição [Pré-visu. Fax] estiver configurada para [Ligado], prima  [Fax] > [A enviar Faxes].

No ecrã tátil, aparece:

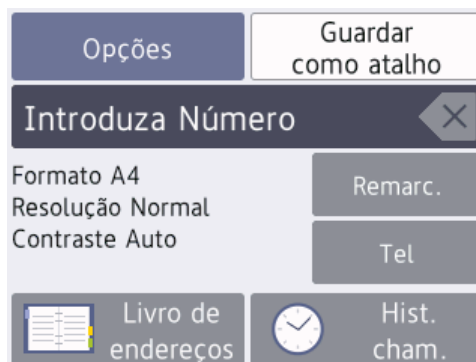


**3** Introduza o número de fax de uma das seguintes formas:


- Teclado de marcação (introduza manualmente o número de fax).

Prima todos os dígitos do número usando o teclado de marcação.



- [Remarc.] (Remarque o último número marcado.)  
Prima [Remarc.].
- [Números marcados] (Selecione um número no histórico de chamadas efetuadas.)  
Prima [Hist. cham.] > [Números marcados].  
Selecione o número pretendido e prima [Aplicar].
- [Hist. ID chamador] (Selecione um número no histórico de identificação de chamadas.)  
Prima [Hist. cham.] > [Hist. ID chamador].  
Selecione o número pretendido e prima [Aplicar].
- [Livro de endereços] (Selecione um número do livro de endereços.)  
Prima [Livro de endereços].  
Efetue uma das seguintes ações:
  - Selecione o número pretendido e prima [Aplicar].
  - Prima , introduza a primeira letra do nome e, em seguida, prima [OK]. Prima o nome que pretende marcar. Se o nome tiver dois números, prima o número pretendido. Prima [Aplicar].



Se a procura LDAP estiver disponível, o resultado será apresentado no ecrã tátil junto a .

- 4 Prima [Opções] > [Formato doc.].  
Selecione a opção de tamanho do documento pretendida. Prima [OK].
- 5 Para alterar definições de fax adicionais, prima [Opções] novamente.  
Quando terminar, prima [OK].

**6** Prima [Início Fax].

**7** Efetue uma das seguintes ação:

- Se estiver a utilizar o ADF, o equipamento inicia a digitalização e envia depois o documento.
- Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador e tiver selecionado [Mono] em [Definição cor], o equipamento começa a digitalizar a primeira página.  
Avance para o passo seguinte.
- Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador e tiver selecionado [Cor] em [Definição cor], o ecrã tátil pergunta-lhe se pretende enviar um fax a cores.  
Prima [Sim (Fax a cores)] para confirmar. O equipamento começa a marcar e a enviar o documento.

**8** Quando o ecrã tátil apresenta [Página seguinte?], efetue um dos seguintes procedimentos:


- Prima [Não] quando terminar de digitalizar páginas. O equipamento começa a enviar o documento.
- Prima [Sim] para digitalizar outra página. Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e, em seguida, prima [OK]. O equipamento começa a digitalizar a página.

Repita este passo para cada página adicional.

# Selecionar o modo de recepção correto

Deve selecionar o Modo de Recepção consoante os dispositivos externos e serviços telefónicos que tiver na sua linha.

Por predefinição, o equipamento recebe automaticamente todos os faxes que lhe são enviados. O diagrama que se segue ajuda a selecionar o modo correto.

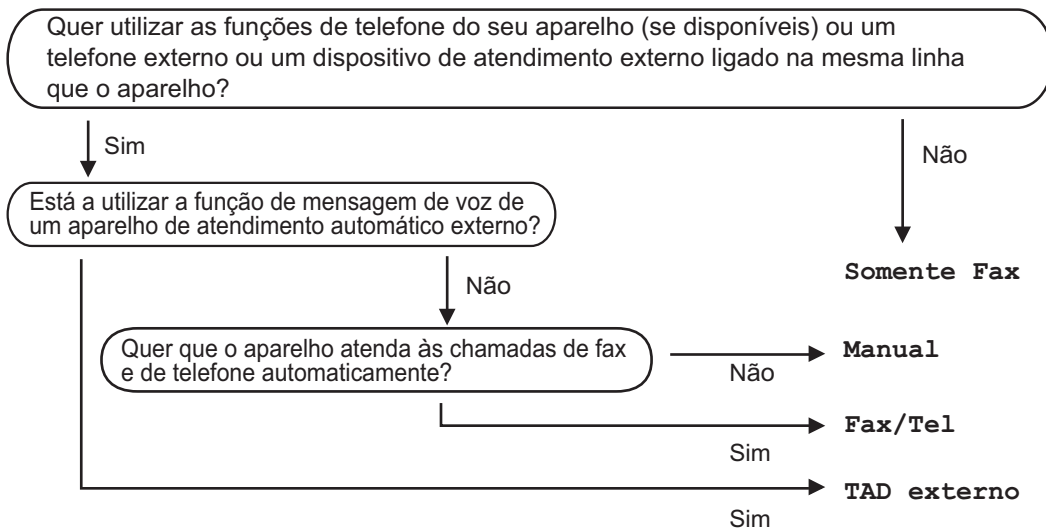


**1** Prima  [Definiç.] > [Defin. todas] > [Fax] > [Conf. recepção] > [Modo recepção].

**2** Prima ▲ ou ▼ para visualizar as opções [Somente fax], [Fax/Tel.], [TAD externo] ou [Manual] e, em seguida, prima a opção pretendida.


**3** Prima .


## Ver a qualidade de impressão

Se as impressões tiverem cores e texto esbatidos ou matizados ou se faltar texto, alguns dos bocais da cabeça de impressão podem estar obstruídos. Imprima a folha de verificação da qualidade de impressão e examine o padrão de verificação dos bocais.


- 1 Prima  [Tinta] > [Melhorar qualidade de impr.] > [Verificar qualidade de impr].




Pode também premir  [Definiç.] > [Manutenção] > [Melhorar qualidade de impr.] > [Verificar qualidade de impr].


- 2 Prima [Iniciar].  
O equipamento imprime a folha de verificação da qualidade de impressão.
- 3 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.
- 4 O ecrã tátil pergunta sobre a qualidade de impressão. Efetue uma das seguintes ação:
  - Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima [Não] e, em seguida, prima  para terminar a verificação da qualidade de impressão.
  - Se faltarem linhas (ver **Má**, abaixo), prima [Sim].

OK

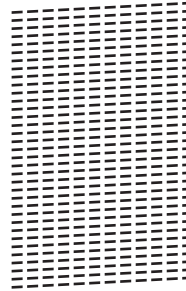

Má

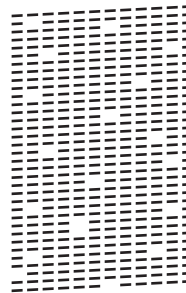

- 5 O ecrã tátil pede-lhe que verifique a qualidade de impressão de cada cor. Prima o número do padrão (1–4) que mais se aproxima do resultado de impressão.
- 6 Efetue uma das seguintes ação:
  - Se for necessário limpar a cabeça de impressão, prima [Iniciar] para iniciar o procedimento de limpeza.
  - Se não for necessário limpar a cabeça de impressão, o ecrã Manutenção volta a aparecer no ecrã tátil. Prima .
- 7 Quando o procedimento de limpeza termina, o ecrã tátil pergunta se pretende voltar a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão. Prima [Sim] e, em seguida, prima [Iniciar].

O equipamento volta a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão. Verifique novamente a

qualidade dos quatro blocos de cor na folha.

Se limpar a cabeça de impressão e a impressão não melhorar, experimente instalar um novo cartucho de tinta original da Brother para cada cor problemática. Experimente voltar a limpar a cabeça de impressão. Se a impressão não tiver melhorado, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.

## IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar na cabeça de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.



Quando um bocal da cabeça de impressão está obstruído, a amostra impressa tem esta aparência.




Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas desaparecem.




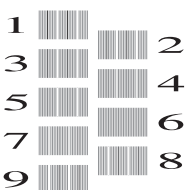
## Verificar o alinhamento da impressão do equipamento Brother

Se o texto impresso perder nitidez e as imagens ficarem desvanecidas após transportar o equipamento, poderá ser necessário ajustar o alinhamento da impressão.

- 1 Prima  [Tinta] > [Melhorar qualidade de impr.] > [Alinhamento].



Pode também premir  [Definiç.] > [Manutenção] > [Melhorar qualidade de impr.] > [Alinhamento].

- 2 Prima [Seguinte].
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar o tamanho do papel que necessita de um ajuste do alinhamento da impressão e, em seguida, prima-o.
- 4 Prima [Alinhamento básico] ou [Alinhamento avançado].
- 5 Coloque o tamanho do papel selecionado na gaveta e, em seguida, prima [Iniciar].  
O equipamento imprime a folha de verificação do alinhamento.  
(A)  


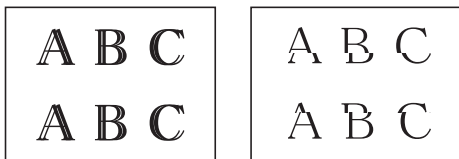
- 6 Para o padrão (A), prima ▲ ou ▼ para visualizar o número do teste de impressão com a menor quantidade de faixas verticais visíveis (1-9) e, em seguida, prima-o (no exemplo acima, a fila número 6 é a melhor escolha). Prima [OK].

Repita este passo para os restantes padrões.



---

Quando o alinhamento da impressão não está ajustado corretamente, o texto fica impreciso, com este aspeto:



Depois de se ajustar corretamente o alinhamento da impressão, o texto fica com este aspeto.



---

**7** Prima .

Utilize esta secção para resolver problemas que podem ocorrer quando utiliza o equipamento Brother.

## Identificação de problemas


Mesmo que o equipamento pareça ter um problema, a maioria dos problemas pode ser corrigida por si.

Comece por verificar o seguinte:


- O cabo de alimentação do equipamento está ligado corretamente e o equipamento está ligado.
- Todas as peças de proteção laranja do equipamento foram removidas.
- Os cartuchos de tinta estão instalados corretamente.
- A tampa do digitalizador e a tampa de desencravamento de papel estão bem fechadas.
- O papel está corretamente colocado na gaveta de papel.
- Os cabos de interface estão ligados com firmeza no equipamento e no computador ou a ligação sem fios está bem configurada tanto no equipamento como no computador.
- (Para modelos com ligação em rede) O ponto de acesso (para ligação sem fios), o router ou o hub está ligado e o respetivo botão de ligação está intermitente.
- Para encontrar o erro e a solução, observe o LCD ou o estado do equipamento no **Status Monitor** através do seu computador.

## Utilizar o LCD

1. Siga as mensagens apresentadas no LCD.
2. Consulte as instruções na tabela Mensagens de erro e de manutenção que se segue.
3. Se não conseguir resolver o erro, consulte o *Guia On-line do Utilizador: Mensagens de erro e de manutenção*

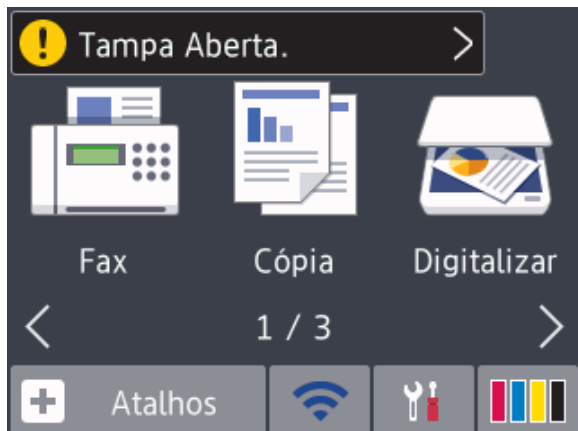

## Utilizar o Status Monitor

- Clique duas vezes no ícone  do tabuleiro de tarefas.
- Cada cor do ícone indica o estado do equipamento.
- Clique no botão **Solução de problemas** para aceder ao site de resolução de problemas da Brother.





# Mensagens de erro e de manutenção

As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são descritas na tabela. Para obter informações mais detalhadas, consulte o *Guia On-line do Utilizador*.


O próprio utilizador pode corrigir a maioria dos erros e efetuar a manutenção de rotina. Se necessitar de mais sugestões, aceda à página **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** relativa ao seu modelo no Brother Solutions Center em [support.brother.com](http://support.brother.com).

Mensagem de erro	Ação
A enviar erro Defns. tam. doc. incorretas	Selecione a opção de tamanho do documento correta e prima <b>Início</b> Fax novamente.
Absorv. tinta cheio	A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza tem de ser substituída. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o centro de assistência Brother autorizado da sua área para que o seu equipamento seja reparado.  Os motivos para limpeza são:  1. O equipamento efetua uma limpeza automática depois de o utilizador retirar o cabo de alimentação e voltar a introduzi-lo.  2. Depois de um encravamento de papel ser eliminado, o equipamento efetua uma limpeza automática antes de imprimir a próxima página recebida.  3. O equipamento efetua uma limpeza automática se estiver inativo por mais de 30 dias (uso pouco frequente).  4. O equipamento efetua uma limpeza automática depois de os cartuchos de tinta da mesma cor terem sido substituídos 12 vezes.
Absorv.tint qua.cheio	A caixa de absorção de tinta ou a caixa de limpeza tem de ser substituída brevemente. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.
Baixa temperatura	Após aquecer a sala, permita que o equipamento aqueça até à temperatura ambiente. Tente novamente quando o equipamento tiver aquecido.
C. M.md cheio	O equipamento apenas consegue guardar dados na unidade de memória USB flash se esta contiver menos de 999 ficheiros. Elimine ficheiros não utilizados e tente novamente.  Elimine ficheiros não utilizados da unidade de memória flash USB para libertar algum espaço e tente novamente.
Cartucho errado	O número do modelo do cartucho de tinta não é compatível com o equipamento.  Verifique se o número do modelo do cartucho funciona com o seu equipamento.  ➤➤ <i>Informações relacionadas: Especificações dos consumíveis</i> no fim desta secção.



Mensagem de erro	Ação
Cor de Tinta incorreta	Verifique quais os cartuchos de tinta que não estão colocados na posição correspondente à respetiva cor e desloque-os para as posições corretas.
Dados Restantes em Memória	Prima  . O equipamento cancela a tarefa e apaga-a da memória. Tente imprimir novamente.
Definições da bandeja	Esta mensagem é apresentada quando a definição de confirmação do tipo e do tamanho do papel está ativada. Para que esta mensagem de confirmação não apareça, altere a definição para Desligado. Mais informação >> <i>Guia On-line do Utilizador: Alterar a definição de verificação do tamanho do papel</i>
Desligado	Tente enviar ou receber novamente. Se as chamadas forem interrompidas repetidamente e estiver a utilizar um sistema VoIP (Voz sobre IP), experimente mudar a Compatibilidade para Básica (para VoIP). >> <i>Informações relacionadas: Interferência na linha telefónica/VoIP no fim desta secção.</i>
Dispos. inutilizável Desligue dispositivo da ficha frontal e desligue e volte a ligar o equipamento.	Um equipamento danificado está ligado à interface direta USB. Desligue o equipamento da interface direta USB e prima  para o desligar; em seguida, ligue de novo o equipamento.
Dispos. inutilizável Desligue o dispositivo USB.	Foi ligado(a) à interface direta USB um dispositivo USB ou uma unidade flash USB não suportado(a). Desligue o equipamento da interface direta USB. Desligue o equipamento e, em seguida, ligue-o novamente.
Doc. encravado/ muito comprido	O documento não foi introduzido ou alimentado corretamente, ou o documento digitalizado pelo ADF era muito comprido. Mais informação >> <i>Guia On-line do Utilizador: Encravamentos de documentos</i>

Mensagem de erro	Ação
Encr. Frente/ Atrás	Retire o papel encravado. Mais informação >> <i>Guia On-line do Utilizador: Encravamento da impressora ou do papel</i>
Encr. Frente	
Encrav. Atrás	Se o encravamento de papel for recorrente, experimente outra operação de desencravamento de papel. Mais informação >> <i>Guia On-line do Utilizador: Remover restos de papel</i>
Encr. Alim. Manual	
Encr. Frente/ Alim. Manual	Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel.
Rep. Encr. XX	Certifique-se de que o suporte do papel está completamente inserido no equipamento. Mais informação >> <i>Guia On-line do Utilizador: O papel está encravado na parte da frente do equipamento</i>
	Não coloque mais do que uma folha de papel de cada vez na ranhura de alimentação manual. Aguarde que o ecrã tátil lhe peça para colocar outra folha de papel antes de inserir a folha de papel seguinte na ranhura de alimentação manual.
	Limpe os rolos de recolha de papel. Mais informação >> <i>Guia On-line do Utilizador: Limpar os rolos de recolha de papel</i>
Encravamentos repetitivos	Retire todos os objetos estranhos e pedaços de papel do equipamento. Mais informação >> <i>Guia On-line do Utilizador: Remover restos de papel</i>
Gaveta do papel não detetada	Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento. O papel ou um objeto estranho impediu a introdução correta da gaveta do papel. Puxe a gaveta do papel para fora do equipamento e retire o papel encravado ou o objeto estranho. Se não conseguir encontrar ou retirar o papel encravado >> <i>Guia On-line do Utilizador: Encravamento da impressora ou do papel</i>
Hub Inutilizável.	Os hubs, incluindo uma unidade flash USB com um hub integrado, não são suportados. Desligue o equipamento da interface direta USB.
Impossível detetar vol. de tinta	Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.

Mensagem de erro	Ação
Inic. Ecrã Tátil Falhou	<p>O ecrã tátil foi premido antes de a inicialização de arranque ter terminado.</p> <p>Certifique-se de que não há objetos pousados ou a tocar no ecrã tátil, especialmente quando ligar o equipamento.</p> <p>É possível que existam resíduos entre a parte inferior do ecrã tátil e a respetiva moldura.</p> <p>Insira um pedaço de papel rígido entre a parte inferior do ecrã tátil e a respetiva moldura; em seguida, deslize-o para a frente e para trás para forçar a saída dos resíduos.</p>
Instalar Cartucho de Tinta	<p>Retire o novo cartucho de tinta e reinstale-o de forma lenta e firme até o fixar no local.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador. Substituir os cartuchos de tinta</i></p>
Memória Cheia	<p><b>Se estiver em curso uma operação de cópia ou de envio de fax:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima  ou Sair ou Fechar, aguarde que as outras operações que estão em curso terminem e, em seguida, tente novamente.</li> <li>• Prima Enviar Agora para enviar as páginas digitalizadas até esse momento.</li> <li>• Prima Impressão Parcial para copiar as páginas digitalizadas até esse momento.</li> <li>• Apague dados da memória. Para libertar mais memória, pode desativar a função Receção em Memória.</li> </ul> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador. Desativar a Receção em Memória</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprima os faxes guardados na memória.</li> </ul> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador. Imprimir um fax que esteja guardado na memória do equipamento</i></p>
Não detetado	<p>Retire o novo cartucho de tinta e reinstale-o de forma lenta e firme até o fixar no local.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador. Substituir os cartuchos de tinta</i></p> <hr/> <p>Retire o cartucho de tinta usado e instale um novo.</p> <hr/> <p>Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.</p> <hr/> <p>Rode lentamente o cartucho de tinta, voltando a porta de alimentação de tinta para baixo e reinstale o cartucho.</p> <hr/> <p>Verifique os números de modelo dos cartuchos de tinta e instale os cartuchos de tinta corretos.</p> <p>&gt;&gt; <i>Informações relacionadas: Especificações dos consumíveis no fim desta secção.</i></p>

Mensagem de erro	Ação
Não é possível Digitaliz XX	<p>Desligue o equipamento da corrente elétrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo.</p> <p>Se não conseguir imprimir os faxes recebidos, transfira-os para outro equipamento de fax ou para o seu computador.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Transferir faxes ou o relatório do histórico de faxes</i></p>
Não é possível limpar XX Não pode iniciar XX Não é possível imprimir XX	<p>Um objeto estranho, como um clipe ou um pedaço de papel rasgado, entrou no equipamento.</p> <p>Abra a tampa do digitalizador e retire eventuais objetos estranhos e restos de papel do interior do equipamento. Se a mensagem de erro continuar, desligue o equipamento da corrente elétrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo.</p> <p>Pode experimentar outras operações de desencravamento de papel.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Remover restos de papel</i></p> <p>Se não conseguir imprimir os faxes recebidos, transfira-os para outro equipamento de fax ou para o seu computador.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Transferir faxes ou o relatório do histórico de faxes</i></p>
Pouca tinta	<p>Um ou mais cartuchos de tinta estão quase a acabar.</p> <p>Encomende um novo cartucho. Pode continuar a imprimir até o ecrã tátil apresentar <code>Subst Tinteiro</code>.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Substituir os cartuchos de tinta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pode continuar a digitalizar mesmo que haja pouca tinta ou que esta precise de ser substituída.</b></li> </ul>
Sem ID chamada	<p>Não há histórico de chamadas recebidas. Não recebeu chamadas ou não subscreveu o serviço de identificação de chamada da sua companhia de telefones.</p> <p>Para utilizar a função de identificação de chamada, contacte a sua companhia de telefones.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Identificação de Chamada</i></p>
Sem memória de fax	<p>Efetue uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apague dados da memória. Para libertar mais memória, pode desativar a função Receção em Memória.</li> </ul> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Desativar a Receção em Memória</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprima os faxes guardados na memória.</li> </ul> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Imprimir um fax que esteja guardado na memória do equipamento</i></p>

Mensagem de erro	Ação
Só impressão P/B Substitua tinta.	<p>Um ou mais cartuchos de tinta de cor acabaram.</p> <p>Substitua os cartuchos de tinta.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador. Substituir os cartuchos de tinta</i></p> <p>É possível que o equipamento interrompa todas as operações de impressão, pelo que só poderá utilizá-lo quando instalar um novo cartucho de tinta nos casos seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se desligar o equipamento ou retirar o cartucho de tinta.</li> <li>• Se seleccionar a opção <b>Papel Secante lento</b> no equipamento ou no controlador da impressora.</li> </ul>
Subst Tinteiro	<p>Um ou mais cartuchos de tinta acabaram.</p> <p>Substitua os cartuchos de tinta.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador. Substituir os cartuchos de tinta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pode continuar a digitalizar mesmo que haja pouca tinta ou que esta precise de ser substituída.</b></li> </ul>
Tamanho do papel errado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se o tamanho do papel que seleccionou no visor do equipamento corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta. Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador. Alterar o tamanho e o tipo do papel</i></li> <li>2. Certifique-se de que colocou o papel com a orientação adequada e ajuste as guias do papel aos indicadores do tamanho do papel utilizado. Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador. Colocar papel</i></li> <li>3. Depois de ter verificado o tamanho e a orientação do papel, siga as instruções no LCD.</li> </ol> <p>Se imprimir a partir do computador, certifique-se de que o tamanho do papel que seleccionou no controlador da impressora corresponde ao tamanho do papel colocado na gaveta. Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador. Definições de impressão (Windows®) ou Opções de impressão (Macintosh)</i></p>
Temperat Elevada	<p>Depois de arrefecer a divisão, deixe o equipamento arrefecer até à temperatura ambiente. Tente novamente quando o equipamento tiver arrefecido.</p>

Mensagem de erro	Ação
Verif. Papel	<p>Efetue uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque papel na gaveta do papel e siga as instruções no LCD.</li> <li>• Retire e volte a colocar o papel e siga as instruções no LCD.</li> </ul> <p>O papel não foi introduzido na posição central da ranhura de alimentação manual.</p> <p>Retire o papel, volte a introduzi-lo no centro da ranhura de alimentação manual e siga as instruções no LCD.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Colocar papel na ranhura de alimentação manual</i></p> <p>A tampa de desencravamento de papel não está corretamente fechada.</p>
Verif. papel repetitivo	<p>Limpe os rolos de recolha de papel.</p> <p>Mais informação &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Limpar os rolos de recolha de papel</i></p>

## Informações relacionadas

- Interferência na linha telefónica/VoIP >> página 15
- Especificações dos consumíveis >> página 33

# Solução de problemas de configuração de LAN sem fios

## Códigos de erro do relatório da LAN sem fios

Se o relatório da rede local sem fios indicar que a ligação falhou, verifique o código de erro no relatório impresso e consulte as instruções correspondentes na tabela:

Código de erro	Problema e soluções recomendadas
TS-01	A definição sem fios não está ativada; altere a definição sem fios para Ligado. Se tiver um cabo de rede ligado ao equipamento, desligue-o e altere a definição sem fios do equipamento para Ligado.
TS-02	Não é possível detetar o router/ponto de acesso sem fios. Efetue uma das seguintes ações: <ul style="list-style-type: none"><li>• Desligue a fonte de alimentação do router/ponto de acesso sem fios, aguarde 10 segundos e volte a ligá-la.</li><li>• Se o router/ponto de acesso WLAN estiver a utilizar a filtragem de endereços MAC, confirme se o endereço MAC do equipamento Brother é permitido pelo filtro.</li><li>• Verifique se selecionou o SSID (nome de rede) correto e introduziu a chave de rede correta.</li></ul>
TS-03	As definições de rede sem fios e de segurança que introduziu podem estar incorretas. Reconfirme as definições de rede sem fios. Se não conhecer esta informação, consulte o administrador da sua rede.
TS-04	Foi detetado um método de autenticação/criptação não suportado no ponto de acesso sem fios/router. O ponto de acesso sem fios/router está a utilizar um método de autenticação/criptação que não é suportado pelo dispositivo. Verifique se selecionou o SSID (nome de rede) correto.
TS-05	O SSID e a chave de rede especificados estão incorretos. Verifique se selecionou o SSID (nome de rede) correto e introduziu a chave de rede correta.
TS-06	As informações de segurança especificadas para a ligação sem fios estão incorretas. Verifique o método de autenticação/criptação que selecionou e certifique-se de que introduziu a chave de rede correta.
TS-07	O equipamento não consegue detetar um ponto de acesso/router sem fios que tenha o WPS ativado. Para configurar as definições de rede sem fios com WPS, certifique-se de que o seu ponto de acesso/router sem fios suporta WPS e tente de novo.

Código de erro	Problema e soluções recomendadas
TS-08	São detetados dois ou mais pontos de acesso sem fios com WPS ativado. Tente novamente após alguns minutos para evitar a interferência de outros pontos de acesso.





## Introduzir texto no equipamento Brother

- Os caracteres que estão disponíveis podem diferir em função do país.
- A disposição do teclado pode diferir consoante a função que estiver a definir.

Quando precisar de introduzir texto no equipamento Brother, aparece um teclado no ecrã tátil.




- Prima  para alternar entre letras, números e caracteres especiais.
- Prima  para alternar entre letras minúsculas e maiúsculas.
- Para deslocar o cursor para a esquerda ou direita, prima < ou >.



### Inserir espaços

- Para introduzir um espaço, prima [Espaço]. Pode também premir > para deslocar o cursor.

### Efetuar correções

- Se tiver introduzido um carácter incorreto e quiser alterá-lo, prima < ou > para destacar

o carácter incorreto. Prima  e, em seguida, introduza o carácter correto.


- Para inserir um carácter, prima < ou > para deslocar o cursor até ao local correto e, em seguida, introduza o carácter.
- Prima  para cada carácter que pretenda apagar ou prima sem soltar  para apagar todos os caracteres.

## Informações sobre o cumprimento do Regulamento (UE) n.º 801/2013 da Comissão

Consumo de energia	MFC-J6530DW
Espera com rede <sup>1</sup>	Aprox. 2,2 W

<sup>1</sup> Todas as portas de rede ativadas e ligadas

### Como ativar/desativar uma rede local sem fios


Para ligar ou desligar a ligação de rede sem fios, prima  [Definiç.] > [Defin. todas] > [Rede] > [Interface Rede] > [WLAN] ou [LAN com fios].

# Especificações dos consumíveis

<b>Tinta</b>	O equipamento utiliza os cartuchos de tinta individuais Preto, Amarelo, Cíão e Magenta, que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.
<b>Duração do cartucho de tinta</b>	A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o equipamento utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez. Após a conclusão deste processo, os cartuchos fornecidos com o equipamento terão uma capacidade inferior à dos cartuchos normais (cerca de 65%). Com todos os cartuchos de tinta que se seguem, pode imprimir o número de páginas especificado.
<b>Consumíveis de substituição</b>	<p>&lt;Preto de capacidade super elevada&gt; LC3219XLBK</p> <p>&lt;Amarelo de capacidade super elevada&gt; LC3219XLY</p> <p>&lt;Cíão de capacidade super elevada&gt; LC3219XLC</p> <p>&lt;Magenta de capacidade super elevada&gt; LC3219XLM</p> <p>Preto - Cerca de 3 000 páginas <sup>1</sup></p> <p>Amarelo, Cíão e Magenta - Cerca de 1 500 páginas <sup>1</sup></p>
	<p>&lt;Preto de super capacidade&gt; LC3217BK</p> <p>&lt;Amarelo de super capacidade&gt; LC3217Y</p> <p>&lt;Cíão de super capacidade&gt; LC3217C</p> <p>&lt;Magenta de super capacidade&gt; LC3217M</p> <p>Preto, Amarelo, Cíão e Magenta - Cerca de 550 páginas <sup>1</sup></p>
	Para mais informações sobre os consumíveis de substituição, visite-nos em <a href="http://www.brother.com/pageyield">www.brother.com/pageyield</a>
<b>O que é a Innobella?</b>	<p>Innobella é uma gama de consumíveis originais disponibilizada pela Brother. O nome "Innobella" deriva das palavras "Inovação" e "Bela" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".</p> <p>Quando imprimir fotografias, a Brother recomenda o papel fotográfico brilhante Innobella (série BP71) para uma elevada qualidade. Com o papel e a tinta Innobella é mais fácil obter impressões brilhantes.</p>

<sup>1</sup> A capacidade aproximada dos cartuchos é declarada em conformidade com a ISO/IEC 24711



Se utilizar o Windows®, clique duas vezes no ícone **Brother Creative Center**  no ambiente de trabalho para aceder ao nosso sítio Web **GRATUITO**, concebido para ajudar a criar e imprimir facilmente materiais personalizados para utilização profissional e doméstica com fotografias, texto e criatividade.

Os utilizadores de Mac podem aceder ao Brother CreativeCenter através do seguinte endereço: [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

## Informações relacionadas

---

- Mensagens de erro e de manutenção >> página 23
-



# brother

Visite-nos na World Wide Web  
[www.brother.com](http://www.brother.com)

Impresso em papel 100% reciclado  
(excepto a capa)



D00DRT001-00  
POR  
Versão 0