


brother

Referenční příručka

Stručné vysvětlení běžných činností

MFC-J3930DW

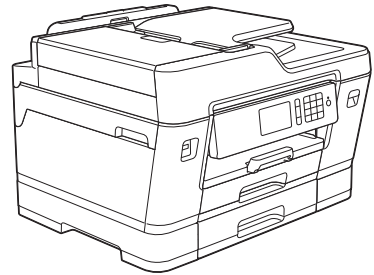

Brother doporučuje uložit tuto příručku vedle vašeho přístroje Brother pro rychlou orientaci.



Online Příručka uživatele

Tato *Referenční příručka* obsahuje základní pokyny a informace k vašemu přístroji Brother. Více pokynů a informací uvádí *Online Příručka uživatele* at solutions.brother.com/manuals




Příručky uživatele a kde je hledat

Jaká příručka?	Co je v ní?	Kde je?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdřív si přečtěte tuto příručku. Před instalací přístroje si prosím přečtěte Bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a právní omezení naleznete v této příručce.	Vytištěno / v krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle pokynů pro nastavení přístroje, instalaci ovladačů a programů pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Vytištěno / v krabici
Referenční příručka	Seznamte se se základními operacemi tisku z počítače, přímého tisku, skenování, kopírování a faxování a se základní údržbou přístroje. Viz tipy pro odstraňování problémů.	Vytištěno / v krabici
Online Příručka uživatele	Tato příručka obsahuje dodatečný obsah <i>Referenční příručky</i> . Kromě informací týkajících se operací tisku z počítače, přímého tisku, skenování, kopírování, faxování, internetových služeb, mobilních funkcí a aplikace Brother ControlCenter jsou v ní navíc uvedeny také užitečné informace o používání přístroje v síti.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Příručka tisku/skenování pro mobily)	Tato příručka obsahuje užitečné informace o tisku z mobilního zařízení a o skenování z přístroje Brother do mobilního zařízení prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®.	

¹ Nahlédněte na webové stránky solutions.brother.com/manuals.

Přehled ovládacího panelu

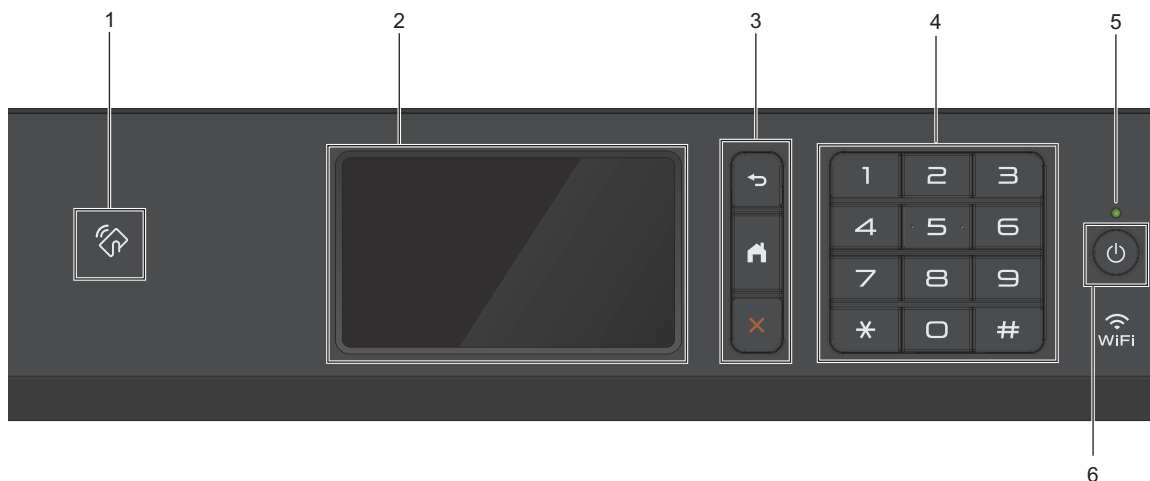

1. Symbol NFC (Near Field Communication)


Pomocí dotyku IC karty a symbolu NFC na ovládacím panelu lze použít ověřování pomocí karty.

Pokud vaše zařízení se systémem Android™ podporuje funkci NFC, můžete ze svého zařízení tisknout nebo na něj stejným způsobem skenovat dokumenty.

2. Dotykový LCD displej (z tekutých krystalů)

K nabídkám a možnostem přistupujte dotykem na tlačítka na dotykovém displeji.

Zvednutím ovládacího panelu upravíte jeho úhel.

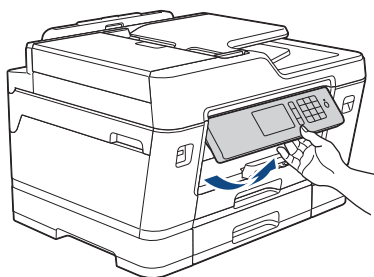

3. Tlačítka nabídky



Stisknutím tlačítka přejděte do předchozí úrovně nabídky.



Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.



Stisknutím zrušíte prováděnou operaci.

4. Číselná klávesnice

Stisknutím čísel můžete zadávat telefonní nebo faxová čísla a počty kopií.


5. LED indikátor napájení


LED dioda se rozsvítí v závislosti na aktuálním stavu napájení přístroje.

Pokud je přístroj v režimu spánku, LED indikátor bliká.

6. Zapnutí/vypnutí napájení

Stisknutím tlačítka  přístroj zapnete.

Stisknutím a podržením tlačítka  přístroj vypnete. Na dotykovém displeji se zobrazí zpráva [Usporný režim] a než se vypne, zůstane několik sekund zobrazená. Pokud jste připojili externí telefon nebo telefonní záznamník, je vždy k dispozici.


I když přístroj vypnete tlačítkem , bude pravidelně čistit tiskovou hlavu, aby byla zachována kvalita tisku. Chcete-li prodloužit životnost tiskové hlavy, dosáhnout lepšího využití inkoustu a zachovat kvalitu tisku, přístroj by měl být trvale připojen ke zdroji napájení.

Přehled dotykového LCD displeje

K dispozici jsou tři domovské obrazovky, ke kterým můžete přistupovat rychlým přetažením vlevo nebo vpravo anebo stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶.

Z domovských obrazovek můžete získat přístup k obrazovkám zástupců, nastavení Wi-Fi, nastavení a množství inkoustu.

Obrazovka Domů 1

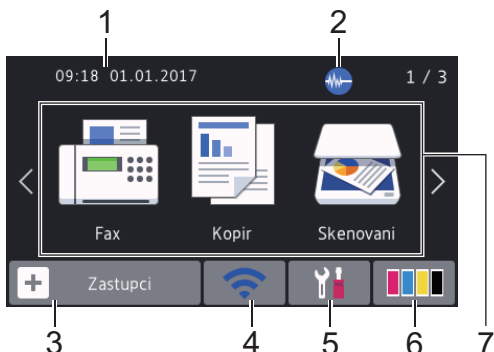

Tato obrazovka ukazuje stav přístroje, když je nečinný. Tato domovská obrazovka se rovněž nazývá obrazovkou režimu Připraven. Je-li zobrazena, znamená to, že přístroj je připraven přijmout příští příkaz.




Obrazovku režimu Připraven můžete změnit.

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Nastavení obrazovky Připraveno*


Domovská obrazovka 1 poskytuje přístup k operacím [Fax], [Kopir] a [Skenování].

Obrazovka Domů 2

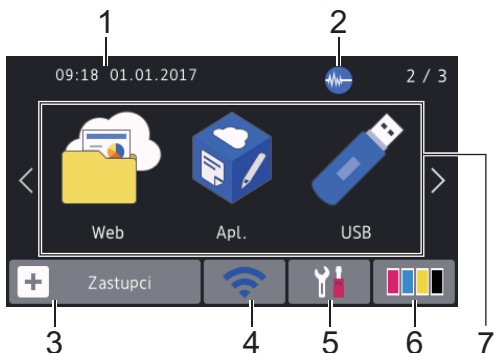

Domovská obrazovka 2 poskytuje přístup k dalším funkcím, jako jsou operace [Web], [Apl.] a [USB].

Obrazovka Domů 3

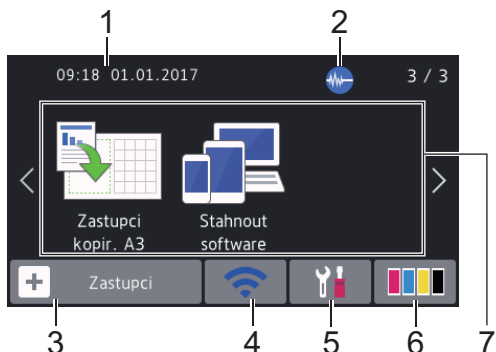

Domovská obrazovka 3 poskytuje přístup k dalším funkcím, jako jsou operace [Zastupci kopir. A3] a [Stahnout software].

1. Datum a čas

Zobrazí datum a čas nastavené na přístroji.


2. Tichý režim


Tato ikona je zobrazena, když je nastavení [Tichý režim] nastaveno na hodnotu [Zap.].

Nastavení tichý režim může snížit hlučnost tisku. Když je tichý režim zapnutý, tisková rychlost se sníží.

3. [Zastupci]



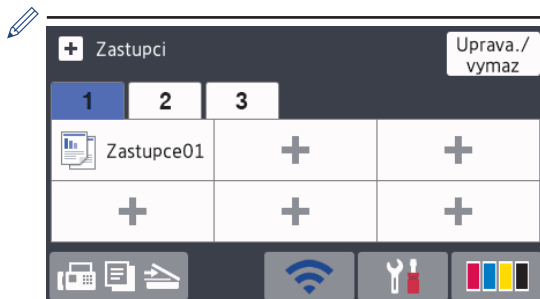

Pro často používané činnosti, jako je odesílání faxů, kopírování, skenování, používání služeb Web Connect a aplikací, lze vytvořit zástupce.




- K dispozici jsou tři karty zástupců až se šesti zástupci na každé kartě.
- Pro přístup k domovským obrazovkám stiskněte tlačítko  nacházející se ve spodní části displeje.

4. Stav bezdrátového připojení

Každá z ikon v následující tabulce zobrazuje stav bezdrátové sítě:

	Přístroj není připojen k bezdrátovému přístupovému bodu. Toto tlačítko stiskněte pro nastavení bezdrátové sítě. Více informací ►► <i>Stručný návod k obsluze</i>
	Připojeno k bezdrátové síti. Tříúrovňový indikátor ukazuje aktuální sílu bezdrátového signálu na každé z domovských obrazovek.
	Bezdrátový přístupový bod nelze nalézt.
	Nastavení bezdrátového připojení je nedostupné.

 Nastavení bezdrátového připojení můžete konfigurovat stisknutím tlačítka stavu bezdrátového připojení.

5. [Nastavení]

Stisknutím vstoupíte do nabídky [Nastavení].

6. [Inkoust]

Zobrazí dostupné množství inkoustu. Stisknutím vstoupíte do nabídky [Inkoust].

Když končí životnost inkoustové kazety nebo když došlo k problému, na barvě inkoustu je zobrazena ikona chyby.

7. Režimy:

-  [Fax]

Stisknutím vyvoláte přístup do režimu faxu.

-  [Kopir]

Stisknutím vyvoláte přístup do režimu kopírování.

-  [Skenovani]

Stisknutím vyvoláte přístup do režimu skenování.

-  [Web]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother k internetovým službám.

Více informací ►► *Online Příručka uživatele*

-  [Ap1.]

Stiskněte pro připojení přístroje Brother ke službě Brother Apps.

Více informací ►► *Online Příručka uživatele*

-  [USB]

Stisknutím vstoupíte do nabídky [USB].


-  [Zastupci kopir. A3]

Pomocí této nabídky přednastavení lze stisknutím kopírovat na papír formátu A3 nebo Ledger.

-  [Stahnout software]

Stisknutím zobrazíte informace o stažení a instalaci programů pro mobilní zařízení a počítače.


8. [Ulozene faxy:]

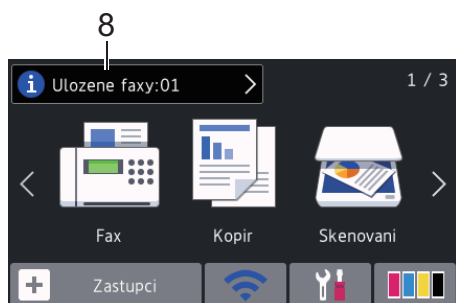

Položka [Ulozene faxy] zobrazuje počet přijatých faxů v paměti přístroje.

Stisknutím tlačítka  vytisknete faxy.

9. [Nove faxy:]

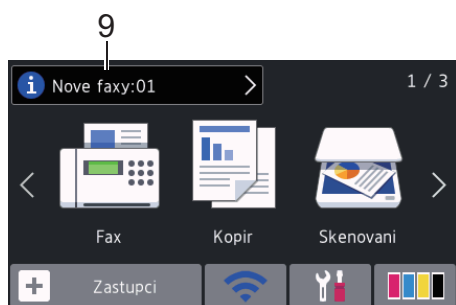


Je-li možnost [Nahled faxu] nastavena na hodnotu [Zap.], položka [Nove faxy] zobrazuje počet nových obdržených faxů uložených v paměti.


Stisknutím tlačítka  zobrazíte faxy na dotykovém displeji.





Pokud dostanete fax skládající se z několika formátů papíru (například stránku formátu A4 a stránku formátu A3), může přístroj vytvořit a uložit soubor pro každý formát papíru a na dotykovém displeji se může zobrazit, že byla přijata více než jedna faxová úloha.

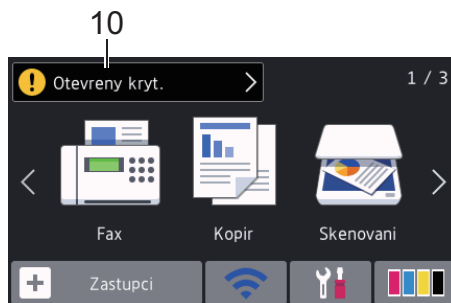10. Varovná ikona



Varovná ikona  se objeví, když dojde k chybě nebo když se objeví zpráva údržby.

Stisknutím tlačítka  zobrazte podrobnosti a potom se stisknutím tlačítka  vraťte do režimu Připraven.

DŮLEŽITÉ

NETLAČTE na displej LCD ostrými předměty, jako například propisovací tužkou nebo dotykovým perem. Mohly by přístroj poškodit.



- Tento produkt používá písmo společnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
- NEDOTÝKEJTE se LCD displeje okamžitě po připojení napájecího kabelu nebo zapnutí přístroje. V opačném případě můžete způsobit chybu.


Nové informace společnosti Brother

Pokud jsou nastavení oznámení jako [Zprava od Brother] a [Autom kontrola firmwaru] nastavena na možnost [Zap.], objevují se nové informace společnosti Brother v informačním panelu.

Pro zobrazení detailů stiskněte tlačítko .





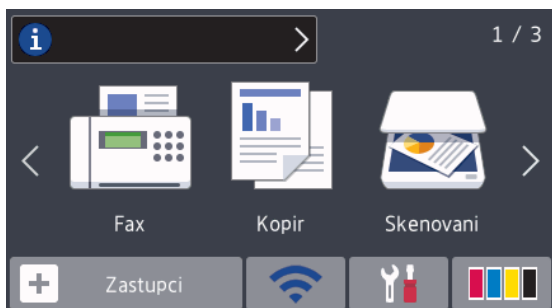

Je zapotřebí, abyste byli připojení k internetu, a za přenesená data mohou být uplatněny poplatky.




Přístup k nástroji Brother Utilities (Windows®)

Aplikace **Brother Utilities** je spouštěčem aplikací, který nabízí pohodlný přístup ke všem aplikacím Brother instalovaným na vašem počítači.

- Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Windows Vista® a Windows® 7
Klepněte na tlačítko  (**Start**) > **Všechny programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.
 - Windows® 8
Klepněte na  (**Brother Utilities**) na obrazovce **Start** nebo na pracovní ploše.
 - Windows® 8.1
Přesuňte myš do levého spodního rohu obrazovky **Start** a klepněte na  (pokud používáte zařízení s dotykovým ovládáním, přetáhněte prstem od spodního okraje obrazovky **Start** nahoru, čímž vyvoláte obrazovku **Aplikace**).
Jakmile se zobrazí okno **Aplikace**, klepněte na  (**Brother Utilities**).
 - Windows® 10


Klikněte na  > **Všechny aplikace** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- 2 Vyberte svůj přístroj.

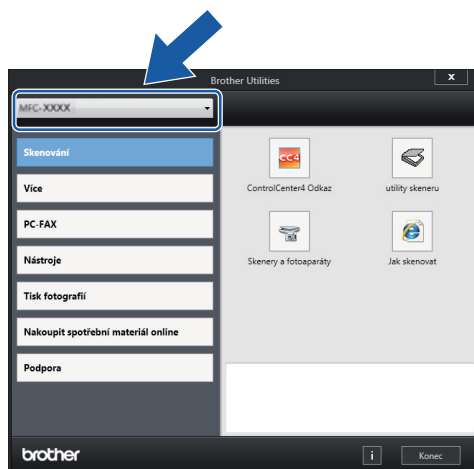

- 3 Zvolte operaci, kterou chcete použít.

Oinstalace programů a ovladačů Brother (Windows®)

- 1 Spusťte nástroj  (**Brother Utilities**).
- 2 Klikněte na rozevírací seznam a poté vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klepněte na **Nástroje** na levé straně panelu a potom klepněte na **Odinstalace**.
Podle pokynů uvedených v dialogovém okně odinstalujte programy a ovladače.

Vložení papíru

1 Vložte papír do zásobníku podle následujících instrukcí.







Stoh papíru dobře provětrejte.




Formát papíru určuje orientaci při vkládání papíru.

Zásobník č. 1	Zásobník č. 2	Jak vkládat papír		
A4 Letter Executive	A4 Letter (Pouze standardní a recyklovaný papír)		Upravte nastavení vodítek papíru.	Orientace na šířku
A5 A6 Fotografie Fotografie L Fotografie 2L Štítek Obálky	-		Upravte nastavení vodítek papíru.	Orientace na výšku
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (Pouze standardní a recyklovaný papír)		Rozšířte zásobník pomocí zeleného posuvníku a pak upravte vodítka papíru.	Orientace na výšku

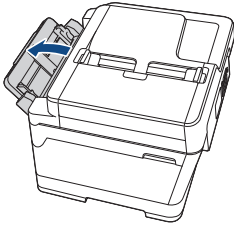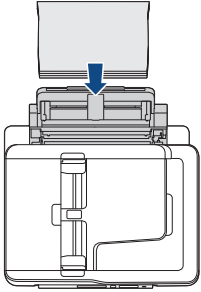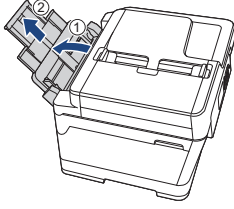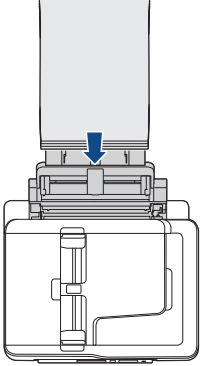Deskový podavač	Jak vkládat papír	
A4 Letter Executive		<p data-bbox="1030 166 1232 195">Orientace na šířku</p>  <p data-bbox="724 258 961 343">Upravte nastavení vodítek papíru deskového podavače.</p>
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Fotografie Fotografie L Fotografie 2L Štítek Obálky		<p data-bbox="1026 575 1236 604">Orientace na výšku</p>  <p data-bbox="724 703 961 788">Upravte nastavení vodítek papíru deskového podavače.</p>

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Vkládání papíru*

2 Rozložte rozkládací podpěru papíru.

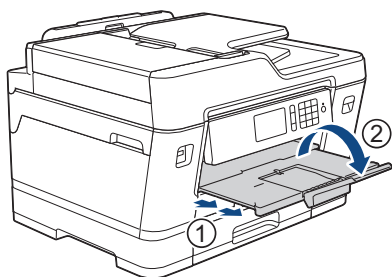


3 V případě potřeby změňte nastavení formátu papíru v nabídce přístroje.


Vkládání dokumentů

Vkládání dokumentů do automatického podavače dokumentů ADF

- 1 Důkladně stránky prolistujte.
- 2 Nastavte vodítka papíru (1) tak, aby odpovídala šířce dokumentu.

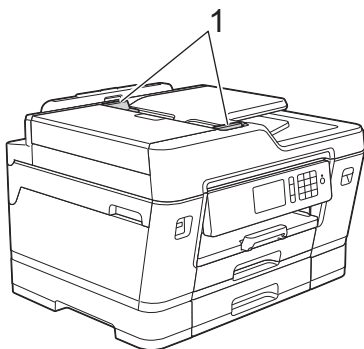


- 3 Umístěte dokument do ADF *lícem nahoru*, jak je znázorněno na obrázku, dokud neucítíte, že se dotýká podávacích válečků a přístroj pípne.

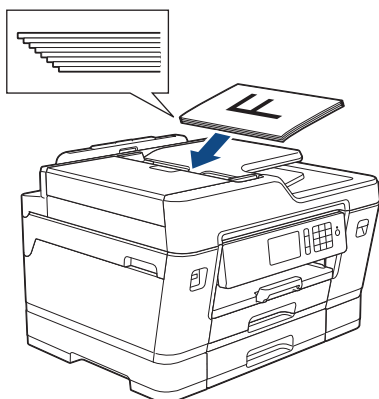

Vložení dokumentu na sklo skeneru

- 1 Zvedněte kryt dokumentu.

- 2 Položte dokument *lícem dolů* do levého horního rohu skla skeneru, jak je znázorněno na obrázku.

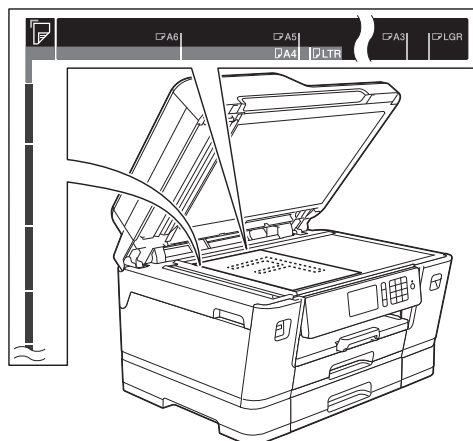

- 3 Zavřete kryt dokumentu.

Tisk z počítače

Než začnete jakékoli tiskové operace, potvrďte následující:

- Ujistěte se, že na svém počítači máte nainstalovaný software a ovladače společnosti Brother.
- Pro uživatele používající kabel USB nebo síťový kabel: Ujistěte se, že je kabel rozhraní připojen správně.

Tisk dokumentu (Windows®)

- 1 Vyberte tiskový příkaz ve své aplikaci.
- 2 Vyberte položku **Brother MFC-XXXX Printer** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- 3 Klepněte na tlačítko **Tisk**.
- 4 Dokončete tiskovou operaci.


Tisk dokumentu (Macintosh)

- 1 V aplikaci, jako je Apple TextEdit, klepněte na nabídku **File (Soubor)** a pak vyberte **Print (Tisk)**.
- 2 Vyberte položku **Brother MFC-XXXX** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- 3 Klepněte na tlačítko **Print (Tisk)**.
- 4 Dokončete tiskovou operaci.

Různé způsoby tisku

Pokud chcete použít různé funkce pro tisk, klepněte na vlastnosti tisku nebo tlačítko předvoleb a změňte nastavení tisku.

Automatický tisk na obě strany papíru

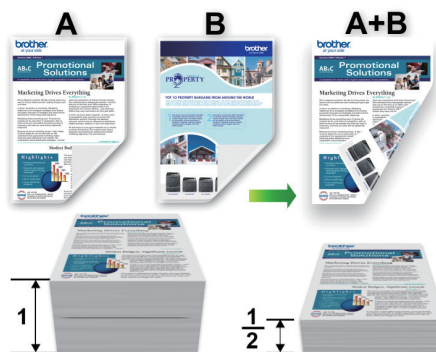

Tisk více stránek na jeden list papíru (N na 1)



Pro systém Windows®:

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Tisk z počítače (Windows®)*

Systém Macintosh:


Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Tisk z počítače (Macintosh)*

Přímý tisk fotografií z paměťové jednotky USB Flash


Náhled a tisk fotografií a souborů video z paměťové jednotky USB Flash

Před vytištěním fotografií zobrazte jejich náhled na displeji LCD. Tiskněte obrázky, které jsou uloženy na paměťové jednotce USB Flash.

- 1 Vložte paměťovou jednotku USB Flash do slotu USB.

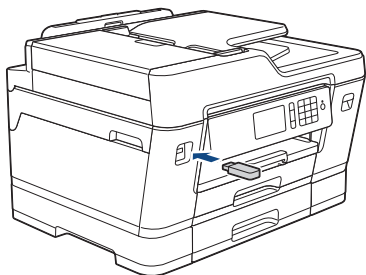

- 2 Stiskněte tlačítko [Tisk JPEG] > [Vyberte soubory].
- 3 Rychlým přetažením doleva nebo doprava anebo stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte fotografii, kterou chcete vytisknout, a potom ji stiskněte.

 Chcete-li vytisknout všechny fotografie, stiskněte tlačítko [Tisknout vse] a potom potvrďte stisknutím [Ano].


- 4 Pro zobrazení klávesnice na dotykovém displeji stiskněte tlačítko × 01 a potom pomocí této klávesnice zadejte počet kopií. Stiskněte tlačítko [OK].

Můžete také stisknout tlačítka [-] nebo [+] na dotykovém displeji nebo použít tlačítka číselné klávesnice.

- 5 Stiskněte tlačítko [OK].
- 6 Opakujte poslední tři kroky, dokud nevyberete všechny fotografie, které chcete vytisknout.
- 7 Stiskněte tlačítko [OK].
- 8 Přečtěte si a potvrďte zobrazený seznam voleb.
- 9 Chcete-li změnit nastavení tisku, stiskněte tlačítko [Nastavení tisku].
Po skončení stiskněte [OK].
- 10 Stiskněte tlačítko [Start].

Přehled nastavení tisku

Tisková nastavení, která změníte, jsou dočasná a slouží pouze pro aktuální výtisk. Přístroj se vrátí do výchozího nastavení po dokončení tisku.

 Nastavení, která používáte nejčastěji, můžete uložit tak, že je nastavíte jako výchozí nastavení.

Více informací >> *Online Příručka uživatele*


Kopírování dokumentu

1 Ujistěte se, že jste do zásobníku papíru vložili správnou velikost papíru.


2 Vložte dokument.

3 Stiskněte  [Kopir].

Na dotykovém displeji se zobrazí zpráva:

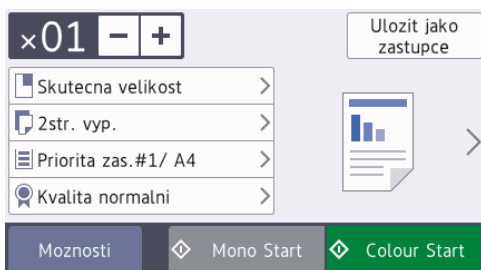

4 Podle potřeby změňte nastavení kopírování.

 Vkládáte-li jiný papír než standardní papír formátu A4, musíte změnit nastavení [Format papíru] a [Typ papíru] stisknutím tlačítka [Možnosti].

- **x01** (Počet kopií)

Pro zobrazení klávesnice na dotykovém displeji stiskněte tlačítko **x01** a potom pomocí této klávesnice zadejte počet kopií. Stiskněte tlačítko [OK].


Můžete také stisknout tlačítka [-] nebo [+] na dotykovém displeji nebo použít tlačítka číselné klávesnice.

- [Možnosti]



Stisknutím tlačítka **Možnosti**

změňte nastavení kopírování pouze pro další kopii.

Jakmile skončíte se změnou nastavení, stiskněte tlačítko [OK].

 Po ukončení výběru nových voleb je můžete uložit stisknutím tlačítka [Uložit jako zastupce].


5 Stiskněte tlačítko [Mono Start] nebo [Colour Start].

 Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko .


Další volby kopírování

Změnou nastavení kopírování můžete použít různé funkce kopírování. Stiskněte tlačítko [Možnosti].

Zvětšení nebo zmenšení kopírovaných obrazů

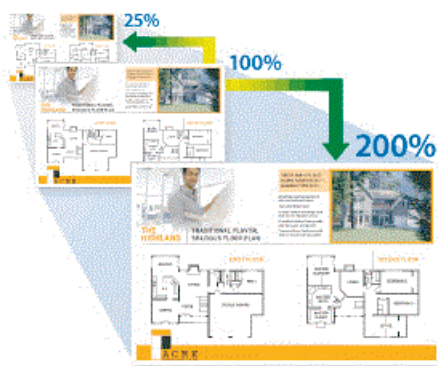

Oboustranné kopírování

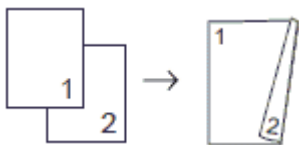

Více informací ►► *Online Příručka uživatele:
Kopírování*

Než začnete skenovat

Než začnete skenovat, potvrďte následující:

- Ujistěte se, že na svém počítači máte nainstalovaný software a ovladače společnosti Brother.
- Pro uživatele používající kabel USB nebo síťový kabel: Ujistěte se, že je kabel rozhraní připojen správně.



Skenování z počítače

K dispozici je několik možností, jak využít počítač ke skenování fotografií a dokumentů pomocí přístroje Brother. Použijte programové aplikace společnosti Brother nebo svoji oblíbenou skenovací aplikaci.

Více informací ►► *Online Příručka uživatele: Skenování z počítače (Windows®) nebo Skenování z počítače (Macintosh)*

Skenování pomocí tlačítka Skenování na přístroji

Pomocí tlačítka skenování na přístroji lze provádět dočasné změny nastavení skenování. Chcete-li provádět změny trvalé, použijte program ControlCenter společnosti Brother.

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  [Skenování].
- 3 Rychlým přetažením doleva nebo doprava anebo stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ zobrazte  [do PC].

Ikona se přesune doprostřed dotykového displeje a bude modře zvýrazněna.

- 4 Stiskněte tlačítko  [do PC].

- 5 Stiskněte tlačítko [do souboru].

- 6 Je-li zařízení připojeno k síti, rychlým přetažením nahoru nebo dolů anebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte počítač, na který chcete odeslat data, a poté stiskněte název počítače.



Pokud se na displeji LCD zobrazí výzva k zadání kódu PIN, prostřednictvím displeje LCD zadejte čtyřmístný číselný kód PIN pro počítač a poté stiskněte tlačítko [OK].

- 7 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li změnit nastavení, stiskněte tlačítko [Možnosti] a přejděte k dalšímu kroku.
- Stisknutím [Start] zahájíte skenování bez změny dalších nastavení.

Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na displeji LCD.

- 8 Pokud chcete skenovat obě strany dokumentu, stiskněte tlačítko [2stran.skenování] a pak zvolte typ dokumentu.

- 9 V případě potřeby změňte nastavení skenování, která chcete změnit, jako jsou například typ skenování, rozlišení, typ souboru a velikost dokumentu. Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko [OK].

10 Stiskněte tlačítko [Start].

Přístroj spustí skenování. Pokud používáte sklo skeneru zařízení, postupujte během úlohy skenování podle pokynů na displeji LCD.

Před faxováním

VoIP / Rušení na telefonní lince

Pokud máte potíže s odesíláním nebo přijímáním faxů z důvodu rušení na telefonní lince, nebo používáte-li systém VoIP, doporučujeme změnit rychlost modemu, aby se minimalizovala chybovost operací faxování.


1 Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vse. nastav.] > [Pocat.nastav.] > [Kompatibilita].

2 Stiskněte požadovanou volbu.

- Nastavení [Zakladni (pro VoIP)] sníží rychlost modemu na 9 600 bps a vypne přijímání barevných faxů a ECM vyjma odesílání barevných faxů. Pokud rušení není periodickým problémem na vaší telefonní lince, můžete dát přednost použití této funkce pouze když je to třeba.

Pro vylepšení kompatibility s většinou služeb VoIP společnost Brother doporučuje změnit nastavení kompatibility na [Zakladni (pro VoIP)].

- Nastavení [Normalni] nastaví rychlost modemu na 14 400 bps.
- Nastavení [Vysoka] nastaví rychlost modemu na 33 600 bps.

3 Stiskněte tlačítko .



- VoIP (Voice over IP) je typ telefonního systému, který využívá internetové připojení, nikoli běžnou telefonní linku.

Související informace


- Chybová hlášení a zprávy o údržbě ►► strana 25

Odeslání faxu


1 Vložte dokument do podavače ADF nebo jej umístěte na sklo skeneru.

2 Stiskněte tlačítko  [Fax].



Jestliže je možnost [Nahled faxu] nastavena na hodnotu [Zap.], stiskněte tlačítko  [Fax] > [Odesilani faxu].

Na dotykovém displeji se zobrazí zpráva:

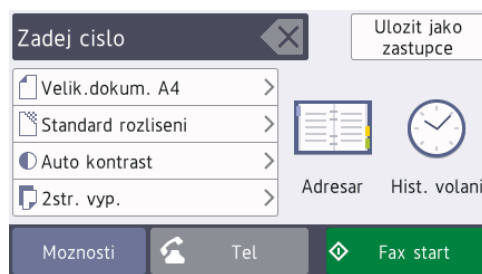

3 Číslo faxu zadejte jedním z následujících způsobů:

- Číselná klávesnice (Číslo faxu zadejte ručně.)

Všechny číslice požadovaného čísla zadejte pomocí číselné klávesnice.

- [Opak.] (Opakované vytáčení posledního volaného čísla.)

Stiskněte tlačítko [Hist. volani] > [Opak.].

- [Odchozi volani] (Číslo vyberte z historie odchozích volání.)


Stiskněte tlačítko [Hist. volani] > [Odchozi volani].

Vyberte požadované číslo a potom stiskněte tlačítko [Pouzit].


- [Adresar] (Číslo vyberte z adresáře.)


Stiskněte tlačítko [Adresar].

Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Vyberte požadované číslo a potom stiskněte tlačítko [Pouzit].
- Stiskněte tlačítko , potom zadejte první písmeno jména a stiskněte tlačítko [OK]. Stiskněte jméno, které chcete vytočit. Jestliže jméno obsahuje dvě čísla, stiskněte číslo, které si přejete. Stiskněte tlačítko [Pouzit].



Je-li k dispozici vyhledávání LDAP, výsledek vyhledávání bude zobrazen na dotykovém displeji spolu s ikonou .

4 Stiskněte tlačítko  [Velik. dokumentu].

Zvolte požadovanou volbu velikosti dokumentu.

5 Chcete-li změnit nastavení faxu, stiskněte tlačítko [Možnosti].

Po skončení stiskněte [OK].

6 Stiskněte tlačítko [Fax start].

7 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud používáte ADF, přístroj začne skenovat a odesílat dokument.

- Pokud používáte sklo skeneru a v nastavení [Nastavení barev] jste vybrali možnost [Mono], přístroj začne skenovat první stránku.

Přejděte k dalšímu kroku.

- Pokud používáte sklo skeneru a v nastavení [Nastavení barev] jste vybrali možnost [Barva], na dotykovém displeji se zobrazí dotaz, zda chcete odeslat barevný fax.

Potvrďte výběr stisknutím tlačítka [Ano barevný fax]. Přístroj začne vytáčet číslo a odesílat dokument.

8 Když se na dotykovém displeji zobrazí zpráva [Dalsi stranka?], proveďte jeden z následujících úkonů:


- Po dokončení skenování stránek stiskněte tlačítko [Ne]. Přístroj zahájí odesílání dokumentu.
- Stisknutím tlačítka [Ano] naskenujete další stránku. Umístěte další stránku na sklo skeneru a potom stiskněte tlačítko [OK]. Přístroj začne skenovat stránku.



Zopakujte tento krok pro každou další stránku.

Volba správného režimu přijímání

Musíte zvolit režim příjmu podle externích zařízení a telefonních služeb, které jsou na lince k dispozici.

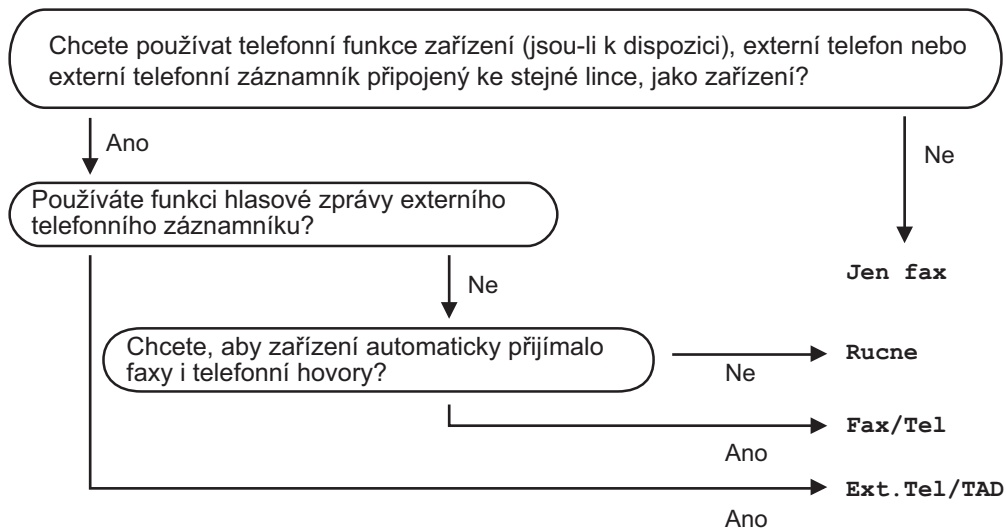Ve výchozím nastavení bude přístroj automaticky přijímat všechny faxy, které jsou do něj odesílány. Následující tabulka vám pomůže vybrat správný režim.




- 1 Stiskněte tlačítko  [Nastavení] > [Vse. nastav.] > [Fax] > [Prijem nastav.] > [Rezim prijmu].
- 2 Stiskněte volbu [Jen fax], [Fax/Tel], [Ext.Tel/TAD] nebo [Rucne].
- 3 Stiskněte tlačítko .


Kontrola kvality tisku

Pokud jsou barvy a text na výtiscích vybledlé nebo pruhované, nebo pokud na výtiscích chybí text, mohou být ucpané trysky tiskové hlavy. To lze zkontrolovat vytisknutím kontrolní stránky kvality tisku a prozkoumáním vzoru pro kontrolu trysek.


- 1 Stiskněte tlačítko  [Inkoust] > [Zlepsit kvalitu tisku] > [Zkont. kvalitu tisku].




Můžete také stisknout tlačítko  [Nastaveni] > [Udrzba] > [Zlepsit kvalitu tisku] > [Zkont. kvalitu tisku].


- 2 Stiskněte tlačítko [Start].
Přístroj vytiskne kontrolní vzorek kvality tisku.
- 3 Ve vzorku zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.
- 4 Na dotykovém displeji se zobrazí dotaz o kvalitě tisku. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Jsou-li všechny čáry jasné a viditelné, stiskněte tlačítko [Ne] a potom stisknutím tlačítka  dokončete kontrolu kvality tisku.
 - Pokud čáry chybí (viz **Špatné** níže), stiskněte tlačítko [Ano].

V pořádku

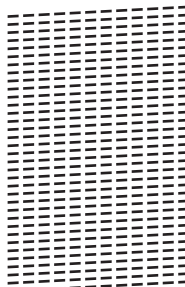

Špatné

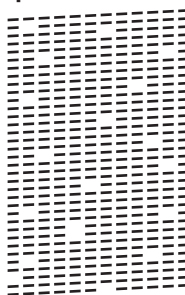

- 5 Na dotykovém displeji se zobrazí dotaz o kvalitě každé z barev. Stiskněte číslo vzorku (1–4), které nejvíce odpovídá výsledku tisku.
- 6 Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Pokud je potřeba vyčistit tiskovou hlavu, stisknutím tlačítka [Start] čištění zahájíte.
 - Pokud není potřeba tiskovou hlavu vyčistit, na dotykovém displeji bude znovu zobrazena obrazovka údržby. Stiskněte tlačítko .
- 7 Po dokončení čištění se na dotykovém displeji zobrazí dotaz, zda chcete vytisknout kontrolní vzorek kvality tisku znovu. Stiskněte tlačítko [Ano] a potom [Start].
Přístroj vytiskne znovu kontrolní vzorek kvality tisku. Ve vzorku znovu zkontrolujte kvalitu čtyř barevných bloků.

Pokud se kvalita tisku nezlepší ani po vyčištění tiskové hlavy, zkuste pro každou z problémových barev nainstalovat novou originální náhradní inkoustovou kazetu značky Brother. Zkuste znovu vyčistit tiskovou hlavu. Pokud se tisk nezlepší, kontaktujte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.

DŮLEŽITÉ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Pokud byste se tiskové hlavy dotkli, mohlo by dojít k trvalému poškození a ztrátě záruky na tiskovou hlavu.



Když je tryska tiskové hlavy ucpaná, vypadá vytištěný vzorek následovně.




Po vyčištění trysky tiskové hlavy čáry zmizí.



Kontrola zarovnání tisku přístrojem Brother

Je-li po přepravě přístroje vytištěný text rozmazaný nebo obrázky jsou vybledlé, seřídte zarovnání tisku.










- 1 Stiskněte tlačítko  [Inkoust] > [Zlepsit kvalitu tisku] > [Zarovnani].



Můžete také stisknout tlačítko 


[Nastaveni] > [Udrzba] > [Zlepsit kvalitu tisku] > [Zarovnani].

- 2 Stiskněte tlačítko [Dalsi].
- 3 Rychlým přetažením nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte formát papíru, pro který je třeba upravit zarovnání tisku, a potom jej stiskněte.
- 4 Stiskněte tlačítko [Zakladni zarovnani] nebo [Pokrocile zarovnani].
- 5 Vložte zvolený formát papíru do zásobníku a potom stiskněte tlačítko [Start].
Přístroj vytiskne kontrolní vzorek zarovnání.
(A)


1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9			
- 6 Pro vzorek „A“ rychlým přetažením nahoru nebo dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte číslo zkušebního tisku, který má nejméně viditelných svislých pruhů (1–9), a potom je stiskněte (v příkladu je nejlepší volbou číslo 6). Stiskněte tlačítko [OK].
Opakujte tento krok pro zbytek vzorů.




Když zarovnání tisku není řádně nastaveno, text vypadá takto rozmazaně.

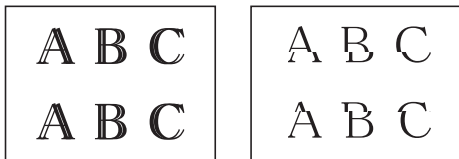

Po řádném nastavení zarovnání tisku vypadá text takto.

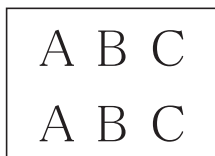

7 Stiskněte tlačítko .

Tato část objasňuje, jak vyřešit problémy, s nimiž se můžete setkat během používání přístroje Brother.

Určení problému


I když se zdá, že nastal problém s přístrojem, většinu problémů můžete napravit sami.

Nejdříve zkontrolujte, zda:


- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý.
- Všechny oranžové ochranné části přístroje byly odstraněny.
- Inkoustové kazety jsou správně nainstalovány.
- Kryt skeneru a kryt pro odstranění uvíznutého papíru jsou zcela zavřené.
- Papír je do zásobníku papíru vložen správně.
- Kabely rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a k počítači nebo je na přístroji i počítači nastaveno bezdrátové připojení.
- (Pro síťové modely) Přístupový bod (pro bezdrátové sítě), směrovač nebo rozbočovač je zapnutý a jeho tlačítko spojení bliká.
- Abyste našli chybu a její řešení, zkontrolujte LCD displej nebo stav přístroje pomocí nástroje **Status Monitor** na vašem počítači.


Použití displeje LCD

1. Postupujte podle pokynů na displeji LCD.
2. Viz instrukce v následující tabulce chybových hlášení a zpráv o údržbě.
3. V případě, že chybu nemůžete vyřešit, viz *Online Příručka uživatele: Chybová hlášení a zprávy o údržbě*

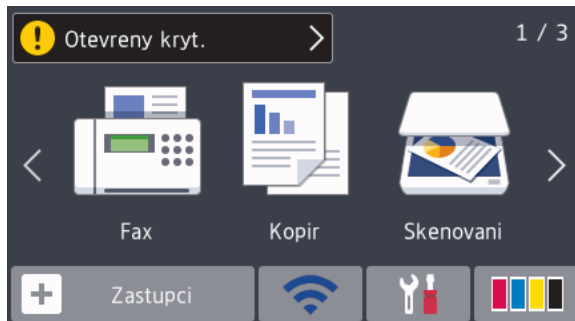

Použití nástroje Status Monitor

- Na panelu úloh poklepejte na ikonu tiskárny .
- Každá barva ikony označuje určitý stav přístroje.
- Klepnutím na tlačítko **Řešení potíží** přejděte na webovou stránku společnosti Brother obsahující pokyny pro odstraňování problémů.

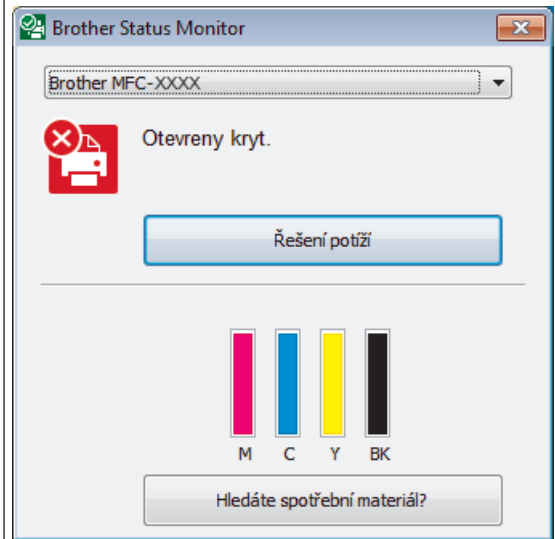

Chybová hlášení a zprávy o údržbě


Nejběžnější chybová hlášení a hlášení o údržbě jsou uvedena v tabulce. Více informací viz *Online Příručka uživatele*.

Většinu chybových hlášení lze napravit a rutinní údržbu můžete provádět vlastními silami. Potřebujete-li více tipů, navštivte sekci **Nejčastější dotazy a pokyny pro odstraňování potíží** vašeho modelu na stránkách Brother Solutions Center na adrese support.brother.com.




Pokud se na dotykovém displeji zobrazí chyby a vaše zařízení se systémem Android™ podporuje technologii NFC, přiložte je pro získání přístupu k Brother Solutions Center k symbolu NFC na ovládacím panelu a ze svého zařízení procházejte nejnovější často kladené dotazy (FAQ). (Mohou být uplatněny poplatky vašeho poskytovatele mobilních služeb za zprávy a data.)


Ujistěte se, že funkce NFC je zapnuta jak pro váš přístroj Brother, tak pro vaše zařízení se systémem Android™.

Chybová zpráva	Postup
Absorb. ink. je plný	Nádržku absorbéru inkoustu nebo nádobku odstříků je nutné vyměnit. Chcete-li dát přístroj do servisu, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo místní autorizované servisní středisko společnosti Brother. Důvody pro čištění: <ol style="list-style-type: none">1. Přístroj se automaticky vyčistí po odpojení a opětovném zapojení napájecího kabelu.2. Přístroj se čistí automaticky po odstranění uvíznutí papíru před vytisknutím další přijaté stránky.3. Přístroj se automaticky vyčistí, pokud je nečinný po dobu delší než 30 dní (málo časté používání).4. Přístroj se automaticky vyčistí poté, co byly 12x vyměněny inkoustové kazety stejné barvy.
Absorb. ink. téměř plný	Nádržku absorbéru inkoustu nebo nádobku odstříků je nutné brzy vyměnit. Kontaktujte zákaznický servis Brother nebo vašeho místního prodejce Brother.
Data zbyvajících v paměti	Stiskněte tlačítko  . Přístroj zruší úlohu a vymaže ji z paměti. Zkuste tisknout znovu.
Dochází inkoust	Životnost jedné nebo více barevných inkoustových kazet je téměř u konce. Objednejte si novou inkoustovou kazetu. Pokračujte v tisku, dokud se na dotykovém displeji nezobrazí zpráva <code>Vymen ink..</code> Více informací >> <i>Online Příručka uživatele: Výměna inkoustových kazet</i> <ul style="list-style-type: none">• Skenovat můžete i v případě, že je v přístroji málo inkoustu nebo potřebuje vyměnit.

Chybová zpráva	Postup
Chyba vysílání Nesprávná nastavení velikosti dokumentu	Zvolte správnou velikost dokumentu a pak znovu stiskněte tlačítko Fax start.
Chybná barva inkoustu	Zjistěte, které inkoustové kazety se neshodují podle barvy se svými pozicemi, a přemístěte je do správných pozic.
Chybné nastavení zásobníku	Postupujte podle pokynů na dotykovém displeji a zkuste znovu tisknout. Nakonfigurujte nastavení velikosti papíru v zásobníku podle pokynů na LCD displeji.
Inicializace dot. obrazovky se nezdarila	Dotykový displej byl stisknut dříve, než byla dokončena inicializace napájení. Ujistěte se, že se dotykového displeje nic nedotýká, ani na něm nic nespočívá, zvláště během připojování přístroje. Mezi dolní částí dotykového displeje a jeho rámem se mohly zachytit nečistoty. Vsuňte kus tvrdého papíru mezi spodní část dotykového displeje a jeho rám. Pohybem sem a tam vytlačte nečistoty ven.
Malo paměti pro fax.	Postupujte jedním z následujících způsobů: <ul style="list-style-type: none"> • Vymažte data z paměti. Chcete-li získat další paměť, můžete vypnout Příjem do paměti. Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Vypnutí příjmu do paměti</i> • Vytiskněte faxy uložené v paměti. Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Tisk faxů uložených do paměti přístroje</i>
Medium je plné.	Tento přístroj může ukládat do paměťové jednotky USB Flash pouze v případě, že obsahuje méně než 999 souborů. Odstraňte nepotřebné soubory a opakujte akci. Odstraněním nepotřebných souborů z paměťové jednotky USB Flash uvolníte místo a potom opakujte akci.
Nastavení zas. 1 Nastavení zas. 2 Nastavení zas. DP	Tato zpráva se zobrazuje, pokud je aktivní nastavení s potvrzením typu a velikosti papíru. Nechcete-li zobrazovat tuto potvrzovací zprávu, změňte nastavení na hodnotu Vypnuto. Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Změna nastavení kontroly velikosti papíru</i>

Chybová zpráva	Postup
Nelze čistit XX Nelze inicializovat XX Nelze tisknout XX	V přístroji se nachází cizí předmět, například svorka nebo útržek papíru. Otevřete kryt skeneru a vyjměte cizí předměty a útržky papíru z přístroje. Pokud chybová zpráva nezmizí, na několik minut odpojte přístroj od zdroje napájení a znovu ho připojte. Můžete vyzkoušet další operace pro odstranění uvíznutého papíru. Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Odstranění útržků papíru</i> Pokud nemůžete vytisknout přijaté faxy, přeneste je na jiný faxový přístroj nebo do počítače. Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Přenos faxů nebo faxového deníku</i>
Nelze rozpoznat	Vyjměte novou inkoustovou kazetu a znovu ji pomalu a pevně nainstalujte na místo, dokud nezapadne. Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Výměna inkoustových kazet</i>
	Použitou inkoustovou kazetu vyjměte a instalujte novou.
	Nahradte kazetu originální inkoustovou kazetou Brother. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.
	Pomalou otočte inkoustovou kazetou tak, aby přívod inkoustu směřoval dolů, a potom kazetu přeinstalujte.
	Zkontrolujte čísla modelu inkoustových kazet a nainstalujte správné inkoustové kazety. ►► <i>Související informace: Specifikace příslušenství</i> na konci této části.
Nelze rozpoznat množství inkoustu	Nahradte kazetu originální inkoustovou kazetou Brother. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte službu pro zákazníky společnosti Brother nebo nejbližšího prodejce Brother.
Nelze skenovat XX	Odpojte na několik minut přístroj od napájení a poté jej znovu připojte. Pokud nemůžete vytisknout přijaté faxy, přeneste je na jiný faxový přístroj nebo do počítače. Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Přenos faxů nebo faxového deníku</i>
Nepoužit.zariz. Odpojte zarizeni od predniho konektoru a vypnete a zapnete zarizeni	K přímému rozhraní USB bylo připojeno poškozené zařízení. Odpojte zařízení z přímého rozhraní USB, potom stiskněte  pro vypnutí přístroje a poté přístroj znovu zapněte.
Nepoužit.zariz. Odpojte zarizeni USB.	K přímému rozhraní USB bylo připojeno nepodporované zařízení USB nebo jednotka USB Flash. Odpojte zařízení z přímého rozhraní USB. Vypněte přístroj a znovu ho zapněte.

Chybová zpráva	Postup
Nepoužitelný HUB.	Rozbočovače, včetně paměťové jednotky USB Flash s integrovaným rozbočovačem, nejsou podporovány. Odpojte zařízení od přímého rozhraní USB.
Nesprávná ink. kazeta	Číslo modelu inkoustové kazety není kompatibilní s vaším přístrojem. Ověřte, zda číslo modelu kazety bude s vaším přístrojem fungovat. »» Související informace: Specifikace příslušenství na konci této části.
Nesprávná vel. pap. Neshoda velik. papíru [Zasobník 1] Neshoda velikosti papíru [Zasobník DP] Neshoda velik. papíru [Zasobník 2]	<ol style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda formát papíru zvolený na displeji přístroje odpovídá velikosti papíru v zásobníku. Více informací »» Online Příručka uživatele: Změna velikosti a typu papíru Ujistěte se, že je papír ve správné orientaci, a nastavte vodítka papíru na ukazatele odpovídající zvolené velikosti papíru. Více informací »» Online Příručka uživatele: Vkládání papíru Po kontrole formátu a orientace papíru postupujte podle pokynů na LCD displeji. <p>Pokud tisknete z počítače, zkontrolujte, zda formát papíru zvolený v ovladači tiskárny odpovídá formátu papíru v zásobníku. Více informací »» Online Příručka uživatele: Nastavení tisku (Windows®) nebo Možnosti tisku (Macintosh)</p>
Nizká teplota	Po vyhřátí místnosti nechejte přístroj zahřát na teplotu v místnosti. Opakujte akci po zahřátí přístroje.
Opakov. zasek. pap.	Vyjměte z přístroje všechny cizí předměty a útržky papíru. Více informací »» Online Příručka uživatele: Odstranění útržků papíru
Opakov. není podán papír	Vyčistěte válečky pro zavádění papíru. Více informací »» Online Příručka uživatele: Čištění válečků k zavádění papíru
Papír nepod. [Zasobník 1] Papír nepodán [Zas. DP] Papír nepod. [Zasobník 2]	<p>Postupujte jedním z následujících způsobů:</p> <ul style="list-style-type: none"> Doplňte zásobník papíru a potom postupujte podle pokynů na LCD displeji. Vyjměte a znovu vložte papír a potom postupujte podle pokynů na LCD displeji. <p>Papír nebyl vložen do středové polohy deskového podavače. Vyjměte papír, znovu jej vložte do středu deskového podavače a potom postupujte podle pokynů na LCD displeji. Více informací »» Online Příručka uživatele: Vkládání papíru do deskového podavače (zásobník DP)</p> <p>Kryt pro odstranění uvíznutého papíru není správně zavřený.</p>

Chybová zpráva	Postup
<p>Pouze černobílý tisk</p> <p>Vymete inkoust.</p>	<p>Jedna nebo více barevných inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti.</p> <p>Výměna inkoustových kazet.</p> <p>Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Výměna inkoustových kazet</i></p> <p>V následujících případech může přístroj ukončit všechny tiskové operace a může se stát, že jej nebudete moci používat, dokud nenainstalujete novou inkoustovou kazetu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pokud přístroj odpojíte nebo vyjmete inkoustovou kazetu. • Pokud na přístroji nebo v ovladači tiskárny zvolíte volbu Pomaluschnoucí papír.
<p>Preplněna paměť</p>	<p>Pokud probíhá odesílání faxu nebo kopírování:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko , Konec nebo Zavřít a počkejte, dokud neskončí ostatní probíhající operace, pak pokus zopakujte. • Stisknutím tlačítka Odeslat odešlete dosud naskenované stránky. • Stisknutím tlačítka Častecny tisk zkopírujete dosud naskenované stránky. • Vymažte data v paměti. Chcete-li získat další paměť, můžete vypnout Příjem do paměti. <p>Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Vypnutí příjmu do paměti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tisk faxů uložených v paměti. <p>Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Tisk faxů uložených do paměti přístroje</i></p>
<p>Rozpojení</p>	<p>Zkuste fax odeslat nebo přijmout znovu.</p> <p>Pokud se přenos opakovaně zastavuje a používáte systém VoIP (Voice over IP), zkuste změnit kompatibilitu na základní (VoIP).</p> <p>►► <i>Související informace: VoIP / Rušení na telefonní lince</i> na konci této části.</p>
<p>Uvznutí dok./prilis dlouhy</p>	<p>Dokument nebyl vložen nebo podán správně nebo byl dokument skenovaný z ADF příliš dlouhý.</p> <p>Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Uvznutí dokumentu</i></p>
<p>Vložte inkoust.</p>	<p>Vyjměte novou inkoustovou kazetu a znovu ji pomalu a pevně nainstalujte na místo, dokud nezapadne.</p> <p>Více informací ►► <i>Online Příručka uživatele: Výměna inkoustových kazet</i></p>

Chybová zpráva	Postup
Vymen ink.	<p>Jedna nebo více inkoustových kazet dosáhlo konce životnosti.</p> <p>Výměna inkoustových kazet.</p> <p>Více informací >> <i>Online Příručka uživatele: Výměna inkoustových kazet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skenovat můžete i v případě, že je v přístroji málo inkoustu nebo potřebuje vyměnit.
Vysoka teplota	<p>Snižte teplotu v místnosti a potom nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu. Opakujte akci po vychladnutí přístroje.</p>
Zas. pap.1 nerozpoznán Zas. pap.2 nerozpoznán	<p>Pomalou zasuňte zásobník papíru úplně do přístroje.</p> <p>Papír nebo cizí předmět brání zásobníku papíru, aby byl vložen správně.</p> <p>Vytáhněte zásobník papíru z přístroje a vyjměte zaseknutý papír nebo cizí předmět. Pokud nemůžete najít nebo odstranit uvíznutý papír >> <i>Online Příručka uživatele: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i></p>
Zasek. vpredu/ vzadu Zasek. vpredu Zasek. vzadu Zasek. zas. DP Zasek. vpredu/ zas. DP Zasek. zas2 Opak. zasek. XX	<p>Odstraňte uvíznutý papír.</p> <p>Více informací >> <i>Online Příručka uživatele: Zaseknutí tiskárny nebo uvíznutí papíru</i></p> <p>Pokud opět dojde k zaseknutí papíru, vyzkoušejte další postup pro odstranění uvíznutého papíru.</p> <p>Více informací >> <i>Online Příručka uživatele: Odstranění útržků papíru</i></p> <p>Ujistěte se, že jsou vodítka papíru nastavena na správnou velikost papíru.</p> <p>Ujistěte se, že je podpěra papíru zcela zasunutá do přístroje.</p> <p>Více informací >> <i>Online Příručka uživatele: Papír uvíznutý v přední části přístroje</i></p> <p>Vyčistěte válečky pro zavádění papíru.</p> <p>Více informací >> <i>Online Příručka uživatele: Čištění válečků k zavádění papíru</i></p>

Související informace

- VoIP / Rušení na telefonní lince >> strana 17
- Specifikace příslušenství >> strana 33

Odstraňování problémů s nastavením bezdrátové sítě LAN

Kódy chyby zprávy o bezdrátovém připojení LAN


Ukazuje-li zpráva bezdrátové sítě LAN, že připojení selhalo, zkontrolujte chybový kód na vytištěné zprávě a postupujte podle odpovídajících instrukcí v tabulce:

Kód chyby	Problém a doporučená řešení
TS-01	Nastavení bezdrátového připojení není aktivováno, změňte nastavení bezdrátového připojení na ZAPNUTO. Je-li k vašemu přístroji připojen síťový kabel, odpojte jej a změňte nastavení bezdrátového připojení na ZAPNUTO.
TS-02	Bezdrátový přístupový bod nebo router nemůže být nalezen. Postupujte jedním z následujících způsobů: <ul style="list-style-type: none">• Odpojte napájení bezdrátového přístupového bodu / routeru, vyčkejte 10 sekund a poté je zapojte zpět.• Používá-li váš přístupový bod / router WLAN filtrování adresy MAC, potvrďte, že adresa MAC přístroje Brother je ve filtru povolena.• Ujistěte se, že jste zvolili správný SSID (název sítě) a že jste zadali správný síťový klíč.
TS-03	Vámi zadané nastavení bezdrátové sítě a zabezpečení nemusí být správné. Potvrďte nastavení bezdrátové sítě. Jestliže tyto informace neznáte, zeptejte se správce sítě.
TS-04	Na vašem bezdrátovém přístupovém bodu / routeru byla zjištěna nepodporovaná metoda ověření/šifrování. Bezdrátový přístupový bod / router používá metodu ověření/šifrování, která není zařízením podporovaná. Zkontrolujte, zda jste zvolili správný SSID (název sítě).
TS-05	Uvedené SSID a síťový klíč nejsou správné. Ujistěte se, že jste zvolili správný SSID (název sítě) a že jste zadali správný síťový klíč.
TS-06	Uvedené informace o zabezpečení bezdrátového připojení nejsou správné. Zkontrolujte zvolenou metodu ověření/šifrování a ujistěte se, že jste zadali správný síťový klíč.
TS-07	Tento přístroj nemůže najít přístupový bod / router bezdrátového připojení, který má povolenou WPS. Pokud chcete nakonfigurovat bezdrátová nastavení pomocí WPS, ujistěte se, že váš bezdrátový přístupový bod / router podporuje WPS, a pokus opakujte.
TS-08	Bylo zjištěno dva nebo více bezdrátových přístupových bodů, které mají povolenou WPS. Abyste neriskovali rušení z jiných přístupových bodů, zkuste to znovu po několika minutách.

Zadávání textu na přístroji Brother

- Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Rozložení klávesnice se může lišit v závislosti na nastavované funkci.

Když potřebujete zadat text do zařízení Brother, na dotykovém displeji se zobrazí klávesnice.

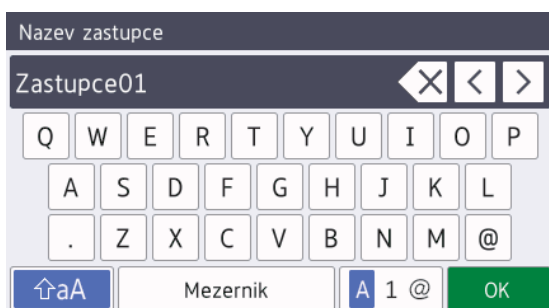

- Stisknutím tlačítka můžete cyklicky procházet písmena, čísla a zvláštní znaky.
- Stisknutím tlačítka můžete cyklicky procházet malá a velká písmena.
- Pro pohyb kurzoru doleva nebo doprava, stiskněte tlačítka ◀ nebo ▶.

Vkládání mezer

- Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítka [Mezernik]. Nebo můžete stisknout tlačítka ▶ pro pohyb kurzorem.

Provádění oprav

- Pokud jste zadali nesprávný znak a chcete jej změnit, stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nesprávný znak zvýrazněte. Stiskněte tlačítka a potom zadejte správný znak.

- Chcete-li vložit znak, stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ přemístíte kurzor na správné místo a potom znak zadejte.
- Stiskněte tlačítka pro každý znak, který chcete vymazat, nebo stisknutím a podržením tlačítka vymažte všechny znaky.

Informace o shodě s nařízením Komise č. 801/2013

Příkon	MFC-J3930DW
Síťový pohotovostní režim ¹	Přibl. 2,3 W


¹ Všechny síťové porty aktivovány a připojeny

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN

Pro zapnutí nebo vypnutí bezdrátového síťového připojení stiskněte tlačítka


[Nastavení] > [Vse. nastav.] > [Sit] > [Sitovy I/F] > [WLAN] nebo [Dratova LAN].

Specifikace příslušenství

Inkoust	Tento přístroj používá samostatné kazety s černým, žlutým, azurovým a purpurovým inkoustem, které jsou oddělené od sestavy tiskové hlavy.
Životnost inkoustové kazety	Po prvním vložení inkoustových kazet spotřebuje přístroj více inkoustu, protože musí naplnit přívodní trubičky inkoustu pro výtisky s vysokou kvalitou. Tento postup bude proveden pouze jednou. Po dokončení tohoto postupu budou mít kazety dodané s přístrojem nižší výtěžnost než kazety s běžnou kapacitou (přibližně 65%). Se všemi následujícími inkoustovými kazetami vytisknete uvedený počet stránek.
Náhradní spotřební materiál	<p><Černá se super vysokou výtěžností> LC3619XLBK <Žlutá se super vysokou výtěžností> LC3619XLY <Azurová se super vysokou výtěžností> LC3619XLC <Purpurová se super vysokou výtěžností> LC3619XLM</p> <p>Černá – přibližně 3 000 stránek ¹ Žlutá, azurová a purpurová – přibližně 1 500 stránek ¹</p> <p><Černá s vysokou výtěžností> LC3617BK <Žlutá s vysokou výtěžností> LC3617Y <Azurová s vysokou výtěžností> LC3617C <Purpurová s vysokou výtěžností> LC3617M</p> <p>Černá, žlutá, azurová a purpurová – přibližně 550 stránek ¹</p> <p>Další informace o náhradním spotřebním materiálu naleznete na webových stránkách www.brother.com/pageyield</p>
<p>Co je Innobella?</p> 	<p>Innobella je řada originálního příslušenství nabízeného společností Brother. Název „Innobella“ je odvozen od slov „Innovation“ (inovace) a „Bella“ (italsky „krásná“) a představuje „inovativní“ technologii, která vám poskytuje „krásné“ a „dlouho trvající“ výsledky tisku.</p> <p>Pokud tisknete fotografické obrázky, společnost Brother doporučuje pro dosažení vysoké kvality lesklý fotografický papír Innobella (řada BP71). Brilantních tisků dosáhnete snáze s inkoustem a papírem Innobella.</p>

¹ Přibližná výtěžnost kazety je v souladu se standardem ISO/IEC 24711



Používáte-li operační systém Windows[®], poklepejte na **Brother Creative Center** ikonu  na pracovní ploše pro přístup k naší **BEZPLATNÉ** webové stránce navržené tak, aby vám pomohla jednoduše vytvářet a tisknout přizpůsobené materiály pro obchodní a domácí využití za použití fotografií, textů a kreativity.

Uživatelé počítačů Mac mohou internetové stránky centra Brother CreativeCenter otevřít pomocí adresy www.brother.com/creativecenter.

Související informace

- Chybová hlášení a zprávy o údržbě >> strana 25
-

brother

Navštivte naše internetové stránky
www.brother.com

Vyrobeno ze 100% recyklovaného papíru
(s výjimkou vazby)



D00GH9001-00
CZE
Verze 0