


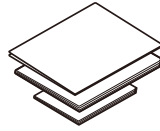


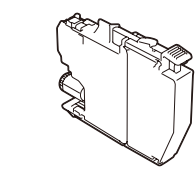

1 付属品の確認

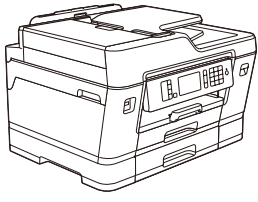

インクカートリッジ


かんたん設置ガイド（本書）
ユーザーズガイド 基本編
安全にお使いいただくために

CD-ROM


紙詰まり解消シート



電話機コード



A4用紙（普通紙）



ローラークリーニング
キット*




本製品の設置の詳細については、以下のサイトにある動画 Q&A もご利用ください。
support.brother.co.jp/j/d/b5f4

お願い


- 梱包用の箱や保護部材は輸送のときに使用しますので、廃棄せずに保管してください。
- 本製品とパソコンを接続するためのケーブル類は同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。
 - USB ケーブル
5.0 m以下のUSB2.0ケーブルをお使いください。
 - LANケーブル
カテゴリ5（100BASE-TX用）以上のストレートケーブルをお使いください。
- ローラークリーニングキットの使い方は、ローラークリーニングキットに付属の説明書をご覧ください。

2 A4 用紙をセットする


その他の用紙サイズや種類のセット方法については、ユーザーズガイド 基本編「用紙のセット」をご確認ください。

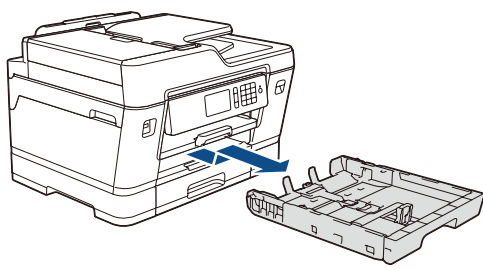

用紙トレイを矢印のように引き出します。

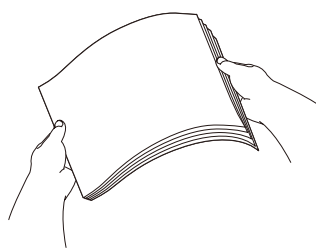


用紙をさばきます。

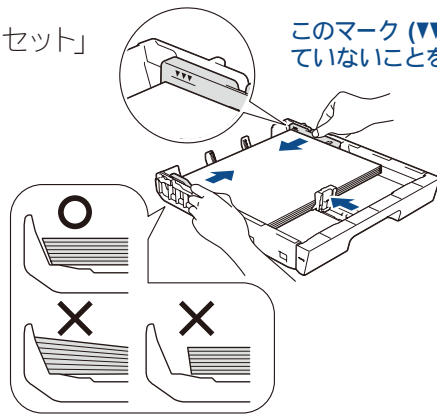


用紙ガイドを用紙に合わせる

トレイに用紙をセットします。

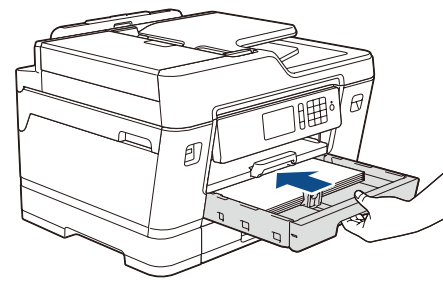

用紙トレイをゆっくりと確実に
に本製品に戻します。

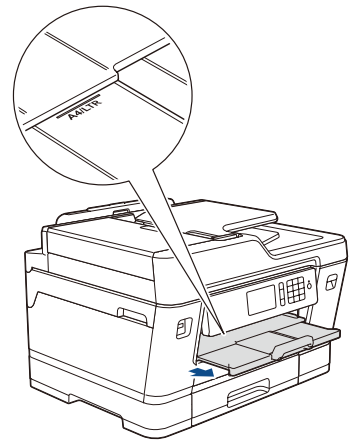


用紙ストッパーを「A4/LTR」
の位置まで引き出します。


3 電話回線に接続する

ファクス機として本製品をご使用にならない場合は、**4**に進みます。

一般回線の場合

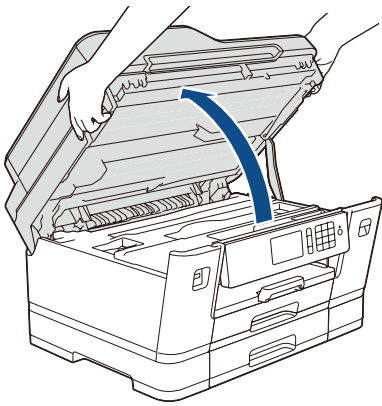


本体カバーを開きます。

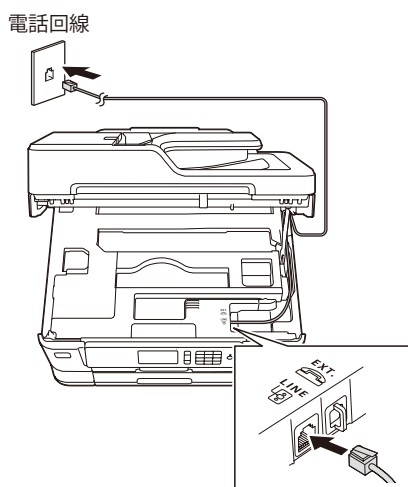


電話機コードを、回線接続端子（LINE）に接続します。
ひかり電話、ADSL、ISDN の場合の詳細については、ユーザーズガイド 応用編「電話 / ファクス回線のいろいろな接続」をご確認ください。

ひかり電話の場合

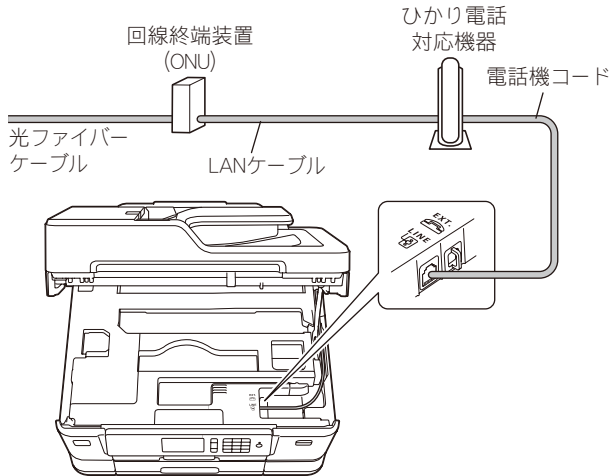


ADSL または ISDN の場合

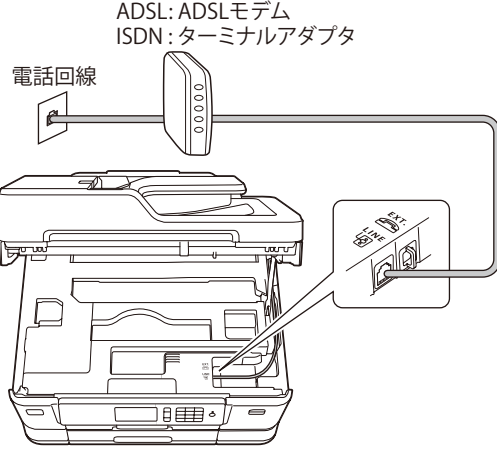


外付け電話を使用する場合


お使いの電話機を本製品と接続してご使用になる場合は、図のように接続します。
外付け電話接続端子（EXT.）からキャップ②を外し、電話機コードを接続します。

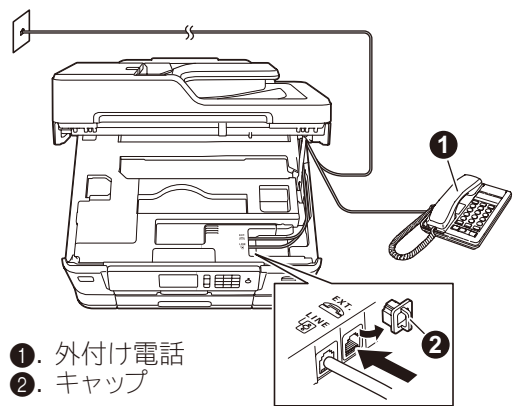

4 電源を入れる

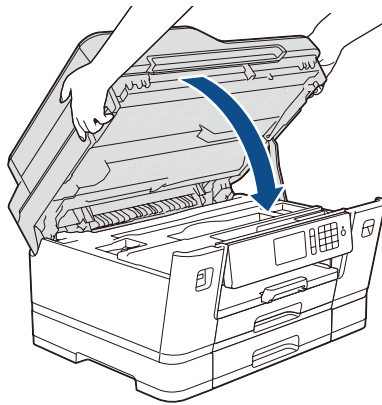

本体カバーを閉じます。

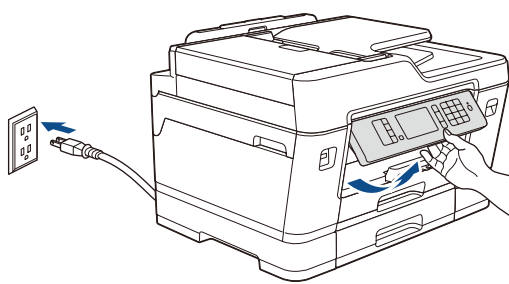


電源プラグをコンセントに差し込みます。
自動的に本製品の電源が入ります。

お願い
操作パネルを持ち上げて、角度を調整します。

5 日付と時刻を設定する

画面の指示に従って、日付と時刻を設定します。

6 スターターインクカートリッジを取り付ける

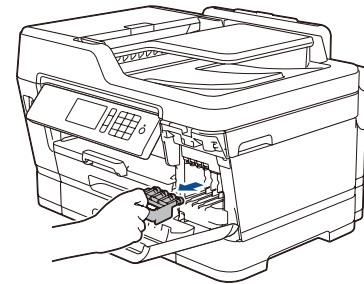


インクカバーを開いて、オレンジ色の
保護部材を取り外します。

お願い

画面の指示に従って、オレンジ色の保護部材を本製品内部に保管しておいてください。本製品を輸送する場合は、インクカートリッジを取り外し、保護部材を装着してください。

7 画面に従って設定する

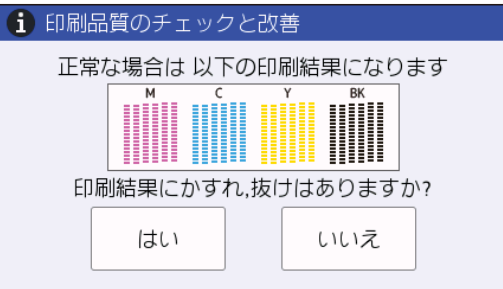

プリントヘッドのクリーニング終了後、印刷品質チェックシートを印刷します。画面に従って操作してください。

引き続き、画面に従って本製品の設定を行います。


- 回線種別が自動で正しく設定できない場合は、手動で設定してください。詳細については、ユーザーズガイド 応用編「電話 / ファクス回線種別を設定する」をご確認ください。
- かんたんファクス設定を後から変更する場合は、ユーザーズガイド 基本編「受信モード / 着信回数設定」をご確認ください。
- 発信元登録を後から登録 / 変更する場合は、ユーザーズガイド 基本編「発信元を登録する」をご確認ください。

ソフトウェアのインストール方法の印刷まで終わったら、**8**に進みます。




8 接続方法を選択する

パソコン

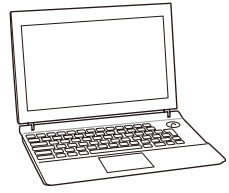


9 に進み、指示に従う

スマートフォンなどの携帯端末

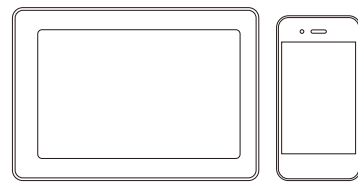

10 に進み、指示に従う

9 パソコンと接続する

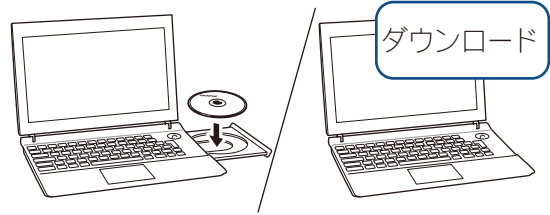

CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブにセットします。CD/DVD-ROMドライブが無い場合は、以下のサイトからドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

Windows®の場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d2
Macintoshの場合: support.brother.co.jp/j/d/b5d3


新しいOSをお使いの場合は、上記のウェブサイトアクセスして、最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

画面の指示に従ってインストールを進めます。

Windows® の場合:
Brother製品のインストール画面が表示されないときは、[コンピューター (マイ コンピュータまたはPC)] からCD/DVD-ROMドライブアイコンをダブルクリックし、[start.exe] をダブルクリックしてください。

Macintosh の場合:
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、[CUPSドライバー] を選択することをお勧めします。

LANケーブルまたはUSBケーブルを接続する場合:
本製品内部の差し込み口は図の通りです。

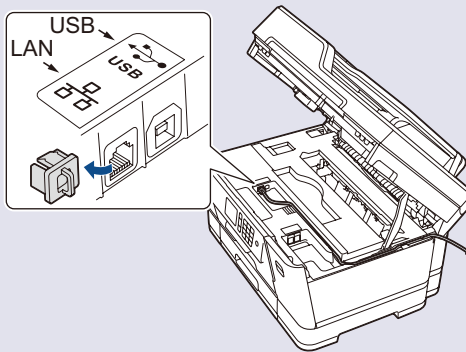

完了

接続できない場合は、以下をお試しください:

無線LAN

無線LAN アクセスポイントを再起動します。
(可能な場合)

有線LAN
USB

ケーブルを取り外します。

本製品とパソコンを再起動し、
の操作を行います。

9

それでも接続できない場合は 10 に進みます。


それでも接続できない場合は、support.brother.co.jpの「よくあるご質問 (Q&A)」をご覧ください。

10 無線接続ウィザードを使う

お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー (セキュリティキー / 暗号化キー)	

SSID: XXXXXXXX
ネットワークキー: XXXX

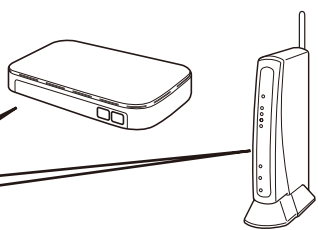

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

待ち受け画面の **WiFi** を押し、
【無線接続ウィザード】、
【はい】 を押します。



お使いの無線LANアクセスポイントのSSID (ネットワーク名) を選び、ネットワークキー (セキュリティキー/暗号化キー) を入力します。

無線LAN接続が完了すると、画面に【接続しました】と表示されます。

接続できない場合は、お使いのブラザー製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、10 の操作をやり直します。

パソコンの場合


9 に進み、ソフトウェアをインストールします。

スマートフォンなどの携帯端末の場合

11 に進み、アプリケーションをインストールします。

11 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する / スキャンする

無料アプリケーション「**Brother iPrint&Scan**」をダウンロードします。
お使いの携帯端末からApp Store、Google Play™ ストアアプリまたはMicrosoft®ストアにアクセスして、ダウンロードしてください。

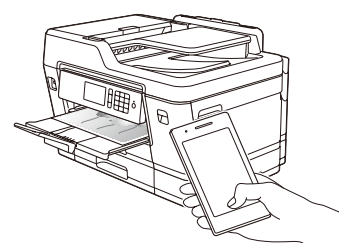

お願い
お使いの携帯端末とブラザー製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

Brother SupportCenter は、ブラザー 製品の最新サポート情報を提供するモバイルアプリです。ダウンロードするにはApp Store またはGoogle Play™ にアクセスしてください。



完了

その他のアプリケーション

多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷したり、スキャンすることができます。詳しくは、ユーザーズガイド パソコン活用&ネットワークを参照してください。



動画で見ると簡単！無線ガイド: support.brother.co.jp/j/d/b5f9

よくあるご質問 (Q&A)、トラブル解決、ソフトウェアやマニュアルのダウンロードについては、support.brother.co.jp をご覧ください。

© 2016-2018 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.