




Referenčni priročnik

Kratka razlaga za rutinske postopke

MFC-J3530DW

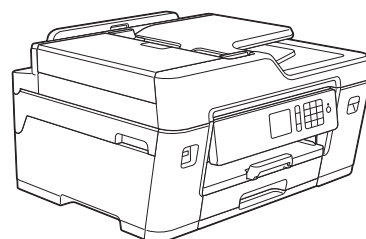

Brother priporoča, da hranite ta priročnik poleg naprave Brother za hitro uporabo.



Spletni priročnik za uporabnike

Ta *Referenčni priročnik* vsebuje osnovna navodila in informacije za vašo napravo Brother.

Za naprednejša navodila in informacije si oglejte

Spletni priročnik za uporabnike na

solutions.brother.com/manuals




Navodila za uporabo in njihova mesta

Vrsta uporabniškega priročnika	Vsebina priročnika	Mesto priročnika
Varnostna navodila za izdelek	Najprej preberite ta priročnik. Preden začnete pripravljati napravo za uporabo, preberite varnostne informacije. Informacije o blagovnih znamkah in pravnih omejitvah so na voljo v tem priročniku.	Natisnjeno/Priloženo v embalaži
Priročnik za hitro pripravo	Po navodilih nastavite napravo, namestite gonilnike in programsko opremo za operacijski sistem ter nastavite vrsto povezave, ki jo uporabljate.	Natisnjeno/Priloženo v embalaži
Referenčni priročnik	Naučite se izvajati osnovne postopke tiskanja iz računalnika, neposrednega tiskanja, optičnega branja, kopiranja in faksiranja ter osnov vzdrževanja naprave. Glejte nasvete za reševanje težav.	Natisnjeno/Priloženo v embalaži
Spletni priročnik za uporabnike	Ta priročnik vključuje dodatno vsebino iz <i>Referenčnega priročnika</i> . Poleg informacij o uporabi postopkov tiskanja iz računalnika, neposrednega tiskanja, optičnega branja, kopiranja in faksiranja ter uporabi internetnih storitev, funkcij za mobilne naprave in programa Brother ControlCenter so na voljo tudi koristne informacije o uporabi naprave v omrežju.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobilna navodila za tiskanje/preslikavanje za Brother iPrint&Scan)	V tem priročniku so koristne informacije o tiskanju iz mobilne naprave in optičnem branju iz naprave Brother v mobilno napravo prek povezave z omrežjem Wi-Fi®.	


¹ Obiščite nas na naslovu solutions.brother.com/manuals.

Pregled nadzorne plošče

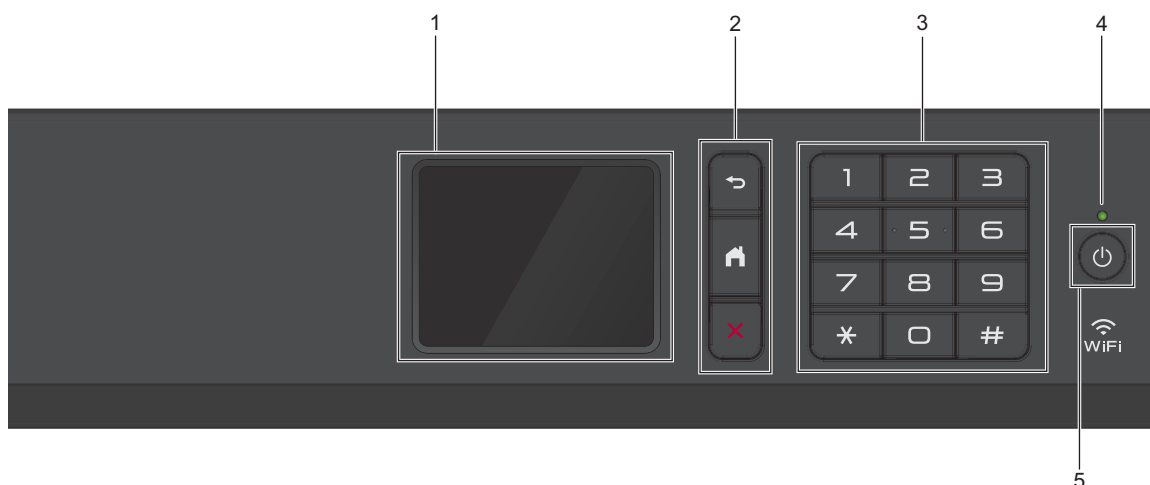

1. Zaslon iz tekočih kristalov na dotik (LCD)

Do menijev in možnosti imate dostop, tako da jih pritisnete na zaslonu na dotik. Kot nadzorne plošče prilagodite tako, da jo dvignete.

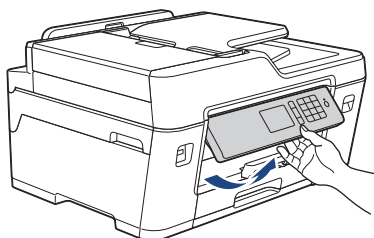

2. Menijske tipke



(Nazaj)

Pritisnite za vrnitev na prejšnji meni.



(Domov)

Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.



(Prekliči)

Pritisnite za preklic postopka.

3. Številčnica

Pritisnite številke, da izberete številko telefona ali faksa in da vnesete število kopij.

4. LED-lučka za vklop

LED-lučka zasveti glede na stanje vklopa naprave.

Ko je naprava v načinu spanja, LED-lučka utripa.

5. Vklop/izklop

Pritisnite  za vklop naprave.

Pridržite , da izklopite napravo. Zaslona na dotik prikaže obvestilo [Zaustavljanje] in ostane nekaj sekund vključen, nato se izključi. Če ste priključili zunanji telefon ali TAD-enoto, je ta vedno na voljo.


Če napravo izključite z gumbom , bo še vedno redno čistila tiskalno glavo, da se ohrani kakovost tiska. Če želite podaljšati življenjsko dobo tiskalne glave, zagotoviti boljšo učinkovitost porabe črnila in ohranjati kakovost tiska, mora biti naprava vedno priključena na napajanje.

Pregled LCD-zaslona na dotik

Obstajajo trije domači zasloni, do katerih lahko dostopate s pritiskom na ◀ ali ▶.

Na domačih zaslonih lahko dostopate do zaslonov Bližnjice, Priprava Wi-Fi, Nastavitve in Ravni črnila.


Domači zaslon 1

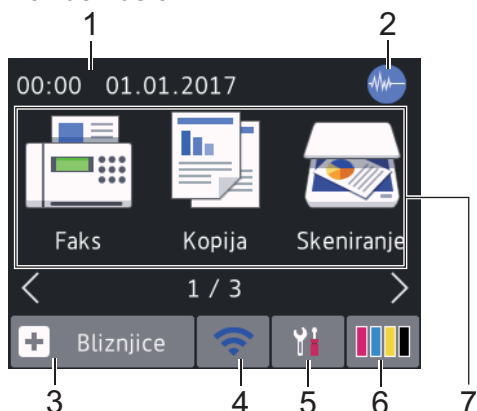

Ta zaslon kaže stanje naprave, ko miruje. Ta domači zaslon se imenuje tudi zaslon pripravljenosti. Ko je prikazan, to pomeni, da je naprava pripravljena na naslednji ukaz.


Domači zaslon 1 omogoča dostop do postopkov [Faks], [Kopija] in [Skeniranje].

Domači zaslon 2

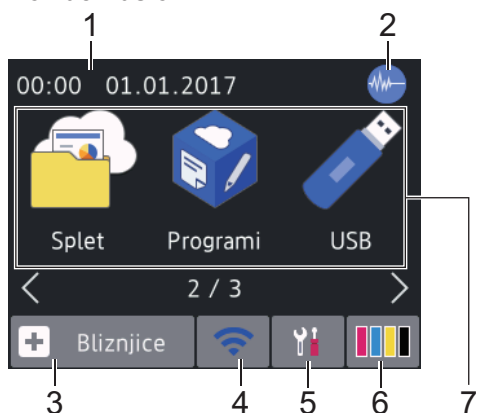

Domači zaslon 2 omogoča dostop do dodatnih funkcij, kot so postopki [Splet], [Programi] in [USB].

Domači zaslon 3

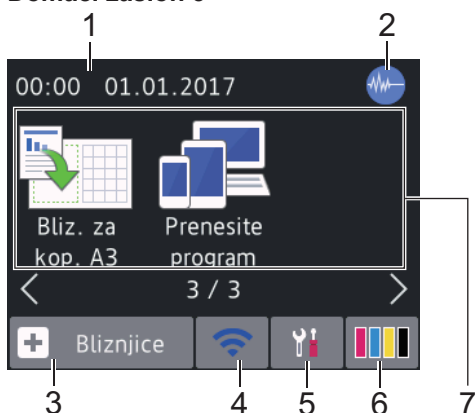

Domači zaslon 3 omogoča dostop do dodatnih funkcij, kot sta postopka [Bliz. za kop. A3] in [Prenesite program].

1. Datum in čas

Prikazuje datum in čas, ki sta nastavljeni na napravi.

2. Tihi način

Ta ikona se prikaže, ko je nastavev [Tihi način] nastavljen na [Vklop].

Nastavev tihega načina lahko zmanjša hrupnost tiskanja. Ko je vključen tihi način, je tiskanje počasnejše.

3. [Bliznjice]

Ustvarite bližnjice za pogosto uporabljene postopke, kot so pošiljanje faksov, kopiranje, optično branje in uporaba storitev Web Connect ter Apps.



- Obstajajo trije zasloni z bližnjicami. Na vsakem zaslonu lahko programirate štiri bližnjice.
- Za prikaz drugih zaslonov z bližnjicami pritisnite ◀ ali ▶.

4. Stanje brezžičnega omrežja

Ikone v naslednji tabeli kažejo stanje brezžičnega omrežja:

	Naprava ni povezana z brezžično dostopno točko. Pritisnite ta gumb, da konfigurirate nastavitve brezžičnega omrežja. Več informacij ►► <i>Priročnik za hitro pripravo</i>
	Brezžično omrežje je povezano. Tristopenjski kazalnik na vsakem od domačih zaslonov prikaže trenutno moč brezžičnega signala.
	Brezžične dostopne točke ni mogoče zaznati.
	Brezžična nastavitve je onemogočena.

 Brezžične nastavitve lahko konfigurirate s pritiskom gumba za brezžično stanje.

5. [Nastavitve]

Pritisnite za dostop do menija [Nastavitve].

6. [Crnilo]

Prikaže razpoložljivo količino črnila. Pritisnite za dostop do menija [Crnilo].

Ko je kartuša s črnilom blizu konca svoje življenjske dobe ali ima težavo, se prikaže ikona napake za barvo črnila.

7. Načini:

• [Faks]

Pritisnite za dostop do načina faksa.

• [Kopija]

Pritisnite za dostop do načina kopiranja.

• [Skeniranje]

Pritisnite za dostop do načina optičnega branja.

• [Splet]

Pritisnite za povezavo naprave Brother z internetno storitvijo.

Več informacij ►► *Spletni priročnik za uporabnike*

• [Programi]

Pritisnite za povezavo naprave Brother s storitvijo za Brother Apps.

Več informacij ►► *Spletni priročnik za uporabnike*

• [USB]

Pritisnite za dostop do menija [USB].


• [Bliz. za kop. A3]

Pritisnite, da kopirate na papir velikosti A3 ali Ledger s tem prednastavljenim menijem.

• [Prenesite program]

Pritisnite za prikaz informacij o prenosu in namestitvi programske opreme za mobilne naprave ter računalnike.


8. [Shranjeni faksi:]

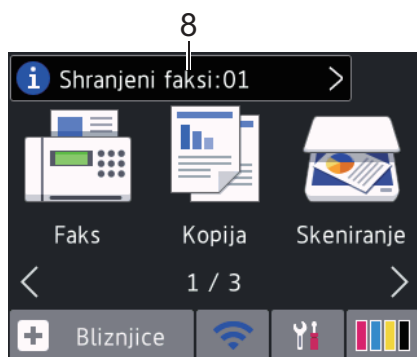

[Shranjeni faksi] prikaže število prejetih faksov v pomnilniku naprave.

Pritisnite  za tiskanje faksov.

9. [Novi faksi:]

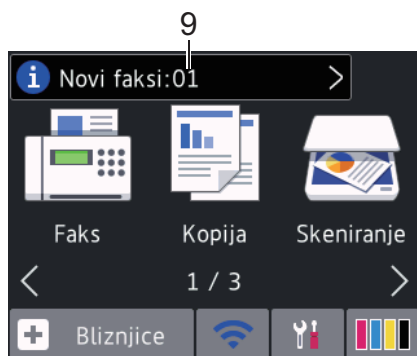


Če je nastavitev [Predog. fak.] nastavljena na [Vklop], [Novi faksi] kaže, koliko novih faksov ste prejeli in jih imate shranjenih v pomnilniku.

Pritisnite  za prikaz faksov na zaslonu na dotik.



Če sprejmete faks, ki vsebuje več velikosti papirja (na primer stran velikosti A4 in stran velikosti A3), lahko naprava ustvari in shrani datoteko za vsako velikost papirja, tako da se lahko na zaslonu na dotik prikaže več prejetih faksov.

10. Opozorilna ikona

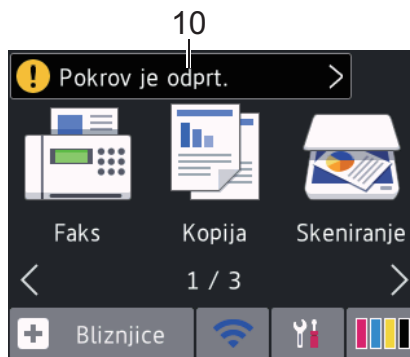

Opozorilna ikona  se prikaže, ko je prisotno obvestilo o napaki ali vzdrževanju. Pritisnite , da si ogledate podrobnosti, nato pa pritisnite  za vrnitev v pripravljenost.

POMEMBNO

Na LCD-prikazovalnik NE pritiskajte z ostrim predmetom, kot je pero ali drugo pisalo. S tem lahko poškodujete napravo.



- Ta izdelek uporablja pisavo podjetja ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- LCD-zaslona se NE dotikajte takoj po priključitvi napajalnega kabla ali vklopu naprave. S tem lahko povzročite napako.


Nove informacije iz podjetja Brother

Nove informacije iz podjetja Brother se prikažejo v vrstici z informacijami, kadar so nastavitve za obvestila, kot sta [Sporočilo podjetja Brother] in [Samod. test vdel.pr.opr.], nastavljene na [Vklop].

Za prikaz podrobnosti pritisnite .



Potrebujete internetno povezavo, pri tem pa lahko nastanejo stroški za prenos podatkov.

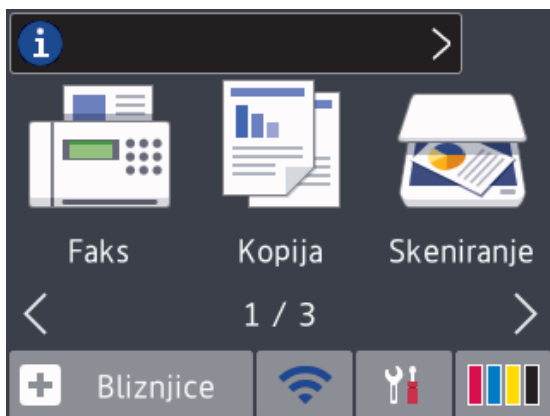

Dostop do pripomočkov Brother (Windows®)

Brother Utilities je orodje za zagon aplikacije, ki ponuja priročen dostop do vseh aplikacij Brother v vašem računalniku.

1 Storite nekaj izmed naslednjega:

- Windows Vista® in Windows® 7

Kliknite  (**Začni**) > **Vsi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows® 8

Dotaknite se ali kliknite  (**Brother Utilities**) na zaslonu **Začetek** ali na namizju.

- Windows® 8,1


Miško premaknite v zgornji levi vogal zaslona **Začetek** in kliknite  (če uporabljate napravo z zaslonom na dotik, potegnite z dna zaslona **Začetek**, da se prikaže zaslon **Programi**).

Ko se prikaže zaslon **Programi**, se dotaknite ali kliknite  (**Brother Utilities**).

- Windows® 10

Kliknite  > **Vsi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2 Izberite svojo napravo.

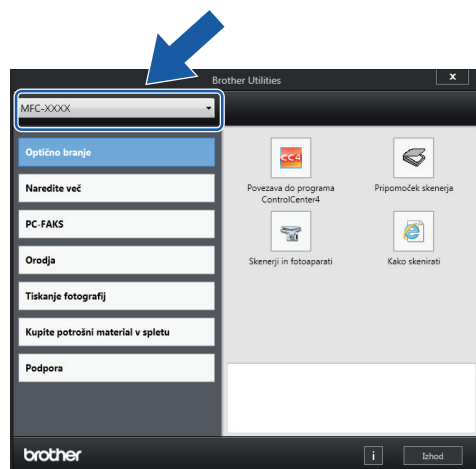

3 Izberite postopek, ki ga želite opraviti.

Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov Brother (Windows®)

1 Zaženite (**Brother Utilities**).

2 Kliknite spustni seznam in izberite ime svojega modela (če še ni izbrano). Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Odstrani**.

Sledite navodilom pogovornega okna, da odstranite programsko opremo in gonilnike.

Vstavljanje papirja







1 Papir vstavite v pladenj za papir, kot je opisano v nadaljevanju.



Snop papirja dobro razprite.



Usmerjenost papirja pri vstavljanju določa velikost papirja.

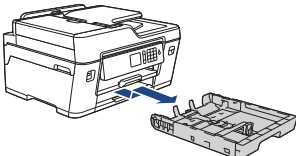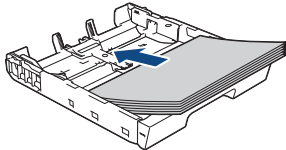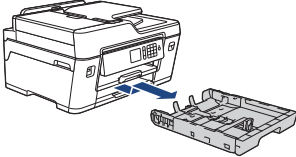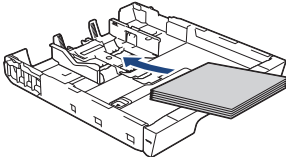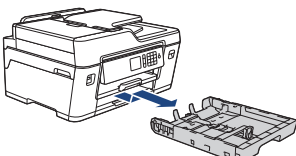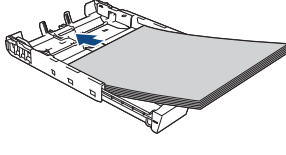
Pladenj #1	Vstavljanje papirja		
A4 Letter Executive		Prilagodite vodili za papir.	Ležeča usmerjenost 
A5 A6 Fotografija Fotografija L Fotografija 2L Kartica s kazalom Ovojnice		Prilagodite vodili za papir.	Pokončna usmerjenost 
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal		Pladenj iztegnite z zelenim drsnikom in nastavite vodila za papir.	Pokončna usmerjenost 

Reža za ročno vstavljanje ¹	Vstavljanje papirja
A4 Letter Executive	Prilagodite vodili za papir v reži za ročno vstavljanje. Ležeča usmerjenost
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Fotografija Fotografija L Fotografija 2L Kartica s kazalom Ovojnice	Prilagodite vodili za papir v reži za ročno vstavljanje. Pokončna usmerjenost

¹ V režo za ročno vstavljanje lahko vstavite le en list papirja.

Več informacij ►► *Spletni priročnik za uporabnike: Vstavite papir*

2 Odprite podporno loputo za papir.

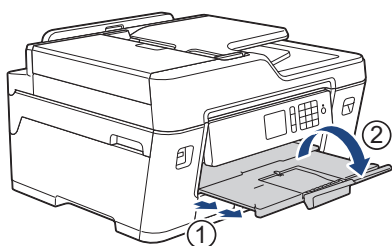


3 Po potrebi spremenite nastavev velikosti papirja v meniju naprave.

Nalaganje dokumentov


Dokumente vstavite v samodejni podajalnik dokumentov (ADF)

1 Prepričajte se, da se listi papirja niso sprijeli.

2 Vodila papirja (1) nastavite na širino dokumenta.

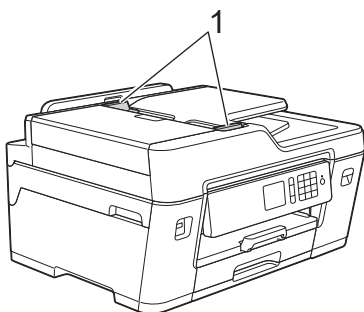


3 Dokument vstavite v ADF-enoto s *potiskano stranjo navzgor*, kot kaže ilustracija, dokler ne začutite, da se je dokument dotaknil podajalnih valjčkov in naprava zapiska.

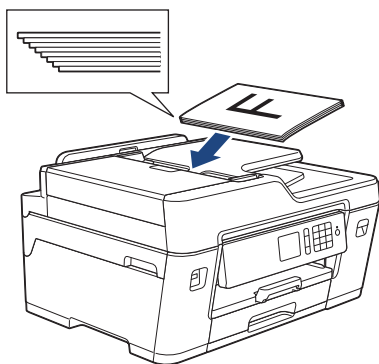

Dokumente položite na steklo optičnega bralnika

1 Dvignite pokrov dokumenta.

2 Dokument položite na steklo optičnega bralnika s *potiskano stranjo navzdol*, kot kaže ilustracija.

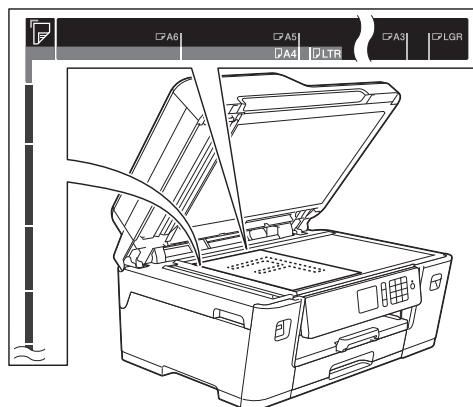

3 Zaprite pokrov dokumenta.

Tiskanje iz vašega računalnika

Pred kakršnim koli tiskanjem preverite naslednje:

- Poskrbite, da ste namestili programsko opremo in gonilnike Brother.
- Uporabniki USB- ali omrežnega kabla: Poskrbite, da je pravilno vstavljen vmesniški kabel.

Tiskanje dokumenta (Windows®)

- 1 Izberite ukaz za tiskanje v vaši aplikaciji.
- 2 Izberite **Brother MFC-XXXX Printer** (pri čemer je XXXX ime vašega modela).
- 3 Kliknite **Natisni**.
- 4 Dokončajte postopek tiskanja.


Tiskanje dokumenta (Macintosh)

- 1 V aplikaciji, kot je Apple TextEdit, kliknite meni **File (Datoteka)** in izberite **Print (Natisni)**.
- 2 Izberite **Brother MFC-XXXX** (pri čemer je XXXX ime vašega modela).
- 3 Kliknite **Print (Natisni)**.
- 4 Dokončajte postopek tiskanja.

Različne funkcije tiskanja

Če želite uporabljati različne funkcije tiskanja, kliknite gumb za lastnosti ali nastavitve tiskanja, da spremenite nastavitve tiskalnika.

Samodejno obojestransko tiskanje

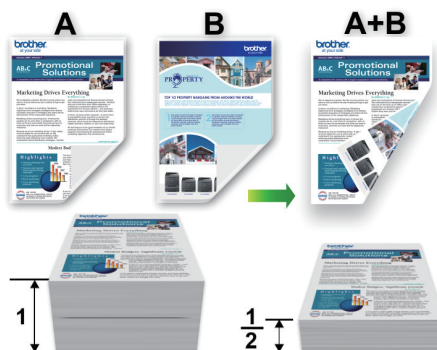

Tiskanje več kot ene strani na en list papirja (N v 1)



Za Windows®:

Več informacij ►► *Spletni priročnik za uporabnike: Tiskanje iz računalnika (Windows®)*

Za sistem Macintosh:


Več informacij ►► *Spletni priročnik za uporabnike: Tiskanje iz računalnika (Macintosh)*

Tiskanje fotografij neposredno iz bliskovnega USB-pogona

Predogled in tiskanje fotografij iz bliskovnega USB-pogona

Pred tiskanjem preglejte svoje fotografije na LCD-prikazovalniku. Natisnite slike, ki so shranjene v bliskovnem USB-pogonu.

- 1 V USB-režo vtaknite bliskovni USB-pogon.

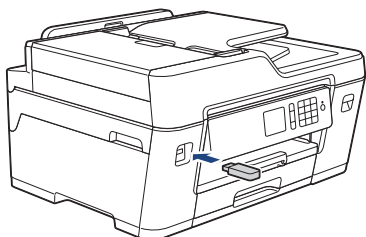

- 2 Pritisnite [Tisk. JPEG] > [Izberite dat.].

- 3 Pritisnite ◀ ali ▶ za prikaz fotografije, ki jo želite natisniti, in pritisnite fotografijo.

 Če želite natisniti vse fotografije, pritisnite [Nat vse] in nato [Da] za potrditev.

- 4 Pritisnite × 01, da prikažete tipkovnico na zaslonu na dotik, nato pa vnesite število kopij s tipkovnico na zaslonu na dotik. Pritisnite [OK].

Pritisnete lahko tudi [-] ali [+] na zaslonu na dotik ali uporabite številke na številčnici.

- 5 Pritisnite [OK].

- 6 Ponavljajte zadnje tri korake, dokler ne izberete vseh fotografij, ki jih želite natisniti.

- 7 Pritisnite [OK].

- 8 Preberite in potrdite prikazani seznam možnosti.

- 9 Če želite spremeniti nastavitve tiskanja, pritisnite [Nastav. tiskanja].

Ko končate, pritisnite [OK].

- 10 Pritisnite [Start].

Pregled nastavitve tiskanja

Spremenjene nastavitve tiskanja veljajo začasno za trenutni izpis. Ko je tiskanje končano, se naprava vrne na privzete nastavitve.



Najpogostejše uporabljene nastavitve tiskanja lahko shranite tako, da jih shranite kot privzete.

Več informacij >> *Spletni priročnik za uporabnike*


Kopiranje dokumenta

1 Prepričajte se, da ste v pladenj za papir vstavili papir pravilne velikosti.

2 Vstavite svoj dokument.

3 Pritisnite  [Kopija].

Prikazi na zaslonu na dotik:

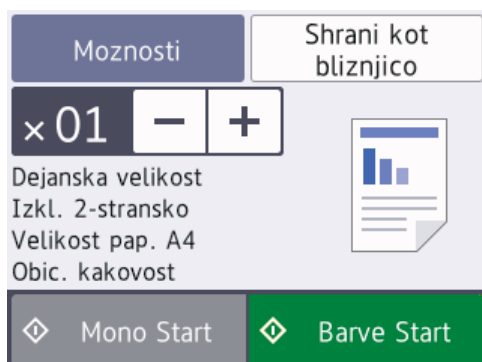

4 Po potrebi spremenite nastavitve kopiranja.

 Ko vstavite papir, ki ni navaden papir velikosti A4, morate spremeniti nastavitvi [Velikost papirja] in [Vrsta papirja] s pritiskom na [Moznosti].

- **x01** (Št. kopij)

Pritisnite **x01**, da prikazete tipkovnico na zaslonu na dotik, nato pa vnesite število kopij s tipkovnico na zaslonu na dotik. Pritisnite [OK].

Pritisnete lahko tudi [-] ali [+] na zaslonu na dotik ali uporabite številke na številčnici.

- [Moznosti]

Pritisnite **Moznosti**, da spremenite nastavitve kopiranja samo za naslednjo kopijo.

Ko končate, pritisnite [OK].

 Ko ste nove možnosti izbrali, jih lahko shranite, tako da pritisnete gumb [Shrani kot bliznjico].


5 Pritisnite [Mono Start] ali [Barve Start].

 Če želite kopiranje ustaviti, pritisnite .


Druge možnosti kopiranja

Različne možnosti kopiranja lahko uporabljate s spreminjanjem nastavitev za kopiranje. Pritisnite gumb [Moznosti].

Povečanje ali zmanjšanje kopiranih slik

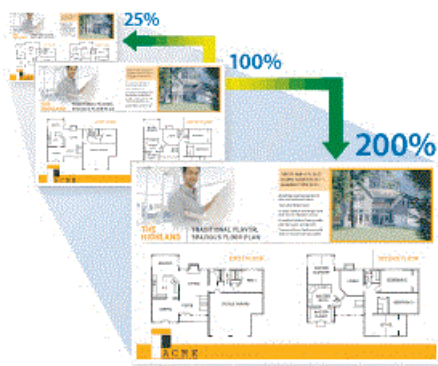

Obojestransko kopiranje

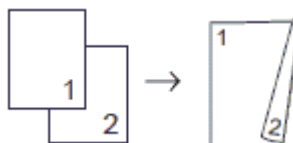

Več informacij ►► *Spletni priročnik za uporabnike: Kopiranje*

Pred optičnim branjem

Pred kakršnim koli optičnim branjem preverite naslednje:

- Poskrbite, da ste namestili programsko opremo in gonilnike Brother.
- Uporabniki USB- ali omrežnega kabla: Poskrbite, da je pravilno vstavljen vmesniški kabel.

Optično branje iz vašega računalnika

Računalnik lahko na več načinov uporabite za optično branje fotografij in dokumentov z vašo napravo Brother. Uporabite programske aplikacije Brother ali pa uporabite svojo najljubšo aplikacijo za optično branje.

Več informacij ►► *Spletni priročnik za uporabnike: Optično branje z vašega računalnika (Windows®)* ali *Optično branje z vašega računalnika (Macintosh)*

Optično branje z gumbom za optično branje na napravi

Gumb za optično branje na napravi uporabite, da opravite začasne spremembe nastavitve optičnega branja. Če želite opraviti trajne spremembe, uporabite programsko opremo Brother ControlCenter.

- 1 Vstavite dokument.
- 2 Pritisnite [Skeniranje] > [na osebni računalnik] > [v datoteko].

- 3 Ko je naprava povezana z omrežjem, pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete računalnik, v katerega želite poslati podatke, in nato pritisnite ime računalnika.



Če se na LCD-prikazovalniku prikaže zahteva po vnosu PIN-kode, na LCD-prikazovalniku vnesite štirimestno PIN-kodo za računalnik in nato pritisnite [OK].

- 4 Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite [Možnosti] in nato pojdite na naslednji korak.
 - Pritisnite [Start], da začnete optično branje brez spreminjanja dodatnih nastavitvev.

Naprava začne optično branje. Če uporabljate steklo optičnega bralnika naprave, sledite navodilom na LCD-prikazovalniku, da dokončate optično branje.

- 5 Po potrebi spremenite zelene nastavitve optičnega branja, na primer vrsto branja, ločljivost, vrsto datoteke in velikost dokumenta. Ko končate, pritisnite [OK].

- 6 Pritisnite [Start].

Naprava začne optično branje. Če uporabljate steklo optičnega bralnika naprave, sledite navodilom na LCD-prikazovalniku, da dokončate optično branje.

Pred pošiljanjem faksov

Motnje v telefonski liniji/ VoIP

Če naletite na težave pri pošiljanju ali sprejemu faksa zaradi možnih motenj na telefonski liniji ali uporabljate sistem VoIP, priporočamo, da spremenite hitrost modema, da zmanjšate možnost napak pri uporabi faksa.

1 Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Združljivost].

2 Pritisnite želeno možnost.

- [Osnov. (za VoIP)] zmanjša hitrost modema na 9600 b/s in izklopi sprejem barvnih faksov ter funkcijo ECM, razen pri pošiljanju barvnih faksov. Če se na vaši telefonski liniji motnje ne pojavljajo pogosto, uporabite to samo takrat, ko je potrebno.

Za izboljšanje združljivosti z večino storitev VoIP priporoča družba Brother, da nastavev združljivosti nastavite na [Osnov. (za VoIP)].

- [Običajna] nastavi modem na hitrost 14.400 b/s.
- [Visoko] nastavi modem na hitrost 33.600 b/s.

3 Pritisnite .



- Prenos glasu z IP-protokolom (VoIP – Voice over IP) je vrsta telefonskega sistema, ki namesto klasične telefonske linije uporablja internetno povezavo.

S tem povezane informacije

- Obvestila o napakah in vzdrževanju >> stran 24

Pošiljanje faksa

1 Dokument vstavite v ADF-enoto ali ga položite na steklo optičnega bralnika.

2 Pritisnite  [Faks].



Če je nastavev [Predog. fak.] nastavljen na [Vkllop], pritisnite  [Faks] > [Pošiljanje faksov].

Prikazi na zaslonu na dotik:

Moznosti		Shrani kot bliznjico	
Vnes. številko 			
Velikost dokumenta A4		Pon.kl.	
Standardna ločljivost		Tel.	
Samod. kontrast			
 Imenik	 Zgod. klicev		

3 Številko faksa vnesite na enega od naslednjih načinov:

- Številčnica (ročno vnesite številko faksa)

Vsa mesta številke vnesite s številčnico.

- [Pon.kl.] (znova izbere zadnjo izbrano številko)
Pritisnite [Pon.kl.].
- [Izhodni klic] (izbere številko s seznama odhodnih klicev)
Pritisnite [Zgod. klicev] > [Izhodni klic].
Izberite želeno številko in pritisnite [Uporabi].
- [Imenik] (izbere številko iz imenika)
Pritisnite [Imenik].

Storite nekaj izmed naslednjega:

- Izberite želeno številko in pritisnite [Uporabi].
- Pritisnite  in vnesite prvo črko imena ter pritisnite [OK]. Pritisnite ime, ki ga želite izbrati. Če ima ime dve številki, pritisnite želeno številko. Pritisnite [Uporabi].



Če je na voljo iskanje LDAP, se rezultat prikaže na zaslonu na dotik z znakom



- 4** Pritisnite [Možnosti] > [Vel. dokumenta].

Izberite želeno možnost za velikost dokumenta. Pritisnite [OK].

- 5** Če želite spremeniti dodatne nastavitve faksa, znova pritisnite [Možnosti].

Ko končate, pritisnite [OK].

- 6** Pritisnite [Start faks].

- 7** Storite nekaj izmed naslednjega:

- Če uporabljate ADF-enoto, začne naprava optično branje in pošiljanje dokumenta.
- Če uporabljate steklo optičnega bralnika in ste izbrali [Crno-belo] v meniju [Nastavitev barve], začne naprava optično branje prve strani.

Pojdite na naslednji korak.

- Če uporabljate steklo optičnega bralnika in ste izbrali [Barva] v meniju [Nastavitev barve], zaslon na dotik vpraša, ali želite poslati barvni faks.

Pritisnite [Da (barv faks)] za potrditev. Naprava začne izbiranje in pošiljanje dokumenta.

- 8** Ko se na zaslonu na dotik prikaže [Naslednja stran?], naredite nekaj od naslednjega:


- Pritisnite [Ne] po koncu optičnega branja strani. Naprava začne pošiljati dokument.
- Pritisnite [Da] za optično branje naslednje strani. Na steklo optičnega bralnika postavite naslednjo stran in nato pritisnite [OK]. Naprava začne optično brati stran.

Ta korak ponovite za vsako dodatno stran.

Izberite pravi način sprejema

Način prejetja morate izbrati glede na zunanje naprave in telefonske storitve, ki jih imate na svoji liniji.

Naprava bo privzeto sprejela vse fakse, ki so ji bili poslani. Spodnji diagram vam bo pomagal izbrati pravi način.

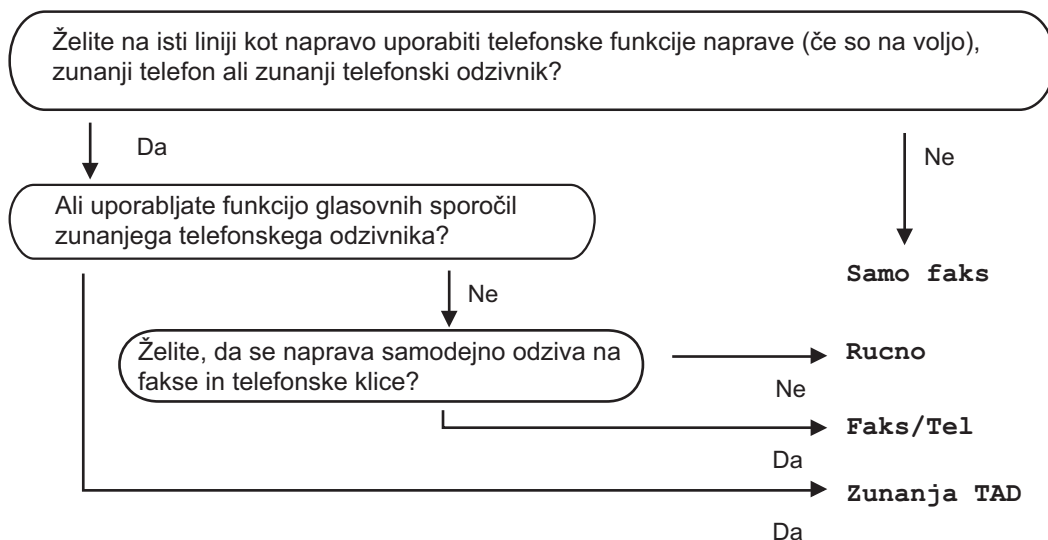

- 1 Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Faks] > [Nast. prejem] > [Prejemni nacin].
- 2 Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Samo faks], [Faks/Tel], [Zunanja TAD] ali [Rucno], nato pa pritisnite zeleno možnost.
- 3 Pritisnite .

Preverite kakovost tiska

Če se na natisnjenih straneh prikažejo obledele ali črtaste barve in besedilo ali manjka besedilo na izpisih, so šobe tiskalne glave morda zamašene. Natisnite list za preverjanje kakovosti tiska in pregledjte vzorec za preverjanje šob.

- 1 Pritisnite  [Crnilo] > [Izboljšaj kakovost tiskanja] > [Preveri kakovost tiskanja].




Pritisnete lahko tudi 


[Nastavitve] > [Vzdrževanje] > [Izboljšaj kakovost tiskanja] > [Preveri kakovost tiskanja].

- 2 Pritisnite [Start].
Naprava natisne list za preverjanje kakovosti tiska.
- 3 Preverite kakovost štirih barvnih blokov na listu.
- 4 Zaslona na dotik vas vpraša po kakovosti tiska. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če so črte jasne in vidne, pritisnite [Ne] in pritisnite , da končate preverjanje kakovosti tiska.
 - Če manjkajo črte (glejte **Slabo** spodaj), pritisnite [Da].

V redu

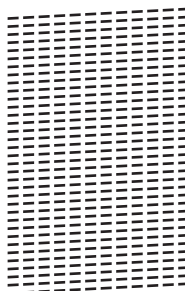

Slabo

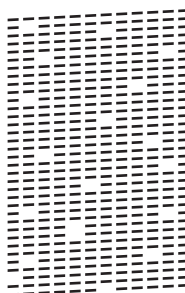

- 5 Zaslona na dotik vas vpraša po kakovosti tiska za vsako barvo. Pritisnite številko vzorca (1–4), ki se najbolje ujema z rezultatom tiskanja.
- 6 Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če je potrebno čiščenje tiskalne glave, pritisnite [Start] za začetek postopka čiščenja.
 - Če čiščenje tiskalne glave ni potrebno, se na zaslonu na dotik znova prikaže zaslon Vzdrževanje. Pritisnite .
- 7 Ko je postopek čiščenja končan, vas zaslon na dotik vpraša, ali želite znova natisniti list za preverjanje kakovosti tiska. Pritisnite [Da] in nato [Start].
Naprava znova natisne list za preverjanje kakovosti tiska. Znova preverite kakovost štirih barvnih blokov na listu.

Če tiskalno glavo očistite in se tiskanje ni izboljšalo, poskusite vgraditi novo originalno nadomestno kartušo s črnilom Brother za vsako barvo s težavo. Poskusite znova očistiti tiskalno glavo. Če se tiskanje ne izboljša, stopite v stik s servisno službo Brother ali krajevnim prodajalcem Brother.

POMEMBNO

Tiskalne glave se NE dotikajte. Dotikanje tiskalne glave lahko povzroči trajno škodo in razveljavi garancijo za tiskalno glavo.



Kadar je šoba tiskalne glave zamašena, je videti vzorec tiskanja takole.



Po čiščenju šobe tiskalne glave črte izginejo.



Preverite poravnavo tiska iz vaše naprave Brother

Če postane natisnjeno besedilo zamegljeno ali pa slike obledijo, nastavite poravnavo tiskanja po prevažanju naprave.

1

Pritisnite  [Crnilo] >

[Izboljšaj kakovost tiskanja]
> [Poravnava].



Pritisnete lahko tudi



[Nastavitve] > [Vzdrževanje] >
[Izboljšaj kakovost tiskanja] >
[Poravnava].

2

Pritisnite [Naprej].

3

Pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz velikosti papirja, ki potrebuje nastavev poravnave tiska, in jo pritisnite.

4


Pritisnite [Osnovna poravnava] ali [Napredna poravnava].

5

Izbrano velikost papirja vstavite v pladenj in pritisnite [Start].

Naprava natisne list za preverjanje poravnave.

(A)

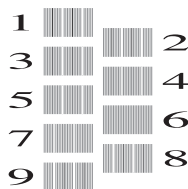


6

Za vzorec (A) pritisnite ▲ ali ▼, da se prikaže številka preizkusnega izpisa z najmanjšim številom vidnih navpičnih črt, (1–9), nato pa jo pritisnite (v zgornjem primeru je najboljša vrstica pod številko 6). Pritisnite [OK].

Ta korak ponovite za ostale vzorce.



Kadar poravnava tiska ni nastavljena pravilno, je videti besedilo takole zamegljeno ali zamaknjeno.

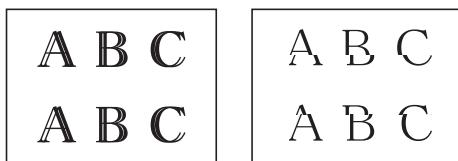

Kadar je poravnava tiska nastavljena pravilno, je videti besedilo takole.



7 Pritisnite .



S pomočjo tega razdelka lahko odpravite težave, na katere lahko naletite med uporabo naprave Brother.

Prepoznavanje težave

Kadar naletite na težavo pri uporabi svoje naprave, jo lahko v večini primerov odpravite sami.

Najprej preverite naslednje:

- Napajalni kabel naprave je pravilno priključen in naprava je vključena.
- Vsi oranžni zaščitni deli naprave so bili odstranjeni.
- Kartuše s črnilom so pravilno vstavljene.
- Pokrov optičnega bralnika in pokrov za odpravljanje zastojev sta do konca zaprta.
- Papir mora biti pravilno vstavljen v pladenj za papir.
- Kabli vmesnika so trdno priključeni na napravo in računalnik ali pa je brezžična povezava nastavljena na napravi in računalniku.
- (Za modele z omrežjem) Dostopna točka (za brezžično omrežje), usmerjevalnik ali razdelilnik je vključen in gumb za povezavo utripa.
- Napako in rešitev zanjo najdete tako, da preverite LCD-prikazovalnik ali stanje naprave v orodju **Status Monitor** (Nadzornik stanja) v svojem računalniku.

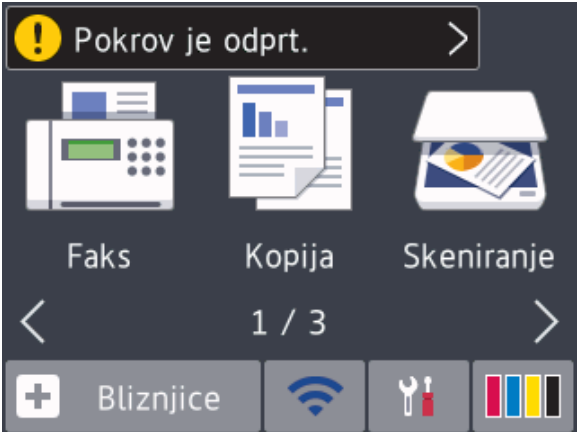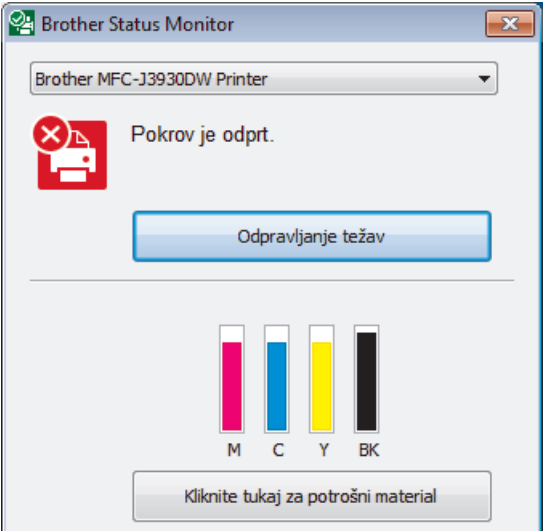Uporaba LCD-prikazovalnika	Uporaba orodja Status Monitor (Nadzornik stanja)
1. Sledite obvestilom na LCD-prikazovalniku. 2. Glejte navodila v naslednji tabeli za napake in vzdrževalna obvestila. 3. Če napake ne morete rešiti sami, glejte <i>Spletni priročnik za uporabnike: Obvestila o napakah in vzdrževanju</i> 	• Dvokliknite ikono  v pladnju za opravlila. • Vsaka barva ikone označuje stanje naprave. • Kliknite gumb Odpravljanje težav za dostop do spletnega mesta za reševanje težav Brother. 

Obvestila o napakah in vzdrževanju

V tabeli so prikazana najpogostejša obvestila o napakah in vzdrževanju. Za podrobnejše informacije ►► *Spletni priročnik za uporabnike*

Večino napak in rednega vzdrževanja lahko uredite sami. Če potrebujete več nasvetov, pojdite na stran **FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja in reševanje težav)** za svoj model v spletnem mestu Brother Solutions Center na naslovu support.brother.com.

Obvestilo o napaki	Ukrep
Cisc ni mogoče XX Inicializacija ni mogoca XX Tisk. ni mogoče XX	V napravi je tujek, na primer sponka ali kos strganega papirja. Odpri pokrov optičnega bralnika in odstranite vse tujke ter koščke papirja v napravi. Če obvestilo o napaki ne izgine, napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja, nato pa priključite nazaj. Poskusite lahko tudi druge postopke za odpravljanje zastojev papirja. Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Odstranjevanje koščkov papirja</i> Če ne morete natisniti sprejetih faksov, jih prenesite v drug faks ali svoj računalnik. Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Prenos faksov ali poročilo o dnevniku faksov</i>
Crn. skoraj praz.	Ena ali več kartuš s črnilom je blizu svoje življenjske dobe. Naročite novo kartušo s črnilom. Tiskanje lahko nadaljujete, dokler se na zaslonu na dotik ne prikaže obvestilo <i>Zamenj. crnilo</i>. Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Zamenjajte kartuše za črnilo</i> • Če je črnila malo ali pa ga je treba zamenjati, lahko še vedno izvajate optično branje.
Kolicine crnila ni mogoče zaznati	Kartušo zamenjajte z originalno kartušo s črnilom Brother. Če obvestilo o napaki ne izgine, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Medij je poln.	Vaša naprava lahko datoteke v bliskovni USB-pogon shranjuje le, če vsebuje manj kot 999 datotek. Izbrišite neuporabljene datoteke in poskusite znova. Sprostite nekaj prostora z brisanjem neuporabljenih datotek iz svojega bliskovnega USB-pogona in poskusite znova.
Namest. crn.	Odstranite novo kartušo s črnilom in jo počasi ter trdno vstavite znova, da se zaskoči na svoje mesto. Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Zamenjajte kartuše za črnilo</i>
Napacna barva crnila	Preverite, katere kartuše s črnilom se po barvi ne ujemajo s svojimi položaji, in jih premaknite na ustrezna mesta.

Obvestilo o napaki	Ukrep
Napacna kartuša za crnilo	Številka modela kartuše s črnilom ni združljiva z vašo napravo. Preverite, ali je številka modela kartuše s črnilom združljiva z vašo napravo. »» S tem povezane informacije: Tehnični podatki za potrošni material na koncu tega razdelka.
Napaka posilj. Napacna nastavitev vel. dok.	Izberite pravilno velikost dokumenta in znova pritisnite Start faks.
Nastav. pladnja	To sporočilo se prikaže, ko je omogočena nastavitev za potrditev vrste in velikosti papirja. Če ne želite, da se prikaže to obvestilo s potrditvijo, spremenite nastavitev na izključeno. Več informacij »» Spletni priročnik za uporabnike: Spreminjanje nastavitve za preverjanje velikosti papirja
Neuporab. naprava Izključite napravo s sprednjega priključka ter izklopite in znova vklopite napravo.	Pokvarjena naprava je priključena na neposredni USB-vmesnik. Napravo odklopite z neposrednega USB-vmesnika, nato pritisnite  , da napravo izključite in znova vključite.
Neuporab. naprava Izključite napravo USB.	Na neposredni USB-vmesnik je priključena nepodprta USB-naprava ali bliskovni USB-pogon. Napravo odklopite z neposrednega USB-vmesnika. Napravo izključite in znova vključite.
Neustrezna velikost papirja	- Preverite, ali se izbrana velikost papirja na prikazovalniku naprave ujema z velikostjo papirja v pladnju. Več informacij »» Spletni priročnik za uporabnike: Spreminjanje velikosti in vrste papirja - Prepričajte se, da ste papir vstavili s pravilno usmeritvijo in da so vodila papirja nastavljena na znake za vašo velikost papirja. Več informacij »» Spletni priročnik za uporabnike: Vstavite papir - Ko preverite velikost in usmerjenost papirja, sledite navodilom na LCD-prikazovalniku. Če tiskate iz računalnika, poskrbite, da se velikost papirja, ki ste jo izbrali v gonilniku tiskalnika, ujema z velikostjo papirja v pladnju. Več informacij »» Spletni priročnik za uporabnike: Nastavitve tiskanja (Windows®) ali Možnosti tiskanja (Macintosh)
Nizka temp.	Ko se prostor segreje, pustite, da se naprava ogreje na temperaturo prostora. Poskusite znova, ko se naprava ogreje.

Obvestilo o napaki	Ukrep
Odklopljeno	Poskusite znova sprožiti pošiljanje ali prejemanje. Če se večkrat ustavijo klici in uporabljate sistem VoIP (prenos glasu z IP-protokolom), poskusite spremeniti nastavev Združljivost na Osnovna (za VoIP). ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Motnje v telefonski liniji/VoIP na koncu tega razdelka.</i>
Papir ni podan	Storite nekaj izmed naslednjega: • Znova vstavite papir v pladenj za papir in sledite navodilom na LCD-prikazovalniku. • Odstranite in znova vstavite papir ter sledite navodilom na LCD-prikazovalniku. Papir ni vstavljen na sredino reže za ročno vstavljanje. Odstranite papir in ga znova vstavite na sredino reže za ročno vstavljanje ter upoštevajte navodila na LCD-prikazovalniku. Več informacij ➤➤ <i>Spletni priročnik za uporabnike: Papir naložite v režo za ročno vstavljanje</i> Pokrov za odpravljanje zastojev ni pravilno zaprt.
Pladnja za papir ni mogoče zaznati	Počasi potisnite pladenj za papir do konca v napravo. Papir ali tujek je preprečil pravilno vstavljanje pladnja za papir. Pladenj za papir izvlecite iz naprave in odstranite zataknjeni papir ali tujek. Če zataknjenega papirja ne morete najti ali odstraniti ➤➤ <i>Spletni priročnik za uporabnike: Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja</i>
Poln pomn. faksa	Storite nekaj izmed naslednjega: • Podatke izbrišite iz pomnilnika. Če želite sprostiti več pomnilnika, lahko izklopite funkcijo sprejemanja v pomnilnik. Več informacij ➤➤ <i>Spletni priročnik za uporabnike: Izklop sprejemanja v pomnilnik</i> • Natisnite fakse iz pomnilnika. Več informacij ➤➤ <i>Spletni priročnik za uporabnike: Natisnite faks, ki je shranjen v pomnilniku naprave</i>

Obvestilo o napaki	Ukrep
Poln pomnilnik	Če poteka pošiljanje faksa ali kopiranje: • Pritisnite  ali Izhod ali Zaprto in počakajte, dokler se postopki ne dokončajo, nato poskusite znova. • Pritisnite Pošlji zdaj, da pošljete doslej optično prebrane strani. • Pritisnite Delno tiskanje, da kopirate doslej optično prebrane strani. • Podatke izbrišite iz pomnilnika. Če želite sprostiti več pomnilnika, lahko izklopite funkcijo sprejemanja v pomnilnik. Več informacij >> <i>Spletni priročnik za uporabnike: Izkllop sprejemanja v pomnilnik</i> • Natisnite fakse iz pomnilnika. Več informacij >> <i>Spletni priročnik za uporabnike: Natisnite faks, ki je shranjen v pomnilniku naprave</i>
Ponavljajoca napaka podaj papirja	Očistite pobiralne valjčke za papir. Več informacij >> <i>Spletni priročnik za uporabnike: Očistite pobiralna valjčka za papir</i>
Ponavljajoce zagodenje papirja	Odstranite vse tujke in koščke papirja v napravi. Več informacij >> <i>Spletni priročnik za uporabnike: Odstranjevanje koščkov papirja</i>
Preostali podatki v pomnilniku	Pritisnite . Naprava prekliče naročilo in ga izbriše iz pomnilnika. Poskusite tiskanje opraviti znova.
Samo C-B tisk. Zamenjajte crnilo.	Ena ali več barvnih kartuš s črnilom je doseglo konec svoje življenjske dobe. Zamenjajte kartuše s črnilom. Več informacij >> <i>Spletni priročnik za uporabnike: Zamenjajte kartuše za črnilo</i> Naprava bo v naslednjih primerih morda ustavila vse postopke tiskanja in je ne morete uporabljati, dokler ne vstavite nove kartuše s črnilom: • Če odklopite napravo ali odstranite kartušo s črnilom. • Če izberete možnost Papir, ki se suši počasi v napravi ali gonilniku tiskalnika.
Sken. ni mogoce XX	Napravo za nekaj minut odklopite iz napajanja, nato pa priklopite nazaj. Če ne morete natisniti sprejetih faksov, jih prenesite v drug faks ali svoj računalnik. Več informacij >> <i>Spletni priročnik za uporabnike: Prenos faksov ali poročilo o dnevniku faksov</i>
Visoka temp.	Ko se prostor ohladi, pustite napravo, da se ohladi na temperaturo prostora. Poskusite znova, ko se naprava ohladi.

Obvestilo o napaki	Ukrep
Vpoj. crnila skoraj poln	Vpijalnik črnila ali škatlo za spiranje bo treba kmalu zamenjati. Stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim krajevnim prodajalcem Brother.
Zagon zasl. na dotik ni uspel	Pritisnili ste zaslon na dotik, preden je bila končana inicializacija ob vklopu. Poskrbite, da se ničesar ne dotika in ni naslonjeno na zaslon na dotik, zlasti med vklopom naprave. Delci so lahko zatakneni med spodnjim delom zaslona na dotik in okvirjem. Vstavite kos trdega papirja med spodnji del zaslona na dotik in okvir ter ga potisnite levo in desno, da odstranite umazanijo.
Zamenj. crnilo	Ena ali več kartuš s črnilom je doseglo konec svoje življenjske dobe. Zamenjajte kartuše s črnilom. Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Zamenjajte kartuše za črnilo</i> • Če je črnila malo ali pa ga je treba zamenjati, lahko še vedno izvajate optično branje.
Zastoj dokum./predolg	Dokument ni bil pravilno vstavljen ali podan ali pa je bil iz ADF-enote optično prebrani dokument predolg. Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Zastoji dokumenta</i>
Zastoj spr./zadaj	Odstranite zagozdeni papir.
Zastoj spredaj	Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Zastoj tiskalnika ali zastoj papirja</i>
Zastoj zadaj	
Zastoj v rezi za ročno pod.	Če se zastoj papirja ponovi, poskusite opraviti drug postopek za odpravljanje zastojev papirja. Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Odstranjevanje koščkov papirja</i>
Zastoj spredaj/reza za ročno pod.	Poskrbite, da so vodila za papir nastavljena na ustrezno velikost papirja.
Ponov. zastoj XX	Poskrbite, da je podporna loputa za papir do konca vstavljena v napravo. Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Zastoj papirja v sprednjem delu naprave</i> V režo za ročno vstavljanje nikoli ne vstavite več kot enega lista papirja. Počakajte, da se na zaslonu na dotik prikaže obvestilo, da v režo za ročno vstavljanje vstavite naslednji list papirja. Očistite pobiralne valjčke za papir. Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Očistite pobiralna valjčka za papir</i>

Obvestilo o napaki	Ukrep
Zaznava neusp.	Odstranite nove kartušo s črnilom in jo počasi ter trdno namestite znova, da se zaskoči na svoje mesto. Več informacij ►► <i>Spletni priročnik za uporabnike: Zamenjajte kartuše za črnilo</i> Odstranite rabljeno kartušo s črnilom in vgradite novo. Kartušo zamenjajte z originalno kartušo s črnilom Brother. Če obvestilo o napaki ne izgine, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother. Kartušo s črnilom počasi zavrtite, tako da kaže odprtina za dovod črnila navzdol, in jo namestite znova. Preverite številke modelov kartuš s črnilom in vgradite pravilne kartuše s črnilom. ►► <i>S tem povezane informacije: Tehnični podatki za potrošni material na koncu tega razdelka.</i>
Zbiralnik odvecnega crnila je poln	Vpijalnik črnila ali škatlo za spiranje je treba zamenjati. Stopite v stik s servisno službo Brother ali krajevni pooblaščen servisni center Brother, da opravijo servis na napravi. Razlogi za čiščenje so: 1. Naprava se samodejno očisti, ko odklopite električni kabel in ga priklopite nazaj. 2. Po odpravi zastoja papirja se naprava samodejno očisti pred tiskanjem naslednje prejete strani. 3. Naprava se samodejno očisti, če miruje več kot 30 dni (redka uporaba). 4. Naprava se samodejno očisti, ko 12-krat zamenjate kartuše za črnilo za isto barvo.
Zvezdisce ni uporabno.	Razdelilniki, kar vključuje bliskovne USB-pogone z vgrajenim razdelilnikom, niso podprti. Napravo odklopite z neposrednega USB-vmesnika.

S tem povezane informacije

- Motnje v telefonski liniji/VoIP ►► stran 16
- Tehnični podatki za potrošni material ►► stran 32

Reševanje težav pri pripravi za brezžično omrežje LAN

Kode napak v poročilu za brezžično omrežje LAN

Če poročilo o brezžičnem omrežju LAN kaže, da povezava ni uspela, preverite kodo napake na natisnjem poročilu in glejte ustrezna navodila v tabeli:

Koda napake	Težava in priporočene rešitve
TS-01	Brezžični vmesnik ni vključen, vključite ga. Če je na napravo priključen omrežni kabel, ga odklopite in vključite brezžični vmesnik naprave.
TS-02	Brezžične dostopne točke/usmerjevalnika ni mogoče zaznati. Storit nekaj izmed naslednjega: • Odklopite napajanje brezžične dostopne točke/usmerjevalnika, počakajte 10 sekund in ga znova priključite. • Če vaša dostopna točka/usmerjevalnik WLAN uporablja filtriranje MAC-naslovov, potrdite, da je MAC-naslov naprave Brother dovoljen v filtru. • Preverite, ali ste izbrali pravo SSID-ime (ime omrežja) in vnesli pravi ključ omrežja.
TS-03	Morda ste vnesli napačno brezžično omrežje in varnostne nastavitve. Znova potrdite nastavitve brezžičnega omrežja. Če teh informacij ne poznate, zanje vprašajte svojega omrežnega skrbnika.
TS-04	Na vaši brezžični dostopni točki/usmerjevalniku je bil zaznan nepodprt način overjanja/šifriranja. Vaša dostopna točka/usmerjevalnik uporablja način overjanja/šifriranja, ki ga naprava ne podpira. Preverite, ali ste izbrali pravo SSID-ime (ime omrežja).
TS-05	Navedeno SSID-ime in ključ omrežja sta napačna. Preverite, ali ste izbrali pravo SSID-ime (ime omrežja) in vnesli pravi ključ omrežja.
TS-06	Navedene informacije za varnost brezžičnega omrežja so napačne. Preverite izbrani način overjanja/šifriranja in preverite, ali vnašate pravi ključ omrežja.
TS-07	Naprava ne more zaznati brezžične dostopne točke/usmerjevalnika z omogočeno funkcijo WPS. Če želite svoje nastavitve za brezžično omrežje konfigurirati s funkcijo WPS, preverite, ali vaša brezžična dostopna točka/usmerjevalnik podpira WPS in poskusite znova.
TS-08	Zaznani sta najmanj dve brezžični dostopni točki z omogočeno funkcijo WPS. Motnje zaradi drugih dostopnih točk preprečite tako, da čez nekaj minut poskusite znova.

Vnašanje besedila v napravo Brother

- Razpoložljivi znaki se lahko razlikujejo glede na državo.
- Postavitev tipkovnice se lahko razlikuje glede na funkcijo, ki jo nastavljate.

Ko morate vnesti besedilo v svojo napravo Brother, se na zaslonu na dotik prikaže tipkovnica.



- Pritisnite **A 1 @** za preklp med črkami, številkami in posebnimi znaki.
- Pritisnite **↑aA**, da preklopite med malimi in velikimi črkami.
- Če želite kazalec premakniti v levo ali desno, pritisnite **◀** ali **▶**.

Vstavljanje presledkov

- Za vnos presledka pritisnite **[Presledek]**. Pritisnete lahko tudi **▶**, da premaknete kazalec.

Vnašanje popravkov

- Če ste vnesli napačen znak in ga želite spremeniti, pritisnite **◀** ali **▶**, da označite

napačni znak. Pritisnite **✕** in vnesite pravilen znak.

- Če želite vnesti znak, pritisnite **◀** ali **▶**, da premaknete kazalec na ustrezno mesto in nato vnesite znak.
- Pritisnite **✕** za vsak znak, ki ga želite izbrisati, ali pa pridržite **✕**, da izbrišete vse znake.

Informacije o skladnosti z Uredbo Komisije 801/2013

Poraba energije	MFC-J3530DW
Pripravljenost omrežne povezave ¹	približno 2,2 W

¹ Vsa omrežna vrata so aktivirana in povezana

Kako omogočiti/onemogočiti brezžični LAN

Če želite vklopiti ali izklopiti brezžično omrežno povezavo, pritisnite **🔧**

[Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Omrežje] > [Omrežje I/F] > [WLAN] ali [Zicni LAN].

Tehnični podatki za potrošni material

Črnilo	Ta naprava uporablja ločene kartuše s črnilom za črno, rumeno, modrozeleno in vijolično barvo, ki so ločene od sklopa tiskalne glave.
Življenjska doba kartuše s črnilom	Ob prvi vgradnji kompleta kartuš s črnilom naprava porabi določeno količino črnila za polnjenje cevi za polnjenje dovodnih cevi, kar zagotovi visoko kakovost izpisov. Ta postopek se zgodi samo enkrat. Ko je ta postopek končan, imajo kartuše, ki so priložene napravi, manjšo izdatnost od običajnih kartuš (približno 65 %). Z vsemi naslednjimi kartušami s črnilom lahko natisnete navedeno število strani.
Nadomestni potrošni material	<Zelo velika črna> LC3619XLBK <Zelo velika rumena> LC3619XLY <Zelo velika modrozeleno> LC3619XLC <Zelo velika vijolična> LC3619XLM Črna – približno 3000 strani ¹ Rumena, modrozeleno in vijolična – približno 1500 strani ¹
	<Velika črna> LC3617BK <Velika rumena> LC3617Y <Velika modrozeleno> LC3617C <Velika vijolična> LC3617M Črna, rumena, modrozeleno in vijolična – približno 550 strani ¹
	Za več informacij o nadomestnem potrošnem materialu nas obiščite na naslovu www.brother.com/pageyield
Kaj je Innobella?	Innobella je ponudba originalnega potrošnega materiala Brother. Ime »Innobella« združuje besedi »Innovation« (inovacija) in »Bella« (italijansko »lepotica«) ter pomeni inovativno tehnologijo, ki zagotavlja čudovite in trajne izpise. Pri tiskanju fotografij podjetje Brother priporoča uporabo svetlečega fotopapirja Innobella (serija BP71), ki omogoča visoko kakovost. Črnila in papir Innobella olajšajo čudovite izpise.

¹ Približna izdatnost kartuše je navedena skladno s standardom ISO/IEC 24711.



Če uporabljate program Windows®, dvokliknite ikono **Brother Creative Center**  na svojem namizju za dostop do našega **BREZPLAČNEGA** spletnega mesta, ki je zasnovano kot sredstvo, ki vam pomaga preprosto ustvarjati in tiskati prilagojena ustvarjalna gradiva za uporabo v podjetjih ter doma s fotografijami in besedilom.

Uporabniki operacijskega sistema Mac lahko dostopajo do spletnega mesta Brother CreativeCenter na tem spletnem naslovu: www.brother.com/creativecenter

S tem povezane informacije

- Obvestila o napakah in vzdrževanju ►► stran 24
-

brother

Obiščite nas na svetovnem spletu
www.brother.com



Izdelano iz 100 % recikliranega papirja
(izključuje pokrov)

SVN
Različica 0