



(kun EU)

brother



Produktsikkerhetsguide

HL-L8260CDW / HL-L8360CDW / HL-L9310CDW / DCP-L8410CDW /
MFC-L8690CDW / MFC-L8900CDW / MFC-L9570CDW

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Les denne veiledningen før du prøver å betjene produktet, eller før du prøver noen form for vedlikehold. Manglende etterlevelse av disse instruksjonene kan føre til økt fare for personskafe eller materielle skader, medregnet brann, elektrisk støt, brannskader eller kvelning. Brother kan ikke holdes ansvarlig for skade som er en følge av at produkteieren ikke har fulgt instruksene i denne håndboken.

Slik bruker du denne håndboken:

1. Les hele håndboken før du bruker produktet ditt og oppbevar den for fremtidig referanse.
2. Følg nøye anvisningene gitt i denne håndboken og sørg alltid for at du følger alle advarsler og anvisninger som er merket på produktet.
3. Hvis du har problemer med bruk av produktet etter at du har lest denne håndboken, kan du kontakte Brothers kundeservice eller din lokale Brother-forhandler.
4. Se nøye på symbolene og konvensjonene som er brukt i dokumentasjonen slik at du er helt sikker på at du forstår alle instruksene.

Symboler og konvensjoner som brukes i dokumentasjonen

Følgende symboler og konvensjoner er brukt i dokumentasjonen.

Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på produktet.

ADVARSEL

ADVARSEL indikerer en potensielt farlig situasjon med fare for liv og helse hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

VIKTIG

VIKTIG indikerer en potensielt farlig situasjon som kan resultere i skade på eiendelen eller redusert produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.

MERK

MERK angir driftsmiljøet, forutsetninger for installasjon eller spesielle bruksforutsetninger.



Elfare-ikoner varsler deg om faren for elektrisk støt.



Brannfare-ikoner viser fare for brann.



Varm overflate-ikoner advarer deg om at du ikke bør berøre varme deler på produktet.



Forbudssymboler indikerer handlinger som ikke må utføres.

Fet

Fet skrift identifiserer bestemte taster på maskinens kontrollpanel eller på datamaskinskjermen.

Kursiv

Kursiv skrift fremhever et viktig punkt eller refererer til et relatert emne.

Courier New

Tekst i skrifttypen Courier New brukes for meldinger på produktets LCD-skjerm.

MERK

- Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.
- Illustrasjonene i denne håndboken viser HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/MFC-L8900CDW.


Utarbeidelse og offentliggjøring

Dette produktets håndbøker er utarbeidet og gitt ut for å gi den siste sikkerhetsinformasjonen om produktet på utgivelsestidspunktet. Informasjonen i disse brukerveiledningene kan endres uten varsel.

Den mest oppdaterte brukerveiledningen er tilgjengelig på support.brother.com.

Velg en sikker plassering for produktet

⚠ ADVARSEL

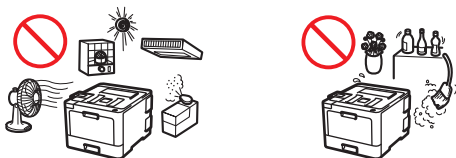

Velg en plassering hvor temperaturen holder seg mellom 10 og 32 °C og fuktigheten ligger på mellom 20 og 80 % uten kondens.



IKKE plasser produktet nær varmeovner, klimaanlegg, elektriske vifter, kjøleskap eller vann. Hvis du gjør det, kan det medføre fare for elektrisk støt, kortslutning eller brann, ettersom vann kan komme i kontakt med produktet (inkludert kondensering forårsaket av varme-/luftkondisjonerings-/ventilasjonsutstyr).



IKKE utsett produktet for direkte sollys, overdreven varme, åpen flamme, etsende gasser, fuktighet eller støv. Hvis du gjør det, kan det oppstå fare for elektrisk støt, kortslutning eller brann som forårsaker skade på produktet og/eller gjør det inoperativt.



IKKE plasser produktet nær kjemikalier eller på et sted der det kan bli sølt kjemikalier på det. Hvis kjemikalier kommer i kontakt med produktet, kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt. Spesielt kan organiske løsemidler eller væsker som benzen, malingstynner, voks fjerner eller luftfjernere smelte eller løse opp plastdekselet og/eller kabler, noe som fører til fare for brann eller elektrisk støt. Disse eller andre kjemikalier kan også forårsake at produktet svikter eller blir misfarget.




IKKE plasser produktet på et sted som blokkerer eller spalter eller åpninger i produktet. Disse spaltene og åpningene brukes til ventilasjon. Hvis produktets ventilasjon blokkeres, kan det medføre fare for overoppheting og/eller brann.



I stedet:

- La det være en minimumsåpning rundt produktet, som vist i illustrasjonen.

Produkter uten skannefunksjon

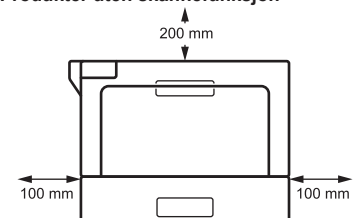

Produkter med skannefunksjon

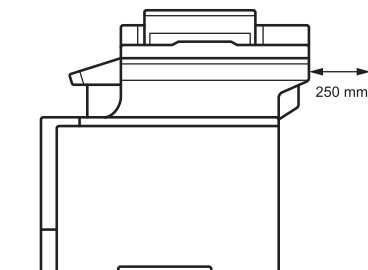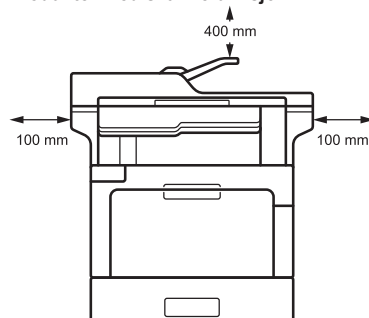

- Sett produktet på et solid, plant underlag.
- Produktet må IKKE plasseres i nærheten av eller over en radiator eller et varmeapparat.
- IKKE plasser produktet noen steder der det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

FORSIKTIG

Plasser produktet på en flat, plan, stabil overflate (for eksempel et skrivebord) som er fri for vibrasjoner og støt. Plasser produktet i nærheten av en telefonkontakt (kun MFC-modeller) og et standard, jordet strømuttak.

IKKE plasser dette produktet på en ustabil tralle, et stativ eller bord, spesielt hvis det forventes at barn kommer til å oppholde seg i nærheten av produktet. Produktet er tungt og kan falle, noe som kan forårsake personskade for deg eller andre og alvorlig skade på produktet. For produkter med skannefunksjonalitet er det en ekstra risiko for at skannerglassplaten knuses.

Unngå å plassere produktet i travle områder. Hvis produktet skal brukes på et sted der det er mye gjennomgang, må det plasseres på et trygt sted der det ikke kan veltes ved et uhell, noe som kan føre til skade på deg selv eller andre og alvorlig skade på produktet.

Sørg for å sikre kabler og ledninger i kontakt med produktet slik at de ikke utgjør en snublefare.

IKKE plasser tunge gjenstander på produktet.

IKKE plasser gjenstander rundt produktet. Slike gjenstander blokkerer tilgang til stikkontakten i en nødsituasjon. Det er viktig at produktet kan plugges ut ved behov.

Dette produktet utstråler noen kjemiske stoffer under utskrift, og kan ved bruk i lengre perioder eller i dårlig ventilerte områder føre til utslipp av gasser som ozon. Plasser produktet i et godt ventilert område for best mulig ytelse og komfort.

VIKTIG

- IKKE plasser produktet ved siden av enheter som inneholder magneter eller genererer magnetfelt. Hvis du gjør det, kan det forstyrre virkemåten til produktet og forårsake problemer med utskriftskvaliteten.
 - IKKE plasser produktet ved siden av kilder som kan forstyrre, f.eks. høyttalere eller baseenheter til trådløse telefoner som ikke er fra Brother. Dette kan føre til forstyrrelser i produktets elektriske komponenter.
-

Trygg tilkobling av produktet

ADVARSEL




ELEKTRISKE FARER

Manglende etterlevelse av advarslene i dette avsnittet kan føre til risiko for elektrisk støt. I tillegg kan du forårsake en kortslutning, som kan innebære brannfare.



Det finnes høyspenningselektroder inne i produktet. Før du åpner innsiden av produktet, medregnet rutinemessig vedlikehold eller rengjøring, må du sørge for å plugge ut telefonledningen først (kun MFC-modeller) og deretter strømledningen fra strømkontakten, samt telefon/RJ-11 (kun MFC-modeller) eller Ethernet/RJ-45-kabler (kun nettverksmodeller) fra produktet.

IKKE skyv objekter av noe slag inn i dette produktet gjennom spor eller åpninger, ettersom dette kan berøre skadelige spenningspunkter eller kortslutte deler.

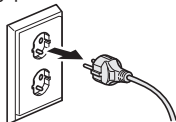

IKKE ta på støpslet med fuktige hender. Dette kan føre til elektrisk støt.



Sørg alltid for at støpselet er satt helt inn i kontakten. IKKE bruk produktet eller håndter ledningen hvis ledningen er blitt slitt eller frynset.



Trekk ut støpselet regelmessig for rengjøring. Bruk en tørr klut for å rengjøre pluggbladenes rot og mellom bladene. Hvis strømpluggen er plagget inn i stikkontakten over en lengre periode, samles det støv rundt pluggbladene, som kan forårsake kortslutning og brannfare.



IKKE demonter dette produktet. Demontering av dette produktet kan føre til brann eller elektrisk støt.

IKKE forsøk å utføre service på produktet selv. Hvis du åpner eller tar av deksler, kan du bli eksponert for farlig spenning og andre farer, i tillegg til at garantien kan bli ugyldig. All service skal utføres av Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.



IKKE mist metallgjenstander eller annen type væske på produktets strømtøpsel. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.



Hvis vann, andre væsker eller metallgjenstander kommer inn i produktet, kobler du umiddelbart produktet fra strømkontakten og kontakter Brother kundeservice eller din lokale Brother-forhandler.



Dette produktet bør kobles til en nettstrømkilde med strømverdier som angitt på typeskiltet på maskinen (du finner typeskiltet på maskinen). Det må IKKE kobles til en likestrømkilde eller en likeretter. Hvis du er usikker på hva slags strømkilde du har, bør du kontakte en kvalifisert elektriker.

Bruk produktet på sikkert vis

ADVARSEL



ELEKTRISKE FARER

Manglende etterlevelse av advarslene i dette avsnittet kan føre til risiko for elektrisk støt. I tillegg kan du forårsake en kortslutning, som kan medføre brannfare.



Hvis produktet har falt ned eller innkapslingen er skadet, kan det oppstå fare for elektrisk støt. Trekk ut støpselet fra stikkontakten, og kontakt Brother kundeservice eller din lokale Brother-forhandler.



IKKE bruk dette produktet under tordenvær. Det kan være en viss risiko for elektrisk støt når det lynr.




IKKE plasser tonerkassetter, en tonerkassett og trommelenhet eller en toneravfallsboks på bål eller steder som er utsatt for brann. De kan eksplodere og forårsake skader.

BRANNFARER

Manglende etterlevelse av advarslene i dette avsnittet kan føre til brannfare.



IKKE bruk antennerlige stoffer, noen form for spray eller organiske løsemidler/væsker som inneholder alkohol eller ammoniakk når du skal rengjøre produktet innvendig eller utvendig. Dette kan føre til brann. Bruk i stedet bare en tørr, løfri klut. For instruksjoner om rengjøring av produktet >> *Online brukerveiledning*

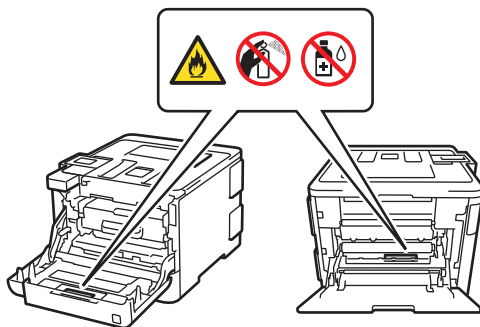

IKKE forsøk å betjene dette produktet når en papirstopp eller papirbiter finnes inni produktet. Det kan oppstå brann hvis papir er i kontakt med fikseringsenheten over lengre tid.



IKKE bruk en støvsuger når du rengjør tonerstøv. Hvis du gjør det, kan tonerstøvet antennes inne i støvsugeren og muligens starte en brann. Rengjør tonerstøvet forsiktig med en tørr, myk klut som ikke loer, og kast den i henhold til lokale bestemmelser.

(Kun modeller med trådløs LAN-funksjon)

IKKE bruk produktet nær medisinsk elektrisk utstyr. Radiobølger fra produktet kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr og føre til feilfunksjon som kan forårsake et medisinsk uhell.

Brukere med pacemaker:

Dette produktet genererer et svakt magnetisk felt. Hvis du opplever uvanlige symptomer med pacemakeren mens du er nær produktet, flytter du deg unna produktet og tar kontakt med lege umiddelbart.



IKKE plasser følgende gjenstander på produktet.


Hvis disse gjenstandene kommer i kontakt med de elektriske delene i produktet, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

- Metallgjenstander, for eksempel et klips eller en stift.
- Edelmetaller som et halsbånd eller en ring.
- Beholdere som inneholder vann eller væske, for eksempel et glass, en blomstervase eller blomsterpotte.



VARM OVERFLATE

Når produktet nettopp har vært i bruk, vil enkelte av de innvendige delene i produktet være ekstremt varme. Vent minst 10 minutter mens produktet kjøles ned før du tar på de innvendige delene av produktet.

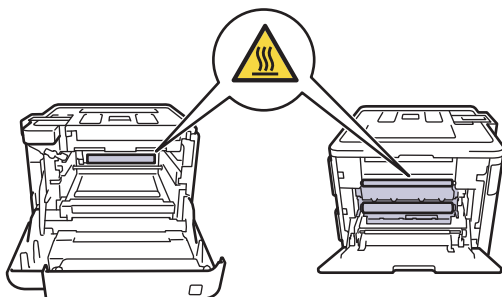

Hvis produktet blir uvanlig varmt, avgir røyk eller sterk lukt, eller hvis du søler væske på produktet, trekker du pluggen ut av uttaket umiddelbart. Kontakt Brother kundeservice eller din lokale Brother-forhandler.

Plastposer er brukt som emballasje for produktet. Plastposer er ikke leker. Hold plastposene utilgjengelige for spedbarn og småbarn for å unngå fare for kvelning, og kast posene på en forsvarlig måte.



(Kun MFC-modeller)

Vær forsiktig når du monterer eller modifiserer telefonledninger. Du må aldri berøre uisolerte telefonledninger eller tilkoblingskontakter før du har trukket telefonledningen ut av vegguttaket.

Du må aldri montere en telefonledning i tordenvær. Du må ikke bruke en veggkontakt for telefon på et fuktig sted eller et sted som kan bli det, for eksempel nær et kjøleskap eller et annet apparat som lager kondens.




Sikkerhet og strømledningen:


- Dette produktet er utstyrt med et 3-leders jordet støpsele. Dette støpselet passer kun inn i en jordet strømkontakt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Hvis du ikke kan sette støpselet i strømkontakten, tar du kontakt med en elektriker for å skifte ut den inkompatible stikkontakten. IKKE forsøk å omgå formålet med jordingen i støpselet.
- IKKE la noe ligge oppå strømledningen.
- IKKE plasser dette produktet hvor personer kan trække på ledningen.
- Produktet må IKKE plasseres slik at ledningen blir strukket eller blir belastet, da dette kan føre til at den slites eller splittes.
- IKKE bruk produktet eller håndter ledningen hvis ledningen er slitt eller oppfliset. Hvis du tar strømledningen ut av uttaket, må du IKKE berøre den skadde/frynsete delen.
- IKKE trekk i midten av nettstrømledningen. Trekking i midten kan løsne den fra støpselet. Dette kan igjen føre til elektrisk støt.
- IKKE bruk ledninger som ikke er tiltenkt (eller ekstrautstyr). Dette kan føre til brann eller personskader. Installering må utføres riktig i henhold til brukermanualen.
- Brother anbefaler sterkt at du IKKE bruker noen form for skjøteledning.
- Dette produktet må plasseres sik at ingenting kommer i klem med eller hindrer strømledningen.
- IKKE bruk noen kabel som ikke følger med dette produktet, hvis den ikke tilfredsstiller de aktuelle kabelspesifikasjonene i *Hurtigstartguide*. Dette kan føre til brann eller personskader. Installering må utføres riktig i henhold til *Hurtigstartguide*.

FORSIKTIG

Når du flytter produktet, må du bære det som vist i illustrasjonen under.

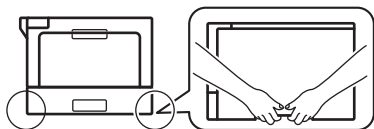


For å unngå fare for personskade bør det løftes av minst to personer, som holder det foran og bak.

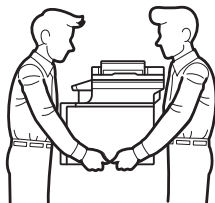

Hvis du bruker en nedre skuffenhet, må du IKKE holde i den nedre skuffenheten når du løfter produktet, ellers kan du bli skadet eller forårsake skade på produktet fordi det ikke er festet til den nedre skuffenheten.

(Produkter med kun skannefunksjon)

For å unngå personskader, må du ikke legge fingrene dine i områdene som vises i illustrasjonene.

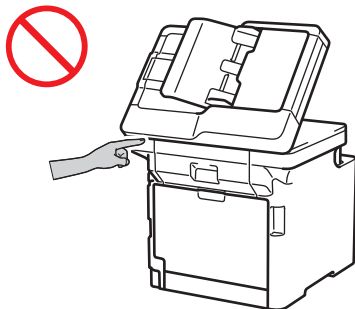

For din egen sikkerhet må du trekke pluggen ut av uttaket når det ikke brukes på lang tid.

Enkelte produkter og/eller deres esker inneholder en silikagelpakke. IKKE spis silikagelpakken. Den skal kastes. Hvis den blir spist, må lege kontaktes umiddelbart.

IKKE forsøk å ta tonerkassetten fra hverandre. Hvis tonerpulver lekker ut, må du ikke puste det inn eller la det komme i kontakt med huden. Hvis dette skulle skje, henviser du til sikkerhetsdatabladene (SDS) på sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Oppbevar tonerkassetter utilgjengelig for barn. Hvis tonerpulver svelges, tar du straks kontakt med en lege og henviser til sikkerhetsdatabladene (SDS) på sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Vi anbefaler at du plasserer tonerkassetten og trommelenheten hver for seg på et rent, flatt underlag som er beskyttet med papir i tilfelle du søler eller det spruter ut toner ved et uhell. Hvis du får toner på hendene eller klærne, tørker du det vekk eller vasker det av med kaldt vann umiddelbart.

Hvis du kommer i kontakt med toner, følger du disse anvisningene:

- **Innånding**

Oppsøk straks medisinsk hjelp. Ved utilsiktet inhalering, flytt straks til frisk luft og oppsøk legehjelp.

- **Hudkontakt**

Fjern forurensede klær med én gang, og vask påvirket hud med store mengder vann eller såpevann hvis det er tilgjengelig.

- **Øyekontakt**

Oppsøk medisinsk hjelp. Hvis toner har kommet inn i øynene, må det straks vaskes ut med store mengder vann i omtrent 15 minutter.

- **Svelging**

Oppsøk straks medisinsk hjelp. Skyll munnen med vann, og drikk 200 til 300 ml (en kopp) vann.


Du finner mer sikkerhetsinformasjon om produktets toner ved å gå til sikkerhetsdatabladene på sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

IKKE før hånden over kanten på papiret. De tynne og skarpe kantene på papiret kan forårsake personskade.

VIKTIG

- En distinkt endring i produktets ytelse kan tyde på behov for service.
- IKKE koble produktet til et strømuttak som styres av veggkontakter eller automatisk tidsur eller til den samme kretsen som et stort apparat eller annet utstyr som krever mye strøm. Dette kan forstyrre strømforsyningen. Brudd i strømforsyningen kan også slette informasjon fra produktets minne, og gjentatt inn- og utkobling av strømforsyningen kan skade produktet.

- Vi anbefaler at du bruker originale tonerkassetter for å skifte kassetter som følger med enheten. Ikke-originale tonerkassetter kan skade maskinen. De kan også føre til forskjeller i farger eller lagringsstabilitet. (Ikke alle ikke-originale tonerkassetter forårsaker disse problemene.)
- IKKE fjern eller påfør skade på noen av advarslene eller varslene inni produktet.

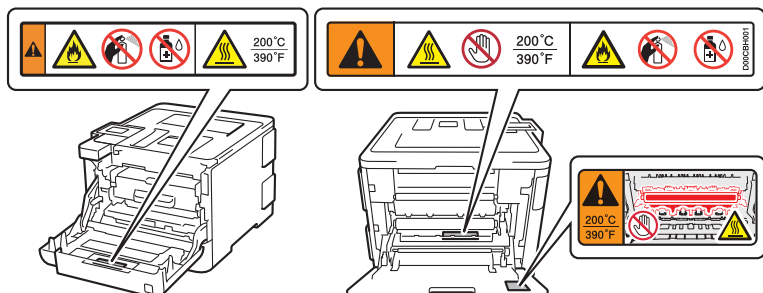

- IKKE plasser gjenstander på produktet. Dette kan føre til at produktet svikter.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal når betjeningsanvisningene følges, må du bare justere elementer som omfattes av bruksanvisningen. Feil tilpasning av andre kontrollere kan forårsake skader og kan ofte kreve omfattende arbeid fra en kvalifisert tekniker for å gjenopprette produktet til normal drift.

Produktgaranti og ansvar

Ingen informasjon i denne håndboken skal påvirke eksisterende produktgaranti eller regnes som ytterligere produktgaranti. Manglende etterlevelse av sikkerhetsanvisningene i denne håndboken kan ugyldiggjøre produktets garanti.

ADVARSEL



IKKE bruk dette produktet i nærheten av vann, for eksempel et badekar, en vask, en kjøkkenvask eller en vaskemaskin, i en fuktig kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng.



Unngå å bruke dette produktet i tordenvær. Det kan oppstå en viss fare for elektrisk støt når det lynr.



IKKE bruk dette produktet til å rapportere en gasslekkasje i nærheten av lekkasjen.



Bruk bare strømledningen som leveres med produktet.

Koble fra enhet



Dette produktet må installeres i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt. I et nødstilfelle må du trekke ut strømledningen fra strømuttaket for å kutte strømtilførselen helt.

Godkjenningsinformasjon (kun MFC-modeller)

DETTE UTSTYRET ER KONSTRUERT FOR BRUK MED EN TOLEDER ANALOG TELEFONLINJE I DET OFFENTLIGE TELENETTET OG MED TILKOBLING MED DEN PASSENDE KONTAKTEN.

Brother informerer herved om at dette produktet ikke nødvendigvis vil fungere korrekt i et annet land enn der det opprinnelig ble kjøpt, og gir ikke noen som helst garanti i tilfelle dette produktet brukes i offentlige telekommunikasjonslinjer i et annet land.

Samsvarserklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver innen EU.

Samsvarserklæringen (Declaration of Conformity (DoC)) kan lastes ned fra websiden vår. Besøk support.brother.com og:

→ velg "Brukerveiledninger"

→ velg modellen din.

Erklæringen lastes ned som en PDF-fil.

Konformitetserklæring for R&TTE-direktivet 1999/5/EF (kun for Europa) (gjelder modeller med radiogrensesnitt)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at disse produktene overholder bestemmelsene i R&TTE-direktivet 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen kan lastes ned etter anvisningene i delen med samsvarserklæringen (kun for Europa).

IEC 60825-1:2014-spesifikasjon (kun for 220-240 V-modeller)

Dette produktet er et klasse 1-laserprodukt som definert i IEC 60825-1:2014-spesifikasjonene. Etiketten som vises nedenfor, er festet på produktet i alle land der dette kreves.

Dette produktet har en klasse 3B-laserdiode som utstråler usynlig laserstråling i laserenheten. Laserenheten bør ikke under noen omstendighet åpnes.



Intern laserstråling

Bølgelengde: 770-800 nm

Effekt: 25 mW maks.

Laserklasse: Klasse 3B

ADVARSEL

Bruk av kontrollere, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn det som er spesifisert i denne håndboken, kan resultere i farlig radioaktiv stråling.

Trådløst LAN (kun modeller med trådløs LAN-funksjon)

Denne skriveren/multifunksjonsskriveren støtter trådløst LAN. Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

Frekvensbånd: 2400 til 2483,5 MHz

Maksimal radiofrekvensstyrke overført i frekvensbåndet/-ene: Mindre enn 20 dBm (e.i.r.p)

NFC (kun modeller med NFC-funksjon)

Denne skriveren/multifunksjonsmaskinen støtter NFC (Near Field Communication - kommunikasjon i nære felt).

Frekvensbånd: 13,553 til 13,567 MHz

Maksimal radiofrekvensstyrke overført i frekvensbåndet/-ene: Mindre enn 111,5 dBuV/m ved 10 m

LAN-tilkobling (kun modeller med kablet LAN-funksjon)

FORSIKTIG

Du må IKKE koble dette produktet til en LAN-tilkobling som er utsatt for overspenning.

IT-strømsystem

Dette produktet er også utformet for IT-strømsystemer med fase-til-fase-spenning på 230 V.

Resirkuleringsinformasjon i henhold til WEEE- og batteridirektivene



Produktmerke



Batterimerke

Kun EU

Dette produktet/batteriet er merket med et av resirkuleringssymbolene over. Det betyr at når produktets/batteriets levetid er ute, skal det leveres inn til en godkjent innsamlingsstasjon og ikke kastes sammen med vanlig, husholdningsavfall.

Frivillig avtale for avbildingsutstyr

(Dette gjelder nye modeller lagt ut på EU-markedet etter januar 2015.)

Brother garanterer at servicedeler vil være tilgjengelige i minst fem år etter opphørt produksjon.

Hvis du trenger servicedeler, tar du kontakt med Brother-leverandøren eller -forhandleren.

Varemerker

BROTHER er enten et varemerke eller et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Active Directory er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Macintosh er et varemerke for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc.

Wi-Fi Direct er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®.

Android er et varemerke som tilhører Google Inc.

Google Play er et varemerke som tilhører Google Inc.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for de programmer som de har eiendomsretten til.

Varemerker for programvare

FlashFX® er et registrert varemerke for Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ er et varemerke for Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ er et varemerke for Datalight, Inc.

Reliance™ er et varemerke for Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ er et varemerke for Datalight, Inc.

Datalight® er et varemerke for Datalight, Inc.

Navn på varemerker og produkter som vises i Brother-produkter, tilhørende dokumenter og annet materiale, er alle varemerker eller registrerte varemerker for de enkelte selskapene.

Merknader om Open Source-lisensiering

Dette produktet omfatter programvare med åpen kilde.

Gå til det manuelle nedlastingsvalget for modellens hjemmeside på Brother Solutions Center (support.brother.com) for å vise lisensmerknader for åpen kilde og copyrightinformasjon.

Kopibeskyttelse og lisens

©2017 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Dette produktet inneholder programvare som er utviklet av følgende leverandører:

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. MED ENERETT.

© 2008 Devicescape Software, Inc. Med enerett.

Produktet inneholder "KASAGO TCP/IP"-programvaren utviklet av ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2014 Datalight, Inc., med enerett.

Brother kundeservice

Kundeservice

Besøk www.brother.com for å få kontaktinformasjon for ditt lokale Brother-kontor.

Servicesentres plassering

For servicesentre i landet ditt, kontakter du ditt lokale Brother-kontor. Kontaktinformasjon med adresser og telefonnumre for lokale kontorer finner du på www.brother.com ved å velge landet ditt.

Ulovlig bruk av kopiutstyr (Produkter med kun skannefunksjon)

Det er forbudt å lage kopier av elementer eller dokumenter med bedragerisk intensjon. Følgende er en ikke-alfomfattende liste over dokumenter som det kan være ulovlig å ta kopier av. Vi anbefaler at du tar kontakt med en juridisk rådgiver og/eller relevante rettslige myndigheter hvis du er i tvil om et bestemt element eller dokument:

- Valuta
- Obligasjoner eller andre gjeldssertifikater
- Innskuddssertifikater
- Tjenestepapirer eller innkallingspapirer fra militæret
- Pass
- Poststempler (gjeldende eller kansellerte)
- Innvandringspapirer
- Trygdedokumenter
- Sjekker eller anvisninger fra myndighetsinstanser
- Identifikasjonsnavneskilter eller verdighetstegn

Ifølge mange nasjoners lover kan ikke førerkort og/eller eierbevis på motorkjøretøy kopieres.

Kopibeskyttet arbeid kan ikke lovlig kopieres, bortsett fra deler av et kopibeskyttet arbeid som faller inn under unntaket "fair use". Flere kopier er et eksempel på feilaktig bruk. Kunstverk bør også regnes som kopibeskyttet arbeid.

brother

Lagd av 100 % resirkulert papir
Måned for publisering: 02/2019



D00F84001-01
NOR
Version A