




打开设备包装，检查组件

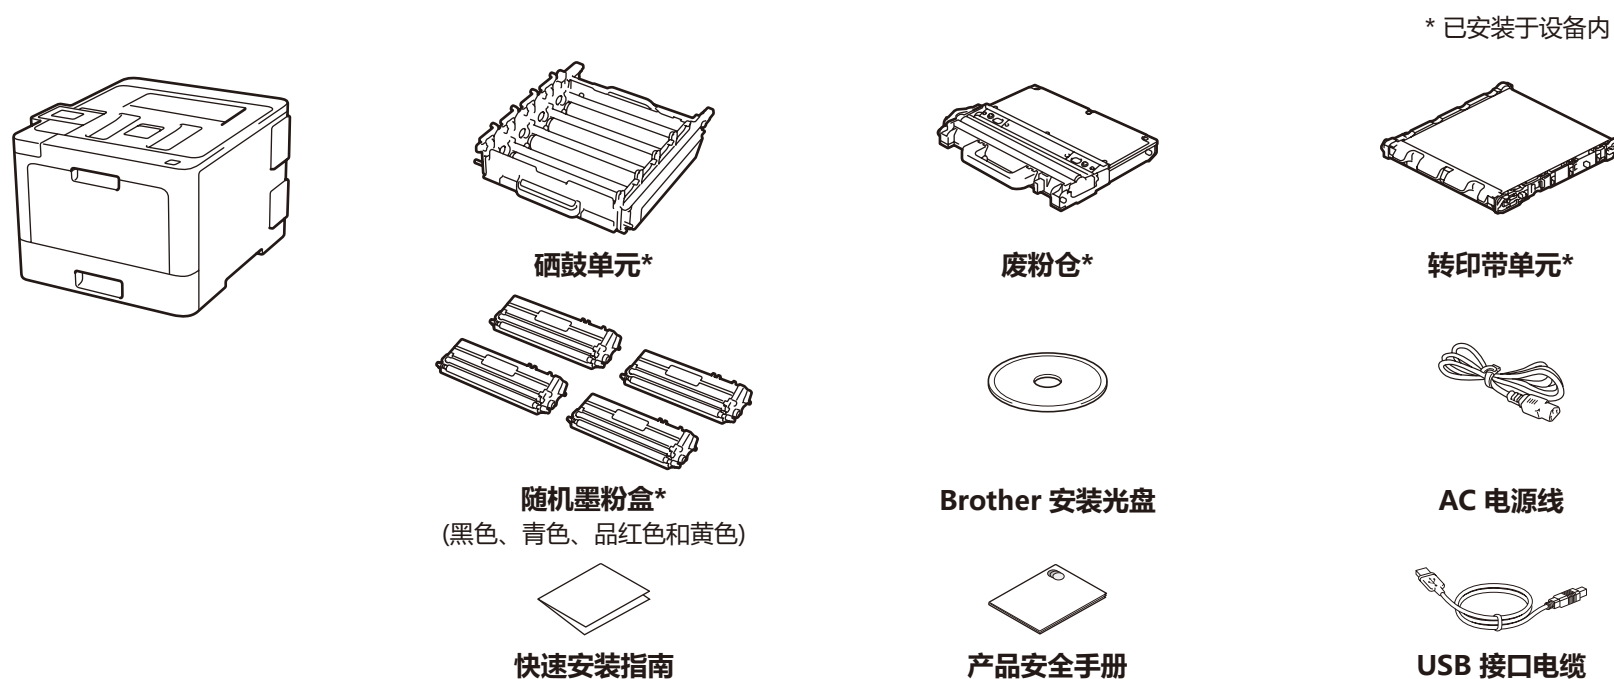

提示:

- 可用连接接口因型号的不同而有所差异。
- 为进行网络连接，必须购买网络接口电缆。请将随机 USB 接口电缆用于 USB 连接。

USB 接口电缆

我们建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。

网络接口电缆


请选用直通 5e 类 (或超 5e 类) 双绞电缆。

- 本快速安装指南中的所有示意图均基于 HL-L9310CDW。


安全网络访问

设备的默认密码位于设备背面的标签上 (前面有 “Pwd” 字样)。强烈建议您更改默认密码，以免设备遭到未经授权访问。


1 移去包装材料并安装硒鼓单元和墨粉盒组件

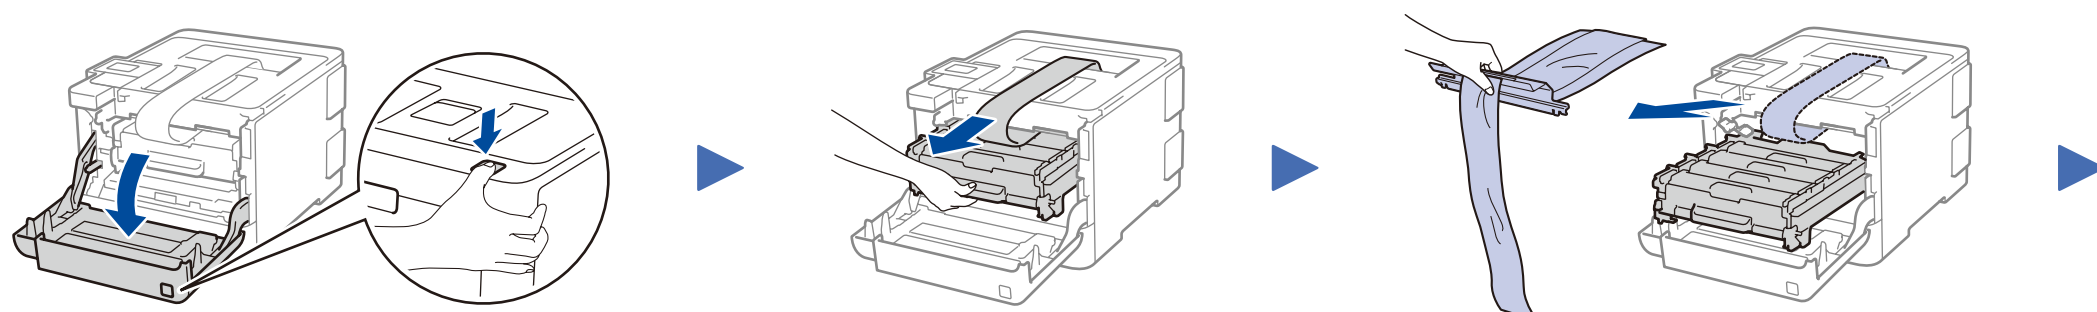


移去固定胶带。

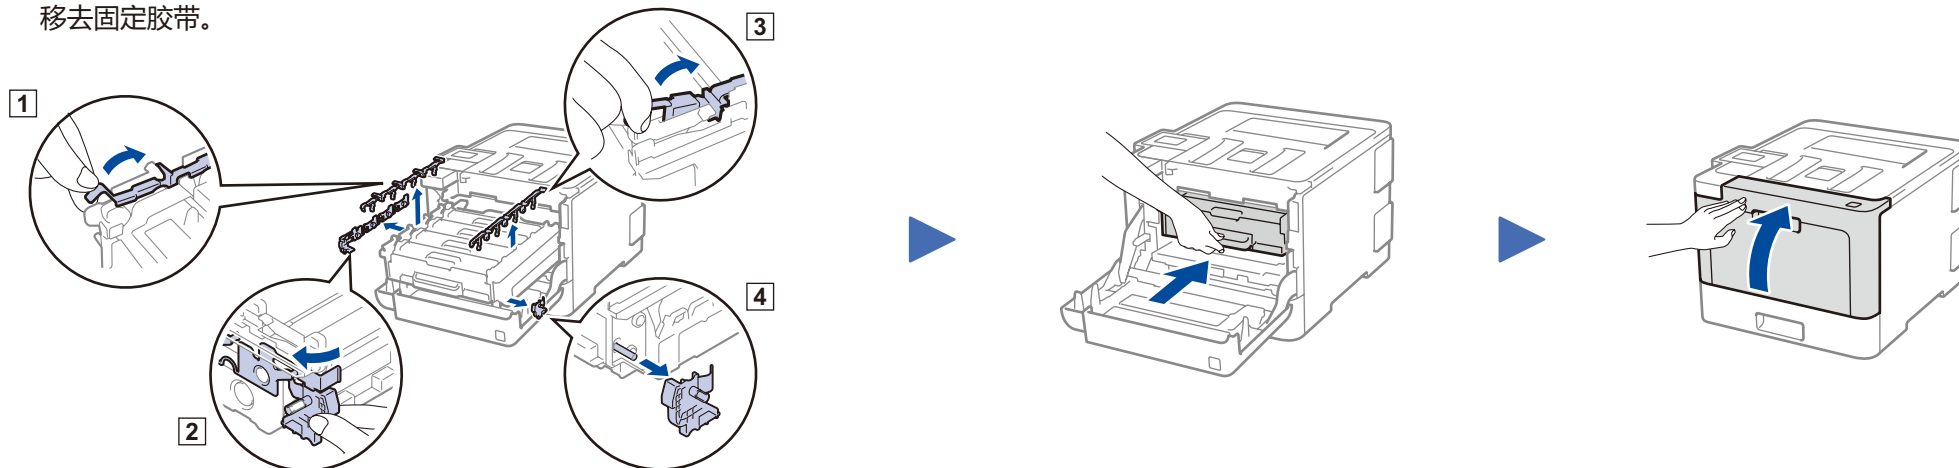

2 将纸张装入纸盒

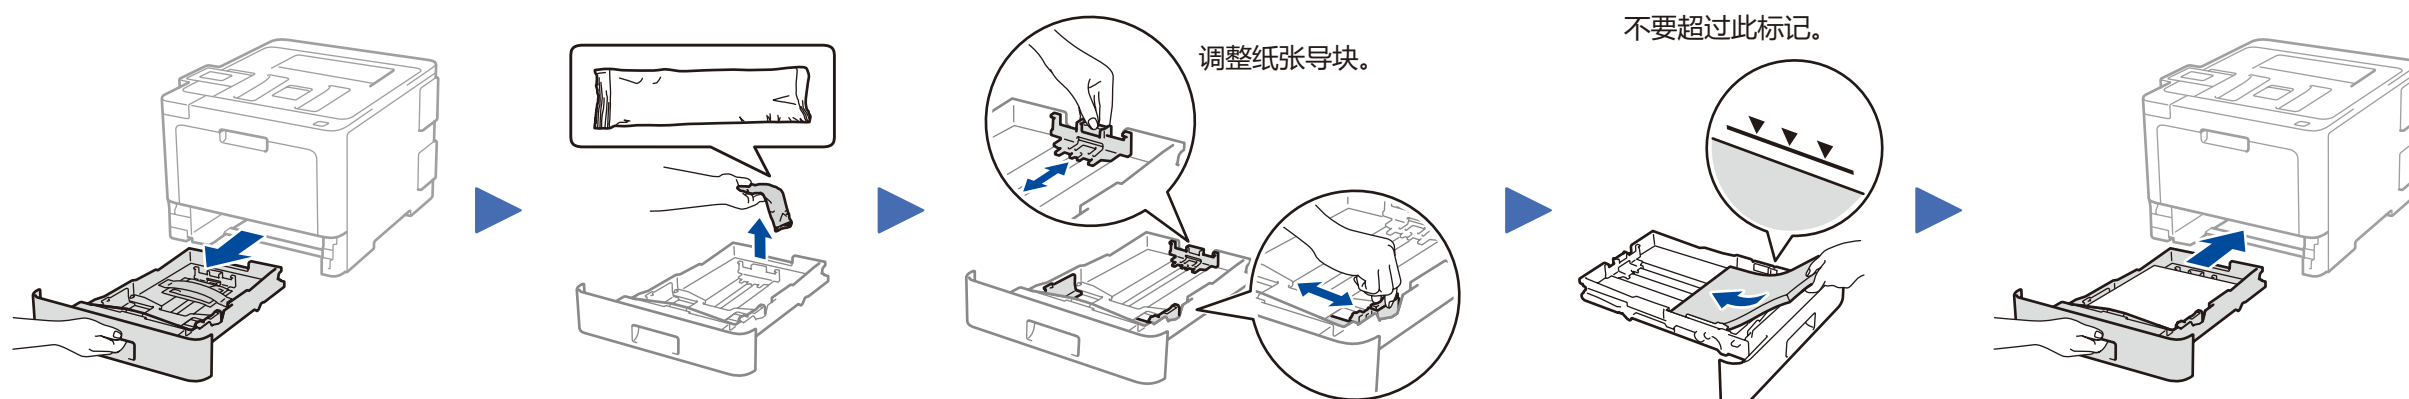


3 连接电源线并打开设备电源

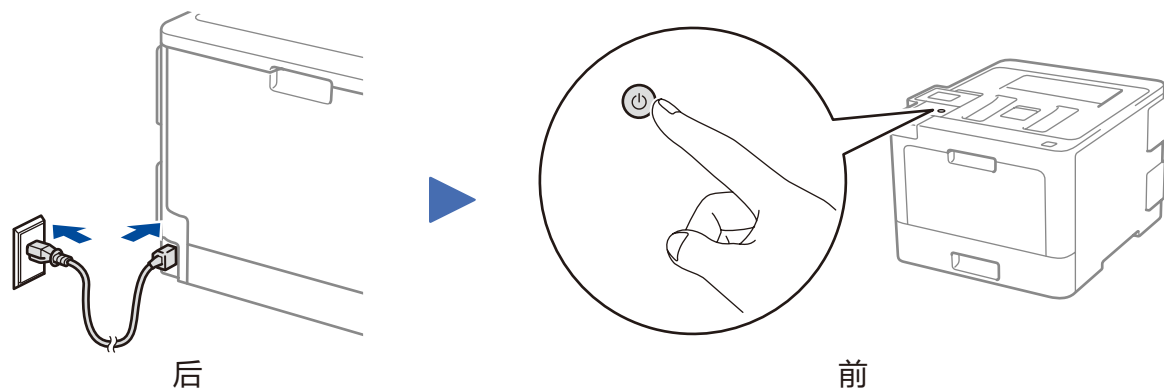

4 选择语言 (如有需要)


■ 对于液晶显示屏型号

1. 按 ▼ 或 ▲ 选择 [Initial Setup] (初始设置)，然后按 OK (确定)。
2. 按 OK (确定) 选择 [Local Language] (语言)。
3. 按 ▼ 或 ▲ 选择所需语言，然后按 OK (确定)。
4. 按 Cancel (取消)。

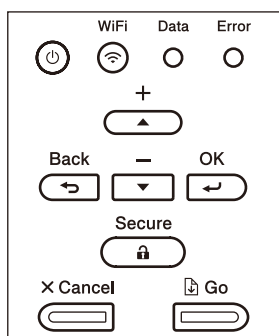


■ 对于触摸屏型号

1. 在设备的触摸屏上，按 [设置] > [所有设置] > [初始设置] > [语言]。
2. 按所需语言。
3. 按 [确定]。

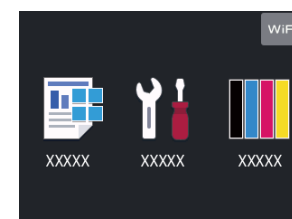


5 选择要连接的设备

计算机

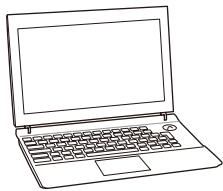


转到 **6** 并遵循提示进行操作。

移动设备

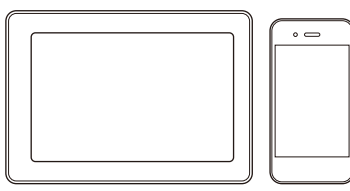

转到 **7** 并遵循提示进行操作。

6 连接计算机

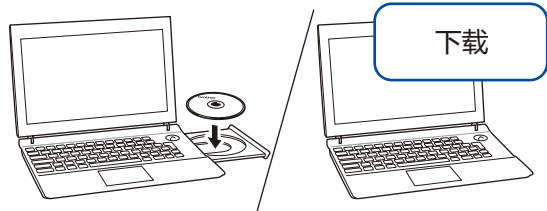

将安装光盘插入 CD/DVD 光驱中，或者从以下网站下载全套驱动程序和软件包：

www.95105369.com

如果您的计算机使用最新发布的操作系统，请访问上述网站获取更新的驱动程序和软件信息。

遵循屏幕提示和弹出信息进行操作。

对于 Windows®：
如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到**这台电脑(计算机)**。双击 CD/DVD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。

对于 Macintosh：
如需完整的驱动程序功能，我们建议您添加打印机时选择 **CUPS 驱动程序**。

完成

无法连接？请检查以下各项：

无线网络

重新启动您的无线接入点/路由器
(如果可能)。

有线网络

断开接口电缆。

USB 连接

重新启动本设备和计算机，然后转到 **6**。

如果仍未成功，请转到 **7**。

如果仍未成功，请访问 www.95105369.com 了解常见问题解答与产品使用技巧。


7 备选无线设置方法 (适用于 HL-L9310CDW)

在您的无线接入点/路由器上找到 SSID (网络名称) 和网络密钥 (密码)，然后将其记录在以下表格中。

SSID (网络名称)	
网络密钥 (密码)	

SSID: XXXXXXXX
网络密钥: XXXX

按 **WiFi** > [设置向导] > [是]。

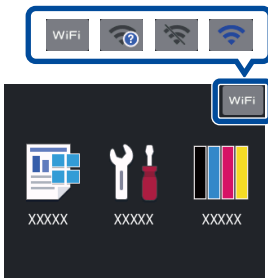

如果找不到此信息，请咨询您的网络管理员或无线接入点/路由器制造商。

即使没有无线接入点/路由器，也可将您的设备直接连接至本设备。

对于计算机

转到 **6** 安装软件。

对于移动设备

转到 **8** 安装应用程序。


选择您无线网络接入点/路由器的 SSID (网络名称) 并输入网络密钥 (密码)。

无线设置成功后，触摸屏/液晶显示屏显示 [已连接]。

如果设置不成功，请重新启动本 Brother 设备和您的无线接入点/路由器，然后重复执行 **7**。

8 使用移动设备进行打印

您的移动设备和本 Brother 设备必须连接至同一无线网络。

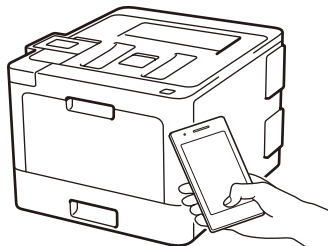

Works with
Apple AirPrint

AirPrint 适用于 Apple 设备用户。您无需下载任何软件即可使用 AirPrint。更多信息，请参见**高级说明书**。



下载并安装我们的免费应用程序 **Brother iPrint&Scan**。请访问 www.95105369.com。

可选应用程序

您可以使用各种应用程序从移动设备进行打印。如需相关说明，请参见**高级说明书**。

