

# دليل الإعداد السريع

قم بإخراج الجهاز من عبوته وتحقق من المكونات

## ملاحظة:

- قد تختلف المكونات المرفقة في العلبة وفقاً لبلدك.
- تحتفظ واجهات التوصيل المتوفرة اعتماداً على الطراز.
- كابلات الواجهة غير مضمونة. فإذا كنت تحتاج إلى أحدها، فسيتعين عليك شراؤه. استخدم أحد الكابلات التالية:

## كابل USB


نوصي باستخدام كابل USB 2.0 (من النوع A/B) لا يزيد طوله عن 2 متر.

## كابل الشبكة

استخدم كابل مزدوجاً مجدداً من الفئة 5e (أو أعلى) مباشرةً.

تعرض الرسومات التوضيحية في دليل الإعداد السريع هذا HL-L8360CDW.



\* تم التثبيت بالفعل في الجهاز

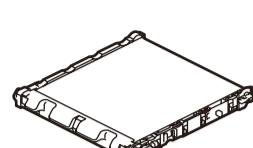


وحدة الحزام\*



علبة الحبر المستهلك\*

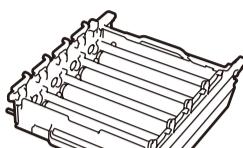

وحدة الأسطوانة\*

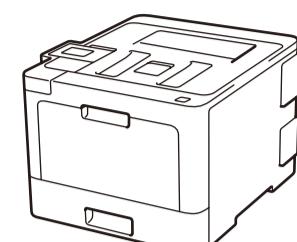

يرجى مشاهدة Video FAQs (فيديو الأسئلة الشائعة) المساعدة لإعداد جهاز brother لديك:  
[solutions.brother.com/videos](http://solutions.brother.com/videos)

كابل طاقة التيار المتردد



دليل مرجعى

(طرز معينة فقط)


قرص التثبيت الخاص بـ Brother



دليل سلامة المنتج

خراطيش الحبر لعلبة الوارد\*

(أسود وأزرق وأرجواني وأصفر)




دليل الإعداد السريع

الوصول الآمن إلى الشبكة  
ستجد كلمة المرور الافتراضية للجهاز على الملصق بالجزء الخلفي من الجهاز (تبقيها). ("Pwd")  
ننصحك بشدة بتجديدها لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به.


1

قم بإزالة مواد التغليف وثبت مجموعة وحدة الأسطوانة وخرطوشة الحبر

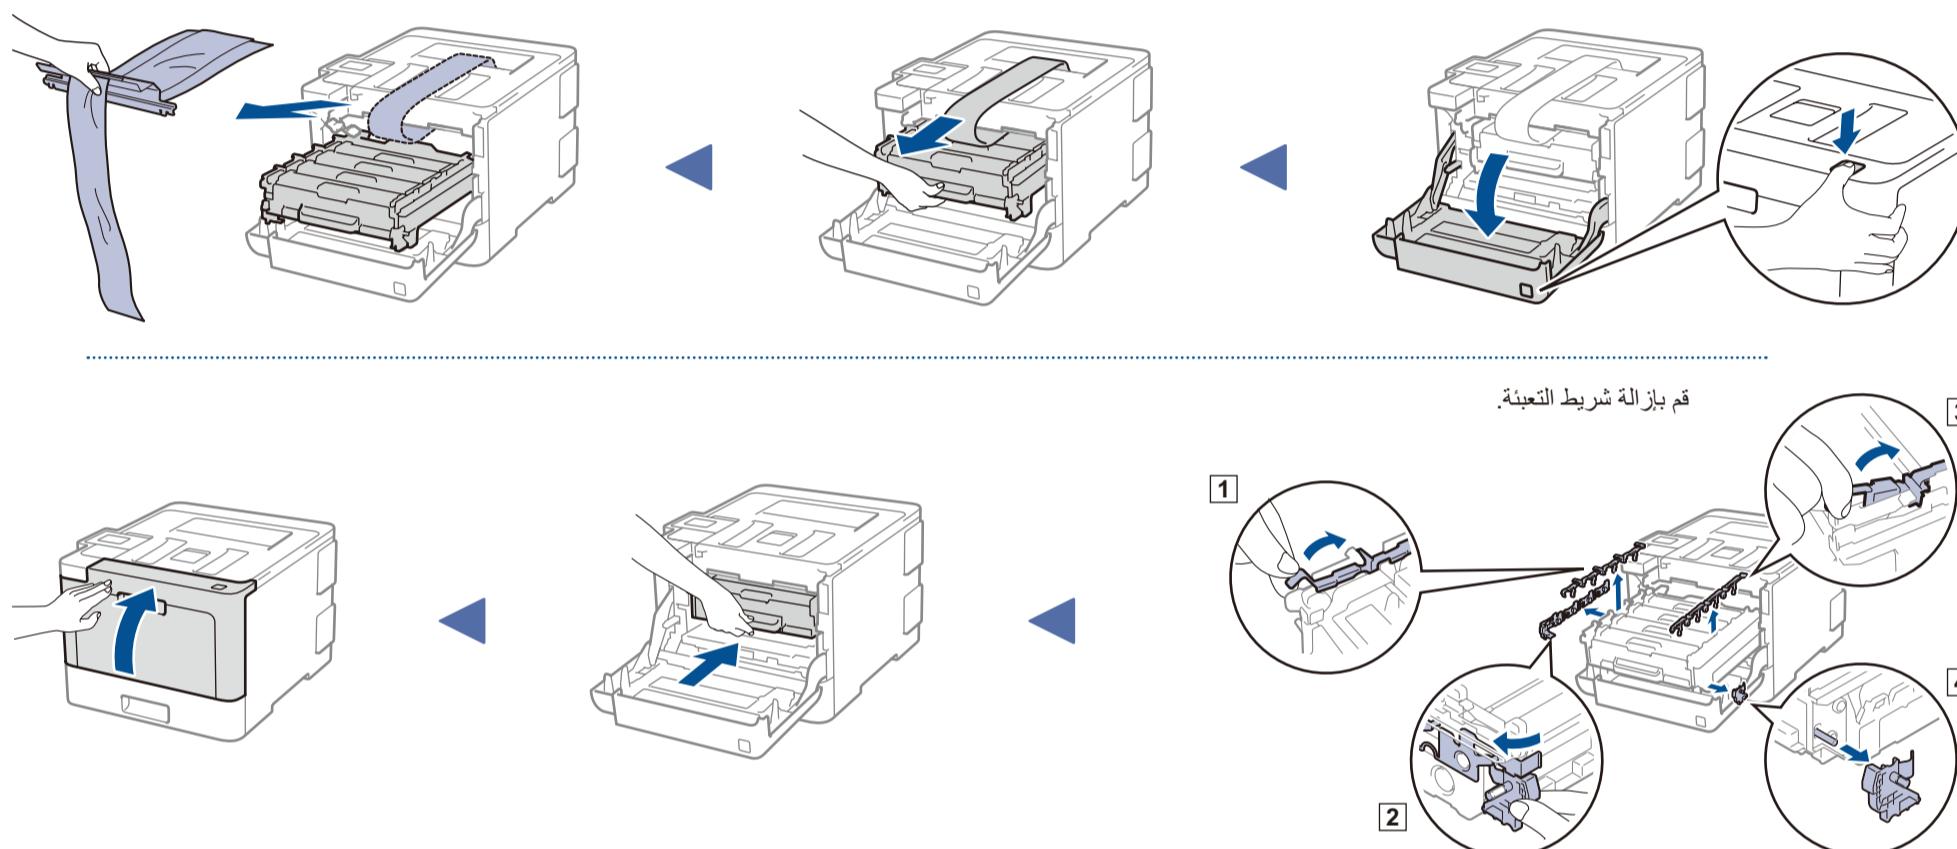


2

حمل الورق في درج الورق

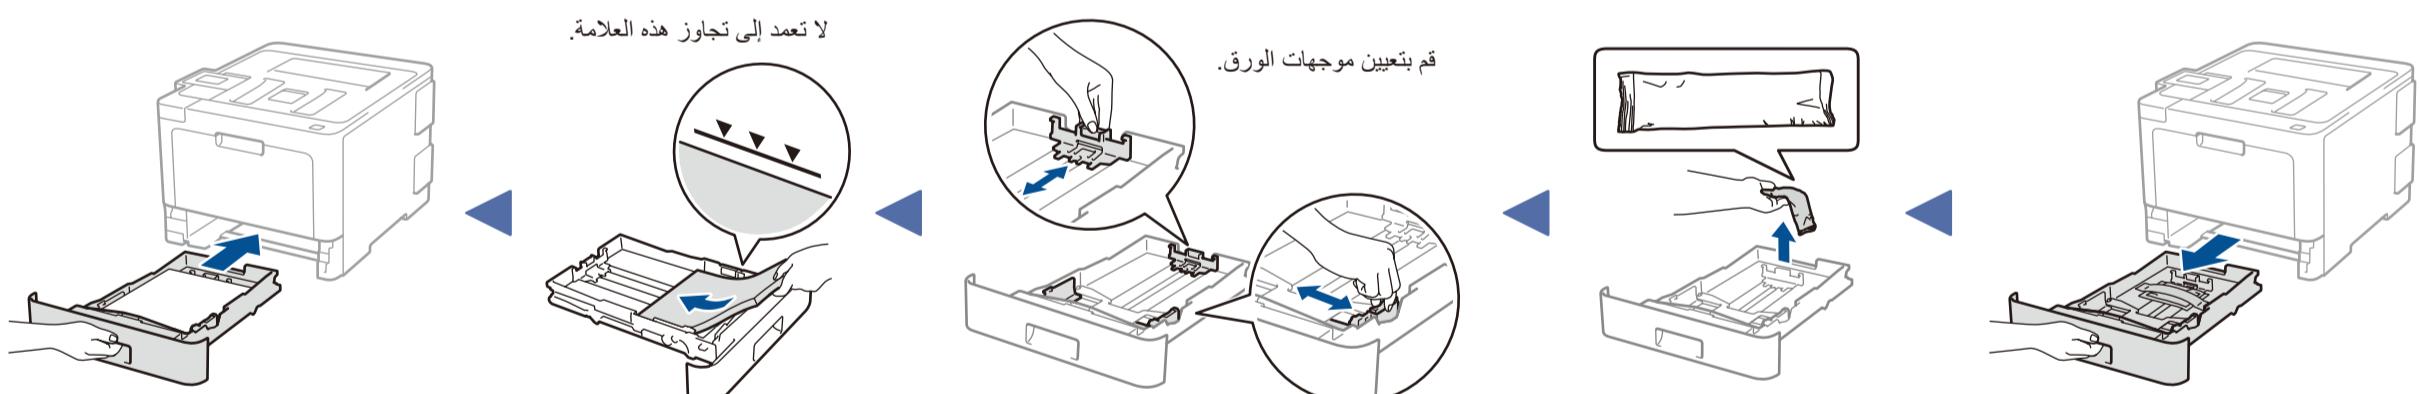


3

قم بتوصيل كابل الطاقة وتشغيل الجهاز

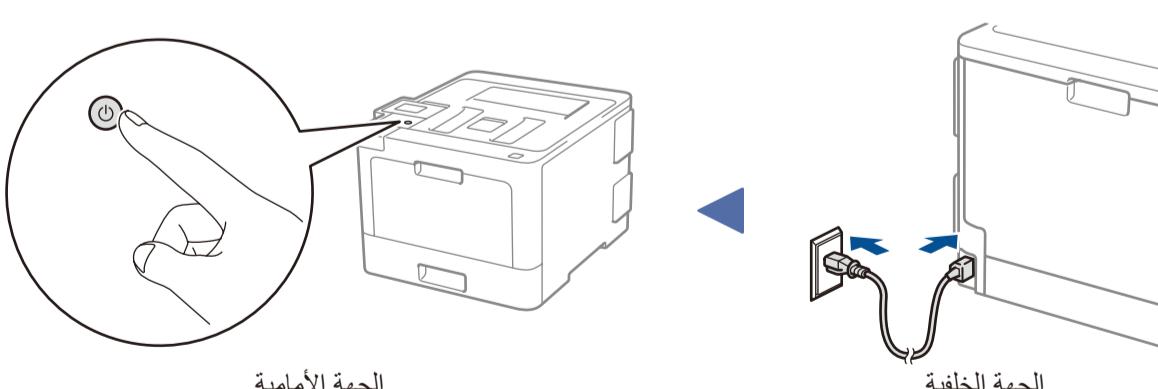


4

حدد اللغة (عند الحاجة)

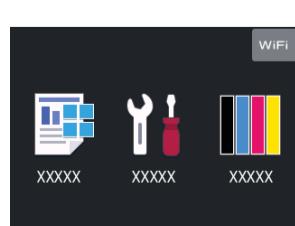

للطرز المزودة بشاشة لمس

- على شاشة اللمس على الجهاز، اضغط على [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language] (لغة محلية).
- اضغط على لغتك.
- اضغط على [OK].

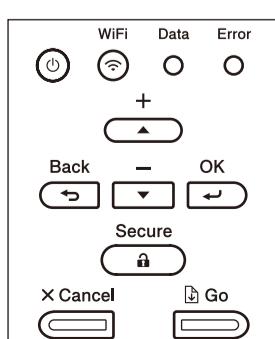


- اضغط على ▲ أو ▼ ليتنسني لك تحديد [Initial Setup] (الإعداد الأولي)، ثم اضغط على [OK] (موافق).
- اضغط على [OK] (موافق) لتحديد [Local Language] (لغة محلية).
- اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد لغتك ثم اضغط على [OK] (موافق).
- اضغط على [Cancel] (إلغاء).



## جهاز الهاتف المحمول

انقل إلى 7 واتبع التعليمات.

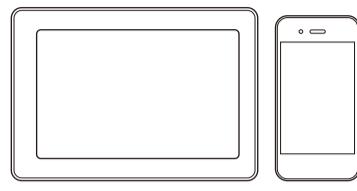


## كمبيوتر

انقل إلى 6 واتبع التعليمات.

## ملاحظة:

(HL-L8260CDW)

نوصي بتنزيل الإعدادات اللاسلكية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

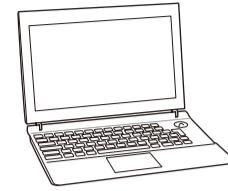

تقوم Brother بتحديث البرامج الثابتة بشكل منتظم لإضافة المزايا وتطبيق الإصلاحات. للتحقق من أحدث البرامج الثابتة، قم بزيارة [solutions.brother.com/up3](http://solutions.brother.com/up3)


انتهى

اتبع التعليمات والمطالبات التي تظهر على الشاشة.

**لaptop**:  
إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائياً، فانقل إلى الكمبيوتر (هذا الكمبيوتر). انقر نفراً مزدوجاً على أيقونة CD/DVD-ROM، ثم انقر نفراً مزدوجاً فوق **start.exe**.

**Macintosh**:  
للحصول على الأداء الوظيفي الكامل لبرنامج التشغيل، نوصي باختيار برنامج التشغيل الخاص في **CUPS** عند إضافة طابعة.

## قم بتوصيل الكمبيوتر الخاص بك

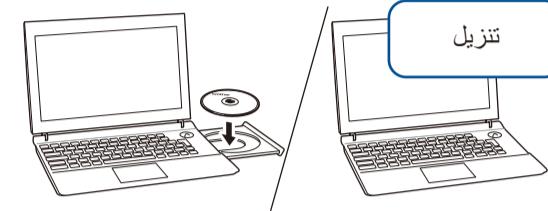

قم بوضع قرص التثبيت في محرك الأقراص الخاصة في CD/DVD لديك، أو قم بتنزيل **Full Driver & Software Package** (المجموعة الكاملة لبرامج التشغيل والبرامج) من:

**Windows**: [solutions.brother.com/windows](http://solutions.brother.com/windows)  
**Macintosh**: [solutions.brother.com/mac](http://solutions.brother.com/mac)

إذا كنت تقوم باستخدام نظام التشغيل الذي تم إصداره حديثاً على الكمبيوتر الخاص بك، قم بزيارة الموقع الإلكتروني أعلاه للحصول على برنامج التشغيل ومعلومات البرامج التي تم تحديثها.

تعذر التوصيل؟ تحقق مما يلي:



إذا ما زالت العملية غير ناجحة، فانقل إلى 7.

إذا ما زالت العملية غير ناجحة، فقم بزيارة [support.brother.com](http://support.brother.com) (FAQs & Troubleshooting) للحصول على دعم إضافي للشبكة اللاسلكية، انقل إلى 6.

قم بإعادة تشغيل الجهاز والكمبيوتر، ثم انقل إلى 6.

أعد تشغيل الموجه/نقطة الوصول اللاسلكية (إذا كان ممكناً).


افصل الكabel.

حتى لو لم يكن لديك نقطة الوصول اللاسلكية/الموجه، يمكنك توصيل الجهاز الخاص بك والجهاز لديك مباشرةً.  
[solutions.brother.com/wireless-support](http://solutions.brother.com/wireless-support)

## الإعداد اللاسلكي البديل

قم بالعثور على SSID (اسم الشبكة) الخاص بك وفتح الشبكة (كلمة المرور) الموجودة على نقطة الوصول اللاسلكية/الموجه لديك وقم بكتابتها في الجدول المرفق أدناه.

| SSID (اسم الشبكة) | فتح الشبكة (كلمة المرور) |
|-------------------|--------------------------|
| XXXXXX            | XXXXXX                   |

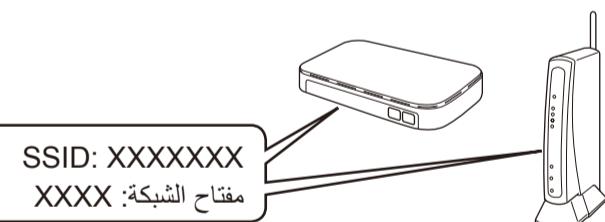

إذا لم تتمكن من العثور على هذه المعلومات، اتصل بمسؤول الشبكة لديك أو الجهة المصنعة لنقطة الوصول اللاسلكية/الموجه.

## للكمبيوتر

انقل إلى 6 لتنصيب البرنامج.

## لأجهزة الهاتف المحمول

انقل إلى 8 لتنصيب التطبيقات.

قم باختيار SSID (اسم الشبكة) الخاصة بنقطة الوصول/الموجه لديك وقم بادخال مفتاح الشبكة (كلمة المرور).

عند نجاح الإعداد اللاسلكي، تعرض شاشة [Connected] LCD/ (اللمس) [Connected] (موصل).

إذا لم ينجح الإعداد، فقم بإعادة تشغيل جهاز Brother الخاص بك ونقطة الوصول اللاسلكية/الموجه لديك، وقم بتكرار 7.



بعد Brother SupportCenter تطبيق خاص بالهاتف المحمول يقوم بتوفير أحدث معلومات الدعم الخاصة بمنتج Brother لديك. قم بزيارة Google Play™ أو App Store للتنزيل.


تطبيقات اختيارية يمكن القيام بالطباعة من جهاز الهاتف المحمول الخاص بك باستخدام التطبيقات المتنوعة.

الحصول على التعليمات، راجع دليل المستخدم على الإنترنت.

برنامجه AirPrint متوفّر لمستخدمي جهاز Apple. لا يتّسّع عليك تنزيل أي برنامج لاستخدام AirPrint. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم على الإنترنت.



قم بتنزيل التطبيق المجاني الخاص بـ Brother iPrint&Scan، وتنسيقه من متجر تطبيقات الهاتف المحمول، مثل Google Play™ أو App Store أو Microsoft® Store باستخدام جهاز الهاتف المحمول الخاص بك.

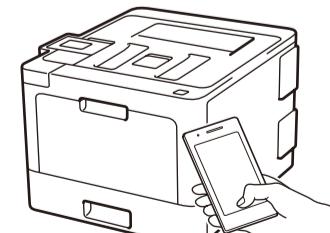

## الطباعة باستخدام الجهاز المحمول

يجب توصيل جهاز المحمول بالشبكة اللاسلكية نفسها مثل جهاز Brother الخاص بك.

