




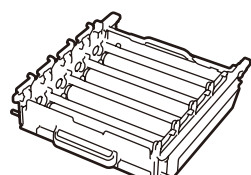


Déballez l'appareil, puis vérifiez les composants

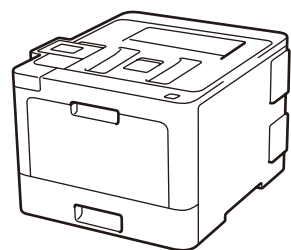


Unité tambour*

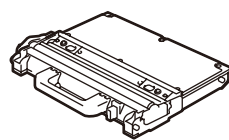


Bac de récupération du toner usagé*

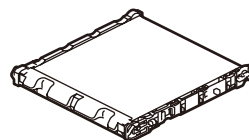

Courroie*

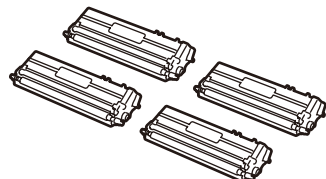

Cartouches de toner en série*
(noir, cyan, magenta et jaune)




Disque d'installation Brother




Cordon d'alimentation CA



Guide d'installation rapide



Guide de sécurité du produit



Guide de référence
(sur certains modèles uniquement)

REMARQUE :

- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient d'un modèle à l'autre.
- Les câbles d'interface ne sont pas inclus. Si vous en avez besoin, vous devrez en acheter. Utilisez un des câbles suivants :

Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2 mètres.

Câble réseau

Utilisez un câble droit à paire torsadée de catégorie 5e (ou supérieur).

- Les illustrations de ce Guide d'installation rapide représentent le modèle HL-L8360CDW.


- Pour le HL-L8360CDW et HL-L9310CDW

Le Guide de référence est disponible sur le Disque d'installation Brother fourni.




Accès réseau sécurisé

Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de la machine (indiqué par « Pwd »). Nous vous conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.


1 Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et installez l'ensemble unité tambour/cartouche de toner

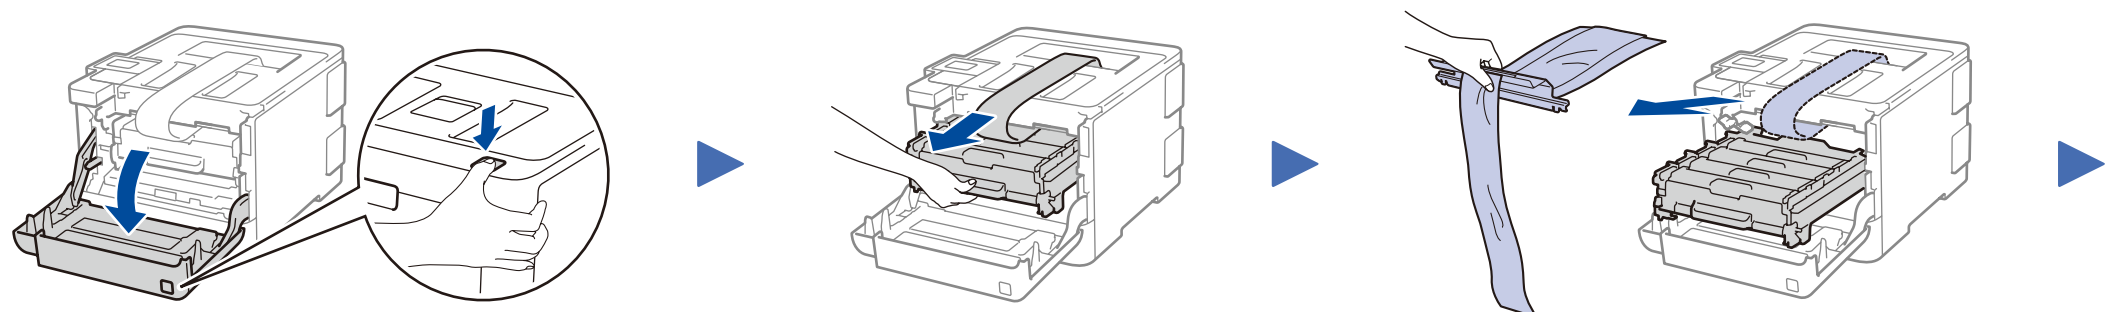


Retirez le ruban d'emballage.

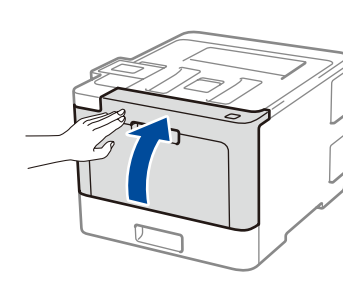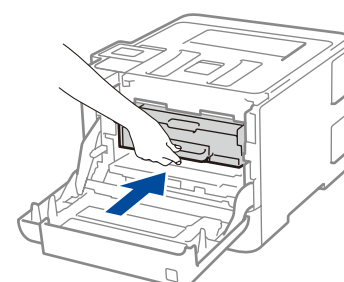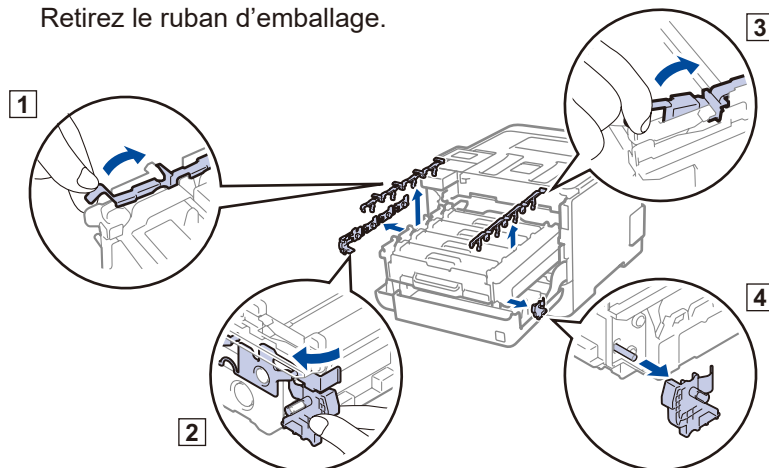

2 Chargez du papier dans le bac

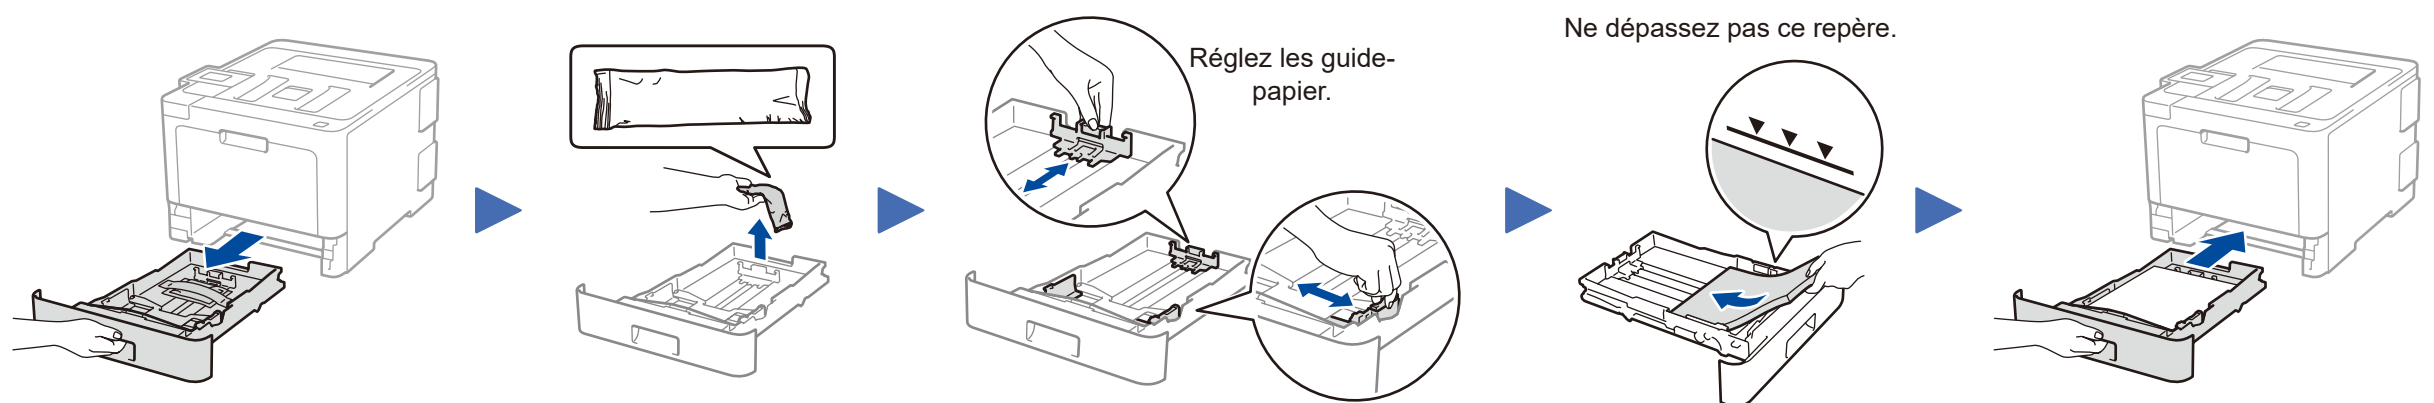


3 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

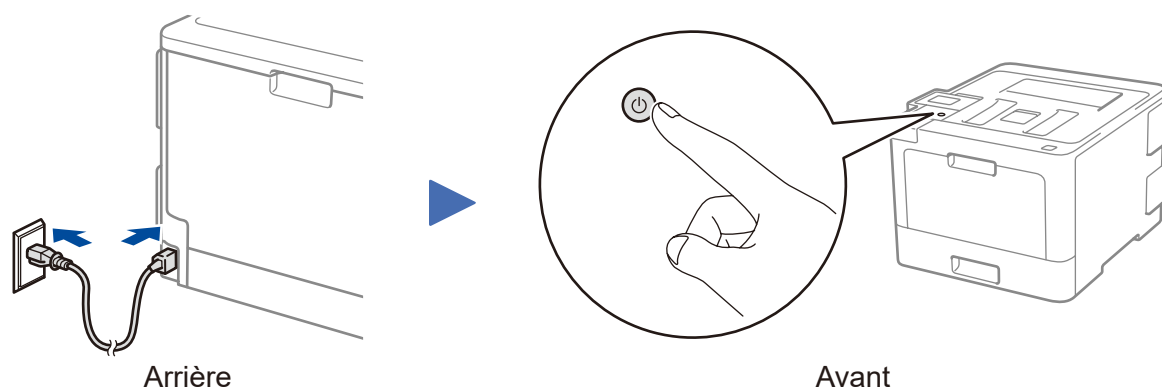

4 Choisissez votre langue (si nécessaire)


■ Pour les modèles à écran LCD

- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner [Initial Setup] (Param. système), puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur OK pour sélectionner [Local Language] (Langue locale).
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner votre langue, puis appuyez sur OK.
- Appuyez sur Cancel (Annuler).

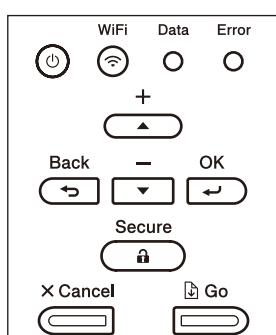


■ Pour les modèles à écran tactile

- Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur [Settings] (Paramètres) > [All Settings] (Tous les paramètres) > [Initial Setup] (Param. système) > [Local Language] (Langue locale).
- Appuyez sur votre langue.
- Appuyez sur [OK].

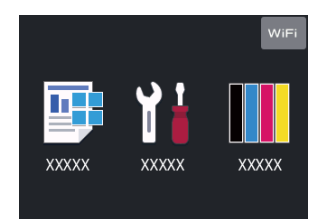

5 Sélectionnez un appareil à connecter à votre imprimante

Computer

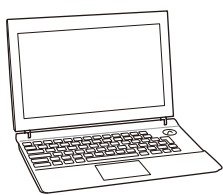


Passez à l'étape **6** et suivez les instructions.

REMARQUE :


(Pour HL-L8260CDW)
Il est recommandé de configurer les paramètres sans fil à partir de votre ordinateur.

Appareil mobile

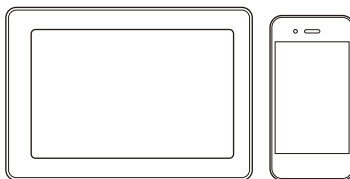

Passez à l'étape **7** et suivez les instructions.

6 Connectez votre ordinateur

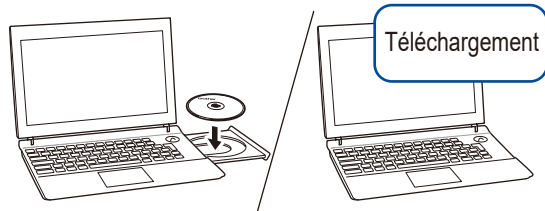

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD, ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel sur :

Pour Windows® : solutions.brother.com/windows

Pour Macintosh : solutions.brother.com/mac

Si vous utilisez un système d'exploitation récent sur votre ordinateur, visitez les sites Web ci-dessus pour obtenir les derniers pilotes et informations sur les logiciels.

▶ Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Pour Windows® :

Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, passez à l'étape **Ordinateur (Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis sur **start.exe**.

Pour Macintosh :

Pour bénéficier des fonctions complètes du pilote, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS** au moment de l'ajout d'une imprimante.

▶ Vous avez terminé

Brother met régulièrement à jour le microprogramme afin d'ajouter des fonctionnalités et d'appliquer des correctifs. Pour rechercher le tout dernier microprogramme, visitez le site solutions.brother.com/up3.

Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :



Réseau sans fil



Réseau câblé



Connexion USB

▶ Redémarrez votre point d'accès/routeur sans fil (si possible).

▶ Débranchez le câble.

▶ Redémarrez votre appareil et votre ordinateur, puis passez à l'étape **6**.

▶ Si le problème persiste, passez à l'étape **7**.

▶ Si le problème n'est toujours pas résolu, visitez le site support.brother.com pour consulter FAQ et Diagnostic.

7 Configuration sans fil alternative

Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

SSID : XXXXXXXX
Clé de réseau : XXXX


Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.

■ Pour les modèles à écran LCD

Pour sélectionner chaque option de menu, appuyez sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Sélectionnez [Réseau] > [WLAN] > [Assis. config.].

■ Pour les modèles à écran tactile

Appuyez sur **WiFi** > [Assis. config.] > [Oui].

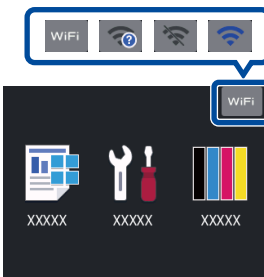

Même si vous n'avez pas de point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez brancher votre appareil et votre imprimante directement. Pour obtenir une aide supplémentaire sur les réseaux sans fil, visitez le site solutions.brother.com/wireless-support.

Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la clé de réseau (mot de passe).

Une fois la configuration sans fil terminée, l'écran tactile/LCD affiche [Branché].

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès sans fil/routeur, et répétez l'étape **7**.

Pour l'ordinateur

Passez à l'étape **6** pour installer le logiciel.


Pour l'appareil mobile

Passez à l'étape **8** pour installer les applications.

8 Impression à l'aide de votre appareil mobile

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau sans fil que votre appareil Brother.

Brother SupportCenter est une application mobile qui fournit les informations de support les plus récentes concernant votre produit Brother. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store ou Google Play™.

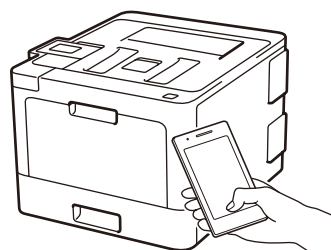

AirPrint est disponible pour les utilisateurs d'un appareil Apple. Vous n'avez besoin de télécharger aucun logiciel pour utiliser AirPrint. Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Avec votre appareil mobile, téléchargez et installez notre application gratuite, **Brother iPrint&Scan**, depuis une boutique d'applications mobiles telle que l'App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store.

Applications optionnelles

Vous pouvez imprimer à partir de votre appareil mobile en utilisant diverses applications. Pour des instructions, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Assistance supplémentaire sur la configuration sans fil : solutions.brother.com/wireless-support

Pour consulter les FAQ, accéder à la section de dépannage des pannes ou télécharger les logiciels et les manuels, visitez le site support.brother.com.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.