




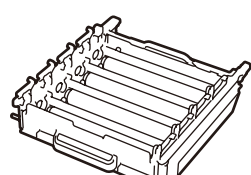


Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze az alkatrészeket

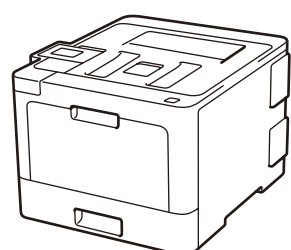


Dobegység*

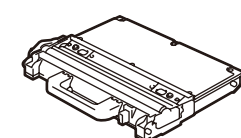

Hulladékfesték-kazetta*

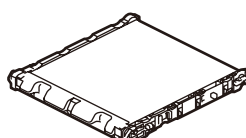

Szijegység*

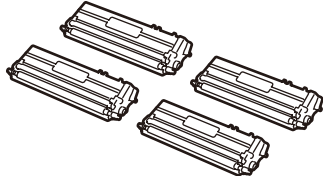Dobozban lévő festékkazetták*
(fekete, cián, magenta és sárga)


Brother telepítőlemez




Hálózati tápkábel



Gyors telepítési útmutató



Termékbiztonsági útmutató

Összefoglaló útmutató
(csak bizonyos modelleknél)

MEGJEGYZÉS:

- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.
- A használható csatlakozók a modelltől függően eltérhetnek.
- A csatlakozókábeleket a doboz nem tartalmazza. Amennyiben szüksége van egyre, azt meg kell vásárolnia. Használja a következő kábelek egyikét:

USB-kábel

Mi egy 2 méternél nem hosszabb USB 2.0-s kábel (A/B típus) használatát javasoljuk.

Hálózati kábel




Használjon Cat 5e (vagy jobb), csavart érpárú patchkábelt.

- A Gyors telepítési útmutatóban a legtöbb illusztráción a HL-L8360CDW látható.




Biztonságos hálózati hozzáférés

A készüléke alapértelmezett jelszava a készülék hátulján lévő címkén olvasható (a „Pwd” kifejezés mellett). Erősen javasoljuk, hogy módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést a készülékhez.




1 Távolítsa el a csomagolóanyagot, majd helyezze be az összeszerelt dobegységet és festékkazettát

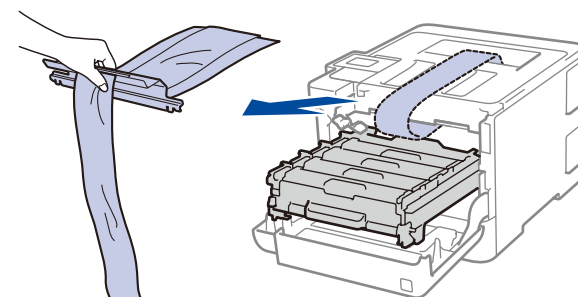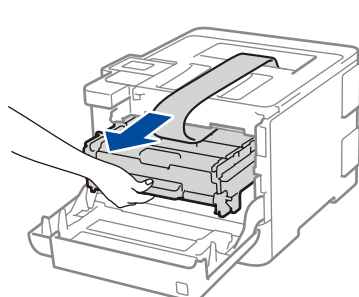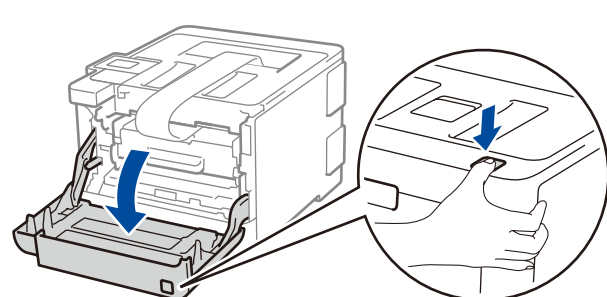

Távolítsa el a csomagolás
ragasztószalagját.

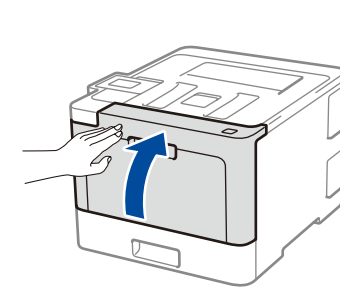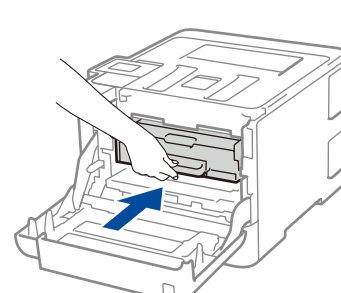
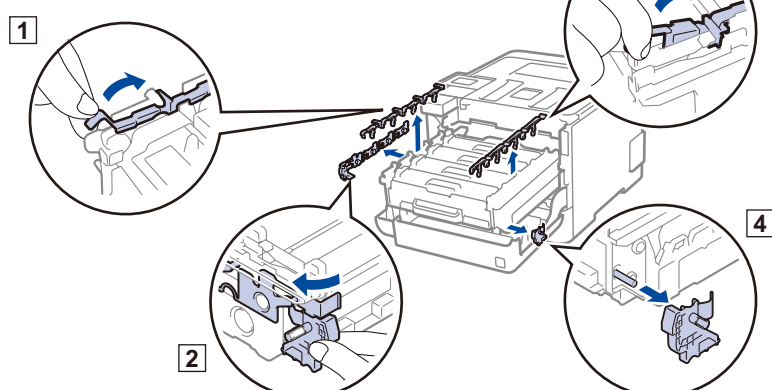


2 Tegyen papírt a papírtálcába

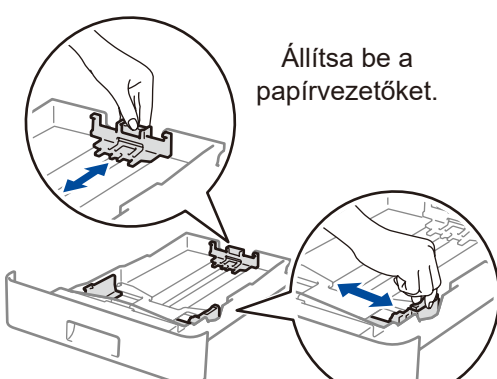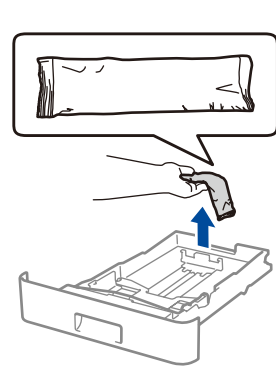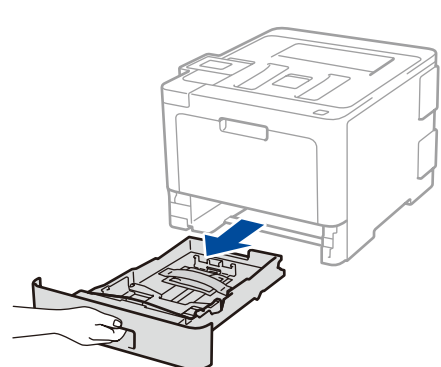


Állítsa be a
papírvezetőket.


A papír szintje ez alatt a jel
alatt legyen.

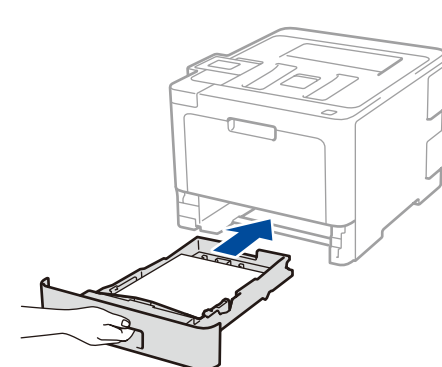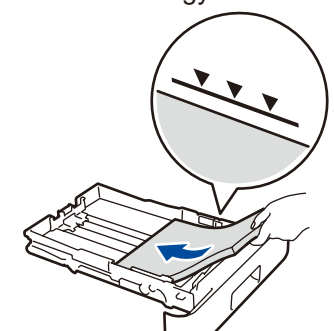

3 Csatlakoztassa a tápkábelt, majd kapcsolja be a készüléket

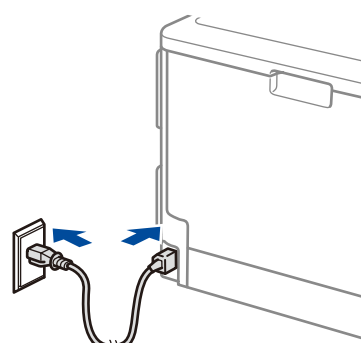

Hátulnézet

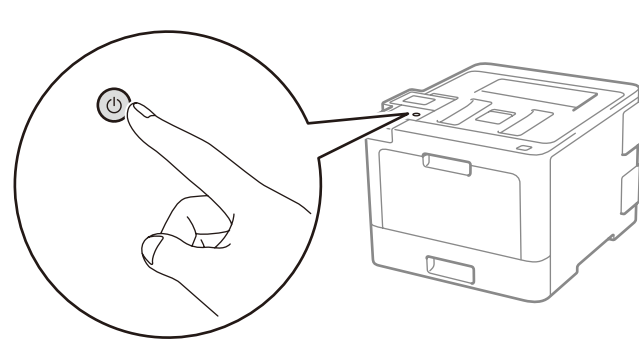


Előlnézet

4 Válasszon nyelvet (szükség szerint)


■ LCD-s modellek esetén

- Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot az [Initial Setup] (Alapbeáll.) kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg az OK gombot a [Local Language] (Helyi nyelv) kiválasztásához.
- Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot.
- Nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

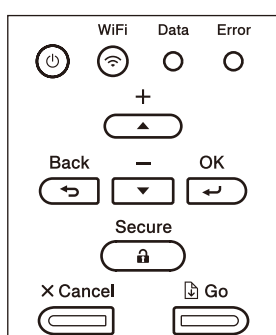


■ Érintőképernyős modellek esetén

- A készülék érintőképernyőjén nyomja meg a [Settings] (Beállít.) > [All Settings] (Minden beállítás) > [Initial Setup] (Alapbeáll.) > [Local Language] (Helyi nyelv) elemet.
- Válassza ki a nyelvet.
- Nyomja meg a [OK] gombot.

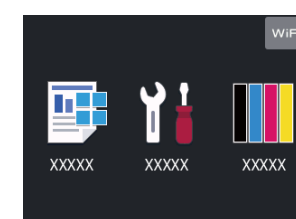

5 Válassza ki a készülékhez csatlakoztatni kívánt eszközt

Számítógép

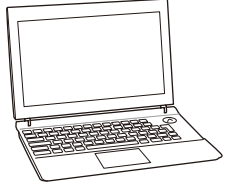


Ugorjon a **6.** pontra, és kövesse az utasításokat.

MEGJEGYZÉS:


(HL-L8260CDW modell esetén)
Azt javasoljuk, hogy a számítógépről konfigurálja a vezeték nélküli beállításokat.

Mobileszköz

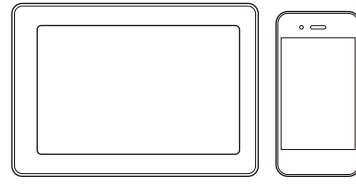

Ugorjon a **7.** pontra, és kövesse az utasításokat.

6 Csatlakoztassa a számítógépet

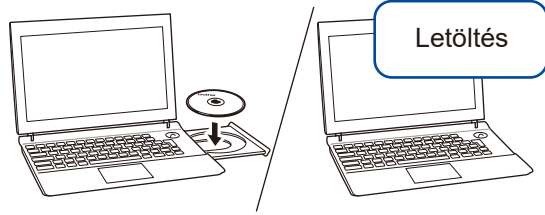

Tegye be a telepítőlemez a CD/DVD-meghajtóba, vagy tölts le a Teljes illesztőprogram és szoftver csomag programot a következő helyről:

Windows® esetén: solutions.brother.com/windows
Macintosh esetén: solutions.brother.com/mac

Ha számítógépén nemrég megjelent operációs rendszert használ, látogassa meg a fenti weboldalakat a friss illesztőprogram- és szoftverinformációkért.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és kijelzéseket.

Windows® esetén:

Ha a Brother-képernyő nem jelenik meg automatikusan, ugorjon a **Számítógép (Ez a számítógép)** lehetőségre. Kattintson duplán a CD/DVD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a **start.exe** lehetőségre.

Macintosh esetén:

A teljes funkcionalitáshoz javasolt a **CUPS illesztőprogram** használata nyomtató hozzáadásakor.

Végzett

Nem tud csatlakozni? Ellenőrizze a következőket:



Vezeték nélküli hálózat



Vezetékes hálózat



USB-csatlakozás

Indítsa újra a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t (ha lehetséges).

Húzza ki a kábelt.

Indítsa újra a készüléket és a számítógépet, majd ugorjon a **6.** pontra.

Ha továbbra is sikertelen, ugorjon a **7.** pontra.

Ha még mindig sikertelen, akkor keresse fel a support.brother.com weboldalon a következőt: GYIK és hibaelhárítás.

7 Alternatív vezeték nélküli beállítás

Keresse meg a vezeték nélküli hozzáférési pont/router SSID (hálózathív) és Hálózati kulcs (jelszó) értékeit, és írja be a lenti táblázatba.

SSID (Hálózat neve)	
Hálózati kulcs (jelszó)	

SSID: XXXXXXXX
Hálózati kulcs: XXXX


Ha nem találja ezt az információt, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont/router gyártóját.

LCD-s modellek esetén

Az egyes menüpontok kiválasztásához nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Válassza a [Hálózat] > [WLAN] > [Telep.Varázsló] menüpontot.

Érintőképernyős modellek esetén

Nyomja meg a **WiFi** > [Telep.Varázsló] > [Igen] gombot.

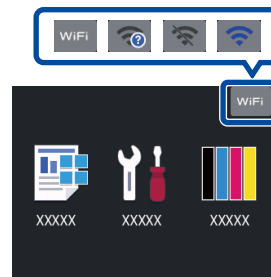

Ha nincs vezeték nélküli hozzáférési pont/router a hálózatban, az eszköz és a készülék közvetlenül is csatlakoztatható egymáshoz. A kiegészítő vezeték nélküli hálózati támogatáshoz lásd: solutions.brother.com/wireless-support

Válassza az SSID (hálózathív) értéket a vezeték nélküli hozzáférési pont/router számára, majd adja meg a Hálózati kulcs (jelszó) értékét.

Ha a vezeték nélküli hálózat beállítása sikeres, akkor az érintőképernyőn/LCD-n a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.

Ha a telepítés sikertelen, indítsa újra a Brother készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot/router-t, majd ismételje meg a **7.** pont lépéseit.

A számítógépen


Ugorjon a **6.** pontra a szoftver telepítéséhez.

A mobileszközön

Ugorjon a **8.** pontra az alkalmazások telepítéséhez.

8 Nyomtatás mobileszköz használatával

A mobileszközt és a Brother készüléket ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell csatlakoztatni.

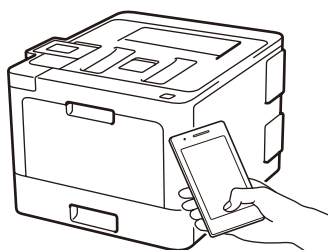

Az AirPrint csak az Apple eszközök felhasználói számára érhető el. Az AirPrint használatához nem kell letöltenie szoftvert. További információkért lásd: *Online Használati Útmutató*.



A mobileszközt használva tölts le és telepítse a **Brother iPrint&Scan** alkalmazást valamely alkalmazásboltból, mint amilyen pl. az App Store, a Google Play™ vagy a Microsoft® Store.

A Brother SupportCenter egy mobilalkalmazás, amely a Brother-termékkel kapcsolatos legfrissebb terméktámogatási információkat nyújtja a felhasználónak. Keresse fel az App Store-t vagy a Google Play™-t a letöltéshez.



Kiegészítő alkalmazások

A mobileszközről különböző alkalmazásokat használva nyomtathat. Útmutatásért lásd: *Online Használati Útmutató*.



Kiegészítő vezeték nélküli hálózati támogatás: solutions.brother.com/wireless-support

A GYIK és a Hibakeresés információiért, valamint a szoftverek és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő weboldalt: support.brother.com

© 2017 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.