# brother

# Guía de configuración rápida

procedimiento de instalación correcto. Los últimos manuales están disponibles en el Brother


lea esta Guía de configuración rápida para el

Lea la Guía de seguridad del producto primero, luego







equipo Brother:



solutions.brother.com/videos.



Unidad de tambor\*



(Negro, Cian, Magenta y Amarillo)

Cartuchos de tóner\*

Guía de configuración rápida



Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes


Recipiente de tóner residual\*



Disco de instalación de Brother



Guía de seguridad del producto





Unidad de correa\*



Cable de alimentación CA



Guía de consulta

- Los componentes incluidos en la caja pueden diferir en función del
- Las interfaces de conexión disponibles varían según el modelo.
- · Cables de interfaz no incluidos. Si necesita uno, necesita comprarlo. Utilice uno de los siguientes cables:

#### Cable USB

Se recomienda usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) que no supere los 6 pies (2 metros) de longitud.

#### Cable de red


Utilice un cable trenzado de conexión directa Categoría 5e (o superior).

#### Para usuarios de red: Aviso importante para la seguridad de


La contraseña predeterminada de la Administración basada en Web se encuentra en la parte posterior del equipo y está marcada como

Recomendamos cambiar inmediatamente la contraseña predeterminada para utilizar las herramientas y utilidades de red de forma segura y para proteger su equipo de accesos no autorizados.


## Retirada del material de embalaje e instalación del conjunto de la unidad de tambor y cartucho de tóner

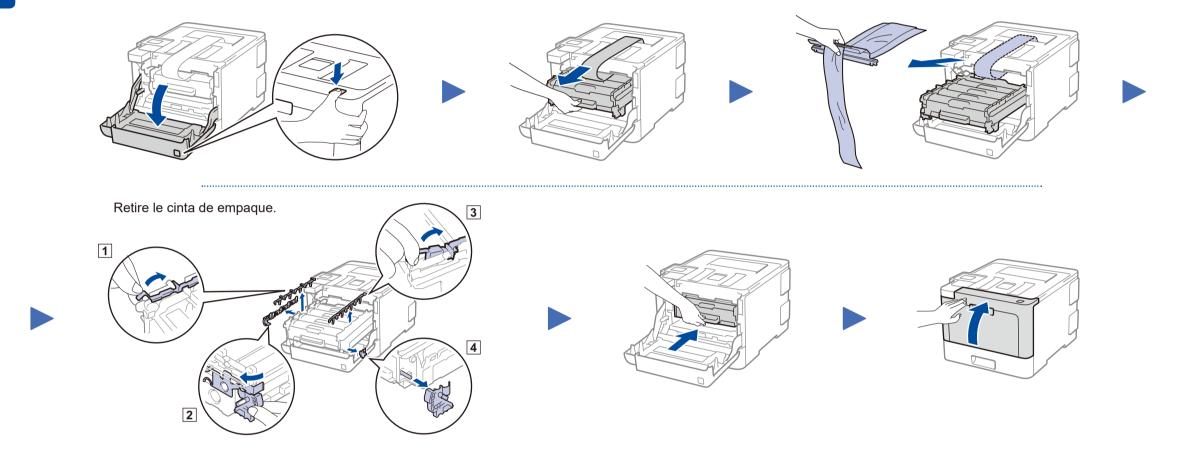

# Carga de papel en la bandeja de papel

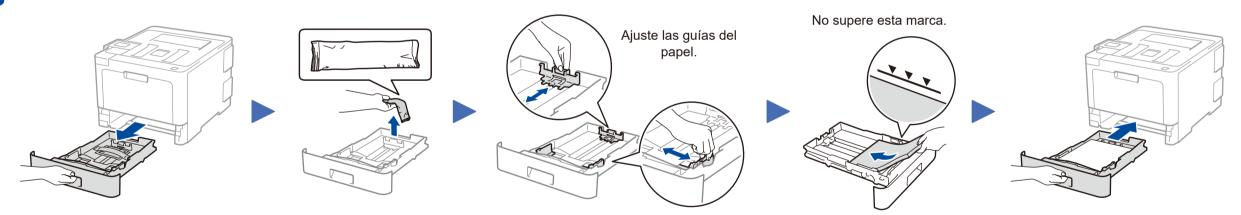

# Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

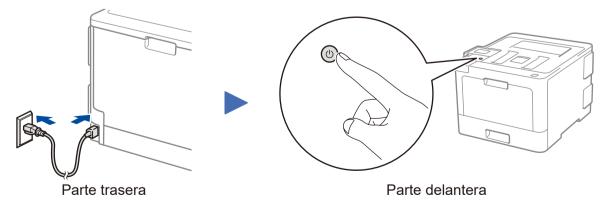


# Seleccione su idioma (en caso necesario)


- 1. En la pantalla táctil del equipo, presione [Settings] (Ajustes) > [All Settings] (Todos los ajust) > [Initial Setup] (Conf. inicial) > [Local Language] (Sel. idioma).
- 2. Presione su idioma.
- 3. Presione .





### Selección de un dispositivo para conectar su equipo

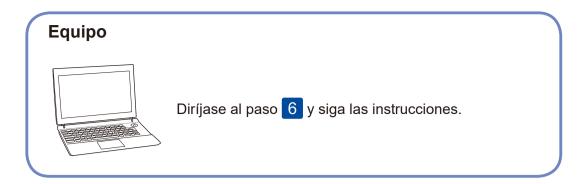

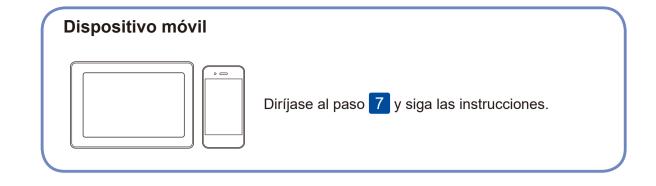


Brother actualiza regularmente el firmware para añadir funciones y aplicar correcciones a errores. Para comprobar cuál es el firmware más reciente,

consulte solutions.brother.com/up3.

6

### Conexión de la computadora

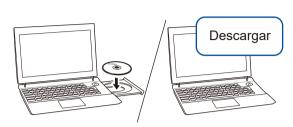

Inserte el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software en:

Para Windows<sup>®</sup>: solutions.brother.com/windows Para Macintosh: solutions.brother.com/mac

Si utiliza un sistema operativo reciente en su computadora, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

Para Windows®:


Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo** (**Este equipo**). Haga doble clic en el icono de CD/DVD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

Para Macintosh:

Para conseguir una funcionalidad completa del controlador, recomendamos elegir el **controlador CUPS**.

**Finalizado** 

¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:

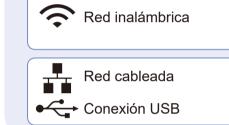

Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico (si se puede).

Desconecte el cable.

Reinicie su equipo y computadora, y vaya a 6

Si sigue sin conseguirlo, vaya a 7

Aunque no tenga un enrutador/punto de acceso inalámbrico, podrá conectar su dispositivo y equipo directamente. Si desea obtener asistencia para una red

inalámbrica, vaya a solutions.brother.com/wireless-support

Si sigue sin conseguirlo, consulte <u>support.</u> <u>brother.com</u> para Preguntas frecuentes y Solución de problemas.

7

## Configuración inalámbrica alternativa


Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la tabla a continuación.

Si no puede hallar esta información,

acceso inalámbrico.

comuníquese con su administrador de red o

con el fabricante del enrutador/punto de

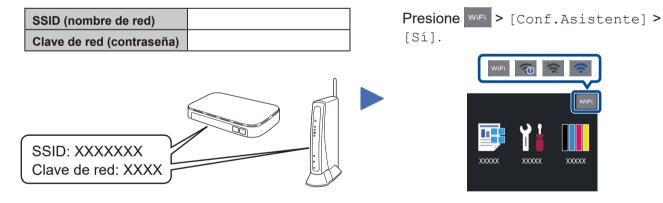

Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de

acceso e introduzca la clave de

red (contraseña)

Si la configuración inalámbrica es correcta, la pantalla táctil muestra [Conectada].

Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su enrutador/punto de acceso inalámbrico, y repita 7

Para computadora

Vaya a 6 para instalar el software.

Para dispositivos móviles

Diríjase al paso 8 para instalar las aplicaciones.

8

### Imprima utilizando su dispositivo móvil

El dispositivo móvil y el equipo Brother deben estar conectados a la misma red inalámbrica.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que ofrece información de soporte actualizada para su producto Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.







AirPrint está disponible para usuarios de dispositivos Apple. No necesita descargar ningún software para utilizar AirPrint. Para más información, consulte la *Guía del usuario online*.



Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother** i**Print&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como la App Store, Google Play™ o la Tienda Microsoft® con el dispositivo móvil.

#### **Aplicaciones opcionales**

Puede imprimir desde su dispositivo móvil con distintas aplicaciones.

(Solo EE. UU.) Para obtener más información sobre las aplicaciones, acceda a <a href="www.brother-usa.com/connect">www.brother-usa.com/connect</a>. Si desea ver más instrucciones, consulte la <a href="Guía del usuario">Guía del usuario</a> online.