

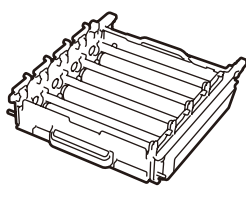



Pura laite pakkauksesta ja tarkista pakkauksen sisältö

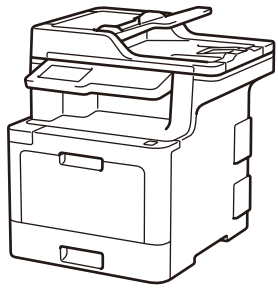


Rumpuyksikkö*

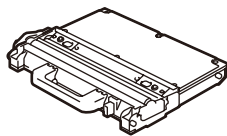

Hukkavärisäiliö*

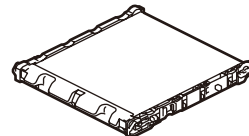

Hihnayksikkö*

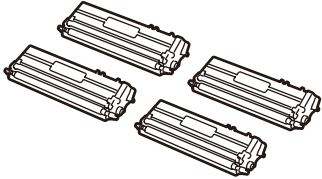

Toimitukseen sisältyvät väriainekasetit*
(musta, syaani, magenta ja keltainen)




Puhelinjohto
(MFC-mallit)



Vaihtovirtajohto




Brother-asennuslevy



Pika-asennusopas



Tuotteen turvaohjeet



Pikaopas
(vain tietyt mallit)

VINKKI:

- Pakkauksen sisältö voi olla erilainen eri maissa.
- Käytettävissä olevat liitännät vaihtelevat mallin mukaan.
- Liitäntäkaapeleita ei toimiteta laitteen mukana. Hanki oikea liitäntäkaapeli, jos tarvitset sellaisen.

USB-kaapeli

Suosittelomme, että laitteessa käytetään USB 2.0 -kaapelia (tyyppiä A/B), jonka pituus on enintään 2 metriä.

Verkkojohto


Käytä suoraa, vähintään luokan 5e suojattua kierrettyä parikaapelia.

- Tämän Pika-asennusopas -julkaisun kuvat perustuvat malliin MFC-L8900CDW.


Suojattu verkon käyttäminen

Laitteesi oletussalasana sijaitsee laitteen pohjassa olevassa tarrassa (sen edessä on merkintä "Pwd"). Suosittelemme vahvasti, että muutat sen laitteen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä.


1 Poista pakkausmateriaalit ja asenna rumpu- ja värikasettiyksikkö

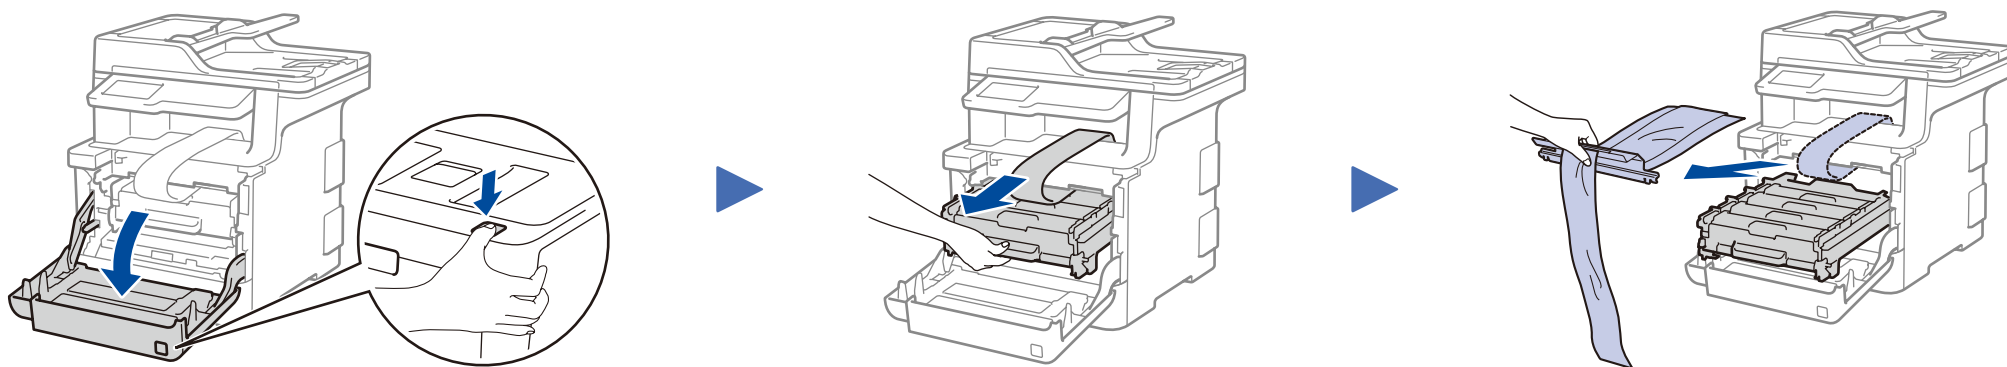

Poista pakkausteippi.

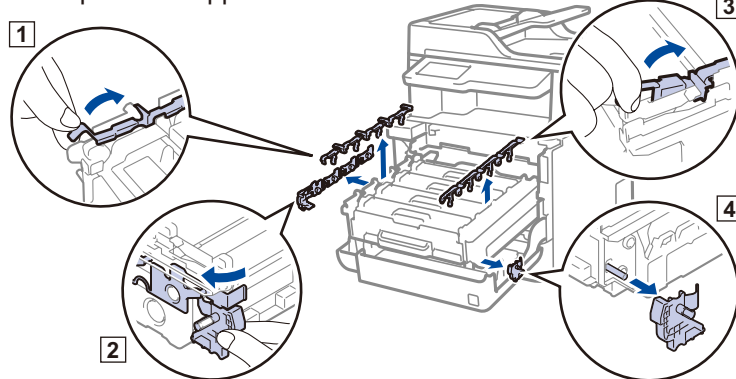


2 Lisää paperia paperikasettiin

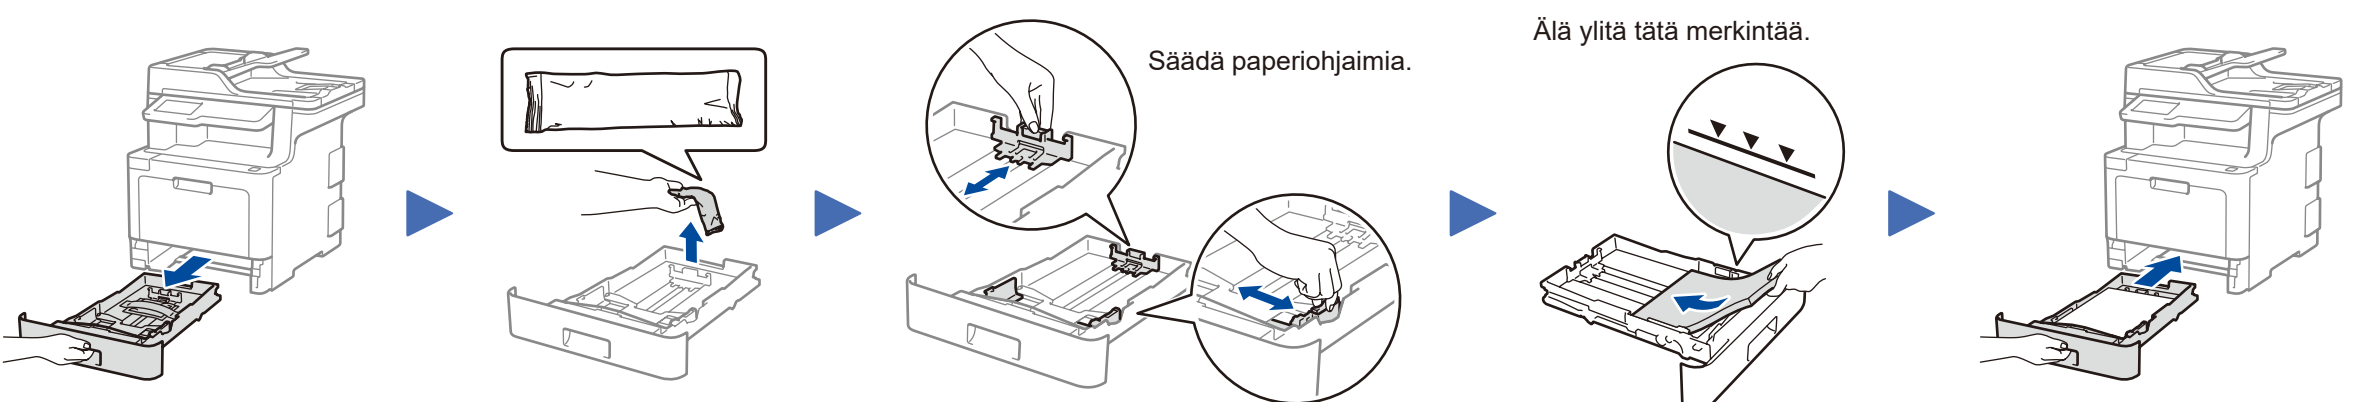

Säädä paperiohjaimia.

Älä ylitä tätä merkintää.

3 Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta

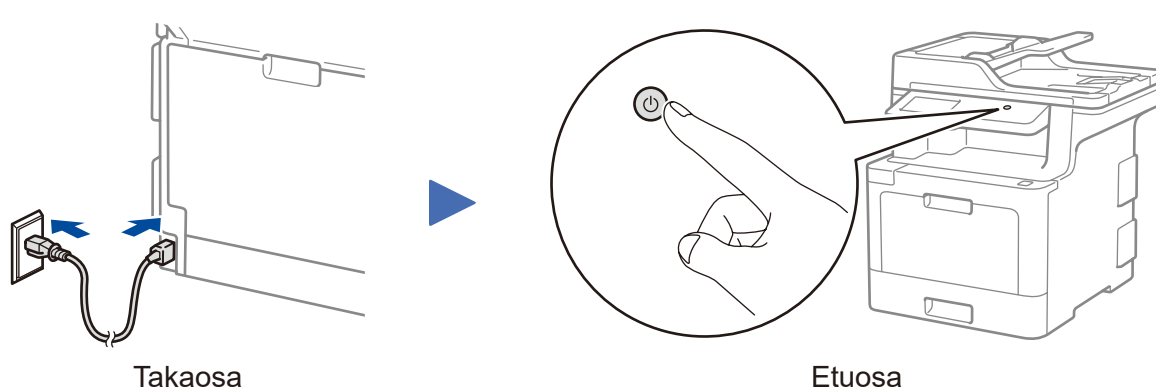

Takaosa

Etuosa

VINKKI:

- Käyttäjät Tanskassa**
Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.
- Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa**
Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.


4 Valitse maa/kieli (Vain käyttöönoton yhteydessä)

Kun laitteen virta on kytketty, laite voi kehottaa käyttäjää asettamaan maa- ja kieliasetukset (laitteesta riippuen). Noudata tarvittaessa näytössä näkyviä ohjeita.


5 Valitse kieli (tarvittaessa) (Vain tietyt mallit)

- Valitse laitteen kosketusnäytössä [Asetukset] * > [Kaikki asetuks.] > [Perusasetukset] > [Kielivalinta].
- Valitse kieleksi.
- Paina [OK].

* Valikko [Asetukset] on malleille DCP-L8410CDW ja MFC-L8690CDW.

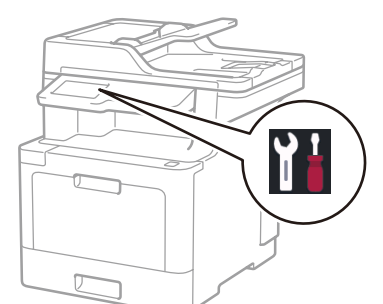


Tietokone

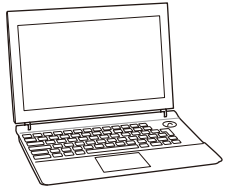


Siirry kohtaan **7** ja noudata ohjeita.

Mobiililaite

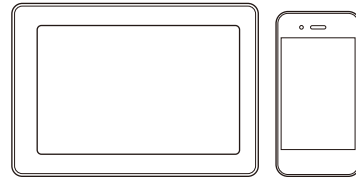

Siirry kohtaan **8** ja noudata ohjeita.

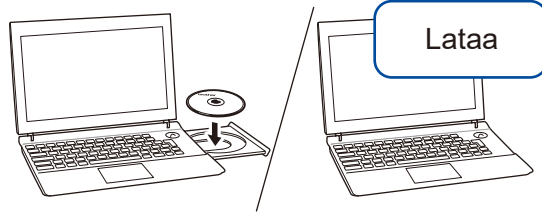

Aseta asennuslevy CD-/DVD-asemaan tai lataa Täydellinen ohjain & ohjelmistopaketti seuraavasta osoitteesta:

Windows®: solutions.brother.com/windows

Macintosh: solutions.brother.com/mac

Jos tietokoneessa on uusi käyttöjärjestelmä, katso lisätietoja ohjaimista ja ohjelmistoista yllä mainituilta verkkosivustoilta.

Noudata näytön ohjeita ja kehoitteita.

Windows®:

Jos Brother-näyttö ei tule esiin automaattisesti, siirry kohtaan **Tietokone (Tämä tietokone)**. Kaksoisnapsauta CD-/DVD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten **start.exe**-kuvaketta.

Macintosh:

Jotta ohjaimet toimivat mahdollisimman hyvin, suosittelemme valitsemaan tulostimen lisäyksen yhteydessä **CUPS-ohjaimen**.

Valmis

Eikö yhteyden muodostaminen onnistu? Tarkista seuraavat:



Langaton verkko



Kiinteä verkko



USB-yhteys

Käynnistä langaton tukiasema tai reititin uudelleen (jos mahdollista).

Irrota kaapeli.

Käynnistä laite ja tietokone uudelleen ja siirry kohtaan **7**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, siirry kohtaan **8**.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, käy osoitteessa support.brother.com ja lue seuraavat tiedot: Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys.


Hae langattoman tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja verkkoavain (salasana) ja kirjoita ne alla olevaan taulukkoon.

SSID (verkon nimi)	
Verkkoavain (salasana)	

SSID: XXXXXXXX
Verkkoavain: XXXX

Jos et löydä näitä tietoja, kysy lisätietoja verkkonvalvojalta tai langattoman tukiaseman/reitittimen valmistajalta.

Valitse **WiFi** > [Ohjat. asennus] > [Kyllä].

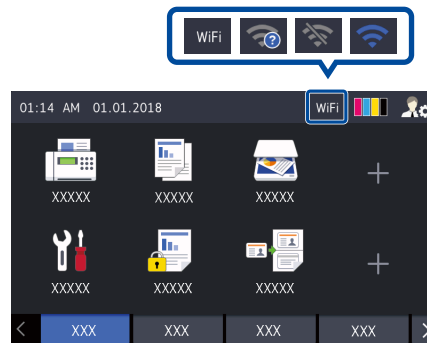

Vaikka käytössä ei ole langatonta tukiasemaa tai reitintä, mobiililaitteen ja laitteen voi yhdistää suoraan. Jos haluat lisätukea langattoman verkon määrittämiseen, siirry osoitteeseen solutions.brother.com/wireless-support

Valitse tukiaseman/reitittimen SSID (verkon nimi) ja anna verkkoavain (salasana).

Kun langaton asetus onnistuu, kosketusnäytössä on [Kytetty].

Jos asennus ei onnistu, käynnistä Brother-laite ja langaton tukiasema tai reititin uudelleen ja toista vaihe **8**.

Tietokone

Asenna ohjelmisto siirtymällä kohtaan **7**.

Mobiililaite

Asenna sovellukset siirtymällä kohtaan **9**.

Mobiililaitteen on oltava yhdistettynä samaan langattomaan verkkoon kuin Brother-laite.



AirPrint on saatavilla Apple-laitteiden käyttäjille. AirPrintin käyttämiseksi ei tarvitse ladata mitään ohjelmistoa. *Online-käyttöopas* sisältää aiheita koskevia lisätietoja.



Lataa ja asenna maksuton **Brother iPrint&Scan** -sovellus mobiilisovelluskaupasta, App Storesta, Google Play™ -kaupasta tai Microsoft® Storesta.

Brother SupportCenter on mobiilisovellus, jossa on uusimmat tukitiedot Brother-tuotteellesi. Lataa se App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.



Valinnaiset sovellukset

Mobiililaitteesta voi tulostaa ja siihen voi skannata erilaisilla sovelluksilla.

Online-käyttöopas sisältää aiheita koskevia ohjeita.

