



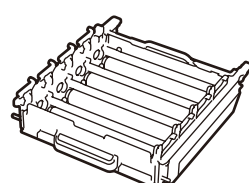


Déballer l'appareil, puis vérifiez les composants


* Déjà installé(es) sur l'appareil

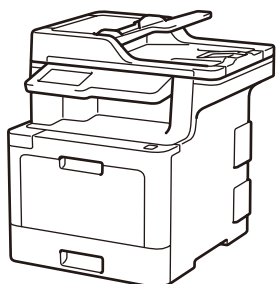


Unité tambour*

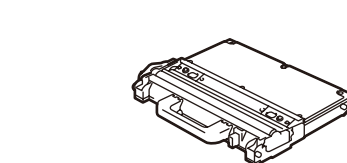

Bac de récupération du toner usagé*

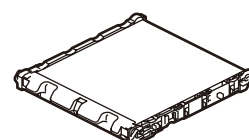

Courroie*

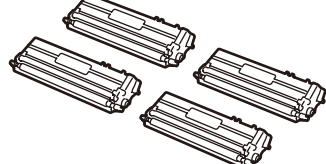

Cartouches de toner en série*
(noir, cyan, magenta et jaune)




Cordon de ligne téléphonique
(Pour les modèles MFC)



Cordon d'alimentation CA



Disque d'installation Brother



Guide d'installation
rapide



Guide de sécurité du
produit



Guide de référence
(sur certains modèles uniquement)

REMARQUE :

- Les composants figurant dans le carton peuvent varier selon le pays.
- Les interfaces de connexion disponibles varient d'un modèle à l'autre.
- Les câbles d'interface ne sont pas inclus. Vous devez acheter le câble d'interface adapté, si besoin est.

Câble USB

Il est recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 (type A/B) ne mesurant pas plus de 2 mètres.

Câble réseau

Utilisez un câble droit à paire torsadée de catégorie 5e (ou supérieur).


- Les illustrations de ce Guide d'installation rapide représentent le modèle MFC-L8900CDW.

- Pour le MFC-L8900CDW et MFC-L9570CDW Le Guide de référence est disponible sur le Disque d'installation Brother fourni.




Accès réseau sécurisé

Le mot de passe par défaut de votre appareil se trouve sur l'étiquette au dos de la machine (indiqué par « Pwd »). Nous vous conseillons fortement de le modifier pour protéger votre appareil contre les accès non autorisés.


1 Retirez les matériaux d'emballage de l'appareil et installez l'ensemble unité tambour/cartouche de toner

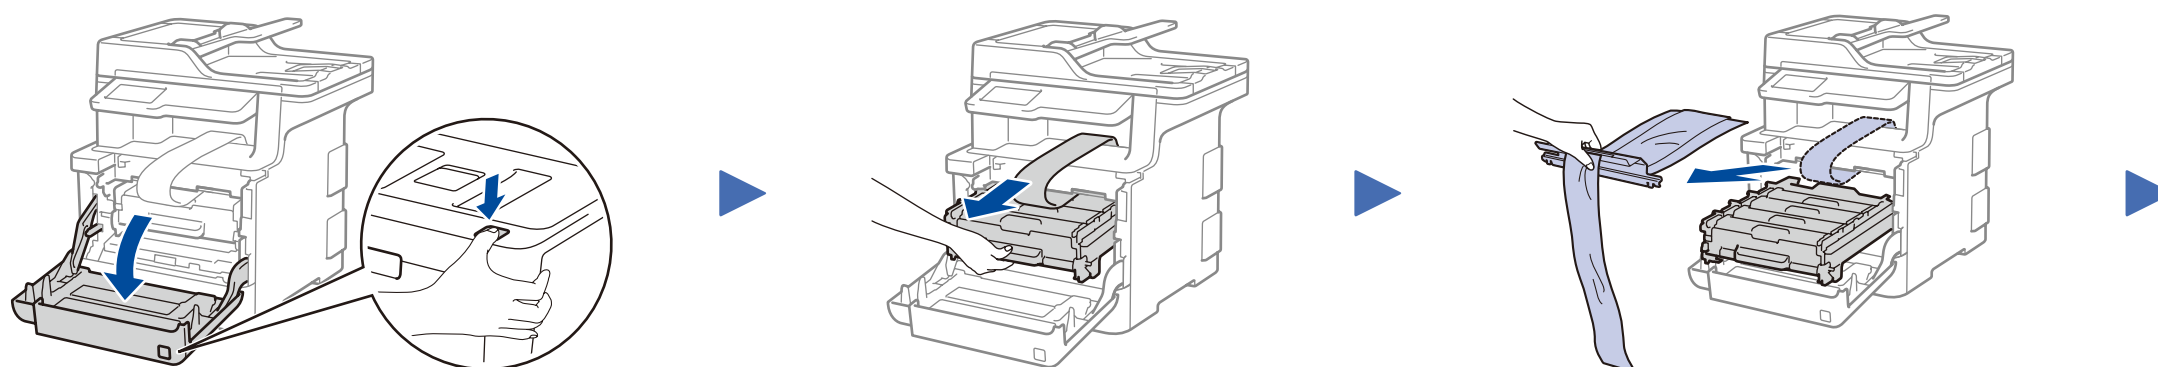


Retirez le ruban d'emballage.

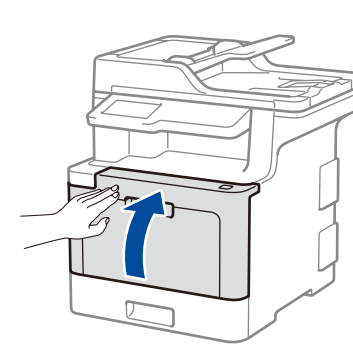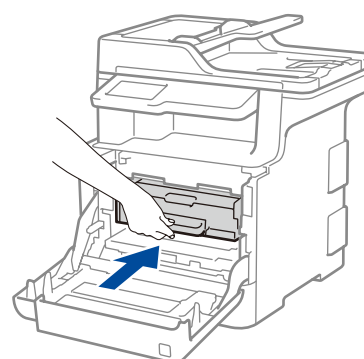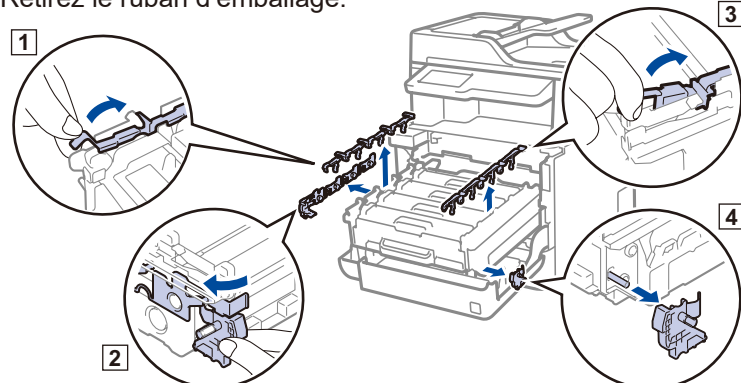

2 Chargez du papier dans le bac

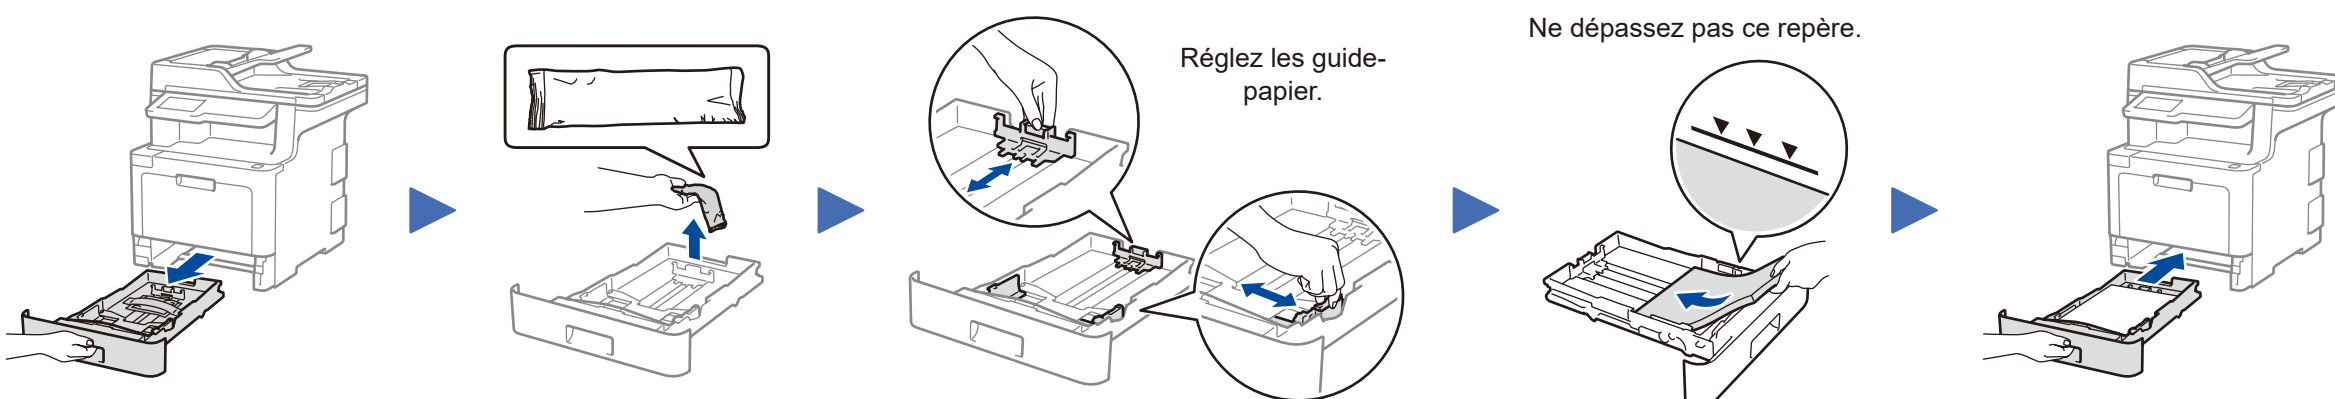

3 Connectez le cordon d'alimentation, puis mettez l'appareil sous tension

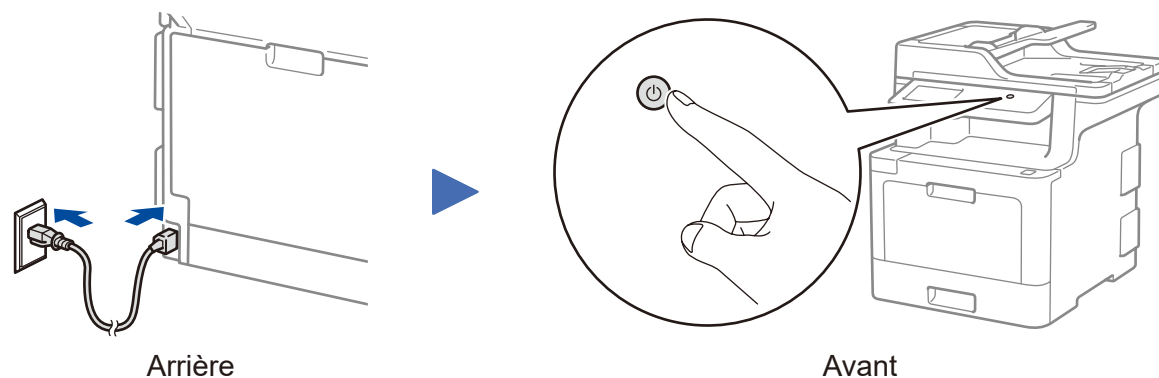

Arrière

Avant



4 Sélectionnez votre pays/langue (configuration initiale uniquement)

Après la mise en route de l'appareil, vous pouvez être invité à définir votre pays ou votre langue (selon votre appareil). Le cas échéant, conformez-vous aux instructions à l'écran.

5 Choisissez votre langue (si nécessaire) (Sur certains modèles uniquement)


1. Sur l'écran tactile de l'appareil, appuyez sur  [Paramètres] * > [Tous param.] > [Param. système] > [Langue locale].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur .

* Le menu [Paramètres] concerne les modèles DCP-L8410CDW et MFC-L8690CDW.

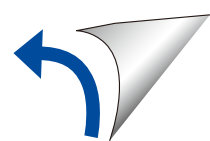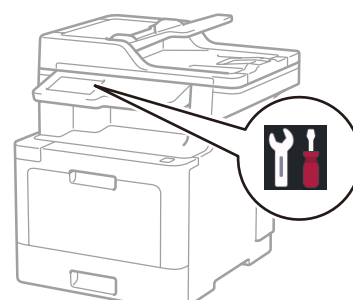


6 Sélectionnez un appareil à connecter à votre imprimante

Computer

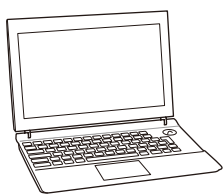


Passez à l'étape **7** et suivez les instructions.

Appareil mobile

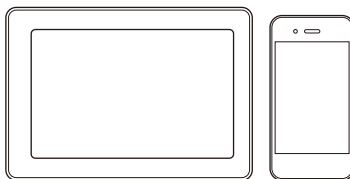

Passez à l'étape **8** et suivez les instructions.

7 Connectez votre ordinateur

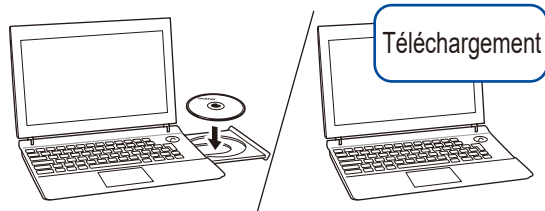

Insérez le disque d'installation dans votre lecteur de CD/DVD, ou téléchargez le Package Pilote & Logiciel sur :

Pour Windows® : solutions.brother.com/windows

Pour Macintosh : solutions.brother.com/mac

Si vous utilisez un système d'exploitation récent sur votre ordinateur, visitez les sites Web ci-dessus pour obtenir les derniers pilotes et informations sur les logiciels.

▶ Suivez les instructions et invites affichées à l'écran.

Pour Windows® :
Si l'écran Brother n'apparaît pas automatiquement, passez à l'étape **Ordinateur (Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône CD/DVD-ROM, puis sur **start.exe**.

Pour Macintosh :
Pour bénéficier des fonctions complètes du pilote, nous vous recommandons de choisir le **pilote CUPS** au moment de l'ajout d'une imprimante.

▶ Vous avez terminé

Impossible d'établir la connexion ? Essayez les solutions suivantes :



Réseau sans fil



Réseau câblé



Connexion USB

▶ Redémarrez votre point d'accès/
routeur sans fil (si possible).

▶ Débranchez le câble.

▶ Redémarrez votre appareil et
votre ordinateur, puis passez
à l'étape **7**.

▶ Si le problème persiste, passez à l'étape **8**.

▶ Si le problème n'est toujours pas résolu,
visitez le site support.brother.com pour
consulter FAQ et Diagnostic.

8 Configuration sans fil alternative


Recherchez votre SSID (nom du réseau) et votre clé de réseau (mot de passe) sur votre point d'accès/routeur sans fil et notez-les dans le tableau ci-dessous.

SSID (nom du réseau)	
Clé de réseau (mot de passe)	

SSID : XXXXXXXX
Clé de réseau : XXXX

Si vous ne trouvez pas ces informations, demandez-les à votre administrateur réseau ou au fabricant de votre point d'accès/routeur sans fil.

Appuyez sur **WiFi** >
[Assis. config.] > [Oui].

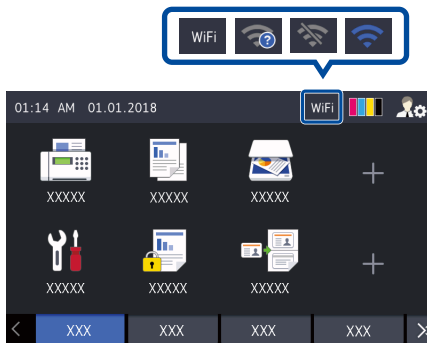

Même si vous n'avez pas de point d'accès/routeur sans fil, vous pouvez brancher votre appareil et votre imprimante directement. Pour obtenir une aide supplémentaire sur les réseaux sans fil, visitez le site solutions.brother.com/wireless-support.

Sélectionnez le SSID (nom de réseau) pour votre point d'accès/routeur sans fil et entrez la clé de réseau (mot de passe).

Une fois la configuration sans fil terminée, l'écran tactile affiche [Branché].

En cas d'échec de la configuration, redémarrez votre appareil Brother et votre point d'accès/routeur sans fil, et répétez l'étape **8**.

Pour l'ordinateur

Passez à l'étape **7** pour installer le logiciel.

Pour l'appareil mobile

Passez à l'étape **9** pour installer les applications.

9 Impression ou numérisation à l'aide de votre appareil mobile

Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau sans fil que votre appareil Brother.

Brother SupportCenter est une application mobile qui fournit les informations de support les plus récentes concernant votre produit Brother. Vous pouvez la télécharger sur l'App Store ou Google Play™.



AirPrint est disponible pour les utilisateurs d'un appareil Apple. Vous n'avez besoin de télécharger aucun logiciel pour utiliser AirPrint. Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Avec votre appareil mobile, téléchargez et installez notre application gratuite, **Brother iPrint&Scan**, depuis une boutique d'applications mobiles telle que l'App Store, Google Play™ ou Microsoft® Store.

Applications optionnelles

Vous pouvez imprimer depuis votre appareil mobile ou numériser dessus en utilisant diverses applications. Pour des instructions, consultez le *Guide utilisateur en ligne*.



Assistance supplémentaire sur la configuration sans fil : solutions.brother.com/wireless-support

Pour consulter les FAQ, accéder à la section de dépannage des pannes ou télécharger les logiciels et les manuels, visitez le site support.brother.com.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.