





Mengeluarkan mesin dari kemasan dan memeriksa komponennya

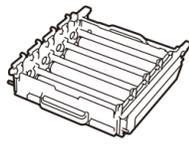


Unit Drum*

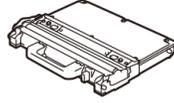

Tempat Pembuangan Toner*



Unit Sabuk*

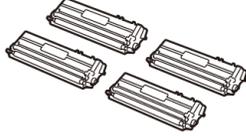

Kartrid Toner Inbox*
(Hitam, Cyan, Magenta, dan Kuning)



Kabel Line Telepon
(Untuk model MFC)



Kabel Daya AC



CD Driver Brother



Panduan Cepat



Panduan Keselamatan
Produk



Reference Guide
(Panduan Referensi)
(untuk model tertentu saja)

CATATAN:

- Komponen yang disertakan dalam kotak kemasan mungkin berbeda tergantung negara Anda.
- Koneksi Antarmuka yang tersedia berbeda tergantung modelnya.
- Kabel antarmuka tidak disertakan. Anda harus membeli kabel antarmuka yang benar jika Anda memerlukannya.

Kabel USB

Kami merekomendasikan penggunaan kabel USB 2.0 (Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter.

Kabel jaringan

Gunakan kabel pasangan berpilin (twisted-pair) Kategori 5e (atau lebih tinggi) jenis straight-through.

- Ilustrasi di Panduan Cepat ini menunjukkan MFC-L8900CDW.


Amankan Akses Jaringan

Kata sandi standar mesin Anda tertera pada label di belakang mesin (diawali dengan "Pwd").
Sebaiknya ubah kata sandi untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah.




Lihat Video FAQs (Tanya Jawab Video) kami untuk mendapatkan bantuan tentang mengatur mesin Brother Anda: solutions.brother.com/videos.


1 Melepaskan bahan kemasan dan memasang unit drum dan rakitan kartrid toner

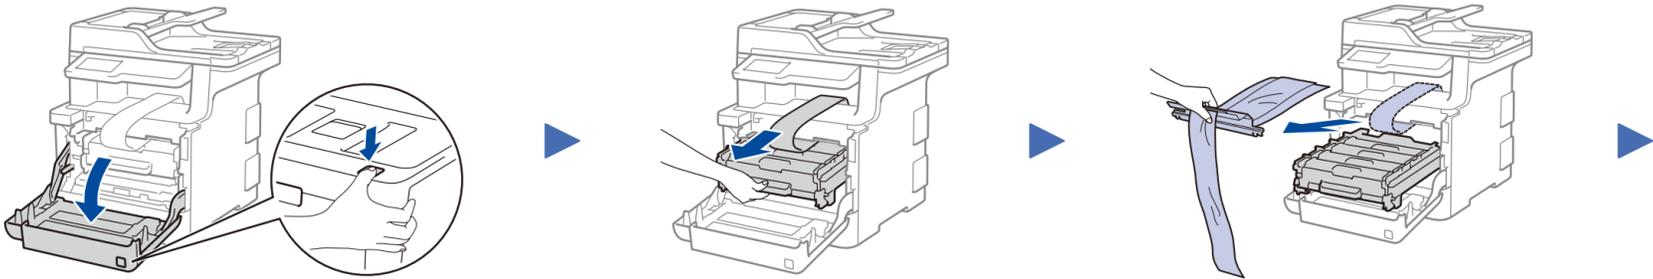


Lepaskan pita kemasan.

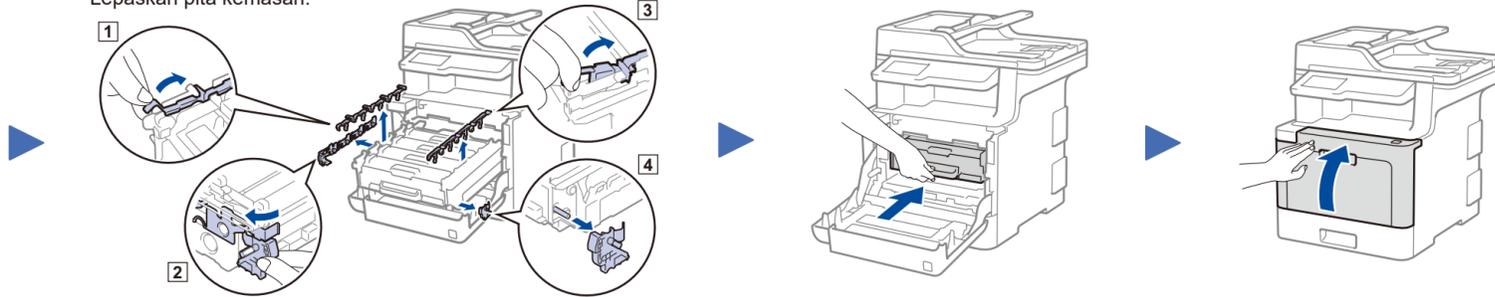

2 Memasukkan kertas ke dalam baki kertas

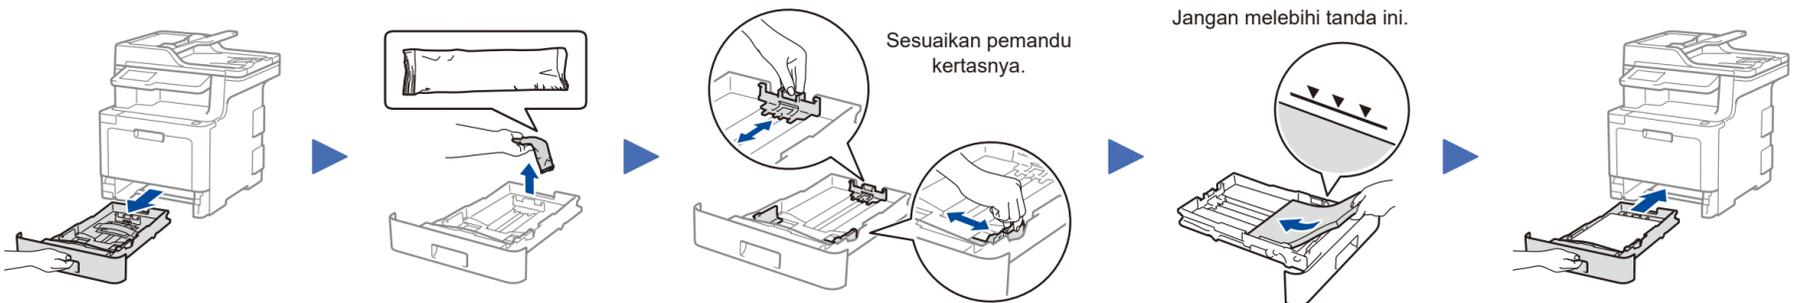

3 Sambungkan kabel daya, lalu nyalakan mesinnya

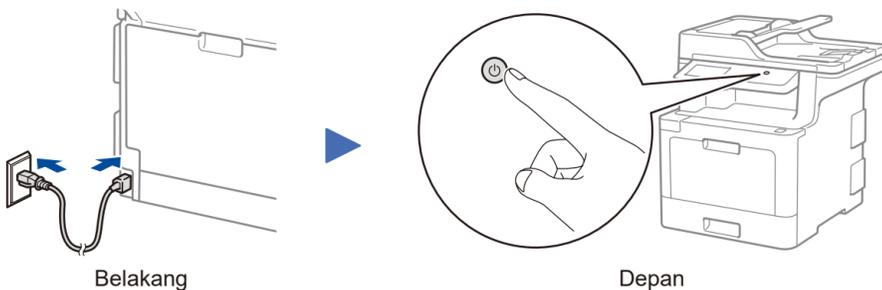


4 Pilih negara/bahasa Anda (Pengaturan awal saja)

Setelah menyalakan mesin, Anda mungkin diminta untuk menetapkan negara atau bahasa (tergantung pada mesin Anda).
Jika perlu, ikuti petunjuk di layar.

5 Pilih bahasa Anda (jika perlu) (Untuk model tertentu saja)

1. Pada Layar Sentuh mesin, tekan [Settings] (Pengaturan) * > [All Settings] (Semua Pgrtn) > [Initial Setup] (Pngtrn Awal) > [Local Language] (Bahasa Lokal).
2. Tekan bahasa Anda.
3. Tekan .

* Menu [Settings] (Pengaturan) ditujukan untuk DCP-L8410CDW dan MFC-L8690CDW.

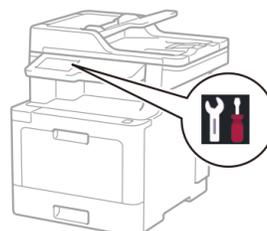


6 Pilih perangkat untuk disambungkan ke mesin Anda

Komputer




Lihat **7** dan ikuti petunjuknya.

Perangkat Bergerak

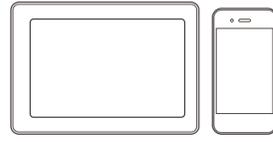

Lihat **8** dan ikuti petunjuknya.

7 Menyambungkan komputer Anda

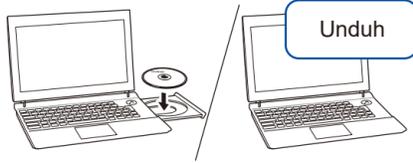

Masukkan CD Driver ke dalam drive CD/DVD, atau unduh Full Driver & Software Package (Paket Driver & Perangkat Lunak Lengkap) di:

Untuk Windows®: solutions.brother.com/windows
Untuk Macintosh: solutions.brother.com/mac

Jika Anda menggunakan sistem operasi terbaru pada komputer Anda, kunjungi situs web di atas untuk informasi driver dan perangkat lunak yang telah diperbarui.

▶ Ikuti petunjuk dan perintah di layar.

Untuk Windows®:
Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke **Komputer (PC ini)**. Klik dua kali ikon CD/DVD-ROM, lalu klik dua kali **start.exe**.

Untuk Macintosh:
Agar perangkat berfungsi secara lengkap, kami merekomendasikan memilih **CUPS driver** ketika menambahkan printer.

▶ Selesai

Brother secara berkala memperbarui firmware untuk menambahkan fitur dan memperbaiki gangguan. Untuk melihat firmware terbaru, kunjungi solutions.brother.com/up3.

Tidak Dapat Tersambung? Periksa hal berikut ini:



Jaringan nirkabel

▶ Atur ulang jalur akses jaringan nirkabel/router Anda (jika memungkinkan)



Jaringan berkabel

▶ Koneksi USB

▶ Lepaskan kabel.

▶ Restart mesin dan komputer Anda, kemudian lanjut ke **7**.

▶ Jika tetap gagal, lanjut ke **8**.


▶ Jika tetap gagal, kunjungi support.brother.com untuk FAQs & Troubleshooting (Tanya Jawab & Solusi).

8 Pengaturan jaringan nirkabel alternatif

Siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan (Kata Sandi) Anda pada jalur akses jaringan nirkabel/router Anda dan tuliskan dalam tabel yang disediakan di bawah.


SSID (Nama Jaringan)	
Kunci Jaringan (Kata Sandi)	

SSID: XXXXXXXX
Kunci Jaringan: XXXX

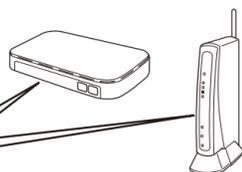

Jika Anda tidak dapat menemukan informasi ini, hubungi administrator jaringan atau pabrikan jalur akses nirkabel/router Anda.

Tekan **WiFi** > [Wizard Pgrtn] > [Ya].

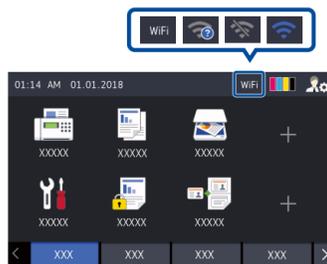

Meskipun Anda tidak memiliki jalur akses jaringan nirkabel/router, Anda tetap dapat menyambungkan perangkat Anda dan mesin Anda secara langsung. Untuk bantuan jaringan nirkabel tambahan, buka solutions.brother.com/wireless-support.

Pilih SSID (Nama Jaringan) untuk jalur akses/router Anda dan masukkan Kunci Jaringan (Kata Sandi).

▶ Ketika pengaturan jaringan nirkabel berhasil, Layar sentuh akan menunjukkan [Tersambung].

▶ Jika pengaturan gagal, restart mesin Brother dan jalur akses nirkabel/router Anda, kemudian ulangi **8**.

Untuk Komputer

Buka **7** untuk instalasi perangkat lunak.

Untuk Perangkat

Buka **9** untuk instalasi aplikasi.

9 Mencetak atau memindai menggunakan perangkat bergerak Anda

Perangkat bergerak Anda harus tersambung ke jaringan nirkabel yang sama seperti mesin Brother.



AirPrint tersedia bagi pengguna perangkat Apple. Anda tidak perlu mengunduh perangkat lunak apa pun untuk menggunakan AirPrint. Untuk informasi selengkapnya, lihat *Online User's Guide (Panduan Pengguna Online)*.



Unduh dan pasang aplikasi gratis kami **Brother iPrint&Scan** dari toko aplikasi seluler, seperti App Store, Google Play™, atau Microsoft® Store menggunakan perangkat bergerak Anda.

Brother SupportCenter adalah sebuah aplikasi seluler yang memberikan informasi dan bantuan terbaru untuk produk Brother Anda. Kunjungi App Store atau Google Play™ untuk mengunduh.



Aplikasi Opsional

Anda dapat mencetak dari dan memindai ke Perangkat Mobile Anda menggunakan berbagai macam aplikasi. Untuk petunjuk selengkapnya, lihat *Online User's Guide (Panduan Pengguna Online)*.



Dukungan Nirkabel Tambahan: solutions.brother.com/wireless-support

Untuk T&J, Solusi, dan untuk mengunduh perangkat lunak dan manual, kunjungi support.brother.com.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.