

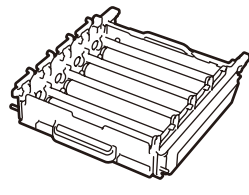



제품의 포장을 풀고 구성요소를 확인합니다

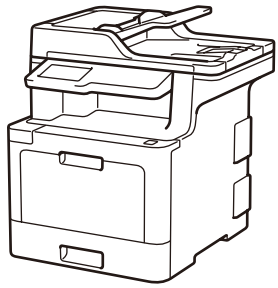


드럼 유닛*

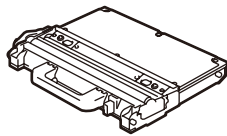

페토너 통*

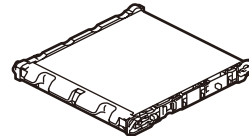

벨트 유닛*

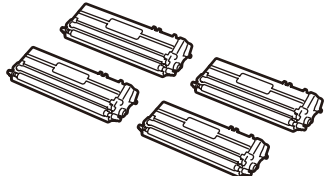

기본 제공 토너 카트리지*
(검정색, 청색, 적색 및 노란색)




전화선 코드
(MFC 모델의 경우)



AC 전원 코드




Brother 설치 디스크



빠른 설정 가이드



제품 안전 가이드



기본 설명서
(특정 모델만 해당)

참고:

- 상자에 포함된 구성품은 국가에 따라 다를 수 있습니다.
- 사용 가능한 연결 인터페이스는 모델에 따라 다릅니다.
- 인터페이스 케이블은 포함되어 있지 않습니다. 케이블이 필요한 경우 올바른 인터페이스 케이블을 구입해야 합니다.

USB 케이블

2m 이하의 USB 2.0 케이블(유형 A/B)을 사용하는 것이
좋습니다.

네트워크 케이블


스트레이트 쓰루 카테고리 5e(이상) 이중 나선 케이블을
사용하십시오.

- 빠른 설정 가이드의 그림에 사용된 제품은
MFC-L8900CDW입니다.


네트워크 액세스 보안

제품의 기본 암호는 제품 뒷면의 라벨("Pwd"로 시작됨)에
있습니다.
무단 액세스로부터 제품을 보호하기 위해 암호를 변경하는
것이 좋습니다.


1 무선 포장재 제거 및 드럼 유닛 및 토너 카트리지 설치

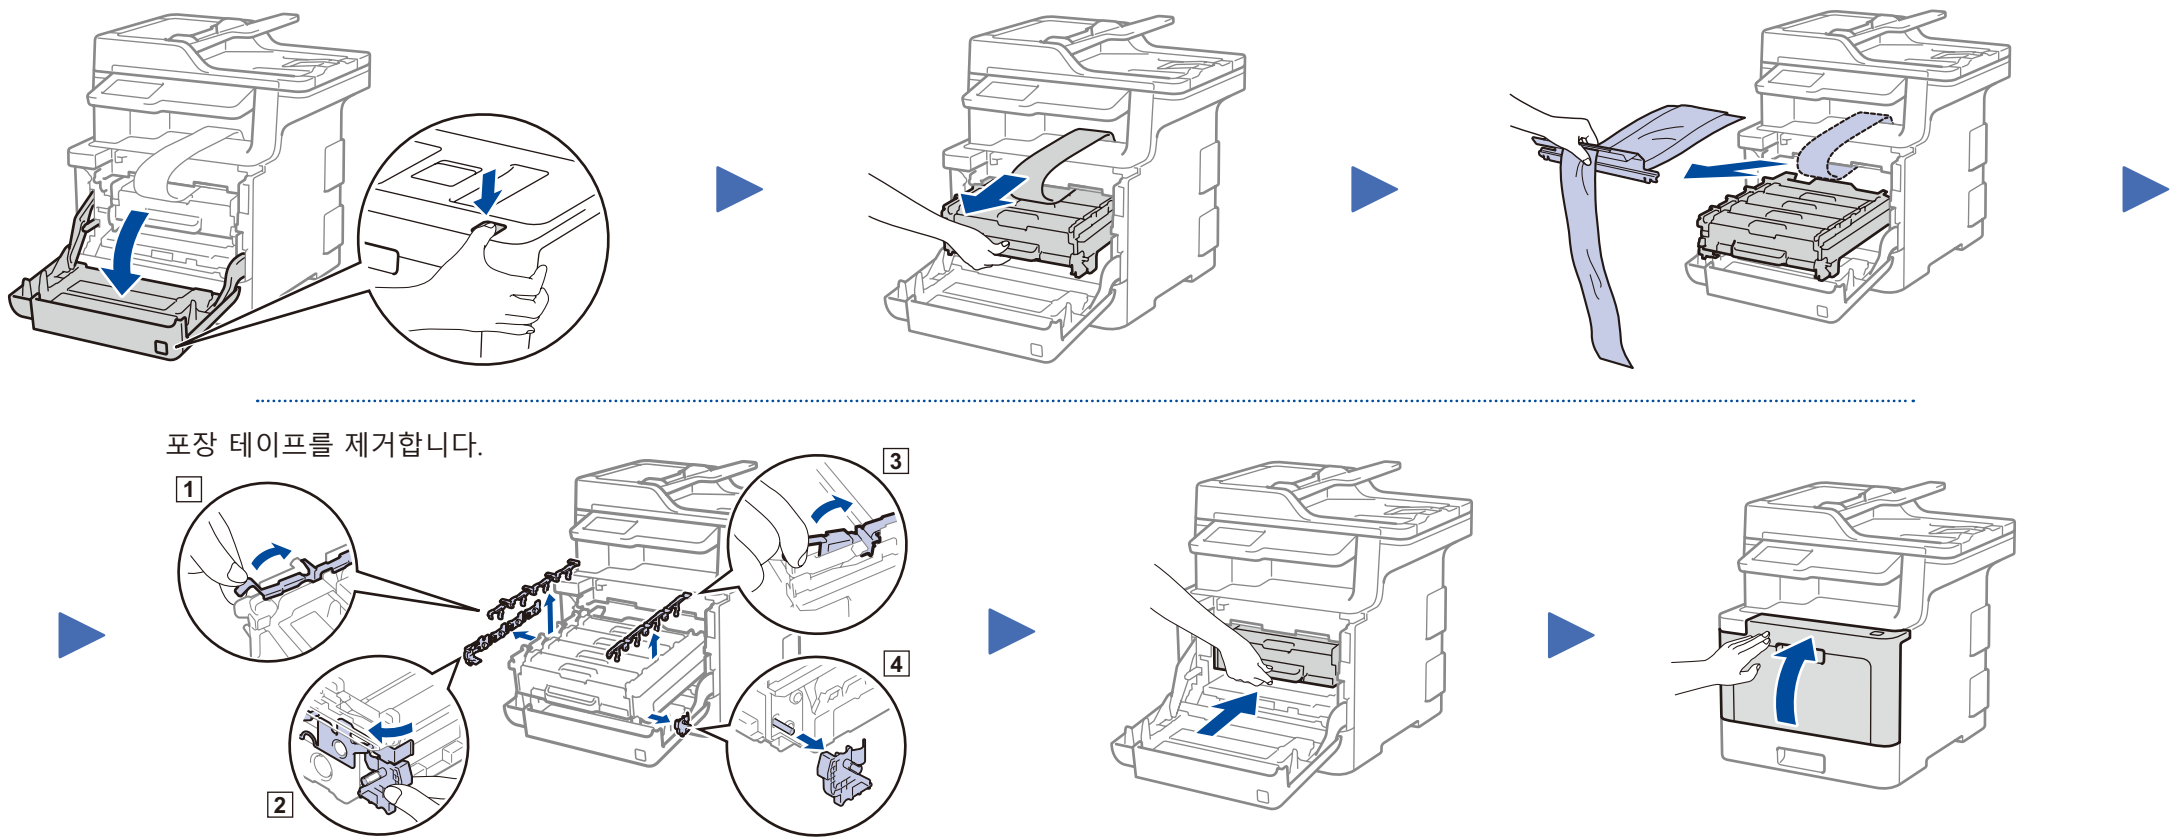

포장 테이프를 제거합니다.

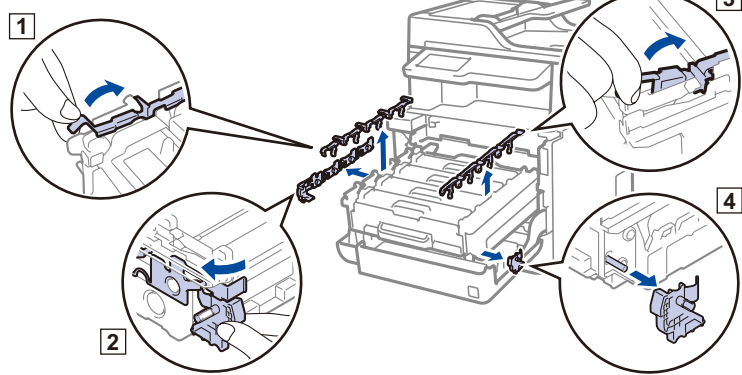


2 용지함에 용지를 넣으십시오

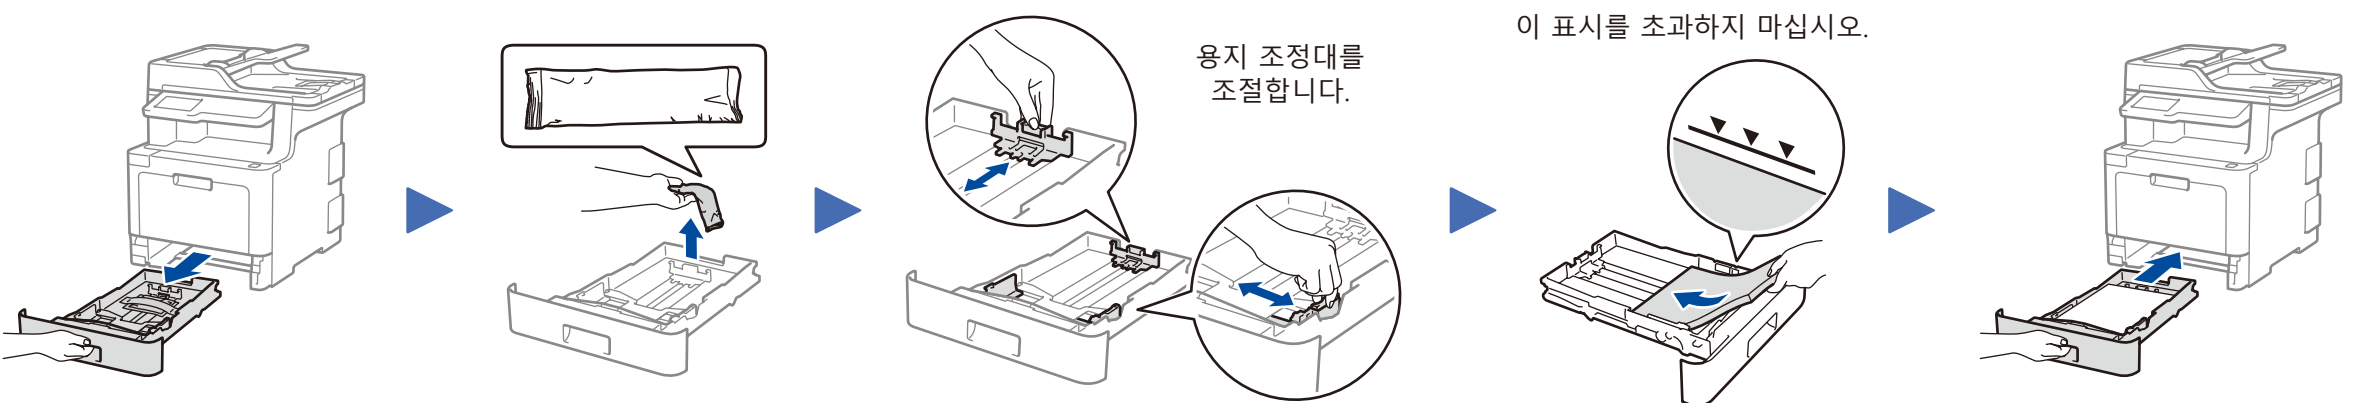

용지 조정대를
조절합니다.

이 표시를 초과하지 마십시오.

3 전원 코드를 연결하고 제품의 전원을 켭니다

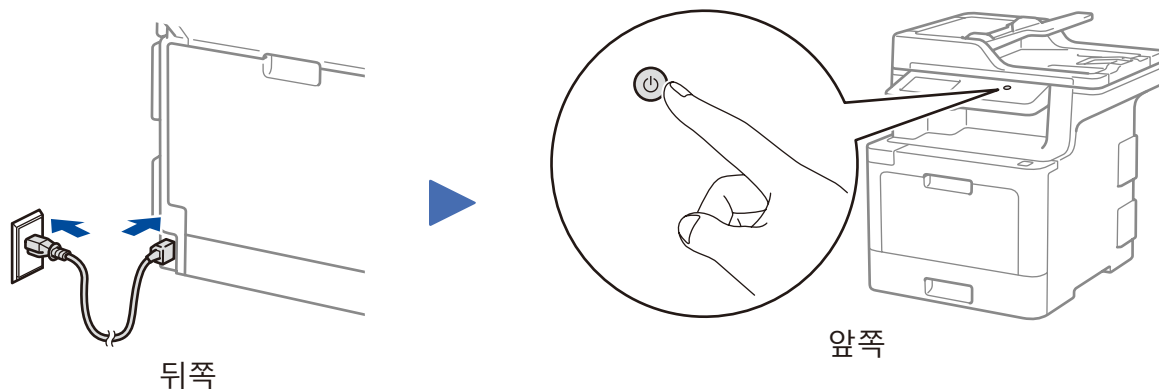

뒤쪽

앞쪽


4 국가/언어를 선택합니다 (초기 설정만 해당)

제품을 켜 후 국가 또는 언어를 설정해야 할 수 있습니다(제품에 따라
다름).
필요한 경우 화면 지침을 따르십시오.

5 언어 선택(필요 시) (특정 모델만 해당)


- 제품의 터치 스크린에서  [설정] * > [모든 설정] > [초기 설정] > [사용 언어]를 누릅니다.
- 사용하는 언어를 누릅니다.
- 을 누릅니다.

* [설정] 메뉴는 DCP-L8410CDW 및 MFC-L8690CDW용입니다.

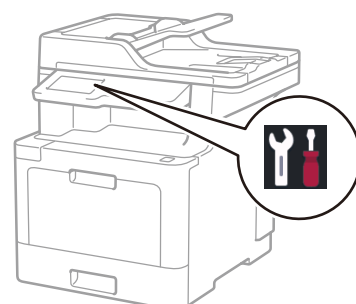


6 제품에 연결할 장치 선택

컴퓨터

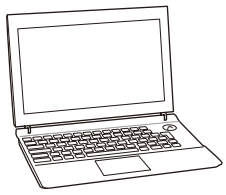


7로 이동하고 지침을 따르십시오.

모바일 장치

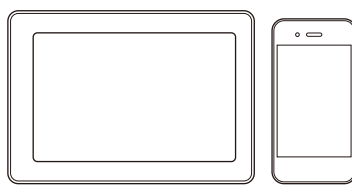

8로 이동하고 지침을 따르십시오.

7 컴퓨터 연결

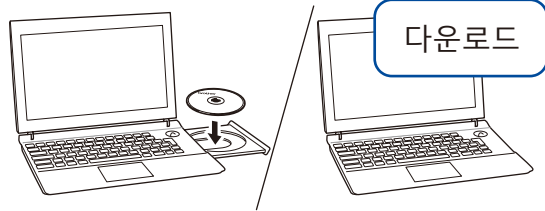

설치 디스크를 CD/DVD 드라이브에 넣거나 다음 웹사이트에서 전체 드라이버 및 소프트웨어 패키지를 다운로드합니다.

Windows®: solutions.brother.com/windows
Macintosh: solutions.brother.com/mac

사용자 컴퓨터에서 최근 출시된 운영 체제를 사용할 경우 위의 웹 사이트에서 업데이트된 드라이버 및 소프트웨어 정보를 확인합니다.

Brother는 정기적으로 펌웨어를 업데이트하여 기능을 추가하고 버그를 수정합니다. 최신 펌웨어를 확인하려면 solutions.brother.com/up3를 방문하십시오.

▶ 화면 지침 및 프롬프트를 따르십시오.

Windows®:
Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 **컴퓨터 (내 PC)**로 이동합니다. CD/DVD-ROM 아이콘을 더블 클릭한 다음 **start.exe**를 더블 클릭합니다.

Macintosh:
전체 드라이버 기능의 경우 프린터를 추가할 때 **CUPS 드라이버**를 선택하는 것이 좋습니다.



마침

연결이 안 됩니까? 다음을 확인하십시오.



무선 네트워크



유선 네트워크

USB 연결

무선 액세스 포인트/라우터를 재시작합니다(가능한 경우).

케이블을 뽑습니다.

제품과 컴퓨터를 재시작한 다음 7으로 이동합니다.

아직도 연결이 안 될 경우 8로 이동합니다.

아직도 연결이 안 될 경우 support.brother.com에서 FAQ 및 문제 해결을 확인합니다.

8 무선 설정


무선 액세스 포인트/라우터의 SSID(네트워크 이름) 및 네트워크 키(암호)를 찾아서 아래 표에 적어 놓습니다.

SSID(네트워크 이름)	
네트워크 키(암호)	

SSID: XXXXXXXX
네트워크 키: XXXX

이 정보를 찾을 수 없는 경우 네트워크 관리자나 무선 액세스 포인트/라우터 제조업체에 문의하십시오.

WiFi > [설정 마법사] > [예]를 누릅니다.

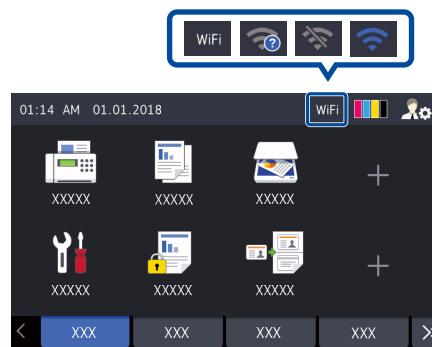

무선 액세스 포인트/라우터가 없는 경우에도 장치와 제품을 직접 연결할 수 있습니다. 추가 무선 네트워크 지원을 보려면 solutions.brother.com/wireless-support로 이동합니다.

액세스 포인트/라우터의 SSID(네트워크 이름)를 선택하고 네트워크 키(암호)를 입력합니다.

무선 설정에 성공하면 터치스크린에 [연결됨]가 표시됩니다.

설정에 실패한 경우 Brother 제품과 무선 액세스 포인트/라우터를 재시작하고 8을 반복합니다.

컴퓨터의 경우

7로 이동하여 소프트웨어를 설치합니다.

모바일 장치의 경우

9으로 이동하여 앱을 설치합니다.

9 모바일 장치를 사용하여 인쇄 또는 스캔

모바일 장치는 Brother 제품과 같은 무선 네트워크에 연결해야 합니다.



AirPrint는 Apple 장치 사용자용입니다. 별도의 소프트웨어를 다운로드하지 않아도 AirPrint를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.

모바일 장치를 사용하여 App Store, Google Play™ 또는 Microsoft® Store 등의 모바일 애플리케이션 스토어에서 당사의 무료 애플리케이션 **Brother iPrint&Scan**을 다운로드하고 설치합니다.

Brother SupportCenter는 구입하신 Brother 제품의 최신 지원 정보를 제공하는 모바일 앱입니다. App Store 또는 Google Play™를 방문하여 다운로드합니다.



옵션 앱

다양한 앱을 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하고 스캔할 수 있습니다.

자세한 방법은 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.



무선에 관한 추가 지원: solutions.brother.com/wireless-support

FAQ 및 문제 해결 방법을 확인하고 소프트웨어와 설명서를 다운로드하려면 support.brother.com을 방문하십시오.

© 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.