DCP-L8410CDW / MFC-L8690CDW / MFC-L8900CDW / MFC-L9570CDW

Guía de configuración rápida

Lea primero, la Guía de seguridad del producto, a continuación, lea la Guía de configuración rápida para consultar el procedimiento correcto de instalación.

No todos los modelos están disponibles en todos los países.

Los manuales más recientes están disponibles en el Brother Solutions Center: solutions.brother.com/manuals.

D01LT8001-00
SPA
Versión A

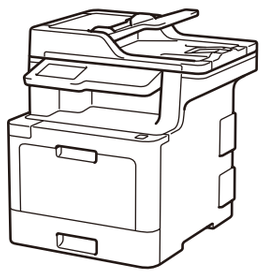

Vea nuestras Preguntas frecuentes en vídeo si desea obtener ayuda para configurar el equipo Brother: solutions.brother.com/videos.

Desembale el equipo y compruebe los componentes

* Ya instalado en el equipo

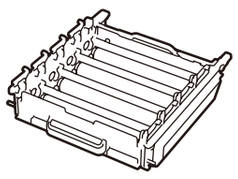

Unidad de tambor*

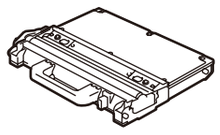

Recipiente de tóner residual*

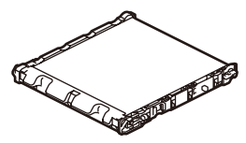

Cinturón de arrastre*

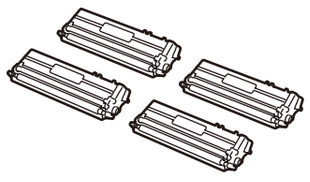

Cartuchos de tóner de inicio*
(Negro, cian, magenta y amarillo)

Cable de línea telefónica
(Para modelos MFC)

Cable de alimentación de CA

Disco de instalación de Brother



Guía de configuración rápida



Guía de seguridad del producto



Guía de consulta
(solo para ciertos modelos)

NOTA:

- Los componentes incluidos en la caja pueden variar según el país.
- Las interfaces de conexión disponibles varían en función del modelo.
- Cables de interfaz no incluidos. Debe adquirir el cable de interfaz correcto si necesita uno.

  Cable USB
  Recomendamos el uso de un cable USB 2.0 (tipo A/B) de no más de 2 metros.

  Cable de red
  Utilice un cable de par trenzado directo de categoría 5e (o superior).
- Las ilustraciones de esta Guía de configuración rápida muestran el modelo MFC-L8900CDW.
- Para los equipos MFC-L8900CDW y MFC-L9570CDW La Guía de consulta está disponible en el disco de instalación de Brother incluido con el equipo.

Acceso seguro de red
La contraseña predeterminada de su equipo se encuentra en la etiqueta de la parte posterior del equipo (precedida de “Pwd”). Recomendamos encarecidamente cambiarla para proteger su equipo frente al acceso no autorizado.

1 Retire los materiales de embalaje e instale la unidad de tambor y el cartucho de tóner

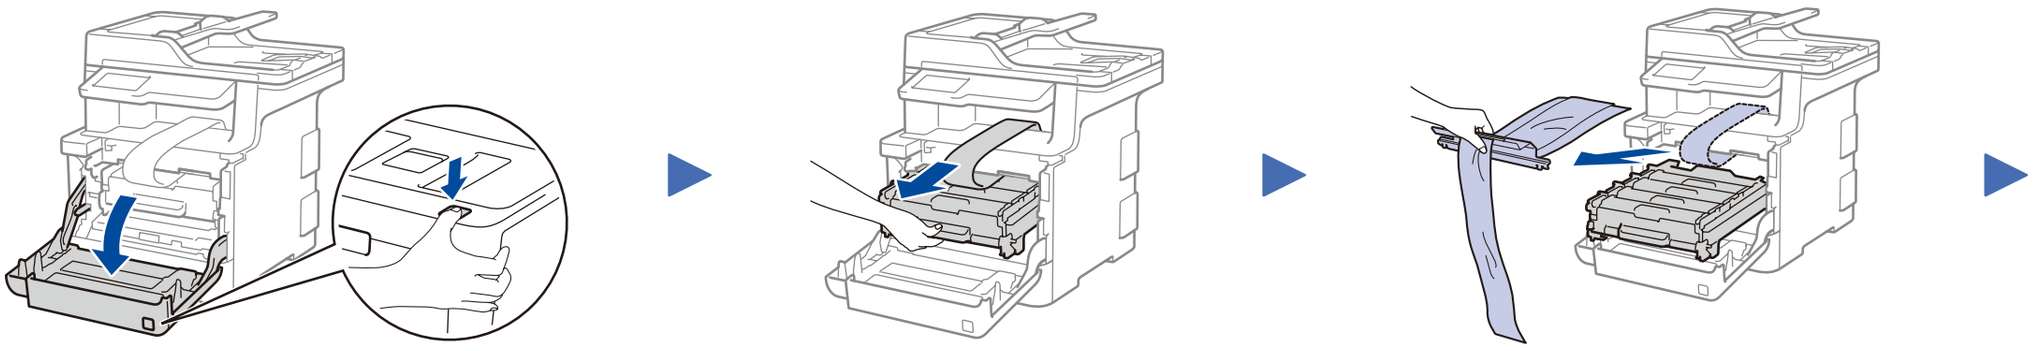

Retira la cinta de embalaje.

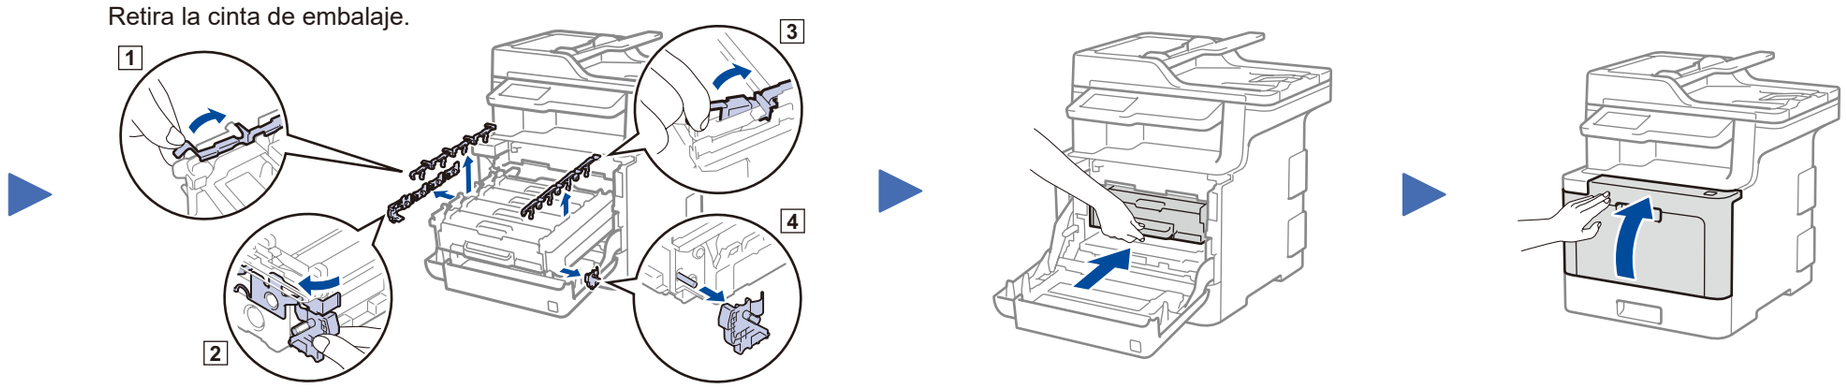

2 Cargue el papel en la bandeja de papel

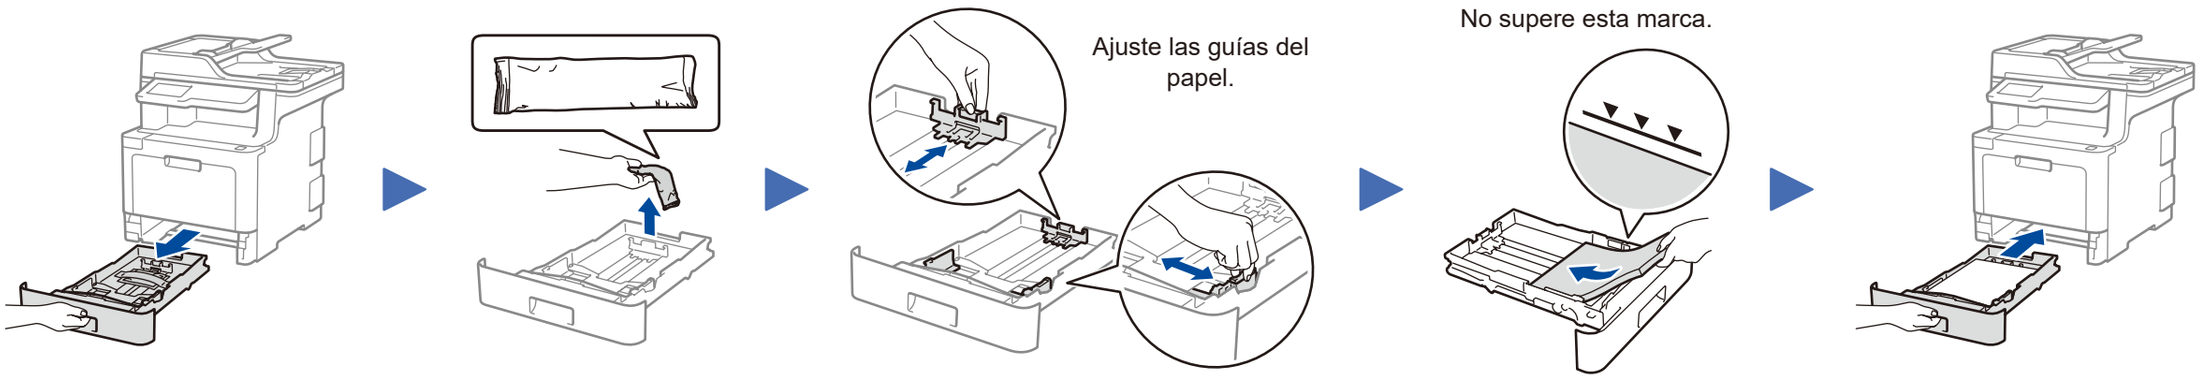

3 Conecte el cable de alimentación y encienda el equipo

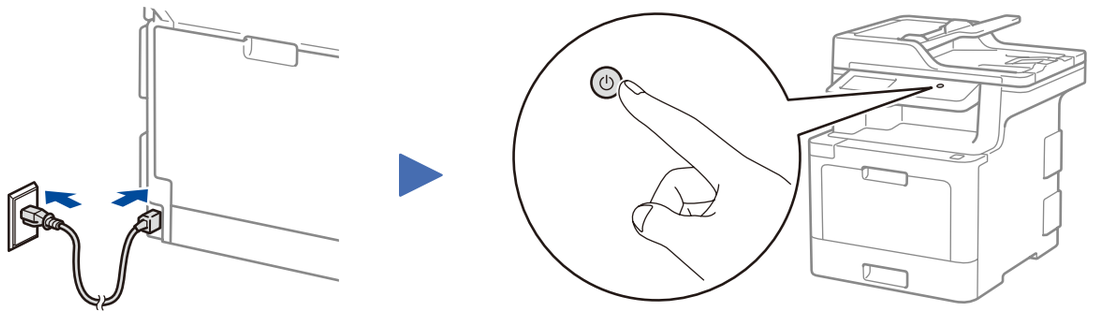

Atrás

Delante

4 Seleccione su país/idioma (únicamente en la configuración inicial)

Después de encender el equipo, tal vez deba definir su país o idioma (en función del equipo).
Si es necesario, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

5 Seleccione su idioma (si es necesario)
(Solo para ciertos modelos)

1. En la pantalla táctil del equipo, pulse [Ajustes] * > [Todos ajustes] > [Conf. inicial] > [Sel. idioma].
2. Pulse su idioma.
3. Pulse .

* El menú [Ajustes] es para DCP-L8410CDW y MFC-L8690CDW.

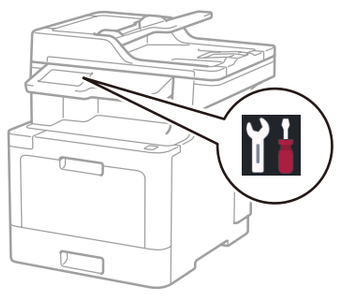

6 Selección de un dispositivo para conectar al equipo

Ordenador

Diríjase a 7 y siga las instrucciones.

Dispositivo móvil

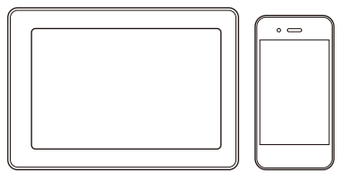

Diríjase a 8 y siga las instrucciones.

7 Conexión del ordenador

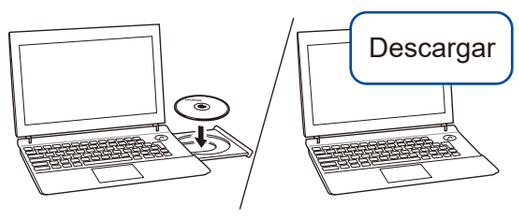

Introduzca el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software de:

Para Windows®: solutions.brother.com/windows
Para Macintosh: solutions.brother.com/mac

Si utiliza un sistema operativo reciente en su ordenador, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software.

▶ **Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.**

Para Windows®:
Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Este equipo)**. Haga doble clic en el icono del CD/DVD-ROM y luego en **start.exe**.

Para Macintosh:
Para optimizar el funcionamiento del controlador, recomendamos elegir el **Controlador CUPS** al añadir una impresora.

▶ **Ha terminado**

Brother actualiza regularmente el firmware para añadir funciones y aplicar correcciones a errores. Para comprobar cuál es el firmware más reciente, acceda a la página solutions.brother.com/up3.

¿No logra conectarse? Consulte lo siguiente:

Red inalámbrica	▶ Reinicie el enrutador/punto de acceso inalámbrico (si es posible).	▶ Reinicie el equipo y el ordenador y, a continuación, vaya al paso 7.	▶ Si sigue sin conseguirlo, vaya al paso 8.
Red cableada / Conexión USB	▶ Desconecte el cable.	▶	▶ Si sigue sin conseguirlo, acceda a la página support.brother.com para Preguntas frecuentes y Solución de problemas.

8 Configuración inalámbrica alternativa

Aunque no disponga de un enrutador/punto de acceso inalámbrico, el dispositivo y el equipo pueden conectarse directamente. Si desea obtener asistencia para una red inalámbrica, vaya a solutions.brother.com/wireless-support.

Localice su SSID (nombre de red) y su Clave de red (contraseña) en el punto de acceso/enrutador inalámbrico y escríbalos en la tabla inferior.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

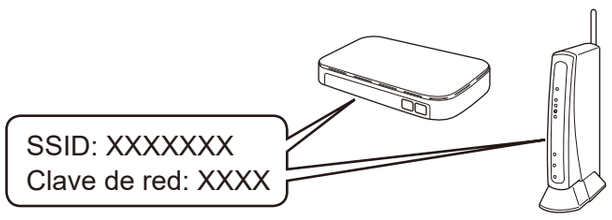

Si no encuentra esos datos, pregunte al administrador de su red o al fabricante del punto de acceso/enrutador inalámbrico.

▶ Pulse WiFi > [Conf.Asistente] > [Sí].

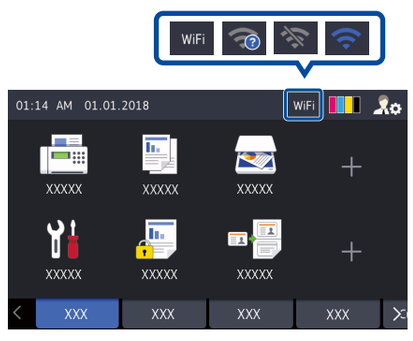

▶ Seleccione el SSID (nombre de la red) para el enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca la clave de red (contraseña).

Cuando se establezca la conexión inalámbrica, en la pantalla táctil verá [Conectada].

Si no logra establecer la conexión, reinicie el equipo Brother y el enrutador/punto de acceso inalámbrico y repita el paso 8.

▶

El ordenador

Vaya al paso 7 para instalar el software.

Dispositivo móvil

Vaya al paso 9 para instalar las aplicaciones.

9 Impresión o escaneado con un dispositivo móvil

El dispositivo móvil debe estar conectado a la misma red inalámbrica que su equipo Brother.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que proporciona la información de asistencia más reciente para los productos Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.

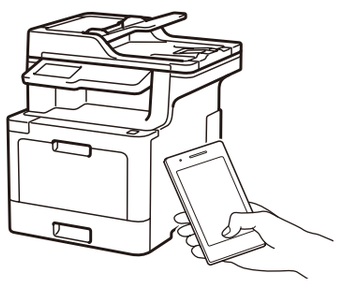

Works with Apple AirPrint

AirPrint está disponible para usuarios de dispositivos Apple. No necesita descargar ningún software para usar AirPrint. Si desea ver más información, consulte la *Guía del usuario online*.

Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother iPrint&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como la App Store, Google Play™ o Microsoft® Store con el dispositivo móvil.

Aplicaciones opcionales
Puede imprimir desde su teléfono móvil o escanear en un dispositivo con distintas aplicaciones.
Si desea ver más instrucciones, consulte la *Guía del usuario online*.

Soporte inalámbrico adicional: solutions.brother.com/wireless-support

Para consultar preguntas frecuentes y la sección de solución de problemas, y para descargar software y manuales, acceda a la página support.brother.com.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.