

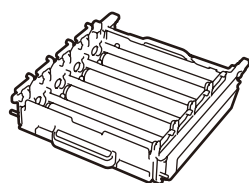



นำเครื่องออกจากกล่องบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ

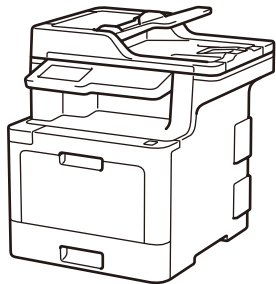


ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริ้ม)*

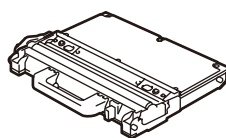

กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว*

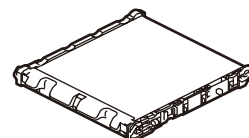

ชุดสายพาล้าเลี้ยงกระดาษ*

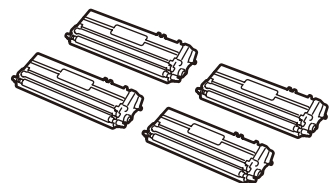

ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ที่ให้มาในกล่อง* (สีดำ, สีฟ้า, สีชมพู และสีเหลือง)




สายโทรศัพท์ (สำหรับรุ่น MFC)



สายไฟ




แผ่นดิสก์การติดตั้งของ Brother



คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย



Product Safety Guide (คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)



คู่มืออ้างอิงการใช้งาน (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

หมายเหตุ:

- ส่วนประกอบที่บรรจุภายในกล่องอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
- ไม่รวมสายเชื่อมต่อ คุณจะต้องซื้อสายเชื่อมต่อที่ถูกต้องหากคุณจำเป็นต้องใช้

สาย USB

ขอแนะนำให้ใช้สาย USB 2.0 (ชนิด A/B) ที่ยาวไม่เกิน 2 เมตร

สายเครือข่าย




ให้ใช้สายเคเบิลแบบต่อตรง ประเภท 5e (หรือสูงกว่า)

- ภาพประกอบใน คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย เล่มนี้แสดงผลิตภัณฑ์รุ่น MFC-L8900CDW









การเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัย

รหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเครื่องของคุณอยู่บนฉลากด้านหลังของเครื่อง (ขึ้นต้นด้วย "Pwd") เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อป้องกันเครื่องของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต




1 นำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกแล้วติดตั้งชุดประกอบชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดริ้ม) และดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)

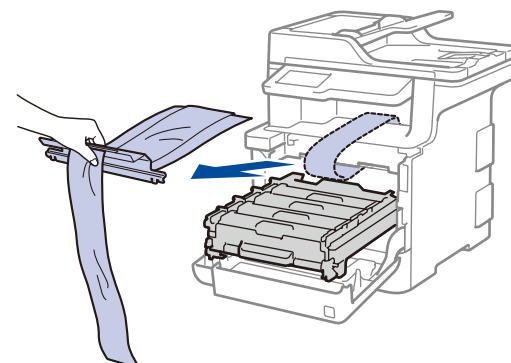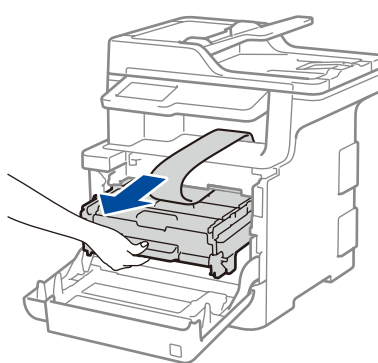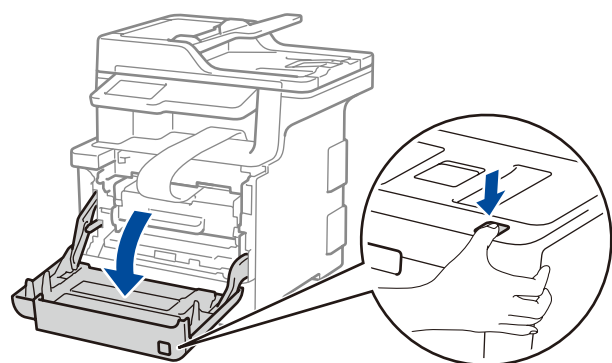

ดึงเทปปิดผนึกออก

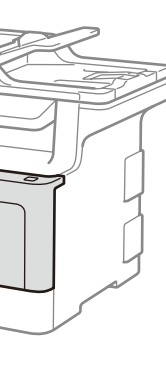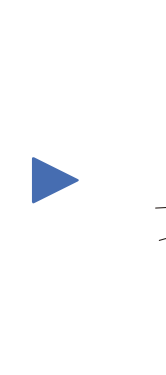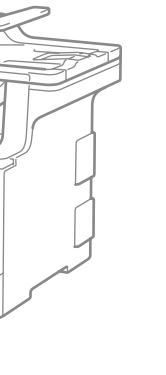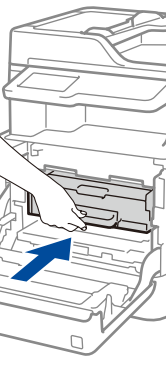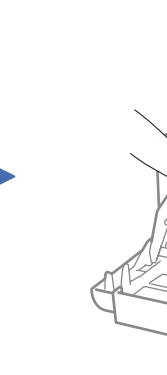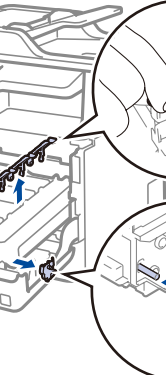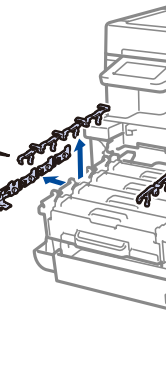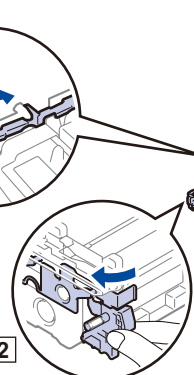


2 ใส่กระดาษในถาดใส่กระดาษ

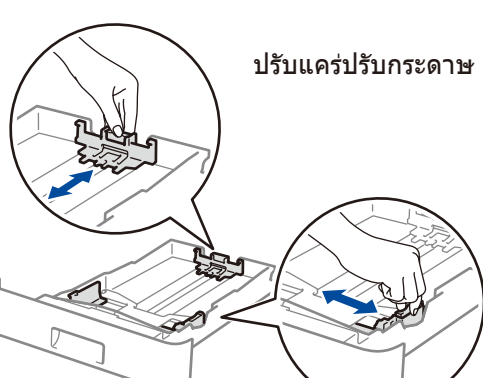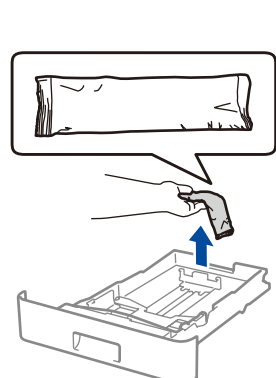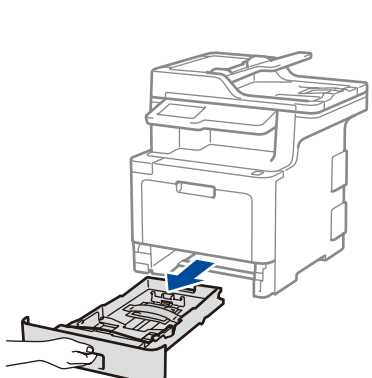


ปรับแคร่ปรับกระดาษ




ห้ามเกินเครื่องหมายนี้

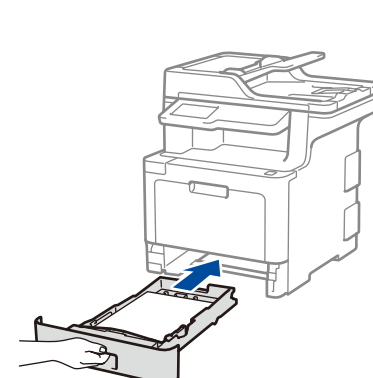

3 เชื่อมต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

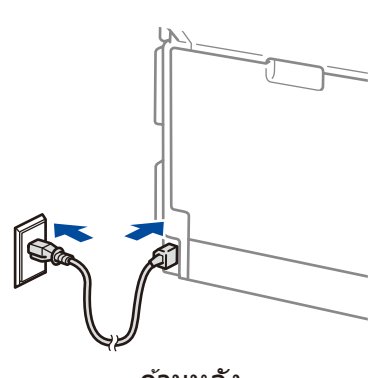

ด้านหลัง

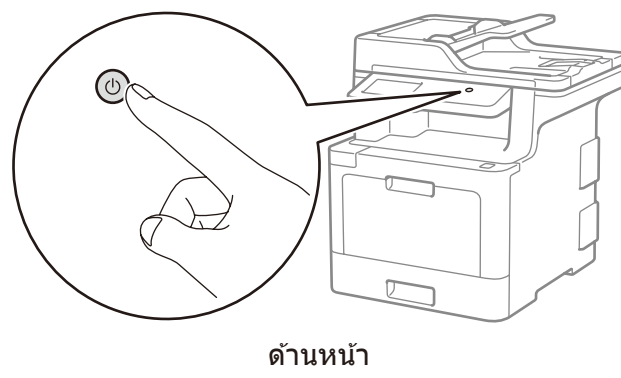

ด้านหน้า


4 เลือกประเทศ/ภาษาของคุณ (การตั้งค่าเครื่องเมื่อเริ่มต้นใช้งานเท่านั้น)

หลังจากเปิดเครื่องแล้ว คุณอาจต้องตั้งค่าประเทศหรือภาษาของคุณ (ขึ้นกับรุ่นเครื่องของคุณ) หากจำเป็น ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

5 เลือกภาษาของคุณ (หากจำเป็น) (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

1. ที่หน้าจอสัมผัสของเครื่อง กด [Settings] (การตั้งค่า) * > [All Settings] (การตั้งค่าทั้งหมด) > [Initial Setup] (การตั้งค่าเริ่มแรก) > [Local Language] (ภาษาท้องถิ่น)
2. กดปุ่มเลือกภาษาของคุณ
3. กดปุ่ม

* เมนู [Settings] (การตั้งค่า) ใช้สำหรับรุ่น DCP-L8410CDW และ MFC-L8690CDW

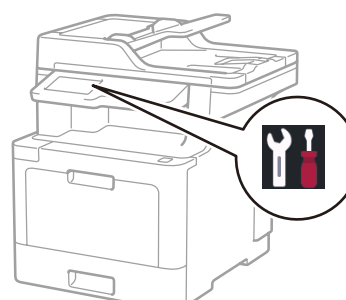


6 เลือกอุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

คอมพิวเตอร์




ไปยัง **7** และทำตามคำแนะนำ

อุปกรณ์เคลื่อนที่

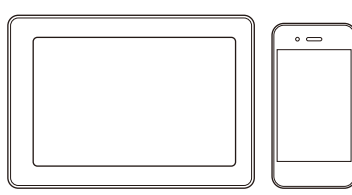

ไปยัง **8** และทำตามคำแนะนำ

7 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

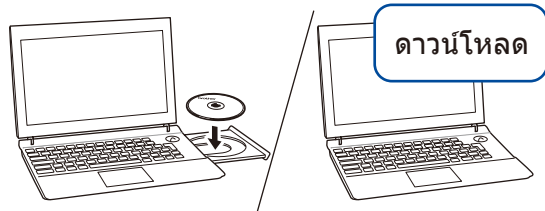

ใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งเข้าไปในไดรฟ์ซีดี/ดีวีดีของคุณ หรือดาวน์โหลด แพคเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม ได้ที่:

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows®:

solutions.brother.com/windows

สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh:

solutions.brother.com/mac

หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ระบบปฏิบัติการที่เพิ่งวางจำหน่าย เข้าไปที่เว็บไซต์ด้านบนเพื่อรับข้อมูลซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ที่อัปเดตแล้ว

ทำตามคำแนะนำและการแจ้งเตือนบนหน้าจอ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows®:

หากหน้าจอ Brother ไม่แสดงขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปยัง **Computer (This PC)** (คอมพิวเตอร์ (พีซีเครื่องนี้)) ดับเบิลคลิกไอคอน CD/DVD-ROM จากนั้นดับเบิลคลิก **start.exe**

สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh:

เพื่อประโยชน์ในการใช้งานไดรเวอร์สูงสุด ขอแนะนำให้เลือกไดรเวอร์ **CUPS** เมื่อทำการเพิ่มเครื่องพิมพ์

เสร็จสิ้น

เชื่อมต่อไม่ได้? ตรวจสอบรายการต่อไปนี้:



เครือข่ายแบบไร้สาย



เครือข่ายแบบใช้สาย



การเชื่อมต่อ USB

รีสตาร์ทจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ (หากทำได้)

ถอดสายเคเบิลออก

รีสตาร์ทเครื่องและคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นไปที่ **7**

หากยังคงไม่สำเร็จ ให้ไปที่ **8**

หากยังคงไม่สำเร็จ เข้าไปที่ support.brother.com เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

8 การตั้งค่าแบบไร้สาย


ค้นหา SSID (ชื่อเครือข่าย) และคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน) ของคุณบนจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และเขียนลงในตารางด้านล่างนี้

SSID (ชื่อเครือข่าย)	
คีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)	

SSID: XXXXXXXX
คีย์เครือข่าย: XXXX

หากคุณไม่สามารถหาข้อมูลนี้ได้ ให้สอบถามผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือผู้ผลิตจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย

กดปุ่ม **WiFi** > [Setup Wizard]
(รีเซ็ตช่วยติดตั้ง) > [Yes] (ใช่)

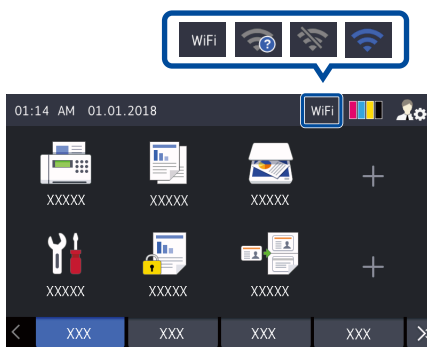

แม้คุณจะไม่มีการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สาย คุณยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องของคุณโดยตรงได้ สำหรับข้อมูลสนับสนุนเครือข่ายแบบไร้สายเพิ่มเติม solutions.brother.com/wireless-support

เลือก SSID (ชื่อเครือข่าย) สำหรับจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ของคุณและป้อนคีย์เครือข่าย (รหัสผ่าน)

เมื่อการตั้งค่าแบบไร้สายสำเร็จ หน้าจอสัมผัสจะแสดง [Connected] (เชื่อมต่อแล้ว)

หากการตั้งค่าไม่สำเร็จ ให้รีสตาร์ทเครื่อง Brother ของคุณและจุดการเข้าถึง/เราเตอร์ไร้สายของคุณ และทำซ้ำ **8**

สำหรับคอมพิวเตอร์

ไปยัง **7** เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไปยัง **9** เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน

9 พิมพ์หรือสแกนโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายเครือข่ายเดียวกับเครื่อง Brother ของคุณ



Works with
Apple AirPrint

AirPrint มีให้ใช้งานสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Apple คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ เพื่อใช้ AirPrint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์



ดาวน์โหลดและติดตั้ง **Brother iPrint&Scan** ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายของเราได้จากร้านค้าแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น App Store, Google Play™ หรือ Microsoft® Store โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

แอปพลิเคชันอื่นๆ

คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ได้

สำหรับคำแนะนำ ดูที่ คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

Brother SupportCenter คือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งให้ข้อมูลส่วนงานบริการล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Brother ของคุณ เข้าไปที่ App Store หรือ Google Play™ เพื่อดาวน์โหลด



ส่วนสนับสนุนระบบไร้สายเพิ่มเติม: solutions.brother.com/wireless-support

สำหรับคำถามที่พบบ่อย การแก้ไขปัญหา และเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และคู่มือ เข้าไปที่ support.brother.com

© 2017 บริษัท Brother Industries จำกัด สงวนลิขสิทธิ์