


brother

简易参考指南

对日常操作的简易说明

HL-L8260CDN
HL-L9310CDW

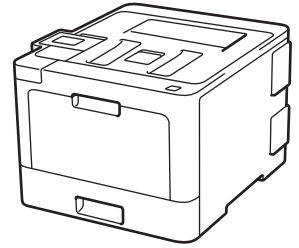

！注意 使用本产品时，请您先仔细阅读使用说明书，再正确操作。
请妥善保管好本手册，以便日后查阅。



高级说明书

简易参考指南中仅包含设备的部分说明。
如需了解更多信息和产品规格，请阅读高级说明书
www.95105369.com



为了创造更加美好的环境

请您协作。

首先对您使用 Brother 产品表示衷心的感谢！

Brother 公司致力于关爱地球环境，制定了“从产品开发到废弃，关爱地球环境”的基本方针。当地的公民在环境保护活动中也应该对当地社会、环境两方面尽每个人的微薄之力。

因此，希望您能配合这个计划，作为环境保护活动的一环，在平时处理废弃物的时候能多加注意。

1. 不用的包装材料，为了能再次回收利用，请交付给当地相关回收公司进行处理。
2. 废弃耗材的处理，应遵守相关的法律和规定。请根据相关法律和规定妥当处理。
3. 产品保养或修理需要更换零部件时，有不需要的电路板和电子零件，以及产品废弃时，请作为电子废弃物处理。
4. 关闭本产品电源开关后，在拨下电源插头的情况下耗电量是零。
5. 本产品中的部分零部件可以用于同一工厂生产的同系列机型上。
注：零部件的更换请联系 Brother 特约维修站。
6. 为了避免噪声干扰，建议将噪声大于 63dB 的设备放置于相对独立的区域。
7. 本设备可使用再生纸。
8. 确保在通风良好的地方使用本设备。
9. Brother 提供设备和耗材回收服务。关于回收方案的详细信息，请浏览网页
<http://www.brother.cn/company/info/declaration/20090304.html>。

使用说明书及提供方式

说明书名称	说明书描述	提供方式
产品安全手册	请首先阅读此手册。设置本设备前，请阅读此安全说明。另外，如需了解商标和法规限制的信息，也请参阅此手册。	印刷品/包装箱内
快速安装指南	遵循其中的说明设置本设备和安装适用于所用操作系统与连接类型的驱动程序和软件。	印刷品/包装箱内
简易参考指南	了解基本操作方法以及设备的基本维护，并获取故障排除提示。	印刷品/包装箱内
高级说明书	除打印操作、移动设备功能和故障排除的相关信息外，还包含在网络上使用本设备的其他有用信息。	兄弟(中国)商业有限公司的技术服务支持网站 ¹
基于移动设备的打印及扫描说明书 (适用于 Brother iPrint&Scan)	此说明书描述连接到 Wi-Fi® 网络时如何从移动设备打印。	兄弟(中国)商业有限公司的技术服务支持网站 ¹

¹ 请访问我们的技术服务支持网站：www.95105369.com。

高级说明书有助于您充分使用本设备

我们希望这本指南对您有所帮助。若要了解有关本设备的更多功能，请查看 *高级说明书*。该说明书包含：

更快速导航！

- ✓ 搜索框
- ✓ 独立面板中的导航索引

综合全面！

- ✓ 一本说明书包含全部主题

布局精简！

- ✓ 逐步说明
- ✓ 页面顶部提供功能摘要



1. 搜索框
2. 导航
3. 摘要
4. 逐步说明

若要查看在线阅读说明书

若要查看 *高级说明书* 和其他可用说明书，请访问 www.95105369.com。

(Windows®)

您还可以通过 Brother Utilities 获取设备的说明书。Brother Utilities 在安装驱动的时候会一起进行安装。安装后，您可在桌面找到其快捷方式，也可从 Windows® **开始** 菜单访问。

有疑问或问题？请在线查看常见问题解答、解决方案和视频。

请转到兄弟（中国）商业有限公司的技术服务支持网站 (www.95105369.com) 上您的设备型号的常见问题解答与产品使用技巧页面


- 提供多种搜索方法
- 显示相关问题，可查看更多信息
- 接收基于客户反馈的定期更新

目录

1	常规信息	1
	操作面板概述	1
	触摸式液晶显示屏概述	5
	状态信息	6
2	装入纸张	7
	将纸张装入纸盒	7
	将纸张装入多功能进纸板 (MP 纸盒)	7
A	故障排除	8
	识别问题	8
	错误和维护信息	9
	卡纸	10
	无线连接解决方案	10
B	附录	11
	耗材	11
	使用移动设备进行打印	12

操作面板概述

HL-L8260CDN

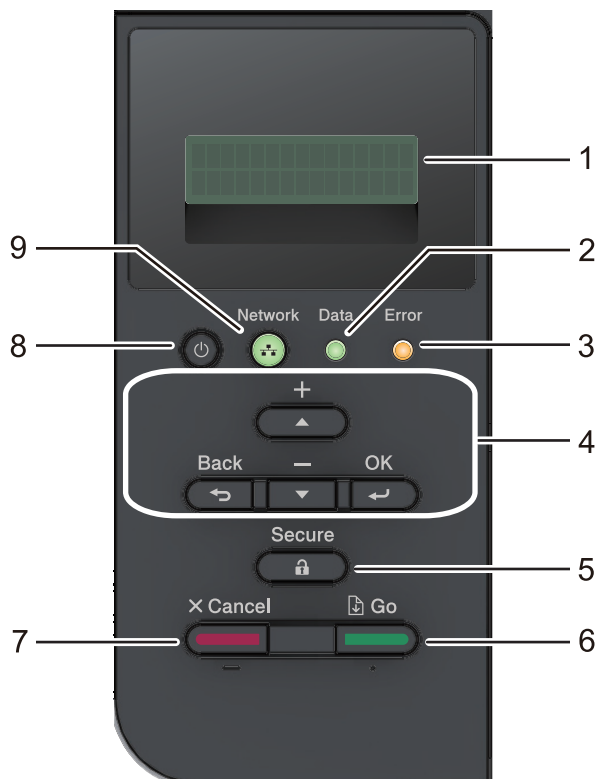

1. 液晶显示屏 (LCD)

显示相关信息，帮助您设置并使用本设备。

2. Data (数据) 指示灯

Data (数据) 指示灯会根据设备状态闪烁。

Data (数据) 指示灯亮起时，表示设备内存中有数据。Data (数据) 指示灯闪烁时，表示设备正在接收或处理数据。

3. Error (错误) 指示灯

当液晶显示屏显示错误或重要状态信息时，Error (错误) 指示灯闪烁。

4. 功能按键

OK (确定)

按此键可存储设备设置。更改设置后，设备返回上一级菜单。

Back (返回)

- 按此键可返回上一级菜单。
- 按此键可在输入数字时选择前一个数字。

▲ 或 ▼ (+ 或 -)

- 按相应键滚动显示菜单和选项。
- 按此键可输入数字，或者可增大或减小数字。按住 ▲ 或 ▼ 可更快速地滚动。出现您需要的数字时，按 **OK (确定)**。

5. Secure (安全)

按此键可在输入四位数密码后打印设备内存中存储的作业。



6. Go (开始)

- 按此键可清除某些错误信息。若要清除所有其他错误，请遵循液晶显示屏提示。
- 按此键可打印设备内存中剩余的任何数据。
- 按此键可选择显示的选项。更改设置后，设备返回准备就绪模式。

7. Cancel (取消)


- 按此键可取消当前设置。
- 按此键可取消正在进行的打印作业，并将其从设备内存中清除。要取消多项打印作业，按住 **Cancel (取消)** 直到液晶显示屏上显示 [Cancel All Jobs (取消所有作业)]。

8. 电源开关

- 按  可打开设备电源。
- 按住  可关闭设备电源。

9. 网络按钮

- 按 **Network (网络)** 按钮可设置有线网络。

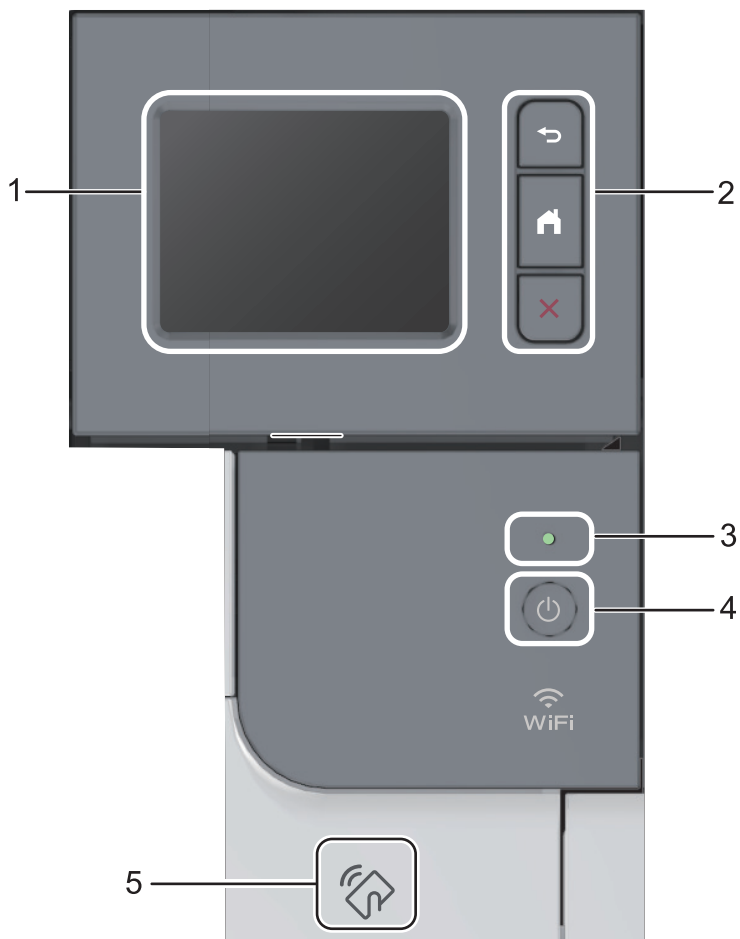

1. 触摸式液晶显示屏 (LCD)

按触摸屏上显示的菜单和选项，即可进行访问。

2. 菜单按钮



按此按钮可返回上一级菜单。



按此键可返回主页屏幕。





按此键可取消操作。

3. LED 电源指示灯

指示灯根据设备的电源状态亮起。

4. 电源开关

- 按  可打开设备电源。
- 按住  可关闭设备电源。

5. 近场通信 (NFC) 阅读器

将 IC 卡触碰到操作面板的 NFC 阅读器上，即可使用卡验证。

如果您的 Android™ 设备支持 NFC 功能，您可使用相同的方式从该设备打印。


触摸式液晶显示屏概述

相关型号：
HL-L9310CDW

在主页屏幕上，您可以访问 WiFi 设置、墨粉余量、设置和功能屏幕。

当设备闲置时，主页屏幕显示设备状态。显示此屏幕时，表示设备准备就绪可执行下一个命令。

如果启用 Active Directory® 身份验证或 LDAP 身份验证，设备的操作面板将被锁定。

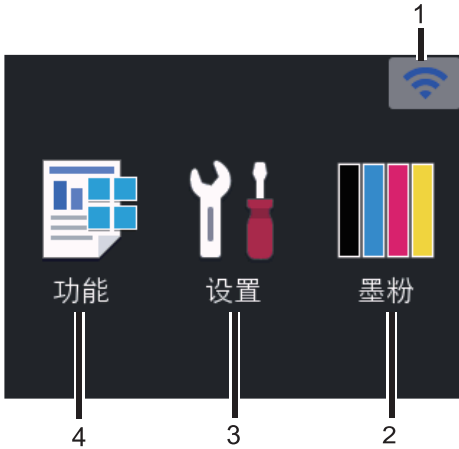

1. (无线状态)

如果您在使用无线连接，主页屏幕上的四级指示器会显示当前的无线信号强度。



- 如果屏幕顶端显示 ，按该按钮选择无线连接方式，或编辑现有无线连接。

2. [墨粉]

显示墨粉盒的剩余寿命。按此键可访问 [墨粉] 菜单。

3. [设置]

按此键可访问 [设置] 菜单。

使用设置菜单访问所有的 Brother 设备设置。

如果设置锁定已开启， 锁图标会显示在液晶显示屏上。必须将设备解锁才能更改设置。

4. [功能]

按此键可访问功能屏幕。

- [加密打印]
按此键可访问安全打印选项。
- [直接打印]
按此键可访问直接打印菜单。



警告图标



出现错误或维护信息时显示警告图标

；按 查看详细信息，然后按 返回准备就绪模式。

提示

本产品采用了由文鼎科技开发股份有限公司开发的字体。

状态信息


相关型号：
HL-L8260CDN

液晶显示屏语言不适用于中文。请阅读以下说明以供参考。

设备状态信息	含义
[Cooling Down (正在冷却)]	设备正在冷却。 请等待几秒钟或直到设备内部完全冷却。
[Cancel Printing (取消打印)]	设备正在取消作业。
[Ignore Data (忽略数据)]	设备正在使用 PS 驱动程序忽略处理数据。
[Please Wait (请稍候)]	设备正在预热。 设备正在进行校准。
[Printing (正在打印)]	设备正在打印。
[Ready (准备就绪)]	设备打印准备就绪。
[Sleep (休眠)]	处于休眠模式 (节能模式)，等同于电源关闭状态，但设备仍可以接收数据。接收打印作业便可激活设备并开始打印。
[Deep Sleep (深度休眠)]	处于深度休眠模式 (比休眠模式的耗电量更低)，等同于电源关闭状态，但设备仍可以接收数据。处于休眠模式时，如果设备在一段时间内没有接收到任何数据，将进入深度休眠模式。接收打印作业便可激活设备并开始打印。

将纸张装入纸盒


在以下介质上进行打印时，请使用纸盒：

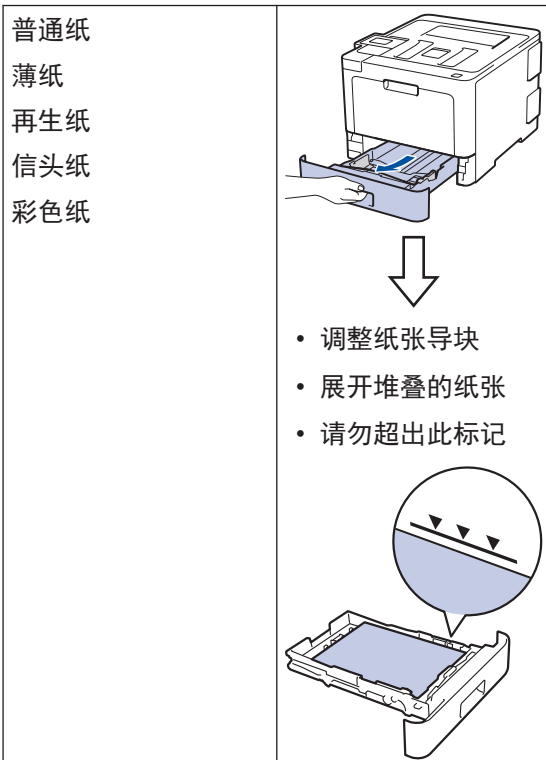

更多信息 >> 高级说明书: 将纸张装入纸盒

将纸张装入多功能进纸板 (MP 纸盒)

在以下介质上进行打印时，请使用多功能进纸板：

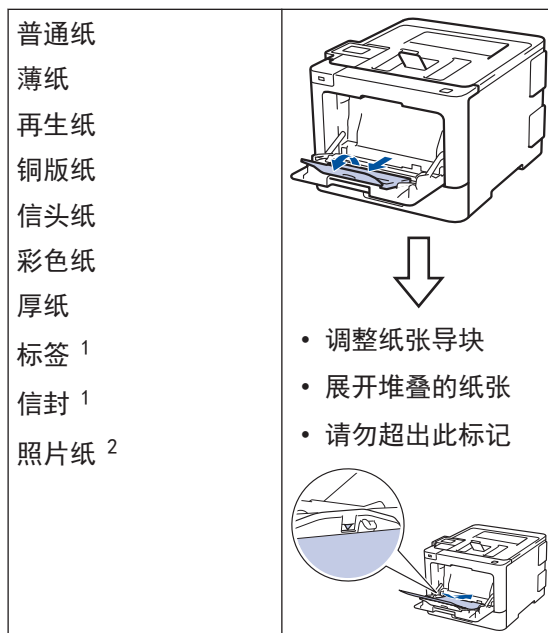

¹ 打印前，打开后盖（后出纸托板）并将打印的纸张输出到后出纸托板上。

² 使用照片纸进行打印时，仅可将单张纸张放置到多功能进纸板上。

更多信息 >> 高级说明书: 将纸张装入多功能进纸板并进行打印




根据本节内容解决您在使用本 Brother 设备的过程中可能会遇到的问题。

识别问题

即使设备出现问题，您也可以自行解决大部分问题。

首先，请进行以下检查：

- 设备的电源线是否连接正确，设备电源是否已打开。
- 设备的所有橙色保护部件是否已拆除。
- （对于网络型号）接入点（适用于无线网络）、路由器或集线器是否已打开，链接指示灯是否在闪烁。
- 纸张是否已正确放入纸盒中。
- USB 线和网线是否已正确连接设备和计算机。
- 检查液晶显示屏或计算机上 **Brother 状态监控器** 中显示的设备状态。

找到错误	找到解决方案
<p>使用状态监控器（状态监视器）</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 双击任务栏中的  图标。 • (Windows®) 如果选中 启动时加载状态监控器 复选框，则每次启动计算机时都自动运行状态监控器（状态监视器）。 	<ul style="list-style-type: none"> • 绿色图标表示正常待机状态。  • 黄色图标表示警告。  • 红色图标表示发生错误。  • 灰色图标表示设备已脱机。  • 点击故障排除按钮访问 Brother 故障排除网站。

找到错误	找到解决方案
<p>使用液晶显示屏</p> <div data-bbox="124 214 436 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Cover is Open XXXXXXXXXXXX </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵循液晶显示屏上的信息执行操作。 2. 如果无法解决错误 >> <i>高级说明书: 错误和维护信息</i>, 或者请参见以下兄弟 (中国) 商业有限公司的技术服务支持网站上的常见问题解答与产品使用技巧: www.95105369.com。


错误和维护信息

有关最常见的错误和维护信息 >> *高级说明书*

若要查看高级说明书和其他可用说明书, 请访问 www.95105369.com。

卡纸

错误信息用于指示设备的卡纸部位。

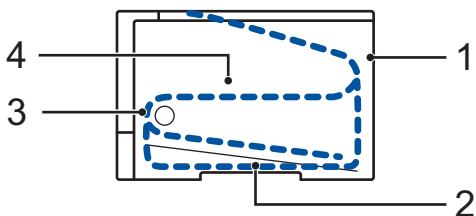

错误信息：

1. 后部卡纸
2. 双面单元卡纸
3. 纸盒卡纸
4. 内部卡纸

无线连接解决方案

如果无法将您的 Brother 设备连接到无线网络，请参见：

- *高级说明书：打印无线网络报告*
- *快速安装指南：备选无线设置方法*


若要查看高级说明书和其他可用说明书，请访问 www.95105369.com。




耗材

需要更换墨粉盒或硒鼓等耗材时，设备操作面板或状态监控器（状态监视器）将显示错误信息。有关本设备耗材的更多信息，请访问 www.brother.com/original/index.html 或联系您当地的 Brother 经销商。



耗材型号名称因您所在的国家和地区不同而有所差异。

耗材	耗材型号名称	大约寿命 (打印页数)	适用型号
墨粉盒 	标准墨粉盒： <ul style="list-style-type: none"> • 黑色： TN-471BK • 青色： TN-471C • 品红色： TN-471M • 黄色： TN-471Y 	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 约 3,000 页^{1 2} • 青色/品红色/黄色： 约 1,800 页^{1 2} 	HL-L8260CDN/HL-L9310CDW
	超高容量墨粉盒： <ul style="list-style-type: none"> • 黑色： TN-476BK • 青色： TN-476C • 品红色： TN-476M • 黄色： TN-476Y 	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 约 6,500 页^{1 2} • 青色/品红色/黄色： 约 6,500 页^{1 2} 	HL-L8260CDN/HL-L9310CDW
	随机墨粉盒： (随机附带)	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 约 3,000 页^{1 2} • 青色/品红色/黄色： 约 1,800 页^{1 2} 	HL-L8260CDN/HL-L9310CDW

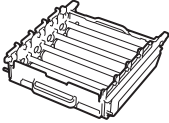耗材	耗材型号名称	大约寿命 (打印页数)	适用型号
硒鼓单元 	• DR-471CL	• 约 30,000 页 ³	HL-L8260CDN/HL-L9310CDW
转印带单元 	• BU-330CL	• 约 50,000 页 ⁴	HL-L8260CDN/HL-L9310CDW
废粉仓 	• WT-320CL	• 约 50,000 页 ²	HL-L8260CDN/HL-L9310CDW


1 墨盒打印量为近似值，基于 ISO/IEC 19798 黑白打印机标准测试页。

2 A4 或 Letter 大小的单面页面

3 约 30,000 页（每次打印 1 页时）或者 50,000 页（每次打印 3 页时）[A4/Letter 单面页面]。页数可能会受各种因素的影响，包括但不限于介质类型和介质尺寸。

4 约 50,000 页（每次打印 1 页时）或者 130,000 页（每次打印 3 页时）[A4/Letter 单面页面]。页数可能会受各种因素的影响，包括但不限于介质类型和介质尺寸。



如果您正在使用 Windows[®]，双击桌面上的 **Brother Creative Center** 图标  即可访问我们的**免费资源网站**，帮助您使用照片、文本和创意灵感轻松创建和打印自定义材料，以满足商业和家庭使用需求。

Mac 用户可以通过以下网址访问 Brother CreativeCenter 网站：

www.brother.com/creativecenter

使用移动设备进行打印

通过 Brother iPrint&Scan，您可以直接从移动设备使用本 Brother 设备的功能，而无需使用计算机。基于移动设备的打印及扫描说明书（适用于 Brother iPrint&Scan）包含有关从移动设备进行打印的信息。请转到兄弟（中国）商业有限公司的技术服务支持网站（www.95105369.com）上您设备型号的产品手册页面查看此说明书。

brother

请访问我们的全球网站
www.brother.com

本产品仅可在购买国使用。除此以外的区域 Brother 公司不提供售后服务。



D00K19001-00
SCHN
版本 0