


brother

دليل مرجعي

شروح موجزة عن العمليات الروتينية

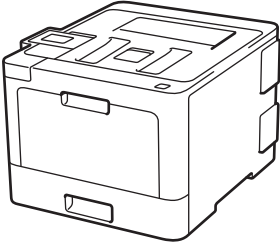

HL-L8260CDN
HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

توصي براذر حفظ هذا الدليل بجانب جهاز براذر الخاص بك كمرجع سريع.



دليل المستخدم على الإنترنت
هذا الدليل المرجعي يحتوي على التعليمات والمعلومات الأساسية لجهاز
براذر.
للحصول على إرشادات متقدمة أكثر، معلومات، ومواصفات المنتج،
انظر دليل المستخدم عبر الإنترنت على
support.brother.com/manuals



أدلة المستخدم ومكان تواجدها

أين مكانه؟	ما محتواه؟	أي دليل؟
المطبوعة / الموجودة في العبوة	اقرأ هذا الدليل أولاً. يرجى قراءة «إرشادات السلامة» قبل إعداد الجهاز. راجع هذا الدليل للتعرف على العلامات التجارية والقيود القانونية.	دليل سلامة المنتج
المطبوعة / الموجودة في العبوة	اتبع إرشادات إعداد الجهاز وتثبيت برامج التشغيل وبرامج نظام التشغيل ونوع الاتصال الذي تستخدمه.	دليل الإعداد السريع
المطبوعة / الموجودة في العبوة	تعرف على العمليات الأساسية وأساسيات صيانة الجهاز. راجع تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.	دليل مرجعي
مركز حلول Brother 1	بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بعمليات الطباعة، ووظائف الجهاز المحمول واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يتم تضمين معلومات أخرى مفيدة حول استخدام الجهاز على شبكة.	دليل المستخدم على الإنترنت
مركز حلول Brother 1	يقدم هذا الدليل معلومات مفيدة حول الطباعة من جهاز محمول عندما يكون متصلاً بشبكة® Wi-Fi.	Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (دليل الطباعة/المسح الضوئي أثناء التنقل ل Brother iPrint&Scan)

1 تفضل بزيارة موقع support.brother.com/manuals.

يساعدك دليل المستخدم على الإنترنت على الاستفادة القصوى من الجهاز

نأمل في أن تجد هذا الدليل مفيداً. لمعرفة المزيد حول ميزات الجهاز، يرجى الاطلاع على دليل المستخدم على الإنترنت. فهو يعرض:

تنقل أسرع!

✓ مربع البحث

✓ مؤشر التنقل في لوحة منفصلة

تنسيق شامل!

✓ كل موضوع في دليل واحد

تخطيط مبسط!

✓ إرشادات تدريجية

✓ ملخص بالميزات في الجزء العلوي من الصفحة



1. مربع البحث

2. التنقل

3. ملخص

4. إرشادات تدريجية

لعرض دلائل المستخدم على الإنترنت

لعرض دليل المستخدم على الإنترنت والأدلة الأخرى المتاحة، تفضل بزيارة support.brother.com/manuals.

(Windows®)

يمكنك أيضاً الوصول إلى دلائل الجهاز باستخدام Brother Utilities. ويتم تضمين أداة Brother Utilities في التثبيت القياسي، وفور تثبيتها يمكنك العثور عليها كاختصار على سطح المكتب أو من قائمة Windows® ابدأ.

إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكلات؟ فلتلق نظرة على الأسئلة المتكررة والحلول ومقاطع الفيديو المتوفرة على الإنترنت.


انتقل إلى صفحة **FAQs & Troubleshooting** (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) الخاصة بجهازك على مركز حلول Brother على support.brother.com

- يوفر طرقاً عديدة للبحث
- يعرض الأسئلة ذات الصلة للحصول على مزيد من المعلومات
- يستقبل تحديثات منتظمة بناءً على ملاحظات العميل

نظرة عامة على لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم وفقاً للطراز.

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

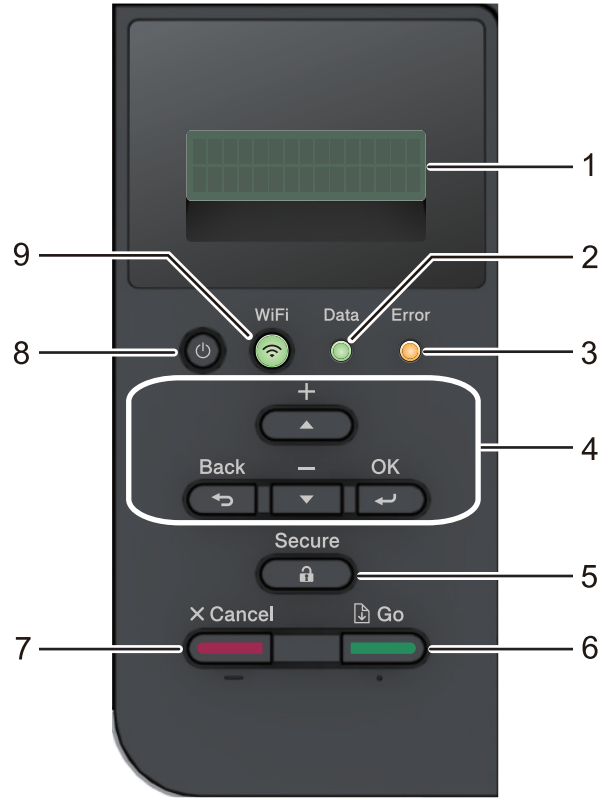

1. شاشة البلورات السائلة (LCD)

تعرض رسائل لمساعدتك في إعداد الجهاز واستخدامه.

لطرز الشبكة اللاسلكية

مؤشر ذو أربعة مستويات يظهر قوة الإشارة اللاسلكية في حالة استخدام اتصال لاسلكي.



2. مصباح Data LED (بيانات)

يومض مصباح Data LED (بيانات) وفقاً لحالة الجهاز.

عند إضاءة مصباح Data LED (بيانات)، تكون البيانات موجودة في ذاكرة الجهاز. عندما يومض مصباح Data LED (بيانات)، يقوم الجهاز باستلام البيانات أو معالجتها.

3. مصباح Error LED (خطأ)

يومض مصباح Error LED (خطأ) عندما تعرض شاشة LCD رسالة خطأ أو رسالة مهمة عن الحالة.

4. أزرار القائمة

OK (موافق)

اضغط لتخزين إعدادات الجهاز. بعد تغيير أحد الإعدادات، يرجع الجهاز إلى مستوى القائمة السابق.

Back (رجوع)

- اضغط للرجوع مستوى واحد في القائمة.
- اضغط لتحديد الرقم السابق عند إدخال الأرقام.

▲ أو ▼ (+ أو -)

- اضغط للتمرير عبر القوائم والخيارات.
- اضغط لإدخال رقم أو لزيادة الرقم أو تقليله. اضغط مع الاستمرار على ▲ أو ▼ للتمرير بسرعة أكبر. عندما ترى الرقم الذي تريده، اضغط على OK (موافق).

5. Secure (آمن)

اضغط لطباعة المهام المحفوظة في ذاكرة الجهاز عند إدخال كلمة المرور المكونة من أربعة أرقام.



6. Go (انتقال)

- اضغط لمسح رسائل خطأ معينة. لمسح جميع الأخطاء الأخرى، اتبع الإرشادات المعروضة على شاشة LCD.
- اضغط لطباعة أي بيانات متبقية في ذاكرة الجهاز.
- اضغط لتحديد الخيار المعروض. بعد تغيير أي إعداد، يرجع الجهاز إلى «وضع الاستعداد».

7. Cancel (إلغاء)

- اضغط لإلغاء الإعداد الحالي.
- اضغط لإلغاء مهمة الطباعة المبرمجة ومسحها من ذاكرة الجهاز. لإلغاء مهام طباعة متعددة، اضغط باستمرار على **Cancel** (إلغاء) حتى تعرض شاشة LCD Cancel All Jobs (إلغاء كل المهام).

8. التشغيل/إيقاف التشغيل

- قم بتشغيل الجهاز من خلال الضغط على .
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز من خلال الضغط باستمرار على .

9. أزرار Wi-Fi أو الشبكة

- لطرز الشبكة السلكية:


Network (شبكة)

- اضغط على الزر **Network (شبكة)** لضبط إعدادات الشبكة السلكية.
- لطرز الشبكة اللاسلكية:

WiFi

اضغط لتكوين شبكة لاسلكية.

عندما يتم تشغيل ضوء **WiFi**، فإن هذا يعني اتصال جهاز Brother الخاص بك بنقطة وصول لاسلكية. عندما يومض ضوء **WiFi**، فإن هذا يعني قطع الاتصال اللاسلكي أو يعني محاولة اتصال الجهاز بنقطة وصول لاسلكية.

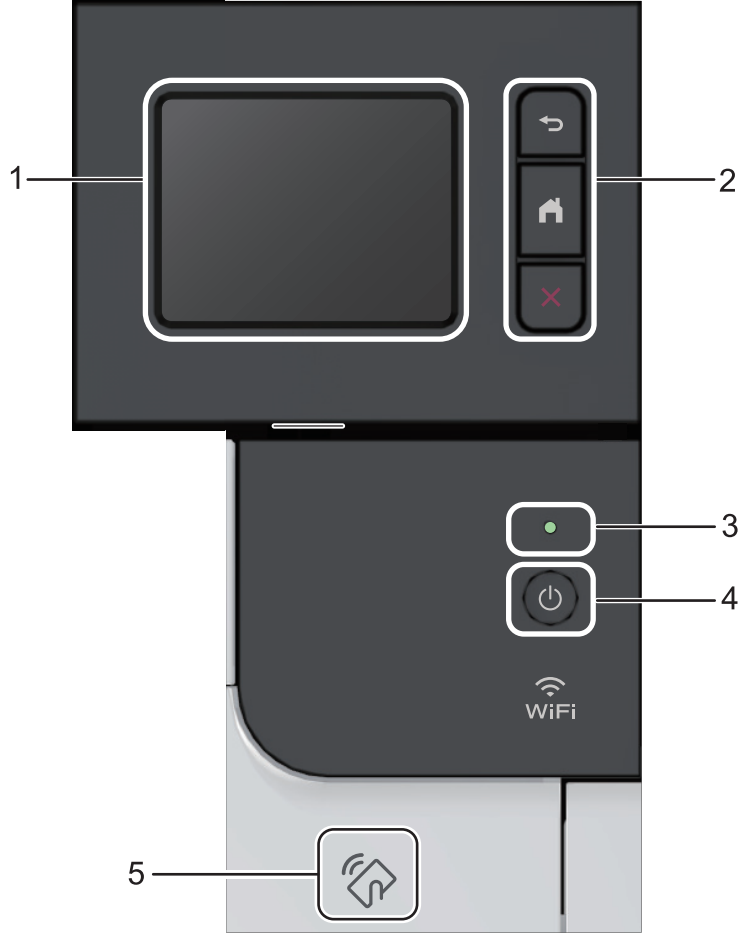

1. شاشة البلورات السائلة اللمسية (LCD) اللمسية
يمكنك الوصول إلى القوائم والخيارات بالضغط عليها في «شاشة اللمس».
2. أزرار القائمة



اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة.





اضغط على هذا الزر للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.



اضغط لإيقاف إحدى العمليات.

3. مؤشر طاقة LED
يضيء مصباح LED وفقاً لحالة طاقة الجهاز.

4. التشغيل/إيقاف التشغيل

- قم بتشغيل الجهاز من خلال الضغط على .
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز من خلال الضغط باستمرار على .

5. قارئ الاتصال بالحقل القريب (NFC)

يمكنك استخدام مصادقة البطاقة من خلال لمس بطاقة الدائرة المدمجة (IC) لقارئ الاتصال قريب المدى (NFC) الموجود في لوحة التحكم. إذا كان جهاز Android™ الذي بحوزتك يدعم ميزة NFC، فيمكنك الطباعة من جهازك بنفس الطريقة.

نظرة عامة على شاشة LCD المسئية

الطرز ذات العلاقة:


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

من الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول إلى شاشة إعداد Wi-Fi و«مستوى الحبر» و«الإعدادات» و«الوظائف».

تعرض الشاشة الرئيسية حالة الجهاز عندما يكون خاملاً. عند عرضها، تشير الشاشة إلى أن جهازك مستعد للأمر التالي.

في حالة تمكين مصادقة® Active Directory أو LDAP، يتم قفل لوحة التحكم الخاصة بالجهاز.

تختلف الميزات المتوفرة وفقاً للطرز.

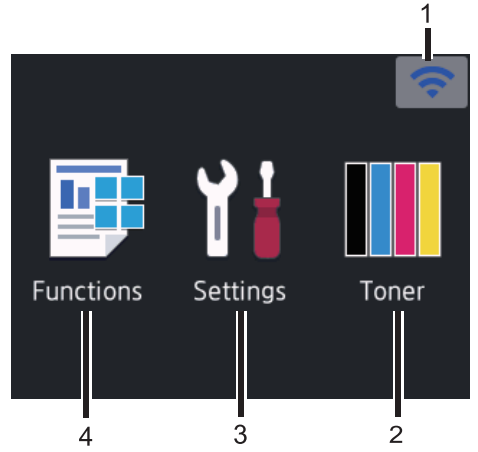

1. (الحالة اللاسلكية)

إذا كنت تستخدم اتصالاً لاسلكياً، فإن المؤشر ذا المستويات الأربعة الموجود في شاشة الرئيسية يعرض قوة الإشارة اللاسلكية الحالية.



• إذا رأيت **WiFi** في أعلى الشاشة، اضغط لتحديد طريقة الاتصال اللاسلكي أو تحرير اتصال لاسلكي حالي.

2. **Toner (الحبر)**

يعرض عمر مسحوق الحبر المتبقي. اضغط على هذا الزر للوصول إلى القائمة Toner (الحبر).

3. **Settings (الإعدادات)**

اضغط على هذا الزر للوصول إلى القائمة Settings (الإعدادات).

استخدم قائمة «إعدادات» للوصول إلى جميع إعدادات جهاز Brother.

إذا تم تشغيل «قفل الإعداد»، فتظهر أيقونة القفل على شاشة LCD. يجب إلغاء قفل الجهاز لتغيير أي إعدادات.

4. **Functions (وظائف)**

اضغط على هذا الزر للوصول إلى شاشة «الوظائف».

• **Secure Print (طباعة آمنة)**


اضغط للوصول إلى خيار «الطباعة الآمنة».

• **Web (الويب)**


اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بخدمة إنترنت.



• **Direct Print (الطباعة المباشرة)**

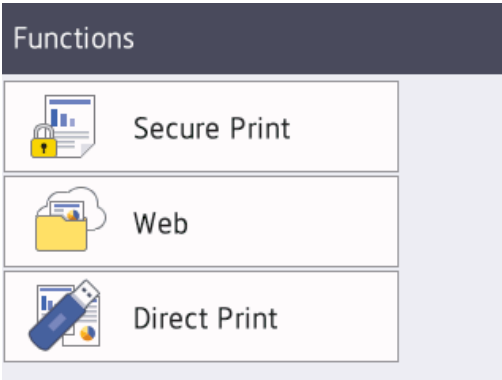اضغط للوصول إلى خيار «الطباعة المباشرة».

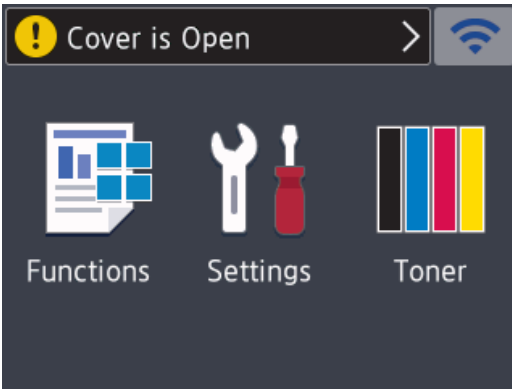

رمز التحذير




يظهر رمز التحذير  عندما توجد رسالة خطأ أو رسالة
صيانة، اضغط على  لعرضها، ثم اضغط على 
للعودة إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة

يحتوي هذا المنتج على خط ARPHIC TECHNOLOGY
.CO.,LTD

تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض

استخدم الدرج متعدد الأغراض عند الطباعة على الوسائط التالية:

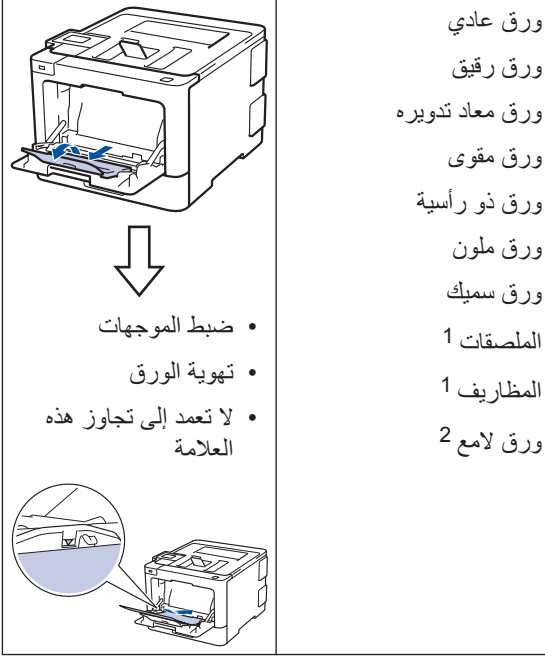


- 1 افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج مواجهًا لأعلى) قبل الطباعة لتجعل الورق المطبوع يخرج في درج الإخراج المواجه لأعلى.
- 2 عند الطباعة على ورق لامع، ضع ورقة واحدة فقط على الدرج متعدد الأغراض.

معلومات إضافية << دليل المستخدم على الإنترنت: التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض

تحميل الورق في درج الورق

استخدم درج الورق عند الطباعة على الوسائط التالية:

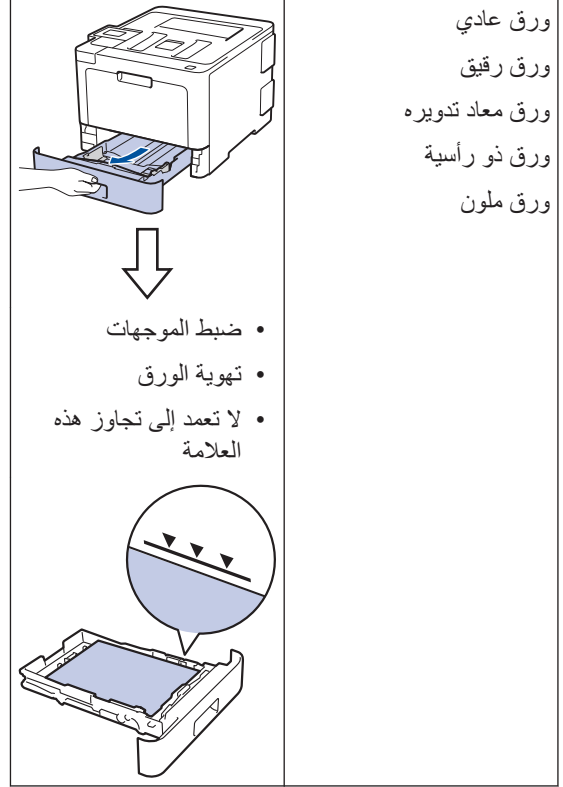

معلومات إضافية << دليل المستخدم على الإنترنت: تحميل الورق في درج الورق

استخدم هذا القسم لحل المشكلات التي قد تواجهك عند استخدام جهاز Brother.

تحديد المشكلة

حتى لو ظهر أن هناك مشكلة بالجهاز، فيمكنك تصحيح معظم المشكلات بنفسك. أولاً، تحقق من التالي:

- توصيل سلك الطاقة الخاص بالجهاز بشكل صحيح وتشغيل الجهاز.
- تمت إزالة كل الأجزاء الواقية برتقالية اللون الموجودة بالجهاز.
- (فيما يتعلق بالطرز المتصلة بالشبكة) يتم تشغيل نقطة الوصول (للاتصال اللاسلكي) أو جهاز التوجيه أو محور الاتصال ويومض مؤشر الارتباط الخاص به.
- تم إدخال الورق بشكل صحيح في درج الورق.
- كبلات الواجهة متصلة بالجهاز والكمبيوتر بإحكام.
- تحقق من حالة شاشة LCD أو حالة الجهاز في **Brother Status Monitor** على الكمبيوتر.

العثور على الحل	اكتشف الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> • تشير الأيقونة الخضراء إلى حالة الاستعداد العادية. 	<p>باستخدام برنامج Status Monitor</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • تشير الأيقونة الصفراء إلى وجود تحذير. 	<ul style="list-style-type: none"> • انقر فوق الزر استكشاف الأخطاء وإصلاحها للوصول إلى موقع Brother على الويب لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
<ul style="list-style-type: none"> • تشير الأيقونة الصفراء إلى حدوث خطأ. 	<ul style="list-style-type: none"> • انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة في درج المهمة.
<ul style="list-style-type: none"> • تشير الأيقونة الرمادية إلى أن الجهاز غير متصل. 	<ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) إذا حددت مربع الاختيار تحميل شاشة الحالة عند بدء التشغيل، فسيتم تشغيل شاشة الحالة تلقائيًا في كل مرة يتم خلالها بدء تشغيل الكمبيوتر.


العثور على الحل	اكتشف الخطأ
<p>1. اتبع الرسائل المعروضة على شاشة LCD.</p> <p>2. إذا لم تتمكن من حل الخطأ << دليل المستخدم على الإنترنت: رسائل الخطأ والصيانة أو انظر: FAQs & Troubleshooting (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) على مركز حلول Brother على support.brother.com.</p>	<p>استخدام شاشة LCD</p> 

رسائل الخطأ والصيانة

لمعلومات حول رسائل الأخطاء والصيانة الشائعة << دليل المستخدم على الإنترنت
لعرض دليل المستخدم على الإنترنت والأدلة الأخرى المتاحة، تفضل بزيارة support.brother.com/manuals.

انحشار الورق

رسالة خطأ تشير إلى المكان الذي علق فيه الورق بجهازك.

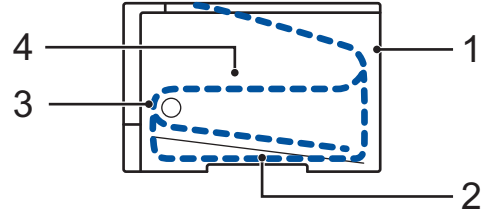

رسائل الخطأ:

1. انحشار في الجزء الخلفي
2. انحشار في درج الطباعة على الوجهين
3. انحشار في الدرج
4. انحشار داخل الجهاز

حلول الاتصال اللاسلكي

إذا تعذر عليك توصيل جهاز Brother بالشبكة اللاسلكية، فراجع ما يلي:

- دليل المستخدم على الإنترنت: طباعة تقرير الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
- دليل الإعداد السريع: الإعداد اللاسلكي البديل

لعرض دليل المستخدم على الإنترنت والأدلة الأخرى المتاحة، تفضل بزيارة support.brother.com/manuals


الطباعة باستخدام الجهاز المحمول





يتيح لك Brother iPrint&Scan استخدام ميزات جهاز Brother مباشرةً من جهازك المحمول، دون استخدام كمبيوتر. يحتوي *Brother Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (دليل الطباعة/المسح الضوئي أثناء التنقل لـ *Brother iPrint&Scan*) على معلومات حول الطباعة من جهازك المحمول. انتقل إلى صفحة **Manuals** الخاصة بطرازك في Brother Solutions Center على الموقع support.brother.com للاطلاع على الدليل.

الملحقات

عندما يحين موعد استبدال أحد المستلزمات مثل مسحوق الحبر أو الأسطوانة، ستظهر رسالة خطأ على لوحة التحكم بالجهاز أو في Status Monitor. لمزيد من المعلومات حول المستلزمات الخاصة بجهازك، تفضل بزيارة www.brother.com/original/index.html أو اتصل بالوكيل المحلي لشركة Brother.

سيختلف اسم طراز الإمداد حسب الدولة والمنطقة.

الطرز القابلة للتطبيق	العمر التقريبي (الإنتاجية من الصفحات)	اسم طراز الملحق	عناصر الملحقات
HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW	<ul style="list-style-type: none"> • أسود: 3000 ورقة تقريباً 2 1 • أزرق / أرجواني / أصفر: 1800 ورقة تقريباً 2 1 	<ul style="list-style-type: none"> • الحبر القياسي: أسود: TN-461BK • أزرق: TN-461C • أرجواني: TN-461M • أصفر: TN-461Y 	<p>خرطوشة الحبر</p> 
HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW	<ul style="list-style-type: none"> • أسود: 6500 ورقة تقريباً 2 1 • أزرق / أرجواني / أصفر: 6500 ورقة تقريباً 2 1 	<ul style="list-style-type: none"> • حبر سوبر عالي الإنتاجية: أسود: TN-466BK • أزرق: TN-466C • أرجواني: TN-466M • أصفر: TN-466Y 	


عناصر الملحقات	اسم طراز الملحق	العمر التقريبي (الإنتاجية من الصفحات)	الطرز القابلة للتطبيق
خرطوشة الحبر (تابع) 	حبر فائق الإنتاجية: • أسود: TN-469BK • ازرق: TN-469C • أرجواني: TN-469M • أصفر: TN-469Y	• أسود: 9000 ورقة تقريبًا 2 1 • ازرق / أرجواني / أصفر: 9000 ورقة تقريبًا 2 1	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
الحبر المضمن: (مرفق مع جهازك)	• أسود: 6500 ورقة تقريبًا 2 1 • ازرق / أرجواني / أصفر: 6500 ورقة تقريبًا 2 1	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW	
وحدة الأسطوانة 	DR-461CL •	• 30000 ورقة تقريبًا 3	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
وحدة الحزام 	BU-330CL •	• 50000 ورقة تقريبًا 4	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
علبة الحبر المستهلك 	WT-320CL •	• 50000 ورقة تقريبًا 2	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

1 تم تحديد الإنتاجية التقريبية للخرطوشة وفقًا لـ ISO/IEC 19798.

2 صفحات ذات وجه واحد بحجم A4 أو Letter

3 ما يقرب من 30000 صفحة اعتمادًا على صفحة واحدة لكل مهمة و50000 صفحة اعتمادًا على 3 صفحات لكل مهمة [صفحات بسيطة بحجم A4/Letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بعدة عوامل، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نوع الوسائط وحجمها.

4 ما يقرب من 50000 صفحة اعتمادًا على صفحة واحدة لكل مهمة و130000 صفحة اعتمادًا على 3 صفحات لكل مهمة [صفحات بسيطة بحجم A4/Letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بعدة عوامل، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نوع الوسائط وحجمها.

في حالة استخدام نظام التشغيل® Windows، انقر نقرًا مزدوجًا على الرمز  **Brother Creative Center** على سطح المكتب لديك للوصول إلى موقع الويب المجاني المصمم كمورد لمساعدتك على إنشاء وطباعة المواد المخصصة لاستخدام العمل والمنزل بالصور والنصوص والإبداع.

يستطيع مستخدمو Macintosh الوصول إلى Brother CreativeCentre على عنوان الويب هذا:

www.brother.com/creativecenter

brother

زوروا موقعنا على شبكة الانترنت
www.brother.com

تمت الموافقة على هذه الأجهزة لاستخدامها في بلد الشراء فقط. وشركات براذر المحلية أو موزعيها تدعم الأجهزة التي تم شراؤها فقط في بلدانهم.



D00K1Y001-00
ARB
الإصدار 0