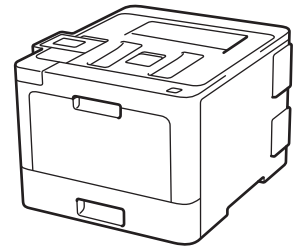




РЪКОВОДСТВО ЗА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ

Кратко упътване за основните функции

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW



Brother съветва да запазите това ръководство до вашето устройство за бързи справки за основните функции

Онлайн Ръководство за потребителя

Това *Ръководство за основните функции* съдържа основни инструкции и информация за вашето устройство Brother. За повече информация, допълнителни функции и спецификации на устройството, вижте *Онлайн Ръководство за потребителя* на support.brother.com/manuals



Ръководства за потребителя и къде да ги намеря

Кое ръководство?	Какво има в него?	Къде е то?
Ръководство за безопасност	Прочетете първо настоящото ръководство. Моля, прочетете “Инструкции за безопасност”, преди да монтирате устройството си. Вижте търговските марки и законовите ограничения в настоящото ръководство.	Печатно/в кашона
Ръководство за бързо инсталиране	Следвайте инструкциите за конфигуриране на устройството и инсталиране на драйверите и софтуера за операционната система и за типа връзка, която използвате.	Печатно/в кашона
Ръководство за основните функции	Научете основните операции и операциите за техническо обслужване на устройството. Вижте съветите за отстраняване на неизправности.	Печатно/в кашона
Онлайн Ръководство за потребителя	В допълнение към информацията за операциите за печат, функциите за мобилни устройства, операциите с Brother ControlCenter и отстраняването на неизправности, е включена полезна информация за използването на устройството в мрежа.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/ сканиране)	Настоящото ръководство предоставя полезна информация за печат от мобилното ви устройство, когато то е свързано към Wi-Fi® мрежа.	Brother Solutions Center ¹

¹ Посетете support.brother.com/manuals.

Онлайн Ръководство за потребителя ви помага да извлечете максимална полза от устройството

Надяваме се, че това ръководство ще ви бъде полезно. За да научите повече за функциите на устройството, прегледайте нашето *Онлайн Ръководство за потребителя*. То предлага:

По-бърза навигация!

- ✓ Поле за търсене
- ✓ Навигационен индекс в отделен панел

Изчерпателен формат!

- ✓ Всички теми в едно ръководство

Опростено оформление!

- ✓ Подробни инструкции
- ✓ Обобщение на функциите най-отгоре на всяка страница



1. Поле за търсене
2. Навигация
3. Обобщение
4. Инструкции “стъпка по стъпка”

За да видите Онлайн ръководствата за потребителя

За да видите *Онлайн Ръководство за потребителя* и другите предлагани ръководства, посетете support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Можете да стигнете до ръководствата за вашето устройство и с помощта на Brother Utilities. Инструментът Brother Utilities е включен в стандартната инсталация и след инсталирането му можете да го намерите като пряк път на работния плот или от менюто **Старт** на Windows®.

Въпроси или проблеми? Прегледайте нашите ЧЗВ, решения и видеоклипове, публикувани онлайн.

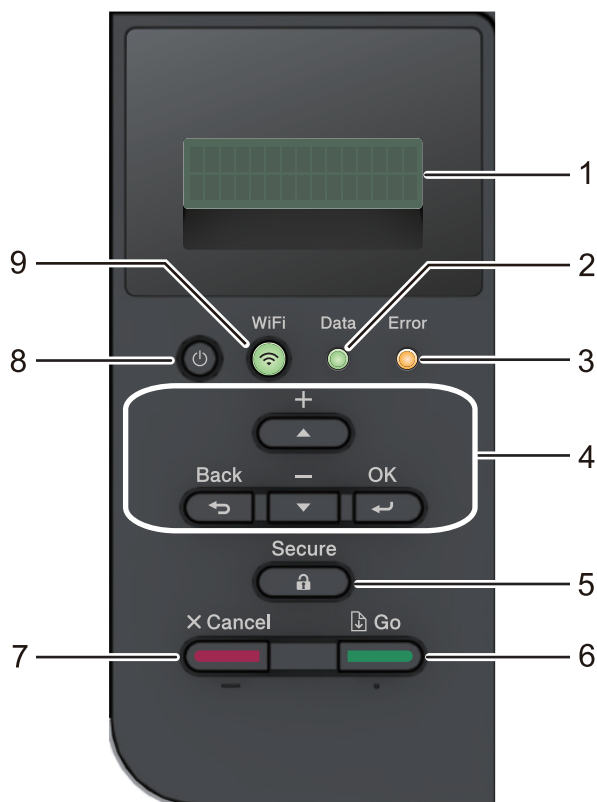
Отворете страницата **ЧЗВ и отстраняване на неизправности** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com

- **Предлага различни начини за търсене**
- **Показва свързани въпроси с цел намиране на повече информация**
- **Получава редовни актуализации на база на отзивите от клиентите**

Преглед на контролния панел

Контролният панел може да е различен в зависимост от модела.

HL-L8260CDW



1. Течнокристален дисплей (LCD дисплей)

Показва съобщения, които да ви помогнат при настройването и използването на устройството.

Модели с безжична мрежа

Индикатор с четири нива показва силата на безжичния сигнал, ако използвате безжична връзка.



2. Светодиод Data (Данни)

Светодиодът **Data (Данни)** примигва в зависимост от състоянието на устройството.

Когато светодиодът **Data (Данни)** свети, в паметта на устройството има данни. Когато светодиодът **Data (Данни)** мига, устройството получава или обработва данни.

3. Светодиод Error (Грешка)

Светодиодът **Error (Грешка)** мига, когато LCD дисплеят показва грешка или важно съобщение за състоянието.

4. Бутони на менюто

ОК

Натиснете, за да съхраните настройките на устройството. След като промените някоя настройка, устройството се връща към предишното ниво на менюто.

Back (Назад)

- Натиснете, за да се върнете едно ниво назад в менюто.
- Натиснете, за да изберете предишната цифра при въвеждане на числа.

▲ или ▼ (+ или -)

- Натиснете, за да превъртите опциите и менютата.
- Натиснете, за да въведете цифра или за да увеличите или намалите числото. Задръжте натиснат ▲ или ▼, за да превъртате по-бързо. Когато видите желаната цифра, натиснете **ОК**.

5. Secure (Защита)

Натиснете, за да отпечатате заявки за печат, записани в паметта на устройството, след като въведете четирицифрената си парола.



6. Go (Старт)

- Натиснете, за да изчистите някои съобщения за грешка. За да изчистите всички други грешки, следвайте инструкциите на LCD дисплея.
- Натиснете, за да отпечатате останалите в паметта на устройството данни.
- Натиснете, за да изберете показаната опция. След промяна на настройка устройството се връща в режим на готовност.

7. Cancel (Отказ)

- Натиснете за отмяна на текущата настройка.
- Натиснете, за да отмените програмирана заявка за печат и да я изчистите от паметта на устройството. За да изтриете няколко заявки за печат, задръжте **Cancel (Отказ)**, докато на LCD дисплея не се покаже [Отмени вс. зад.].

8. Включване/изключване на захранването

- Включете устройството чрез натискане на .
- Изключете устройството, като натиснете и задръжте .

9. Бутони за WiFi или за мрежа

- Модели с кабелна мрежа:

Network (Мрежа)

Натиснете бутона **Network (Мрежа)**, за да зададете настройките за кабелна мрежа.

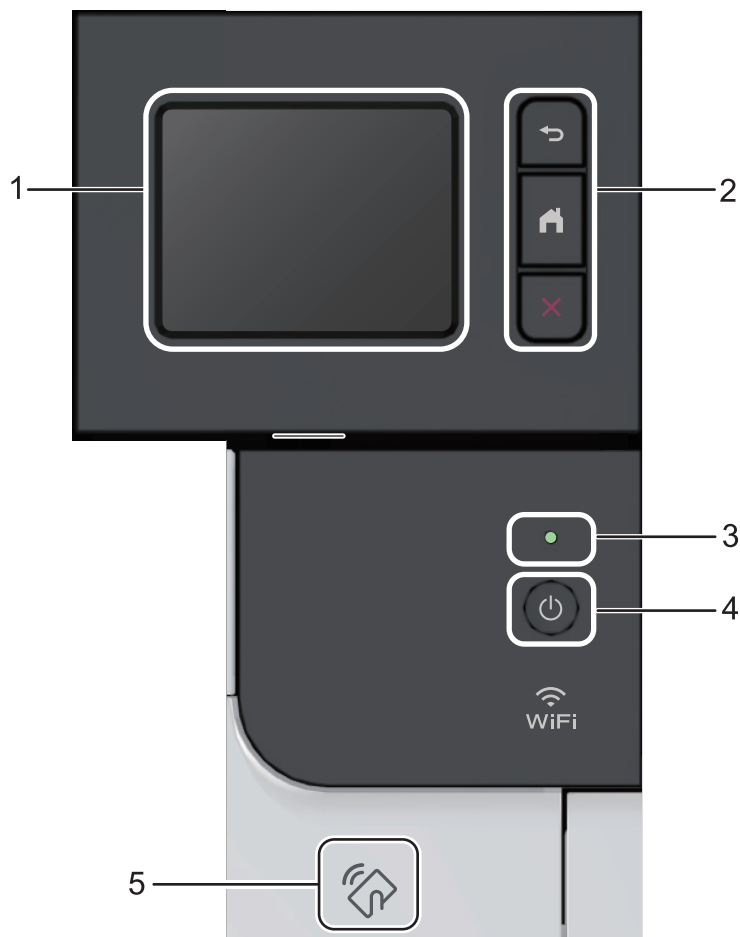
- Модели с безжична мрежа:

WiFi

Натиснете, за да конфигурирате безжична мрежа.

Когато индикаторът **WiFi** свети, устройството на Brother е свързано към безжична точка за достъп. Когато индикаторът **WiFi** мига, безжичната връзка е прекъсната или устройството ви е в процес на свързване към безжична точка за достъп.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



1. Течнокристален дисплей (LCD дисплей) със сензорен екран

Получете достъп до менютата и опциите, като ги натискате на сензорния екран.

2. Бутони на менюто



Натиснете, за да се върнете към предишното меню.



Натиснете, за да се върнете на началния екран.



(Отказ)

Натиснете за отказ от операция.

3. Светодиоден индикатор на захранването

Светодиодът светва в зависимост от състоянието на захранването на устройството.

4. Включване/изключване на захранването

- Включете устройството чрез натискане на .
- Изключете устройството, като натиснете и задържите .

5. Четец за комуникация в близкото поле (NFC)

Можете да използвате удостоверяване на карта, като допрете IC картата към NFC четеца на контролния панел.

Ако вашето устройство с Android™ поддържа функцията NFC, можете по същия начин да печатате от устройството.

Преглед на сензорния LCD дисплей

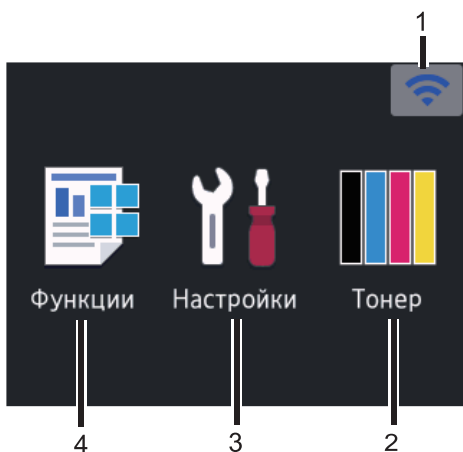
Свързани модели:
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

От началния екран имате достъп до екраните за настройка на Wi-Fi мрежа, ниво на тонера, настройки и функции.

На началния екран се изписва състоянието на устройството, когато то не е активно. Когато се вижда, този екран показва, че устройството ви е готово за следващата команда.

Ако е активирано удостоверяване чрез Active Directory® или LDAP удостоверяване, контролният панел на устройството е заключен.


Наличните функции са различни в зависимост от модела.



1. (Състояние на безжичната мрежа)

Ако използвате безжична връзка, индикатор с четири нива на началния екран показва текущата сила на безжичния сигнал.



- Ако виждате  в горната част на екрана, натиснете, за да изберете метод за безжично свързване или да

редактирате съществуваща безжична връзка.


2. Тонер

Показва оставащия експлоатационен живот на тонера. Натиснете за достъп до меню [Тонер].

3. [Настройки]



Натиснете за достъп до меню [Настройки].

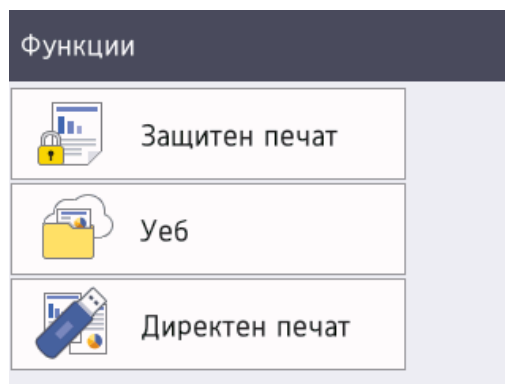
Използвайте менюто “Настройки” за достъп до всички настройки на вашето устройство на Brother.

Ако е включено заключването на настройките, на LCD дисплея се показва икона с катинар . Трябва да отключите устройството, за да промените настройките.

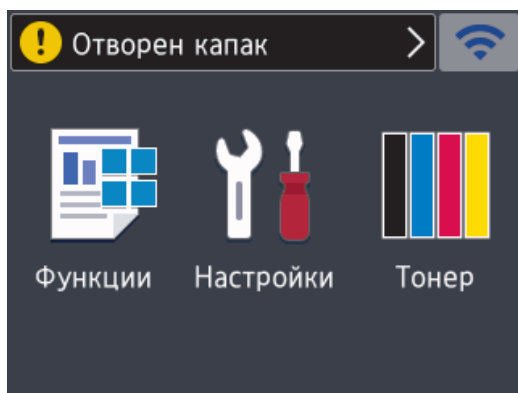
4. [Функции]




Натиснете, за да получите достъп до екрана за функции.

-  [Защитен печат]
Натиснете, за да получите достъп до екрана за защитен печат.
-  [Уеб]
Натиснете, за да свържете устройството Brother към интернет услуга.



Предупредителна икона



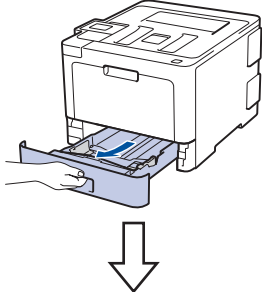
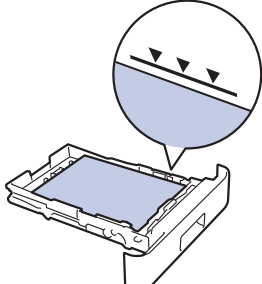
Предупредителната икона  се появява при грешка или съобщение за техническо обслужване; натиснете , за да го видите, след което натиснете , за да се върнете към режима на готовност.

ЗАБЕЛЕЖКА

Този продукт използва шрифта на ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Зареждане на хартия в тавата за хартия

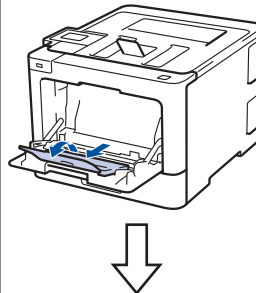
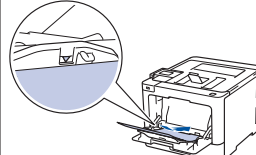
Използвайте тавата за хартия, когато печатате върху следните носители:

<p>Обикновена хартия Тънка хартия Рециклирана хартия Бланка Цветна хартия</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Регулирайте водачите • Разлистете хартията • Не превишавайте тази маркировка 
---	---

За повече информация >> [Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане на хартия в тавата за хартия](#)

Зареждане на хартия в мултифункционалната тава

Използвайте мултифункционалната тава, когато печатате върху следните носители:

<p>Обикновена хартия Тънка хартия Рециклирана хартия Висококачествена хартия (Bond) Бланка Цветна хартия Плътна хартия Етикети ¹ Пликове ¹ Гланцирана хартия ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Регулирайте водачите • Разлистете хартията • Не превишавайте тази маркировка 
---	--

¹ Отворете задния капак (изходна тава с лицето нагоре) преди печат, за да позволите на отпечатаната хартия да излиза в изходната тава с лицето нагоре.

² Когато печатате на гланцирана хартия, поставяйте само по един лист в мултифункционалната тава.

За повече информация >> [Онлайн Ръководство за потребителя: Зареждане и печат от мултифункционалната тава](#)

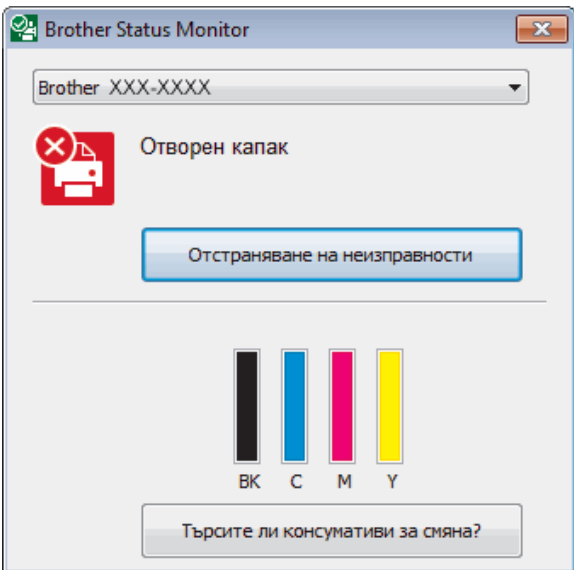





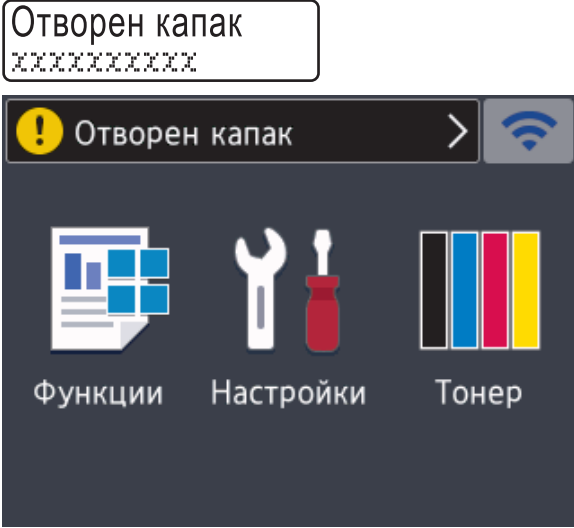
Използвайте този раздел за разрешаване на проблеми, с които може да се сблъскате при използване на устройството на Brother.

Определяне на проблема

Дори ако изглежда, че има проблем с устройството ви, можете да отстраните повечето проблеми сами.

Първо, проверете следното:

- Захранващият кабел на устройството е свързан правилно и захранването на устройството е включено.
- Всички оранжеви предпазни части на устройството са махнати.
- (За мрежови модели) Точката на достъп (за безжична мрежа), маршрутизаторът или концентраторът са включени и техните индикатори за връзка мигат.
- Хартията е поставена правилно в тавата за хартия.
- Интерфейсните кабели са свързани добре към устройството и към компютъра.
- Проверете LCD дисплея или състоянието на устройството в **Brother Status Monitor** на компютъра.

Намерете грешката	Намерете решението
<p>Използване на Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> Щракнете двукратно върху иконата  в полето за задачи. (Windows®) Ако изберете квадратчето за отметка Показване при начало на зареждане, Status Monitor ще се стартира автоматично при всяко стартиране на компютъра. 	<ul style="list-style-type: none"> Зелената икона показва нормален режим на изчакване.  Жълтата икона показва предупреждение.  Червената икона показва, че е възникнала грешка.  Сивата икона показва, че устройството е офлайн.  Щракнете върху бутона Отстраняване на неизправности за достъп до уеб сайта на Brother за отстраняване на неизправности.
<p>Използване на LCD дисплея</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Следвайте указанията на LCD дисплея. Не можете да отстраните грешката >> <i>Онлайн Ръководство за потребителя: Съобщения за грешки и техническо обслужване</i> или прегледайте ЧЗВ и отстраняване на неизправности в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com.

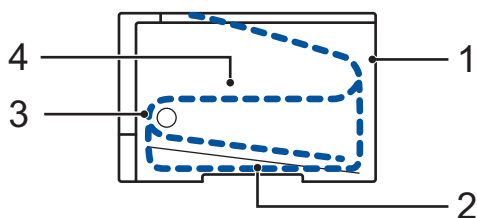
Съобщения за грешки и техническо обслужване

За информация относно най-често срещаните съобщения за грешка и техническо обслужване >> *Онлайн Ръководство за потребителя*

За да видите Онлайн Ръководство за потребителя и другите предлагани ръководства, посетете support.brother.com/manuals.

Засядане на хартия

Съобщение за грешка показва къде в устройството ви е заседнала хартията.



Съобщения за грешка:

1. Засядане отзад
2. Засядане при двустранен печат
3. Засядане в тавата
4. Засядане вътре

Решения за безжична връзка

Ако не можете да свържете устройството на Brother към безжичната мрежа, вижте следните:

- *Онлайн Ръководство за потребителя: Отпечатване на отчет за WLAN*
- *Ръководство за бързо инсталиране: Алтернативна безжична настройка*

За да видите Онлайн Ръководство за потребителя и другите предлагани ръководства, посетете support.brother.com/manuals.

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на Комисията

Име на модела	Потребление на електроенергия Режим на готовност при работа в мрежа ¹
HL-L8260CDW	Приблизително 1,2 W
HL-L8360CDW	Приблизително 1,4 W
HL-L9310CDW	Приблизително 1,4 W


¹ Всички мрежови портове са активирани и свързани

Как да активирате/деактивирате безжичната LAN мрежа

(HL-L8260CDW)

За да включите или изключите безжичната мрежова връзка, натиснете ▲ или ▼, за да изберете [Мрежа] > [WLAN] > [Позволи WLAN] > [Вкл.] или [Изкл.].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

За да включите или изключите безжичната мрежова връзка, натиснете  [Настройки] > [Мрежа] > [WLAN] > [Позволи WLAN] > [Вкл.] или [Изкл.].

Печат от мобилно устройство


Brother iPrint&Scan ви позволява да използвате функции на устройството на Brother направо от вашето мобилно устройство, без да използвате компютър. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ръководство за мобилен печат/сканиране)* съдържа информация за печат от мобилното ви устройство. Отидете на страницата **Ръководства** за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com, за да видите ръководството.


Консумативи

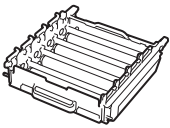


Когато дойде време за смяна на консумативи, например тонер или барабан, на контролния панел на устройството или в Status Monitor ще се появи съобщение за грешка. За повече информация относно консумативите за вашето устройство посетете www.brother.com/original/index.html или се свържете с вашия местен дилър на Brother.



Името на модела на консуматива ще е различно в зависимост от страната или региона.

Консуматив и	Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Приложими модели
Тонер касета 	Стандартен тонер: <ul style="list-style-type: none"> • Черна: TN-421BK • Синя: TN-421C • Червена: TN-421M • Жълта: TN-421Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Черна: Приблизително 3 000 страници ^{1 2} • Синя/Червена/Жълта: Приблизително 1 800 страници ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Тонер с голям капацитет: <ul style="list-style-type: none"> • Черна: TN-423BK • Синя: TN-423C • Червена: TN-423M • Жълта: TN-423Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Черна: Приблизително 6 500 страници ^{1 2} • Синя/Червена/Жълта: Приблизително 4 000 страници ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Консуматив и	Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Приложими модели
Тонер касета (Продължени е) 	Тонер с много голям капацитет: <ul style="list-style-type: none"> • Черна: TN-426BK • Синя: TN-426C • Червена: TN-426M • Жълта: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Черна: Приблизително 9 000 страници ^{1 2} • Синя/Червена/Жълта: Приблизително 6 500 страници ^{1 2} 	HL-L8360CDW
	Тонер с изключително голям капацитет: <ul style="list-style-type: none"> • Черна: TN-910BK • Синя: TN-910C • Червена: TN-910M • Жълта: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Черна: Приблизително 9 000 страници ^{1 2} • Синя/Червена/Жълта: Приблизително 9 000 страници ^{1 2} 	HL-L9310CDW
	Тонер от кашона: (предоставен с вашето устройство)	<ul style="list-style-type: none"> • Черна: Приблизително 3 000 страници ^{1 2} • Синя/Червена/Жълта: Приблизително 1 800 страници ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Черна: Приблизително 6 500 страници ^{1 2} • Синя/Червена/Жълта: Приблизително 6 500 страници ^{1 2} 	HL-L9310CDW

Консуматив и	Име на модела на консуматива	Приблизителен експлоатационен живот (брой отпечатани страници)	Приложими модели
Модул на барабана 	<ul style="list-style-type: none"> DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> Приблизително 30 000 страници ³ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Ремък 	<ul style="list-style-type: none"> BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> Приблизително 50 000 страници ⁴ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Кутия за отпадъчен тонер 	<ul style="list-style-type: none"> WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> Приблизително 50 000 страници ² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

1 Приблизителният капацитет на касетата се декларира съгласно ISO/IEC 19798.

2 Еднострани листове с размер A4 или Letter

3 Приблизително 30 000 страници на базата на 1 страница на заявка или 50 000 страници на базата на 3 страници на заявка [страници с размер A4/Letter]. Броят страници може да се повлияе от множество фактори, включително, но не само, от типа и размера на носителя.

4 Приблизително 50 000 страници на базата на 1 страница на заявка или 130 000 страници на базата на 3 страници на заявка [страници с размер A4/Letter]. Броят страници може да се повлияе от множество фактори, включително, но не само, от типа и размера на носителя.



Ако използвате Windows®, щракнете двукратно върху иконата на **Brother Creative Center**



на работния плот, за да получите достъп до нашия **БЕЗПЛАТЕН** уеб сайт, замислен като ресурс, който да ви помогне лесно да създавате и отпечатвате персонализирани материали за бизнес и домашна употреба със снимки, текст и творческа обработка.

Потребителите на Macintosh могат да получат достъп до Brother CreativeCenter на следния уеб адрес:

www.brother.com/creativecenter

brother

Посетете ни в Интернет
www.brother.com



D00EXV001-00
BUL
Вариант 0