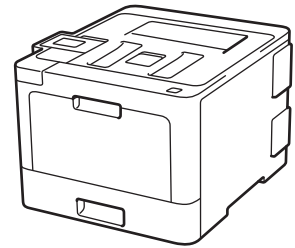




Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW



A Brother recomenda manter este guia junto do seu equipamento Brother para uma consulta rápida.



Guia On-line do Utilizador

Este *Guia de Referência* contém instruções e informações básicas para o seu equipamento Brother.

Para obter instruções e informações mais avançadas, consulte o *Guia On-line do Utilizador* em solutions.brother.com/manuals



Localização dos manuais do utilizador

Nome do manual	Conteúdo	Localização
Guia de Segurança de Produto	Leia este manual primeiro. Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para se informar sobre marcas comerciais e restrições legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento, bem como para instalar os controladores e o software para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
Guia de Referência	Aprenda as operações básicas e de manutenção do equipamento. Consulte as sugestões para a solução de problemas.	Impresso / Na caixa
Guia On-line do Utilizador	Além de informações sobre as operações de impressão e funções de dispositivo móvel, são incluídas sugestões de solução de problemas e informações úteis sobre a utilização do equipamento numa rede.	Brother Solutions Center ¹
Guia de Imprimir/ Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan	Este guia fornece informações úteis sobre a impressão a partir de um dispositivo móvel quando ligado a uma rede Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visite solutions.brother.com/manuals.

O Guia On-line do Utilizador ajuda a tirar o máximo partido do seu equipamento

Esperamos que considere este manual útil. Para aprender mais sobre as funções do seu equipamento, consulte o nosso *Guia On-line do Utilizador*. O manual inclui:

Navegação mais rápida!

- ✓ Caixa de pesquisa
- ✓ Índice de navegação num painel separado

Formato abrangente!

- ✓ Todos os tópicos num só manual

Disposição simplificada!

- ✓ Instruções passo a passo
- ✓ Resumo de funções no topo da página



1. Caixa de procura
2. Navegação
3. Resumo
4. Instruções passo a passo

Para ver os manuais do utilizador online

Para ver o *Guia On-line do Utilizador* e outros manuais disponíveis, visite solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Também pode aceder aos manuais do seu equipamento através da ferramenta Brother Utilities. A ferramenta Brother Utilities está incluída na instalação padrão e, depois de instalada, deverá aparecer sob a forma de atalho no ambiente de trabalho ou no menu **Iniciar** do Windows®.

Dúvidas ou problemas? Consulte as nossas perguntas mais frequentes, soluções e vídeos online.

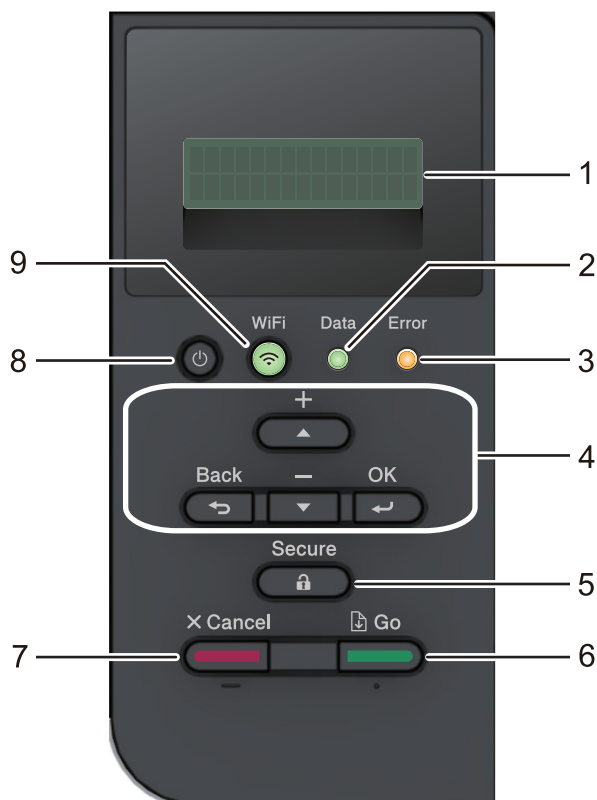
Visite a página **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** do seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com

- **Permite efetuar vários tipos de procura**
- **Apresenta questões relacionadas para mais informações**
- **Recebe atualizações regulares baseadas nas opiniões dos clientes**

Visão geral do painel de controlo

O painel de controlo depende do modelo.

HL-L8260CDW



1. LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)

Apresenta mensagens para ajudar a configurar e a utilizar o equipamento.

Modelos com rede sem fios

Um indicador de quatro níveis apresenta a intensidade do sinal sem fios, caso esteja a utilizar uma ligação sem fios.



2. LED Data (Dados)

O LED **Data (Dados)** fica intermitente consoante o estado do equipamento.

Quando o LED **Data (Dados)** está aceso, existem dados na memória do equipamento.

Quando o LED **Data (Dados)** está intermitente, o equipamento está a receber ou processar dados.

3. LED Error (Erro)

O LED **Error (Erro)** fica intermitente quando o LCD apresenta um erro ou uma mensagem de estado importante.

4. Botões de menu

OK

Prima para guardar as definições do equipamento. Após alterar uma definição, o equipamento regressa ao nível de menu anterior.

Back (Voltar)

- Prima para retroceder um nível no menu.
- Prima para seleccionar o dígito anterior quando estiver a introduzir números.

▲ ou ▼ (+ ou -)

- Prima para percorrer os menus e as opções.
- Prima para introduzir um número ou para aumentar ou diminuir o número. Mantenha ▲ ou ▼ premido para percorrer mais depressa. Quando aparecer o número que pretende, prima **OK**.

5. Secure (Proteger)

Prima para imprimir trabalhos guardados na memória do equipamento quando introduzir a palavra-passe de quatro dígitos.



6. Go (Ir)

- Prima para apagar determinadas mensagens de erro. Para limpar todos os outros erros, siga as instruções do LCD.
- Prima para imprimir os dados que ainda estejam na memória do equipamento.
- Prima para seleccionar a opção apresentada. Após alterar uma definição, o equipamento regressa ao Modo Pronto.

7. Cancel (Cancelar)

- Permite cancelar a definição atual.
- Prima para cancelar um trabalho de impressão programado e eliminá-lo da memória do equipamento. Para cancelar vários trabalhos de impressão, mantenha **Cancel (Cancelar)** premido até que o LCD apresente [Can. todostrab.].

8. Ligar/Desligar

- Ligue o equipamento premindo .
- Desligue o equipamento premindo e mantendo premido .

9. Botões de WiFi ou rede

- Modelos com rede com fios:

Network (Rede)

Prima o botão **Network (Rede)** para configurar as definições de rede com fios.

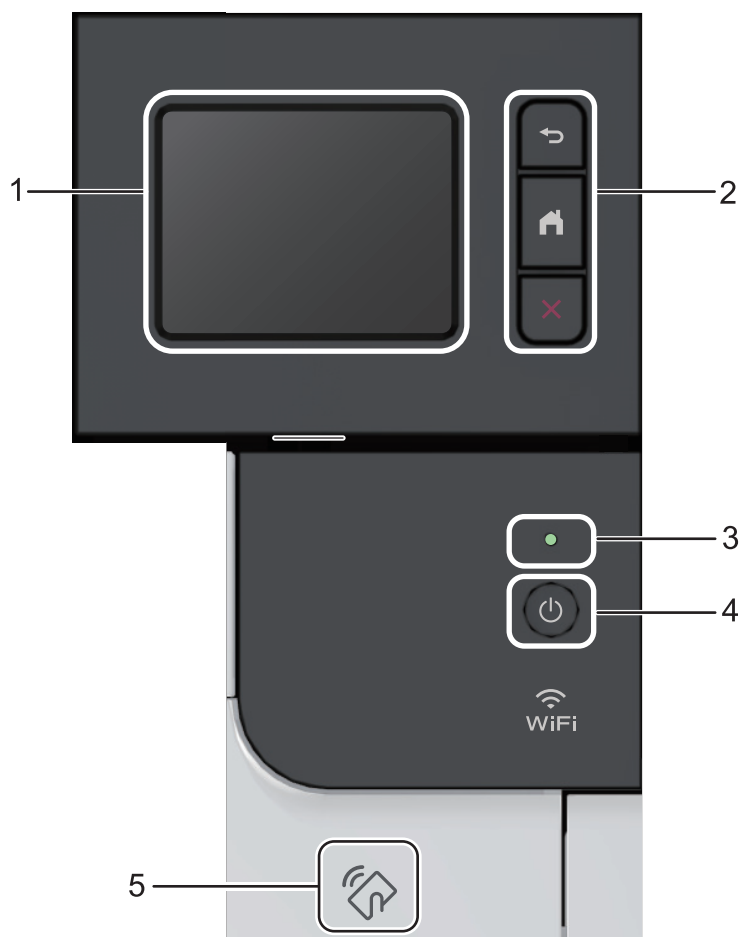
- Modelos com rede sem fios:

WiFi

Prima para configurar uma rede sem fios.

Quando a luz **WiFi** está acesa, o equipamento Brother está ligado a um ponto de acesso sem fios. Quando a luz **WiFi** pisca, a ligação sem fios está desativada ou o equipamento está a estabelecer a ligação a um ponto de acesso sem fios.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



1. LCD (ecrã de cristais líquidos) sensível ao toque

Aceda aos menus e às opções premindo-os no ecrã tátil.

2. Botões de menu



Prima para voltar ao menu anterior.



Prima para voltar ao ecrã inicial.



(Cancelar)

Prima para cancelar uma operação.

3. **Indicador LED de ligar/desligar**

O LED acende consoante o estado do equipamento.

4. **Ligar/Desligar**

- Ligue o equipamento premindo .
- Desligue o equipamento premindo e mantendo premido .

5. **Leitor de NFC (Near Field Communication)**

Pode utilizar autenticação por cartão tocando com o cartão IC no Leitor de NFC no painel de controlo.

Se o seu dispositivo Android™ suportar a funcionalidade NFC, pode imprimir a partir do seu dispositivo da mesma forma.

Apresentação do ecrã tátil LCD

Modelos Relacionados:

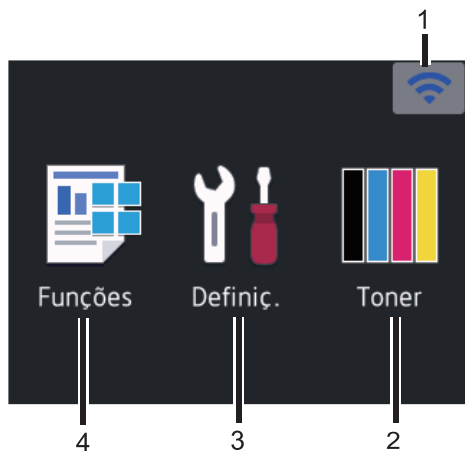
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

A partir do ecrã inicial, pode aceder à instalação de Wi-Fi, ao nível de toner, às definições e ao ecrã de funções.

O ecrã inicial apresenta o estado do equipamento quando o equipamento está inativo. Quando aparece, indica que o equipamento está pronto para o comando seguinte.

Se a Autenticação Active Directory® ou a Autenticação LDAP estiver ativada, o painel de controlo do equipamento fica bloqueado.

As funções disponíveis dependem do modelo.



1. (Wireless Status)

Se estiver a utilizar uma ligação sem fios, aparece no ecrã um indicador de quatro níveis que mostra a intensidade atual do sinal sem fios.



- Se vir na parte superior do ecrã, prima para selecionar um método de ligação sem fios ou edite uma ligação sem fios existente.

2. (Toner)

Apresenta o toner restante. Prima para aceder ao menu [Toner].

3. [Definiç.]

Prima para aceder ao menu [Definiç.].

Utilize o menu Definições para aceder a todas as definições do seu equipamento Brother.

Se a opção Bloqueio de Definições tiver sido ativada, aparece um ícone de bloqueio no LCD. É necessário desbloquear o equipamento para poder alterar as definições.

4. [Funções]

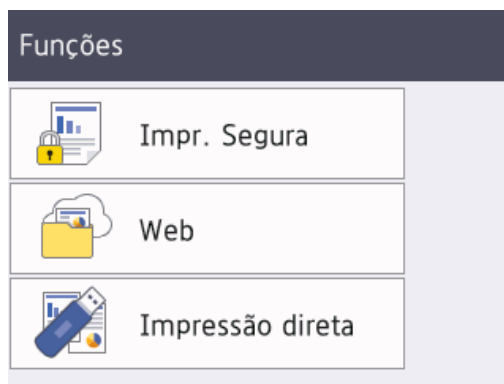
Prima para aceder ao ecrã de Funções.

- [Impr. Segura]

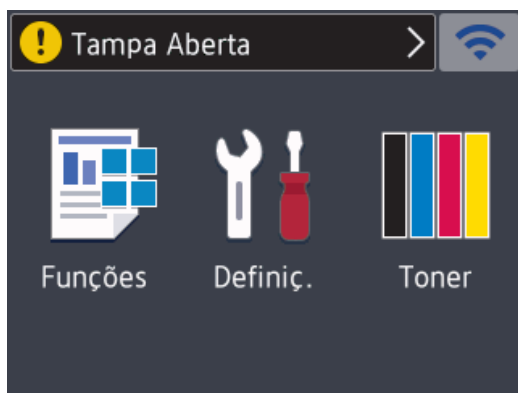
Prima para aceder à opção de Impressão Segura.




- [Web]

Prima para ligar o equipamento Brother a um serviço de Internet.



Ícone de advertência



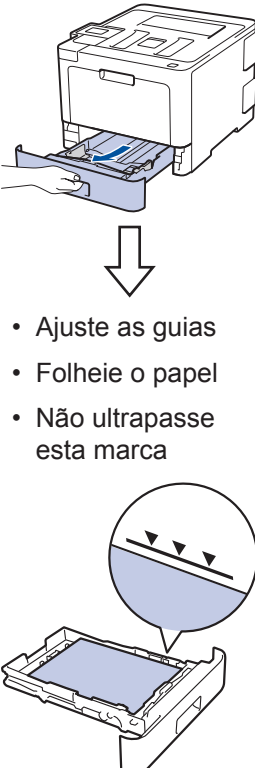
O ícone de advertência  aparece quando existe uma mensagem de erro ou de manutenção; prima  para ver a mensagem e depois prima  para voltar ao Modo Pronto.

NOTA

Este produto adota um tipo de letra da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Colocar papel na gaveta do papel

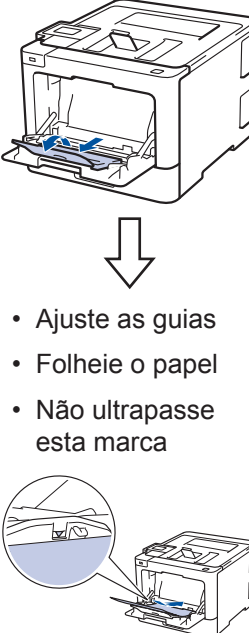
Utilize a gaveta do papel quando imprimir nestes tipos de papel:

<p>Papel simples Papel fino Papel reciclado Papel timbrado Papel colorido</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste as guias • Folheie o papel • Não ultrapasse esta marca
---	--

Mais informação >>> *Guia On-line do Utilizador: Colocar papel na gaveta do papel*

Colocar papel na gaveta multifunções (gaveta MF)

Utilize a gaveta MF quando imprimir nestes tipos de papel:

<p>Papel simples Papel fino Papel reciclado Papel Bond Papel timbrado Papel colorido Papel espesso Etiquetas ¹ Envelopes ¹ Papel plastificado ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste as guias • Folheie o papel • Não ultrapasse esta marca
--	---

¹ Abra a tampa traseira (gaveta de saída face para cima) antes de imprimir para deixar o papel impresso sair para a gaveta de saída face para cima.

² Quando imprimir em papel plastificado, coloque apenas uma folha na gaveta MF.

Mais informação >>> *Guia On-line do Utilizador: Colocar papel e imprimir utilizando a gaveta multifunções (gaveta MF)*

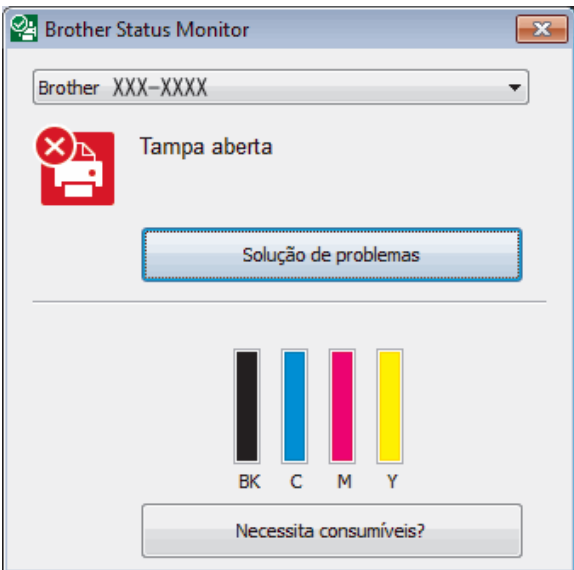


Utilize esta secção para resolver problemas que podem ocorrer quando utiliza o equipamento Brother.

Identificar o problema

A maior parte das anomalias que possam ocorrer no equipamento podem ser resolvidas pelo próprio utilizador.

Comece por verificar o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está ligado corretamente e o equipamento está ligado.
- Todas as peças de proteção laranja do equipamento foram removidas.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para rede sem fios), o router ou o hub está ligado e o respetivo indicador de ligação está intermitente.
- O papel está corretamente colocado na gaveta de papel.
- Os cabos de interface estão firmemente ligados no equipamento e no computador.
- Verifique o LCD ou o estado do equipamento no **Brother Status Monitor** no seu computador.

Encontre o erro	Encontre a solução
<p>Com o Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Clique duas vezes no ícone  na barra de tarefas. • (Windows®) Se selecionar a caixa de verificação Carregar Status Monitor no arranque, o Status Monitor é iniciado automaticamente sempre que ligar o seu computador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Um ícone verde indica o estado “Em espera” normal.  • Um ícone amarelo indica um aviso.  • Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro.  • Um ícone cinzento indica que o equipamento está offline.  • Clique no botão Solução de problemas para aceder ao website de solução de problemas da Brother.
<p>Com o LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siga as instruções no LCD. 2. Se não conseguir resolver o erro >>> <i>Guia On-line do Utilizador. Mensagens de erro e de manutenção</i> ou consulte: Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas no Brother Solutions Center em support.brother.com.

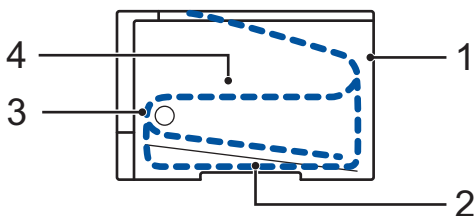
Mensagens de erro e de manutenção

Para obter informações sobre as mensagens de erro e de manutenção mais comuns >> *Guia On-line do Utilizador*

Para ver o Guia On-line do Utilizador e outros manuais disponíveis, visite solutions.brother.com/manuals.

Encravamentos de papel

Uma mensagem de erro indica o sítio onde o papel está preso dentro do equipamento.



Mensagens de erro:

1. Encravamento atrás
2. Encravamento em 2 lados
3. Encravamento na gaveta
4. Encravamento no interior

Soluções para ligação sem fios

Se não conseguir ligar o seu equipamento Brother a uma rede sem fios, consulte o seguinte:

- *Guia On-line do Utilizador: Imprimir o relatório de WLAN*
- *Guia de Instalação Rápida: Instalação sem fios alternativa*

Para ver o Guia On-line do Utilizador e outros manuais disponíveis, visite solutions.brother.com/manuals.

Informações sobre o cumprimento do Regulamento da Comissão 801/2013

Nome do modelo	Consumo de energia Espera com rede ¹
HL-L8260CDW	Aproximadamente 1,2 W
HL-L8360CDW	Aproximadamente 1,4 W
HL-L9310CDW	Aproximadamente 1,4 W


¹ Todas as portas de rede ativadas e ligadas

Como ativar/desativar uma rede local sem fios

(HL-L8260CDW)

Para ativar ou desativar a ligação de rede sem fios, prima ▲ ou ▼ para seleccionar [Rede] > [WLAN] > [WLAN Activa] > [Ligar] ou [Desligar].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Para ativar ou desativar a ligação de rede sem fios, prima  [Definiç.] > [Rede] > [WLAN] > [WLAN Activa] > [Ligar] ou [Desligar].

Imprimir a partir do seu dispositivo móvel


O Brother iPrint&Scan permite utilizar as funções do seu equipamento Brother diretamente a partir do seu dispositivo móvel, sem necessidade de computador. O *Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan* contém informação sobre impressão a partir de dispositivo móvel. Visite a página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em support.brother.com para ver o guia.


Consumíveis

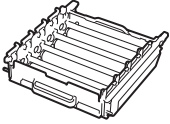


Quando chega o momento de substituir consumíveis, como toner ou tambor, é apresentada uma mensagem de erro no painel de controlo do equipamento ou no Status Monitor. Para obter mais informações sobre consumíveis para o equipamento, visite www.brother.com/original/index.html ou contacte o seu revendedor Brother local.



O nome do modelo de consumível depende do país e da região.

Itens consumíveis	Nome do modelo de consumível	Duração aproximada (rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
Cartucho de toner 	Toner padrão: <ul style="list-style-type: none">• Preto: TN-421BK• Ciano: TN-421C• Magenta: TN-421M• Amarelo: TN-421Y	<ul style="list-style-type: none">• Preto: Aproximadamente 3.000 páginas ^{1 2}• Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 1.800 páginas ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Toner de alto rendimento: <ul style="list-style-type: none">• Preto: TN-423BK• Ciano: TN-423C• Magenta: TN-423M• Amarelo: TN-423Y	<ul style="list-style-type: none">• Preto: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2}• Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 4.000 páginas ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Itens consumíveis	Nome do modelo de consumível	Duração aproximada (rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
Cartucho de toner (Continuação) 	Toner de super alto rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Preto: TN-426BK • Ciano: TN-426C • Magenta: TN-426M • Amarelo: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 9.000 páginas ^{1 2} • Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} 	HL-L8360CDW
	Toner de ultra alto rendimento: <ul style="list-style-type: none"> • Preto: TN-910BK • Ciano: TN-910C • Magenta: TN-910M • Amarelo: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 9.000 páginas ^{1 2} • Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 9.000 páginas ^{1 2} 	HL-L9310CDW
	Toner fornecido: (Fornecido com o equipamento)	<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 3.000 páginas ^{1 2} • Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 1.800 páginas ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Preto: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} • Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 6.500 páginas ^{1 2} 	HL-L9310CDW

Itens consumíveis	Nome do modelo de consumível	Duração aproximada (rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
Unidade do tambor 	• DR-421CL	• Aproximadamente 30.000 páginas ³	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Unidade da correia 	• BU-330CL	• Aproximadamente 50.000 páginas ⁴	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Recipiente para toner residual 	• WT-320CL	• Aproximadamente 50.000 páginas ²	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW


1 O rendimento aproximado do cartucho é indicado em conformidade com a norma ISO/IEC 19798.

2 Páginas A4 ou Letter de 1 lado

3 Cerca de 30.000 páginas assumindo 1 página por trabalho e 50.000 páginas assumindo 3 páginas por trabalho [A4/ Letter de um lado]. O número de páginas depende de vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo de papel e o tamanho do papel.

4 Cerca de 50.000 páginas assumindo 1 página por trabalho e 130.000 páginas assumindo 3 páginas por trabalho [A4/ Letter de um lado]. O número de páginas depende de vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo de papel e o tamanho do papel.



Se utilizar o Windows®, faça duplo clique no ícone **Brother Creative Center**  no ambiente de trabalho para aceder ao nosso sítio Web **GRATUITO**, concebido para ajudar a criar e imprimir facilmente materiais personalizados para utilização profissional e doméstica com fotografias, texto e criatividade.

Os utilizadores de Macintosh podem aceder ao Brother CreativeCenter neste endereço da web:

www.brother.com/creativecenter

brother

Visite-nos na World Wide Web
www.brother.com



D00ERC001-00
POR
Versão 0