


Pikaopas

Lyhyt johdatus laitteen päivittäiseen käyttöön

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

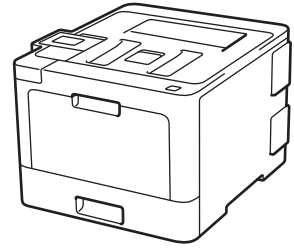

Suosittelimme säilyttämään tämän oppaan Brother-laitteen lähellä pikaisen tarpeen varalta.



Online-käyttöopas

Tämä *Pikaopas* sisältää perustiedot Brother-laitteesta ja sen käytöstä.

Lisätietoja laitteen toiminnoista ja käytöstä löydät *Online-käyttöoppaasta* osoitteessa solutions.brother.com/manuals



Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lainmukaisiin rajoitteisiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Pikaopas	Opettele perustoiminnot ja laitteen peruskunnossapito. Katso vianetsintävinkkejä.	Painettu / laatikossa
Online-käyttöopas	Siihen sisältyy hyödyllisiä tietoja laitteen käyttämisestä verkossa tulostustoimintojen, mobiililaitetoimintojen ja vianetsinnän tietojen lisäksi.	Brother Solutions Center ¹
Mobiilitulostus-/skannausopas Brother iPrint&Scanille	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja mobiililaitteista tulostuksesta, kun käytössä on Wi-Fi®-verkkoyhteys.	Brother Solutions Center ¹

¹ Vieraile osoitteessa solutions.brother.com/manuals.

Online-käyttöopas avulla voit hyödyntää laitteesi kaikkia ominaisuuksia

Toivomme, että pidät tätä käyttöopasta hyödyllisenä. Jos haluat saada lisätietoja laitteen toiminnoista, katso *Online-käyttöopas*. Se tarjoaa seuraavia etuja:

Nopeampi navigointi!

- ✓ Hakuruutu
- ✓ Navigointihakemisto erillisessä palkissa

Kattava muoto!

- ✓ Kaikki aiheet yhdessä oppaassa

Yksinkertaistettu asettelu!

- ✓ Vaiheittaiset ohjeet
- ✓ Ominaisuuden yhteenveto sivun yläosassa



1. Hakuruutu
2. Navigointi
3. Yhteenveto
4. Vaiheittaiset ohjeet

Tutustu Online-käyttöoppaisiin

Online-käyttöopas ja muut saatavilla olevat oppaat saat osoitteesta solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Voit myös lukea laitteesi oppaita Brother Utilities -työkalun avulla. Brother Utilities -työkalu sisältyy vakioasennukseen ja löytyy asennettuna joko pikakuvakkeena työpöydältä tai Windows®-käyttöjärjestelmän **Käynnistä**-valikosta.

Kysymyksiä tai ongelmia? Katso lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä, ratkaisuista ja videoista verkossa.


Siirry mallisi **Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com

- Tarjoaa useita hakutapoja
- Näyttää aiheeseen liittyvät kysymykset, jotka tarjoavat lisätietoa
- Säännölliset päivitykset asiakaspalautteen perusteella

Ohjauspaneelin yleiskuvaus

Ohjauspaneeli voi vaihdella mallin mukaan.

HL-L8260CDW

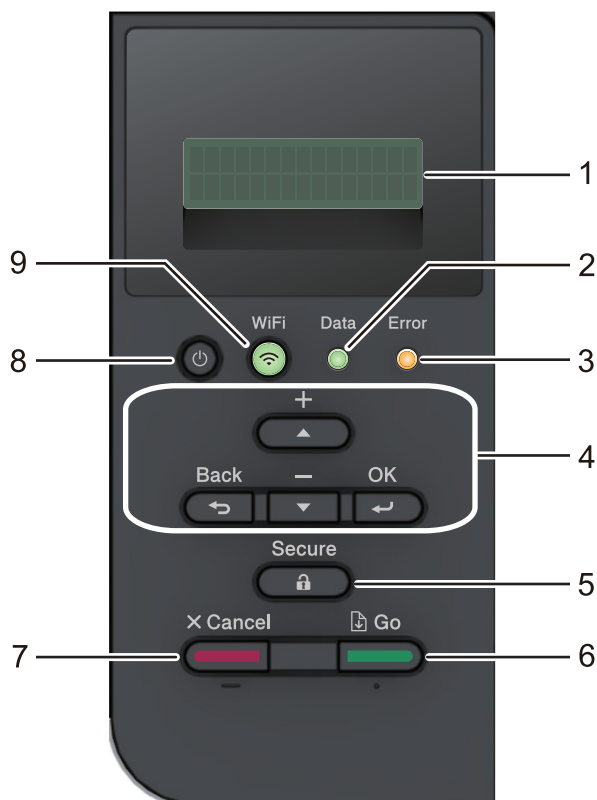

1. Nestekidenäyttö (LCD)

Näyttää laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä opastavia viestejä.

Langatonta verkkoyhteyttä käyttävät mallit

Langatonta yhteyttä käytettäessä näytössä näkyy nelitasoinen langattoman signaalin vahvuuden ilmaisin.



2. Data-LED-valo

Data-LED-valo vilkkuu laitteen tilasta riippuen.

Kun Data-LED-valo palaa, laitteen muistissa on tietoa. Kun Data-LED-valo vilkkuu, laite vastaanottaa tai käsittelee tietoja.

3. Error (Virhe)-LED-valo

Kun LCD-näytöllä näkyy virhe tai tärkeä tilaviesti, **Error (Virhe)** -LED-valo vilkkuu.

4. Valikkopainikkeet

OK

Tallenna laitteesi asetukset tästä. Kun muutat asetusta, laite palaa aiemmalle valikkotasolle.

Back (Takaisin)

- Palaa edelliselle valikkotasolle tästä.
- Numerovalinnan yhteydessä voit valita edellisen numeron painamalla tästä.

▲ tai ▼ (+ tai -)

- Selaa valikkoja ja valintoja painamalla tästä.
- Syötä numero tai suurena tai pienennä numeroa painamalla näitä. Voit selata nopeammin pitämällä ▲- tai ▼-painiketta painettuna. Kun näet haluamasi numeron, paina **OK**.

5. Secure (Suojattu tulostus)

Tulosta laitteen muistiin tallennetut tulostustyöt syöttämällä nelinumeroinen salasana painamalla tästä.



6. Go (Siirry)

- Kuittaa tietyt virheviestit tästä. Voit kuitata muut virheet seuraavalla LCD-näytön ohjeita.
- Tulosta laitteen muistissa olevia tietoja painamalla tästä.
- Valitse näytössä näkyvä vaihtoehto painamalla tästä. Kun olet vaihtanut asetusta, laite palaa valmiustilaan.

7. Cancel (Peruuta)

- Peruuta nykyinen tulostustyö tästä.
- Peruuta ohjelmoitu tulostustyö ja poista se laitteen muistista painamalla tästä. Voit peruuttaa useita tulostustöitä pitämällä **Cancel (Peruuta)** -painiketta painettuna, kunnes [Peru kaikki työt] tulee näkyviin LCD-näyttöön.

8. Virtapainike

- Kytke laite päälle painamalla .
- Sammuta laite pitämällä -painiketta painettuna.

9. WiFi- tai verkkopainikkeet

- Kiinteää verkkoyhteyttä käyttävät mallit:

Network (Verkko)

Määritä kiinteän verkon asetukset painamalla **Network (Verkko)** -painiketta.


- Langatonta verkkoyhteyttä käyttävät mallit:

WiFi

Määritä langaton verkko painamalla tästä.

Kun **WiFi**-valo palaa, Brother-laite on yhdistettynä langattomaan tukiasemaan. Kun **WiFi**-valo vilkkuu, langaton verkkoyhteys on katkennut tai laite muodostaa yhteyttä langattomaan tukiasemaan.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

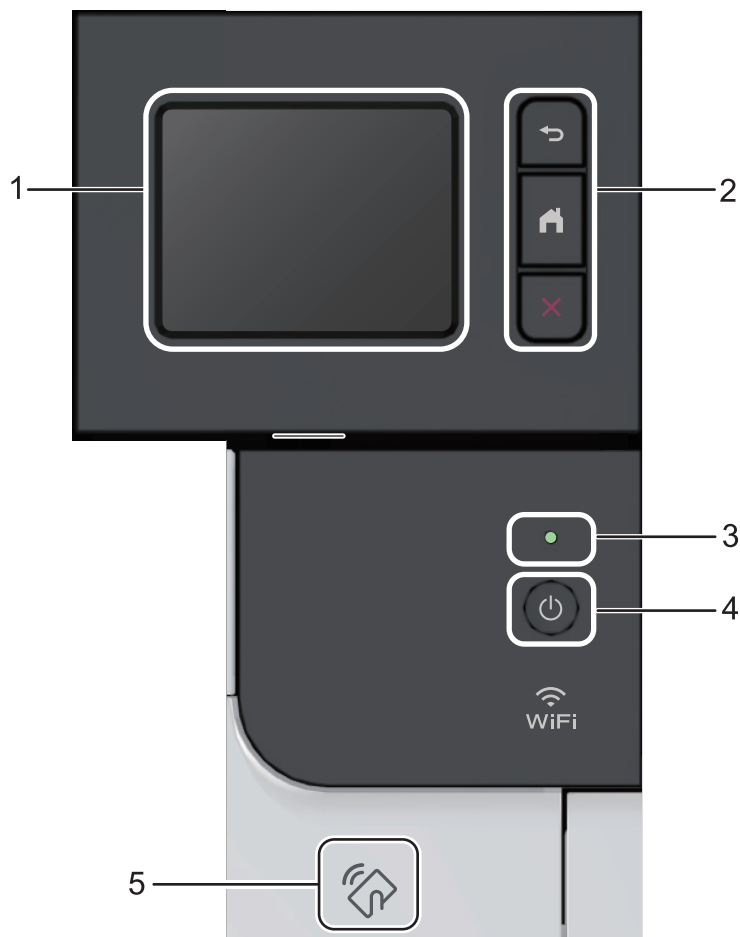

1. LCD-kosketusnäyttö

Voit avata valikoita ja valintoja painamalla niitä kosketusnäytöllä.

2. Valikkopainikkeet



Palaa edelliseen valikkoon painamalla tätä.



Paina palataksesi aloitusnäyttöön.



(Peruuta)

Peruuta toiminto painamalla.

3. Virran LED-merkkivalo

LED-merkkivalo syttyy laitteen virrankäyttötilan mukaan.

4. Virtapainike

- Kytke laite päälle painamalla .
- Sammuta laite pitämällä -painiketta painettuna.

5. Near Field Communication (NFC) -lukija

Voit käyttää korttitodennusta koskettamalla IC-kortilla ohjauspaneelin NFC-lukijaa.

Jos Android™-laitteesi tukee NFC-ominaisuutta, voit tulostaa laitteestasi samalla tavalla.

Nestekidenäytön esittely

Vastaavat mallit:


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Aloituspäätöstä voit käyttää Wi-Fi-asetusten, väriaineen määrän, asetusten ja toimintojen näyttöjä.

Aloituspäätöstä näet laitteen tilan laitteen ollessa valmiustilassa. Kun tämä näyttö on näkyvässä, laite on valmis seuraavaan komentoon.

Jos Active Directory® tai LDAP-todennus on käytössä, laitteen ohjauspaneeli on lukittu.


Käytettävissä olevat ominaisuudet vaihtelevat mallista riippuen.

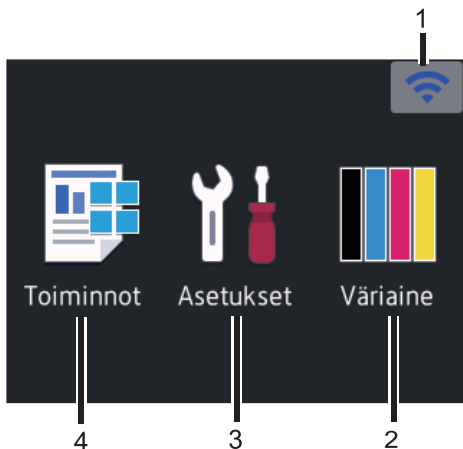

1. (Langattoman verkon tila)

Jos käytössä on langaton yhteys, aloitusnäytön nelivaiheinen ilmaisin näyttää nykyisen langattoman signaalin voimakkuuden.



- Jos näet näytön yläreunassa , valitse langattoman yhteyden menetelmä painamalla tai muokkaa olemassa olevaa langatonta yhteyttä.

2. (Väriaine)

Näyttää jäljellä oleva väriaineen käyttöiän. Painamalla pääset [Väriaine]-valikkoon.

3. [Asetukset]


Painamalla pääset [Asetukset]-valikkoon.

Käytä Brother-laitteen asetuksia käyttämällä Asetukset-valikkoa.

Jos Setting Lock on käytössä, LCD-näytöllä näkyy  -lukkokuvake. Laitteen lukitus on poistettava asetusten muuttamista varten.

4. [Toiminnot]


Paina siirtyäksesi Toiminnot-näyttöön.

-  [Suoj. tulostus]


Painallus käynnistää suojattu tulostus-toiminnon.




-  [WWW]

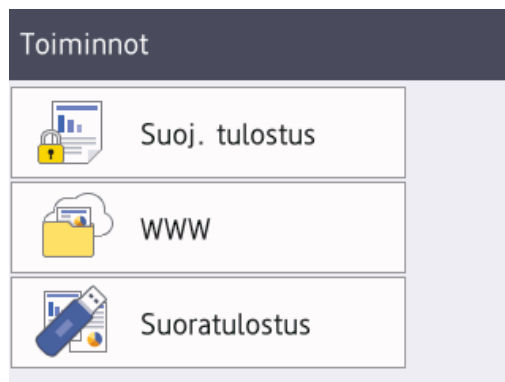Kytke Brother-laite internet-palveluun painamalla tätä.

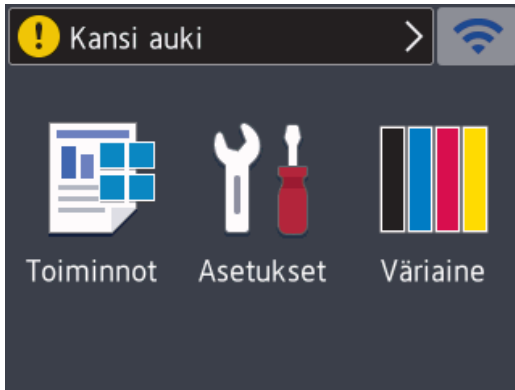

Varoituskuvake



Varoituskuvake  tulee näyttöön virheitai kunnossapitoviestin yhteydessä. Avaa viesti painamalla  ja palaa sitten valmiustilaan painamalla .


VINKKI

Tuote käyttää ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD:n fonttia.


Paperin lisääminen paperikasettiin

Käytä paperikasettia tulostaessasi seuraaville materiaaleille:

Tavallinen paperi
Ohut paperi
Kierrätyspaperi
Kirjelomake
Värillinen paperi

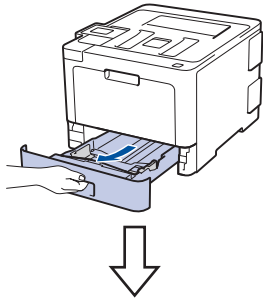

- Säädä paperinohjaimia
- Leyhyttele paperit
- Älä ylitä tätä merkintää

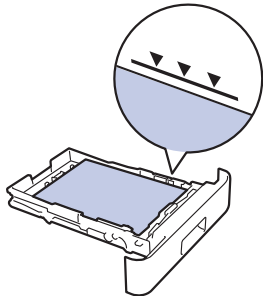


Lisää tietoa >> *Online-käyttöopas: Paperin asettaminen paperikasettiin*


Paperin asettaminen monitoimialustalle (MT-alusta)

Käytä MT-alustaa tulostaessasi seuraaville materiaaleille:

Tavallinen paperi
Ohut paperi
Kierrätyspaperi
Hienopaperi
Kirjelomake
Värillinen paperi
Paksu paperi
Tarrat ¹
Kirjekuoret ¹
Kiiltävä paperi ²

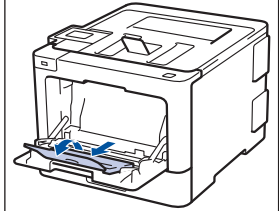

- Säädä paperinohjaimia
- Leyhyttele paperit
- Älä ylitä tätä merkintää

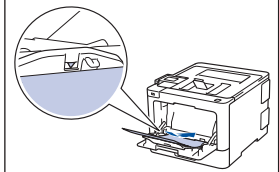

¹ Avaa takakansi (luovutuspuoli ylöspäin -alusta) ennen tulostusta, jotta paperi tulostuu luovutuspuoli ylös -alustalle.

² Kun tulostat kiiltävälle paperille, aseta vain yksittäinen arkki MT-alustalle.

Lisää tietoa >> *Online-käyttöopas: Paperin lisääminen ja tulostaminen monitoimialustan (MT-alusta) avulla*







Tämän osion avulla voit ratkaista Brother-laitteen käytössä esiintyviä ongelmia.


Ongelman selvittäminen

Vaikka laitteessasi on mielestäsi vika, voit korjata useimmat viat itse.

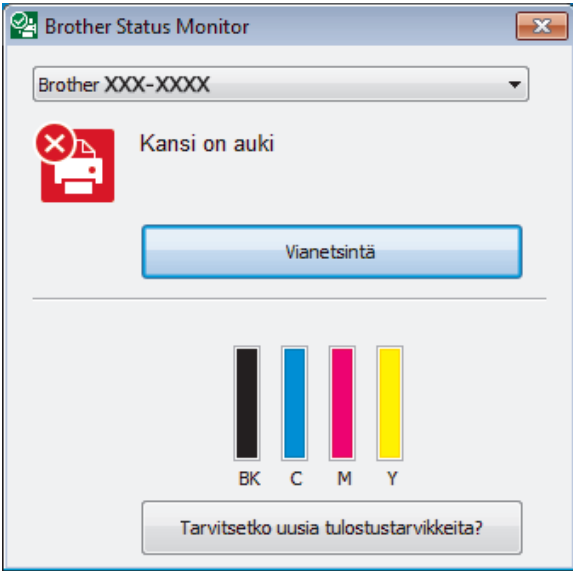Tarkista ensin seuraavat:

- Laitteen virtajohto on kytketty kunnolla ja laite on käynnistetty.
- Kaikki laitteen oranssit suojukset on poistettu.
- (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu.
- Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
- Liitäntäkaapelit on liitetty laitteeseen ja tietokoneeseen kunnolla.
- Tarkista LCD-näyttö tai laitteen tila **Brother Status Monitor** -ohjelmasta tietokoneeltasi.

Paikanna virhe	Löydä ratkaisu
<p>Status Monitor -ohjelman avulla</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Kaksoisnapsauta tehtävärivin -kuvaketta. • (Windows®) Jos valitset Lataa Status Monitor käynnistettäessä, Status Monitor käynnistyy joka kerta automaattisesti, kun käynnistät tietokoneen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vihreä kuvake ilmaisee tavallista valmistilaa. <ul style="list-style-type: none">  • Keltainen kuvake ilmaisee varoitusta. <ul style="list-style-type: none">  • Punainen kuvake ilmaisee virhettä. <ul style="list-style-type: none">  • Harmaa kuvake ilmaisee laitteen olevan offline-tilassa. <ul style="list-style-type: none">  • Voit siirtyä Brotherin vianetsintäsivustolle napsauttamalla Vianetsintä-painiketta.

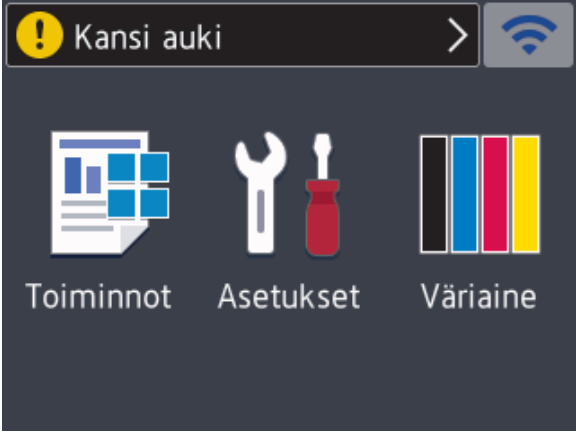Paikanna virhe	Löydä ratkaisu
<p>LCD-näytön käyttäminen</p> <div data-bbox="124 214 436 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Kansi auki xxxxxxxxxx</p> </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noudata LCD-näytölle ilmestyviä viestejä. 2. Jos et pysty korjaamaan virhettä ►► <i>Online-käyttöopas: Virhe- ja huoltoviestit</i> tai katso Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com.


Virhe- ja huoltoviestit

Jos haluat tietoja yleisimmistä virhe- ja kunnossapitoviesteistä ►► *Online-käyttöopas*

Voit tutustua Online-käyttöopas ja muihin käytettävissä oleviin oppaisiin osoitteessa solutions.brother.com/manuals.

Paperitukokset

Virheviesti ilmaisee tukoksen sijainnin laitteessa.

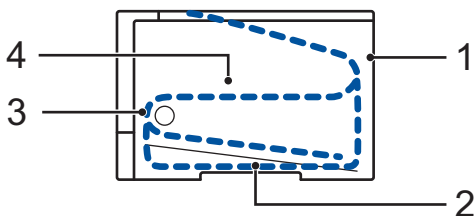

Virheviestit:

1. Tukos takana
2. Kaksipuolinen tukos
3. Tukos kasetissa
4. Tukos sisällä

Ratkaisuja langatonta yhteyttä varten

Jos et pysty yhdistämään Brother-laitettasi langattomaan verkkoon, katso seuraava kohta:

- *Online-käyttöopas: WLAN-raportin tulostus*
- *Pika-asennusopas: Vaihtoehtoinen langaton asennus*

Voit tutustua Online-käyttöopas ja muihin käytettävissä oleviin oppaisiin osoitteessa solutions.brother.com/manuals.

Tiedot komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 noudattamisesta

Mallin nimi	Virrankulutus Verkossa valmiustilassa ¹
HL-L8260CDW	Noin 1,2 W
HL-L8360CDW	Noin 1,4 W
HL-L9310CDW	Noin 1,4 W


¹ Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

Langattoman LAN-verkon käyttöönotto / käytöstä poistaminen

(HL-L8260CDW)

Jos haluat ottaa langattoman verkkoyhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina ▲ tai ▼ valitaksesi [Verkko] > [WLAN] > [WLAN käytössä] > [Kyllä] tai [Ei].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Jos haluat ottaa langattoman verkkoyhteyden käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina  [Asetukset] > [Verkko] > [WLAN] > [WLAN käytössä] > [Kyllä] tai [Ei].

Tulostaminen mobiililaitteella


Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla voit käyttää Brother-laitteesi toimintoja suoraan mobiililaitteesta ilman tietokonetta. *Mobiilitulostus-/skannausopas Brother iPrint&Scanille* sisältää tietoja tulostamisesta mobiililaitteesta. Voit tarkastella opasta siirtymällä mallisi **Käyttöohjeet** -sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa support.brother.com.



Tarvikkeet



Kun on aika vaihtaa tiettyjä tarvikkeita, kuten värikasetti tai rumpu, laitteen ohjauspaneeliin tai Status Monitor -ohjelmaan tulee näkyviin virheviesti. Lisätietoja laitteesi tarvikkeista saat vieraillemalla osoitteessa www.brother.com/original/index.html tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.



Tarvikkeen mallinimi vaihtelee maan ja maanosan mukaan.

Tarvikkeet	Tarvikkeen mallinimi	Arvioitu käyttöikä (Sivumäärä)	Soveltuvat mallit
Värikasetti 	Vakiovärikasetti: <ul style="list-style-type: none">• Musta: TN-421BK• Syaani: TN-421C• Magenta: TN-421M• Keltainen: TN-421Y	<ul style="list-style-type: none">• Musta: Noin 3 000 sivua ^{1 2}• Syaani/magenta/keltainen: Noin 1 800 sivua ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Suurvärikasetti: <ul style="list-style-type: none">• Musta: TN-423BK• Syaani: TN-423C• Magenta: TN-423M• Keltainen: TN-423Y	<ul style="list-style-type: none">• Musta: Noin 6 500 sivua ^{1 2}• Syaani/magenta/keltainen: Noin 4 000 sivua ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Tarvikkeet	Tarvikkeen mallinimi	Arvioitu käyttöikä (Sivumäärä)	Soveltuvat mallit
Värikasetti (jatkuu) 	Supervärikasetti: <ul style="list-style-type: none"> • Musta: TN-426BK • Syaani: TN-426C • Magenta: TN-426M • Keltainen: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Musta: Noin 9 000 sivua ^{1 2} • Syaani/magenta/keltainen: Noin 6 500 sivua ^{1 2} 	HL-L8360CDW
	Ultravärikasetti: <ul style="list-style-type: none"> • Musta: TN-910BK • Syaani: TN-910C • Magenta: TN-910M • Keltainen: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Musta: Noin 9 000 sivua ^{1 2} • Syaani/magenta/keltainen: Noin 9 000 sivua ^{1 2} 	HL-L9310CDW
	Aloitusvärikasetti: (toimitetaan laitteen mukana)	<ul style="list-style-type: none"> • Musta: Noin 3 000 sivua ^{1 2} • Syaani/magenta/keltainen: Noin 1 800 sivua ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Musta: Noin 6 500 sivua ^{1 2} • Syaani/magenta/keltainen: Noin 6 500 sivua ^{1 2} 	HL-L9310CDW
Rumpuyksikkö 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Noin 30 000 sivua ³ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

Tarvikkeet	Tarvikkeen mallinimi	Arvioitu käyttöikä (Sivumäärä)	Soveltuvat mallit
Hihnayksikkö 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Noin 50 000 sivua⁴ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Hukkavärisäiliö 	<ul style="list-style-type: none"> • WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Noin 50 000 sivua² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

1 Värikasettien likimääräinen riittoisuus on ilmoitettu ISO/IEC 19798 -standardin mukaan.

2 A4 tai Letter-kokoista yksipuolista sivua

3 Noin 30 000 sivua, 1 sivu/työ tai 50 000 sivua, 3 sivua/työ (yksipuolinen A4-/Letter-kokoinen sivu). Sivumäärään voi vaikuttaa erilaiset tekijät, mukaan lukien (niihin kuitenkin rajoittumatta) paperityyppi ja -koko.

4 Noin 50 000 sivua, 1 sivu/työ tai 130 000 sivua, 3 sivua/työ (yksipuolinen A4-/Letter-kokoinen sivu). Sivumäärään voi vaikuttaa erilaiset tekijät, mukaan lukien (niihin kuitenkin rajoittumatta) paperityyppi ja -koko.



Jos käytössäsi on Windows®, voit kaksoisnapsauttamalla **Brother Creative Center** kuvaketta



työpöydälläsi tarkastella **ILMAISTA** sivustoja, joka on suunniteltu resurssiksi, joka auttaa sinua luomaan ja tulostamaan yritys- ja kotikäyttöön mukautettua materiaalia, joka käyttää kuvia, tekstiä ja luovuutta.

Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -keskusta seuraavassa verkko-osoitteessa:

www.brother.com/creativecenter

brother

**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
www.brother.com**



D00F83001-00
FIN
Versio 0