




Guide de référence

Guide rapide pour les opérations courantes

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

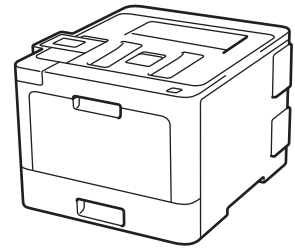

Brother recommande de garder ce guide à côté de votre appareil Brother afin de pouvoir s'y référer rapidement.



Guide utilisateur en ligne

Ce *Guide de référence* contient des instructions et informations de base pour votre machine Brother. Pour obtenir des instructions et des informations plus avancées, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne* sur solutions.brother.com/manuals.



Présentation et emplacement des Guides de l'utilisateur

Quel guide ?	Que contient-il ?	Où le trouver ?
Guide de sécurité du produit	Lisez ce guide en premier. Veuillez lire les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour connaître les marques commerciales et les limitations légales.	Imprimé / dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et les logiciels correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / dans l'emballage
Guide de référence	Maîtrisez les opérations élémentaires ainsi que les opérations d'entretien de base de l'appareil. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Imprimé / dans l'emballage
Guide utilisateur en ligne	Outre des informations sur les opérations d'impression, les fonctions d'appareil mobile et le dépannage des pannes, vous y trouverez des informations utiles sur l'utilisation de l'appareil en réseau.	Brother Solutions Center ¹
Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Visitez le site solutions.brother.com/manuals.

Le Guide utilisateur en ligne contribue à optimiser l'utilisation de l'appareil

Nous espérons que ce guide vous sera utile. Pour en savoir plus sur les fonctions de votre appareil, veuillez consulter notre *Guide utilisateur en ligne*. Voici le contenu de ce guide :

Navigation plus rapide !

- ✓ Zone de recherche
- ✓ Index de navigation dans un panneau indépendant

Format complet !

- ✓ Chaque rubrique dans un guide

Disposition simplifiée !

- ✓ Instructions pas à pas
- ✓ Résumé en haut de chaque page



1. Zone de recherche
2. Navigation
3. Résumé
4. Instructions pas-à pas

Pour afficher les Guides de l'utilisateur en ligne

Pour afficher le *Guide utilisateur en ligne* et d'autres guides disponibles, visitez le site solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Vous pouvez également accéder aux guides de votre appareil via Brother Utilities. L'outil Brother Utilities est inclus dans l'installation standard et, une fois installé, vous pouvez le trouver soit en tant que raccourci sur votre bureau, soit dans le menu Démarrer de Windows® **Démarrer**.

Vous avez des questions ou des problèmes ? Consultez nos FAQ, solutions et vidéos en ligne.

Visitez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le site Brother Solutions Center à l'adresse support.brother.com

- **Différentes possibilités de recherche**
- **Affichage des questions connexes pour plus d'informations**
- **Réception régulière de mises à jour basées sur les réactions des clients**


1

Informations générales

Présentation du panneau de commande

Le panneau de commande varie en fonction de votre modèle.

HL-L8260CDW

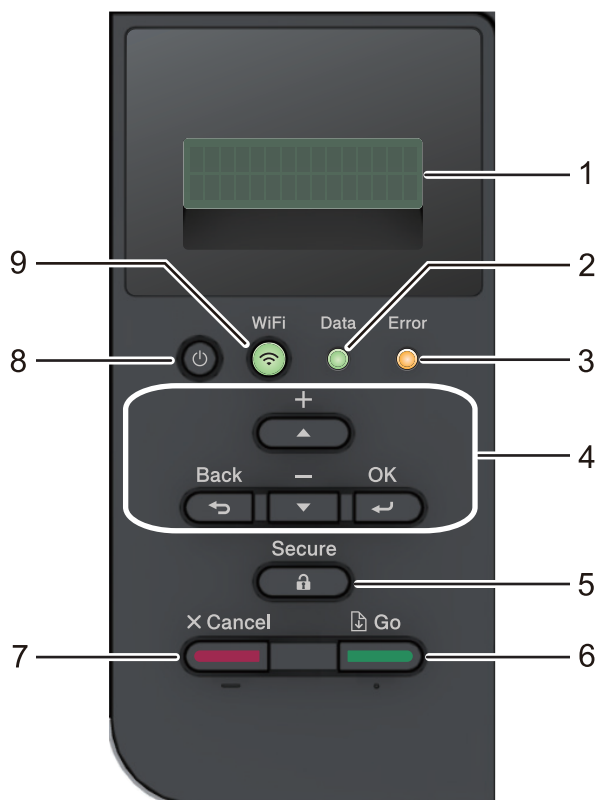

1. Écran à cristaux liquides (LCD)

Affiche des messages pour vous aider à configurer et utiliser l'appareil.

Modèles à réseau sans fil

Un témoin à quatre niveaux indique la force du signal sans fil lorsque vous utilisez une connexion sans fil.



2. DEL Data (Données)

Cette DEL **Data (Données)** clignote en fonction de l'état de l'appareil.

Lorsque la DEL **Data (Données)** est allumée, des données sont dans la mémoire de l'appareil. Lorsque la DEL **Data (Données)** clignote, l'appareil reçoit ou traite des données.

3. DEL Error (Erreur)

La DEL **Error (Erreur)** clignote lorsque l'écran LCD affiche une erreur ou un message d'état important.

4. Boutons de menu

OK

Appuyez sur ce bouton pour mémoriser les paramètres de l'appareil. Lorsque vous avez changé un paramètre, l'appareil revient au niveau de menu précédent.

Back (Retour)

- Appuyez sur cette touche pour reculer d'un niveau dans le menu.
- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le chiffre précédent lors de la saisie de nombres.

▲ ou ▼ (+ ou -)

- Appuyez sur ces touches pour faire défiler les menus et les options.
- Appuyez sur ces touches pour entrer un chiffre ou augmenter ou diminuer le chiffre. Maintenez la touche ▲ ou ▼ enfoncée pour faire défiler l'écran plus rapidement. Dès que le numéro qui vous intéresse apparaît, appuyez sur **OK**.

5. Secure (Sécurité)

Appuyez sur ce bouton pour imprimer les tâches enregistrées dans la mémoire de l'appareil lorsque vous saisissez votre mot de passe à quatre chiffres.



6. Go (Aller)

- Appuyez sur ce bouton pour effacer certains messages d'erreur. Pour effacer toutes les autres conditions d'erreur, suivez les instructions de l'écran LCD.
- Appuyez sur cette touche pour imprimer les données restantes dans la mémoire de l'appareil.
- Appuyez sur cette touche pour sélectionner l'option affichée. Lorsque vous avez changé un paramètre, l'appareil repasse en mode Prêt.

7. Cancel (Annuler)

- Appuyez sur ce bouton pour annuler le paramètre actuel.
- Appuyez sur ce bouton pour annuler un travail d'impression programmé et l'effacer de la mémoire de l'appareil. Pour annuler plusieurs travaux d'impression, maintenez **Cancel (Annuler)** enfoncé jusqu'à ce que l'écran LCD affiche [Ann. ttes tâch.].

8. Marche/Arrêt

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur  et en le maintenant enfoncé.

9. Boutons WiFi ou Réseau

- Modèles à réseau câblé :

Network (Réseau)

Appuyez sur le bouton **Network (Réseau)** pour définir les paramètres du réseau câblé.


- Modèles à réseau sans fil :

WiFi

Appuyez dessus pour configurer un réseau sans fil.

Le voyant **WiFi** s'allume pour signaler que votre appareil Brother est connecté à un point d'accès sans fil. Lorsque le voyant **WiFi** clignote, la connexion sans fil est inopérante ou bien votre appareil est sur le point de se connecter à un point d'accès sans fil.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

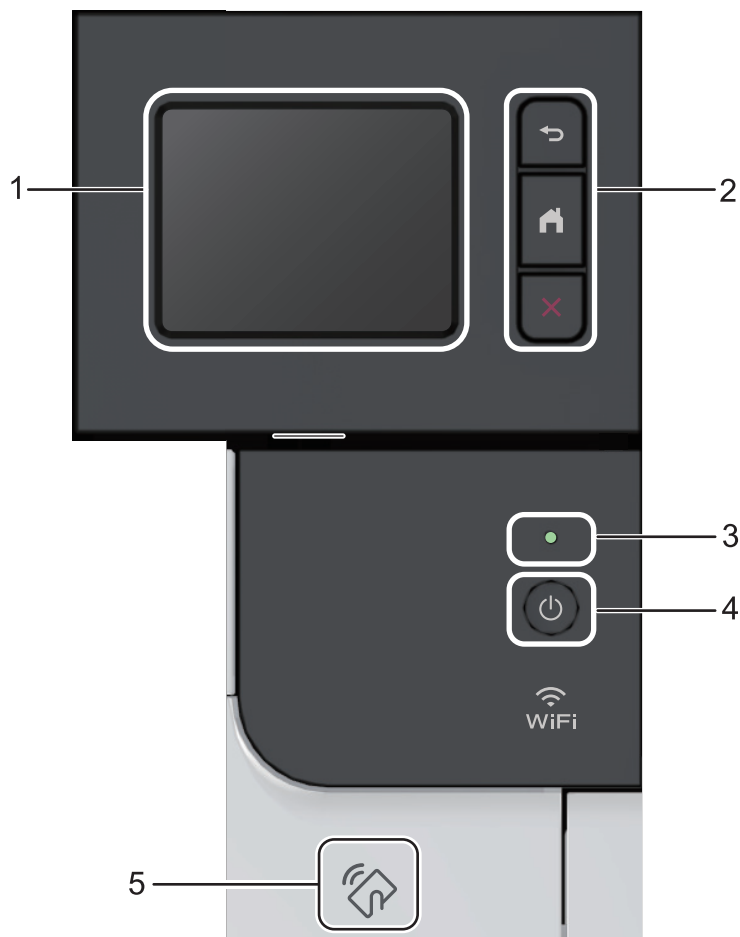

1. Écran tactile à cristaux liquides (LCD)

Accédez aux menus et aux options en appuyant dessus sur cet écran tactile.

2. Boutons de menu



Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu précédent.



Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.



(Annuler)

Appuyez sur cette touche pour annuler une opération.

3. **Témoin d'alimentation**

Le témoin s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

4. **Marche/Arrêt**

- Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
- Mettez l'appareil hors tension en appuyant sur  et en le maintenant enfoncé.

5. **Lecteur NFC (Near Field Communication, communications en champ proche)**

Vous pouvez utiliser l'authentification par carte en mettant la carte à circuit intégré en contact avec le lecteur NFC du panneau de commande.

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez imprimer à partir de votre appareil en procédant de la même manière.

Vue d'ensemble de l'écran tactile LCD

Modèle associé:


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Dans l'écran d'accueil, accédez à la configuration WiFi, au niveau du toner, aux réglages et à l'écran Fonctions.

L'écran d'accueil affiche l'état de l'appareil lorsque celui-ci est inactif. Lorsqu'il est affiché, cet écran indique que l'appareil est prêt pour la commande suivante.

Si l'authentification Active Directory® ou l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est bloqué.

Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

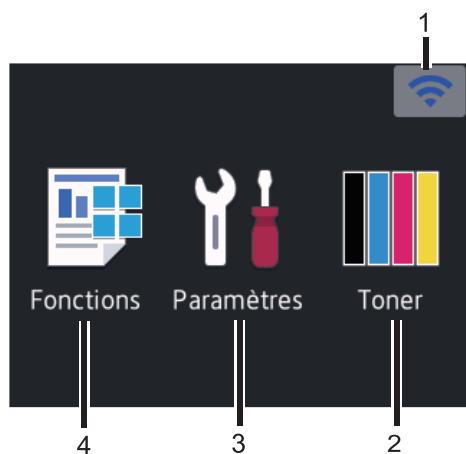

1. (Wireless Status)

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux sur l'écran d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.



- Si vous voyez **WiFi** en haut de l'écran, appuyez dessus pour sélectionner une méthode de connexion sans fil ou bien modifiez une connexion sans fil existante.


2. (Toner)

Affiche la durée de vie restante de la cartouche de toner. Appuyez sur la touche pour voir le menu [Toner].

3. [Paramètres]

Appuyez sur la touche pour voir le menu [Paramètres].

Utilisez le menu des réglages pour accéder à tous les réglages de votre appareil Brother.

Si Setting Lock a été activé, une icône représentant un cadenas  apparaît sur l'écran LCD. Vous devez déverrouiller l'appareil pour modifier un réglage.

4. [Fonctions]


Appuyez ici pour accéder à l'écran Fonctions.

• [Impression sécurisée]


Appuyez sur cette option pour accéder au menu d'impression sécurisée.




• [Web]

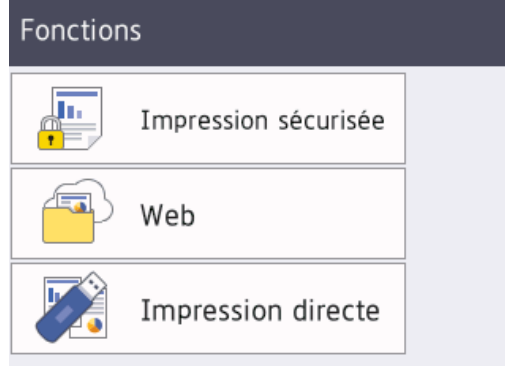Appuyez sur cette option pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.

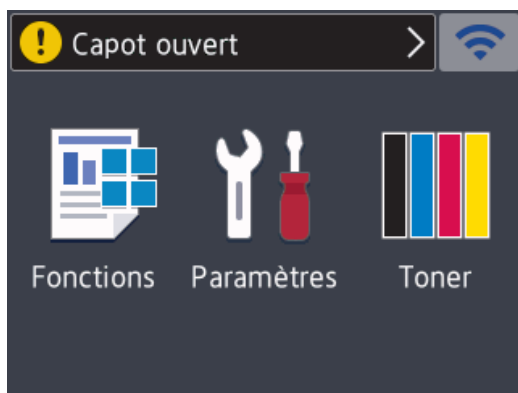

Icône d'avertissement



L'icône d'avertissement  s'affiche s'il existe un message d'erreur ou de maintenance. Appuyez sur  pour l'afficher, puis appuyez sur  pour revenir au mode Prêt.

REMARQUE

Ce produit utilise la police d'ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.


2

Chargement de papier


Charger du papier dans le bac à papier

Utilisez le bac à papier pour imprimer sur les supports suivants :

Papier ordinaire
Papier fin
Papier recyclé
Papier à en-tête
Papier coloré

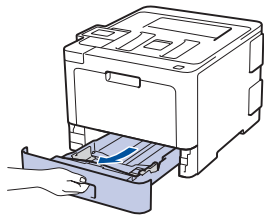

- Ajustez les guides
- Déramez le papier
- Ne dépassez pas ce repère

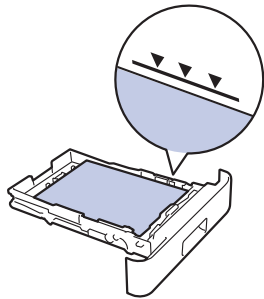


Plus d'informations >>> *Guide utilisateur en ligne: Charger du papier dans le bac à papier*


Chargement de papier dans le bac universel

Utilisez le bac universel pour imprimer sur les supports suivants :

Papier ordinaire
Papier fin
Papier recyclé
Papier de qualité supérieure
Papier à en-tête
Papier coloré
Papier épais
Étiquettes ¹
Enveloppes ¹
Papier glacé ²

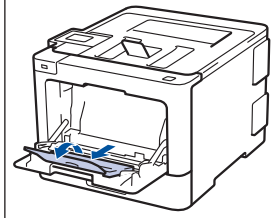

- Ajustez les guides
- Déramez le papier
- Ne dépassez pas ce repère

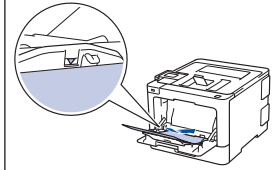

- ¹ Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face imprimée dessus) pour permettre au papier imprimé de sortir par le bac de sortie face imprimée dessus.
- ² Lorsque vous imprimez sur papier glacé, placez une seule feuille dans le bac universel.

Plus d'informations >>> *Guide utilisateur en ligne: Charger du papier et imprimer à partir du bac universel*





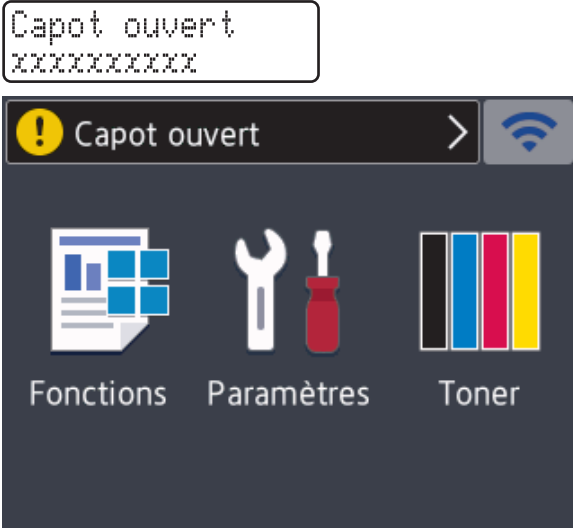
Utilisez cette section pour résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez votre appareil Brother.

Identifier le problème

Même si votre appareil semble avoir un problème, vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Veuillez d'abord vérifier les points suivants :

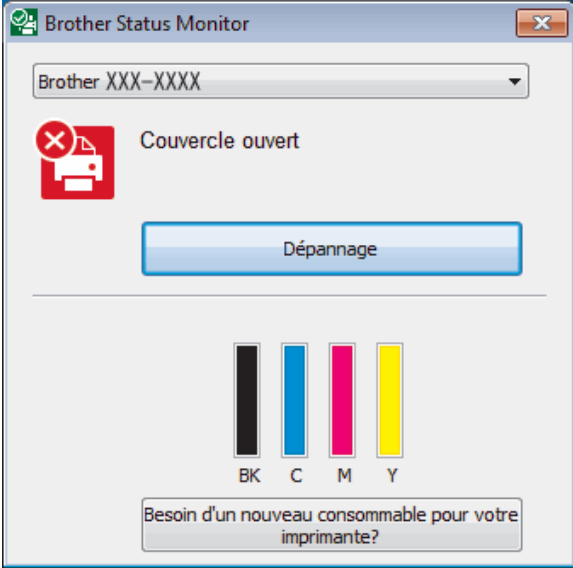- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est sous tension.
- Tous les éléments de protection oranges de l'appareil ont été retirés.
- (Modèles réseau) Le point d'accès (pour le réseau sans fil), le routeur ou le concentrateur est sous tension et le voyant de liaison clignote.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont fermement connectés à l'appareil et à l'ordinateur.
- Consultez l'écran LCD ou vérifiez l'état de l'appareil dans **Brother Status Monitor** de votre ordinateur.

Trouver l'erreur	Trouver la solution
<p>En utilisant Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Double-cliquez sur l'icône  dans la zone de notification. • (Windows®) Si vous cochez la case Charger Status Monitor au démarrage, Status Monitor s'exécute automatiquement à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Une icône verte indique un état de veille normale.  • Une icône jaune signale un avertissement.  • Une icône rouge indique la présence d'une erreur.  • Une icône grise signale que l'appareil est hors connexion.  • Cliquez sur le bouton Dépannage pour vous rendre sur le site Web de dépannage des pannes de Brother.
<p>Au moyen de l'écran LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suivez les indications des messages apparaissant sur l'écran LCD. 2. Si vous ne parvenez à résoudre l'erreur >> <i>Guide utilisateur en ligne: Messages d'erreur et de maintenance</i> ou consultez : FAQ et Diagnostic dans le Brother Solutions Center à l'adresse support.brother.com.


Messages d'erreur et de maintenance

Pour plus d'informations sur les messages d'erreur et de maintenance les plus courants >>> *Guide utilisateur en ligne*

Pour afficher le Guide utilisateur en ligne et d'autres guides disponibles, visitez le site solutions.brother.com/manuals.

Bourrages papier

Un message d'erreur indique que du papier est coincé dans votre appareil.

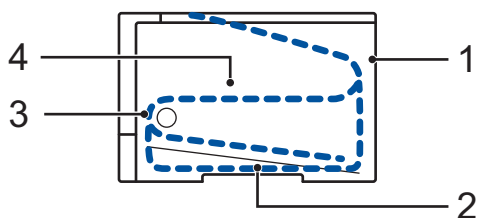

Messages d'erreur :

1. Bourrage arrière
2. Bourrage recto-verso
3. Bourr. bac
4. Bourrage interne

Solutions de connexion sans fil

Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil Brother à votre réseau sans fil, consultez les informations suivantes :

- *Guide utilisateur en ligne : Imprimer le rapport WLAN*
- *Guide d'installation rapide : Configuration sans fil alternative*

Pour afficher le Guide utilisateur en ligne et d'autres guides disponibles, visitez le site solutions.brother.com/manuals.

Informations de conformité avec la réglementation de la Commission 801/2013

Nom de modèle	Consommation électrique
	Veille réseau ¹
HL-L8260CDW	1,2 W environ
HL-L8360CDW	1,4 W environ
HL-L9310CDW	1,4 W environ


¹ Tous les ports réseau sont activés et connectés

Comment activer/désactiver le réseau sans fil

(HL-L8260CDW)

Pour activer ou désactiver la connexion de réseau sans fil, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Réseau] > [WLAN] > [WLAN activé] > [Oui] ou [Non].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Pour activer ou désactiver la connexion de réseau sans fil, appuyez sur  [Paramètres] > [Réseau] > [WLAN] > [WLAN activé] > [Oui] ou [Non].

Imprimer en utilisant votre appareil mobile


Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil mobile sans recourir à un ordinateur. Le *Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan* contient des informations relatives à l'impression à partir de votre appareil mobile. Accédez à la page **Manuels** de votre modèle sur le site Brother Solutions Center à l'adresse support.brother.com pour consulter le guide.


Consommables




Lorsqu'il est temps de remplacer les consommables (tels que le toner ou le tambour), un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de l'appareil ou dans l'utilitaire Status Monitor. Pour plus d'informations au sujet des consommables de votre appareil, visitez www.brother.com/original/index.html ou contactez votre revendeur Brother local.



Le nom de modèle du consommable varie selon le pays et la région.

Consommable	Nom de modèle de consommable	Durée de vie approximative (rendement de pages)	Modèles couverts
Cartouche de toner 	Toner standard : <ul style="list-style-type: none"> • Noir : TN-421BK • Cyan : TN-421C • Magenta : TN-421M • Jaune : TN-421Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 3 000 pages¹ ² • Cyan/Magenta/Jaune : Environ 1 800 pages¹ ² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Toner à haut rendement : <ul style="list-style-type: none"> • Noir : TN-423BK • Cyan : TN-423C • Magenta : TN-423M • Jaune : TN-423Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 6 500 pages¹ ² • Cyan/Magenta/Jaune : Environ 4 000 pages¹ ² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Consommable	Nom de modèle de consommable	Durée de vie approximative (rendement de pages)	Modèles couverts
Cartouche de toner (suite) 	Toner très haut rendement : <ul style="list-style-type: none"> • Noir : TN-426BK • Cyan : TN-426C • Magenta : TN-426M • Jaune : TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 9 000 pages¹₂ • Cyan/Magenta/Jaune : Environ 6 500 pages¹₂ 	HL-L8360CDW
	Toner ultra haut rendement : <ul style="list-style-type: none"> • Noir : TN-910BK • Cyan : TN-910C • Magenta : TN-910M • Jaune : TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 9 000 pages¹₂ • Cyan/Magenta/Jaune : Environ 9 000 pages¹₂ 	HL-L9310CDW
	Toner en série : (Fourni avec votre appareil)	<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 3 000 pages¹₂ • Cyan/Magenta/Jaune : Environ 1 800 pages¹₂ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 6 500 pages¹₂ • Cyan/Magenta/Jaune : Environ 6 500 pages¹₂ 	HL-L9310CDW

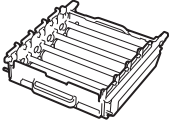Consommable	Nom de modèle de consommable	Durée de vie approximative (rendement de pages)	Modèles couverts
Unité tambour 	• DR-421CL	• Environ 30 000 pages ³	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Courroie 	• BU-330CL	• Environ 50 000 pages ⁴	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Bac de récupération du toner usagé 	• WT-320CL	• Environ 50 000 pages ²	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW


¹ Valeur de rendement approximative déclarée selon la norme ISO/IEC 19798.

² Pages recto de format A4 ou Letter

³ Environ 30 000 pages à raison d'1 page par tâche et 50 000 pages à raison de 3 pages par tâche [pages recto A4/ Letter]. Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.

⁴ Environ 50 000 pages à raison d'1 page par tâche et 130 000 pages à raison de 3 page par tâche [pages recto A4/ Letter]. Le nombre de pages obtenues peut varier selon une série de facteurs notamment, sans que cela soit limitatif, le type et la taille du support utilisé.



Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône **Brother Creative Center**  sur votre bureau pour accéder à notre site Web **GRATUIT**. Vous y trouverez les ressources pour vous aider à créer et imprimer des supports personnalisés pour la maison ou le bureau avec des photos, du texte et une touche de créativité.

Les utilisateurs Macintosh peuvent accéder à Brother CreativeCenter à l'adresse suivante :

www.brother.com/creativecenter

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com



D00EPK001-00
FRE
Version 0