




# 기본 설명서

일반적인 기능 설명

HL-L8260CDN  
HL-L8260CDW  
HL-L8360CDW  
HL-L9310CDW

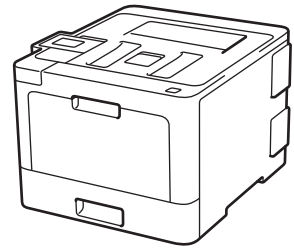

브라더 제품 옆에 기본 설명서를 두고 참조하여 주시기 바랍니다.



## 온라인 사용자 설명서

이 *기본 설명서*는 브라더 제품의 안내와 정보를 포함하고 있습니다.  
더 많은 정보와 제품 사양은 *온라인 사용자 설명서*를 참조하여 주시기 바랍니다.  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# 사용자 가이드 및 찾을 위치

| 설명서                                | 내용                                                                             | 찾을 위치                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 제품 안전 가이드                          | 먼저 이 가이드를 읽어주십시오. 제품을 설정하기 전에 안전 지침을 읽어주십시오. 이 가이드에서 상표 및 법적 제한 사항을 참조하십시오.    | 출력본/상자 안                    |
| 빠른 설정 가이드                          | 사용 중인 운영 체제와 연결 유형에 따른 제품 설정 및 드라이버/소프트웨어 설치를 위해 이 지침을 따르십시오.                  | 출력본/상자 안                    |
| 기본 설명서                             | 기초적인 조작법 및 기초적인 제품 유지보수에 대해 배웁니다. 문제 해결 요령을 참조하십시오.                            | 출력본/상자 안                    |
| 온라인 사용자 설명서                        | 인쇄 조작법, 모바일 장치 기능 및 문제 해결에 대한 정보와 기타 유용한 정보 외에도 네트워크에서 제품을 사용하는 방법이 포함되어 있습니다. | Brother 솔루션 센터 <sup>1</sup> |
| Brother iPrint&Scan의 모바일 인쇄/스캔 가이드 | 이 가이드에서는 Wi-Fi® 네트워크에 연결된 경우 모바일 장치에서 인쇄하는 데 유용한 정보를 제공합니다.                    | Brother 솔루션 센터 <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)를 방문하십시오.

# 온라인 사용자 설명서를 통해 제품에 관한 대부분의 정보를 얻을 수 있습니다.

이 가이드가 도움이 되기를 바랍니다. 제품의 기능에 대한 자세한 내용은 *온라인 사용자 설명서*를 읽어보십시오. 다음이 제공됩니다:

## 더 빠른 탐색!

- ✓ 검색 상자
- ✓ 탐색 색인이 별도 패널에

## 포괄적인 형식!

- ✓ 모든 항목이 단일 가이드에

## 단순한 레이아웃!

- ✓ 단계별 지침
- ✓ 페이지 상단에 기능 요약



1. 검색 상자
2. 탐색
3. 요약
4. 단계별 지침

## 온라인 사용자 가이드를 보려면

*온라인 사용자 설명서* 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)를 방문하십시오.

(Windows®)

Brother 유틸리티를 사용하여 제품의 가이드에 액세스할 수도 있습니다. Brother 유틸리티 툴에는 표준 설치가 포함되어 있으며, (설치된 경우) 바탕 화면의 바로 가기 또는 Windows® 시작 메뉴에서 찾을 수 있습니다.

## 질의 또는 문제? 당사 FAQ, 해결책 및 비디오 온라인을 찾아보십시오.


[support.brother.com](http://support.brother.com)의 Brother 솔루션 센터에서 해당 모델의 FAQ 및 문제 해결 페이지로 이동하십시오.

- 여러 가지 방법으로 검색 가능
- 자세한 내용을 보려면 관련 질의를 표시합니다.
- 고객 의견에 따라 정기 업데이트를 수신합니다

## 제어판 개요

제어판은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

### HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

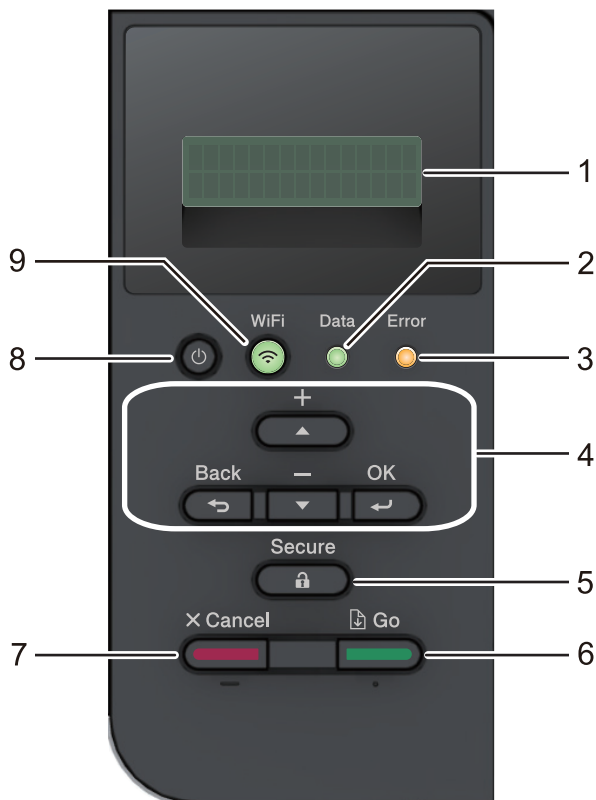

#### 1. 액정 디스플레이(LCD)

제품의 설정 및 사용에 도움이 되는 메시지가 표시됩니다.

무선 네트워크 모델의 경우

무선 연결을 사용하는 경우 4개의 레벨 표시가 현재 무선 신호의 강도를 나타냅니다.



#### 2. Data (데이터) LED

제품의 상태에 따라 **Data (데이터)**가 깜박입니다.

**Data (데이터)** LED가 On인 경우 데이터가 제품의 메모리에 있습니다. **Data (데이터)** LED가 깜박이는 경우 제품이 데이터를 수신 또는 처리 중입니다.

#### 3. Error (오류) LED

LCD에 오류가 표시되거나 중요한 상태 메시지가 표시되면 **Error (오류)** LED가 깜박입니다.

#### 4. 메뉴 버튼

##### OK

제품의 설정을 저장하려면 누릅니다. 설정을 변경한 후에는 제품이 이전 메뉴 레벨로 돌아갑니다.

##### Back (뒤로)

- 메뉴에서 한 레벨 뒤로 돌아가려면 누릅니다.
- 번호 입력 시 이전 숫자를 선택하려면 누릅니다.

##### ▲ 또는 ▼(+ 또는 -)

- 메뉴 및 옵션을 스크롤하려면 누릅니다.
- 숫자를 입력하거나 숫자를 늘리거나 줄이려면 누릅니다. 더 빠르게 스크롤하려면 ▲ 또는 ▼를 길게 누릅니다. 원하는 숫자가 보이면 **OK**를 누릅니다.

#### 5. Secure (보안)

4자리 암호를 입력하는 경우 제품의 메모리에 저장된 작업을 인쇄하려면 누릅니다.

#### 6. Go (실행)

- 특정 오류 메시지를 지우려면 누릅니다. 다른 모든 오류를 지우려면 LCD 지침을 따르십시오.
- 제품의 메모리에 남아 있는 데이터를 인쇄하려면 누릅니다.
- 표시된 옵션을 선택하려면 누릅니다. 설정을 변경한 후에는 제품이 대기 모드로 돌아갑니다.

#### 7. Cancel (취소)

- 현재 설정을 취소하려면 누릅니다.
- 프로그래밍된 인쇄 작업을 취소하고 제품의 메모리에서 지우려면 누릅니다. 복수의 인쇄 작업을 취소하려면 LCD에 [모든 작업 취소]가 표시될 때까지 **Cancel (취소)**을 길게 누르십시오.

#### 8. 전원 On/Off

-  을 눌러 제품을 켭니다.
-  을 길게 눌러 제품을 끕니다.

#### 9. Wi-Fi 또는 네트워크 버튼

- 유선 네트워크 모델의 경우:

##### Network (네트워크)


유선 네트워크를 설정하려면 **Network (네트워크)** 버튼을 누릅니다.

- 무선 네트워크 모델의 경우:

##### WiFi

무선 네트워크를 구성하려면 누릅니다.

**WiFi** 조명이 켜지면 Brother 제품이 무선 액세스 포인트에 연결됩니다. **WiFi** 조명이 깜박이면 무선 연결이 끊기거나 제품이 무선 액세스 포인트에 연결 중입니다.

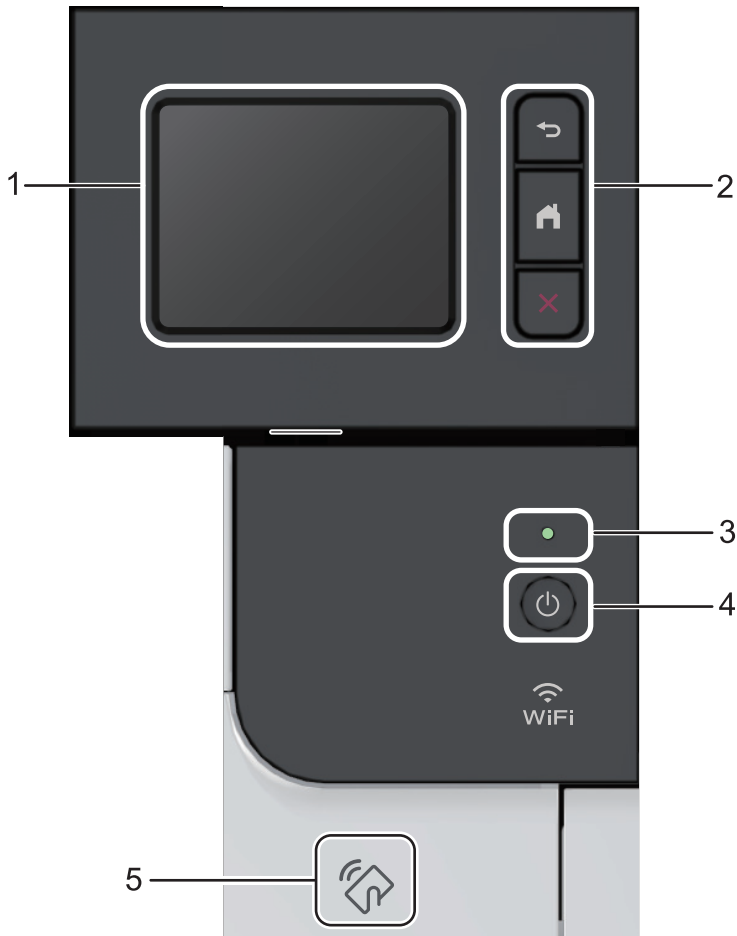

### 1. 터치스크린 액정 디스플레이(LCD)

터치스크린을 눌러 메뉴와 옵션에 액세스합니다.

### 2. 메뉴 버튼



이전 메뉴로 돌아가려면 누릅니다.



홈 화면으로 돌아가려면 누릅니다.



작동을 취소하려면 누릅니다.

### 3. LED 전원 인디케이터

제품의 전원 상태에 따라서 LED가 점등됩니다.

#### 4. 전원 On/Off

-  을 눌러 제품을 켭니다.
-  을 길게 눌러 제품을 끕니다.

#### 5. Near Field Communication(NFC) 리더

IC 카드를 제어판의 NFC 리더에 터치하면 카드 인증을 사용할 수 있습니다.

Android™ 장치가 NFC 기능을 지원하는 경우 해당 장치에서 동일한 방법으로 인쇄할 수 있습니다.

# 터치스크린 LCD 개요

## 관련 모델:


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

홈 화면에서 Wi-Fi 설정, 토너 잔량, 설정 및 기능 화면에 액세스합니다.

홈 화면은 제품이 절전 모드일 때 제품의 상태를 표시합니다. 표시되면 제품이 다음 명령을 수행할 준비를 마쳤다는 의미입니다.

Active Directory® 인증 또는 LDAP 인증이 실행된 경우 제품의 제어판이 잠깁니다.

사용 가능한 기능은 모델에 따라 다릅니다.

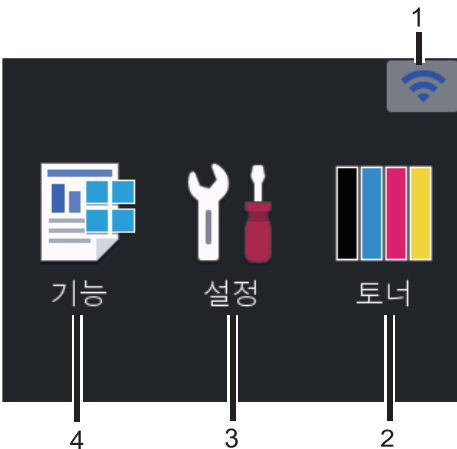

### 1. (무선 상태)

무선 연결을 사용 중인 경우 홈 화면의 4레벨 표시등은 현재 무선 신호 강도를 표시합니다.



- 화면 상단에 **WiFi** 이 표시되는 경우, 무선 연결 방식을 선택하거나 기존의 무선 연결을 편집하려면 누릅니다.

### 2. [토너]

남은 토너 수명을 표시합니다. [토너] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

### 3. [설정]

[설정] 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

설정 메뉴를 사용하여 Brother 제품의 모든 설정에 액세스합니다.

설정 잠금이 켜져 있으면 LCD에 잠금 아이콘  이 나타납니다. 설정을 변경하려면 제품의 잠금을 해제해야 합니다.

### 4. [기능]

기능 화면에 액세스하려면 누릅니다.

#### • [보안 인쇄]


보안 인쇄에 액세스하려면 누릅니다.

#### • [웹]


Brother 제품을 인터넷 서비스에 연결하려면 누릅니다.

#### • [직접 인쇄]

다이렉트 인쇄 메뉴에 액세스하려면 누릅니다.

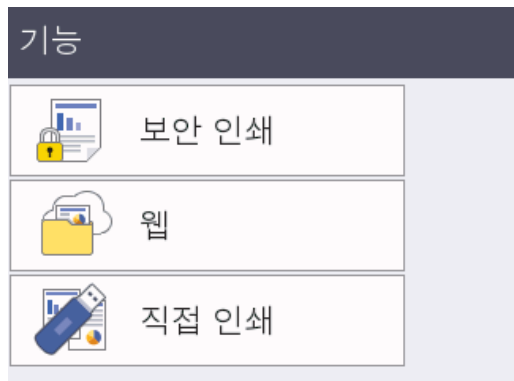

### 경고 아이콘

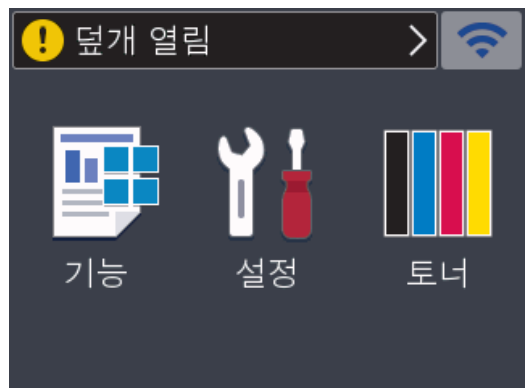

오류 또는 유지보수 메시지가 있는 경우 경고 아이콘 이 나타납니다; 메시지를 보려면 을 누른 다음 을 눌러 대기 모드로 돌아갑니다.

## 참고



---

본 제품은 ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.의 글꼴을 적용합니다.

---

## 용지함에 용지 적재



다음 용지에 인쇄할 때 용지함을 사용하십시오:
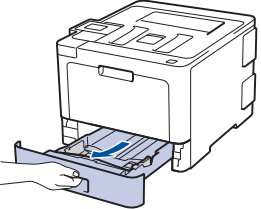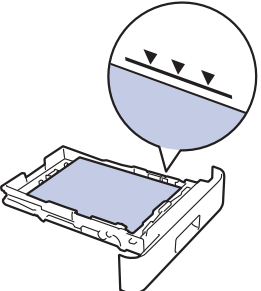
|                                                     |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>일반 용지<br/>얇은 용지<br/>재생 용지<br/>레터헤드<br/>컬러 용지</p> | <br>↓                  |
|                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 조정대 조정</li> <li>• 용지 훑기</li> <li>• 이 표시를 초과하지 마십시오.</li> </ul> |
|                                                     |                       |

추가 정보 >> 온라인 사용자 설명서: 용지함에 용지 적재

## 다용도 용지함에 용지 적재

다음 용지에 인쇄할 때 다용도 용지함을 사용하십시오:
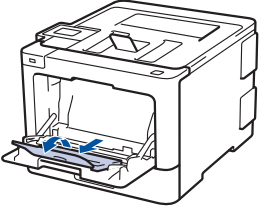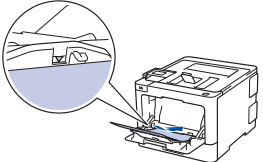
|                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>일반 용지<br/>얇은 용지<br/>재생 용지<br/>본드지<br/>레터헤드<br/>컬러 용지<br/>두꺼운 용지<br/>라벨<sup>1</sup><br/>봉투용지<sup>1</sup><br/>광택지<sup>2</sup></p> | <br>↓                 |
|                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 조정대 조정</li> <li>• 용지 훑기</li> <li>• 이 표시를 초과하지 마십시오.</li> </ul> |
|                                                                                                                                    |                      |

<sup>1</sup> 인쇄된 용지가 페이스업 배지용지함으로 배출되도록 인쇄하기 전에 뒷면 커버(페이스업 배지용지함)를 엽니다.

<sup>2</sup> 광택지에 인쇄하는 경우에는 다용도 용지함에 1매만 설정하십시오.

추가 정보 >> 온라인 사용자 설명서: 다용도 용지함을 사용한 적재 및 인쇄


이 단원에서는 Brother 제품 사용 도중 발생할 수 있는 문제의 해결 방법에 대해 설명합니다.


## 문제 식별

제품에 문제가 있다고 생각되는 경우 대부분의 문제를 직접 해결할 수 있습니다.

가장 먼저 다음 사항 확인:

- 제품의 전원 코드가 올바르게 연결되어 있고 제품의 전원 스위치가 켜져 있습니다.
- 제품의 주황색 보호용 부속이 모두 제거되었습니다.
- (네트워크 모델의 경우) 액세스 포인트(무선 네트워크의 경우), 라우터 또는 허브가 켜져 있고 해당 링크 인디케이터가 깜박입니다.
- 용지가 용지함에 올바르게 들어가 있습니다.
- 인터페이스 케이블이 제품과 컴퓨터에 단단히 연결되어 있습니다.
- 컴퓨터의 **Brother Status Monitor**에서 LCD 또는 제품의 상태를 확인합니다.
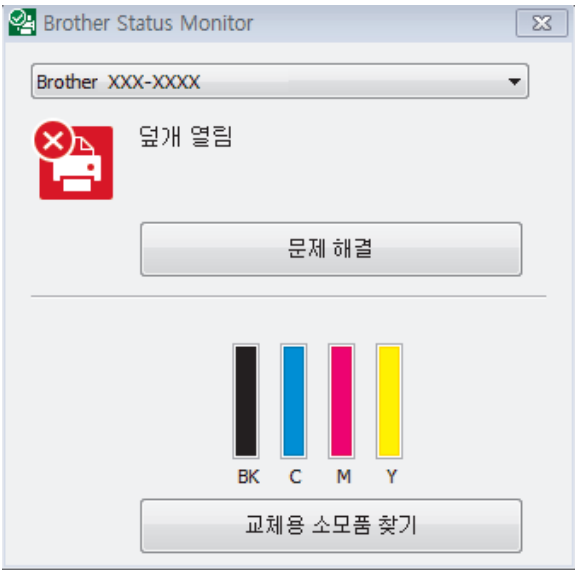
| 오류 찾기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 해결 방법 찾기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Status Monitor 사용</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작업 표시줄에서  아이콘을 두 번 클릭합니다.</li> <li>• (Windows®) 시작 시 로드 상태 모니터링 확인란을 선택하면 컴퓨터를 시작할 때마다 Status Monitor가 자동으로 시작됩니다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 녹색 아이콘은 정상 대기 상태를 나타냅니다.<br/></li> <li>• 노란색 아이콘은 경고를 나타냅니다.<br/></li> <li>• 빨간색 아이콘은 인쇄 오류가 발생했음을 나타냅니다.<br/></li> <li>• 회색 아이콘은 제품이 오프라인 상태임을 나타냅니다.<br/></li> <li>• <b>문제 해결</b> 버튼을 클릭하여 Brother 문제 해결 웹 사이트에 액세스합니다.</li> </ul> |
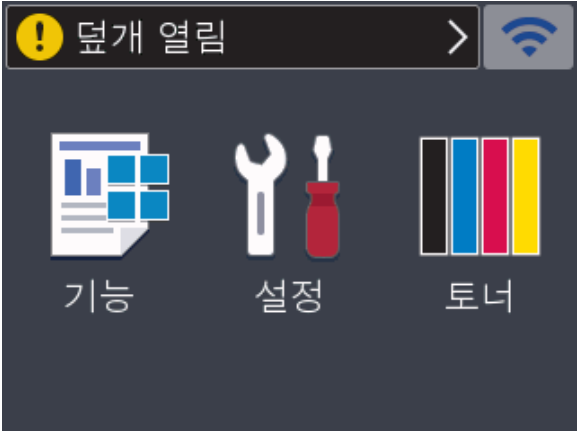
| 오류 찾기                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 해결 방법 찾기                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>LCD 사용</p> <div data-bbox="124 214 437 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Cover is Open<br/> xxxxxxxxxx </div>  <p>The LCD screen displays a yellow warning icon and the text '덮개 열림' (Cover Open). Below this, there are three main menu items: '기능' (Function) with a document icon, '설정' (Settings) with a wrench and screwdriver icon, and '토너' (Toner) with a color bar icon. A Wi-Fi signal icon is visible in the top right corner of the screen.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCD의 메시지를 따릅니다.</li> <li>2. 오류를 해결할 수 없는 경우 &gt;&gt; <a href="#">온라인 사용자 설명서: 오류 및 유지보수 메시지</a>를 참조하십시오. 또는 다음 웹 사이트의 Brother 솔루션 센터에서 <a href="#">FAQ 및 문제 해결</a>을 참조하십시오.<br/> <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> </ol> |


## 오류 및 유지보수 메시지

가장 일반적인 오류 및 유지보수 메시지에 대한 정보는 >> [온라인 사용자 설명서](#)

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)를 방문하십시오.

## 용지 걸림

오류 메시지는 제품에서 용지가 걸린 부위를 나타냅니다.

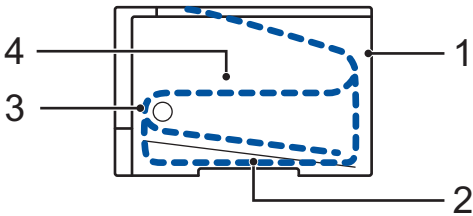

오류 메시지:

1. 뒷면 용지 걸림
2. 2면 용지 걸림
3. 용지함 용지 걸림
4. 내부 용지 걸림

## 무선 연결에 대한 해결책

Brother 제품을 무선 네트워크에 연결할 수 없으면 다음을 참조하십시오:

- 온라인 사용자 설명서: *WLAN 보고서 인쇄*
- 빠른 설정 가이드: *대체 무선 설정*

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)를 방문하십시오.


## 모바일 장치를 사용하여 인쇄

Brother iPrint&Scan에서는 컴퓨터를 사용하지 않고 모바일 장치에서 직접 Brother 제품의 기능을 사용할 수 있습니다. *Brother iPrint&Scan의 모바일 인쇄/스캔 가이드*에는 모바일 장치에서 인쇄하는 방법에 대한 정보가 포함되어 있습니다. Brother 솔루션 센터([support.brother.com](http://support.brother.com))에서 해당 모델의 **설명서** 페이지로 이동하여 가이드를 확인하십시오.





# 비품

토너나 드럼 같은 비품을 교체할 시기가 되면 제품의 제어판이나 Status Monitor에 오류 메시지가 나타납니다. 본 제품의 비품에 대한 자세한 내용을 보려면 [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html)을 방문하거나 가까운 Brother 대리점에 문의하십시오.

 비품 모델 이름은 국가 및 지역에 따라 다릅니다.

| 비품 항목                                                                                               | 비품 모델 이름                                                                                                                                                        | 대략적인 수명<br>(페이지 출력량)                                                                                                                     | 적용 가능한 모델                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>토너 카트리지</b><br> | <b>표준 토너:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>검은색:<br/>TN-451BK</li> <li>청색:<br/>TN-451C</li> <li>적색:<br/>TN-451M</li> <li>노란색:<br/>TN-451Y</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>검은색:<br/>약 3,000페이지<sup>1 2</sup></li> <li>청색 / 적색 / 노란색:<br/>약 1,800페이지<sup>1 2</sup></li> </ul> | HL-L8260CDN/<br>HL-L8260CDW/<br>HL-L8360CDW/<br>HL-L9310CDW |
|                                                                                                     | <b>초대용량 토너:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>검은색:<br/>TN-456BK</li> <li>청색:<br/>TN-456C</li> <li>적색:<br/>TN-456M</li> <li>노란색:<br/>TN-456Y</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>검은색:<br/>약 6,500페이지<sup>1 2</sup></li> <li>청색 / 적색 / 노란색:<br/>약 6,500페이지<sup>1 2</sup></li> </ul> | HL-L8260CDN/<br>HL-L8260CDW/<br>HL-L8360CDW/<br>HL-L9310CDW |

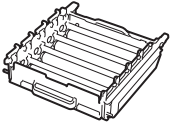

| 비품 항목                                                                                                            | 비품 모델 이름                                                                                       | 대략적인 수명<br>(페이지 출력량)                                                                 | 적용 가능한 모델                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>토너 카트리<br/>지</b><br>(계속)<br> | 울트라 대용량 토너:<br>• 검은색:<br>TN-459BK<br>• 청색:<br>TN-459C<br>• 적색:<br>TN-459M<br>• 노란색:<br>TN-459Y | • 검은색:<br>약 9,000페이지 <sup>1 2</sup><br>• 청색 / 적색 / 노란색:<br>약 9,000페이지 <sup>1 2</sup> | HL-L8260CDN/<br>HL-L8260CDW/<br>HL-L8360CDW/<br>HL-L9310CDW |
|                                                                                                                  | 인박스 토너:<br>(제품과 함께 제공됨)                                                                        | • 검은색:<br>약 6,500페이지 <sup>1 2</sup><br>• 청색 / 적색 / 노란색:<br>약 6,500페이지 <sup>1 2</sup> | HL-L8260CDN/<br>HL-L8260CDW/<br>HL-L8360CDW/<br>HL-L9310CDW |
| <b>드럼 유닛</b><br>               | • DR-451CL                                                                                     | • 약 30,000페이지 <sup>3</sup>                                                           | HL-L8260CDN/<br>HL-L8260CDW/<br>HL-L8360CDW/<br>HL-L9310CDW |
| <b>벨트 유닛</b><br>              | • BU-330CL                                                                                     | • 약 50,000페이지 <sup>4</sup>                                                           | HL-L8260CDN/<br>HL-L8260CDW/<br>HL-L8360CDW/<br>HL-L9310CDW |
| <b>페토너 통</b><br>              | • WT-320CL                                                                                     | • 약 50,000페이지 <sup>2</sup>                                                           | HL-L8260CDN/<br>HL-L8260CDW/<br>HL-L8360CDW/<br>HL-L9310CDW |

<sup>1</sup> 대략적인 카트리지 용량은 ISO/IEC 19798에 따라 공언된 것입니다.

<sup>2</sup> A4 또는 Letter 크기 단면 페이지

<sup>3</sup> 작업당 1페이지 기준 약 30,000페이지 및 작업당 3페이지 기준 약 50,000페이지 [A4/Letter 단면 페이지]. 페이지 수는 용지 유형 및 용지 크기를 비롯한(이것으로 제한되지는 않음) 여러 가지 요인에 의한 영향을 받을 수 있습니다.

<sup>4</sup> 작업당 1페이지 기준 약 50,000페이지 및 작업당 3페이지 기준 약 130,000페이지 [A4/Letter 단면 페이지]. 페이지 수는 용지 유형 및 용지 크기를 비롯한(이것으로 제한되지는 않음) 여러 가지 요인에 의한 영향을 받을 수 있습니다.



Windows®를 사용 중인 경우, 바탕 화면에서 **Brother Creative Center** 아이콘 을 두 번 클릭하여 당사 **무료** 웹사이트에 액세스합니다. 이 웹사이트는 사진, 텍스트 및 창작물을 사용하여 비즈니스 및 가정용 사용자 지정 자료를 쉽게 만들고 인쇄할 수 있도록 개발되었습니다.

Macintosh 사용자는 다음 웹 주소로 Brother CreativeCentre에 액세스할 수 있습니다:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)



글로벌 홈페이지를 방문하십시오  
[www.brother.com](http://www.brother.com)

이 제품은 구입한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 현지 Brother 회사나 그 대리점은 해당 국가에서 구입한 제품만 지원합니다.



D00K1Z001-00  
KOR  
버전 0