




Referanseveiledning

Korte forklaringer for daglige drift

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

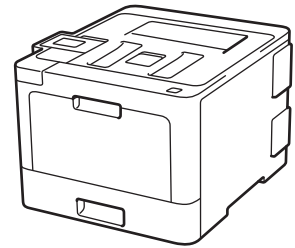

Brother anbefaler å holde denne veiledningen ved siden av din Brother maskin for rask referanse.

Online brukerveiledning

Denne *Referansehåndboken* inneholder grunnleggende instruksjoner og informasjon for Brother-maskinen

For mer avanserte instruksjoner og informasjon, se *Online brukerveiledning*.

solutions.brother.com/manuals



Brukermanualer og hvor du finner dem

Hvilken håndbok?	Hva inneholder den?	Hvor finner jeg den?
Produktsikkerhetsguide	Les denne veiledningen først. Les sikkerhetsinstruksene før du setter opp maskinen. Du finner informasjon om varemerker og juridiske begrensninger i denne veiledningen.	Trykt / i esken
Hurtigstartguide	Følg instruksene for oppsett av maskinen, og installer driverne og programvaren for operativsystemet og tilkoblingstypen du bruker.	Trykt / i esken
Referanseveiledning	Lær om grunnleggende bruk samt grunnleggende vedlikehold av maskinen. Se feilsøkingstips.	Trykt / i esken
Online brukerveiledning	I tillegg til informasjon om utskriftsoperasjoner, funksjoner for mobile enheter og feilsøking, finnes det nyttig informasjon om bruk av maskinen i et nettverk.	Brother Solutions Center ¹
Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan	Denne brukermanualen gir nyttig informasjon om utskrift fra mobil enhet når den er tilkoblet et Wi-Fi®-nettverk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Besøk solutions.brother.com/manuals.

Online brukerveiledning hjelper deg få mest mulig ut av maskinen

Vi håper du synes denne manualen er til hjelp. Du kan få vite mer om maskinens funksjoner i vår *Online brukerveiledning*. Der finner du følgende:

Raskere navigasjon!

- ✓ Søkfelt
- ✓ Navigeringsindeks i eget panel

Omfattende format!

- ✓ Hvert emne i én håndbok

Forenklet layout!

- ✓ Trinnvise anvisninger
- ✓ Funksjonssammendrag øverst på siden



1. Søkelys
2. Navigering
3. Sammendrag
4. Trinnvise anvisninger

Vise Online brukermanualer

Vil du vise *Online brukerveiledning*, kan du gå til solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Du kan også få tilgang til maskinens veiledninger med Brother-verktøy (Brother Utilities). Brother-verktøy (Brother Utilities) følger med i den vanlige installasjonen, og etter installasjon finner du verktøyet enten som snarvei på skrivebordet eller fra **Start**-menyen i Windows®.

Spørsmål eller problemer? Ta en titt på vanlige spørsmål og svar, løsninger og videoer på nettet.


Gå til modellens **Vanlige spørsmål og feilsøking** på Brother Solutions Center på support.brother.com

- Flere søkemetoder
- Viser relaterte spørsmål for mer informasjon
- Mottar regelmessige oppdateringer basert på tilbakemeldinger fra kunder

Oversikt over kontrollpanel

Kontrollpanelet kan variere avhengig av modellen.

HL-L8260CDW

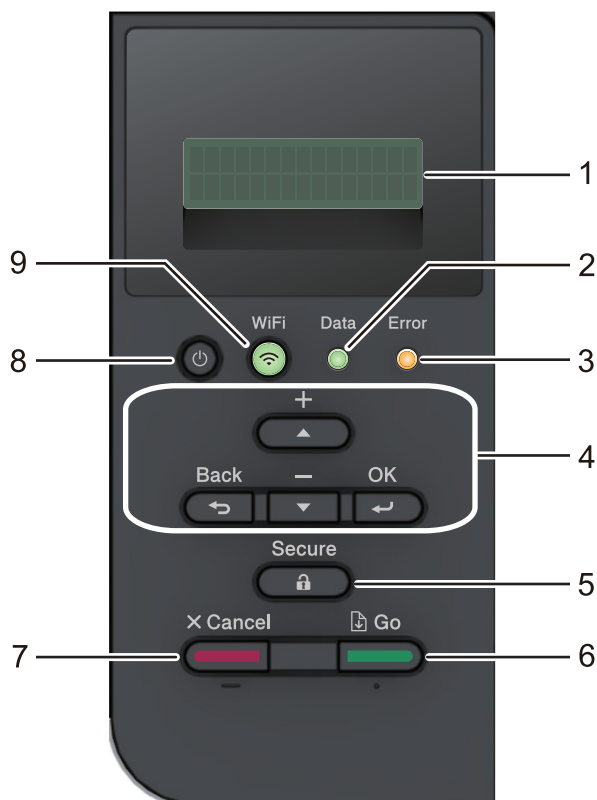

1. Display (LCD)

Viser meldinger som hjelper deg med å konfigurere og bruke maskinen.

Modeller med trådløst nettverk

En nivåindikator med fire nivåer, som viser styrken på det trådløse signalet hvis du bruker en trådløs forbindelse.



2. Data LED

Data LED-lampen for driftsklar blinker avhengig av maskinens status.

Når **Data** LED-lampen er tent, er det data i maskinens minne. Når **Data** LED-lampen blinker, mottar eller behandler maskinen data.

3. Error (Feil) LED

Error (Feil) LED-lampen blinker når LCD-skjermen viser en feil eller en viktig statusmelding.

4. Menyknapper

OK

Trykk for å lagre maskinens innstillinger. Etter at du endrer en innstilling, går maskinen tilbake til det forrige menynivået.

Back (Tilbake)

- Trykk for å gå tilbake ett nivå i menyen.
- Trykk for å velge det forrige sifferet når du angir tall.

▲ eller ▼ (+ eller -)

- Trykk for å bla gjennom menyer og alternativer.
- Trykk for å angi et tall eller for å øke eller redusere tallet. Hold nede ▲ eller ▼ for å bla raskere. Når du ser nummeret du ønsker, trykk på **OK**.

5. Secure (Sikker)

Trykk for å skrive ut jobber som er lagret i maskinens minne når du angir ditt firesifrede passord.



6. Go (Gå)

- Trykk for å fjerne enkelte feilmeldinger. Følg instruksjonene på LCD-skjermen for å fjerne alle andre feil.
- Trykk for å skrive ut data som gjenstår i maskinminnet.
- Trykk for å velge det viste alternativet. Etter at du endrer en innstilling, går maskinen tilbake til Driftsklar.

7. Cancel (Avbryt)

- Trykk for å avbryte gjeldende innstilling.
- Trykk for å avbryte en programmert utskriftsjobb og fjerne den fra minnet på maskinen. For å avbryte flere utskriftsjobber, holder du nede **Cancel (Avbryt)** til LCD-skjermen viser [Avbr alle jobber].

8. Strøm på/av

- Slå på maskinen ved å trykke på .
- Slå av maskinen ved å trykke på og holde nede .

9. WiFi- eller Nettverk-knappen

- Modeller med kabelnettverk:

Network (Nettverk)

Trykk på **Network (Nettverk)**-knappen for å konfigurere innstillinger for kablet nettverk.


- Modeller med trådløst nettverk:

WiFi

Trykk for å konfigurere et trådløst nettverk.

Når **WiFi**-lyset er tent, er Brother-maskinen koblet til et trådløst tilgangspunkt. Når **WiFi**-lyset blinker, er den trådløse tilkoblingen nede eller maskinen holder på med å koble til et trådløst tilgangspunkt.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

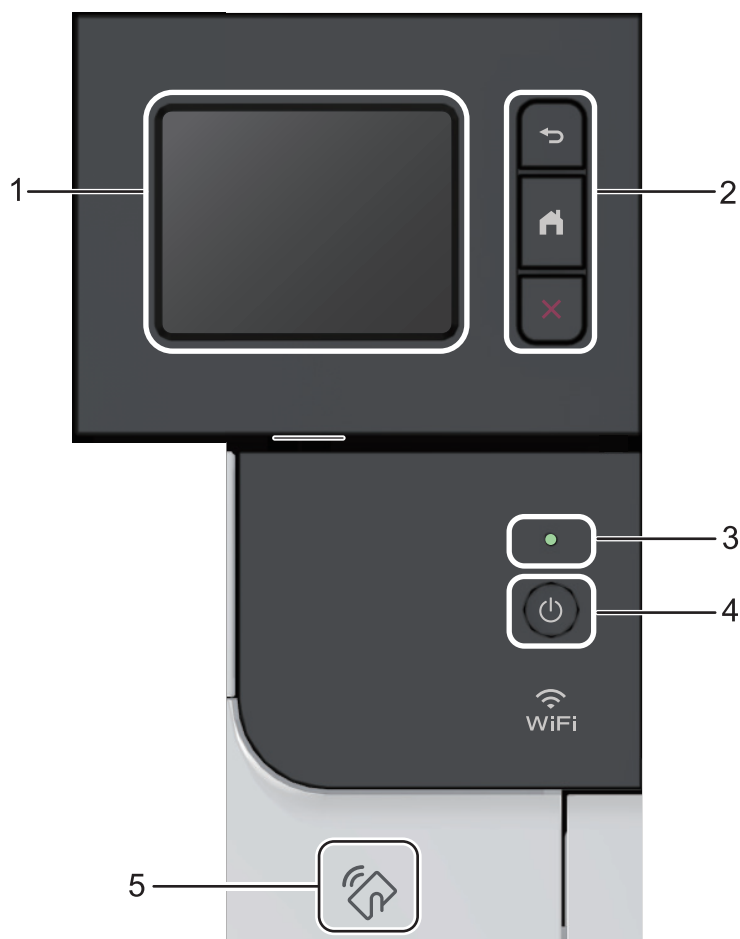

1. Berøringskjerm (LCD)

Få tilgang til menyer og alternativer ved å trykke på dem på berøringskjermen.

2. Menyknapper



Trykk for å gå tilbake til forrige meny.



Trykk for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.



(Avbryt)

Trykk for å avbryte en handling.

3. LED-indikator for strøm

LED-indikatoren lyser, avhengig av maskinens strømstatus.

4. Slå på/av

- Slå på maskinen ved å trykke på .
- Slå av maskinen ved å trykke på og holde nede .

5. NFC-leser (Near Field Communication)

Du kan bruke kortautentifisering ved å berøre IC-kortet til NFC-leseren på kontrollpanelet.

Hvis Android™-enheten støtter NCF-funksjonen, kan du skrive ut fra enheten på samme måte.

Oversikt over LCD-pekeskjermen

Beslektede modeller :


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

På startskjerm bildet kan du åpne skjerm bildene for Wi-Fi-oppsett, Tonernivå, Innstillinger og Funksjoner.

Startskjerm bildet viser maskinens status når maskinen er inaktiv. Når dette skjerm bildet vises, angir det at maskinen er klar for neste kommando.

Hvis Active Directory®-pålitelighetskontroll eller LDAP-pålitelighetskontroll er aktivert, er maskinens kontrollpanel låst.


De tilgjengelige funksjonene varierer avhengig av modellen din.

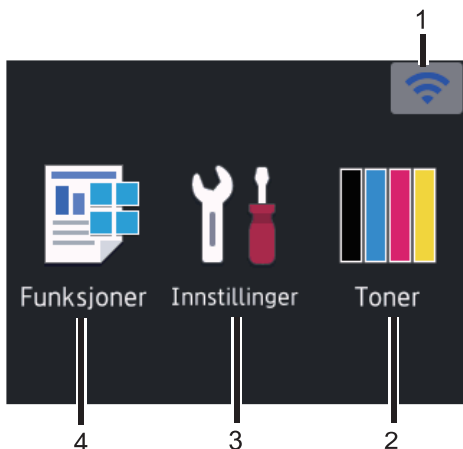

1. (Trådløs status)

Hvis du bruker trådløs tilkobling viser en indikator med fire nivåer på Hjemmeskjermen gjeldende styrke på det trådløse signalet.



- Hvis du ser  øverst i skjerm bildet, trykker du på denne for å velge en trådløstilkoblingsmetode eller redigere en eksisterende trådløs tilkobling.


2. (Toner)

Viser gjenværende tonerlevetid. Trykk for tilgang til [Toner]-menyen.

3. [Innstill.]


Trykk for tilgang til [Innstillinger]-menyen.

Bruk Innstillinger-menyen til å få tilgang til alle innstillingene for Brother-maskinen.

Hvis innstillingslås er aktivert, vises et låseikon  på LCD-skjermen. Du må låse opp maskinen for å endre innstillinger.

4. [Funksjoner]


Trykk for å få tilgang til Funksjon-skjerm bildet.

-  [Sikker utskrift]


Trykk for tilgang til alternativet for sikker utskrift.

-  [Nett]

Trykk for å koble Brother-maskinen til en Internett-tjeneste.

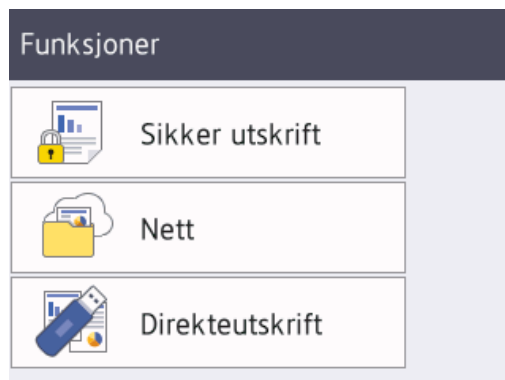

Advarsel-ikon

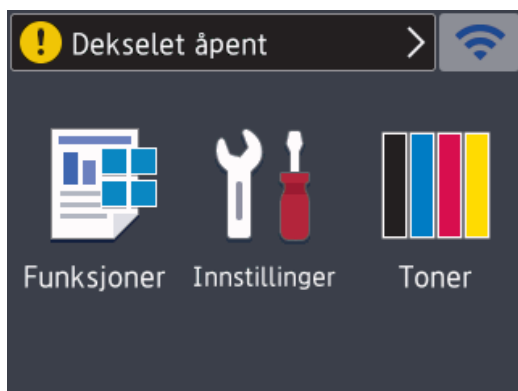

Advarsel-ikonet  vises når det er en feil- eller vedlikeholdsmelding. Trykk på  for å se den, og trykk deretter på  for å gå tilbake til Driftsklar modus.

MERK

Dette produktet bruker skrifttypen til ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

2

Legg i papir

Mate inn papir i papirmagasinet

Bruk papirmagasinet ved utskrift på følgende media:


Vanlig papir

Tynt papir


Resirkulert papir

Brevhode

Farget papir

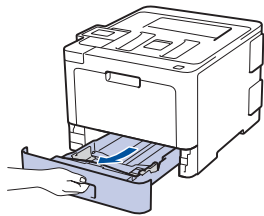

- Juster førerne
- Vift papiret
- Ikke legg papir over dette merket

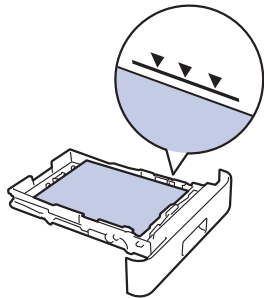

Mer informasjon >> [Online brukerveiledning: Mate inn papir i papirmagasinet](#)

Legge papir i flerbruksskuffen (FB-skuff)

Bruk FB-skuffen ved utskrift på følgende media:

Vanlig papir

Tynt papir

Resirkulert papir

Brev-papir

Brevhode


Farget papir

Tykt papir


Etiketter ¹

Konvolutter ¹

Glanset papir ²Når du skriver ut på glanset papir, må du bare legge ett ark i FB-skuffen.

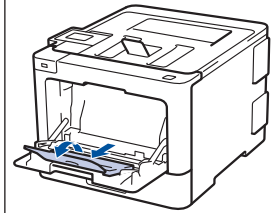

- Juster førerne
- Vift papiret
- Ikke legg papir over dette merket

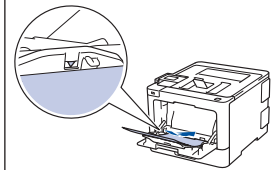

¹ Åpne bakdekslet (utgangsskuff med forsiden opp) før du skriver ut for å la det utskrevne papiret komme ut på utgangsskuffen med forsiden opp.

²

Mer informasjon >> [Online brukerveiledning: Mate inn og skrive ut med flerbruksskuffen \(FB-skuff\)](#)

Bruk denne delen til å løse problemer du kan møte på når du bruker Brother-maskinen.

Identifisere problemet

Selv om det ser ut som om det er et problem med maskinen, kan du fikse de fleste problemer selv.

Sjekk først følgende:

- Maskinens strømledning er koblet riktig til og strømmen til maskinen er på.
- Alle maskinens oransje beskyttelsesdeksler har blitt fjernet.
- (For nettverksmodeller) Tilgangspunktet (for trådløst nettverk), ruterer eller huben er slått på, og koblingsindikatoren blinker.
- Papiret er riktig satt inn i papirmagasinet.
- Grensesnittkablene er sikkert koblet til maskinen og datamaskinen.
- Sjekk LCD-skjermen eller maskinens status i **Brother Status Monitor** på datamaskinen.

Finn feilen	Finn løsningen
<p>Bruke Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dobbelklikk -ikonet i oppgavelinjen. • (Windows®) Hvis du krysser av for Last inn statusovervåking ved oppstart, vil Status Monitor starte automatisk hver gang du starter datamaskinen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Et grønt ikon indikerer normal ventemodus.  • Et gult ikon indikerer en advarsel.  • Et rødt ikon viser at det har oppstått en feil.  • Et grått ikon viser at maskinen er frakoblet.  • Klikk på Feilsøking-knappen for tilgang til Brothers feilsøkingsside.

Finn feilen	Finn løsningen
<p>Bruke LCD-skjermen</p> <div data-bbox="124 214 436 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Dekselet åpent xxxxxxxxxx </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Følg meldingene på LCD-skjermen. 2. Hvis du ikke kan løse feilen >> <i>Online brukerveiledning: Feil- og vedlikeholdsmeldinger</i> eller Vanlige spørsmål og feilsøking i Brother Solutions Center på support.brother.com.


Feil- og vedlikeholdsmeldinger

Du finner informasjon om de vanligste feilene og vedlikeholdsmeldinger >> *Online brukerveiledning*

Vil du vise Online brukerveiledning og andre tilgjengelige håndbøker, kan du gå til solutions.brother.com/manuals.

Papirstopp

En feilmelding indikerer hvor papiret sitter fast i maskinen.

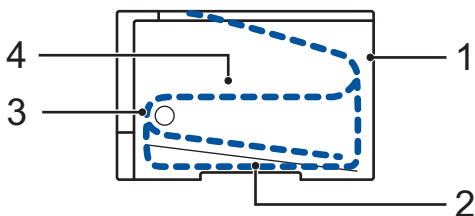

Feilmeldinger:

1. Papirstopp bak
2. Papirstopp 2-sidig
3. Papirstopp skuff
4. Papirstopp inni

Løsninger for trådløs tilkobling

Hvis du ikke kan koble Brother-maskinen til det trådløse nettverket, se følgende:

- *Online brukerveiledning: Skriv ut WLAN-rapporten*
- *Hurtigstartguide: Alternativ trådløst oppsett*

Vil du vise Online brukerveiledning og andre tilgjengelige håndbøker, kan du gå til solutions.brother.com/manuals.

Informasjon om samsvar med kommisjonsforordning 801/2013

Modellnavn	Strømforbruk Tilkoblet ventemodus ¹
HL-L8260CDW	Omtrent 1,2 W
HL-L8360CDW	Omtrent 1,4 W
HL-L9310CDW	Omtrent 1,4 W


¹ Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet

Slik aktiverer/deaktiverer du trådløst LAN

(HL-L8260CDW)

For å slå på eller av den trådløse nettverkstilkoblingen trykker du på ▲ eller ▼ for å velge [Nettverk] > [WLAN] > [WLAN aktivt] > [På] eller [Av].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

For å slå på eller av den trådløse nettverkstilkoblingen trykker du på  [Innstillinger] > [Nettverk] > [WLAN] > [WLAN aktivt] > [På] eller [Av].

Skrive ut med den mobile enheten


Med Brother iPrint&Scan kan du bruke funksjoner på Brother-maskinen direkte fra den mobile enheten uten bruk av datamaskin. *Bruerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iPrint&Scan* inneholder informasjon om utskrift fra en mobil enhet. Du finner guiden på modellens **Bruerveiledninger**-side på Brother Solutions Center på support.brother.com.




Rekvisita


Når det er på tide å skifte ut rekvisita som toner eller tromler, vises en feilmelding på maskinens kontrollpanel eller i Status Monitor. Du finner mer informasjon om rekvisita til maskinen på www.brother.com/original/index.html. Du kan også kontakte den lokale Brother-forhandleren.



Modellnummer for rekvisita vil variere avhengig av landet og regionen.

Rekvisita	Rekvisita modellnavn	Omtrentlig levetid (Sideantall)	Gjeldende modeller
Tonerkassett 	Standard toner: <ul style="list-style-type: none">• Svart: TN-421BK• Cyan: TN-421C• Magenta: TN-421M• Gul: TN-421Y	<ul style="list-style-type: none">• Svart: Omtrent 3 000 sider ^{1 2}• Cyan/magenta/gul: Omtrent 1 800 sider ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Høyt ytende toner: <ul style="list-style-type: none">• Svart: TN-423BK• Cyan: TN-423C• Magenta: TN-423M• Gul: TN-423Y	<ul style="list-style-type: none">• Svart: Omtrent 6 500 sider ^{1 2}• Cyan/magenta/gul: Omtrent 4 000 sider ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

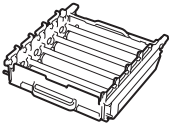Rekvisita	Rekvisita modellnavn	Omtrentlig levetid (Sideantall)	Gjeldende modeller
Tonerkasset (Fortsetter) 	Super høyt ytende toner: <ul style="list-style-type: none"> • Svart: TN-426BK • Cyan: TN-426C • Magenta: TN-426M • Gul: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Svart: Omtrent 9 000 sider ^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Omtrent 6 500 sider ^{1 2} 	HL-L8360CDW
	Ultra høyt ytende toner: <ul style="list-style-type: none"> • Svart: TN-910BK • Cyan: TN-910C • Magenta: TN-910M • Gul: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Svart: Omtrent 9 000 sider ^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Omtrent 9 000 sider ^{1 2} 	HL-L9310CDW
	Innbokstoner: (levert med maskinen)	<ul style="list-style-type: none"> • Svart: Omtrent 3 000 sider ^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Omtrent 1 800 sider ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Svart: Omtrent 6 500 sider ^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Omtrent 6 500 sider ^{1 2} 	HL-L9310CDW
Trommel- het 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Omtrent 30 000 sider ³ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Belte- het 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Omtrent 50 000 sider ⁴ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

Rekvisita	Rekvisita modellnavn	Omtrentlig levetid (Sideantall)	Gjeldende modeller
Tonersamler 	<ul style="list-style-type: none"> WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> Omtrent 50 000 sider ² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW


¹ Omtrentlig levetid for kassetten er angitt i henhold til ISO/IEC 19798.

² 1-sidig med størrelsen A4 eller Letter

³ Omtrent 30 000 sider basert på 1 side per jobb og 50 000 sider basert på 3 side per jobb [A4/letter simplekssider]. Antall sider kan påvirkes av ulike faktorer inkludert, men ikke begrenset til type medium og størrelse på medium.

⁴ Omtrent 50 000 sider basert på 1 side per jobb og 130 000 sider basert på 3 side per jobb [A4/letter simplekssider]. Antall sider kan påvirkes av ulike faktorer inkludert, men ikke begrenset til type medium og størrelse på medium.



Hvis du bruker Windows®, dobbeltklikker du på **Brother Creative Center**-ikonet  på skrivebordet for å få tilgang til vår **GRATIS** nettside. Den er utviklet som et hjelpemiddel slik at du enkelt kan opprette og skrive ut tilpasset materiale for bruk i bedrift eller hjemme, med bilder, tekst og kreative innslag.

Macintosh-brukere kan få tilgang til Brother CreativeCenter på denne nettadressen:

www.brother.com/creativecenter

brother

Besøk oss på Internett
www.brother.com



D00F83001-00
NOR
Version 0