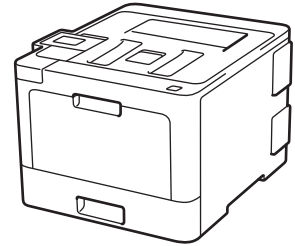




Ghid de Referință

Explicații sumare ale operațiunilor de rutină

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW



Brother recomandă să păstrați acest ghid lângă echipamentul Dvs. Brother pentru consultare rapidă.

Ghidul utilizatorului Online

Acest *Ghid de Referință* conține instrucțiuni și informații de bază pentru echipamentul Dvs. Brother.

Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați *Ghidul utilizatorului Online* la support.brother.com/manuals



Manualele de utilizare și unde le puteți găsi

Ce manual să aleg?	Ce informații include?	Unde se găsește?
Ghid de siguranța produsului	Citiți mai întâi acest manual. Citiți Instrucțiunile de siguranță înainte de a vă configura aparatul. Consultați acest manual pentru mărcile comerciale și restricțiile juridice.	Imprimat / În pachet
Ghid de instalare și configurare rapidă	Urmați instrucțiunile pentru configurarea aparatului și pentru instalarea driverelor și a programelor software pentru sistemul de operare și tipul de conexiune pe care le utilizați.	Imprimat / În pachet
Ghid de Referință	Învățați operațiile de bază și operațiile elementare de întreținere ale aparatului. Consultați sfaturile pentru depanare.	Imprimat / În pachet
Ghidul utilizatorului Online	În plus, pe lângă informațiile despre operațiile de imprimare, funcțiile dispozitivului mobil, depanare, sunt incluse și informații utile despre utilizarea aparatului într-o rețea.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ghid de imprimare/scanare pentru dispozitive mobile)	Acest manual include informații despre imprimarea de pe dispozitivul mobil dacă acesta este conectat la o rețea Wi-Fi®.	Brother Solutions Center ¹

¹ Vizitați support.brother.com/manuals.

Ghidul utilizatorului Online vă ajută să folosiți la maximum aparatul dumneavoastră

Sperăm că dumneavoastră considerați acest ghid util. Pentru informații suplimentare despre caracteristicile aparatului, vă rugăm să consultați *Ghidul utilizatorului Online*. Acesta vă oferă:

Navigare rapidă!

- ✓ Casetă de căutare
- ✓ Index de navigare într-un panou separat

Format complet!

- ✓ Toate informațiile de care aveți nevoie într-un singur manual

Structură simplificată!

- ✓ Instrucțiuni pas cu pas
- ✓ Include un cuprins la partea de sus a paginii



1. Casetă de căutare
2. Navigare
3. Cuprins
4. Instrucțiuni pas cu pas

Vizualizarea Ghidurilor utilizatorului Online

Pentru a vizualiza *Ghidul utilizatorului Online* și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

(Windows®)

De asemenea, puteți accesa manualele aferente aparatului dumneavoastră folosind Brother Utilities. Brother Utilities este inclus în pachetul de instalare standard și, după instalare, acesta poate fi accesat cu ajutorul comenzii rapide de pe desktop sau din meniul Windows® **Start**.

Întrebări sau probleme? Consultați online întrebările frecvente, soluțiile și fișierele video.

Accesați pagina cu întrebări **Întrebări frecvente și depanare** de la Brother Solutions Center la adresa support.brother.com

- Oferă mai multe posibilități de căutare
- Afișează întrebări similare pentru a vă oferi acces la cât mai multe informații
- Primiți actualizări regulate în funcție de răspunsul clientului

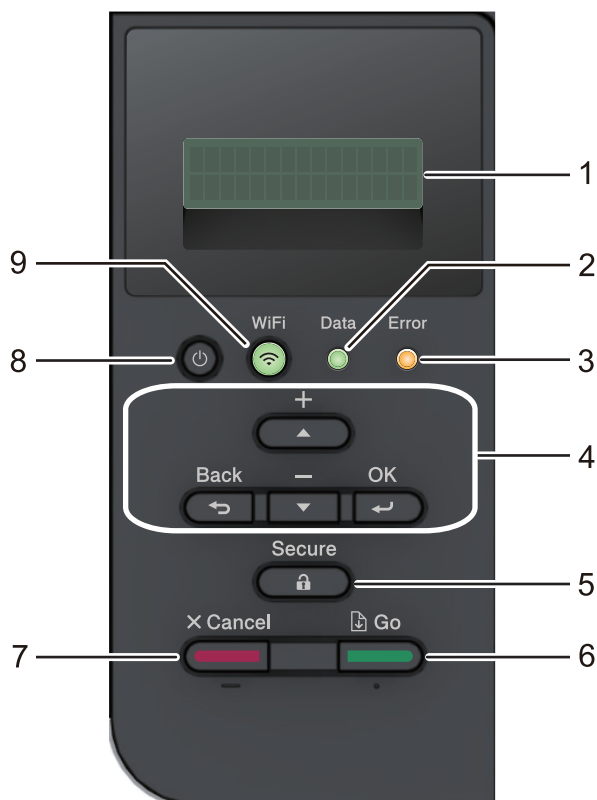
1

Informații generale

Prezentare generală a panoului de control

Panoul de control poate varia în funcție de model.

HL-L8260CDW



1. Ecran cu cristale lichide (LCD)

Afișează mesaje pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați aparatul.

Modele pentru rețele wireless

Un indicator cu patru niveluri prezintă intensitatea curentă a semnalului wireless dacă utilizați o conexiune wireless.



2. LED Data (Date)

LED-ul **Data (Date)** luminează intermitent în funcție de starea aparatului.

Când LED-ul **Data (Date)** este aprins, datele se află în memoria aparatului. Când LED-ul **Data (Date)** luminează intermitent, aparatul recepționează sau procesează date.

3. LED Error (Eroare)

LED-ul **Error (Eroare)** luminează intermitent când ecranul LCD afișează o eroare sau un mesaj de stare important.

4. Butoanele de meniu

OK

Apăsați pentru a salva setările aparatului. După ce ați modificat o setare, aparatul revine la nivelul anterior al meniului.

Back (Înapoi)

- Apăsați pentru a vă întoarce cu un nivel în meniu.
- Apăsați pentru a selecta cifra anterioară la introducerea numerelor.

▲ sau ▼ (+ sau -)

- Apăsați pentru a derula prin meniuri și opțiuni.
- Apăsați pentru a introduce un număr sau pentru a crește sau reduce numărul. Mențineți apăsat ▲ sau ▼ pentru a derula mai rapid. Când apare numărul dorit, apăsați pe **OK**.

5. Secure (Securizare)

Apăsați pentru a imprima acțiuni salvate în memoria aparatului dacă introduceți parola dumneavoastră, formată din patru cifre.



6. Go (Start)

- Apăsați pentru a șterge anumite mesaje de eroare. Pentru a elimina toate celelalte erori, urmați instrucțiunile de pe ecranul LCD.
- Apăsați pentru a imprima date rămase în memoria aparatului.
- Apăsați pentru a selecta opțiunea afișată. După ce ați modificat o setare, aparatul revine în modul Gata de operare.

7. Cancel (Anulare)

- Apăsați pentru a anula setarea curentă.
- Apăsați pentru a anula o acțiune de imprimare programată și a o șterge din memoria aparatului. Pentru a anula mai multe acțiuni de imprimare, mențineți apăsat **Cancel (Anulare)** până când ecranul LCD afișează [Anul. toate sarc].

8. Pornit/Oprit

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și ținând apăsat butonul .

9. Butoane pentru WiFi sau pentru rețea

- Modele pentru rețele cablate:

Network (Rețea)

Apăsați pe butonul **Network (Rețea)** pentru a configura setările rețelei pe cablu.

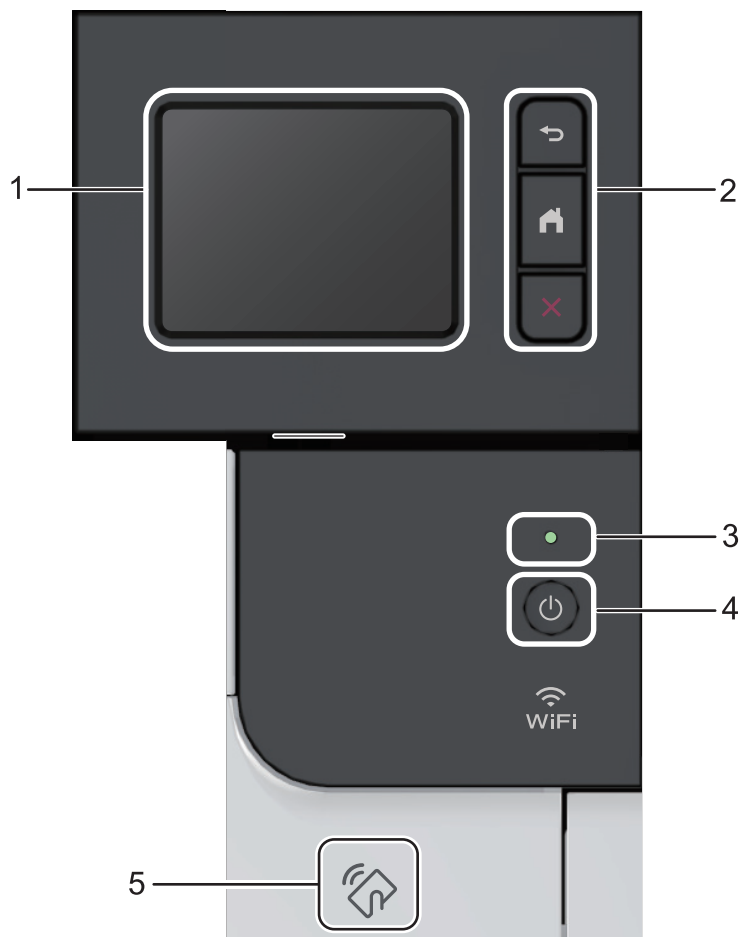
- Modele pentru rețele wireless:

WiFi

Apăsați pentru a configura rețeaua wireless.

Când indicatorul **WiFi** este aprins, aparatul Brother este conectat la un punct de acces wireless. Când indicatorul **WiFi** luminează intermitent, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



1. Ecran tactil cu cristale lichide (LCD)

Accesați meniurile și opțiunile apăsându-le pe ecranul tactil.

2. Butoanele de meniu

(Înapoi)

Apăsați pentru a reveni la meniul anterior.

(Acasă)

Apăsați pentru a reveni la ecranul de pornire.



(Anulare)

Apăsați pentru a anula o operațiune.

3. Indicator de alimentare cu LED

Indicatorul LED se aprinde în funcție de starea de alimentare a aparatului.

4. Pornit/Oprit alimentare

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul apăsând și ținând apăsat butonul .

5. Cititor de servicii NFC (Near Field Communication)

Puteți utiliza autentificarea prin card atingând cardul IC de cititorul NFC de pe panoul de control.

În cazul în care dispozitivul Android™ este compatibil cu funcția NFC, puteți imprima de pe dispozitiv în același mod.

Prezentare generală a ecranului tactil LCD

Modele înrudite:

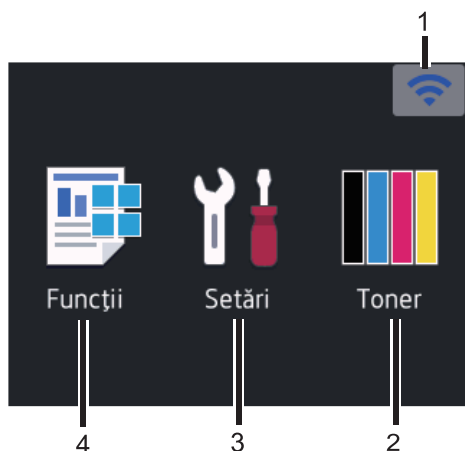
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Din ecranul de pornire, accesați configurarea Wi-Fi, nivelul tonerului, setările și ecranul cu funcții.

Ecranul de pornire afișează starea aparatului dacă aparatul este inactiv. Când este afișat, acest ecran indică faptul că aparatul este pregătit pentru comanda următoare.

Dacă este activată autentificarea Active Directory® sau Autentificare LDAP, panoul de control al aparatului este blocat.


Caracteristicile disponibile variază în funcție de model.



1. (Starea rețelei wireless)

Dacă utilizați o conexiune wireless, un indicator cu patru niveluri în ecranul de pornire afișează intensitatea curentă a semnalului wireless.



- Dacă vedeți  în partea de sus a ecranului, apăsați pentru a selecta metoda de conectare wireless sau editați conexiunea wireless existentă.


2. Toner

Afișează durata de viață rămasă a tonerului. Apăsați pentru a accesa meniul [Toner].

3. [Setări]

Apăsați pentru a accesa meniul [Setări].

Utilizați meniul Setări pentru a accesa toate setările aparatului Brother.

Dacă opțiunea Blocare setare a fost activată, pe ecranul LCD apare o pictogramă de blocare . Trebuie să deblocați aparatul pentru a modifica setările.

4. [Funcții]

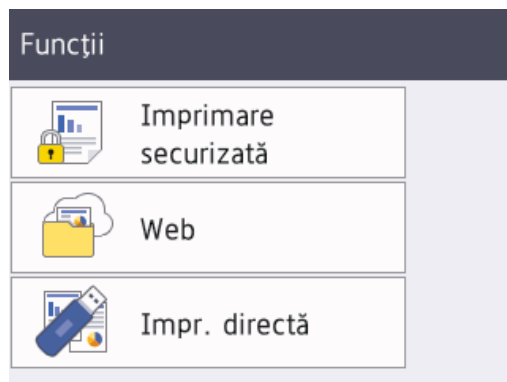
Apăsați pentru a accesa ecranul cu funcții.

-  [Imprimare securizată]

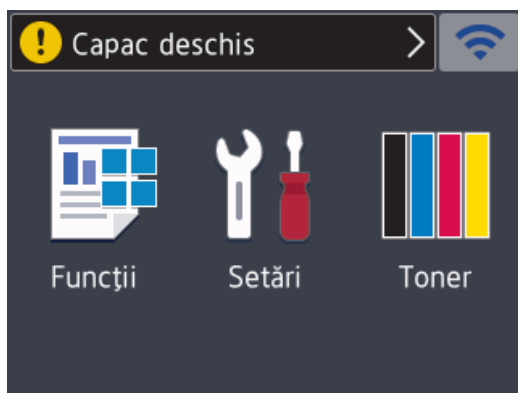
Apăsați pentru a accesa opțiunea Imprimare securizată.




-  [Web]

Apăsați pe acest buton pentru a conecta aparatul Brother la un serviciu de internet.



Pictograma de avertizare



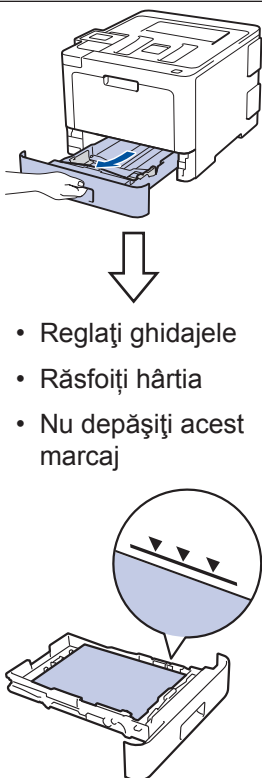
Pictograma de avertizare  apare dacă este afișat un mesaj de eroare sau de întreținere; apăsați pe  pentru a îl vizualiza și apoi apăsați pe  pentru a reveni la modul Gata de operare.

NOTĂ

Acest produs adoptă fonturile ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

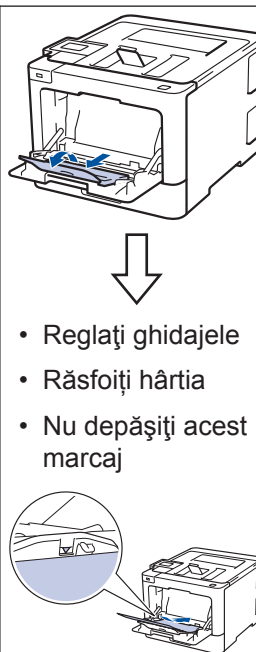
Utilizați tava de hârtie când imprimați pe următoarele suporturi media:

<p>Hârtie simplă Hârtie subțire Hârtie reciclată Antet Hârtie colorată</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Reglați ghidajele • Răsfoiți hârtia • Nu depășiți acest marcaj
--	---

Mai multe informații >> *Ghidul utilizatorului*
Online: *Încărcarea hârtiei în tava de hârtie*

Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională (tava MF)

Utilizați tava MF când imprimați pe următoarele suporturi media:

<p>Hârtie simplă Hârtie subțire Hârtie reciclată Hârtie pentru corespondență Antet Hârtie colorată Hârtie groasă Etichete ¹ Plicuri ¹ Hârtie lucioasă ²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Reglați ghidajele • Răsfoiți hârtia • Nu depășiți acest marcaj
--	--

¹ Deschideți capacul din spate (tava de ieșire a hârtiei cu fața în sus) înainte de imprimare pentru a-i permite hârtiei imprimate să iasă în tava de ieșire cu fața în sus.

² Atunci când imprimați pe hârtie lucioasă, așezați o singură coală în tava MF.

Mai multe informații >> *Ghidul utilizatorului*
Online: *Încărcarea și imprimarea cu ajutorul tăvii multifuncționale (tava MF)*

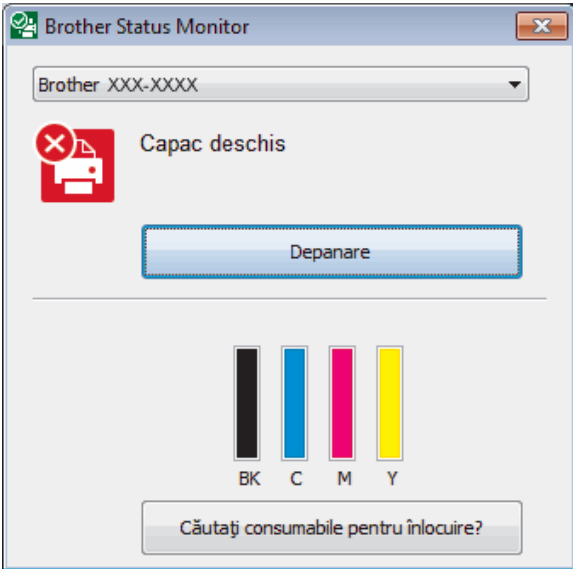





Utilizați această secțiune pentru a rezolva problemele pe care le puteți întâmpina la utilizarea aparatului Brother.

Identificarea problemei

Chiar dacă se pare că aparatul dumneavoastră are o problemă, puteți rezolva majoritatea problemelor chiar dumneavoastră.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită.
- Toate componentele de protecție ale aparatului, de culoare portocalie, au fost îndepărtate.
- (Pentru modelele cu conectare la rețea) Punctul de acces (pentru rețea wireless), routerul sau hubul este pornit, iar indicatorul aferent luminează intermitent.
- Hârtia este introdusă corect în tava pentru hârtie.
- Cablurile de interfață sunt conectate corect la aparat și la calculator.
- Verificați ecranul LCD sau starea aparatului din **Brother Status Monitor** pe calculator.

Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p>Utilizarea Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de sarcină. • (Windows®) Dacă bifați caseta Încărcare Status Monitor la pornire, programul Status Monitor se va deschide automat de fiecare dată când porniți calculatorul. 	<ul style="list-style-type: none"> • O pictogramă verde indică starea normală de așteptare.  • O pictogramă de culoare galbenă indică o avertizare.  • O pictogramă de culoare roșie indică faptul că a apărut o eroare.  • O pictogramă gri indică faptul că aparatul este deconectat.  • Faceți clic pe butonul Depanare pentru a accesa site-ul web de depanare al Brother.

Găsirea erorii	Găsirea soluției
<p data-bbox="120 170 411 195">Utilizarea ecranului LCD</p> <div data-bbox="120 214 436 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p data-bbox="127 224 374 285">Capac deschis xxxxxxxxxx</p> </div> 	<ol data-bbox="710 170 1251 434" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="710 170 1251 233">1. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul LCD. <li data-bbox="710 247 1251 434">2. Dacă nu puteți rezolva eroarea >> <i>Ghidul utilizatorului Online: Mesaje de eroare și de întreținere</i> sau consultați: Întrebări frecvente și depanare de la Brother Solutions Center la support.brother.com.

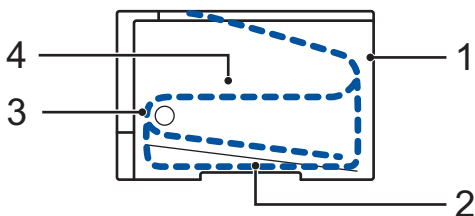
Mesaje de eroare și de întreținere

Pentru informații privind cele mai uzuale mesaje de eroare și de întreținere, consultați >> *Ghidul utilizatorului Online*

Pentru a vizualiza Ghidul utilizatorului Online și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

Blocaje de hârtie

Un mesaj de eroare indică locația din aparat unde hârtia este blocată.



Mesaje de eroare:

1. Blocaj spate
2. Blocaj față verso
3. Blocaj tavă
4. Blocaj interior

Soluții pentru conexiunea wireless

Dacă nu puteți conecta aparatul Brother la rețeaua wireless, consultați următoarele:

- *Ghidul utilizatorului Online: Imprimarea raportului WLAN*
- *Ghid de instalare și configurare rapidă: Configurarea alternativă a conexiunii wireless*

Pentru a vizualiza Ghidul utilizatorului Online și alte manuale disponibile, vizitați support.brother.com/manuals.

Informații privind respectarea Regulamentului 801/2013 al Comisiei

Numele modelului	Consumul de energie În așteptare conectat la rețea ¹
HL-L8260CDW	Aproximativ 1,2 W
HL-L8360CDW	Aproximativ 1,4 W
HL-L9310CDW	Aproximativ 1,4 W


¹ Toate porturile de rețea sunt activate și conectate

Activarea/dezactivarea funcției Wireless LAN

(HL-L8260CDW)

Pentru a porni sau opri conexiunea la rețeaua wireless, apăsați pe ▲ sau ▼ pentru a selecta [Rețea] > [WLAN] > [WLAN Activ] > [Pornit] sau [Oprit].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Pentru a porni sau opri conexiunea la rețeaua wireless, apăsați pe  [Setări] > [Rețea] > [WLAN] > [WLAN Activ] > [Pornit] sau [Oprit].

Imprimarea cu ajutorul dispozitivului mobil


Brother iPrint&Scan vă permite să utilizați funcții ale aparatului dumneavoastră Brother direct de pe dispozitivul mobil, fără a utiliza un calculator. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Ghid de imprimare/scanare pentru dispozitive mobile)* cuprinde informații cu privire la imprimarea de pe dispozitivele mobile. Vizitați pagina modelului dumneavoastră **Manuale** de la Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a vizualiza ghidul.


Consumabile

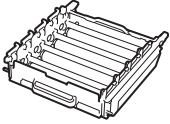


Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi tonerul sau cilindrul, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dumneavoastră, vizitați www.brother.com/original/index.html sau contactați dealerul local Brother.



Numele modelului consumabilului variază în funcție de țara și regiunea dumneavoastră.


Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Cartuș de toner 	Toner standard: <ul style="list-style-type: none"> • Negru: TN-421BK • Cyan: TN-421C • Magenta: TN-421M • Galben: TN-421Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negru: Aproximativ 3.000 pagini ^{1 2} • Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 1.800 pagini ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Toner cu randament mare: <ul style="list-style-type: none"> • Negru: TN-423BK • Cyan: TN-423C • Magenta: TN-423M • Galben: TN-423Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negru: Aproximativ 6.500 pagini ^{1 2} • Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 4.000 pagini ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Cartuș de toner (Continuare) 	Toner cu randament foarte mare: <ul style="list-style-type: none"> • Negru: TN-426BK • Cyan: TN-426C • Magenta: TN-426M • Galben: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negru: Aproximativ 9.000 pagini ^{1 2} • Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 6.500 pagini ^{1 2} 	HL-L8360CDW
	Toner cu randament extrem de mare: <ul style="list-style-type: none"> • Negru: TN-910BK • Cyan: TN-910C • Magenta: TN-910M • Galben: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Negru: Aproximativ 9.000 pagini ^{1 2} • Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 9.000 pagini ^{1 2} 	HL-L9310CDW
	Toner Inbox: (Furnizate împreună cu aparatul)	<ul style="list-style-type: none"> • Negru: Aproximativ 3.000 pagini ^{1 2} • Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 1.800 pagini ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
		<ul style="list-style-type: none"> • Negru: Aproximativ 6.500 pagini ^{1 2} • Cyan / Magenta / Galben: Aproximativ 6.500 pagini ^{1 2} 	HL-L9310CDW

Consumabile	Numele modelului consumabilului	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Unitate de cilindru 	<ul style="list-style-type: none"> DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 30.000 pagini ³ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Unitate de curea 	<ul style="list-style-type: none"> BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 50.000 pagini ⁴ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Cutie pentru deșeuri de toner 	<ul style="list-style-type: none"> WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> Aproximativ 50.000 pagini ² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

- 1 Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19798.
- 2 Pagini pe o față, de dimensiunea A4 sau Letter
- 3 Aproximativ 30.000 pagini pentru acțiuni de 1 pagină și 50.000 pagini pentru acțiuni de 3 pagini [pagini simplex A4/letter]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul sau dimensiunea suportului media.
- 4 Aproximativ 50.000 pagini pentru acțiuni de 1 pagină și 130.000 pagini pentru acțiuni de 3 pagini [pagini simplex A4/letter]. Numărul de pagini poate diferi în funcție de o varietate de factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul sau dimensiunea suportului media.



Dacă utilizați Windows[®], faceți dublu clic pe pictograma **Brother Creative Center**  pe de desktop pentru a accesa **GRATUIT** site-ul nostru conceput ca o resursă oferită pentru a vă ajuta să creați și să imprimați cu ușurință materiale personalizate pentru afacerea dumneavoastră sau pentru uz personal în care să includeți fotografiile, texte și elemente creative.

Utilizatorii de Macintosh pot accesa Brother CreativeCenter la această adresă web:

www.brother.com/creativecenter

brother

Vizitați-ne pe internet la adresa
www.brother.com



D00EXV001-00
ROM
Versiunea 0