


Referensguide

Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

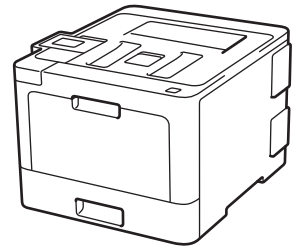

Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Online-bruksanvisning

Denna *Referensguide* innehåller grundläggande instruktioner och information om din Brother-maskin.

För mer avancerade instruktioner och information se *Online-bruksanvisningen* på solutions.brother.com/manuals för mer detaljerad information



Bruksanvisningar och var du hittar dem

Vilken bruksanvisning?	Vad innehåller den?	Var finns den?
Produktsäkerhetsguide	Läs igenom den här bruksanvisningen först. Läs igenom säkerhetsföreskrifterna innan du konfigurerar maskinen. Information om varumärken och juridiska begränsningar finns i den här bruksanvisningen.	Tryckt / i förpackningen
Snabbguide	Följ de angivna instruktionerna för att installera maskinen, drivrutinerna och programvaran för ditt operativsystem och din anslutningstyp.	Tryckt / i förpackningen
Referensguide	Läs om de grundläggande funktionerna och grundläggande maskinunderhåll. Se felsökningstipsen.	Tryckt / i förpackningen
Online-bruksanvisning	Utöver information om utskrift, funktioner för mobila enheter och felsökning finns även användbar information om hur skrivaren används i ett nätverk.	Brother Solutions Center ¹
Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan	Den här bruksanvisningen innehåller användbar information om hur du skriver ut från din mobila när du är ansluten till ett Wi-Fi®-nätverk.	Brother Solutions Center ¹

¹ Besök solutions.brother.com/manuals.

I Online-bruksanvisning hittar du information som hjälper dig att få ut det mesta av din maskin

Vi hoppas att detta kan hjälpa dig. Om du vill veta mer om skrivarens funktioner kan du titta på *Online-bruksanvisning*. Den erbjuder:

Snabbare navigering!

- ✓ Sökruta
- ✓ Navigeringsindex i separat fönster

Omfattande format!

- ✓ Varje ämne i en guide

Förenklad layout!

- ✓ Instruktioner steg för steg
- ✓ Funktionssummering längst upp på sidan



1. Sökruta
2. Navigering
3. Summering
4. Instruktioner steg för steg

För att läsa Online bruksanvisningar

För att läsa *Online-bruksanvisning* och andra tillgängliga bruksanvisningar, besök solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Du kan också komma åt maskinens bruksanvisningar via Brother Utilities. Verktöget Brother Utilities ingår i standardinstallationen, och när det har installerats kan du hitta det antingen som en genväg på skrivbordet eller från Windows®-Startmenyn.

Frågor eller problem? Läs våra vanliga frågor, lösningar och titta på videor online.


Gå till **Vanliga frågor & felsökning** för din modell på Brother Solutions Center på support.brother.com

- Det finns flera sätt att söka
- Visar relaterade frågor för mer information
- Tar emot uppdateringar regelbundet baserat på kunders feedback

Översikt över kontrollpanelen

Kontrollpanelen kan variera beroende på din modell.

HL-L8260CDW

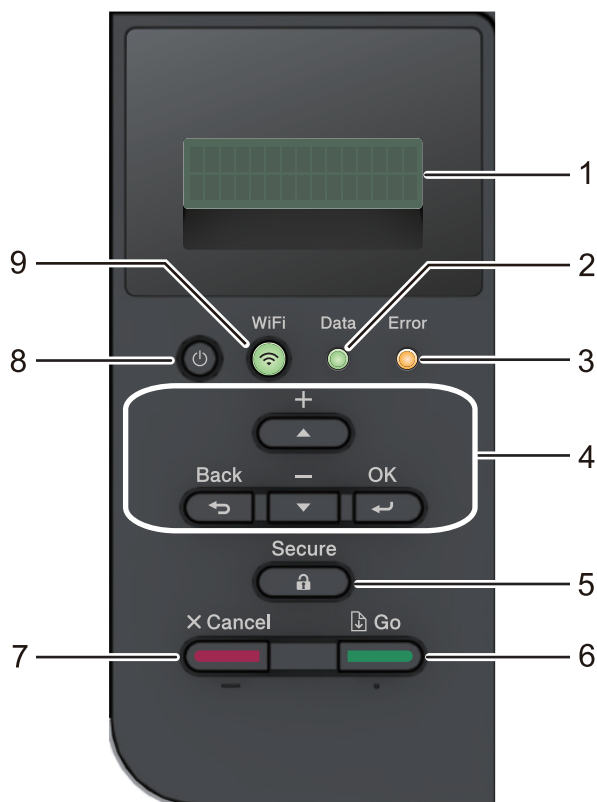

1. LCD-skärm (skärm med flytande kristaller)

Visar meddelanden som hjälper dig att ställa in och använda maskinen.

Modeller med trådlöst nätverk

En indikator med fyra nivåer visar aktuell trådlös signalstyrka om du använder en trådlös anslutning.



2. Data LED-lampa

Data LED-lampan blinkar beroende på maskinens status.

När **Data** LED-lampan lyser finns data i maskinens minne. När **Data** LED-lampan blinkar tar maskinen emot eller bearbetar data.

3. Error (Fel) LED-lampa

Error (Fel) LED-lampan blinkar när LCD-skärmen visar ett fel eller ett viktigt statusmeddelande.

4. Menyknappar

OK

Tryck för att lagra din maskins inställningar. Maskinen återgår till föregående menynivå när en inställning ändrats.

Back (Bakåt)

- Tryck för att gå tillbaka en nivå i menystrukturen.
- Tryck för att välja föregående siffra när du anger siffror.

▲ eller ▼ (+ eller -)

- Tryck när du vill bläddra bland menyer och alternativ.
- Tryck för att ange en siffra eller för att höja eller sänka siffran. Håll ▲ eller ▼ intryckt för att bläddra snabbare. När du ser den siffra du vill ha trycker du på **OK**.

5. Secure (Säker)

Tryck för att skriva ut utskrifter som är sparade i skrivarens minne när du anger det fyrsiffriga lösenordet.



6. Go (Gå till)

- Tryck för att rensa bort vissa felmeddelanden. Följ instruktionerna på LCD-skärmen för att rensa bort alla andra fel.
- Tryck för att skriva ut den information som finns kvar i maskinens minne.
- Tryck på för att välja alternativet som visas. När inställningen har ändrats återgår maskinen till beredskapsläge.

7. Cancel (Avbryt)

- Tryck för att avbryta aktuell inställning.
- Tryck för att avbryta ett programmerat utskriftsjobb och ta bort det från maskinens minne. För att avbryta flera utskriftsjobb, håll **Cancel (Avbryt)** intryckt tills LCD-skärmen visar [Avbryt alla jobb].

8. På/Av

- Starta maskinen genom att trycka på .
- Stäng av maskinen genom att hålla  intryckt.

9. WiFi- eller nätverksknappar

- Modeller med trådbundet nätverk:

Network (Nätverk)

Tryck på **Network (Nätverk)**-knappen för att göra inställningar för trådbundet nätverk.


- Modeller med trådlöst nätverk:

WiFi

Tryck för att konfigurera ett trådlöst nätverk.

WiFi-lampan lyser när din Brother-maskin är ansluten till en trådlös åtkomstpunkt. När **WiFi**-lampan blinkar ligger den trådlösa anslutningen nere eller så håller maskinen på att ansluta till en trådlös åtkomstpunkt.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

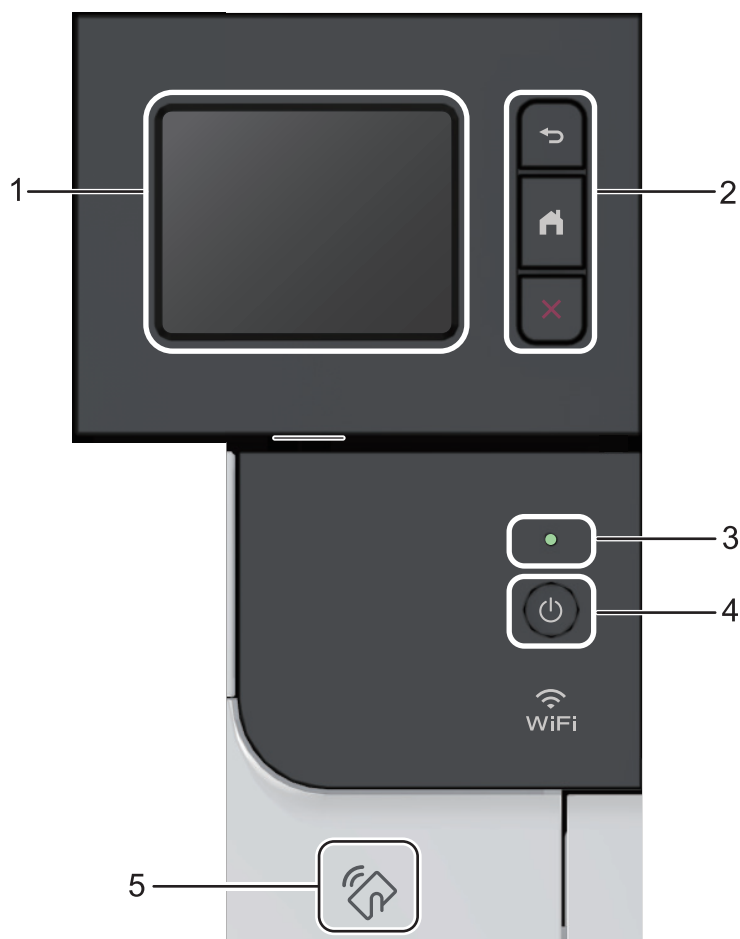

1. LCD-pekskärm (skärm med flytande kristaller)

Öppna menyer och alternativ genom att trycka på dem på pekskärmen.

2. Menyknappar



(Bakåt)

Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.



(Start)

Tryck för att återgå till startskärmen.



(Avbryt)

Tryck för att avbryta en åtgärd.

3. LED-strömindikator

LED-lampan tänds beroende på maskinens driftstatus.

4. Slå På/Av strömmen

- Starta maskinen genom att trycka på .
- Stäng av maskinen genom att hålla  intryckt.

5. NFC-läsare (Near Field Communication)

Du kan använda kortautentisering genom att föra IC-kortet över NFC-läsaren på kontrollpanelen.

Om din Android™-enhet har stöd för NFC-funktionen kan du skriva ut från din enhet på samma sätt.

Översikt över pekskärms-LCD

Relaterade modeller:


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Från startskärmen kan du öppna skärmarna för WiFi-inställning, tonernivå, inställningar och funktioner.

Startskärmen visar maskinens status när maskinen är i beredskapsläge. När den visas indikerar skärmen att skrivaren är redo för nästa kommando.

Om du aktiverar autentisering av Active Directory® eller LDAP är maskinens kontrollpanel låst.


Tillgängliga funktioner varierar beroende på din modell.

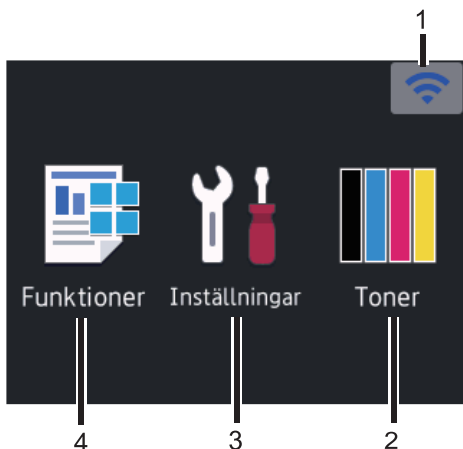

1. (Status för det trådlösa nätverket)

Om du använder en trådlös anslutning visar en indikator med fyra nivåer på startskärmen den trådlösa signalens aktuella styrka.



- Om  visas längst upp på skärmen trycker du för att välja en trådlös anslutningsmetod eller redigerar en befintlig trådlös anslutning.


2. (Toner)

Visar återstående tonernivå. Tryck för att öppna menyen [Toner].

3. [Inställn.]

Tryck för att öppna menyen [Inställningar].

Använd Inställningsmenyn för att göra inställningar på din Brother-skrivare.

Om du aktiverat inställningslåset visas en nyckelikon  på LCD-skärmen. Du måste låsa upp skrivaren för att ändra inställningar.

4. [Funktioner]


Tryck för att öppna funktionskärmen.

• [Säker utskrift]


Tryck för att öppna alternativet för säker utskrift.




• [Internet]

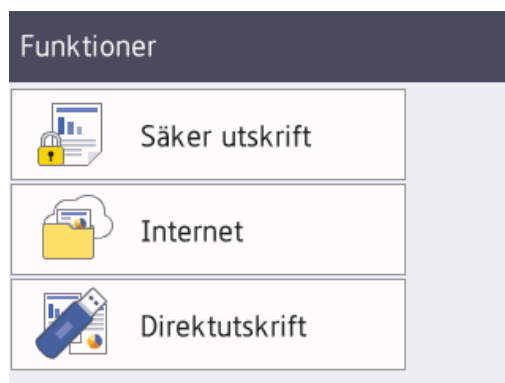Tryck för att ansluta Brother-maskinen till en Internet-tjänst.

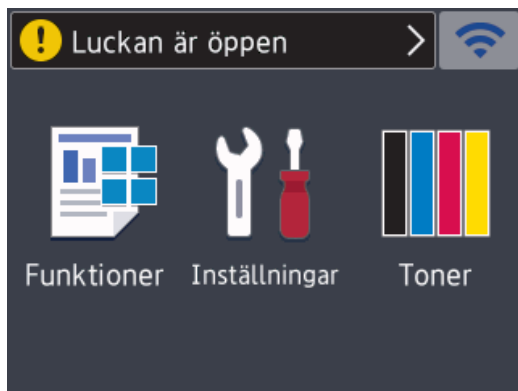

Varningssymbol



Varningsikonen  visas när det finns ett fel- eller underhållsmeddelande. Tryck på  för att visa det och tryck sedan på  för att återgå till beredskapsläget.

OBS

Den här produkten använder ett teckensnitt från ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

2

Fylla på papper

Fyll på papper i pappersfacket

Använd pappersfacket vid utskrift på följande media:


Vanligt papper

Tunt papper


Återvunnet papper

Brevpapper

Färgat papper

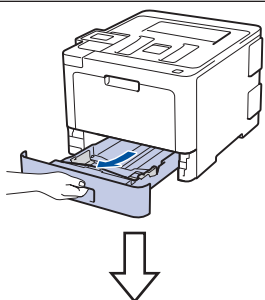

- Ställ in pappersguiderna
- Bläddra igenom pappret
- Överskrid inte denna markering

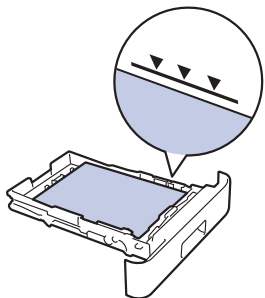

Mer information >> *Online-bruksanvisning: Fyll på papper i pappersfacket*

Fylla på papper i kombifacket

Använd kombifacket vid utskrift på följande media:

Vanligt papper

Tunt papper

Återvunnet papper

Brevpapper

Brevpapper


Färgat papper

Tjockt papper


Etiketter ¹

Kuvert ¹

Glättat papper ²

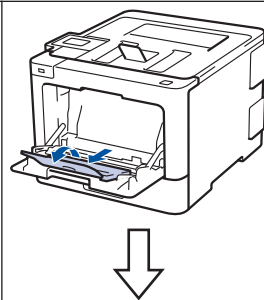

- Ställ in pappersguiderna
- Bläddra igenom pappret
- Överskrid inte denna markering

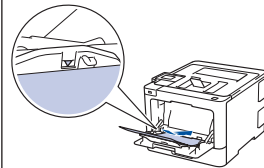

- ¹ Öppna bakre luckan (utmatningsfacket med textsidan uppåt) innan utskrift så att utskriften kan matas ut i utmatningsfacket med textsidan uppåt.
- ² När du skriver ut glättat papper ska du endast lägga ett ark i kombifacket.

Mer information >> *Online-bruksanvisning: Fyll på och skriv ut via kombifacket*







Använd detta avsnitt för att lösa typiska problem som du kan stöta på när du använder din Brother-maskin.

Identifiera problemet

Du kan korrigera de flesta problem själv om något råkar vara fel med din maskin.

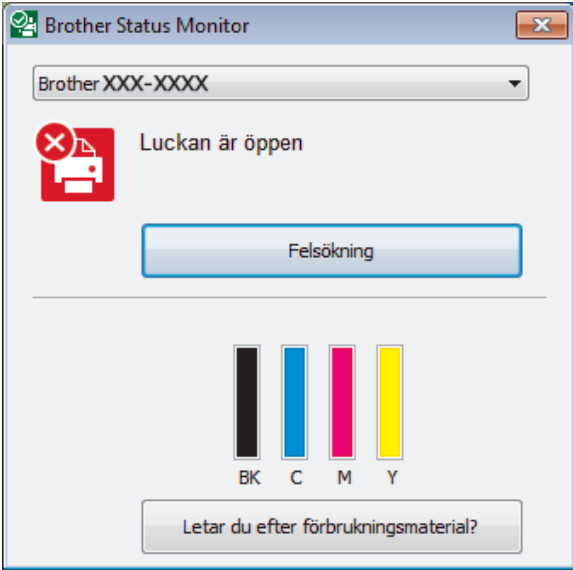Kontrollera först att:

- Maskinens nätkabel är korrekt ansluten och att maskinen är påslagen.
- Maskinens alla orange skyddsdelar har tagits bort.
- (För nätverksmodeller) Åtkomstpunkten (trådlöst nätverk), routern eller hubben är på och länkindikatorn blinkar.
- Papperet har lagts i på rätt sätt i pappersfacket.
- Gränssnittskabeln är rätt ansluten till maskinen och datorn.
- Kontrollera LCD-skärmen eller maskinens status i **Brother Status Monitor** på din dator.

Hitta felet	Hitta lösningen
<p>Använda Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Dubbelklicka på ikonen  i aktivitetsfältet. • (Windows®) Om du markerar kryssrutan Ladda Status Monitor vid start, startar Status Monitor automatiskt varje gång du startar din dator. 	<ul style="list-style-type: none"> • En grön ikon anger normalt beredskapsläge.  • En gul ikon indikerar en varning.  • En röd ikon visar att ett fel har inträffat.  • En grå ikon visar att maskinen är i offline-läge.  • Klicka på knappen Felsökning för att öppna Brothers webbplats för felsökning.

Hitta felet	Hitta lösningen
<p>Använda LCD-skärmen</p> <div data-bbox="124 214 436 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Luckan är öppen xxxxxxxxxx</p> </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Följ meddelandet på LCD-skärmen. 2. Om du inte kan lösa felet >> <i>Online-bruksanvisning: Fel- och underhållsmeddelanden</i> eller kontrollerar: Vanliga frågor & felsökning på Brother Solutions Center på support.brother.com.


Fel- och underhållsmeddelanden

För information om de vanligaste fel- och underhållsmeddelandena >> *Online-bruksanvisning*

Om du vill läsa Online-bruksanvisning och andra tillgängliga bruksanvisningar kan du gå till solutions.brother.com/manuals.

Pappersstopp

Ett felmeddelande indikerar var i maskinen pappret har fastnat.

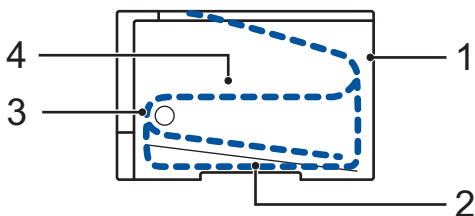

Felmeddelanden:

1. Stopp bak
2. Stopp 2-sidig
3. Stopp i fack
4. Stopp invändigt

Lösningar för trådlös anslutning

Om det inte går att ansluta din Brother-maskin till det trådlösa nätverket, se följande:

- *Online-bruksanvisning: Skriva ut WLAN-rapporten*
- *Snabbguide: Alternativ trådlös inställning*

Om du vill läsa Online-bruksanvisning och andra tillgängliga bruksanvisningar kan du gå till solutions.brother.com/manuals.

Information om överensstämmelse enligt kommissionens förordning (EU) 801/2013

Modellnamn	Strömförbrukning Beredskapsläge för nätverk ¹
HL-L8260CDW	Cirka 1,2 W
HL-L8360CDW	Cirka 1,4 W
HL-L9310CDW	Cirka 1,4 W


¹ Alla nätverksportar aktiverade och anslutna

Att aktivera/inaktivera trådlöst LAN

(HL-L8260CDW)

Slå på eller stäng av den trådlösa nätverksanslutningen genom att trycka på ▲ eller ▼ för att välja [Nätverk] > [WLAN] > [WLAN Aktiv] > [På] eller [Av].

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Tryck på  [Inställningar] > [Nätverk] > [WLAN] > [WLAN Aktiv] > [På] eller [Av] för att slå på eller stänga av den trådlösa nätverksanslutningen.

Skriv ut med din mobila enhet


Med Brother iPrint&Scan kan du använda funktionerna på din Brother-maskin direkt från din mobila enhet, utan att behöva använda en dator. I *Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iPrint&Scan* finns information om att skriva ut från en mobil enhet. Gå till modellens sida **Manualer** på Brother Solutions Center på support.brother.com för att läsa guiden.



Förbrukningsartiklar



När det är dags att byta förbrukningsmaterialet som t.ex. toner eller trumma visas ett felmeddelande på din maskins kontrollpanel eller i Status Monitor. Besök www.brother.com/original/index.html eller kontakta din lokala Brother-återförsäljare om du behöver ytterligare information om förbrukningsmaterial till din skrivare.



Förbrukningsmaterialets modellnamn skiljer sig åt beroende på land och region.


Förbrukningsmaterial	Modellnamn förbrukningsmaterial	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)	Gällande modeller
Tonerkassett 	Standardtoner: <ul style="list-style-type: none">• Svart: TN-421BK• Cyan: TN-421C• Magenta: TN-421M• Gul: TN-421Y	<ul style="list-style-type: none">• Svart: Cirka 3 000 sidor ^{1 2}• Cyan/magenta/gul: Cirka 1 800 sidor ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
	Tonerkassett med hög kapacitet: <ul style="list-style-type: none">• Svart: TN-423BK• Cyan: TN-423C• Magenta: TN-423M• Gul: TN-423Y	<ul style="list-style-type: none">• Svart: Cirka 6 500 sidor ^{1 2}• Cyan/magenta/gul: Cirka 4 000 sidor ^{1 2}	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW

Förbrukningsmaterial	Modellnamn förbrukningsmaterial	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)	Gällande modeller
Tonerkassett (forts.) 	Tonerkassett med superhög kapacitet: <ul style="list-style-type: none"> • Svart: TN-426BK • Cyan: TN-426C • Magenta: TN-426M • Gul: TN-426Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Svart: Cirka 9 000 sidor ^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Cirka 6 500 sidor ^{1 2} 	HL-L8360CDW
	Tonerkassett med ultrahög kapacitet: <ul style="list-style-type: none"> • Svart: TN-910BK • Cyan: TN-910C • Magenta: TN-910M • Gul: TN-910Y 	<ul style="list-style-type: none"> • Svart: Cirka 9 000 sidor ^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Cirka 9 000 sidor ^{1 2} 	HL-L9310CDW
	Starttoner: (medföljer skrivaren)	<ul style="list-style-type: none"> • Svart: Cirka 3 000 sidor ^{1 2} • Cyan/magenta/gul: Cirka 1 800 sidor ^{1 2} 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW
Trumma 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-421CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Cirka 30 000 sidor ³ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

Förbrukningsmaterial	Modellnamn förbrukningsmaterial	Ungefärlig livslängd (Sidkapacitet)	Gällande modeller
Bältenhet 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Cirka 50 000 sidor⁴ 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Behållare för överskottstoner 	<ul style="list-style-type: none"> • WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> • Cirka 50 000 sidor² 	HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

- 1 Kassetten ungefärliga kapacitet är beskriven i enlighet med ISO/IEC 19798.
- 2 Enkelsidiga utskrifter i A4 eller Letter
- 3 Cirka 30 000 sidor baserat på 1 sida per utskrift och 50 000 sidor baserat på 3 sidor per utskrift [enstaka sidor i A4/ Letter]. Antalet sidor påverkas av ett antal olika faktorer inklusive med inte begränsat till mediatyp och mediaformat.
- 4 Cirka 50 000 sidor baserat på 1 sida per utskrift och 130 000 sidor baserat på 3 sidor per utskrift [enstaka sidor i A4/ Letter]. Antalet sidor påverkas av ett antal olika faktorer inklusive med inte begränsat till mediatyp och mediaformat.



Om du använder Windows® dubbelklickar du på ikonen  för **Brother Creative Center** på skrivbordet för att få tillgång till vår **KOSTNADSFRIA** webbplats, som utformats som en resurs som hjälper dig att enkelt skapa och skriva ut anpassat material för företaget och hemmet med foton, text och kreativ känsla.

Macintosh-användare får tillgång till Brother CreativeCenter på denna webbplats:

www.brother.com/creativecenter

brother

Besök oss på Internet
www.brother.com



D00F83001-00
SWE
Version 0