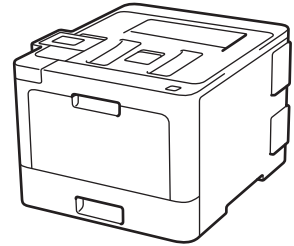


brother

คู่มืออ้างอิงการใช้งาน

คำอธิบายโดยสรุปสำหรับการใช้งานเครื่องเป็นประจำ

HL-L8260CDN
HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW



บราเดอร์แนะนำให้คุณเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้กับเครื่องบราเดอร์เพื่อสะดวกต่อการนำมาอ้างอิง



คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

คู่มืออ้างอิงการใช้งานเล่มนี้ประกอบด้วยคำแนะนำการใช้งานและข้อมูลพื้นฐานของเครื่องบราเดอร์ของคุณ สำหรับคำแนะนำการใช้งาน ข้อมูล และข้อมูลผลิตภัณฑ์ขั้นสูง โปรดดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ที่ support.brother.com/manuals



คู่มือผู้ใช้และวิธีค้นหาคู่มือผู้ใช้

คู่มือ	สิ่งที่อยู่ในคู่มือ	ค้นหาคู่มือ
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	อ่านคู่มือนี้ก่อน โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนตั้งค่าเครื่องของคุณ ดูคู่มือนี้สำหรับข้อมูลเครื่องหมายการค้าและข้อจำกัดทางกฎหมาย	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย	ทำตามคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าเครื่องของคุณ และติดตั้งไดรเวอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการและประเภทการเชื่อมต่อที่คุณใช้งานอยู่	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน	เรียนรู้การดำเนินการขั้นพื้นฐานและการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น ดูวิธีการแก้ไขปัญหา	ฉบับพิมพ์ / ในกล่อง
คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์	นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการการพิมพ์ ฟังก์ชัน อุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขปัญหา และข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องบนเครือข่ายเน็ตเวิร์คได้ถูกรวบรวมไว้ในนี้	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (คำแนะนำการใช้งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสำหรับ Brother iPrint&Scan)	คู่มือนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณขณะที่กำลังเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi®	Brother Solutions Center ¹

¹ เยี่ยมชม support.brother.com/manuals

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ช่วยให้คุณสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากตัวเครื่อง

เราหวังว่าคู่มือแบบออนไลน์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องของคุณ โปรดดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ของเรา ซึ่งมี:

ตัวช่วยค้นหาอย่างรวดเร็ว!

- ✓ กล้องค้นหา
- ✓ ดัชนีช่วยค้นหาแบบแยกหัวข้อ

รูปแบบแบบครอบคลุม!

- ✓ ทุกหัวข้อในคู่มือเดียว

โครงหน้าแบบง่าย!

- ✓ คำแนะนำแบบเป็นลำดับ
- ✓ สรุปคุณลักษณะที่ด้านบนของหน้า



1. กล้องค้นหา
2. ตัวช่วยค้นหา
3. สรุปข้อมูล
4. คำแนะนำแบบเป็นลำดับ

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้ออนไลน์

เพื่อดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ โปรดเยี่ยมชม support.brother.com/manuals

(Windows®)

และคุณยังสามารถเข้าถึงคู่มือของเครื่องของคุณได้โดยใช้ Brother Utilities เครื่องมือ Brother Utilities รวมอยู่ในการติดตั้งมาตรฐาน คุณสามารถพบทางลัดบนเดสก์ท็อปของคุณ หรือจากเมนู Windows® เริ่ม

ถ้ามีคำถามหรือปัญหา ดูคำถามที่พบบ่อย วิธีแก้ปัญหา และวิดีโอออนไลน์ของเรา

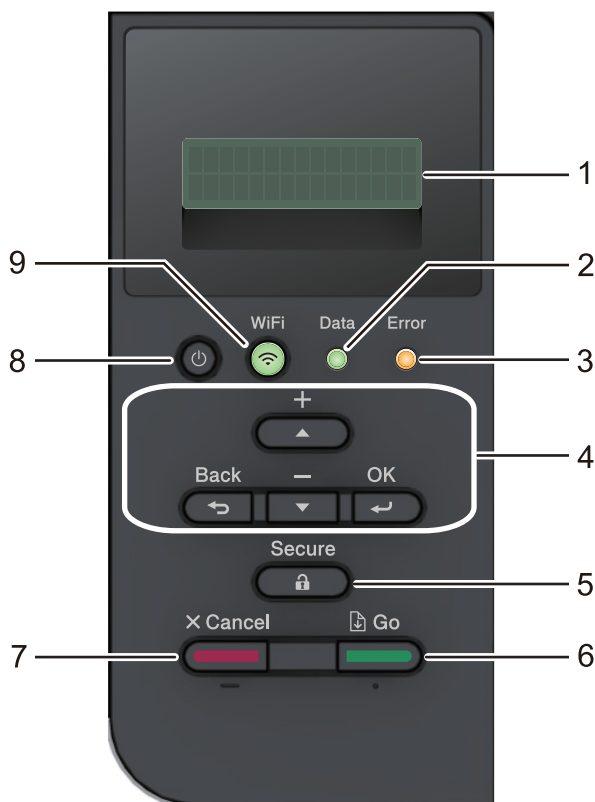
ไปที่หน้า [คำถามที่พบบ่อย](#) และ [การแก้ปัญหาเบื้องต้น](#) ใน Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

- พร้อมด้วยวิธีการต่างๆ ในการค้นหา
- แสดงคำถามที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ได้รับการปรับปรุงเป็นประจำตามผลตอบรับของลูกค้า

ภาพรวมของแผงควบคุม

แผงควบคุมอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW



1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (ผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์

รุ่นเครือข่ายแบบไร้สาย

ตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับ แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายหากคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย



2. ไฟ LED Data (ข้อมูล)

ไฟ LED Data (ข้อมูล) กระพริบโดยขึ้นกับสถานะของเครื่องของคุณ

เมื่อไฟ LED Data (ข้อมูล) สว่าง มีข้อมูลในหน่วยความจำของเครื่อง เมื่อไฟ LED Data (ข้อมูล) กระพริบ เครื่องกำลังรับหรือประมวลผลข้อมูล

3. ไฟ LED Error (ข้อผิดพลาด)

ไฟ LED Error (ข้อผิดพลาด) กระทบเมื่อนำจอแสดงผลแบบ LCD แสดงข้อผิดพลาดหรือข้อความสถานะที่สำคัญ

4. ปุ่มเมนู

OK

กดเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์จะกลับสู่ระดับเมนูก่อนหน้านี้

Back (กลับ)

- กดเพื่อย้อนกลับหนึ่งระดับเมนู
- กดเพื่อเลือกตัวเลขก่อนหน้านี้ขณะที่ป้อนตัวเลข

▲ หรือ ▼ (+ หรือ -)

- กดเพื่อเลื่อนดูเมนูและตัวเลือก
- กดเพื่อใส่ตัวเลขหรือเพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข กดค้างไว้ที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนเร็วขึ้น เมื่อคุณเห็นตัวเลขที่คุณต้องการ กด **OK**

5. Secure (ป้องกัน)

กดเพื่อพิมพ์งานที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเครื่อง เมื่อคุณป้อนรหัสผ่านสีหลักของคุณ



6. Go (ไป)

- กดเพื่อล้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง เพื่อล้างข้อผิดพลาดอื่นๆ ทั้งหมด ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- กดเพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- กดเพื่อเลือกตัวเลือกการแสดงผล หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล้ว เครื่องจะกลับสู่โหมดการเตรียมพร้อม

7. Cancel (ยกเลิก)

- กดเพื่อยกเลิกการตั้งค่าปัจจุบัน
- กดเพื่อยกเลิกงานพิมพ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ และล้างงานพิมพ์นั้นจากหน่วยความจำของเครื่อง เพื่อยกเลิกงานพิมพ์หลายงาน ให้กดค้างที่ **Cancel (ยกเลิก)** จนกระทั่งหน้าจอแสดงผลแบบ LCD แสดง [Cancel All Jobs (ยกเลิกงานทั้งหมด)]

8. เปิด/ปิดเครื่อง

- เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม .
- ปิดเครื่องโดยกดค้างที่ปุ่ม .

9. ปุ่ม WiFi หรือเครือข่าย

- รุ่นเครือข่ายแบบใช้สาย:

Network (เครือข่าย)

กดปุ่ม **Network (เครือข่าย)** เพื่อตั้งค่าเครือข่ายแบบใช้สาย

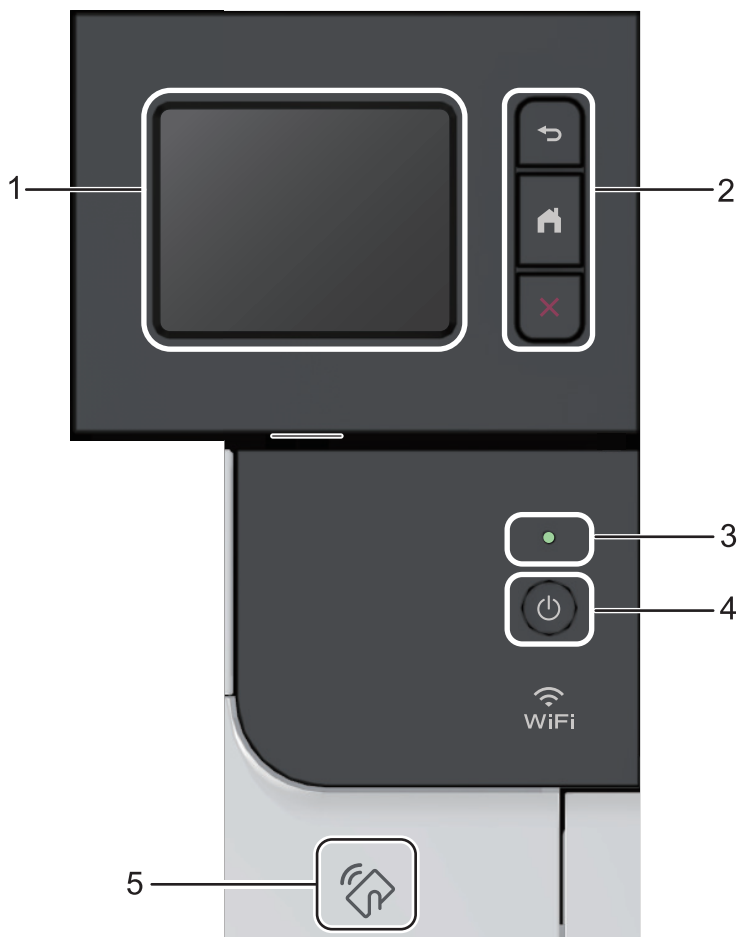
- รุ่นเครือข่ายแบบไร้สาย:

WiFi

กดเพื่อกำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สาย

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของบราเดอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงไร้สาย

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ระบบสัมผัส
เข้าถึงเมนูและตัวเลือกโดยการกดรายการนั้นบนจอสัมผัส
2. ปุ่มเมนู

(ย้อนกลับ)

กดเพื่อย้อนกลับสู่เมนูก่อนหน้า

(หน้าหลัก)

กดเพื่อย้อนกลับสู่หน้าหลัก



(ยกเลิก)

กดเพื่อยกเลิกการดำเนินการ

3. ตัวบ่งชี้การทำงาน LED

LED สว่างตามสถานะการทำงานของเครื่อง

4. เปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม .
- ปิดเครื่องโดยกดค้างที่ปุ่ม .

5. เครื่องอ่าน Near Field Communication (NFC)

คุณสามารถใช้การพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรได้โดยการสัมผัสบัตรเข้ากับเครื่องอ่าน NFC บนแผงควบคุม

ถ้าอุปกรณ์ Android™ ของคุณรองรับคุณสมบัติ NFC คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณได้ในลักษณะเดียวกัน

ภาพรวมจอ LCD ระบบสัมผัส

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

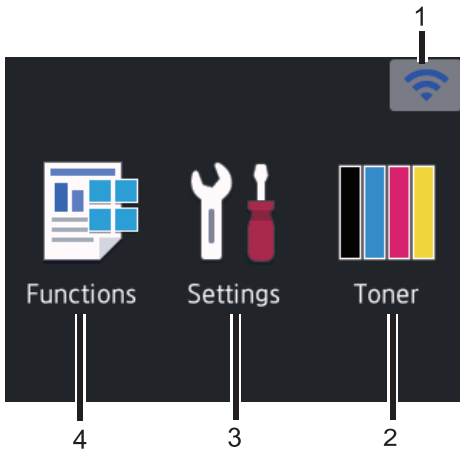
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

จากหน้าหลัก คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า WiFi, ระดับผงหมึก (โทนเนอร์), การตั้งค่า และหน้าจอฟังก์ชัน

หน้าจอหลักแสดงสถานะของเครื่องขณะที่เครื่องพักการทำงาน เมื่อหน้าจอนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องของคุณพร้อมรับคำสั่งถัดไป

หากเปิดใช้งาน Active Directory® Authentication หรือ LDAP แผงควบคุมของเครื่องจะถูกล็อก

คุณสมบัติที่มีจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ



1. (สถานะเครือข่ายไร้สาย)

หากคุณใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย จะมีตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับในหน้าจอหลัก ที่แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายปัจจุบัน



- หากคุณเห็น ด้านบนหน้าจอ ให้กดเพื่อเลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย หรือแก้ไขการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายที่มีอยู่

2. [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))]

แสดงอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของผงหมึก (โทนเนอร์) กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Toner (ผงหมึก (โทนเนอร์))]

3. [Settings (การตั้งค่า)]

กดเพื่อเข้าสู่เมนู [Settings (การตั้งค่า)] ใช้เมนูการตั้งค่าเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าทั้งหมดของเครื่อง Brother ของคุณ

หากเปิดใช้งานการล็อกการตั้งค่า (Setting Lock) ไอคอนแม่กุญแจ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD คุณจะต้องปลดล็อกเครื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ

4. [Functions (ฟังก์ชัน)]

กดเพื่อเข้าสู่หน้าจอฟังก์ชัน

• [Secure Print (การพิมพ์โดยใช้ระบบการรักษาความปลอดภัย)]

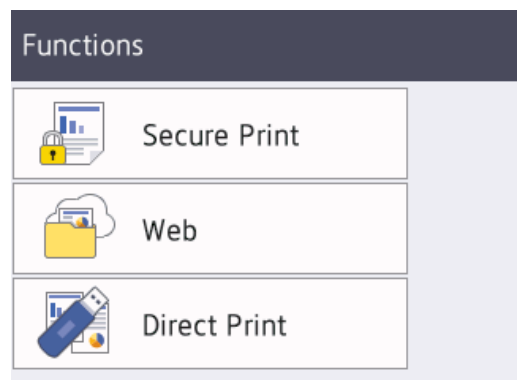
กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการพิมพ์โดยใช้การรักษาความปลอดภัย

• [Web (เว็บ)]

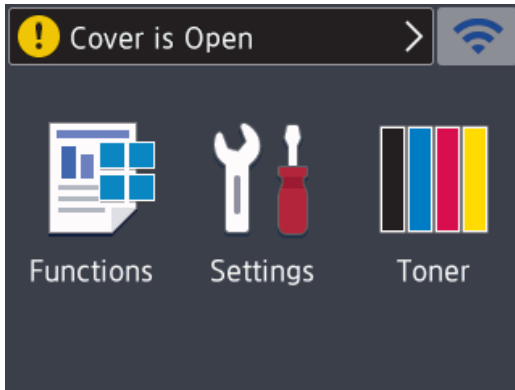
กดเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของเบราว์เซอร์เข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ต




• [Direct Print (การพิมพ์โดยตรง)]

กดเพื่อเข้าถึงตัวเลือกการพิมพ์โดยตรง



ไอคอนค่าเตือน



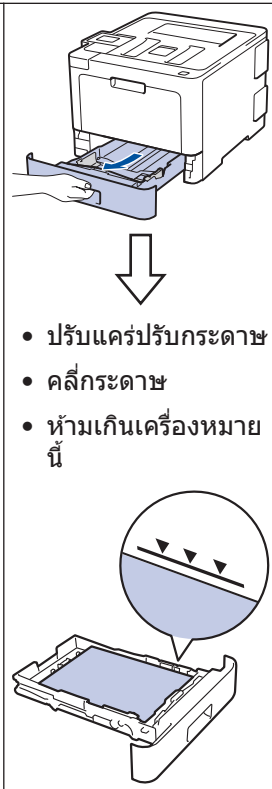
ไอคอนค่าเตือน  จะปรากฏเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือข้อความการบำรุงรักษา กด  เพื่อดู จากนั้นกด  เพื่อกลับสู่โหมดพร้อมรอใช้งาน

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้รูปแบบตัวอักษรของ ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ


ใช้ถาดใส่กระดาษเมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

<p>กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษหัวจดหมาย กระดาษสี</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • ปรับแคร่ปรับกระดาษ • คลี่กระดาษ • ห้ามเกินเครื่องหมายนี้
---	---

ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

บรรจุกระดาษในถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

ใช้ถาดอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

<p>กระดาษธรรมดา กระดาษบาง กระดาษรีไซเคิล กระดาษปอนด์ กระดาษหัวจดหมาย กระดาษสี กระดาษหนา ฉลาก¹ ซองจดหมาย¹ กระดาษเคลือบมัน²</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • ปรับแคร่ปรับกระดาษ • คลี่กระดาษ • ห้ามเกินเครื่องหมายนี้
--	--

- 1 เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า
- 2 เมื่อคุณพิมพ์บนกระดาษเคลือบมัน ให้ใส่กระดาษเพียงแผ่นเดียวในถาดอเนกประสงค์

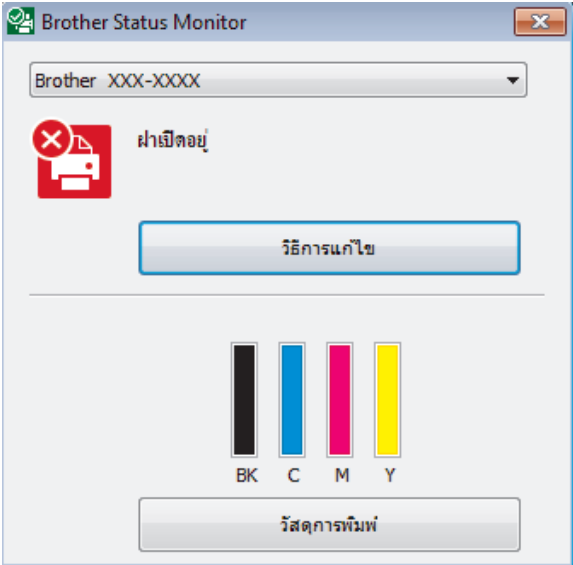





ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

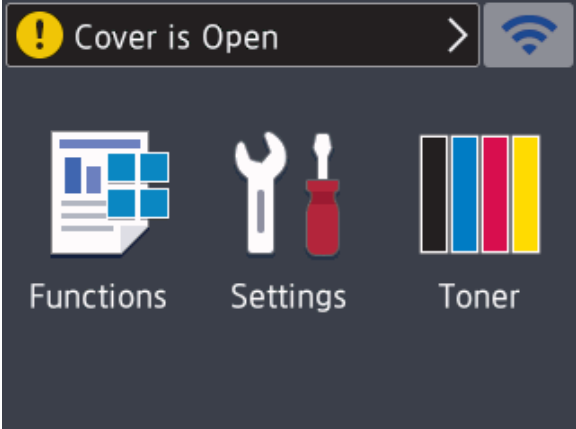
ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องพิมพ์บราเดอร์

ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง
ขั้นตอนแรก ให้ตรวจสอบดังนี้

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอยู่
- ชั้นส่วนป้องกันสีส่มของเครื่องถูกถอดออกทั้งหมด
- (สำหรับรุ่นเครือข่าย) จุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย) เราเตอร์ หรือสับเปิดอยู่ และตัวบอสถานะการเชื่อมต่อกะพริบอยู่
- ใส่กระดาษอย่างถูกต้องในถาดใส่กระดาษแล้ว
- สายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลแบบ LCD หรือสถานะของเครื่องใน **Brother Status Monitor** ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
<p>การใช้ Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> • คลิกสองครั้งที่ไอคอน  ในสถานะงาน • (สำหรับระบบปฏิบัติการWindows®) ถ้าคุณทำเครื่องหมายเลือกช่องใส่เครื่องหมาย โหลด Status Monitor เมื่อเริ่มต้น ไว้ Status Monitor จะถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> • ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะสแตนด์บายปกติ  • ไอคอนสีเหลืองแสดงค่าเตือน  • ไอคอนสีแดงแสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด  • ไอคอนสีเทาแสดงว่าเครื่องออฟไลน์  • คลิกที่ปุ่ม วิธีการแก้ไข เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์การแก้ไขปัญหาของบราเดอร์

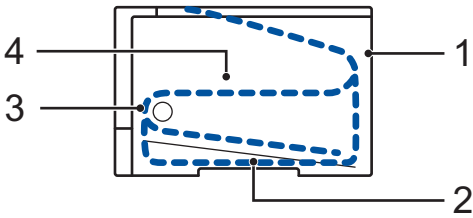
ค้นหาข้อผิดพลาด	ค้นหาวิธีการแก้ไข
<p>การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD</p> <div data-bbox="124 214 436 297" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Cover is Open xxxxxxxxxxxx </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD 2. 若您ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา หรือ ดู: คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น จาก Brother Solutions Center ที่ support.brother.com

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยและข้อความบำรุงรักษา >> [คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์](http://support.brother.com/manuals) เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม support.brother.com/manuals

กระดาษติด

ข้อความแสดงความผิดพลาดระบุตำแหน่งที่กระดาษติดในเครื่องของคุณ



ข้อความแสดงความผิดพลาด:

1. กระดาษติดด้านหลัง
2. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน
3. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ
4. กระดาษติดด้านใน

การแก้ไขปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องบราเดอร์ของคุณเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย ดูข้อมูลต่อไปนี้:

- คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์รายงาน *WLAN*
- คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย: การตั้งค่าแบบไร้สาย

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม support.brother.com/manuals

พิมพ์โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ


Brother iPrint&Scan ให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะของเครื่องบราเดอร์ของคุณได้โดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (คำแนะนำการใช้ งานการพิมพ์/การสแกนผ่านมือถือสำหรับ Brother iPrint&Scan) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ไปยังหน้า **คู่มือ** ของชื่อรุ่นของคุณใน Brother Solutions Center ได้ที่ support.brother.com เพื่อดูคู่มือ





วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องหรือใน Status Monitor สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุการพิมพ์สำหรับเครื่องของคุณ เยี่ยมชม www.brother.com/original/index.html หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในท้องถิ่นของคุณ



หมายเลขตลับผงหมึก (โทนเนอร์) จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศและภูมิภาคของคุณ

รายการวัสดุการพิมพ์	ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) 	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐาน: <ul style="list-style-type: none"> • สีดำ: TN-451BK • สีฟ้า: TN-451C • สีชมพู: TN-451M • สีเหลือง: TN-451Y 	<ul style="list-style-type: none"> • สีดำ: ประมาณ 3,000 หน้า^{1 2} • สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 1,800 หน้า^{1 2} 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
	ตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูงพิเศษ: <ul style="list-style-type: none"> • สีดำ: TN-456BK • สีฟ้า: TN-456C • สีชมพู: TN-456M • สีเหลือง: TN-456Y 	<ul style="list-style-type: none"> • สีดำ: ประมาณ 6,500 หน้า^{1 2} • สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 6,500 หน้า^{1 2} 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

รายการวัสดุการพิมพ์	ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์	อายุการใช้งานโดยประมาณ (จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้)	รุ่นที่สามารถใช้ได้
ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) (ต่อ) 	ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูงมากพิเศษ (ขนาดอัลตรา): <ul style="list-style-type: none"> • สีดำ: TN-459BK • สีฟ้า: TN-459C • สีชมพู: TN-459M • สีเหลือง: TN-459Y 	<ul style="list-style-type: none"> • สีดำ: ประมาณ 9,000 หน้า^{1 2} • สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 9,000 หน้า^{1 2} 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
	ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ในกล่องผลิตภัณฑ์: (ให้มากับเครื่องของคุณ)	<ul style="list-style-type: none"> • สีดำ: ประมาณ 3,000 หน้า^{1 2} • สีฟ้า / สีชมพู / สีเหลือง: ประมาณ 1,800 หน้า^{1 2} 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) 	<ul style="list-style-type: none"> • DR-451CL 	<ul style="list-style-type: none"> • ประมาณ 30,000 หน้า³ 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
ชุดสายพานลำเลียงกระดาษ 	<ul style="list-style-type: none"> • BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> • ประมาณ 50,000 หน้า⁴ 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
กล่องใส่ผงหมึกโทนเนอร์ที่ใช้แล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> • WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> • ประมาณ 50,000 หน้า² 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

1 จำนวนพิมพ์ของดรัมผงหมึกโดยประมาณได้รับการประกาศไว้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

2 (หน้า A4 หรือ Letter ด้านเดียว)

3 ประมาณ 30,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 1 หน้าต่องาน 50,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 3 หน้าต่องาน [หน้า A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสีวัสดุการพิมพ์และขนาดสีวัสดุการพิมพ์

- 4 ประมาณ 50,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 1 หน้าต่องาน 130,000 หน้าสำหรับงานพิมพ์แบบ 3 หน้าต่องาน [หน้า A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสื่อวัสดุการพิมพ์และขนาดสื่อวัสดุการพิมพ์



หากคุณใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows® คลิกสองครั้งที่ไอคอน **Brother Creative Center** บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ฟรี ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นทรัพยากรสำหรับช่วยให้คุณสามารถสร้างและพิมพ์สื่อแบบกำหนดเองสำหรับการใช้งานทางธุรกิจและส่วนตัว ด้วยภาพ ข้อความ และความคิดสร้างสรรค์

ผู้ใช้ Macintosh สามารถเข้าถึง Brother Creative Centre ได้ทางที่อยู่เว็บต่อไปนี้:

www.brother.com/creativecenter

brother

เยี่ยมชมเราได้ที่
www.brother.com

เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองการใช้งานในประเทศที่ซื้อเท่านั้น บริษัทสาขาในประเทศหรือตัวแทนจำหน่าย Brother จะให้การสนับสนุนเฉพาะเครื่องที่ซื้อภายในประเทศเท่านั้น



D00K1B001-00
THA
เวอร์ชัน 0