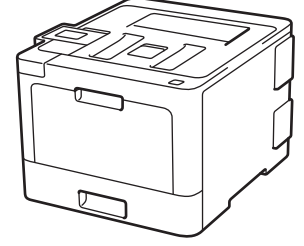


Başvuru Kılavuzu

Günlük kullanımlar için özet açıklamalar

HL-L8260CDN
HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW



Brother bu kılavuzu gerektiğinde başvurmak için yazıcınızın yanında tutmanızı önerir.



İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

Bu *Başvuru Kılavuzu* Brother makineniz için basit talimatlar ve bilgiler içermektedir.

Daha gelişmiş talimatlar, bilgi ve ürün özellikleri için *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzuna* bakınız. support.brother.com/manuals



Bazı Önemli Bilgiler:

1) A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi

Kucukbakkalkoy Mahallesi Dudullu Caddesi No23-25B, D:253

34750 Ataşehir / İstanbul

Tel : 0-216-577 68 17 pbx

Fax : 0-216-577 68 19

info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya

467-8561 , Japan

Tel : 00-81-528 24 2072

Fax :00-81-528116826

brother@brother.com

B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;

Bakınız, Hızlı Kurulum Kılavuzu & Sorun Giderme başlığı.

C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde , nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.

Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;

Bakınız, Sorun Giderme başlığı.

D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;

Bakınız, Basit Kullanım Kılavuzu.

E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu ve Sorun Giderme başlığı.

F. Bu modelde Periyodik bakım gerektiren bir parça bulunmamaktadır.

G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler

Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi

- I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho - ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
brother@brother.com
- İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir
- J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.
- 2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler, Bakınız, Kullanım Kılavuzu, Makine Ayarları başlığı.
- 5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar,
Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.

Müşteri Hizmetleri

Destek Hattı: Türkiye
Telefon: 0 (216) 577 68 18
Faks: 0 (216) 577 68 19
E-posta: destek@brother.com.tr

Kullanım Kılavuzları ve Bulunabildikleri Yerler

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu Kılavuzu okuyun. Makinenizi kurmadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'nı okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu Kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve işletim sistemi ve kullanmakta olduğunuz bağlantı türü için sürücülerini ve yazılımı yüklemek için talimatları izleyin.	Basılı / Kutuda

Hangi Kılavuz?	İçinde Ne Var?	Nerede?
Başvuru Kılavuzu	Temel işlemleri ve temel makine bakımını öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	Basılı / Kutuda
İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu	Yazdırma işlemleri, mobil aygıt işlevleri, sorun giderme hakkında bilgilere ek olarak, makinenin bir ağda kullanılmasıyla ilgili de diğer yararlı bilgileri içerir.	Brother Solutions Center ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu)	Bu Kılavuz, bir Wi-Fi® ağına bağlanıldığında mobil aygıtınızdan yazdırma hakkında yararlı bilgiler sağlar.	Brother Solutions Center ¹

¹ support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu Makinenizden En İyi Şekilde Yararlanmanıza Yardımcı Olur

Bu kılavuz kullanışlı bulunduğunu umuyoruz. Makinenizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu*'muza bakın. Şunları sunar:

Daha Hızlı Gezinme!

- ✓ Arama kutusu
- ✓ Ayrı bir panelde gezinme dizini

Kapsamlı Format!

- ✓ Tüm konular bir kılavuzda

Basitleştirilmiş Düzen!

- ✓ Adım adım talimatlar
- ✓ Sayfanın en üstünde özellik özeti



1. Arama Kutusu
2. Gezinme
3. Özet
4. Adım Adım Talimatlar

Çevrimiçi Kullanım Kılavuzlarını Görüntülemek İçin

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

(Windows®)

Brother Utilities'i (Brother Yardımcı Programları) kullanarak makinenizin kılavuzlarına da erişebilirsiniz. Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları) aracı standart yüklemeye eklenmiştir ve yüklendiğinde, masaüstünüzde kısayol olarak veya Windows® **Başlat** menüsünden erişebilirsiniz.

Sorular veya Sorunlar? Çevrimiçi SSS, Çözüm ve Videolarımıza bakın.

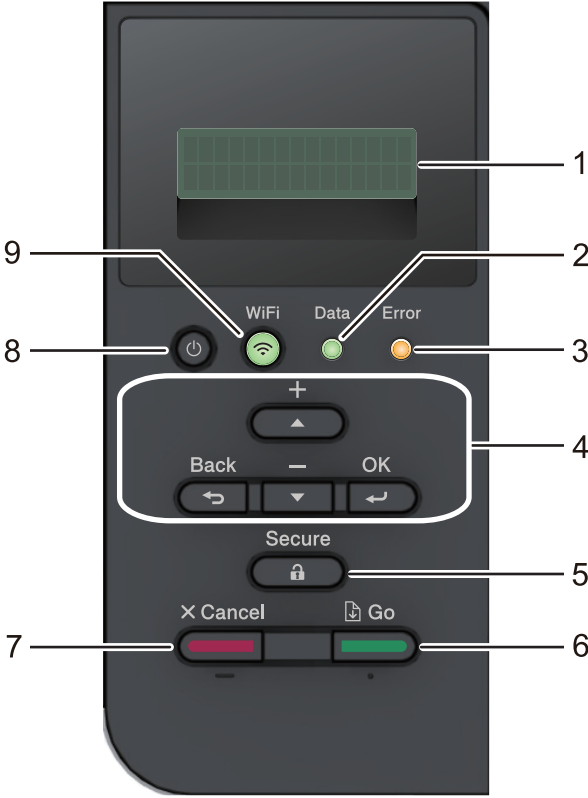
support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center'daki Modelinizin **SSS ve Sorun Giderme** sayfasına gidin

- Aramak için bir çok yol sunar
- Daha fazla bilgi için ilgili soruları görüntüler
- Müşteri geribildirimine dayanarak düzenli güncellemeler alır

Kontrol Paneline Genel Bakış

Kontrol paneli modelinize bağlı olarak değişebilir.

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW



1. Likit Kristal Ekran (LCD)

Makineyi kurmanıza ve kullanmanıza yardımcı olmak için mesajlar görüntüler.

Kablosuz Ağ Modelleri

Kablosuz bağlantı kullanıyorsanız, dört seviyeli göstergede kablosuz sinyali gücü gösterilir.



2. Data (Veri) LED'i

Data (Veri) LED'i makinenin durumuna göre yanıp söner.

Data (Veri) LED'i yanarken, veri makinenin belleğindedir. **Data (Veri) LED'i** yanıp sönerken, makine veri alıyor veya işliyordur.

3. Error (Hata) LED'i

Error (Hata) LED'i LCD'de bir hata veya önemli bir durum mesajı görüntülediğinde yanıp söner.

4. Menü Düğmeleri

OK (Tamam)

Makinenizin ayarlarını saklamak için basın. Bir ayarı değiştirdikten sonra, makine önceki menü seviyesine geri döner.

Back (Geri)

- Menüde bir seviye geri gitmek için basın.
- Sayıları girerken önceki haneyi seçmek için basın.

▲ veya ▼ (+ veya -)

- Menü ve seçeneklerde ilerlemek için basın.
- Bir sayı girmek veya sayıyı artırmak ya da azaltmak için basın. Daha hızlı ilerlemek için ▲ veya ▼ ögesini basılı tutun. İstedığınız sayıyı gördüğünüzde, **OK (Tamam)** ögesine basın.

5. Secure (Güvenli)

Dört haneli şifrenizi girdiğinizde makinenin belleğinde kayıtlı işleri yazdırmak için basın.



6. Go (Başla)

- Belirli hata mesajlarını temizlemek için basın. Tüm diğer hataları temizlemek için, LCD talimatlarını uygulayın.
- Makine belleğinde kalan verileri yazdırmak için basın.
- Gösterilen seçeneği seçmek için basın. Bir ayarı değiştirdikten sonra, makine Hazır Moduna geri döner.

7. Cancel (İptal)

- Geçerli ayarı iptal etmek için basın.
- Programlanan bir baskı işini iptal etmek ve makine belleğinden temizlemek için basın. Birden fazla baskı işini iptal etmek için, LCD'de [Tüm İşler İptal] görüntülenene kadar **Cancel (İptal)** tuşunu basılı tutun.

8. Güç Açma/Kapatma

-  düğmesine basarak makineyi açın.
-  düğmesini basılı tutarak makineyi kapatın.

9. WiFi veya Ağ düğmeleri

- Kablolu Ağ Modelleri:

Network (Ağ)

Kablolu ağ ayarlarını yapmak için **Network (Ağ)** düğmesine basın.

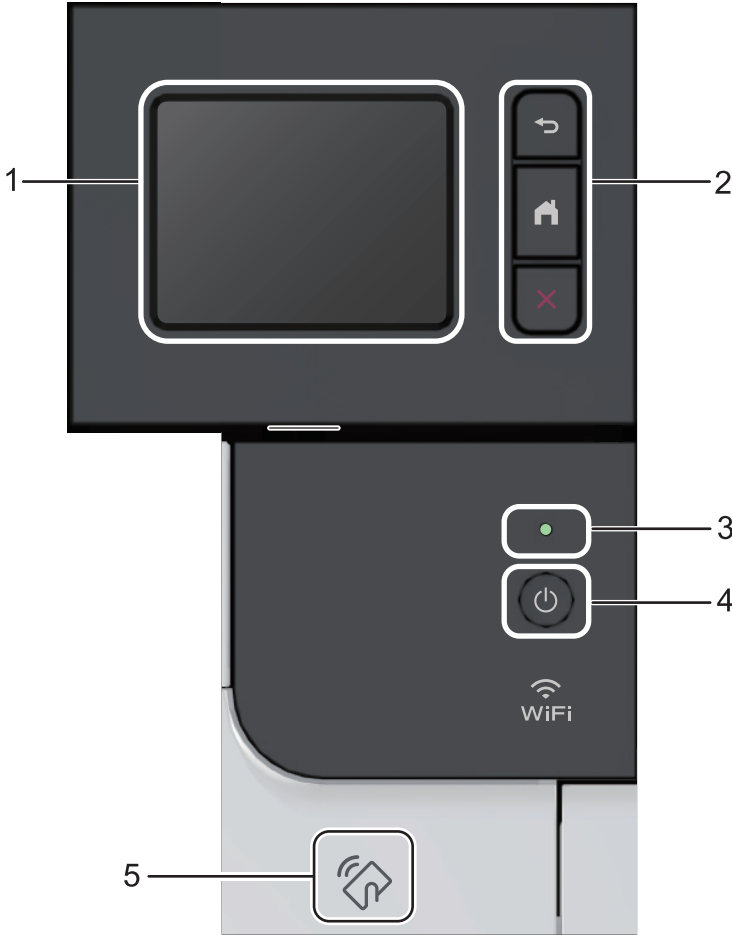
- Kablosuz Ağ Modelleri:

WiFi

Bir kablosuz ağı yapılandırmak için basın.

WiFi ışığı yandığında Brother makineniz kablosuz bir erişim noktası bağlanmıştır. **WiFi** ışığı yanıp söndüğünde, kablosuz bağlantı kesiktir ya da makineniz kablosuz bir erişim noktasına bağlanmaya çalışıyordur.

HL-L8360CDW/HL-L9310CDW



1. Dokunmatik Ekran Sıvı Kristal Ekran (LCD)

Dokunmatik Ekranda bunlara basarak menülere ve seçeneklere erişin.

2. Menü düğmeleri



Önceki menüye geri gitmek için basın.



Ana ekrana geri dönmek için basın.



(İptal)

Bir işlemi iptal etmek için basın.

3. LED Güç Göstergesi

Makinenin güç durumuna bağlı olarak LED yanar.

4. Güç Açık/Kapalı

-  düğmesine basarak makineyi açın.
-  düğmesini basılı tutarak makineyi kapatın.

5. Yakın Alan İletişimi (NFC) Okuyucusu

Kontrol panelinde NFC Okuyucusunun IC kartına dokunarak kart kimlik doğrulamasını kullanabilirsiniz.

Android™ aygıtınız NFC özelliğini destekliyorsa aygıtınızdan aynı şekilde yazdırabilirsiniz.

Dokunmatik Ekran LCD'ye Genel Bakış

İlgili Modeller:

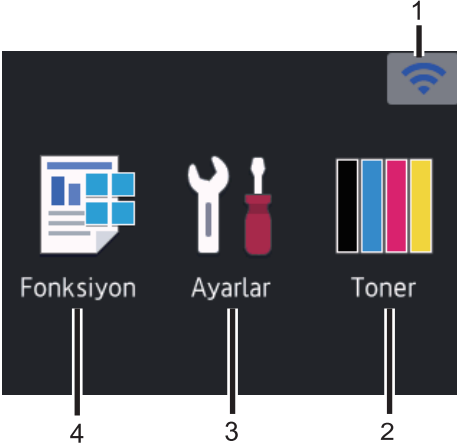
HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

Ana ekrandan, Wi-Fi kurulumu, Toner düzeyi, Ayarlar ve İşlevler ekranlarına erişin.

Ana ekran, makine çalışmıyorken makinenin durumunu görüntüler. Görüntülendiğinde, makinenizin bir sonraki komut için hazır olduğu anlamına gelir.

Active Directory® Kimlik Doğrulaması veya LDAP Kimlik Doğrulaması etkinse, makinenin kontrol paneli kilitlenir.


Kullanılabilir özellikler modelinize bağlı olarak değişir.



1. (Wireless Status)

Kablosuz bir bağlantı kullanıyorsanız Ana ekrandaki dört seviyeli bir gösterge geçerli kablosuz sinyal gücünü gösterir.



- Ekranda üstte  ögesini görürseniz, kablosuz bağlantı yöntemini seçmek veya mevcut bir kablosuz bağlantıyı düzenlemek için basın.

2. [Toner]

Kalan toner ömrünü görüntüler. [Toner] menüsüne erişmek için basın.

3. [Ayarlar]

[Ayarlar] menüsüne erişmek için basın.

Brother makinenizin tüm ayarlarına erişmek için Ayarlar menüsünü kullanın.

Ayar Kilidi açılırsa LCD'de bir kilit simgesi



görünür. Herhangi bir ayarı

değiştirmek için makinenin kilidini açmalısınız.

4. [Fonksiyon]

İşlevler ekranına erişmek için basın.

• [Güvenli Baskı]

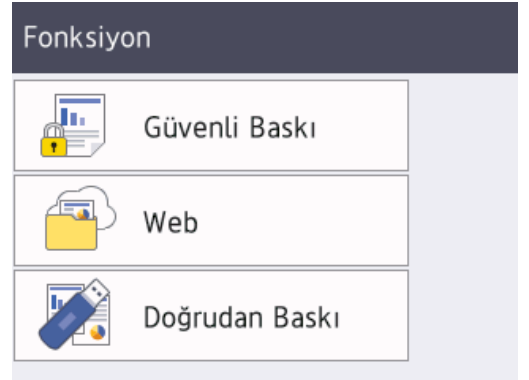
Güvenli Yazdır seçeneğine erişmek için basın.

• [Web]

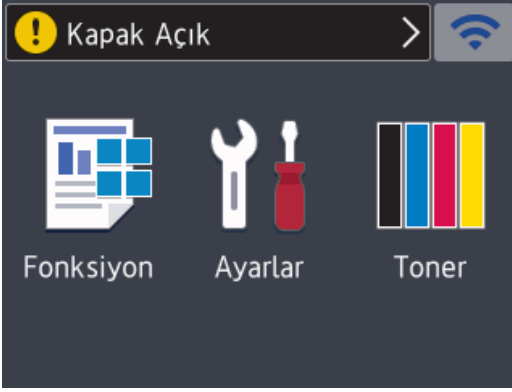
Brother makineyi bir İnternet hizmetine bağlamak için basın.




• [Doğrudan Baskı]

Doğrudan Yazdır menüsüne erişmek için basın.



Uyarı simgesi



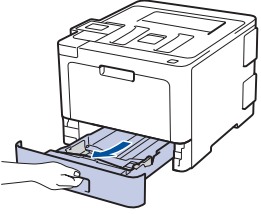

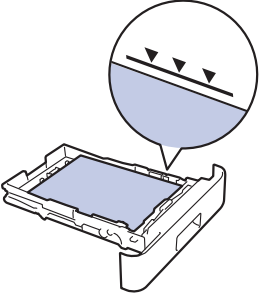
Bir hata ya da bakım mesajı olduğunda uyarı simgesi  görünür. Bunu görüntülemek için  ögesine basın ve ardından Hazır Moduna dönmek için  ögesine basın.

NOT

Bu ürün, ARPHIC TECHNOLOGY CO. LTD'nin yazı tipini kullanır.

Kağıt Çekmecesine Kağıdı Yükleme

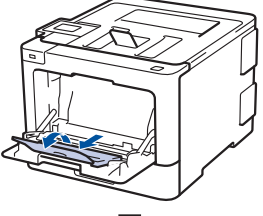

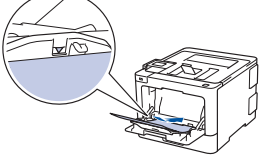
Aşağıdaki ortama yazdırırken kağıt çekmesini kullanın:

<p>Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Antetli kağıt Renkli Kağıt</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Kılavuzları ayarlayın • Kağıdı havalandırın • Bu işareti geçmeyin 
---	---

Daha fazla bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Kağıt Çekmecesine Kağıdı Yükleme*

Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme

Aşağıdaki ortama yazdırırken ÇA çekmeceyi kullanın:

<p>Düz kağıt İnce kağıt Geri dönüştürülmüş kağıt Yazı kağıdı Antetli kağıt Renkli Kağıt Kalın kağıt Etiketler ¹ Zarflar ¹ Parlak Kağıt ²</p>	  <ul style="list-style-type: none"> • Kılavuzları ayarlayın • Kağıdı havalandırın • Bu işareti geçmeyin 
---	--

¹ Yazdırılan kağıdın yukarı bakan çıkış çekmecesinden çıkmasını sağlamak için yazdırmadan önce arka kapağı açın (yukarı bakan çıkış çekmecesini).

² Parlak kağıda yazdırdığınızda, ÇA çekmeceye yalnızca tek sayfayı ayarlayın.

Daha fazla bilgi >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Çok Amaçlı Çekmeceye (ÇA Çekmece) Kağıt Yükleme ve Yazdırma*

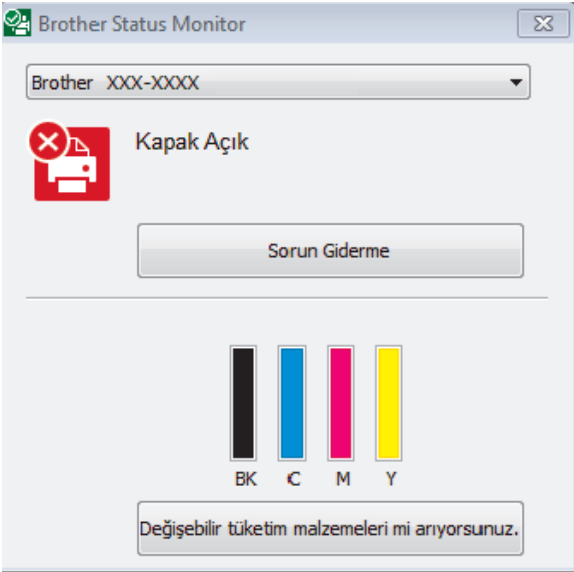





Bu bölümü, Brother makinenizi kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmek için kullanın.

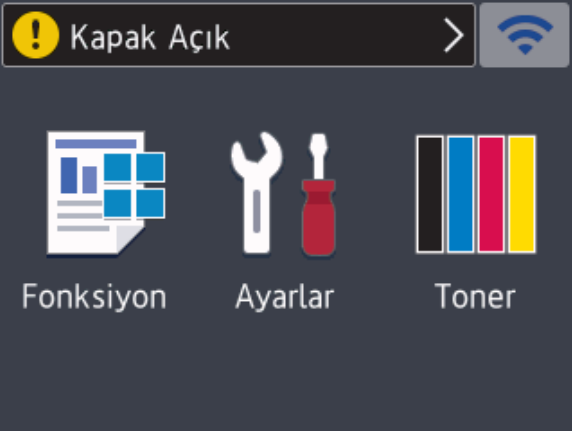
Sorunu Tanımlama

Makinenizde bir sorun varmış gibi görünse de çoğu sorunu kendiniz düzeltebilirsiniz.

Önce şunları kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu düzgün şekilde bağlanmış ve makinenin gücü açık.
- Makinenin tüm turuncu koruyucu parçaları çıkarılmış.
- (Ağ modelleri için) Erişim noktası (kablosuz ağ için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı düğmesi yanıp sönüyor.
- Kağıt, kağıt çekmecesinde düzgün şekilde takılmış.
- Arayüz kabloları makineye ve bilgisayara sıkıca bağlı.
- LCD'nin veya makinenin durumunu bilgisayarınızdaki **Brother Status Monitor** öğesinden kontrol edin.

Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
<p>Status Monitor'ü Kullanma</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Görev tepsisindeki  simgesini çift tıklatın. • (Windows®) Başlangıçta Durum Monitörünü yükle onay kutusunu işaretlerseniz bilgisayarınızı her başlatışınızda Status Monitor otomatik başlatılacaktır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yeşil bir simge normal bekleme durumunu gösterir.  • Sarı bir simge bir uyarıyı gösterir.  • Kırmızı bir simge bir hatanın oluştuğunu gösterir.  • Gri bir simge makinenin çevrimdışı olduğunu gösterir.  • Brother'ın sorun giderme web sitesine erişmek için Sorun Giderme düğmesine basın.

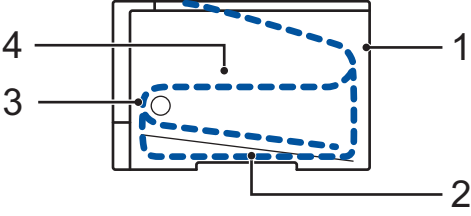
Hatayı Bulma	Çözümü Bulma
<p>LCD'yi Kullanma</p> <div data-bbox="124 214 436 297" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Kapak Açık xxxxxxxxxx</div> 	<ol style="list-style-type: none">1. LCD'deki mesajları izleyin.2. >> <i>İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: Hata ve Bakım Mesajları</i> veya SSS ve Sorun Giderme support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center'a bakın.

Hata ve Bakım Mesajları

En yaygın hata ve bakım mesajları hakkında bilgi için >> *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu* İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

Kağıt Sıkışıklıkları

Bir hata mesajı kağıdın makinenizin neresinde sıkıştığını gösterir.



Hata mesajları:

1. Arkada Sıkışma
2. 2 taraflı Sıkışma
3. Çekmede Sıkışma
4. İçeride Sıkışma

Kablosuz Bağlantı Çözümleri

Brother makinenizi kablosuz ağa bağlayamıyorsanız şuna bakın:

- *İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu: WLAN Raporunu Yazdır*
- *Hızlı Kurulum Kılavuzu: Alternatif kablosuz kurulumu*

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'nu ve kullanılabilir diğer kılavuzları görüntülemek için, support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

Komisyon Düzenlemesi 801/2013 ile Uyum İçin Bilgi

Model adı	Güç tüketimi Ağa Bağlı Bekleme ^{1 2}
HL-L8260CDN	-
HL-L8260CDW	-
HL-L8360CDW	Yaklaşık 1,4 W
HL-L9310CDW	-

1 Tüm ağ bağlantı noktaları etkin ve bağlı


2 Bu bilgi, 220-240V AC güç kaynağı için tasarlanan modeller için geçerlidir.

Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma

(HL-L8260CDW)

Kablosuz ağ bağlantısını açmak veya kapatmak için ▲ veya ▼ ögesine basarak [Ağ] > [Kablosuz Ağ] > [Kblsz Ağ Etkn] > [Açık] veya [Kapalı] ögesini seçin.

(HL-L8360CDW/HL-L9310CDW)

Kablosuz ağ bağlantısını açmak veya kapatmak için,  [Ayarlar] > [Ağ] > [Kablosuz Ağ] > [Kblsz Ağ Etkn] > [Açık] veya [Kapalı] ögesine basın.

Mobil Aygıtınızı Kullanarak Yazdırma


Brother iPrint&Scan, Brother makinenizin özelliklerini, bilgisayar kullanmadan, doğrudan mobil aygıtınızdan kullanmanıza olanak sağlar. *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Mobil Baskılama/Tarama Kılavuzu)*, mobil aygıtınızdan yazdırmayla ilgili bilgiler içerir. Kılavuzu indirmek için support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center'daki modelinizin **Kılavuzlar** sayfasına gidin.





Sarf Malzemeleri

Toner veya drum gibi sarf malzemelerini deęiřtirme zamanı geldięinde, makinenizin kumanda panelinde ya da Status Monitor'de bir hata mesajı görünür. Makinenize ait sarf malzemeleriyle ilgili daha fazla bilgi için, www.brother.com/original/index.html adresini ziyaret edin veya yerel Brother bayinizle irtibata geçin.



Sarf malzemesi model adı ülkenize ve bölgenize göre deęiřecektir.

Sarf Malzemeleri	Sarf Malzemesi Model Adı	Yaklaşık Ömür (Sayfa Verimi)	Kullanılabilir Modeller
Toner Kartuşu 	Standart Toner: <ul style="list-style-type: none">• Siyah: TN-461BK• Cyan: TN-461C• Macenta: TN-461M• Sarı: TN-461Y	<ul style="list-style-type: none">• Siyah: Yaklaşık 3.000 sayfa ^{1 2}• Cyan / Macenta / Sarı: Yaklaşık 1.800 sayfa ^{1 2}	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
	Süper Yüksek Verimli Toner: <ul style="list-style-type: none">• Siyah: TN-466BK• Cyan: TN-466C• Macenta: TN-466M• Sarı: TN-466Y	<ul style="list-style-type: none">• Siyah: Yaklaşık 6.500 sayfa ^{1 2}• Cyan / Macenta / Sarı: Yaklaşık 6.500 sayfa ^{1 2}	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

Sarf Malzemeleri	Sarf Malzemesi Model Adı	Yaklaşık Ömür (Sayfa Verimi)	Kullanılabilir Modeller
Toner Kartuşu (Devam) 	Ultra Yüksek Verimli Toner: <ul style="list-style-type: none"> Siyah: TN-469BK Cyan: TN-469C Macenta: TN-469M Sarı: TN-469Y 	<ul style="list-style-type: none"> Siyah: Yaklaşık 9.000 sayfa ^{1 2} Cyan / Macenta / Sarı: Yaklaşık 9.000 sayfa ^{1 2} 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
	Gelen Kutusu Toneri: (Makinenizle sağlanır)	<ul style="list-style-type: none"> Siyah: Yaklaşık 6.500 sayfa ^{1 2} Cyan / Macenta / Sarı: Yaklaşık 6.500 sayfa ^{1 2} 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Drum Ünitesi 	<ul style="list-style-type: none"> DR-461CL 	<ul style="list-style-type: none"> Yaklaşık 30.000 sayfa ³ 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Kayış Ünitesi 	<ul style="list-style-type: none"> BU-330CL 	<ul style="list-style-type: none"> Yaklaşık 50.000 sayfa ⁴ 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
Atık Toner Kutusu 	<ul style="list-style-type: none"> WT-320CL 	<ul style="list-style-type: none"> Yaklaşık 50.000 sayfa ² 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW


¹ Yaklaşık kartuş verimi ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilir.

² A4 veya Letter boyutunda 1 taraflı kağıtlar

³ İş başına 1 sayfaya göre yaklaşık 30.000 sayfa ve iş başına 3 sayfaya göre 50.000 sayfa [A4/Letter tek yönlü sayfalar]. Sayfa sayısı, ortam türü ve ortam boyutu vb. gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir.

⁴ İş başına 1 sayfaya göre yaklaşık 50.000 sayfa ve iş başına 3 sayfaya göre 130.000 sayfa [A4/Letter tek yönlü sayfalar]. Sayfa sayısı, ortam türü ve ortam boyutu vb. gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir.



Windows® kullanıyorsanız, fotoğraflar, metin ve yaratıcılık ile iş ve ev kullanımı için kolayca özelleştirilmiş malzemeler oluşturma ve yazdırmaya yardımcı olacak bir kaynak olarak tasarlanmış **ÜCRETSİZ** web sitemize erişmek için masaüstünüzde bulunan **Brother Creative Center** simgesine  çift tıklayın.

Mac kullanıcıları Brother CreativeCentre'a şu web adresinden erişebilir:

www.brother.com/creativecenter

brother

Bizi İnternet'te Ziyaret Edin
www.brother.com

Bu makineler yalnızca satın alındığı ülkede kullanılmak üzere onaylanmıştır.
Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ülkelerinden satın alınmış makinelere destek sunacaklardır.



D00K1X001-01
TUR
Sürüm A