




參考指南

簡易說明及常規操作

HL-L8260CDN
HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

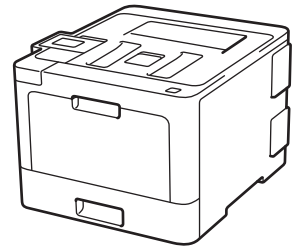

Brother 建議快速參考時請保持本指南與機器在旁搭配。



線上使用說明書

本參考指南內含您的 Brother 機器基本介紹與資訊
更多進階指南,資訊以及產品規格請參閱線上使用說明書
support.brother.com/manuals 網站上的線上使用說明書



使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
產品安全指引	請先詳閱此指引。設定本機器前，請詳閱安全指示。另請參閱本指引獲取商標和法規限制。	列印複本/包裝盒中
快速安裝指南	請遵循其中的指示設定本機器及安裝作業系統與所用連接類型的驅動程式和軟體。	列印複本/包裝盒中
參考指南	獲悉基本操作方法以及機器的基本維護。另請參閱故障排除技巧。	列印複本/包裝盒中
線上使用說明書	除了列印操作、行動裝置功能和故障排除的相關資訊，還包括有關在網路上使用本機器的有用資訊。	Brother Solutions Center ¹
Brother iPrint&Scan 行動列印/ 掃描指引	該指引提供關於連接至 Wi-Fi® 網路時從行動裝置列印的有用資訊。	Brother Solutions Center ¹

¹ 請造訪 support.brother.com/manuals。

線上使用說明書有助於您充分使用本機器

我們希望本說明書對您有所幫助。若要了解有關本機器功能的更多資訊，請參閱**線上使用說明書**。
本說明書包括：

更快速導覽！

- ✓ 搜尋方塊
- ✓ 導覽索引列於獨立面板中

綜合格式！

- ✓ 每本說明書的每一個主題

簡化的版面配置！

- ✓ 逐步說明
- ✓ 頁面頂部提供有功能摘要



1. 搜尋方塊
2. 導覽
3. 摘要
4. 逐步指示

若要檢視線上使用說明書

若要檢視**線上使用說明書**和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

(Windows®)

您也可使用 Brother Utilities 存取機器的說明書。標準安裝中包括 Brother Utilities 工具，安裝後，您可透過桌面上的捷徑或從 Windows®**開始**選單中找到 Brother Utilities。

疑問或問題？請參閱我們的線上常見問題解答 (FAQs)、解決方案和視頻。


請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的常見問題&故障排除頁面

- 提供多種搜尋方式
- 顯示相關問題以獲取更多資訊
- 根據客戶意見反應接收定期更新

控制面板概觀

控制面板可能會因機器型號而有所不同。

HL-L8260CDN/HL-L8260CDW

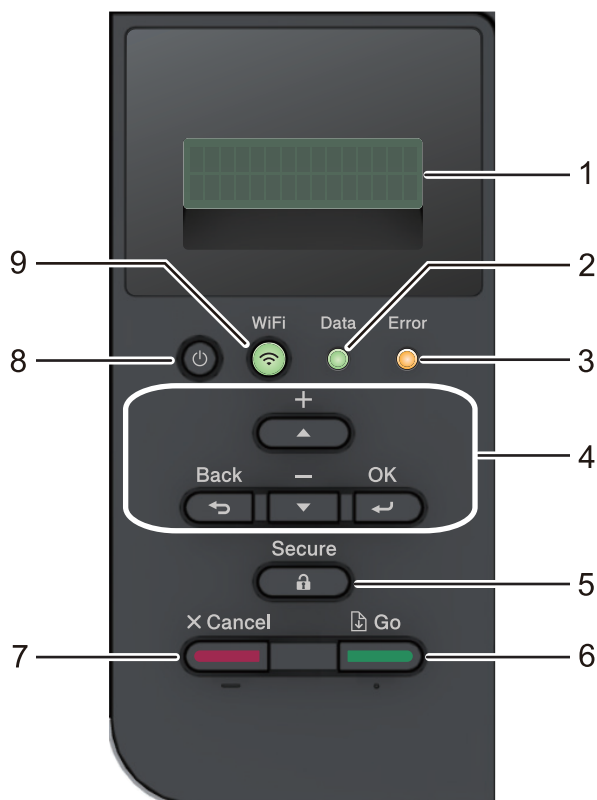

1. 液晶螢幕 (LCD)

顯示相關訊息，以幫助您設定與使用本機器。

無線網路型號

如果您正在使用無線連接，四格指示燈會指示無線訊號的強度。



2. Data (資料) LED

Data (資料) LED 會視機器狀態而閃爍。

Data (資料) LED 亮起時，資料位於機器記憶體中。Data (資料) LED 閃爍時，機器正在接收或處理資料。

3. Error (錯誤) LED

液晶螢幕上顯示錯誤訊息或重要狀態訊息時，Error (錯誤) LED 閃爍。

4. 選單按鍵

OK

按此按鍵可儲存機器設定。變更設定後，機器會回到上級選單。

Back (返回)

- 按此按鍵可返回上級選單。
- 按此按鍵可在輸入數字時選擇上一個數字。

▲ 或 ▼ (+ 或 -)

- 按這兩個按鍵可滾動顯示各選單和選項。
- 按此按鍵可輸入數字或增大或減小數字。按住 ▲ 或 ▼ 更快地滾動。移至所需數字時，按 OK。

5. Secure (加密)

輸入四位數密碼後，按此按鍵可列印保存在機器記憶體中的工作。



6. Go (執行)

- 按此按鍵可清除特定錯誤訊息。若要清除所有其他錯誤，請按照液晶螢幕指示進行操作。
- 按此按鍵可列印機器記憶體中的剩餘資料。
- 按此按鍵可選擇顯示的選項。變更設定後，機器會回到準備就緒模式。

7. Cancel (取消)

- 按此按鍵可取消目前的設定。
- 按此鍵可取消程式化的列印工作並將其從機器記憶體中清除。若要取消多個列印工作，請按住 **Cancel (取消)**，直到液晶螢幕上顯示[Cancel All Jobs (取消所有工作)]。

8. 電源開關

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。

9. WiFi 或網路按鍵

- 有線網路型號：

Network (網路)


按 **Network (網路)**按鍵可設定有線網路設定。

- 無線網路型號：

WiFi

按此按鍵可設置無線網路。

WiFi 指示燈亮起時，Brother 機器已連接至無線存取點。**WiFi** 指示燈閃爍時，無線連接斷開，或機器正在連接至無線存取點。

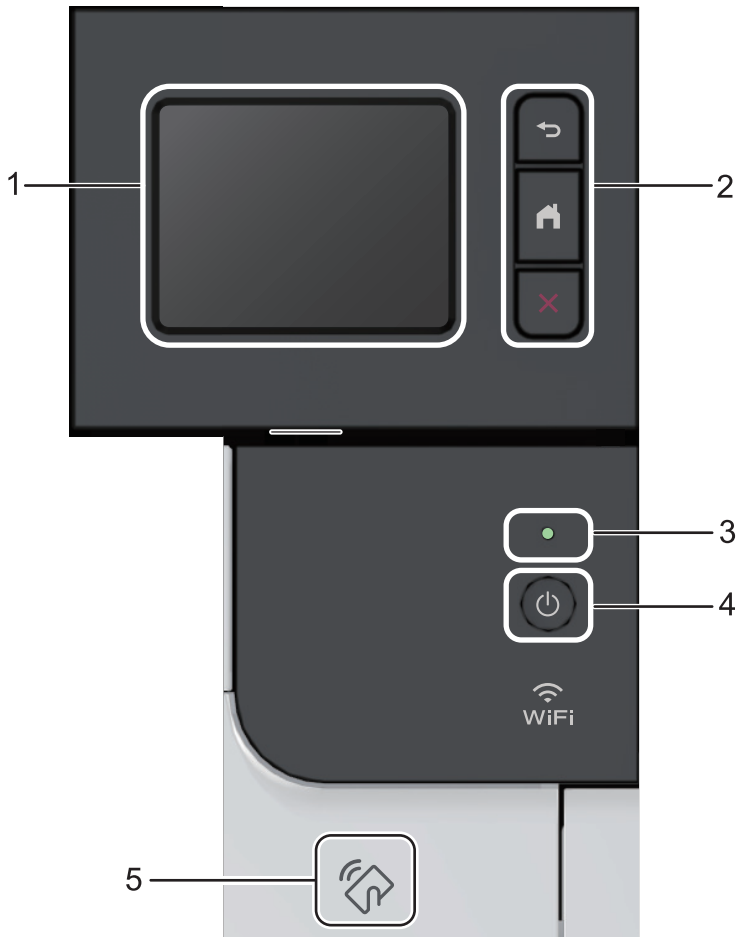

1. 觸控式液晶螢幕 (LCD)

點選觸控式螢幕上顯示的選單和選項可以進行存取。

2. 選單按鍵



按此按鍵可返回上級選單。



按此按鍵可返回首頁螢幕。





按此按鍵可取消操作。

3. LED 電源指示燈

LED 會視機器的電源狀態而亮起。

4. 電源開關

- 按  可開啟機器。
- 按住  可關閉機器。

5. 近場通訊通訊 (NFC) 讀取器

將 IC 卡接觸到控制面板上的 NFC 讀取器，即可使用卡驗證。

如果您的 Android™ 裝置支援 NFC 功能，則可以同樣的方式列印裝置中的文件。

觸控式液晶螢幕概觀

相關機型:


HL-L8360CDW/HL-L9310CDW

從首頁螢幕可存取 WiFi 設定、碳粉餘量、設定和功能螢幕。

機器閒置時，首頁螢幕上顯示機器的狀態。顯示時，此螢幕表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。

如果 Active Directory® 驗證或 LDAP 驗證已啟用，機器的控制面板將被鎖定。

可用功能因機器型號而有所不同。

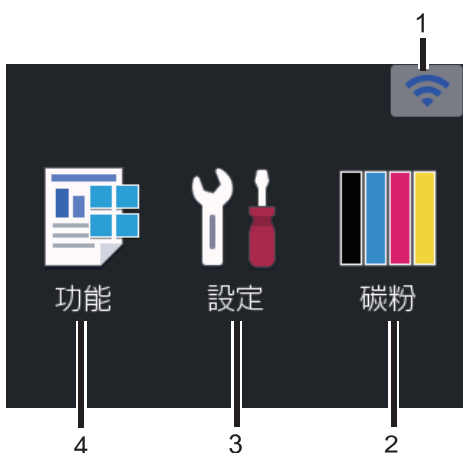

1. (無線狀態)

如果您正在使用無線連接，則首頁螢幕上的四格指示燈會指示目前的無線訊號強度。



- 如果螢幕頂端顯示 ，按一下該圖示選擇無線連接方式，或者編輯現有無線連接。


2. [碳粉]

顯示碳粉的剩餘使用壽命。按一下可存取 [碳粉] 選單。

3. [設定]

按一下可存取 [設定] 選單。

使用設定選單存取 Brother 機器的所有設定。

如果設定鎖定功能已開啟，液晶螢幕上會顯示  鎖圖示。必須解除機器鎖定後才能變更設定。

4. [功能]

按一下可存取功能螢幕。

• [保安列印]

按一下可存取保安列印選項。

• [網路]

按一下可將 Brother 機器連接至網際網路服務。


• [直接列印]



按一下可存取直接列印選單。



警告圖示



彈出錯誤或維護訊息時顯示警告圖示  ；

按  查看訊息，然後按  返回準備就緒模式。


提醒

本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD
開發的字型。

將紙張放入紙匣

在下列媒體上列印時，請使用紙匣：

普通紙
薄紙
再造紙
信箋紙
彩色紙

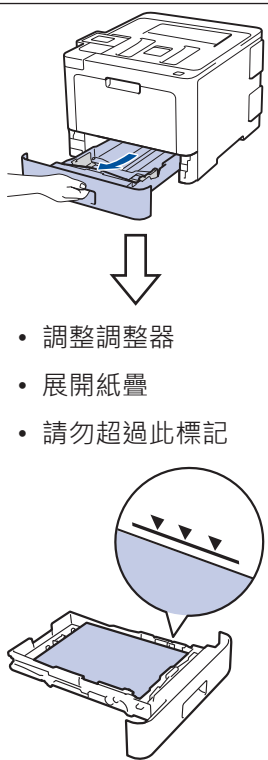


- 調整調整器
- 展開紙疊
- 請勿超過此標記

更多資訊 >> 線上使用說明書: 將紙張放入紙匣

將紙張放入多功能進紙匣 (MP 紙匣)

在下列媒體上列印時，請使用多功能進紙匣：

普通紙
薄紙
再造紙
銅版紙
信箋紙
彩色紙
厚紙
標籤¹
信封¹
光面相紙²

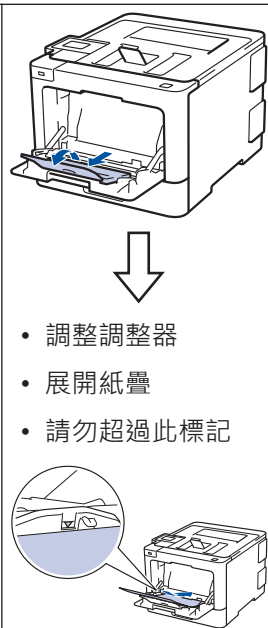

- 調整調整器
- 展開紙疊
- 請勿超過此標記

- 1 開始列印前，打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。
- 2 使用光面相紙進行列印時，請僅在多功能進紙匣中放入一張紙。

更多資訊 >> 線上使用說明書: 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印

參閱本節解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的問題。

確認問題

即使機器似乎出現問題，您也可自行修正多數問題。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除機器的所有橙色保護零件。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結指示燈正在閃爍。
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦。
- 在您電腦上的 **Brother Status Monitor** 中檢查液晶螢幕或機器的狀態。

找到錯誤	找到解決方案
<p>使用狀態監視器時</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 按兩下工作列中的  圖示。 • (Windows®) 如果勾選了啟動時載入 Status Monitor 核取方塊，每次啟動電腦時狀態監視器都會自動啟動。 	<ul style="list-style-type: none"> • 圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。  • 圖示為黃色時，表示警告。  • 圖示為紅色時，表示發生錯誤。  • 圖示為灰色時，表示離線狀態。  • 按一下故障排除按鈕可連結到 Brother 故障排除網站。

找到錯誤	找到解決方案
<p>使用液晶螢幕時</p> <div data-bbox="124 214 437 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Cover is Open xxxxxxxxxx </div> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵循液晶螢幕上的訊息。 2. 如果您無法解決錯誤 >> <u>線上使用說明書</u>. 錯誤和維護訊息或請參閱：Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上的 <u>常見問題&故障排除</u>。


錯誤和維護訊息

如需瞭解常見錯誤及維護訊息的資訊 >> 線上使用說明書

若要檢視線上使用說明書和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

卡紙

錯誤訊息指示機器中發生卡紙的位置。

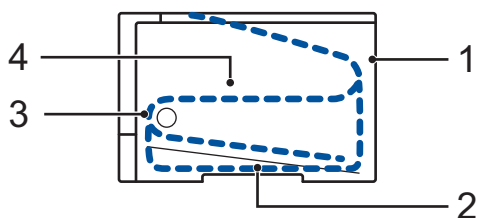

錯誤訊息：

1. 機器後部卡紙
2. 雙面列印器卡紙
3. 紙匣卡紙
4. 機器內部卡紙

無線連接的解決方案

如果您無法將 Brother 機器連接到無線網路，請參閱以下說明：

- 線上使用說明書：列印無線區域網路報告
- 快速安裝指南：替代無線安裝方式

若要檢視線上使用說明書和其他可用說明書，請造訪 support.brother.com/manuals。

使用行動裝置進行列印

透過 Brother iPrint&Scan，不需要使用電腦，即可直接從行動裝置使用 Brother 機器的各種功能。Brother iPrint&Scan 行動列印/掃描指引包含有關如何從行動裝置進行列印的資訊。請轉到 Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com) 上您的機器型號的 使用說明書 頁面參閱該指引。



耗材

需要更換碳粉匣或感光鼓等耗材時，機器控制面板上或狀態監視器中會顯示錯誤訊息。如需機器耗材的詳細資訊，請造訪 www.brother.com/original/index.html 或聯絡當地的 Brother 授權維修中心。



耗材型號名稱視乎您所在的國家和地區而定。

耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)	適用型號
碳粉匣 	標準碳粉匣： <ul style="list-style-type: none"> • 黑色： TN-451BK • 青色： TN-451C • 洋紅色： TN-451M • 黃色： TN-451Y 	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 約 3,000 頁^{1 2} • 青色/洋紅色/黃色： 約 1,800 頁^{1 2} 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
	超高容量碳粉匣： <ul style="list-style-type: none"> • 黑色： TN-456BK • 青色： TN-456C • 洋紅色： TN-456M • 黃色： TN-456Y 	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 約 6,500 頁^{1 2} • 青色/洋紅色/黃色： 約 6,500 頁^{1 2} 	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW

耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)	適用型號
碳粉匣 (繼續) 	超高容量碳粉匣： • 黑色： TN-459BK • 青色： TN-459C • 洋紅色： TN-459M • 黃色： TN-459Y	• 黑色： 約 9,000 頁 ^{1 2} • 青色/洋紅色/黃色： 約 9,000 頁 ^{1 2}	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
	隨附碳粉匣： (隨機附帶)	• 黑色： 約 3,000 頁 ^{1 2} • 青色/洋紅色/黃色： 約 1,800 頁 ^{1 2}	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
感光鼓元件 	• DR-451CL	• 約 30,000 頁 ³	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
皮帶組 	• BU-330CL	• 約 50,000 頁 ⁴	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW
廢碳粉回收盒 	• WT-320CL	• 約 50,000 頁 ²	HL-L8260CDN/ HL-L8260CDW/ HL-L8360CDW/ HL-L9310CDW


¹ 公佈的碳粉匣印量近似值以 ISO/IEC 19798 為準。

² A4 或 Letter 尺寸單面文件

³ 約 30,000 頁 (每個工作 1 頁) 或 50,000 頁 (每個工作 3 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。

⁴ 約 50,000 頁 (每個工作 1 頁) 或 130,000 頁 (每個工作 3 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。



如果您正在使用 Windows®，按兩下電腦桌面上的 **Brother Creative Center** 圖示 ，即可存取我們的**免費**網站，它提供各種資源，可幫助您輕鬆建立和列印帶照片、文字和創意性的自訂材料，用於商業和家庭用途。

Macintosh 電腦使用者可由以下網址存取 Brother CreativeCentre：

www.brother.com/creativecenter



請瀏覽我們的全球網站：
www.brother.com

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為當地 Brother 公司所引進販售之產品提供技術支援服務。



D00K1C001-00
TCHN
版本 0