




دليل مرجعي

شروح موجزة عن العمليات الروتينية

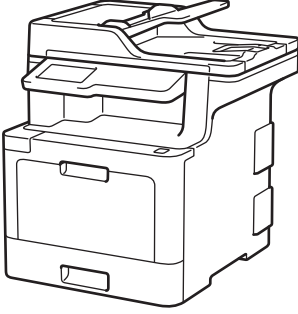

MFC-L8690CDW
MFC-L9570CDW

توصي برادر حفظ هذا الدليل بجانب جهاز برادر الخاص بك كمرجع سريع.



دليل المستخدم على الإنترنت
هذا الدليل المرجعي يحتوي على التعليمات والمعلومات الأساسية لجهاز
برادر.
للحصول على إرشادات متقدمة أكثر، معلومات، ومواصفات المنتج،
انظر دليل المستخدم عبر الإنترنت على
support.brother.com/manuals



دلائل المستخدم وأين تجدها

الدليل؟	محتوياته؟	مكانه؟
دليل سلامة المنتج	اقرأ هذا الدليل أولاً. يرجى قراءة «إرشادات السلامة» قبل إعداد الجهاز. راجع هذا الدليل للتعرف على العلامات التجارية والقيود القانونية.	المطبوعة / الموجودة في العبوة
دليل الإعداد السريع	اتبع إرشادات إعداد الجهاز وتثبيت برامج التشغيل وبرامج نظام التشغيل ونوع الاتصال الذي تستخدمه.	المطبوعة / الموجودة في العبوة
دليل مرجعي	تعرف على العمليات الأساسية للفاكس والنسخ والمسح الضوئي وأساسيات صيانة الجهاز. راجع تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.	المطبوعة / الموجودة في العبوة
دليل المستخدم على الإنترنت	يشمل هذا الدليل المحتويات الإضافية/الدليل المرجعي. بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالطباعة والمسح الضوئي والنسخ والفاكس وعمليات الجهاز المحمول وعمليات Brother ControlCenter واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يتم تضمين معلومات مفيدة حول استخدام الجهاز على شبكة.	مركز حلول Brother ¹
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (دليل الطباعة/المسح الضوئي أثناء التنقل ل Brother iPrint&Scan)	يقدم هذا الدليل معلومات مفيدة حول الطباعة من جهاز محمول، والمسح الضوئي من جهاز Brother إلى الجهاز المحمول عندما يكون متصلاً بشبكة Wi-Fi®.	مركز حلول Brother ¹

1 تفصل بزيارة support.brother.com/manuals.

يساعدك دليل المستخدم على الإنترنت على الاستفادة القصوى من الجهاز

نأمل في أن تجد هذا الدليل مفيداً. لمعرفة المزيد حول ميزات الجهاز، يرجى الاطلاع على دليل المستخدم على الإنترنت. فهو يعرض:

تتقل أسرع!

✓ مربع البحث

✓ مؤشر التنقل في لوحة منفصلة

تنسيق شامل!

✓ كل موضوع في دليل واحد

تخطيط مبسط!

✓ إرشادات تدريجية

✓ ملخص بالميزات في الجزء العلوي من الصفحة



1. مربع البحث

2. التنقل

3. ملخص

4. إرشادات تدريجية

لعرض دلائل المستخدم على الإنترنت

لعرض دليل المستخدم على الإنترنت والأدلة الأخرى المتاحة، تفضل بزيارة support.brother.com/manuals.

(Windows®)

يمكنك أيضاً الوصول إلى دلائل الجهاز باستخدام Brother Utilities. ويتم تضمين أداة Brother Utilities في التثبيت القياسي، وفور تثبيتها يمكنك العثور عليها كاختصار على سطح المكتب أو من قائمة Windows® ابدأ.


إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكلات؟ فلتلق نظرة على الأسئلة المتكررة والحلول ومقاطع الفيديو المتوفرة على الإنترنت.

انتقل إلى صفحة **FAQs & Troubleshooting** (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) الخاصة بجهازك على مركز حلول Brother على support.brother.com

- يوفر طرقًا عديدة للبحث
- يعرض الأسئلة ذات الصلة للحصول على مزيد من المعلومات
- يستقبل تحديثات منتظمة بناءً على ملاحظات العميل

نظرة عامة على لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم وفقًا للطراز.

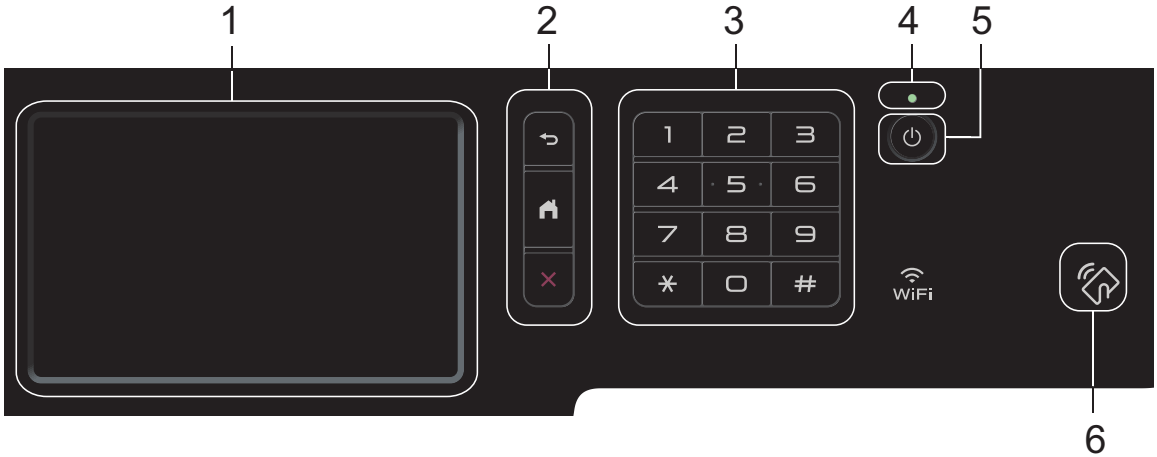


1. شاشة البلورات السائلة (LCD) اللمسية

يمكنك الوصول إلى القوائم والخيارات بالضغط عليها في «شاشة اللمس».

2. أزرار القائمة



اضغط على هذا الزر للرجوع إلى القائمة السابقة.



اضغط على هذا الزر للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.



اضغط لإلغاء إحدى العمليات.

3. لوحة الاتصال (الأزرار الرقمية)

اضغط على الأزرار الرقمية لطلب ارقام الهاتف أو الفاكس ولإدخال عدد النسخ.

4. مؤشر طاقة LED

يضيء مصباح LED وفقًا لحالة طاقة الجهاز.

5. التشغيل/إيقاف التشغيل

• قم بتشغيل الجهاز من خلال الضغط على

• قم بإيقاف تشغيل الجهاز من خلال الضغط باستمرار على . تعرض شاشة LCD Shutting Down (إيقاف التشغيل) لبضع ثوانٍ قبل أن تنطفئ. إذا كان لديك هاتف خارجي أو جهاز رد آلي على الهاتف (TAD) متصلًا، فسيظل متاحًا دائمًا.

6. قارئ الاتصال بالحقل القريب (NFC) MFC-L9570CDW

يمكنك استخدام مصادقة البطاقة من خلال لمس بطاقة الدائرة المدمجة (IC) لقارئ الاتصال قريب المدى (NFC) الموجود في لوحة التحكم.

إذا كان جهاز Android™ الذي بحوزتك يدعم ميزة NFC، فيمكنك الطباعة من جهازك أو مسح المستندات ضوئيًا إلى جهازك بنفس الطريقة.

كيفية التنقل عبر شاشة LCD اللمسية

اضغط بإصبعك على شاشة LCD لتشغيلها. لعرض جميع الخيارات والوصول إليها، اسحب لليسار أو اليمين أو لأعلى أو لأسفل أو اضغط على ◀▶ أو ▲▼ على شاشة LCD للتنقل بينها.

هام

لا تضغط على شاشة LCD بجسم حاد كقلم أو إبرة؛ فقد يتسبب أي منهما في تلف الجهاز.

ملاحظة

لا تلمس شاشة LCD فور توصيل سلك الطاقة أو تشغيل الجهاز. فقد يتسبب هذا في حدوث مشكلة.

نظرة عامة على شاشة LCD اللمسية

MFC-L8690CDW

يمكنك الاختيار من بين شاشتين لتعيين الشاشة الرئيسية: الشاشات الرئيسية وشاشات الاختصارات. عندما تظهر إحدى الشاشات الرئيسية، اسحب لليسار أو اليمين أو اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الشاشات الرئيسية الأخرى.


تعرض الشاشة الرئيسية حالة الجهاز عندما يكون خاملاً. عند عرضها، تشير الشاشة إلى أن جهازك مستعد للأمر التالي.

في حالة تمكين مصادقة® Active Directory أو LDAP، يتم قفل لوحة التحكم الخاصة بالجهاز.


تختلف الميزات المتوفرة وفقاً للطراز.

الشاشة الرئيسية: الشاشة 1


توفر الشاشات الرئيسية إمكانية الوصول إلى الميزات مثل الفاكس والنسخ والمسح الضوئي.

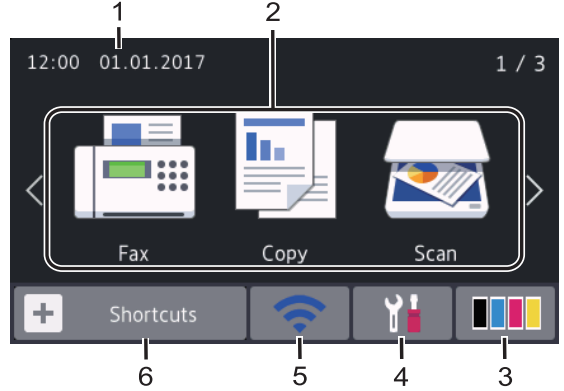

الشاشة الرئيسية: الشاشة 2

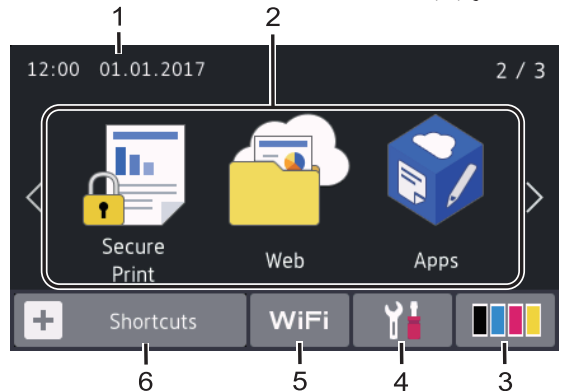


الشاشة الرئيسية: الشاشة 3

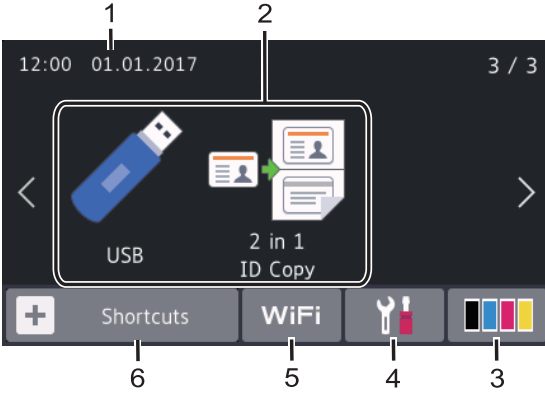

شاشة الاختصارات

أنشئ اختصارات للعمليات متكررة الاستخدام كإرسال فاكسات والنسخ والمسح الضوئي واستخدام الاتصال عبر الويب.

تتوفر ثمانية علامات تبويب للاختصارات؛ بكل علامة تبويب ستة اختصارات. وبذلك يتوفر إجمالي 48 اختصاراً.

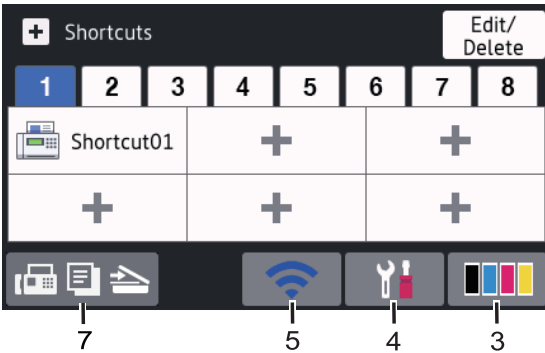


1. التاريخ والوقت

لعرض التاريخ والوقت المضبوطين على الجهاز.

2. الأوضاع


- **Fax (الفاكس)** اضغط للوصول إلى وضع الفاكس.
- **Copy (نسخ)** اضغط للوصول إلى وضع النسخ.
- **Scan (مسح ضوئي)** اضغط للوصول إلى وضع المسح الضوئي.
- **Secure Print (طباعة آمنة)** اضغط على هذا الزر للوصول إلى الخيار Secure Print (طباعة آمنة).

فاكس جديد

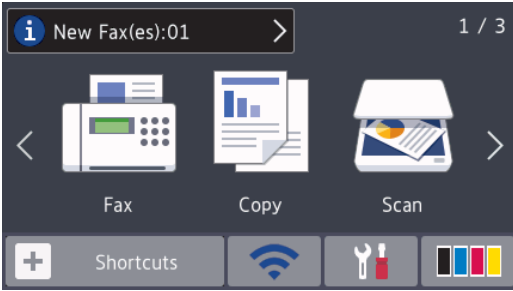

عندما يتم تعيين Fax Preview (معاينة الفاكس) إلى On (تشغيل)، يظهر عدد رسائل الفاكس الجديدة التي تلقتها ذاكرتك أعلى الشاشة.

رمز التحذير

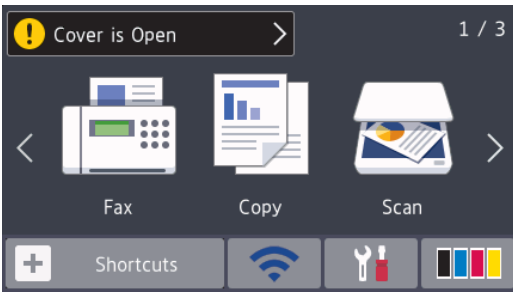

تظهر أيقونة التحذير عند وجود خطأ أو ظهور رسالة الصيانة. اضغط على منطقة الرسالة لعرضها، ثم اضغط على  للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

ملاحظة

يحتوي هذا المنتج على خط ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

MFC-L9570CDW

يتمتع الجهاز بثمان شاشات مدرجة في علامات تبويب (يشار إليها بالشاشات الرئيسية). وتوجد بكل شاشة رئيسية ثمان أيقونات، يمكن استخدامها للوظائف وإعدادات الجهاز والاختصارات. يمكن وضع أيقونات، إجمالي عددها 64 أيقونة، على الشاشات الرئيسية، حسبما يلزم.

يمكن تحديد الشاشة الرئيسية من الشاشات الرئيسية.

استخدم القائمة Admin Settings (إعدادات المسؤول) للوصول إلى أسماء في علامات التبويب وإعادة ترتيب الأيقونات.

• Web (الويب)

اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بخدمة إنترنت.

• Apps (التطبيقات)

اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بتطبيقات Brother.

• USB

اضغط للوصول إلى قائمة USB وحدد خيار Scan to USB (المسح الضوئي إلى USB) أو Direct Print (الطباعة المباشرة).

• in 1 ID Copy 2 (نسخة صفحتين في ورقة (بطاقة هوية))

اضغط للوصول إلى خيار نسخ بطاقة الهوية 2 في 1.

3. (مسحوق الحبر)

يعرض عمر مسحوق الحبر المتبقي. اضغط للوصول إلى قائمة Toner (الحبر).

4. (الإعدادات)

اضغط للوصول إلى قائمة Settings (الإعدادات).

إذا تم تشغيل قفل الإعداد، تظهر أيقونة قفل على شاشة LCD. يجب إلغاء قفل الجهاز لتغيير الإعدادات.

5. WiFi أو (الحالة اللاسلكية)

اضغط لتكوين الإعدادات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم اتصالاً لاسلكياً، فسيعرض المؤشر ذي المستويات الأربعة قوة إشارة الاتصال اللاسلكي الحالي.



شبكة LAN اللاسلكية معطلة

6. Shortcuts (اختصارات)

اضغط على هذا الزر للوصول إلى شاشة Shortcuts (اختصارات).

7. (الشاشة الرئيسية)

اضغط للوصول إلى الشاشات الرئيسية.

اضغط على هذا الزر للوصول إلى القائمة Admin Settings (إعدادات المسؤول).

معلومات اضافية << دليل المستخدم على الإنترنت:
تخصيص الجهاز

6. أيقونات الوظائف وأيقونات الإعدادات وأيقونات الاختصارات

توضح الأوصاف التالية الميزات والأيقونات الأساسية. تختلف الميزات المتوفرة وفقًا للطراز.

• All Settings (جميع الإعدادات)

اضغط للوصول إلى قائمة إعدادات الجهاز.

• Fax (الفاكس)

اضغط للوصول إلى وضع الفاكس.

• Copy (نسخ)

اضغط للوصول إلى وضع النسخ.

• Scan (مسح ضوئي)

اضغط للوصول إلى وضع المسح الضوئي.

• Secure Print (طباعة آمنة)

اضغط على هذا الزر للوصول إلى الخيار Secure Print (طباعة آمنة).

• USB

اضغط للوصول إلى قائمة USB وحدد خيار Scan to USB (المسح الضوئي إلى USB) أو Direct Print (الطباعة المباشرة).

• Web (الويب)

اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بخدمة إنترنت.

• Apps (التطبيقات)

اضغط على هذا الخيار لتوصيل جهاز Brother بتطبيقات Brother.

• 2 in 1 ID Copy (نسخة صفحتين في ورقة (بطاقة هوية))

اضغط للوصول إلى خيار نسخ بطاقة الهوية 2 في 1.

• (اختصارات)



1. التاريخ والوقت

لعرض التاريخ والوقت المضبوطين على الجهاز.

تستخدم هذه المنطقة أيضًا لعرض رسائل الأخطاء أو الصيانة.

2. (حالة شبكة LAN السلكية)

اضغط لتكوين إعدادات شبكة LAN السلكية.

يعرض الرمز حالة الشبكة السلكية الحالية.

شبكة LAN السلكية معطلة
(باللون الرمادي)

شبكة LAN السلكية ممكنة
(باللون الأبيض)

لم يتم توصيل أي وصلة كابلات أو شبكة LAN لاسلكية

3. WiFi أو (الحالة اللاسلكية)

اضغط لتكوين الإعدادات اللاسلكية.

إذا كنت تستخدم اتصالاً لاسلكياً، فسيعرض المؤشر ذي المستويات الأربعة قوة إشارة الاتصال اللاسلكي الحالي.



شبكة LAN اللاسلكية معطلة

4. (مسحوق الحبر)

يعرض عمر مسحوق الحبر المتبقي. اضغط للوصول إلى قائمة Toner (الحبر).

5. (إعدادات المسؤول)

اضغط للوصول إلى الاختصارات التي تم إنشاؤها للعمليات متكررة الاستخدام كإرسال فاكسات والنسخ والمسح الضوئي واستخدام الاتصال عبر الويب.


7. أزرار تمرير علامات التبويب

اضغط لعرض جميع علامات التبويب والوصول إليها.

8. علامات تبويب الشاشة الرئيسية


اضغط لعرض الشاشة الرئيسية

فاكس جديد

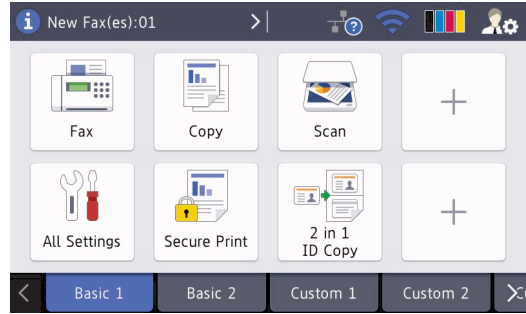

عندما يتم تعيين Fax Preview (معاينة الفاكس) إلى On (تشغيل)، يظهر عدد رسائل الفاكس الجديدة التي تلقتها ذاكرتك أعلى الشاشة.

رمز التحذير

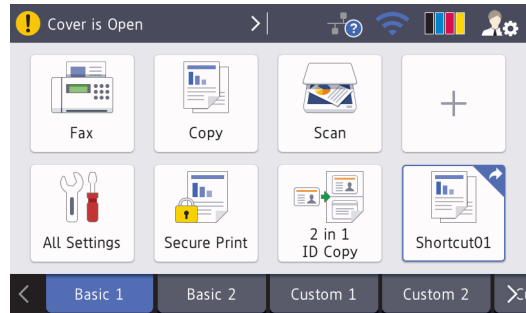


تظهر أيقونة التحذير عند وجود خطأ أو ظهور رسالة الصيانة. اضغط على منطقة الرسالة لعرضها، ثم اضغط على للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

ملاحظة


يحتوي هذا المنتج على خط ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

تحميل الورق في الدرج متعدد الأغراض

استخدم الدرج متعدد الأغراض عند الطباعة على الوسائط التالية:

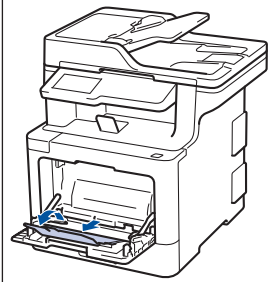


- ضبط الموجهات
- تهوية الورق
- لا تعتمد إلى تجاوز هذه العلامة

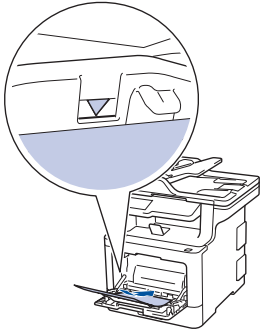


- ورق عادي
- ورق رقيق
- ورق معاد تدويره
- ورق مقوى
- ورق ذو رأسية
- ورق ملون
- ورق سميك
- الملصقات 1
- المظاريف 1
- ورق لامع 2

تحميل الورق في درج الورق

استخدم درج الورق عند الطباعة على الوسائط التالية:

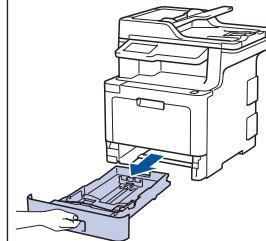

- ضبط الموجهات
- تهوية الورق
- لا تعتمد إلى تجاوز هذه العلامة

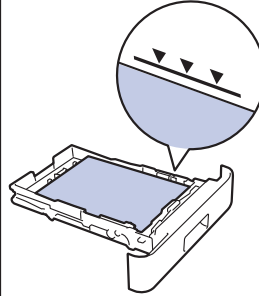

- ورق عادي
- ورق رقيق
- ورق معاد تدويره
- ورق ذو رأسية
- ورق ملون

معلومات إضافية << دليل المستخدم على الإنترنت: تحميل الورق في درج الورق

- 1 افتح الغطاء الخلفي (درج الإخراج مواجهًا لأعلى) قبل الطباعة لتجعل الورق المطبوع يخرج في درج الإخراج المواجه لأعلى.
- 2 عند الطباعة على ورق لامع، ضع ورقة واحدة فقط على الدرج متعدد الأغراض.

معلومات إضافية << دليل المستخدم على الإنترنت: التحميل والطباعة باستخدام الدرج متعدد الأغراض


استخدم هذا القسم لحل المشكلات التي قد تواجهك عند استخدام جهاز Brother.

تحديد المشكلة

حتى لو ظهر أن هناك مشكلة بالجهاز، فيمكنك تصحيح معظم المشكلات بنفسك. أولاً، تحقق من التالي:

- توصيل سلك الطاقة الخاص بالجهاز بشكل صحيح وتشغيل الجهاز.
- تمت إزالة كل الأجزاء الواقية برتقالية اللون الموجودة بالجهاز.
- (فيما يتعلق بالطرز المتصلة بالشبكة) يتم تشغيل نقطة الوصول (للاتصال اللاسلكي) أو جهاز التوجيه أو محور الاتصال ويومض مؤشر الارتباط الخاص به.
- تم إدخال الورق بشكل صحيح في درج الورق.
- كبلات الواجهة متصلة بالجهاز والكمبيوتر بإحكام.
- تحقق من حالة شاشة LCD أو حالة الجهاز في **Brother Status Monitor** على الكمبيوتر.

العثور على الحل	اكتشف الخطأ
• تشير الأيقونة الخضراء إلى حالة الاستعداد العادية.	باستخدام برنامج Status Monitor 
• تشير الأيقونة الصفراء إلى وجود تحذير.	
• تشير الأيقونة الصفراء إلى حدوث خطأ.	
• تشير الأيقونة الرمادية إلى أن الجهاز غير متصل.	
• انقر فوق الزر استكشاف الأخطاء وإصلاحها للوصول إلى موقع Brother على الويب لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.	• انقر نقرًا مزدوجًا فوق الأيقونة  في درج المهمة. • (Windows®) إذا حددت مربع الاختيار تحميل شاشة الحالة عند بدء التشغيل، فسيتم تشغيل شاشة الحالة تلقائيًا في كل مرة يتم خلالها بدء تشغيل الكمبيوتر.

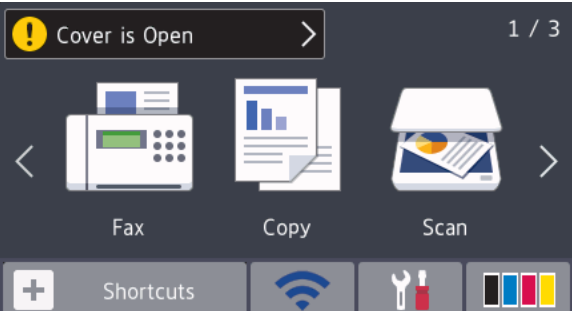
العثور على الحل	اكتشف الخطأ
1. اتبع الرسائل المعروضة على شاشة LCD. 2. إذا لم تتمكن من حل الخطأ << دليل المستخدم على الإنترنت: رسائل الخطأ والصيانة أو انظر: FAQs & Troubleshooting (الأسئلة المتداولة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) على مركز حلول Brother على support.brother.com.	استخدام شاشة LCD 

رسائل الخطأ والصيانة

لمعلومات حول رسائل الأخطاء والصيانة الشائعة << دليل المستخدم على الإنترنت
لعرض دليل المستخدم على الإنترنت والأدلة الأخرى المتاحة، تفضل بزيارة support.brother.com/manuals.

انحشار المستندات والورق

رسالة خطأ تشير إلى المكان الذي علق فيه الورق بجهازك.

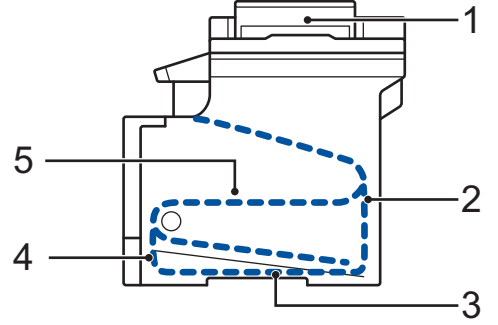

رسائل الخطأ:

1. انحشار المستندات
2. انحشار في الجزء الخلفي
3. انحشار في درج الطباعة على الوجهين
4. انحشار في الدرج
5. انحشار داخل الجهاز

حلول الاتصال اللاسلكي

إذا تعذر عليك توصيل جهاز Brother بالشبكة اللاسلكية، فراجع ما يلي:

- دليل المستخدم على الإنترنت: طباعة تقرير الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
- دليل الإعداد السريع: الإعداد اللاسلكي البديل

لعرض دليل المستخدم على الإنترنت والأدلة الأخرى المتاحة، تفضل بزيارة support.brother.com/manuals.


الطباعة والمسح الضوئي باستخدام الجهاز المحمول





يتيح لك Brother iPrint&Scan استخدام ميزات جهاز Brother مباشرةً من جهازك المحمول، دون استخدام كمبيوتر. يحتوي *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (دليل الطباعة/المسح الضوئي أثناء التنقل لـ Brother iPrint&Scan) على معلومات حول الطباعة من جهازك المحمول. انتقل إلى صفحة **Manuals** الخاصة بطرازك في Brother Solutions Center على الموقع support.brother.com للاطلاع على الدليل.

الملحقات

عندما يحين موعد استبدال أحد المستلزمات مثل مسحوق الحبر أو الأسطوانة، ستظهر رسالة خطأ على لوحة التحكم بالجهاز أو في Status Monitor. لمزيد من المعلومات حول المستلزمات الخاصة بجهازك، تفضل بزيارة www.brother.com/original/index.html أو اتصل بالوكيل المحلي لشركة Brother.

سيختلف اسم طراز الإمداد حسب الدولة والمنطقة.

عناصر الملحقات	اسم طراز الملحق	العمر التقريبي (الإنتاجية من الصفحات)	الطرز القابلة للتطبيق
خرطوشة الحبر 	الحبر القياسي: • أسود: TN-461BK • أزرق: TN-461C • أرجواني: TN-461M • أصفر: TN-461Y	• أسود: 3000 ورقة تقريباً 2 1 • أزرق / أرجواني / أصفر: 1800 ورقة تقريباً 2 1	MFC-L8690CDW/ MFC-L9570CDW
	حبر سوبر عالي الانتاجية: • أسود: TN-466BK • أزرق: TN-466C • أرجواني: TN-466M • أصفر: TN-466Y	• أسود: 6500 ورقة تقريباً 2 1 • أزرق / أرجواني / أصفر: 6500 ورقة تقريباً 2 1	MFC-L8690CDW/ MFC-L9570CDW

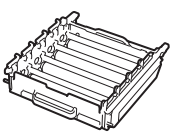عناصر الملحقات	اسم طراز الملحق	العمر التقريبي (الإنتاجية من الصفحات)	الطرز القابلة للتطبيق
خرطوشة الحبر (تابع) 	حبر فائق الإنتاجية: • أسود: TN-469BK • أزرق: TN-469C • أرجواني: TN-469M • أصفر: TN-469Y	• أسود: 9000 ورقة تقريبًا 2 1 • أزرق / أرجواني / أصفر: 9000 ورقة تقريبًا 2 1	MFC-L8690CDW/ MFC-L9570CDW
	الحبر المضمن: (مرفق مع جهازك)	• أسود: 6500 ورقة تقريبًا 2 1 • أزرق / أرجواني / أصفر: 6500 ورقة تقريبًا 2 1	MFC-L8690CDW/ MFC-L9570CDW
وحدة الأسطوانة 	• DR-461CL	• 30000 ورقة تقريبًا 3	MFC-L8690CDW/ MFC-L9570CDW
وحدة الحزام 	• BU-330CL	• 50000 ورقة تقريبًا 4	MFC-L8690CDW/ MFC-L9570CDW
علبة الحبر المستهلك 	• WT-320CL	• 50000 ورقة تقريبًا 2	MFC-L8690CDW/ MFC-L9570CDW

1 تم تحديد الإنتاجية التقريبية للخرطوشة وفقًا لـ ISO/IEC 19798.

2 صفحات ذات وجه واحد بحجم A4 أو Letter

3 ما يقرب من 30000 صفحة اعتمادًا على صفحة واحدة لكل مهمة و 50000 صفحة اعتمادًا على 3 صفحات لكل مهمة [صفحات بسيطة بحجم A4/Letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بعدة عوامل، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نوع الوسائط وحجمها.

4 ما يقرب من 50000 صفحة اعتمادًا على صفحة واحدة لكل مهمة و 130000 صفحة اعتمادًا على 3 صفحات لكل مهمة [صفحات بسيطة بحجم A4/Letter]. قد يتأثر عدد الصفحات بعدة عوامل، من بينها على سبيل المثال لا الحصر نوع الوسائط وحجمها.

في حالة استخدام نظام التشغيل Windows®، انقر نقرًا مزدوجًا على الرمز  على سطح المكتب لديك للوصول إلى موقع الويب المجاني المصمم كمورد لمساعدتك على إنشاء وطباعة المواد المخصصة لاستخدام العمل والمنزل بالصور والنصوص والإبداع.

يستطيع مستخدمو Macintosh الوصول إلى Brother CreativeCentre على عنوان الويب هذا:

www.brother.com/creativecenter

brother

زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت
www.brother.com

تمت الموافقة على هذه الأجهزة لاستخدامها في بلد الشراء فقط. وشركات براذر المحلية أو موزعيها تدعم الأجهزة التي تم شراؤها فقط في بلدانهم.



D00HR3001-00
ARB
الإصدار 0