


# Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

**DCP-L8410CDW**  
**MFC-L8690CDW**  
**MFC-L8900CDW**  
**MFC-L9570CDW**

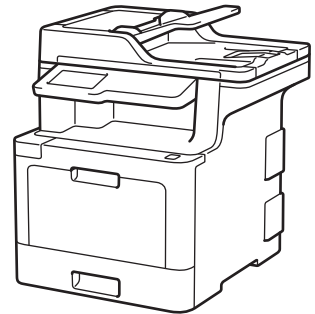

A Brother recomenda manter este guia junto do seu equipamento Brother para uma consulta rápida.



## **Guia On-line do Utilizador**

Este *Guia de Referência* contém instruções e informações básicas para o seu equipamento Brother.

Para obter instruções e informações mais avançadas, consulte o *Guia On-line do Utilizador* em [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals)



# Localização dos manuais do utilizador

Nome do manual	Conteúdo	Localização
Guia de Segurança de Produto	Leia este manual primeiro. Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para se informar sobre marcas comerciais e restrições legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento, bem como para instalar os controladores e o software para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
Guia de Referência	Aprenda as operações básicas de fax, cópia e digitalização, bem como operações básicas de manutenção do equipamento. Consulte as sugestões para a solução de problemas.	Impresso / Na caixa
Guia On-line do Utilizador	Este manual inclui os conteúdos adicionais do <i>Guia de Referência</i> .  Além de informações sobre impressão, digitalização, cópia, fax, funções de dispositivo móvel e operações do Brother ControlCenter e de solução de problemas, são incluídas informações úteis sobre a utilização do equipamento numa rede.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan	Este guia fornece informações úteis sobre a impressão a partir do seu dispositivo móvel e sobre a digitalização do equipamento Brother para o dispositivo móvel quando ligado a uma rede Wi-Fi®.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

## Nota importante

- Esta documentação aplica-se aos modelos MFC e DCP. Leia 'XXX-XXXX' como 'MFC/DCP-XXXX' (em que XXXX é o nome do seu modelo).

# O Guia On-line do Utilizador ajuda a tirar o máximo partido do seu equipamento

Esperamos que considere este manual útil. Para aprender mais sobre as funções do seu equipamento, consulte o nosso *Guia On-line do Utilizador*. O manual inclui:

## Navegação mais rápida!

- ✓ Caixa de pesquisa
- ✓ Índice de navegação num painel separado

## Formato abrangente!

- ✓ Todos os tópicos num só manual

## Disposição simplificada!

- ✓ Instruções passo a passo
- ✓ Resumo de funções no topo da página



1. Caixa de procura
2. Navegação
3. Resumo
4. Instruções passo a passo

## Para ver os manuais do utilizador online

Para ver o *Guia On-line do Utilizador* e outros manuais disponíveis, visite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

(Windows®)

Também pode aceder aos manuais do seu equipamento através da ferramenta Brother Utilities. A ferramenta Brother Utilities está incluída na instalação padrão e, depois de instalada, deverá aparecer sob a forma de atalho no ambiente de trabalho ou no menu **Iniciar** do Windows®.


## **Dúvidas ou problemas? Consulte as nossas perguntas mais frequentes, soluções e vídeos online.**

Visite a página **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** do seu modelo no Brother Solutions Center em [support.brother.com](http://support.brother.com)

- **Permite efetuar vários tipos de procura**
- **Apresenta questões relacionadas para mais informações**
- **Recebe atualizações regulares baseadas nas opiniões dos clientes**

## Apresentação do painel de controlo

O painel de controlo depende do modelo.

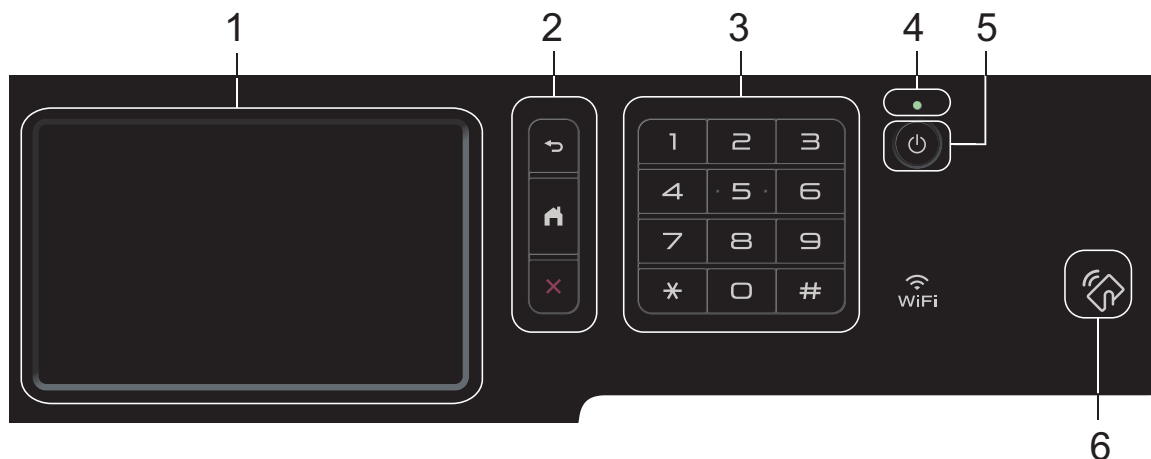

### 1. LCD (ecrã de cristais líquidos) sensível ao toque

Aceda aos menus e às opções premindo-os no ecrã tátil.

### 2. Botões de menu



(Voltar)

Prima para voltar ao menu anterior.



(Início)

Prima para voltar ao ecrã inicial principal.



(Cancelar)

Prima para cancelar uma operação.



### 3. Teclado de marcação (botões numéricos)

Prima os botões numéricos para marcar números de telefone ou de fax e para introduzir o número de cópias.

### 4. Indicador LED de ligar/desligar

O LED acende consoante o estado do equipamento.

### 5. Ligar/Desligar

- Ligue o equipamento premindo .
- Desligue o equipamento premindo e mantendo premido . O LCD apresenta [A desligar] durante alguns segundos até se desligar. Se tiver um TAD ou telefone externo ligado, ele estará sempre disponível.

## 6. Leitor de NFC (Near Field Communication) MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Pode utilizar autenticação por cartão tocando com o cartão IC no Leitor de NFC no painel de controlo.

Se o seu dispositivo Android™ suportar a tecnologia NFC, pode imprimir a partir do seu dispositivo ou digitalizar documentos para o seu dispositivo da mesma forma.

## Como navegar no ecrã tátil LCD

Prima o LCD com um dedo para o utilizar. Para ver e aceder a todas as opções, deslize para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo ou prima ◀▶ ou ▲▼ no LCD para percorrer as opções.

### IMPORTANTE

NÃO pressione o LCD com um objeto afiado, como uma caneta ou um estilete. Pode danificar o equipamento.

---

### NOTA

NÃO toque no LCD imediatamente após ligar o cabo de alimentação à tomada ou ativar o equipamento. Pode causar um erro.

---

# Apresentação do ecrã tátil LCD

## DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW

Pode seleccionar entre dois tipos de ecrã para definir como ecrã inicial principal: ecrãs iniciais e ecrã de atalhos. Quando for apresentado o ecrã inicial, deslize para a esquerda ou direita ou prima ◀ ou ▶ para ver os outros ecrãs iniciais.


O ecrã inicial principal apresenta o estado do equipamento quando o equipamento está inativo. Quando aparece, indica que o equipamento está pronto para o comando seguinte.

Se a Autenticação Active Directory® ou a Autenticação LDAP estiver ativada, o painel de controlo do equipamento fica bloqueado.


As funções disponíveis dependem do modelo.

### Ecrã inicial: Ecrã 1


Os ecrãs iniciais oferecem acesso a funções como Fax, Copiar e Digitalizar.

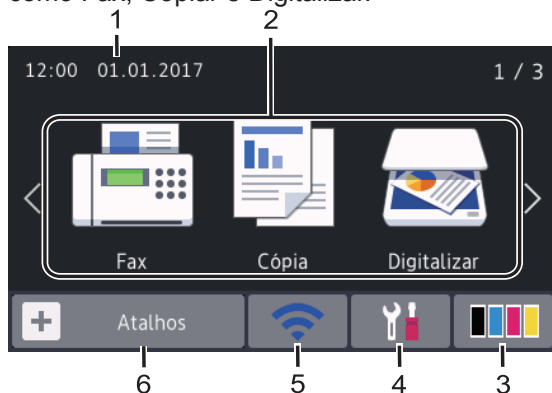

### Ecrã inicial: Ecrã 2

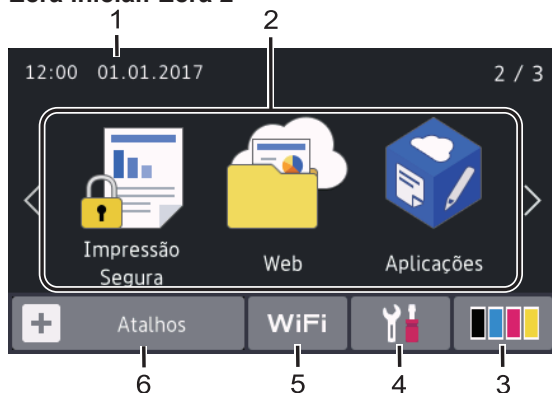

### Ecrã inicial: Ecrã 3

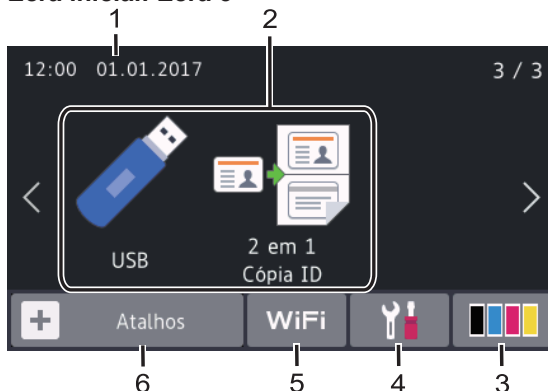

### Ecrãs de Atalhos

Crie atalhos para funções que utilize frequentemente, como enviar um fax, copiar, digitalizar e utilizar o Web Connect.




Estão disponíveis oito separadores de atalhos e cada separador pode ter até seis atalhos. É possível ter um total de 48 atalhos disponíveis.








#### 1. Data e hora

Apresenta a data e a hora do equipamento.

#### 2. Modos

-  [Fax]  
Prima para aceder ao modo Fax.
-  [Cópia]  
Prima para aceder ao modo Cópia.
-  [Digitalizar]  
Prima para aceder ao modo Digitalizar.


-  **[Impressão Segura]**  
Prima para aceder à opção [Impr. Segura].
-  **[Web]**  
Prima para ligar o equipamento Brother a um serviço de Internet.
-  **[Aplicações]**  
Prima para ligar o equipamento Brother ao serviço de aplicações da Brother.
-  **[USB]**  
Prima para aceder ao menu USB e seleccione a opção [Digit. p/ USB] ou [Impressão direta].
-  **[2 em 1 Cópia ID]**  
Prima para aceder à opção de cópia ID 2 em 1.

3.  **(Toner)**

Apresenta o toner restante. Prima para aceder ao menu [Toner].

4.  **(Definições)**


Prima para aceder ao menu [Definiç.].

Se a opção Bloqueio de Definições tiver sido ativada, aparece um ícone de bloqueio  no LCD. É necessário desbloquear o equipamento para poder alterar as definições.

5.  ou  **(Wireless Status)**

Prima para configurar as definições de rede sem fios.

Se estiver a utilizar uma ligação sem fios, aparece no ecrã um indicador de quatro níveis que mostra a intensidade atual do sinal sem fios.




6.  **[Atalhos]**

Prima para aceder ao ecrã [Atalhos].

7.  **(Ecrã inicial)**

Prima para aceder aos ecrãs iniciais.


**Novo Fax**

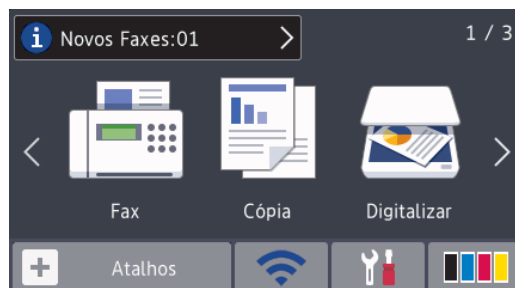

Quando a [Pré-vizual. Fax] estiver [Ligar], o número de novos faxes recebidos na memória aparece na parte superior do ecrã.



## Ícone de aviso

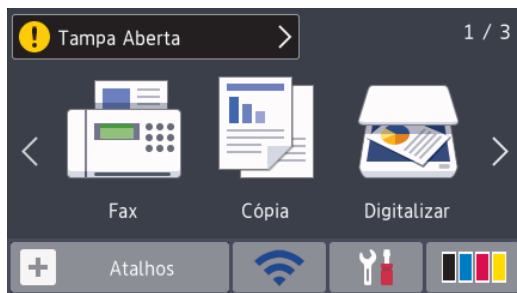

O ícone de aviso aparece quando existe uma mensagem de erro ou manutenção. Prima a área da mensagem para ver a mensagem e, em seguida, prima para voltar ao ecrã inicial principal.

## NOTA

Este produto adota um tipo de letra da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

## MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

O seu equipamento possui oito ecrãs com separadores (denominados ecrã iniciais). Cada ecrã inicial suporta até oito ícones que podem ser utilizados para funções, definições do equipamento e atalhos. É possível colocar um total de 64 ícones nos ecrã iniciais conforme necessário.

O ecrã inicial principal pode ser selecionado entre os vários ecrãs iniciais.

Utilize o menu [Definições de admin.] para atribuir nomes aos separadores e reorganizar os ícones.



### 1. Data e hora

Apresenta a data e a hora do equipamento.

Esta área também é utilizada para apresentar mensagens de erro e manutenção.

### 2. (Estado da LAN com fios)

Prima para configurar as definições de LAN com fios.

O ícone indica o estado atual da rede com fios.

LAN com fios desativada (Cinzento)

LAN com fios ativada (Branco)

Não há ligação de cabo ou a LAN sem fios está ligada

### 3. ou (Wireless Status)

Prima para configurar as definições de rede sem fios.

Se estiver a utilizar uma ligação sem fios, aparece no ecrã um indicador de quatro níveis que mostra a intensidade atual do sinal sem fios.



LAN sem fios desativada

### 4. (Toner)

Apresenta o toner restante. Prima para aceder ao menu [Toner].


### 5. (Definições de Admin)

Prima para aceder ao menu [Definições de admin.].

Mais informação ►► *Guia On-line do Utilizador. Personalização do seu equipamento*

### 6. Ícones de função, ícones de definição e ícones de atalho

As descrições seguintes explicam as funções e os ícones básicos. As funções disponíveis dependem do modelo.

-  [Defin. todas]


Prima para aceder ao menu de definições do equipamento.

-  [Fax]

Prima para aceder ao modo Fax.

-  [Cópia]

Prima para aceder ao modo Cópia.

-  [Digitalizar]

Prima para aceder ao modo Digitalizar.

-  [Impressão Segura]


Prima para aceder à opção [Impr. Segura].

-  [USB]

Prima para aceder ao menu USB e seleccione a opção [Digit. p/ USB] ou [Impressão direta].

-  [Web]

Prima para ligar o equipamento Brother a um serviço de Internet.

-  [Aplicações]

Prima para ligar o equipamento Brother ao serviço de aplicações da Brother.

-  [2 em 1 Cópia ID]

Prima para aceder à opção de cópia ID 2 em 1.

-  (Atalhos)

Prima para aceder aos atalhos criados para operações utilizadas frequentemente, como enviar um fax, copiar, digitalizar e utilizar a função Web Connect.


## 7. Botões de deslocamento dos separadores

Prima para ver e aceder a todos os separadores.

## 8. Separadores de ecrã inicial


Prima para ver o ecrã inicial.

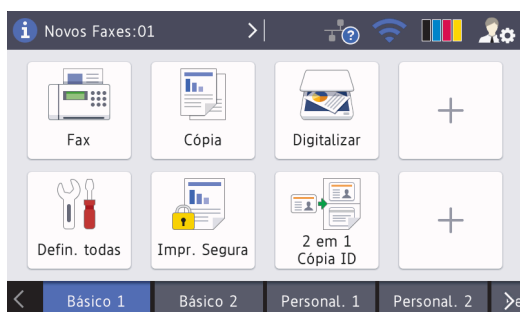

### Novo Fax



Quando a [Pré-vizual. Fax] estiver [Ligar], o número de novos faxes recebidos na memória aparece na parte superior do ecrã.
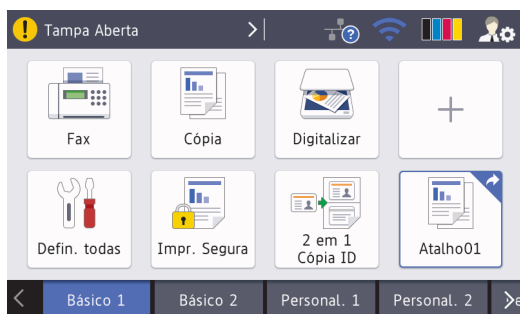
### Ícone de aviso



O ícone de aviso  aparece quando existe uma mensagem de erro ou manutenção. Prima a área da mensagem para ver a mensagem e, em seguida, prima  para voltar ao ecrã inicial principal.


## NOTA

Este produto adota um tipo de letra da ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


## Colocar papel na gaveta do papel

Utilize a gaveta do papel quando imprimir nestes tipos de papel:

Papel simples  
Papel fino  
Papel reciclado  
Papel timbrado  
Papel colorido

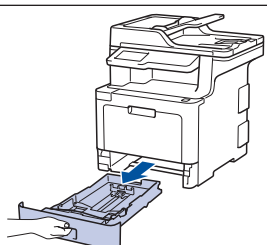

- Ajuste as guias
- Folheie o papel
- Não ultrapasse esta marca

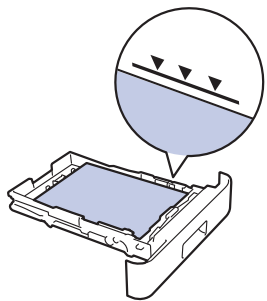


Mais informação >> *Guia On-line do Utilizador. Colocar papel na gaveta do papel*


## Colocar papel na gaveta multifunções (gaveta MF)

Utilize a gaveta MF quando imprimir nestes tipos de papel:

Papel simples  
Papel fino  
Papel reciclado  
Papel Bond  
Papel timbrado  
Papel colorido  
Papel espesso  
Etiquetas <sup>1</sup>  
Envelopes <sup>1</sup>  
Papel plastificado <sup>2</sup>

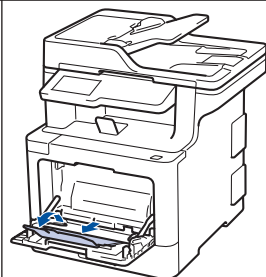

- Ajuste as guias
- Folheie o papel
- Não ultrapasse esta marca

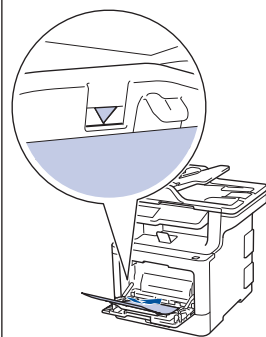

<sup>1</sup> Abra a tampa traseira (gaveta de saída face para cima) antes de imprimir para deixar o papel impresso sair para a gaveta de saída face para cima.

<sup>2</sup> Quando imprimir em papel plastificado, coloque apenas uma folha na gaveta MF.

Mais informação >> *Guia On-line do Utilizador. Colocar papel e imprimir utilizando a gaveta multifunções (gaveta MF)*







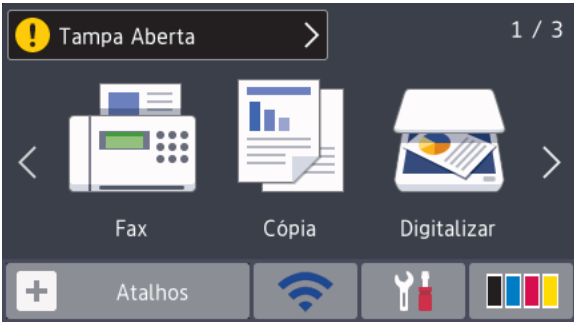
Utilize esta secção para resolver problemas que podem ocorrer quando utiliza o equipamento Brother.

## Identificar o problema

A maior parte das anomalias que possam ocorrer no equipamento podem ser resolvidas pelo próprio utilizador.

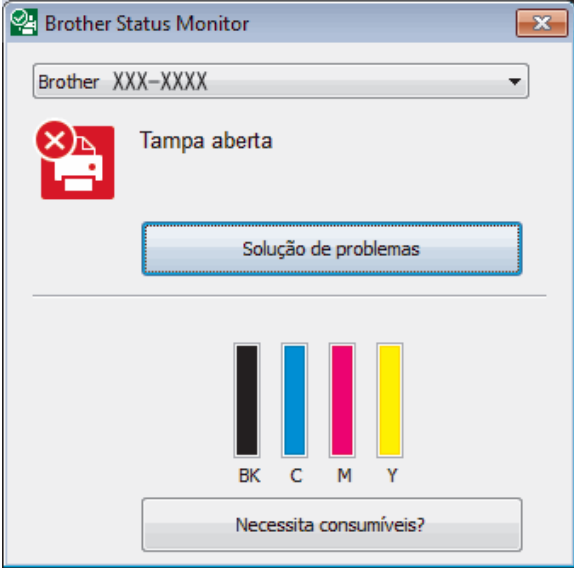Comece por verificar o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está ligado corretamente e o equipamento está ligado.
- Todas as peças de proteção laranja do equipamento foram removidas.
- (Para modelos de rede) O ponto de acesso (para rede sem fios), o router ou o hub está ligado e o respetivo indicador de ligação está intermitente.
- O papel está corretamente colocado na gaveta de papel.
- Os cabos de interface estão firmemente ligados no equipamento e no computador.
- Verifique o LCD ou o estado do equipamento no **Brother Status Monitor** no seu computador.

Encontre o erro	Encontre a solução
<p>Com o Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique duas vezes no ícone  na barra de tarefas.</li> <li>• (Windows®) Se seleccionar a caixa de verificação <b>Carregar Status Monitor no arranque</b>, o Status Monitor é iniciado automaticamente sempre que ligar o seu computador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Um ícone verde indica o estado “Em espera” normal. </li> <li>• Um ícone amarelo indica um aviso. </li> <li>• Um ícone vermelho indica que ocorreu um erro. </li> <li>• Um ícone cinzento indica que o equipamento está offline. </li> <li>• Clique no botão <b>Solução de problemas</b> para aceder ao website de solução de problemas da Brother.</li> </ul>
<p>Com o LCD</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siga as instruções no LCD.</li> <li>2. Se não conseguir resolver o erro ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Mensagens de erro e de manutenção</i> ou consulte: <b>Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas</b> no Brother Solutions Center em <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> </ol>


## Mensagens de erro e de manutenção

Para obter informações sobre as mensagens de erro e de manutenção mais comuns ►► *Guia On-line do Utilizador*

Para ver o Guia On-line do Utilizador e outros manuais disponíveis, visite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).

# Encravamentos de papel e documentos

Uma mensagem de erro indica o sítio onde o papel está preso dentro do equipamento.

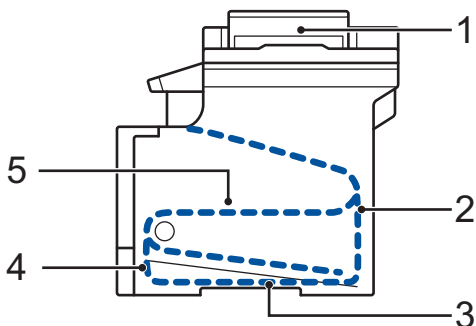

Mensagens de erro:

1. Encravamento de documento
2. Encravamento atrás
3. Encravamento em 2 lados
4. Encravamento na gaveta
5. Encravamento no interior

## Soluções para ligação sem fios

Se não conseguir ligar o seu equipamento Brother a uma rede sem fios, consulte o seguinte:

- *Guia On-line do Utilizador: Imprimir o relatório de WLAN*
- *Guia de Instalação Rápida: Instalação sem fios alternativa*

Para ver o Guia On-line do Utilizador e outros manuais disponíveis, visite [solutions.brother.com/manuals](http://solutions.brother.com/manuals).


## Informações sobre o cumprimento do Regulamento da Comissão 801/2013

Nome do modelo	Consumo de energia Espera com rede <sup>1</sup>
DCP-L8410CDW	Aproximadamente 1,4 W
MFC-L8690CDW	Aproximadamente 1,4 W
MFC-L8900CDW	Aproximadamente 1,6 W
MFC-L9570CDW	Aproximadamente 1,6 W

<sup>1</sup> Todas as portas de rede ativadas e ligadas

### Como ativar/desativar uma rede local sem fios

#### (DCP-L8410CDW/MFC-L8690CDW/MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW)

Para ativar ou desativar a ligação de rede sem fios, prima  [Definiç.] > [Defin. todas] > [Rede] > [WLAN] > [WLAN Activa] > [Ligar] ou [Desl].



Se o seu equipamento apresentar o menu [Defin. todas] no ecrã inicial, ignore o menu [Definiç.].

## Imprimir e digitalizar a partir do seu dispositivo móvel


O Brother iPrint&Scan permite utilizar as funções do seu equipamento Brother diretamente a partir do seu dispositivo móvel, sem necessidade de computador. O *Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan* contém informação sobre impressão a partir de dispositivo móvel. Visite a página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em [support.brother.com](http://support.brother.com) para ver o guia.

# Consumíveis


Quando chega o momento de substituir consumíveis, como toner ou tambor, é apresentada uma mensagem de erro no painel de controlo do equipamento ou no Status Monitor. Para obter mais informações sobre consumíveis para o equipamento, visite [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) ou contacte o seu revendedor Brother local.






O nome do modelo de consumível depende do país e da região.

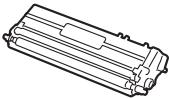Itens consumíveis	Nome do modelo de consumível	Duração aproximada (rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
<b>Cartucho de toner</b> 	Toner padrão: <ul style="list-style-type: none"><li>• Preto: TN-421BK</li><li>• Ciano: TN-421C</li><li>• Magenta: TN-421M</li><li>• Amarelo: TN-421Y</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preto: Aproximadamente 3.000 páginas <sup>1 2</sup></li><li>• Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 1.800 páginas <sup>1 2</sup></li></ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
	Toner de alto rendimento: <ul style="list-style-type: none"><li>• Preto: TN-423BK</li><li>• Ciano: TN-423C</li><li>• Magenta: TN-423M</li><li>• Amarelo: TN-423Y</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preto: Aproximadamente 6.500 páginas <sup>1 2</sup></li><li>• Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 4.000 páginas <sup>1 2</sup></li></ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW

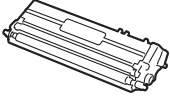

Itens consumíveis	Nome do modelo de consumível	Duração aproximada (rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
<b>Cartucho de toner</b> (Continuação) 	Toner de super alto rendimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preto: TN-426BK</li> <li>• Ciano: TN-426C</li> <li>• Magenta: TN-426M</li> <li>• Amarelo: TN-426Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preto: Aproximadamente 9.000 páginas <sup>1 2</sup></li> <li>• Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 6.500 páginas <sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-L8900CDW
	Toner de ultra alto rendimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preto: TN-910BK</li> <li>• Ciano: TN-910C</li> <li>• Magenta: TN-910M</li> <li>• Amarelo: TN-910Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preto: Aproximadamente 9.000 páginas <sup>1 2</sup></li> <li>• Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 9.000 páginas <sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-L9570CDW
	Toner fornecido: (Fornecido com o equipamento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preto: Aproximadamente 3.000 páginas <sup>1 2</sup></li> <li>• Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 1.800 páginas <sup>1 2</sup></li> </ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preto: Aproximadamente 6.500 páginas <sup>1 2</sup></li> <li>• Ciano / Magenta / Amarelo: Aproximadamente 6.500 páginas <sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-L9570CDW

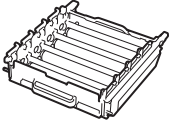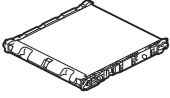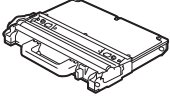Itens consumíveis	Nome do modelo de consumível	Duração aproximada (rendimento em páginas)	Modelos aplicáveis
<b>Unidade do tambor</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>DR-421CL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aproximadamente 30.000 páginas<sup>3</sup></li> </ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
<b>Unidade da correia</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>BU-330CL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aproximadamente 50.000 páginas<sup>4</sup></li> </ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
<b>Recipiente para toner residual</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>WT-320CL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aproximadamente 50.000 páginas<sup>2</sup></li> </ul>	DCP-L8410CDW/ MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW


<sup>1</sup> O rendimento aproximado do cartucho é indicado em conformidade com a norma ISO/IEC 19798.

<sup>2</sup> Páginas A4 ou Letter de 1 lado

<sup>3</sup> Cerca de 30.000 páginas assumindo 1 página por trabalho e 50.000 páginas assumindo 3 páginas por trabalho [A4/ Letter de um lado]. O número de páginas depende de vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo de papel e o tamanho do papel.

<sup>4</sup> Cerca de 50.000 páginas assumindo 1 página por trabalho e 130.000 páginas assumindo 3 páginas por trabalho [A4/ Letter de um lado]. O número de páginas depende de vários fatores, incluindo, entre outros, o tipo de papel e o tamanho do papel.



Se utilizar o Windows®, faça duplo clique no ícone **Brother Creative Center**  no ambiente de trabalho para aceder ao nosso sítio Web **GRATUITO**, concebido para ajudar a criar e imprimir facilmente materiais personalizados para utilização profissional e doméstica com fotografias, texto e criatividade.

Os utilizadores de Macintosh podem aceder ao Brother CreativeCenter neste endereço da web:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

# brother

Visite-nos na World Wide Web  
[www.brother.com](http://www.brother.com)



D00E4Z001-00  
POR  
Versão 0