


brother

# 參考指南

簡易說明及常規操作

MFC-L8690CDW  
MFC-L8900CDW  
MFC-L9570CDW

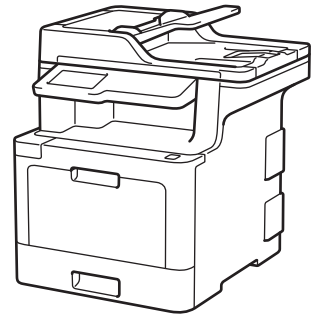

Brother 建議快速參考時請保持本指南與機器在旁搭配。



## 線上使用說明書

本參考指南內含您的 Brother 機器基本介紹與資訊  
更多進階指南,資訊以及產品規格請參閱線上使用說明書  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals) 網站上的線上使用說明書



# 使用說明書及提供方式

說明書名稱	說明書描述	提供方式
產品安全指引	請先詳閱此指引。設定本機器前，請詳閱安全指示。另請參閱本指引獲取商標和法規限制。	列印複本/包裝盒中
快速安裝指南	請遵循其中的指示設定本機器及安裝作業系統與所用連接類型的驅動程式和軟體。	列印複本/包裝盒中
參考指南	獲悉傳真、複印和掃描的基本操作方法以及機器的基本維護。另請參閱故障排除技巧。	列印複本/包裝盒中
線上使用說明書	該使用說明書包含 <i>參考指南</i> 的附加內容。 除了列印、掃描、複印、傳真、行動裝置功能、Brother ControlCenter 操作及故障排除的相關資訊，還包括有關在網路上使用本機器的其他有用資訊。	Brother Solutions Center <sup>1</sup>
Brother iPrint&Scan 行動列印/掃描指引	該指引提供關於連接至 Wi-Fi® 網路時從行動裝置列印及從 Brother 機器掃描到行動裝置的有用資訊。	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 請造訪 [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)。

# 線上使用說明書有助於您充分使用本機器

我們希望本說明書對您有所幫助。若要了解有關本機器功能的更多資訊，請參閱線上使用說明書。本說明書包括：

## 更快速導覽！

- ✓ 搜尋方塊
- ✓ 導覽索引列於獨立面板中

## 綜合格式！

- ✓ 每本說明書的每一個主題

## 簡化的版面配置！

- ✓ 逐步說明
- ✓ 頁面頂部提供有功能摘要



1. 搜尋方塊
2. 導覽
3. 摘要
4. 逐步指示

## 若要檢視線上使用說明書

若要檢視線上使用說明書和其他可用說明書，請造訪 [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)。

(Windows®)

您也可使用 Brother Utilities 存取機器的說明書。標準安裝中包括 Brother Utilities 工具，安裝後，您可透過桌面上的捷徑或從 Windows® 開始選單中找到 Brother Utilities。


## 疑問或問題？請參閱我們的線上常見問題解答 (FAQs)、解決方案和視頻。

請轉到 Brother Solutions Center 網站 ([support.brother.com](http://support.brother.com)) 上您的機器型號的常見問題&故障排除頁面

- 提供多種搜尋方式
- 顯示相關問題以獲取更多資訊
- 根據客戶意見反應接收定期更新

## 控制面板概觀

控制面板可能會因機器型號而有所不同。

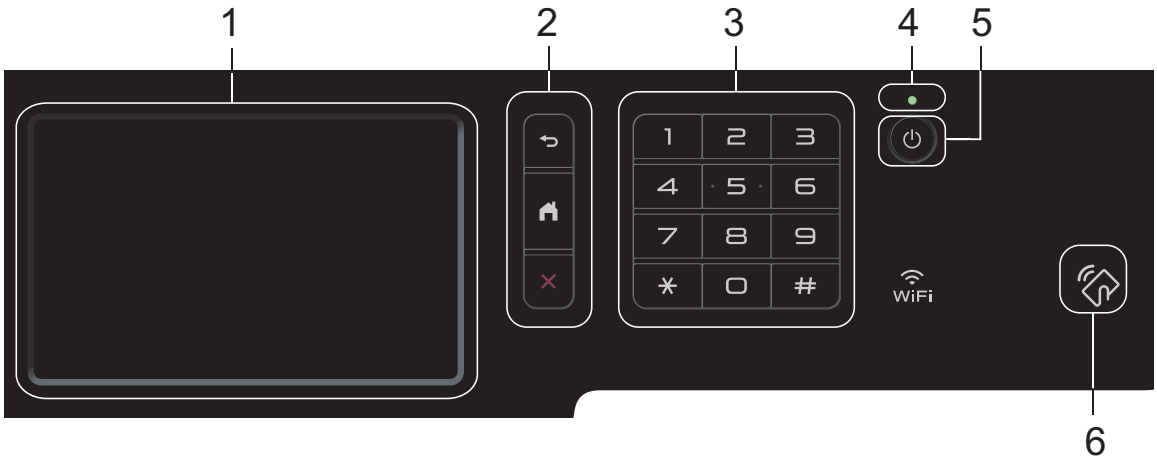

### 1. 觸控式液晶螢幕 (LCD)

點選觸控式螢幕上顯示的選單和選項可以進行存取。

### 2. 選單按鍵



(返回)

按此按鍵可返回上級選單。



(首頁)

按此按鍵可返回主螢幕。



(取消)

按此按鍵可取消操作。

### 3. 撥號鍵盤 (數字按鍵)


按數字按鍵可撥打電話或傳真號碼和輸入複印份數。

### 4. LED 電源指示燈

LED 會視機器的電源狀態而亮起。

### 5. 電源開關

• 按  可開啟機器。

• 按住  可關閉機器。液晶螢幕上顯示 [正在關機] 幾秒鐘後關閉。如果連接了外置電話或 TAD，它們始終可用。

## 6. 近場通訊通訊 (NFC) 讀取器 MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

將 IC 卡接觸到控制面板上的 NFC 讀取器，即可使用卡驗證。

如果您的 Android™ 裝置支援 NFC 功能，則可以同樣的方式列印裝置中的文件或將文件掃描到您的裝置。

## 如何導覽觸控式液晶螢幕

用手指點按可操作液晶螢幕。若要顯示和存取所有選項，向左、向右、向上、向下滑動手指，或點選液晶螢幕上的 ◀▶ 或 ▲▼，以滾動顯示各選項。

### 重要事項

切勿用筆或手寫筆等尖銳物品點按液晶螢幕，否則可能會損壞機器。

### 提醒

插入電源線插頭或啟動本機器後，切勿立即觸摸液晶螢幕，否則可能會導致錯誤。

# 觸控式液晶螢幕概觀

## MFC-L8690CDW

有兩種類型的主首頁螢幕可供您選擇：首頁螢幕和捷徑螢幕。顯示首頁螢幕時，向左或向右滑動手指，或點選 ◀ 或 ▶ 可顯示其他首頁螢幕。


機器閒置時，主首頁螢幕上顯示機器的狀態。顯示時，此螢幕表示您的機器已準備就緒執行下一個命令。

如果 Active Directory® 驗證或 LDAP 驗證已啟用，機器的控制面板將被鎖定。


可用功能因機器型號而有所不同。

### 首頁螢幕：螢幕 1


首頁螢幕可存取傳真、複印和掃描等功能。

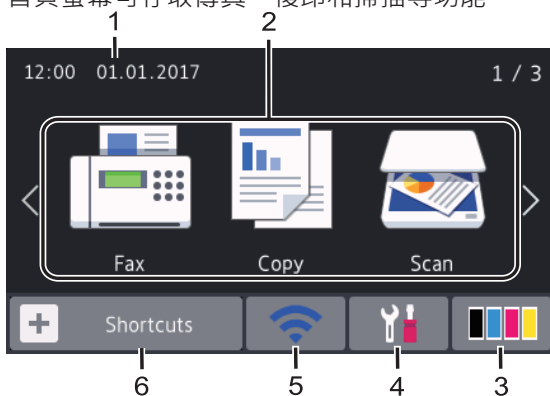

### 首頁螢幕：螢幕 2

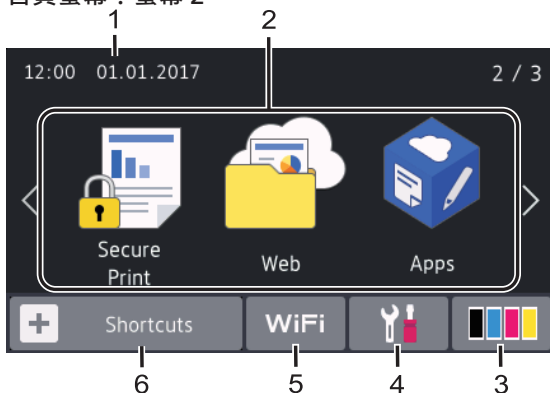

### 首頁螢幕：螢幕 3

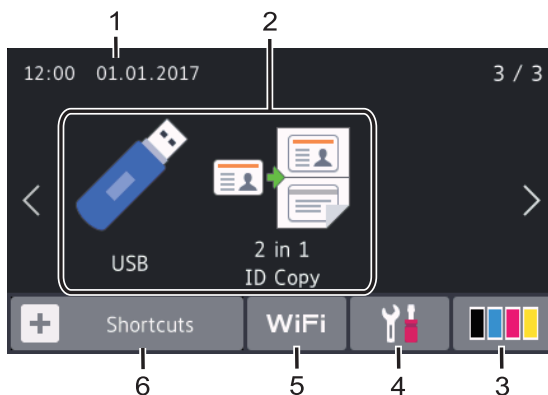


### 捷徑螢幕

建立發送傳真、複印、掃描和使用網站連線等常用操作的捷徑。



有八個捷徑標籤可用，每個捷徑標籤上有六個捷徑。共可設定 48 個捷徑。

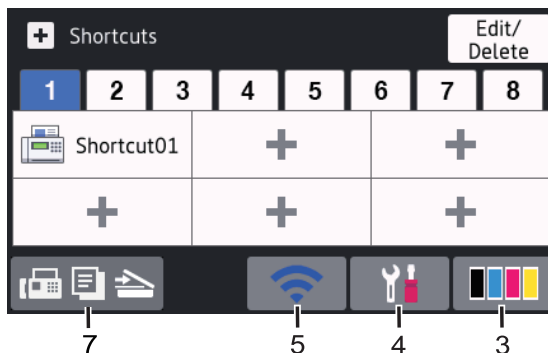

#### 1. 日期和時間

顯示機器上設定的日期和時間。

#### 2. 模式

- [傳真]  
按一下可存取傳真模式。
- [複印]  
按一下可存取複印模式。
- [掃描]  
按一下可存取掃描模式。
- [保安 列印]  
按一下可存取 [保安列印] 選項。

•  [網路]

按一下可將 Brother 機器連接至國際網路服務。

•  [應用程式]

按一下可將 Brother 機器連接至 Brother 應用程式服務。

•  [USB]

按一下可存取 USB 選單並選擇 [掃描至 USB] 或 [直接列印] 選項。

•  [2 合 1 ID 複印]


按一下可存取 2 合 1 ID 複印選項。

3.  (碳粉)

顯示碳粉的剩餘使用壽命。按一下可存取 [碳粉] 選單。

4.  (設定)


按一下可存取 [設定] 選單。

如果設定鎖定功能已開啟，液晶螢幕上會顯示  鎖圖示。必須解除機器鎖定後才能變更設定。

5.  或  (無線狀態)

按一下可配置無線設定。

如果您正在使用無線連接，則四格指示燈會指示目前的無線訊號強度。




6.  [捷徑]

按一下可存取 [捷徑] 螢幕。

7.  (首頁螢幕)

按一下可存取首頁螢幕。

## 新傳真

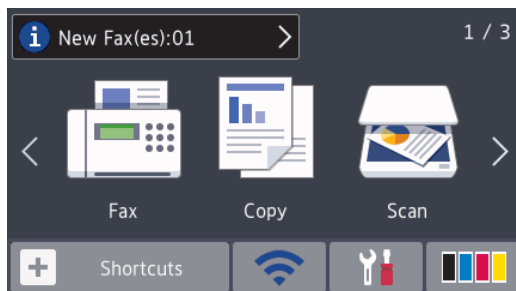



[傳真預覽] 設為 [開] 時，記憶體中已接收的新傳真的數量顯示在螢幕頂部。

## 警告圖示



彈出錯誤或維護訊息時，顯示警告圖示

。按訊息區域查看訊息，然後按  返回主螢幕。

## 提醒

本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD 開發的字型。

## MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

本機器設有八個標籤式螢幕 (亦稱為首頁螢幕)。每個首頁螢幕可容納最多八個圖示，用於各功能、機器設定和捷徑。視乎需要，首頁螢幕上總共可放置 64 個圖示。

可從首頁螢幕中選擇一個作為主螢幕。

使用 [管理設定] 選單命名標籤和重新排列圖示。





### 1. 日期和時間

顯示機器上設定的日期和時間。  
此區域還用於顯示錯誤或維護訊息。

### 2. (有線區域網路狀態)

按一下可設置有線區域網路設定。  
此圖示顯示目前的有線區域網路狀態。



有線區域網路停用  
(灰色)



有線區域網路啟用  
(白色)



未連接有線或無線區域網路

### 3. 或 (無線狀態)

按一下可配置無線設定。  
如果您正在使用無線連接，則四格指示燈會指示目前的無線訊號強度。



無線區域網路停用

### 4. (碳粉)

顯示碳粉的剩餘使用壽命。按一下可存取 [碳粉] 選單。

### 5. (管理設定)

按一下可存取 [管理設定] 選單。  
更多資訊 >> [線上使用說明書](#)。自訂您的機器

## 6. 功能圖示、設定圖示和捷徑圖示

以下說明闡述基本圖示和功能。可用功能因機器型號而有所不同。

-  [所有設定]  
按一下可存取機器的設定選單。
-  [傳真]  
按一下可存取傳真模式。
-  [複印]  
按一下可存取複印模式。
-  [掃描]  
按一下可存取掃描模式。
-  [保安 列印]  
按一下可存取 [保安列印] 選項。
-  [USB]  
按一下可存取 USB 選單並選擇 [掃描至 USB] 或 [直接列印] 選項。
-  [網路]  
按一下可將 Brother 機器連接至網際網路服務。
-  [應用程式]  
按一下可將 Brother 機器連接至 Brother 應用程式服務。
-  [2 合 1 ID 複印]  
按一下可存取 2 合 1 ID 複印選項。
-  [捷徑]  
按一下可存取所建立的發送傳真、複印、掃描和使用網站連線等常用操作的捷徑。

## 7. 標籤滾動按鍵

按一下可顯示和存取所有標籤。

## 8. 首頁標籤

按一下可顯示首頁螢幕。

## 新傳真




[傳真預覽] 設為 [開] 時，記憶體中已接收的新傳真的數量顯示在螢幕頂部。

## 警告圖示



彈出錯誤或維護訊息時，顯示警告圖示

!。按訊息區域查看訊息，然後按  返回主螢幕。

## 提醒


本產品採用 ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD 開發的字型。

# 2

## 放入紙張

### 將紙張放入紙匣


在下列媒體上列印時，請使用紙匣：

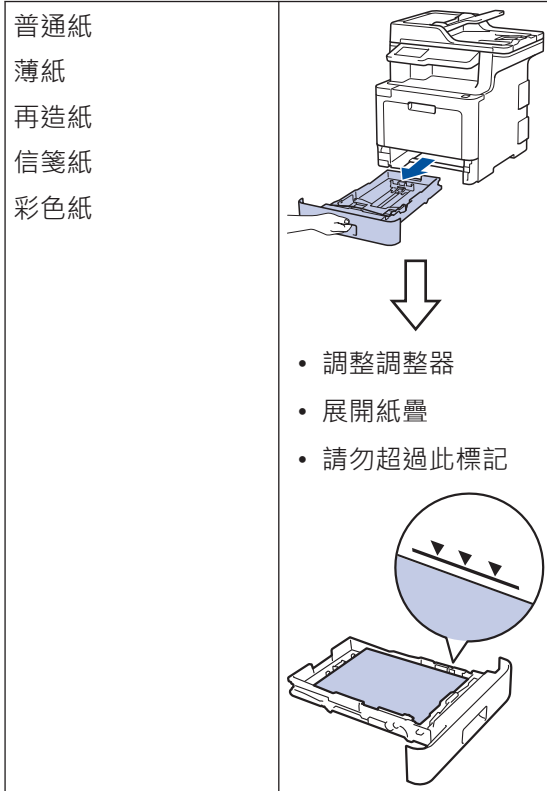

更多資訊 >> 線上使用說明書. 將紙張放入紙匣

### 將紙張放入多功能進紙匣 (MP 紙匣)

在下列媒體上列印時，請使用多功能進紙匣：

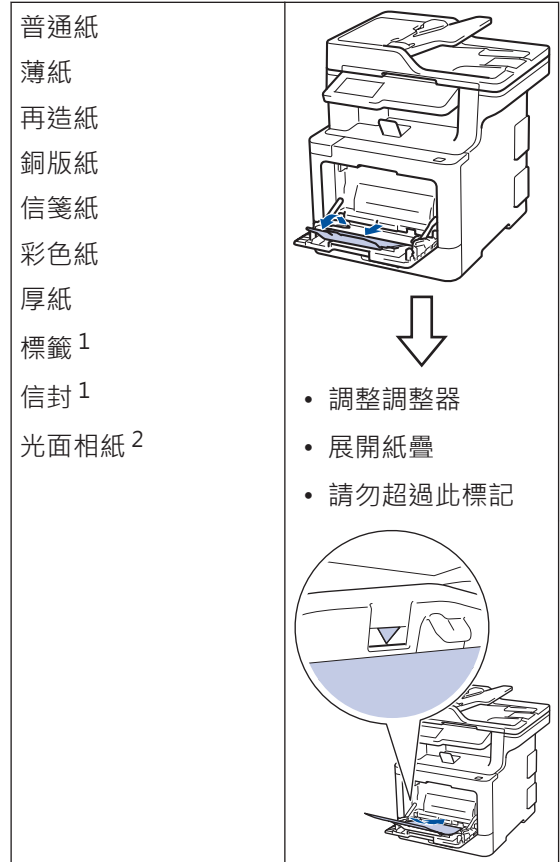

- 1 開始列印前，打開後蓋 (列印面朝上出紙匣)，讓印出紙張輸出到列印面朝上出紙匣。
- 2 使用光面相紙進行列印時，請僅在多功能進紙匣中放入一張紙。

更多資訊 >> 線上使用說明書. 使用多功能進紙匣 (MP 紙匣) 時放入和列印

參閱本節解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的問題。

## 確認問題

即使機器似乎出現問題，您也可自行修正多數問題。

首先，檢查以下各項：

- 機器電源線正確連接且機器已開啟。
- 已移除機器的所有橙色保護零件。
- (對於網路型號) 存取點 (適用於無線網路)、路由器或集線器已啟動，且連結指示燈正在閃爍。
- 紙張已正確裝入紙匣。
- 介面傳輸線已穩固地連到機器和電腦。
- 在您電腦上的 **Brother Status Monitor** 中檢查液晶螢幕或機器的狀態。

找到錯誤	找到解決方案
<p>使用狀態監視器時</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按兩下工作列中的  圖示。</li> <li>• (Windows®) 如果勾選了<b>啟動時載入 Status Monitor</b> 核取方塊，每次啟動電腦時狀態監視器都會自動啟動。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 圖示為綠色時，表示處於正常備用狀態。 </li> <li>• 圖示為黃色時，表示警告。 </li> <li>• 圖示為紅色時，表示發生錯誤。 </li> <li>• 圖示為灰色時，表示離線狀態。 </li> <li>• 按一下<b>故障排除</b>按鈕可連結到 Brother 故障排除網站。</li> </ul>

找到錯誤	找到解決方案
<p>使用液晶螢幕時</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 遵循液晶螢幕上的訊息。</li> <li>2. 如果您無法解決錯誤 &gt;&gt; <a href="#">線上使用說明書. 錯誤和維護訊息</a>或請參閱：<a href="#">Brother Solutions Center 網站 (support.brother.com)</a> 上的 <a href="#">常見問題&amp;故障排除</a>。</li> </ol>


## 錯誤和維護訊息

如需瞭解常見錯誤及維護訊息的資訊 >> [線上使用說明書](#)

若要檢視線上使用說明書和其他可用說明書，請造訪 [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)。

## 文件卡紙和卡紙

錯誤訊息指示機器中發生卡紙的位置。

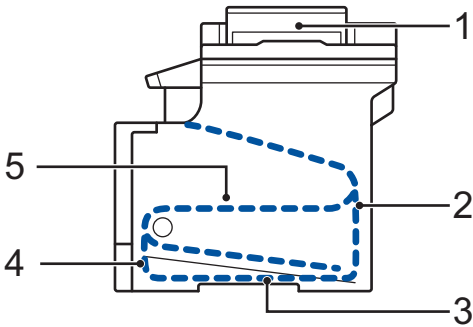

錯誤訊息：

1. 文件卡紙
2. 機器後部卡紙
3. 雙面列印器卡紙
4. 紙匣卡紙
5. 機器內部卡紙

## 無線連接的解決方案

如果您無法將 Brother 機器連接到無線網路，請參閱以下說明：

- *線上使用說明書*：列印無線區域網路報告
- *快速安裝指南*：替代無線安裝方式


若要檢視線上使用說明書和其他可用說明書，請造訪 [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)。





## 耗材

需要更換碳粉匣或感光鼓等耗材時，機器控制面板上或狀態監視器中會顯示錯誤訊息。如需機器耗材的詳細資訊，請造訪 [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) 或聯絡當地的 Brother 授權維修中心。



耗材型號名稱視乎您所在的國家和地區而定。

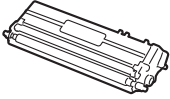耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)	適用型號
碳粉匣 	標準碳粉匣： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 黑色： TN-451BK</li> <li>• 青色： TN-451C</li> <li>• 洋紅色： TN-451M</li> <li>• 黃色： TN-451Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 黑色： 約 3,000 頁<sup>1 2</sup></li> <li>• 青色/洋紅色/黃色： 約 1,800 頁<sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
	高容量碳粉匣： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 黑色： TN-456BK</li> <li>• 青色： TN-456C</li> <li>• 洋紅色： TN-456M</li> <li>• 黃色： TN-456Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 黑色： 約 6,500 頁<sup>1 2</sup></li> <li>• 青色/洋紅色/黃色： 約 6,500 頁<sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

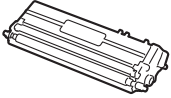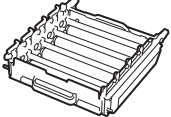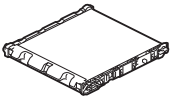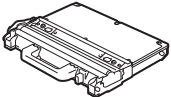耗材	耗材型號名稱	估計壽命 (印量)	適用型號
碳粉匣 (繼續) 	超高容量碳粉匣： • 黑色： TN-459BK • 青色： TN-459C • 洋紅色： TN-459M • 黃色： TN-459Y	• 黑色： 約 9,000 頁 <sup>1 2</sup> • 青色/洋紅色/黃色： 約 9,000 頁 <sup>1 2</sup>	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
	隨附碳粉匣： (隨機附帶)	• 黑色： 約 3,000 頁 <sup>1 2</sup> • 青色/洋紅色/黃色： 約 1,800 頁 <sup>1 2</sup>	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
感光鼓元件 	• DR-451CL	• 約 30,000 頁 <sup>3</sup>	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
皮帶組 	• BU-330CL	• 約 50,000 頁 <sup>4</sup>	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW
廢碳粉回收盒 	• WT-320CL	• 約 50,000 頁 <sup>2</sup>	MFC-L8690CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

1 公佈的碳粉匣印量近似值以 ISO/IEC 19798 為準。


2 A4 或 Letter 尺寸單面文件

3 約 30,000 頁 (每個工作 1 頁) 或 50,000 頁 (每個工作 3 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。

4 約 50,000 頁 (每個工作 1 頁) 或 130,000 頁 (每個工作 3 頁) [A4/Letter 單面文件]。頁面可能會受各種因素影響，包括但不限於媒體類型和媒體尺寸。





如果您正在使用 Windows®，按兩下電腦桌面上的 **Brother Creative Center** 圖示 ，即可存取我們的**免費**網站，它提供各種資源，可幫助您輕鬆建立和列印帶照片、文字和創意性的自訂材料，用於商業和家庭用途。

Mac 電腦使用者可由以下網址存取 Brother CreativeCentre：

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

## 使用行動裝置進行列印和掃描

透過 Brother iPrint&Scan，不需要使用電腦，即可直接從行動裝置使用 Brother 機器的各種功能。 *Brother iPrint&Scan 行動列印/掃描指引* 包含有關如何從行動裝置進行列印的資訊。請轉到 Brother Solutions Center 網站 ([support.brother.com](http://support.brother.com)) 上您的機器型號的 **使用說明書** 頁面參閱該指引。

# brother

請瀏覽我們的全球網站：  
[www.brother.com](http://www.brother.com)

本設備僅允許在購買國使用。當地 Brother 公司或其授權維修中心僅為當地 Brother 公司所引進販售之產品提供技術支援服務。



D00HR7001-00  
TCHN  
版本 0