


brother

简易参考指南

对日常操作的简易说明

MFC-L8900CDW

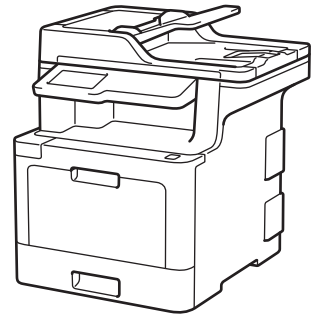

！注意 使用本产品时，请您先仔细阅读使用说明书，再正确操作。
请妥善保管好本手册，以便日后查阅。



高级说明书

简易参考指南中仅包含设备的部分说明。
如需了解更多信息和产品规格，请阅读高级说明书
www.95105369.com



为了创造更加美好的环境

请您协作。

首先对您使用 Brother 产品表示衷心的感谢！

Brother 公司致力于关爱地球环境，制定了“从产品开发到废弃，关爱地球环境”的基本方针。当地的公民在环境保护活动中也应该对当地社会、环境两方面尽每个人的微薄之力。

因此，希望您能配合这个计划，作为环境保护活动的一环，在平时处理废弃物的时候能多加注意。

1. 不用的包装材料，为了能再次回收利用，请交付给当地相关回收公司进行处理。
2. 废弃耗材的处理，应遵守相关的法律和规定。请根据相关法律和规定妥当处理。
3. 产品保养或修理需要更换零部件时，有不需要的电路板和电子零件，以及产品废弃时，请作为电子废弃物处理。
4. 关闭本产品电源开关后，在拨下电源插头的情况下耗电量是零。
5. 本产品中的部分零部件可以用于同一工厂生产的同系列机型上。
注：零部件的更换请联系 Brother 特约维修站。
6. 为了避免噪声干扰，建议将噪声大于 63dB 的设备放置于相对独立的区域。
7. 本设备可使用再生纸。
8. 确保在通风良好的地方使用本设备。
9. Brother 提供设备和耗材回收服务。关于回收方案的详细信息，请浏览网页
<http://www.brother.cn/company/info/declaration/20090304.html>。

使用说明书及提供方式

说明书名称	说明书描述	提供方式
产品安全手册	请首先阅读此手册。设置本设备前，请阅读此安全说明。另外，如需了解商标和法规限制的信息，也请参阅此手册。	印刷品/包装箱内
快速安装指南	遵循其中的说明设置本设备和安装适用于所用操作系统与连接类型的驱动程序和软件。	印刷品/包装箱内
简易参考指南	了解传真、复印和扫描的基本操作方法以及设备的基本维护，并获取故障排除提示。	印刷品/包装箱内
高级说明书	此说明书包含 <i>简易参考指南</i> 的更多内容。 除打印、扫描、复印、传真、移动设备功能、Brother ControlCenter 操作和故障排除的相关信息外，还包含在网络上使用本设备的其他有用信息。	兄弟(中国)商业有限公司的技术服务支持网站 ¹
基于移动设备的打印及扫描说明书 (适用于 Brother iPrint&Scan)	此说明书描述连接到 Wi-Fi® 网络时如何从移动设备打印以及如何从本 Brother 设备将数据扫描到移动设备中。	兄弟(中国)商业有限公司的技术服务支持网站 ¹

¹ 请访问 www.95105369.com。

高级说明书有助于您充分使用本设备

我们希望这本指南对您有所帮助。若要了解有关本设备的更多功能，请查看 *高级说明书*。该说明书包含：

更快速导航！

- ✓ 搜索框
- ✓ 独立面板中的导航索引

综合全面！

- ✓ 一本说明书包含全部主题

布局精简！

- ✓ 逐步说明
- ✓ 页面顶部提供功能摘要



1. 搜索框
2. 导航
3. 摘要
4. 逐步说明

若要查看在线阅读说明书

若要查看 *高级说明书* 和其他可用说明书，请访问 www.95105369.com。

(Windows®)

您还可以通过 Brother Utilities 获取设备的说明书。Brother Utilities 在安装驱动的时候会一起进行安装。安装后，您可在桌面找到其快捷方式，也可从 Windows® **开始** 菜单访问。

有疑问或问题？请在线查看常见问题解答、解决方案和视频。


请转到兄弟（中国）商业有限公司的技术服务支持网站 (www.95105369.com) 上您的设备型号的常见问题解答与产品使用技巧页面

- 提供多种搜索方法
- 显示相关问题，可查看更多信息
- 接收基于客户反馈的定期更新

目录

1	常规信息	1
	操作面板概述	1
	如何使用触摸式液晶显示屏	2
	触摸式液晶显示屏概述	3
2	装入纸张	5
	将纸张装入纸盒	5
	将纸张装入多功能进纸板 (MP 纸盒)	5
A	故障排除	6
	识别问题	6
	错误和维护信息	7
	卡纸	8
	无线连接解决方案	8
B	附录	9
	耗材	9
	使用移动设备进行打印和扫描	10

操作面板概述

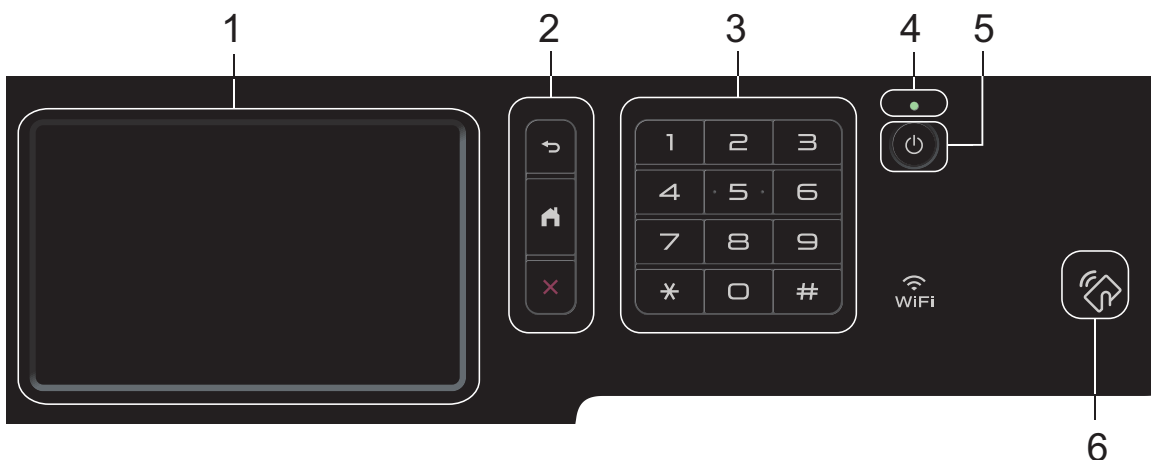

1. 触摸式液晶显示屏 (LCD)

点击触摸屏上显示的菜单和选项，即可进行访问。

2. 功能按键



(返回)

按此按钮可返回上一级菜单。



(主页)

按此键可返回主页屏幕。



(取消)

按此键可取消操作。


3. 拨号盘 (数字按钮)


按数字按钮可拨打电话或传真号码，也可输入所需份数。

4. LED 电源指示灯

指示灯根据设备的电源状态亮起。

5. 电源开关

• 按  可打开设备电源。

• 按住  可关闭设备电源。液晶显示屏在变暗之前会显示 [正在关机] 几秒钟。关闭电源时，仍可以正常使用外接电话或外接应答设备。

6. 近场通信 (NFC) 阅读器

将 IC 卡触碰到操作面板的 NFC 阅读器上，即可使用卡验证。

如果您的 Android™ 设备支持 NFC 功能，您可使用相同的方式从该设备打印或将文档扫描到该设备。

如何使用触摸式液晶显示屏

用手指点击以操作液晶显示屏。若要显示和访问所有选项，请在液晶显示屏上向左、向右、向上、向下滑动屏幕或者按 ◀▶ 或 ▲▼ 滚动显示选项。

重要事项

切勿使用笔尖或笔针等尖锐物体按液晶显示屏，否则可能会损坏设备。

提示

插入电源线或打开设备的电源开关后，切勿立即触摸液晶显示屏，否则可能会导致出错。

触摸式液晶显示屏概述

本设备设有八个选项卡式屏幕（也称为主页屏幕）。每个主页屏幕可容纳最多八个图标，用于访问各种功能、设备设置和快捷方式。根据需要，主页屏幕总共可摆放最多 64 个图标。

八个主页屏幕可以任意选择。

使用 [管理员设置] 菜单为选项卡命名及重新排列图标。



1. 日期和时间

在设备上显示日期和时间。

此区域还用于显示错误或维护信息。

2. (有线局域网状态)

按此图标可配置有线局域网设置。

此图标显示当前的有线网络状态。



禁用有线局域网
(灰色)



启用有线局域网
(白色)



无网线或无线局域网连接

3. 或 (无线状态)

按此键可配置无线设置。

如果您在使用无线连接，屏幕上的四级指示器显示当前的无线信号强度。



0



Max



禁用无线局域网

4. (墨粉)

显示墨粉盒的剩余寿命。按此键可访问 [墨粉] 菜单。

5. (管理设置)

按此键可访问 [管理员设置] 菜单。

更多信息 >> *高级说明书: 自定义设备*

6. 功能图标、设置图标和快捷方式图标

以下说明介绍了基本的图标和功能。可用功能因型号的不同而有所差异。

-  [所有设置]

按此按钮进入设备设置菜单。

-  [传真]

按此按钮进入传真模式。

-  [复印]

按此按钮进入复印模式。

-  [扫描]

按此按钮进入扫描模式。

-  [加密 打印]

按此键可访问 [加密打印] 选项。

-  [USB]


按此键可访问 USB 菜单并选择 [扫描到 USB] 或 [直接打印] 选项。


-  [接收模式]

按此键可访问 [接收模式] 菜单。



设备将接收的传真数据转发到指定的计算机，若设备处于 PC-Fax 模式，将不保存这些传真数据。如果开启备份打印设置，设备将打印接收到的传真。

若要更改备份打印设置，按  [所有设置] > [传真] > [设置接收] > [接收模式] > [PC Fax 接收]

-  [2 合 1 身份 证复印]

按此键可进入访问 2 合 1 身份证 ID 复印选项。

-  (快捷方式)

按此键可访问所创建的常用操作的快捷方式，如发送传真、复印和扫描。


7. 选项卡滚动按钮

按这些按钮可显示和访问所有选项卡。

8. 主页选项卡


按这些选项卡可显示主页屏幕。

新传真

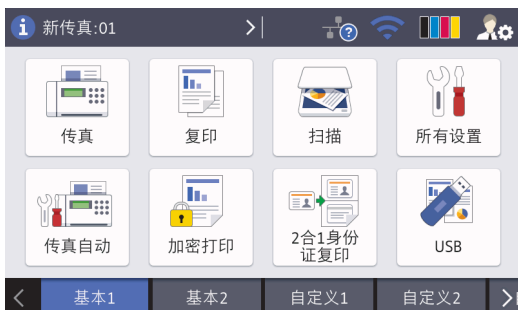



[传真预览] 设置为 [开] 时，内存中的已接收新传真的数量显示在屏幕顶端。

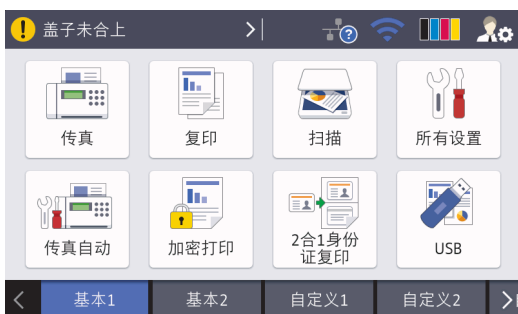警告图标



出现错误或维护信息时显示警告图标


。按信息区域查看该信息，然后按  返回主页屏幕。

提示

本产品采用了由文鼎科技开发股份有限公司开发的字体。

将纸张装入纸盒


在以下介质上进行打印时，请使用纸盒：

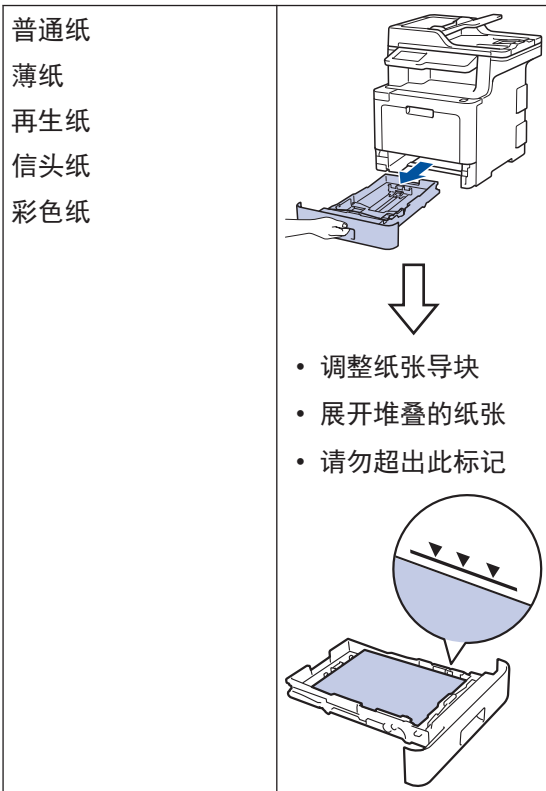

更多信息 >> 高级说明书: 将纸张装入纸盒

将纸张装入多功能进纸板 (MP 纸盒)

在以下介质上进行打印时，请使用多功能进纸板：

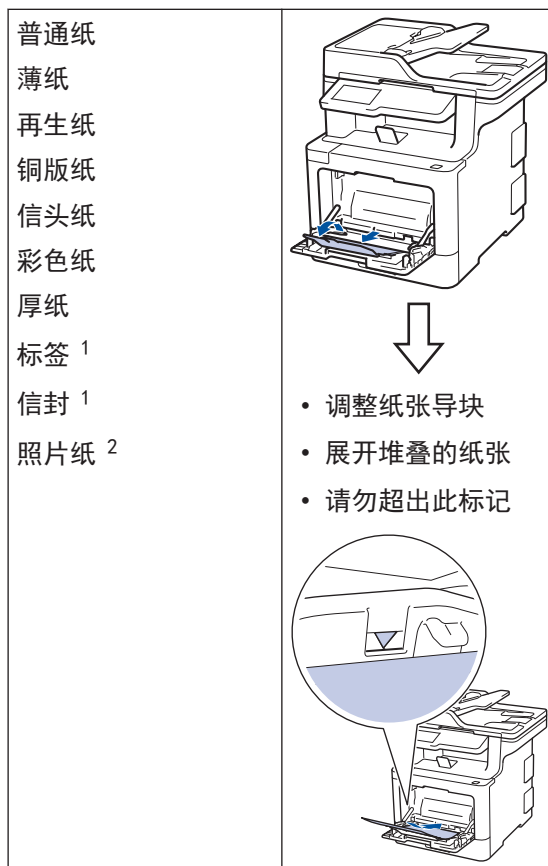

¹ 打印前，打开后盖（后出纸托板）并将打印的纸张输出到后出纸托板上。

² 使用照片纸进行打印时，仅可将单张纸张放置到多功能进纸板上。

更多信息 >> 高级说明书: 将纸张装入多功能进纸板并进行打印

根据本节内容解决您在使用本 Brother 设备的过程中可能会遇到的问题。

识别问题

即使设备出现问题，您也可以自行解决大部分问题。

首先，请进行以下检查：

- 设备的电源线是否连接正确，设备电源是否已打开。
- 设备的所有橙色保护部件是否已拆除。
- （对于网络型号）接入点（适用于无线网络）、路由器或集线器是否已打开，链接指示灯是否在闪烁。
- 纸张是否已正确放入纸盒中。
- 接口电缆是否已正确连接设备和计算机。
- 检查液晶显示屏或计算机上 **Brother 状态监控器** 中显示的设备状态。

找到错误	找到解决方案
<p>使用状态监控器（状态监视器）</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 双击任务栏中的  图标。 • (Windows®) 如果选中 启动时加载状态监控器 复选框，则每次启动计算机时都自动运行状态监控器（状态监视器）。 	<ul style="list-style-type: none"> • 绿色图标表示正常待机状态。  • 黄色图标表示警告。  • 红色图标表示发生错误。  • 灰色图标表示设备已脱机。  • 点击故障排除按钮访问 Brother 故障排除网站。

找到错误	找到解决方案
<p>使用液晶显示屏</p>  <p>盖子未合上</p> <p>传真 复印 扫描 所有设置</p> <p>传真自动 加密打印 2合1身份证复印 USB</p> <p>基本1 基本2 自定义1 自定义2</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵循液晶显示屏上的信息执行操作。 2. 如果无法解决错误 >> <i>高级说明书: 错误和维护信息</i>, 或者请参见以下兄弟 (中国) 商业有限公司的技术服务支持网站上的常见问题解答与产品使用技巧: www.95105369.com。


错误和维护信息

有关最常见的错误和维护信息 >> *高级说明书*

若要查看高级说明书和其他可用说明书, 请访问 www.95105369.com。

卡纸

错误信息用于指示设备的卡纸部位。

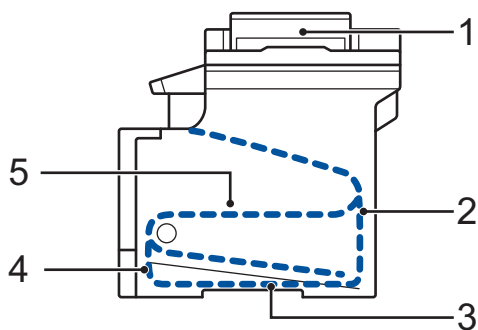

错误信息：

1. 原稿卡纸
2. 后部卡纸
3. 双面单元卡纸
4. 纸盒卡纸
5. 内部卡纸

无线连接解决方案

如果无法将您的 Brother 设备连接到无线网络，请参见：

- *高级说明书：打印无线网络报告*
- *快速安装指南：备选无线设置方法*


若要查看高级说明书和其他可用说明书，请访问 www.95105369.com。




耗材

需要更换墨粉盒或硒鼓等耗材时，设备操作面板或状态监控器（状态监视器）将显示错误信息。有关本设备耗材的更多信息，请访问 www.brother.com/original/index.html 或联系您当地的 Brother 经销商。



耗材型号名称因您所在的国家和地区不同而有所差异。

耗材	耗材型号名称	大约寿命 (打印页数)	适用型号
墨粉盒 	标准墨粉盒： <ul style="list-style-type: none"> • 黑色： TN-471BK • 青色： TN-471C • 品红色： TN-471M • 黄色： TN-471Y 	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 约 3,000 页^{1 2} • 青色/品红色/黄色： 约 1,800 页^{1 2} 	MFC-L8900CDW
	大容量墨粉盒： <ul style="list-style-type: none"> • 黑色： TN-476BK • 青色： TN-476C • 品红色： TN-476M • 黄色： TN-476Y 	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 约 6,500 页^{1 2} • 青色/品红色/黄色： 约 6,500 页^{1 2} 	MFC-L8900CDW
	随机墨粉盒： (随机附带)	<ul style="list-style-type: none"> • 黑色： 约 3,000 页^{1 2} • 青色/品红色/黄色： 约 1,800 页^{1 2} 	MFC-L8900CDW

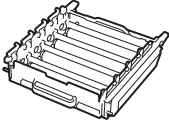耗材	耗材型号名称	大约寿命 (打印页数)	适用型号
硒鼓单元 	• DR-471CL	• 约 30,000 页 ³	MFC-L8900CDW
转印带单元 	• BU-330CL	• 约 50,000 页 ⁴	MFC-L8900CDW
废粉仓 	• WT-320CL	• 约 50,000 页 ²	MFC-L8900CDW


1 墨盒打印量为近似值，基于 ISO/IEC 19798 黑白打印机标准测试页。

2 A4 或 Letter 大小的单面页面

3 约 30,000 页（每次打印 1 页时）或者 50,000 页（每次打印 3 页时）[A4/Letter 单面页面]。页数可能会受各种因素的影响，包括但不限于介质类型和介质尺寸。

4 约 50,000 页（每次打印 1 页时）或者 130,000 页（每次打印 3 页时）[A4/Letter 单面页面]。页数可能会受各种因素的影响，包括但不限于介质类型和介质尺寸。



如果您正在使用 Windows[®]，双击桌面上的 **Brother Creative Center** 图标  即可访问我们的**免费资源网站**，帮助您使用照片、文本和创意灵感轻松创建和打印自定义材料，以满足商业和家庭使用需求。

Mac 用户可以通过以下网址访问 Brother CreativeCenter 网站：

www.brother.com/creativecenter

使用移动设备进行打印和扫描

通过 Brother iPrint&Scan，您可以直接从移动设备使用本 Brother 设备的功能，而无需使用计算机。基于移动设备的打印及扫描说明书（适用于 Brother iPrint&Scan）包含有关从移动设备进行打印的信息。请转到兄弟（中国）商业有限公司的技术服务支持网站（www.95105369.com）上您设备型号的产品手册页面查看此说明书。

brother

请访问我们的全球网站
www.brother.com

本产品仅可在购买国使用。除此以外的区域 Brother 公司不提供售后服务。



D00HR8001-00
SCHN
版本 0